


**Whirlpool**

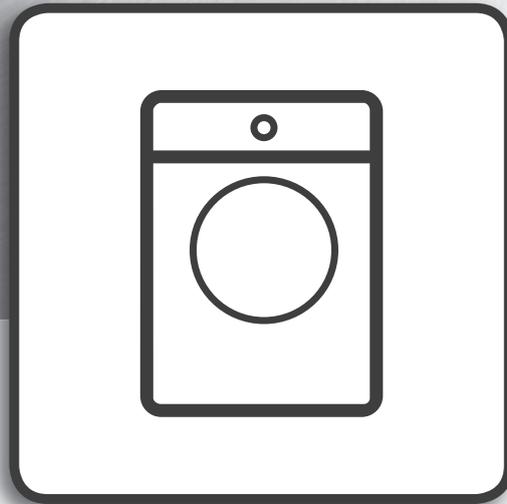

**Manuale d'uso**



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**ITALIANO ..... 3**

# MANUALE D'USO



**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.**  
Per ottenere un'assistenza ancor più completa, registrare l'elettrodomestico alla pagina [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Norme Di Sicurezza</b> .....                                  | <b>4</b>  |
| <b>MANUALE D'USO</b> .....                                       | <b>6</b>  |
| <b>Descrizione prodotto</b>                                      |           |
| Apparecchio .....  | 6         |
| Pannello di controllo .....                                      | 6         |
| Dosaggio di precisione 6th sense .....                           | 7         |
| Specifiche tecniche per il collegamento alle prese d'acqua ..... | 8         |
| <b>Come utilizzare l'elettrodomestico</b> .....                  | <b>9</b>  |
| Primo utilizzo .....   | 9         |
| Uso quotidiano .....   | 9         |
| Suddivisione del bucato .....                                    | 9         |
| Come utilizzare la lavatrice .....                               | 9         |
| Impostazioni .....   | 11        |
| Suggerimenti utili .....   | 12        |
| Tabella dei programmi .....                                      | 14        |
| Dati sui consumi .....   | 15        |
| Programmi .....  | 15        |
| Opzioni, funzioni e indicatori .....                             | 16        |
| <b>Pulizia e manutenzione</b> .....                              | <b>19</b> |
| Pulizia esterna della lavatrice .....                            | 19        |
| Controllo del tubo di carico dell'acqua .....                    | 19        |
| Pulizia dei filtri del tubo di carico dell'acqua .....           | 20        |
| Pulizia del filtro della pompa/scarico dell'acqua residua .....  | 21        |
| Trasporto e movimentazione .....                                 | 22        |
| <b>Problemi e soluzioni</b> .....                                | <b>23</b> |
| Domande frequenti sul wifi .....                                 | 30        |
| Servizio di assistenza clienti .....                             | 31        |
| <b>Guida all'installazione</b> .....                             | <b>32</b> |

## NORME DI SICUREZZA

### IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

⚠ Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Senza la sorveglianza costante di un adulto tenere anche l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età compresa tra 3 e 8 anni. I bambini di età superiore agli 8 anni, le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone che non abbiano esperienza o conoscenza dell'apparecchio potranno utilizzarlo solo sotto sorveglianza, o quando siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi del suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio senza la sorveglianza di un adulto.

Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.

### USO CONSENTITO

⚠ **ATTENZIONE:** l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo esterno o un sistema di comando a distanza separato.

⚠ L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.

⚠ Non caricare l'apparecchio oltre la capacità massima (kg di biancheria asciutta) indicata nella tabella dei programmi.

⚠ Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

⚠ Non utilizzare solventi (es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, detersivi per vetri o generici o liquidi infiammabili; non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

### INSTALLAZIONE

⚠ Per evitare il rischio di lesioni personali, le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno due persone. Per le operazioni di

disimballaggio e installazione utilizzare i guanti protettivi per non procurarsi tagli.

Prima di installare un'asciugatrice sopra la lavatrice, contattare il Servizio Assistenza e verificare che ciò sia possibile. Il posizionamento di un'asciugatrice sopra la lavatrice deve essere obbligatoriamente eseguito tramite un apposito kit di sovrapposizione disponibile presso il Servizio Assistenza o i rivenditori autorizzati.

⚠ Non spostare la lavatrice tenendola per il piano o sportello superiore.

⚠ L'installazione, comprendente anche eventuali raccordi per l'alimentazione idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non espressamente richiesto nel manuale d'uso. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

⚠ Non installare l'apparecchio in un locale esposto a condizioni estreme, in particolare a un'umidità inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

⚠ Durante l'installazione, controllare che i quattro piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

⚠ Se l'apparecchio deve essere installato su un pavimento di legno o "flottante" (di parquet o laminato), fissare al pavimento un pannello di compensato da (almeno) 60x60x3 cm da utilizzare come base d'appoggio per l'apparecchio.

⚠ Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme in vigore.

⚠ Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

⚠ Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C.

⚠ La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di

sicurezza utilizzati per il trasporto. Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

**⚠** Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere qualche ora prima di avviarlo in modo che si adatti alle condizioni del locale.

**⚠** Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano ostruiti da tappeti o altri materiali.

**⚠** Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. I tubi vecchi non devono essere riutilizzati.

**⚠** La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,1 e 1 Mpa.

#### **AVVERTENZE ELETTRICHE**

**⚠** Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, l'apparecchio deve essere messo a terra in conformità alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

**⚠** Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

**⚠** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

#### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

**⚠ ATTENZIONE:** Per evitare rischi di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica; inoltre, non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

#### **SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO**

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

#### **SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI**

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana. Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

#### **DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ**

Il fabbricante, Whirlpool EMEA S.p.A., dichiara che il modello di elettrodomestico D432 con il tipo di apparecchiatura radio Indigo è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul seguente sito web: [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

L'apparecchiatura radio opera nella banda di frequenza ISM a 2,4 GHz, la massima potenza a radiofrequenza trasmessa non eccede 20 dBm (e.i.r.p.).


Questo prodotto contiene software open source sviluppato da terze parti. La dichiarazione sull'uso della licenza open source è disponibile al seguente sito web: [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

# DESCRIZIONE PRODOTTO

## APPARECCHIO

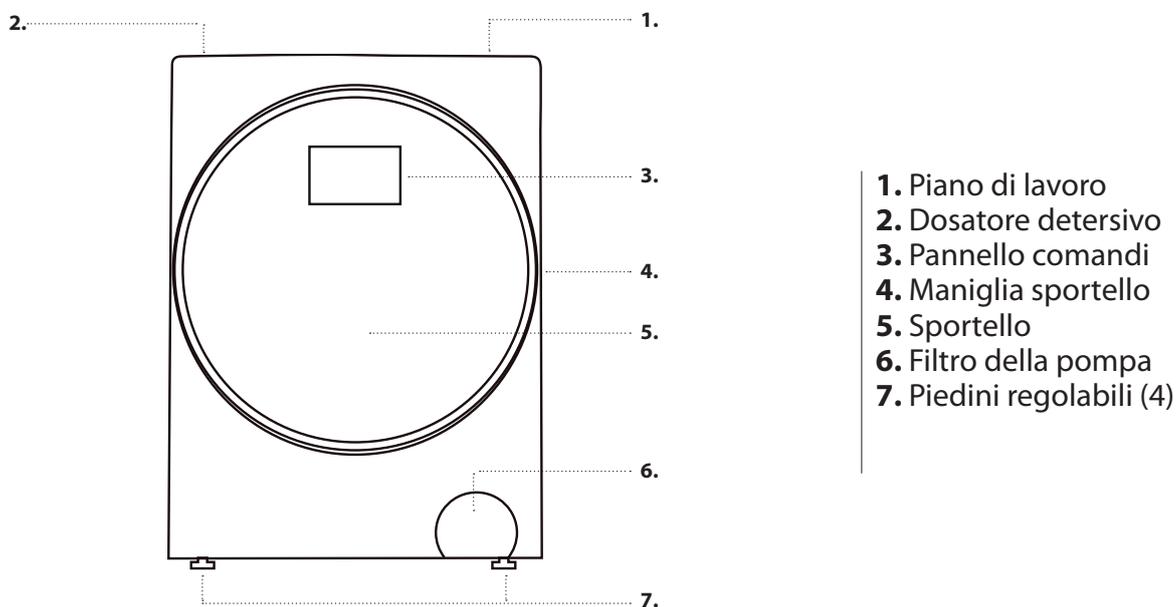

## PANNELLO DI CONTROLLO

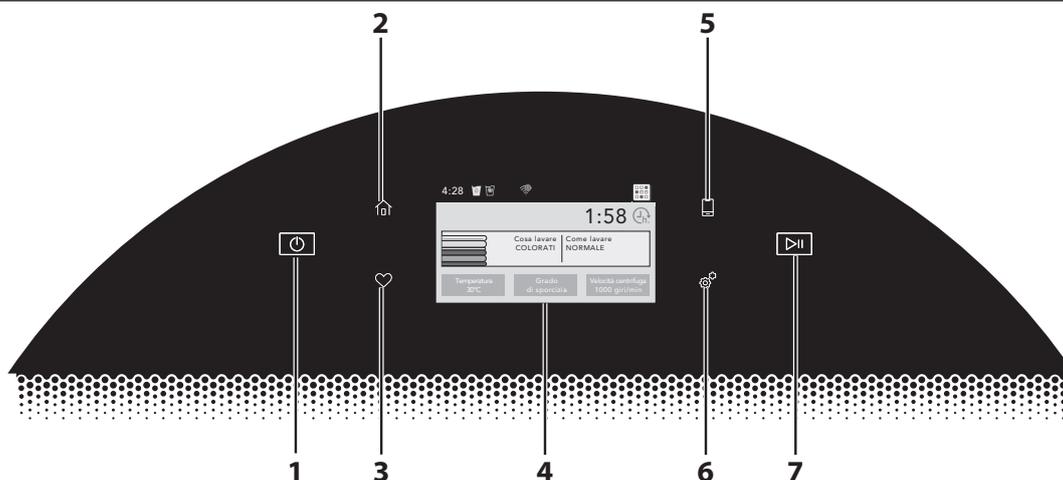

### 1. TASTO ACCENSIONE

Toccare per accendere la lavatrice.

### 2. TASTO HOME

Toccare questo tasto e sullo schermo LCD verrà visualizzata la schermata Home, in cui è possibile selezionare il ciclo, le impostazioni e le opzioni.

### 3. TASTO PREFERITI

Memorizza i cicli preferiti e permette di accedervi in un secondo momento.

### 4. SCHERMO LCD

Utilizzare questo schermo per selezionare ciclo, impostazioni,

opzioni, ecc.

### 5. TASTO CONTROLLO REMOTO

Toccare questo tasto per impostare un controllo remoto.


### 6. TASTO STRUMENTI

Toccare questo tasto per accedere alla schermata degli strumenti. Per maggiori informazioni, vedi IMPOSTAZIONI.

### 7. TASTO AVVIO/PAUSA

Toccare per avviare un ciclo o per metterlo in pausa. Quando si avvia un ciclo, lo sportello si blocca, la lavatrice rileva le dimensioni del carico e il ciclo di lavaggio viene avviato.

# DOSAGGIO DI PRECISIONE 6th SENSE

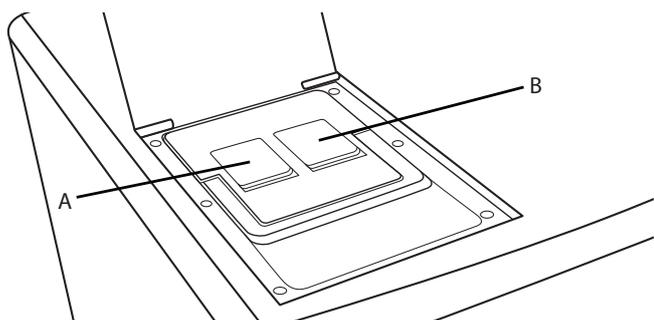

## DOSAGGIO AUTOMATICO:

**IMPORTANTE:** Non utilizzare candeggina al cloro con questa lavatrice, e non utilizzare detersivo in polvere con il dosaggio di precisione 6th Sense.

### A. Dosatore 1

- Detersivo liquido generico OPPURE
- Detersivo liquido specifico (es. per colorati, lana, indumenti sportivi, ecc.)

Quantità di riempimento massima: 1000 ml

**IMPORTANTE: Non versare mai ammorbidente nella vaschetta 1.**

### A. Dosatore 2

- Ammorbidente OPPURE
- Detersivo liquido (detersivo generico o specifico, ad esempio per colorati, lana o sport)

Quantità di riempimento massima: 500 ml.

Scegliere la configurazione preferita tra quelle riportate alla sezione COME UTILIZZARE LE IMPOSTAZIONI DELL'ELETTRODOMESTICO.


## DOSAGGIO MANUALE:

Se non si desidera utilizzare il dosatore, è possibile versare il detersivo direttamente nel cestello.

1. Disattivare AUTO DOSING (DOSAGGIO AUTOMATICO) come illustrato alla sezione IMPOSTAZIONI - Dosaggio di precisione 6th Sense.
2. Versare il detersivo in polvere, gel, capsule o liquido direttamente nel cestello.
3. Versare il detersivo in prossimità della parte iniziale del cestello.
4. Non selezionare l'opzione di prelavaggio quando si utilizza il dosaggio manuale.

## Per rimuovere il dosatore:

1. Aprire lo sportello del dosatore unico sulla parte superiore della lavatrice.
2. Sollevare la maniglia ed estrarre il dosatore unico dalla lavatrice.

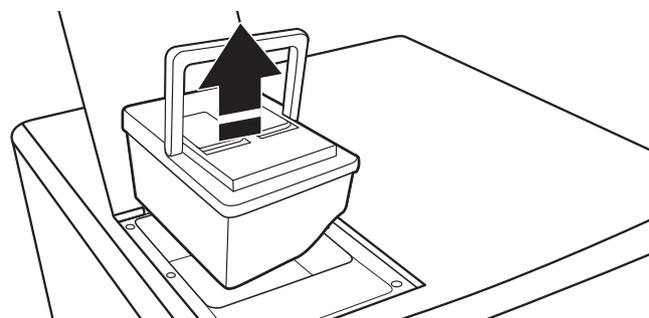

## Per riposizionare il dosatore:

1. Riposizionare il dosatore unico nell'apposito vano sulla parte superiore della lavatrice e assicurarsi che sia correttamente in sede.
2. Chiudere lo sportello del dosatore unico.

## RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL DETERGENTE PER VARI TIPI DI BUCATO

| Tipo di bucato                            | Intervallo di temperatura | Tipo di detersivo raccomandato                |
|---|---------------------------|---|
| Carico con cotone, lino e capi resistenti | (a freddo - 90 °C)        | Detergenti ad azione intensa                  |
| Colori chiari/pastello                    | (a freddo - 60 °C)        | Detergenti con sbiancante                     |
| Colori intensi                            | (a freddo - 60 °C)        | Detergenti per capi colorati senza sbiancante |
| Nero/colori scuri                         | (a freddo - 60 °C)        | Detergenti speciali per bucato nero/scuro     |

---

# SPECIFICHE TECNICHE PER IL COLLEGAMENTO ALLE PRESE D'ACQUA

---

|   |  |
|---|--|
| <b>ACQUA IN INGRESSO</b>                        | Fredda   |
| <b>ACQUA DI RUBINETTO</b>                       | Collegamento filettato per tubo flessibile da 3/4" |
| <b>PRESSIONE MINIMA DI INGRESSO DELL'ACQUA</b>  | 100 kPa (1 bar)                                    |
| <b>PRESSIONE MASSIMA DI INGRESSO DELL'ACQUA</b> | 1000 kPa (10 bar)                                  |

---

# COME UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

## PRIMO UTILIZZO

Per informazioni su come selezionare e avviare un programma, vedere la sezione **USO QUOTIDIANO**.

### PRIMO CICLO

Collegando la lavatrice alla rete elettrica, l'apparecchio si accende automaticamente. Verrà chiesto di impostare la lingua desiderata per il display. Scorrere con il tasto SU o GIÙ per selezionare la lingua desiderata, quindi confermare premendo il tasto OK. Decidere quindi se si desidera utilizzare l'ammorbidente o il detersivo per la vaschetta 2 del dosatore (dosaggio di precisione 6th Sense). Per rimuovere gli eventuali residui del processo di fabbricazione:

- Selezionare il programma "Cotone + Igienizza" a una temperatura di 90°C.
- Versare una piccola quantità di detersivo ad azione intensa nello scomparto per il dosaggio manuale del dosatore di detersivo (massimo 1/3 della dose

consigliata dal produttore del detersivo per i capi molto sporchi) e premere i pulsanti del dosaggio automatico (la luce di questi pulsanti deve essere spenta).

- Avviare il programma **senza carico**.

### FUNZIONE DI DOSAGGIO AUTOMATICO

Il dosatore del detersivo della lavatrice è dotato di un sistema a due vaschette per l'erogazione automatica del detersivo liquido e dell'ammorbidente.

Prima di utilizzare questa funzione, seguire le istruzioni della sezione **IMPOSTAZIONI** per:

**Impostare il contenuto della vaschetta 2.** Per impostazione predefinita, la vaschetta 1 è impostata per il detersivo (il detersivo principale), mentre la vaschetta 2 è impostata per l'ammorbidente. Se non si utilizza ammorbidente, impostare anche la vaschetta 2 per il detersivo.

## USO QUOTIDIANO

### SUDDIVISIONE DEL BUCATO

#### 1. RIMUOVERE TUTTI GLI OGGETTI DALLE TASCHE

- Monete, spille, ecc. possono danneggiare il bucato e parti della lavatrice.
- Oggetti come fazzoletti di carta si strappano in piccoli pezzi che devono essere rimossi manualmente dopo il lavaggio.



#### 2. CHIUDERE LE CERNIERE LAMPO, I BOTTONI O I GANCI. CHIUDERE LE CINTURE E ANNODARE I NASTRI.

- Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) e gli indumenti con ganci (ad es. reggiseni) in un sacchetto per indumenti o in una federa con cerniera. Rimuovere sempre gli anelli delle tende o lavare le tende con gli anelli fissati



in modo sicuro all'interno di un sacchetto di cotone.

#### 3. SUDDIVIDERE IN BASE AL TIPO O AL TIPO DI TESSUTO/INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA

Cotone, tessuti misti, capi facili da pulire/sintetici, lana, indumenti da lavare a mano.

- Colorati  
Separare i capi colorati dai bianchi. Lavare i nuovi capi colorati a parte.
- Dimensioni  
Lavare capi di dimensioni diverse nello stesso carico per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio gli indumenti all'interno del cestello.
- Delicati  
Lavare i capi delicati separatamente; richiedono un trattamento poco aggressivo.

## COME UTILIZZARE LA LAVATRICE

### 1. CARICARE IL BUCATO

- Preparare il bucato secondo le raccomandazioni indicate nella sezione "SUGGERIMENTI UTILI".
- Assicurarsi che le cerniere lampo siano chiuse e che nastri e cinture siano annodati.

- Aprire lo sportello e caricare il bucato. Rispettare le massime dimensioni di carico riportate nella tabella dei programmi

## 2. CHIUDERE LO SPORTELLO

- Assicurarsi che i capi non rimangano intrappolati tra l'oblo di vetro e la guarnizione di gomma.
- Chiudere lo sportello fino a udire lo scatto.



## 3. APRIRE IL RUBINETTO DELL'ACQUA

- Assicurarsi che la lavatrice sia collegata alla rete elettrica.
- Aprire il rubinetto dell'acqua



## 4. ACCENDERE LA LAVATRICE

- Premere il tasto di accensione/spengimento. Compare un'animazione e viene emesso un segnale acustico. Viene presentato l'ultimo programma utilizzato. A questo punto la lavatrice è pronta per l'uso.



## 5. SELEZIONARE IL PROGRAMMA DESIDERATO



Nella schermata Home, toccare l'area "Cosa lavare" dello schermo per selezionare il programma più adatto ai capi da lavare. È possibile scorrere con il dito per visualizzare tutte le opzioni. Toccare il programma desiderato per tornare alla schermata Home.

Toccare l'area "Cosa lavare" dello schermo per selezionare il programma più corrispondente al metodo di lavaggio desiderato per i propri capi. È possibile scorrere con il dito per visualizzare tutte le opzioni. Toccare il programma desiderato per tornare alla schermata Home.


## 6. SELEZIONARE LA TEMPERATURA, IL GRADO DI SPORCIZIA E LA VELOCITÀ CENTRIFUGA



Nella schermata Home, toccare l'area "Temperatura" dello schermo per visualizzare le impostazioni di temperatura disponibili per il ciclo/programma scelto nel passo 5. Toccare l'impostazione desiderata e quindi OK per confermarla. Toccare l'area "Velocità centrifuga" dello schermo per visualizzare le impostazioni di velocità di centrifuga disponibili per il ciclo/programma scelto nel passo 5. Toccare l'impostazione desiderata e quindi OK per confermarla. Toccare l'area "Grado di sporcizia" dello schermo per visualiz-

zare il grado disponibile per il ciclo/programma scelto nel passo 5. Toccare l'impostazione desiderata e quindi OK per confermarla.

## 7. SELEZIONARE L'OPZIONE

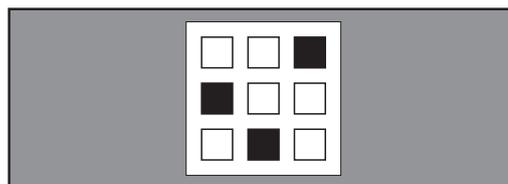

Nella schermata Home, toccare l'icona Opzioni (nella parte superiore destra dello schermo). Si aprirà la schermata Opzioni contenente le opzioni Prelavaggio, Fresh Care, Multirinse (Risciacquo multiplo) e Stirafacile. Sullo schermo verranno visualizzate le opzioni "Cosa lavare" e "Come lavare" precedentemente selezionate.

Toccare l'opzione sullo schermo per modificarne le impostazioni. Non tutte le opzioni e impostazioni sono disponibili per ciascun programma/ciclo. Vedere la "TABELLA DEI PROGRAMMI" per una panoramica delle opzioni e impostazioni disponibili. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione OPZIONI E FUNZIONI.

## 8. AGGIUNGERE IL DETERSIVO

- Se si desidera aggiungere il detersivo **manualmente**, aprire lo sportello e versare il detersivo nel cestello seguendo le indicazioni della sezione Dosaggio di precisione 6th Sense.
- Se si desidera che la lavatrice dosi **automaticamente** il detersivo, è sufficiente assicurarsi che la funzione di Dosaggio automatico sia attivata (fare riferimento alla sezione MANUALE D'USO/OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI/Utilizzo del dosaggio di precisione 6th Sense). Il detersivo verrà versato dal sistema di dosaggio automatico dopo l'avvio del programma.

## 9. AVVIARE IL PROGRAMMA

- Premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma.



## 10. MODIFICARE IL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Dopo l'avvio del programma è ancora possibile cambiare le impostazioni selezionate. Le modifiche saranno applicate solo se la fase del programma da cambiare non si è ancora conclusa.

- Premere il pulsante dell'impostazione desiderata (ad esempio, il pulsante "Velocità centrifuga" per cambiare la velocità della centrifuga). Il display indica che è possibile impostare il valore.
- Selezionare il valore corretto spostando il cursore a DESTRA o a SINISTRA dello schermo. Per modificare le impostazioni di un programma in corso, è inoltre possibile:
  - Premere "Avvio/Pausa" per mettere in pausa il programma in corso
  - Modificare le impostazioni
  - Premere nuovamente "Avvio/Pausa" per far proseguire il programma.

## 11. METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA IN CORSO E APRIRE LO SPORTELLO PER AGGIUNGERE CAPI (SE NECESSARIO)

- Durante i minuti iniziali del ciclo compare il pulsante AGGIUNGI I CAPI. Premendolo, la macchina viene messa in pausa e lo sportello si sblocca per permettere di introdurre altri capi. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

## 12. ANNULLARE IL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

- Premere l'icona accanto al nome del ciclo sul display finché non viene chiesto di confermare il programma con "Continua" o di annullarlo con "Indietro".



L'acqua viene scaricata, il programma si conclude e lo sportello si sblocca.

## 13. AL TERMINE DEL PROGRAMMA, SPEGNERE LA LAVATRICE

- Il display indica che il ciclo è terminato ed è quindi possibile estrarre la biancheria
- Premere il tasto di accensione/spegnimento per spegnere la lavatrice. Se la lavatrice non viene spenta, essa si spegnerà automaticamente circa cinque minuti dopo il termine del programma, per risparmiare energia.
- Lasciare lo sportello socchiuso, per far sì che l'interno della lavatrice si asciughi.



## IMPOSTAZIONI

Tramite il tasto Strumenti è possibile accedere a numerose altre impostazioni, oltre a cicli di servizio, preferenze e informazioni. Toccare il tasto STRUMENTI per accedere alla schermata Strumenti, contenente le opzioni seguenti (per accedere a tutte le opzioni disponibili è necessario scorrere con il dito verso il basso).

### Dosatore 1 per dosaggio di precisione 6th Sense

Premere questa icona per accedere: all'opzione 6th Sense Precision Dose Status Dispenser 1 (Stato dosatore 1 per dosaggio di precisione 6th Sense) e scegliere tra:

- Attivo
  - Disattivato (1 ciclo)
  - Spento (in modo permanente)
- all'opzione Concentrazione detergente dosatore 1 e scegliere tra:
- 10 ml
  - 15 ml
  - 20-35 ml
  - 40-70 ml
  - 70-170 ml

### Dosatore 2 per dosaggio di precisione 6th Sense

Premere questa icona per accedere: all'opzione 6th Sense Precision Dose Status Dispenser 2 (Stato dosatore 2 per dosaggio di precisione 6th Sense) e scegliere tra:

- Attivo
  - Disattivato (1 ciclo)
  - Spento (in modo permanente)
- all'opzione 6th Sense Precision Dose Content Dispenser 2 (Contenuto dosatore 2 per dosaggio di precisione 6th Sense) e scegliere tra:
- Ammorbidente
  - Detersivo

Se è stata impostata l'opzione Detersivo: Impostazione concentrazione dosatore 2 e scegliere tra:

- 10 ml
- 15 ml
- 20-35 ml

- 40-70 ml
- 70-170 ml

### Blocco tasti

Premere questa icona per bloccare i tasti. Scorrere in alto per sbloccarli.

### Silenzioso

Premere questa icona per disattivare o riattivare l'audio.

### Cicli di servizio

Premere questa icona per accedere ai seguenti cicli di servizio: Centrifuga, Scarico, Risciacquo e centrifuga. Toccare il ciclo di servizio che si desidera utilizzare e seguire le indicazioni sullo schermo.

### Preferenze

Premere per accedere alle opzioni Data e ora, Volume suoni, Impostazioni display e Area geografica. Seguire le indicazioni sullo schermo.

### WiFi

Premere per accedere alle opzioni Collega alla rete, Codice SAID, Indirizzo MAC e WiFi. Seguire le indicazioni sullo schermo.

### Info

Premere per accedere alle opzioni Service&Assistenza, Modalità Demo Negozio, Ripristina valori di fabbrica, Termini e condizioni WiFi e Software: termini e condizioni. Seguire le indicazioni sullo schermo.

**ATTENZIONE!** Non attivare la Modalità Demo Negozio. Se viene visualizzato un avviso riferito alla MODALITÀ DEMO, accedere a STRUMENTI, INFO e assicurarsi che la MODALITÀ DEMO NEGOZIO sia impostata su OFF.

# SUGGERIMENTI UTILI

## DIVIDERE LA BIANCHERIA PER

- Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuto misto, sintetici, capi da lavare a mano)
- Colore (separare i capi bianchi da quelli colorati, lavare separatamente i capi colorati nuovi)
- Dimensioni (introdurre capi di dimensioni diverse nello stesso carico per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il peso all'interno del cestello)
- Delicati (introdurre i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon) e gli indumenti con ganci (ad es. reggiseni) in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera.

## SVUOTARE LE TASCHE

- Oggetti come monete o graffette possono danneggiare il carico e lo stesso cestello.

## ETICHETTE DI LAVAGGIO DEI CAPI

La temperatura riportata nel simbolo della vasca indica la massima temperatura di lavaggio del capo.

-  Azione meccanica normale
-  Azione meccanica ridotta
-  Azione meccanica estremamente ridotta
-  Solo lavaggio a mano
-  Non lavare

## PULIRE REGOLARMENTE IL FILTRO DELLA POMPA

• La pulizia regolare eviterà l'ostruzione del filtro e possibili problemi di scarico dell'acqua. Fare riferimento alla sezione PULIZIA E MANUTENZIONE/“Pulizia del filtro della pompa”.

## COME APRIRE MANUALMENTE LO SPORTELLO IN CASO DI EMERGENZA

Prima di aprire lo sportello come descritto di seguito, fare riferimento al guasto “La porta non si blocca” nella sezione “Risoluzione dei problemi”. Lo sportello si potrebbe sbloccare da solo se la condizione di guasto non è più presente. Se non è possibile aprire lo sportello, eseguire le seguenti operazioni:


### Prima di aprire lo sportello:

- Spegnerne e scollegare la lavatrice.
  - Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Scaricare sempre l'acqua prima di aprire lo sportello:
- Seguire le istruzioni nella sezione “Pulizia del filtro della pompa di scarico/Scarico dell'acqua residua”.


### Per sbloccare e aprire lo sportello della lavatrice:

1. Aprire lo sportello di accesso del filtro della pompa di scarico nell'angolo inferiore destro sul


del lato anteriore della lavatrice. Utilizzando un cacciavite con testa a croce, allentare e rimuovere la vite con testa a croce nella parte superiore destra del compartimento dello sportello di accesso.

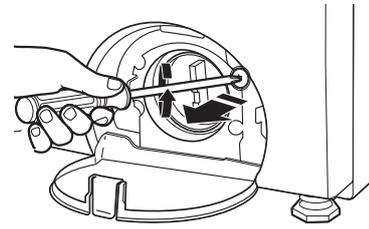

2. Tirare verso il basso la striscia di plastica sotto la vite rimossa. Ora è possibile aprire lo sportello e rimuovere il bucato, se necessario.

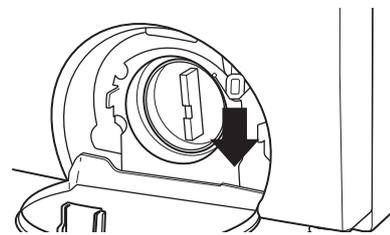

3. Dopo aver rimosso il bucato se necessario, fissare la striscia di plastica sostituendo e serrando la vite con testa a croce rimossa nel Passaggio 1 attraverso il foro nella striscia.

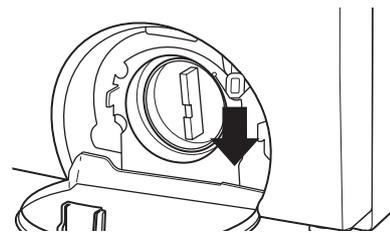

## RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

- Attenendosi ai limiti di carico consigliati riportati nella tabella dei programmi si potranno ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e la durata del lavaggio.
- Non superare le dosi di detersivo raccomandate nelle istruzioni del produttore. Utilizzare la funzione di dosaggio automatico.
- Utilizzare la modalità di Controllo remoto per programmare l'avvio della lavatrice nei momenti di minor costo dell'energia.

## PULIZIA DEL DOSAGGIO DI PRECISIONE 6 TH SENSE

Dopo un periodo di utilizzo della lavatrice, è possibile trovare accumuli residui nel dosaggio di precisione 6th Sense.

Per rimuovere i residui dai dosatori, sollevare la maniglia sull'alloggiamento del dosatore per rimuoverlo dall'involucro della lavatrice, quindi sciacquare a fondo i due dosatori con acqua corrente. Asciugare le superfici esterne dei dosatori con detergente multiuso per superfici o con un panno umido e un asciugamano asciutto.

Sostituire il dosatore nell'involucro della lavatrice e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

**IMPORTANTE:** Il dosaggio di precisione 6th Sense Precision non è adatto al lavaggio in lavastoviglie.

## GUIDE DEI CICLI

Questa lavatrice dispone di un'interfaccia utente unica per aiutare durante la selezione del ciclo di lavaggio per il carico.

Le indicazioni "Cosa lavare" e "Come lavare" guidano l'utente nella scelta del ciclo ottimale in due passaggi semplici: Prima di tutto, stabilire il tipo di indumenti presenti nel carico da lavare. Utilizzare queste informazioni per la selezione di "Cosa lavare".

Quindi, stabilire la modalità con cui la lavatrice dovrà lavarli ed effettuare la selezione "Come lavare" appropriata. Per ulteriori dettagli, esaminare la tabella di seguito. Per la cura migliore dei tessuti, scegliere il ciclo, le opzioni e le impostazioni più adatte al carico da lavare. Non tutte le impostazioni sono disponibili con ogni ciclo e alcune non possono essere utilizzate assieme.

| Quali indumenti si desidera lavare?   | Selezione del ciclo "Cosa lavare": |
|---|------------------------------------|
| Carichi con cotone, lino e capi resistenti  | Cotone                             |
| Cotone di colore chiaro o scuro, lino e carichi misti                                   | Colorati/Misto                     |
| Tessuti da non stirare, camicie classiche/pantaloni, capi sintetici, capi fini/di pizzo | Delicati/Sintetici                 |
| Tessuti/Capi bianchi  | Bianchi                            |
| Asciugamani resistenti e panni per lavare   | Asciugamani/Accappatoi             |

| Come si desidera lavare gli indumenti?     | Selezione del ciclo "Come lavare": |
|--|------------------------------------|
| Normale                                    | Normale                            |
| Veloce                                     | Lavaggio Rapido                    |
| Lavaggio delicato                          | Delicato                           |
| Lavaggio intensivo                         | Intensivo                          |
| Lavaggio intensivo e risciacquo efficiente | Igienizza                          |

# TABELLA DEI PROGRAMMI

| Programma                              | Come lavare | Etichette di lavaggio<br>(programma predefinito) | Intervallo di temperatura<br>(°C) | Carico max (kg) | Selezionabile tramite l'opzione |            |                    |                  |             | Selezionabile<br>direttamente           | Centri-<br>fuga<br><br>Max. spin speed (rpm)<br>[Velocità centrifuga max<br>(giri/min)] | Detersivo e<br>additivi |           |              |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|---|---|-------------------------|-----------|--------------|
|  |             |  |                                   |                 | Prelavaggio                     | Fresh Care | Grado di sporcizia | Extra risciacquo | Stirafacile | Auto dosing<br>(Dosaggio<br>automatico) |   | Minuti ritardo          | Detersivo | Ammorbidente |
| COTONE ECO                             | N           |  | Molto<br>freddo/60°C              | 12,0            | -                               | ✓          | -                  | ✓                | -           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| COTONE                                 | N-R-I-G-S   |  | Molto<br>freddo/90°C              | 12,0            | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| MISTI                                  | N-R         |  | Molto<br>freddo/60°C              | 7,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| SINTETICI                              | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/60°C              | 5,0             | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1200                    | ●         | ○            |
| DELICATI                               | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/40°C              | 3,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 600                     | ●         | ○            |
| LANA                                   | N           |  | Molto<br>freddo/40°C              | 2,0             | -                               | -          | ✓                  | ✓                | -           | ✓                                       | ✓   | 400                     | ●         | ○            |
| CAMICIE/ABITI FORMALI                  | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/30°C              | 3,0             | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 400                     | ●         | ○            |
| BIANCHI                                | N-I-G-S     |  | Molto<br>freddo/60°C              | 12,0            | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| COLORATI                               | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/30°C              | 7,0             | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1000                    | ●         | ○            |
| JEANS                                  | N-R-I-G     |  | Molto<br>freddo/60°C              | 6,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1000                    | ●         | ○            |
| SPORT                                  | N-R         |  | Molto<br>freddo/60°C              | 4,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| ARTICOLI NEONATO                       | N-R-I-G     |  | Molto<br>freddo/60°C              | 6,0             | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1000                    | ●         | ○            |
| LENZUOLA                               | N-R-I-G-S   |  | Molto<br>freddo/90°C              | 3,5             | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| PIUMINO                                | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/40°C              | 3,5             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 600                     | ●         | ○            |
| TAPPETI DA BAGNO/<br>CUCINA            | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/40°C              | 3,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 600                     | ●         | ○            |
| TENDE                                  | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/40°C              | 3,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 600                     | ●         | ○            |
| ASCIUGAMANI/ACCAPPATOI                 | N-R-I-G-S   |  | Molto<br>freddo/90°C              | 10,0            | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | ●         | ○            |
| PANNI PER ANIMALI<br>DOMESTICI         | N-R-G       |  | Molto<br>freddo/40°C              | 3,0             | -                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 600                     | ●         | ○            |
| ABITI DA GIARDINAG-<br>GIO/ARIA APERTA | N-R-I-G     |  | Molto<br>freddo/60°C              | 6,0             | ✓                               | ✓          | ✓                  | ✓                | ✓           | ✓                                       | ✓   | 1000                    | ●         | ○            |
| COSTUME DA BAGNO                       | N           |  | Molto<br>freddo/40°C              | 2,0             | -                               | -          | ✓                  | ✓                | -           | ✓                                       | ✓   | 400                     | ●         | ○            |
| CENTRIFUGA                             | -           |  | -                                 | 12,0            | -                               | ✓          | -                  | -                | -           | -                                       | ✓   | 1400                    | -         | -            |
| RISCIACQUO E CENTRIFUGA                | -           |  | -                                 | 12,0            | -                               | ✓          | -                  | ✓                | -           | ✓                                       | ✓   | 1400                    | -         | ○            |
| SCARICO                                | -           |  | -                                 | 12,0            | -                               | -          | -                  | -                | -           | -                                       | ✓   | 1400                    | -         | -            |

N Normale (Default)

R Rapido

G Delicato

I Intensivo

S Igienezza

✓ Selezionabile/Op-  
zionale

- Non selezionabile/Op-  
plicabile

● Richiesto

○ Opzionale

## DATI SUI CONSUMI

Questo dati potrebbero risultare diversi all'interno dell'abitazione a causa di condizioni differenti della temperatura dell'acqua in ingresso, della pressione dell'acqua, ecc.

| PROGRAMMA  | TEMPERATURA (°C) | CARICO (KG) | ACQUA (L) | ENERGIA (KWH) | CONTENUTO APPROSSIMATIVO DI UMIDITÀ RIMANENTE (%) |
|--|------------------|-------------|-----------|---------------|---|
| Cotone   | 40               | 12,0 (max)  | 133       | 1,7           | 50  |
| Sintetici  | 40               | 5,0         | 85        | 1,13          | 40  |
| COTONE ECO  | 60               | 12,0 (max)  | 65        | 0,850         | 53  |
| COTONE ECO  | 60               | 6,0         | 40        | 0,455         | 53  |
| COTONE ECO  | 40               | 6,0         | 40        | 0,450         | 53  |

Valori misurati in condizioni normali secondo la norma IEC/EN 60456. I risultati delle prove di cui sopra si riferiscono all'impiego di detersivo in polvere con dosaggio manuale, come indicato alla sezione Dosaggio di precisione 6th Sense. I valori di acqua, energia e umidità residua si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, senza opzioni. max = capacità di carico massima della lavatrice I valori acustici riportati nell'etichetta della dichiarazione fanno riferimento all'elettrodomestico completamente installato.

**Cotone Eco** è il programma standard per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi e il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità. Per motivi legati al risparmio energetico, l'effettiva temperatura dell'acqua potrebbe differire dalla temperatura del ciclo indicata.

Il consumo di energia in modo spento è di 0,4 W; in modo lasciato acceso è di 3 W; in stand-by di rete è di 1 W.

## PROGRAMMI

Rispettare le raccomandazioni indicate sulle etichette dei capi da lavare.

### COTONE ECO

Capi di cotone mediamente sporchi. A 40°C e 60°C, è il programma standard per il lavaggio dei capi di cotone e il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità. È il programma di riferimento per i valori riportati sull'etichetta energetica.



### COTONE

Asciugamani, biancheria intima, tovaglie, lenzuola, ecc. in tessuti di cotone e lino resistenti, da mediamente a molto sporchi.

### MISTI

Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi. Programma della durata di un'ora.

### SINTETICI

Capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.

### DELICATI

Capi in tessuti delicati, che richiedono un trattamento poco aggressivo.

### LANA

Capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice; capi in seta, lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano.

### CAMICIE/ABITI FORMALI

Camicie, camicette e abiti formali in tessuti delicati di cotone, sintetici o misti.

### BIANCHI

Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie e lenzuola in tessuto resistente di cotone e lino.

Solo quando la temperatura viene impostata a 90°C, il ciclo prevede una fase di prelavaggio prima del lavaggio principale. In tal caso si consiglia di aggiungere il detersivo sia nel prelavaggio che nella fase di lavaggio principale.

### COLORATI

Biancheria di cotone, tessuti sintetici e misti, da poco a mediamente sporca; anche per capi delicati. Aiuta a preservare i colori.

## **JEANS**

Jeans e indumenti di cotone mediamente sporchi in fibra robusta simile al jeans, ad es. pantaloni e giubbotti.

## **SPORT**

Abbigliamento sportivo di cotone, jersey o microfibra mediamente sporco e sudato. Prevede un ciclo di prelavaggio e il detersivo può essere versato anche nello scomparto del prelavaggio. Non aggiungere ammorbidente.

## **ARTICOLI NEONATO**

Indumenti dei neonati in cotone e/o lino normalmente sporchi. Risciacqua ancora più a fondo eliminando la schiuma e proteggendo così la pelle delicata del neonato.

## **LENZUOLA**

Biancheria da letto bianca o colorata di cotone, tessuti sintetici o misti.

## **PIUMINO**

Capi voluminosi come sacchi a pelo, coperte lavabili, tappetini da bagno, guanciali e piumini con imbottitura di piuma o materiale sintetico.

## **TAPPETI DA BAGNO/CUCINA**

Ciclo studiato per il lavaggio dei tappeti in modo da garantire la perfetta eliminazione della polvere.

## **TENDE**

Utilizzare questo ciclo per lavare le tende. Consigliamo l'uso di detersivi speciali, appositamente studiati per il lavaggio di capi delicati.

## **ASCIUGAMANI/ACCAPPATOI**

Tessuti di cotone e lino resistenti, da mediamente a molto sporchi, come asciugamani e accappatoi.

## **PANNI PER ANIMALI DOMESTICI**

Programma ideale per la rimozione dei peli degli animali domestici dai panni da essi utilizzati.

## **ABITI DA GIARDINAGGIO/ARIA APERTA**

Programma messo a punto per assicurare un lavaggio accurato di indumenti particolarmente sporchi (es. macchie di terra o d'erba).

## **COSTUME DA BAGNO**

Costumi da bagno per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice o per i quali è consigliato il lavaggio a mano.

## **CENTRIFUGA**

Programma separato di centrifuga intensiva. Per tessuti resistenti.

## **RISCIACQUO E CENTRIFUGA**

Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per tessuti resistenti.

## **SCARICO**

Programma separato di solo scarico dell'acqua, senza centrifuga.

# **OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI**

Fare riferimento alla Tabella dei programmi per verificare l'eventuale disponibilità di opzioni per il programma selezionato

## **OPZIONI selezionabili premendo il pulsante Opzioni**

### **Prelavaggio**

Facilita il lavaggio dei capi molto sporchi aggiungendo una fase di prelavaggio al programma selezionato. Il programma viene prolungato di circa 20 minuti. Per aggiungere detersivo nella fase di prelavaggio, assicurarsi di utilizzare il dosaggio di precisione 6th Sense.

### **Fresh Care**

Riduce la formazione di pieghe sui capi quando non è possibile estrarre la biancheria subito dopo il lavaggio. La lavatrice termina il programma con una breve centrifuga alla velocità impostata dall'utente. Poco dopo, il cestello inizia a ruotare per muovere il bucato a intervalli regolari. Questo movimento periodico prosegue per un massimo di 6 ore dopo la fine del programma di lavaggio.

È tuttavia possibile interromperlo in qualunque momento premendo il pulsante sullo schermo; lo sportello si sbloccherà e sarà possibile estrarre la biancheria.

### **Grado di sporcizia**

Facilita la pulizia di capi molto sporchi e macchiati ottimizzando l'azione degli additivi nella rimozione delle macchie.

### **Extra risciacquo**

Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo dal bucato prolungando la fase di risciacquo. Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.

### **Stirafacile**

Permette di ridurre la formazione di pieghe. Il lavaggio e i cicli verranno modificati.

## FUNZIONI

### Utilizzo del dosaggio di precisione 6th Sense

1. Aprire lo sportello del dosatore unico sulla parte superiore della lavatrice.
2. Sollevare lo sportello di riempimento sul dosatore del detersivo liquido (Dosatore 1). Aggiungere detersivo liquido fino alla linea "MAX". Non riempire eccessivamente. Chiudere lo sportello di riempimento. Quando è in posizione produrrà uno scatto.

**NOTA:** se il Dosatore 1 è vuoto, è possibile scegliere di aggiungere solo una quantità di detersivo liquido sufficiente per un carico.

3. Sollevare lo sportello di riempimento sul dosatore dell'ammorbidente liquido (Dosatore 2). Aggiungere ammorbidente liquido fino alla linea "MAX".

Non riempire eccessivamente. Chiudere lo sportello di riempimento. Quando è in posizione produrrà uno scatto.

**NOTA:** se il Dosatore 2 è vuoto, è possibile scegliere di aggiungere solo una quantità di ammorbidente liquido sufficiente per un carico.

4. Chiudere lentamente lo sportello del dosatore unico. Assicurarsi che sia completamente chiuso.

5. Assicurarsi che il dosatore unico sia attivo. Utilizzare il tasto Strumenti per assicurarsi che sia il Dosatore 1 che il Dosatore 2 siano attivi e che la concentrazione di detergente sia corretta. Consultare COME UTILIZZARE LE IMPOSTAZIONI DELL'ELETTRODOMESTICO.

#### NOTE:

- Il Dosatore 2 può essere utilizzato come secondo dosatore per il detersivo liquido. Utilizzare il tasto Strumenti (passare a "Dosatore 2 per dosaggio di precisione 6th Sense") per modificare il contenuto nel Dosatore 2 e impostare la concentrazione di detersivo. Assicurarsi che l'altro dosatore sia disattivato.

- Pulire con cura il dosatore del detersivo liquido (Dosatore 1) prima di utilizzare un'altra marca di detersivo.

- Pulire con cura il dosatore dell'ammorbidente liquido (Dosatore 2) prima di passare dall'ammorbidente liquido al detersivo liquido, prima di passare nuovamente dal detersivo liquido all'ammorbidente liquido, o prima di utilizzare un'altra marca di detersivo.

#### IMPORTANTE:

- Non utilizzare candeggina in questa lavatrice. La candeggina la danneggia.
- Non aggiungere pastiglie monodose al dosatore unico.
- Non utilizzare detersivo in polvere nel dosatore unico.

### Configurazione WiFi (non applicabile in Russia)

La funzionalità 6th Sense Live consente di gestire la lavatrice da remoto attraverso un dispositivo esterno. Per consentire il controllo remoto dell'elettrodomestico, è necessario innanzitutto completare correttamente la procedura di configurazione della connettività. Questa procedura è necessaria per registrare l'elettrodomestico

e collegarlo alla rete domestica.

- Toccare "CONFIGURA ORA" per procedere con la configurazione della connessione.



In alternativa, toccare "SALTA" per collegare il prodotto in un secondo momento.

#### COME ESEGUIRE LA CONFIGURAZIONE

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario essere in possesso di: uno smartphone o un tablet e un router wireless collegato a Internet. Utilizzando il dispositivo smart, verificare che la potenza del segnale della rete wireless domestica nelle vicinanze dell'elettrodomestico sia buona.

Requisiti minimi.

Dispositivo smart: Android con risoluzione di 1280x720 (o superiore) o iOS.

Controllare su App store la compatibilità dell'app con le versioni per Android o iOS.

Router wireless: 2.4Ghz WiFi b/g/n.

1. Scaricare l'app 6th Sense Live

Il primo passaggio per collegare l'elettrodomestico è scaricare l'app per il dispositivo mobile. L'app 6th Sense Live fornirà una guida per tutti i passaggi elencati qui. È possibile scaricare l'app 6th Sense Live visitando iTunes o Google Play.

2. Creare un account

Se non è ancora stata effettuata questa operazione, è necessario creare un account. Questo permette di associare i propri dispositivi e di visualizzarli e controllarli da remoto.

3. Registrare il proprio dispositivo

Registrare il proprio elettrodomestico seguendo le istruzioni dell'app. Per la procedura di registrazione, sarà necessario il numero SAID (Smart Appliance Identifier). Si tratta del codice univoco che segue la parola SERVICE sulla targhetta di identificazione del dispositivo.

4. Effettuare la connessione WiFi

Eseguire la scansione per la procedura di configurazione della connessione. L'app fornirà indicazioni per la procedura di connessione dell'elettrodomestico alla rete wireless domestica.

Se il router supporta lo standard WPS 2.0 (o "Gather"), selezionare "MANUALE", quindi toccare "Configurazione WPS": Premere il pulsante WPS sul router wireless per effettuare la connessione tra i due prodotti.

Se necessario, è inoltre possibile collegare manualmente il prodotto utilizzando la funzione "Search for a network" ("Cerca una rete").

Il codice SAID è utilizzato per sincronizzare un dispositivo smart all'elettrodomestico. Viene visualizzato l'Indirizzo MAC del modulo WiFi.

È necessario eseguire nuovamente la procedura di abbinamento solo se si cambiano le proprietà di configurazione del router (nome della rete, password o provider dei dati).

### **Impostazione di ora e data**

Collegando la lavatrice alla rete domestica, l'ora e la data vengono impostate automaticamente. Altrimenti, è necessario impostarle.

- Toccare i numeri per impostare l'ora del giorno.
- Toccare "IMPOSTA" per confermare.

Dopo aver impostato l'orologio, è necessario impostare la data.

- Toccare i numeri per impostare la data.
- Toccare "IMPOSTA" per confermare.

### **Minuti ritardo**

Con questa impostazione, il bucato sarà pronto a un orario particolare, impostando un ritardo prima della fine del programma. 

Scegliere un ritardo fino a 8 ore. Solo se si aggiunge il detersivo manualmente: utilizzare detersivo in polvere o in capsule e non liquido. Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.

- Scorrere l'icona "Minuti ritardo": l'icona cambia colore.
- Scorrere l'icona DESTRA o SINISTRA per selezionare un ritardo da 15 minuti a 8 ore.
- Scorrere "Avvio/Pausa": inizia il conto alla rovescia del ritardo. Il display visualizza il periodo Minuti ritardo (= il tempo prima della fine del programma), oltre alla durata predefinita del programma. Se si apre lo sportello, il ritardo viene cancellato.
- Il programma inizia automaticamente, in tem-

po per terminare alla fine del periodo di ritardo. All'avvio del programma, il ritardo sul display viene sostituito dallo stato corrente del programma.

Per cancellare il ritardo:

- aprire lo sportello;
- premere l'icona del ritardo per annullarlo; per avviare immediatamente il programma selezionato, premere Avvio/Pausa;
- in alternativa, tenere premuto il tasto On/Off (Accensione/Spegnimento) per annullare tutte le impostazioni del programma.

### **Blocco tasti**

Per proteggere i pulsanti e i tasti del pannello di controllo da un utilizzo accidentale bloccandoli. 

Per bloccare:

- La lavatrice deve essere accesa.
- Tenere premuto il pulsante delle opzioni fino a quando il display indica che i tasti sono bloccati. Ora i pulsanti e i tasti sono bloccati; funziona solo On/Off (Accensione/Spegnimento). Spegnendo e accendendo nuovamente la lavatrice, il blocco dei tasti rimane attivo fino allo sblocco. Per sbloccare: scorrere verso l'alto la schermata di blocco.

## **INDICATORI**

### **Decalcificazione**

Un messaggio sul display avvisa regolarmente (ogni 50 cicli circa) l'utente di eseguire un ciclo di pulizia automatico per pulire la lavatrice e contrastare l'accumulo di calcare e i cattivi odori. Per una manutenzione ottimale, consigliamo di utilizzare l'anticalcare e sgrassante WPRO, seguendo le istruzioni illustrate sulla confezione. È possibile acquistare il prodotto contattando il servizio di assistenza tecnica o sul sito Web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu). Whirlpool declina ogni responsabilità per danni all'elettrodomestico provocati dall'utilizzo di altri prodotti per la pulizia delle lavatrici disponibili sul mercato.

# PULIZIA E MANUTENZIONE

## ⚠ ATTENZIONE

pulizia della lavatrice.

Assicurarsi di spegnere la lavatrice e scollegarla dall'alimentazione elettrica prima di eseguire qualunque operazione di pulizia o manutenzione. Non utilizzare mai liquidi infiammabili per la

## PULIZIA ESTERNA DELLA LAVATRICE


Pulire le parti esterne della lavatrice utilizzando un panno morbido umido.



Non utilizzare detergenti aggressivi, detergenti per vetro, polveri abrasive o altri prodotti simili per la pulizia del pannello di controllo, poiché potrebbero danneggiare gli elementi stampati.

## CONTROLLO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA



Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico dell'acqua. Se risulta danneggiato, contattare l'Assistenza clienti o un rivenditore autorizzato per ottenere un tubo sostitutivo.

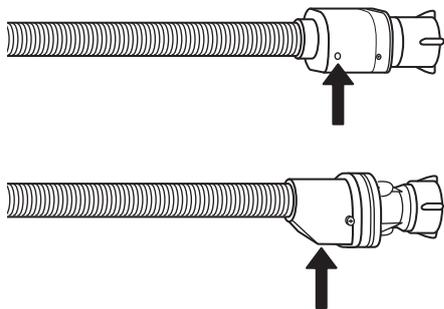

Controllare la finestra di ispezione della valvola di sicurezza (vedere la freccia). Se è rossa, significa che la funzione di protezione dall'allagamento è entrata in funzione; in questo caso, è necessario sostituire il tubo con uno nuovo. Per scollegare il tubo, premere il pulsante di rilascio (se presente) e svitare il tubo.

# PULIZIA DEI FILTRI DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA


**1.** Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.

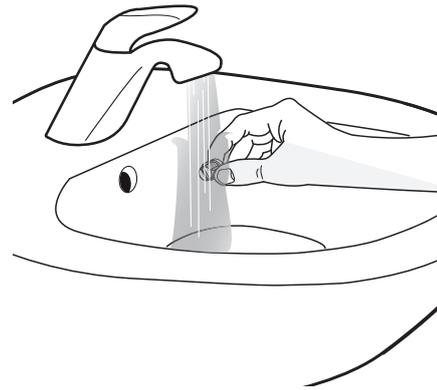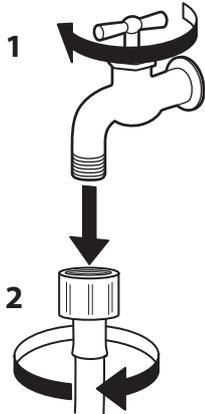



**2.** Pulire accuratamente il filtro a rete all'estremità finale del tubo utilizzando una spazzola.



**4.** Inserire nuovamente il filtro a rete. Collegare nuovamente il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavatrice. Non utilizzare utensili per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare per assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati serrati in modo corretto.

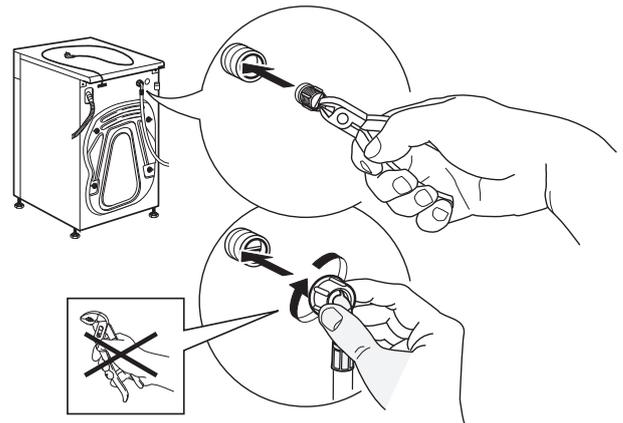

**3.** A questo punto, svitare manualmente il tubo di carico dalla parte posteriore della lavatrice. Utilizzando delle pinze, estrarre il filtro a rete dalla valvola nella parte posteriore della lavatrice e pulirlo.

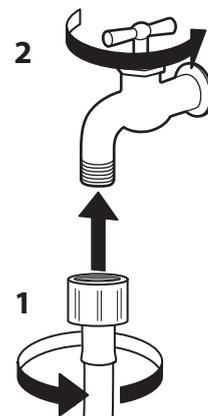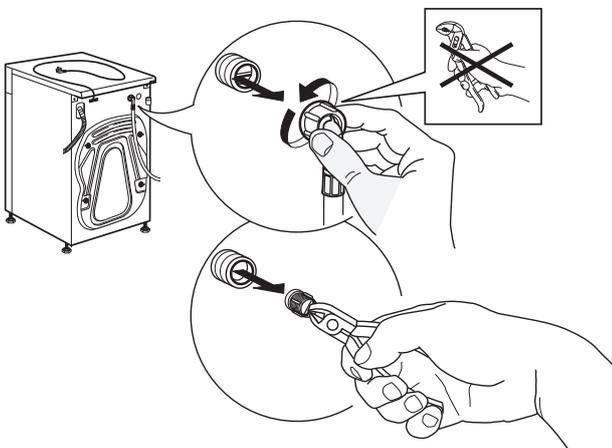

# PULIZIA DEL FILTRO DELLA POMPA/SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA


## ⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che la lavatrice sia spenta e scollegarla dall'alimentazione elettrica prima di pulire il filtro della pompa o di scaricare l'acqua residua. Se di recente è stato utilizzato un programma


di lavaggio ad alta temperatura, attendere che l'acqua si sia raffreddata prima di scaricarla. È necessario pulire regolarmente il filtro della pompa per impedire che l'acqua rimanga all'interno dell'elettrodomestico a causa di ostruzioni, dopo i cicli di lavaggio.

**NOTA:** Eseguire la procedura riportata di seguito ogni 3 mesi.


1. Aprire lo sportello di accesso del filtro della pompa di scarico nell'angolo inferiore destro sul del lato anteriore della lavatrice.

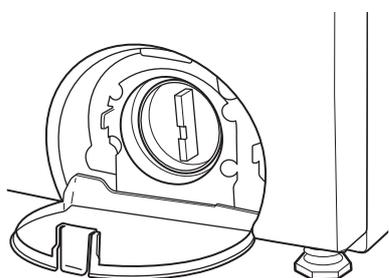


2. Collocare un contenitore ampio e piatto sotto il filtro della pompa di scarico per raccogliere l'acqua di scarico. Estrarre il tubo nero, rimuovere il tappo dell'acqua e scaricare il tubo all'interno del contenitore. Svuotare il contenitore. Se necessario ripetere questa procedura fino a quando tutta l'acqua è stata scaricata. Assicurarsi che il tubo nero sia completamente asciutto, chiudere il tubo nero con il relativo tappo.

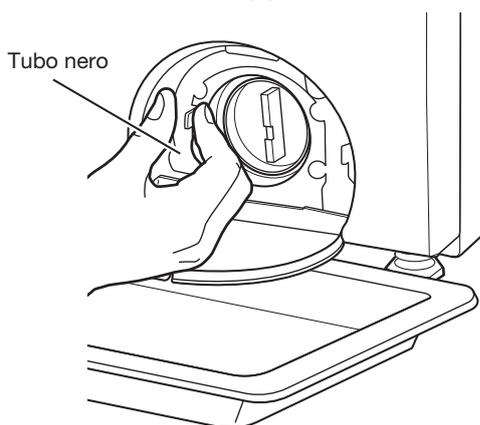


3. Posizionare un panno di cotone sotto il filtro della pompa di scarico per assorbire tutta l'acqua eventualmente rimasta al suo interno. Successivamente, rimuovere il filtro della pompa di scarico ruotandola in senso antiorario.

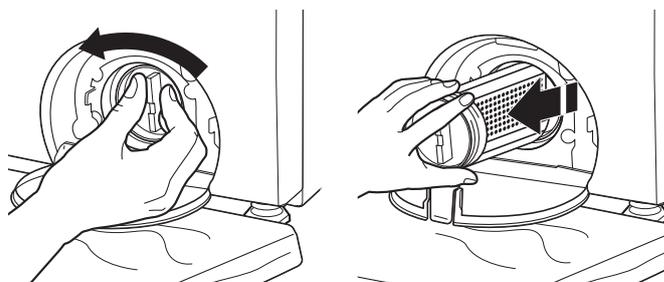

4. Rimuovere grandi gruppi di filamenti dal filtro e posizionarli in un contenitore per rifiuti adatto. Rimuovere i residui rimanenti dal filtro sciacquandolo con acqua.

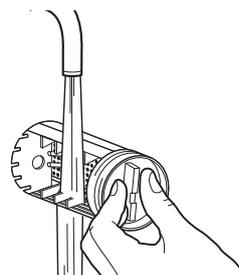

5. Reinscrivere il filtro della pompa di scarico ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo al massimo, lasciando la maniglia del filtro in posizione verticale.

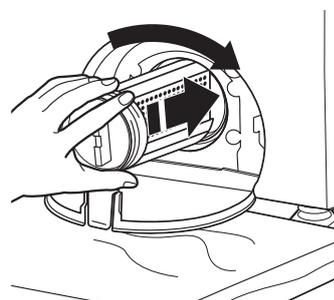

---

# TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

---

## **! ATTENZIONE**

Non sollevare la lavatrice afferrandola dalla superficie superiore.

- 1.** Scollegare la spina elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 2.** Assicurarci che lo sportello e il dosatore del detersivo siano chiusi in modo sicuro.
- 3.** Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi scollegare il tubo di scarico. Eliminare tutta l'acqua residua dai tubi e fissarli in modo che non vengano danneggiati durante le operazioni di trasporto.
- 4.** Applicare nuovamente i bulloni di trasporto. Seguire la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto riportata nelle Istruzioni per l'installazione, in ordine inverso. Importante: mai trasportare la lavatrice senza aver applicato i bulloni di trasporto.

# PROBLEMI E SOLUZIONI

A volte, la lavatrice potrebbe non funzionare correttamente per alcuni motivi. Prima di contattare il Centro di assistenza, si raccomanda di controllare se è possibile risolvere facilmente il problema utilizzando l'elenco di seguito.

| In caso di   | Cause probabili   | Soluzione  |
|--|---|--|
| <b>Vibrazioni o sbilanciamento</b>                         |   |  |
| Vibrazioni, scuotimento o "spostamento"                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I piedini potrebbero non essere a contatto con il pavimento e bloccati.</li> <li>• La lavatrice potrebbe non essere in piano.</li> <li>• Il carico potrebbe essere sbilanciato o troppo grande.</li> <li>• I bulloni di spedizione si trovano ancora nella parte posteriore della lavatrice.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I piedini anteriori e posteriori devono essere a contatto con il pavimento in modo stabile e la lavatrice deve essere in piano, per funzionare correttamente. I controdadi devono essere serrati nella parte inferiore dell'involucro.</li> <li>• Controllare che il pavimento non sia flesso o incurvato. Se il pavimento non è regolare, un pezzo di compensato da 19 mm sotto la lavatrice è in grado di ridurre il rumore. Non installare la lavatrice su una piattaforma di legno rialzata.</li> <li>• Evitare di comprimere eccessivamente il carico. Evitare di lavare capi singoli. Bilanciare un capo singolo come un panno o una giacca di jeans con alcuni capi aggiuntivi. Indumenti o carico non adatti al ciclo selezionato.</li> <li>• Consultare la "Guida all'installazione".</li> </ul> |
| <b>Rumori</b>  |   |  |
| Scatti o rumori metallici                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco o sblocco dello sportello.</li> <li>• Oggetti intrappolati nel sistema di scarico del lavaggio.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo sportello si blocca, si sblocca e si blocca nuovamente. È possibile udire tre scatti dopo aver premuto il pulsante Avvio/Pausa. Questo è normale.</li> <li>• Svuotare le tasche prima del lavaggio. Piccoli oggetti, come le monete, potrebbero cadere tra il cestello della lavatrice e la vasca o potrebbero bloccare la pompa. Potrebbe essere necessario contattare il servizio di assistenza per rimuoverli.</li> <li>• È normale udire il suono di elementi metallici degli indumenti, come rivetti, fibbie o cerniere lampo che toccano il cestello in acciaio.</li> </ul>  |
| Gorgoglio o ronzio   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La lavatrice potrebbe essere in fase di scarico dell'acqua.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pompa potrebbe emettere un ronzio con gorgoglio periodico o aumento di intensità quando le quantità finali di acqua vengono eliminate durante i cicli di centrifuga/scarico. Questo è normale durante alcune fasi del ciclo.</li> </ul>  |
| <b>Perdite d'acqua</b>                                     |   |  |
| Controllare l'installazione corretta dei seguenti elementi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo di carico non collegato correttamente.</li> <li>• Collegamento tra tubo di carico e lavatrice.</li> <li>• Collegamento del tubo flessibile di scarico.</li> <li>• Posizionamento errato del filtro della pompa di scarico.</li> <li>• Controllare che non siano presenti perdite dell'impianto idraulico domestico e che il lavandino o lo scarico non siano ostruiti.</li> <li>• La griglia (o la rete di nylon) all'estremità finale del tubo di scarico è ostruita.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serrare il collegamento del tubo di carico.</li> <li>• Posizionare correttamente il tubo di carico a freddo a filo con la lavatrice.</li> <li>• Controllare che il tubo flessibile di scarico sia fissato in modo corretto alla tubazione di scarico o alla vasca del bucato.</li> <li>• Assicurarsi che il filtro sia posizionato correttamente nell'alloggiamento. Consultare "Pulire regolarmente il filtro della pompa".</li> <li>• L'acqua può rifluire da un lavandino o da una tubazione di scarico ostruita. Controllare che non siano presenti perdite in tutto l'impianto idraulico domestico (vasche del bucato, tubazione di scarico, tubazioni dell'acqua e rubinetto).</li> <li>• Rimuovere la griglia/rete di nylon dal tubo flessibile di scarico.</li> </ul>                             |

| In caso di   | Cause probabili  | Soluzione  |
|--|--|--|
| <b>Perdite d'acqua (continua)</b>  |  |  |
| <p>Acqua o schiuma che fuoriescono dallo sportello o dalla parte posteriore dell'involucro</p> <p>Perdite attorno allo sportello</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato utilizzato troppo detersivo.</li> <li>• Capelli, filamenti o altri depositi sul vetro interno dello sportello impediscono una tenuta corretta della guarnizione di gomma dello sportello.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La schiuma di detersivi comuni può provocare perdite dallo sportello o dalla parte posteriore dell'involucro. Misurare sempre il detersivo e seguire le istruzioni del produttore in base alle proprie esigenze.</li> <li>• Pulire lo sportello interno e la guarnizione dello sportello.</li> </ul>  |
| <b>Il ciclo di lavaggio non dà i risultati previsti</b>  |  |  |
| <p>Carico non completamente coperto dall'acqua</p> <p>La lavatrice non funziona o non carica; la lavatrice smette di funzionare</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livello dell'acqua non visibile sullo sportello o che non copre gli indumenti.</li> <li>• Controllare che l'alimentazione dell'acqua sia corretta.</li> <li>• Controllare che l'alimentazione elettrica sia corretta.</li> <li>• Funzionamento regolare della lavatrice.</li> <li>• Lo sportello della lavatrice non è chiuso saldamente.</li> <li>• Il dosaggio di precisione 6thSense non è posizionato completamente nella lavatrice.</li> <li>• La lavatrice non è stata caricata come raccomandato.</li> <li>• È stato utilizzato troppo detersivo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo è normale per la lavatrice. La lavatrice rileva le dimensioni del carico e aggiunge la quantità d'acqua corretta per una pulizia ottimale.</li> <li>• Il tubo deve essere collegato e l'acqua deve scorrere verso la valvola di ingresso.</li> <li>• Il rubinetto dell'acqua deve essere aperto.</li> <li>• Controllare che la griglia della valvola di ingresso non sia ostruita.</li> <li>• Controllare se il tubo di carico è piegato; questo potrebbe limitare il flusso dell'acqua.</li> <li>• Non utilizzare un cavo di prolunga.</li> <li>• Assicurarsi che la presa sia alimentata.</li> <li>• Controllare la fonte di alimentazione elettrica o contattare un elettricista per controllare se la tensione è bassa.</li> <li>• Ripristinare un salvavita scattato. Sostituire eventuali fusibili bruciati.</li> <li><b>NOTA:</b> Se il problema persiste, contattare un elettricista.</li> <li>• La lavatrice entra in pausa durante alcune fasi del ciclo. Non interrompere il ciclo.</li> <li>• La lavatrice entra in pausa per 2 minuti durante alcuni cicli. Permettere al ciclo di continuare.</li> <li>• La lavatrice può essere interrotta per ridurre la schiuma. Utilizzare solo una quantità di detersivo appropriata.</li> <li>• Lo sportello deve essere chiuso durante il funzionamento.</li> <li>• Assicurarsi che il dosaggio di precisione 6th Sense sia posizionato completamente all'interno della lavatrice e che il coperchio del dosatore unico sia chiuso saldamente.</li> <li>• Rimuovere molti capi, riposizionare il carico in modo uniforme nel cestello della lavatrice. Chiudere lo sportello e toccare il pulsante AVVIO/PAUSA.</li> <li>• Non aggiungere più di uno o due capi dopo l'inizio del ciclo, per evitare che il carico sia eccessivamente compresso o sbilanciato. L'aggiunta di capi è consentita solo fino a un certo punto del ciclo.</li> <li>• Non aggiungere altra acqua alla lavatrice.</li> <li>• La schiuma dei detersivi comuni potrebbe rallentare o fermare la lavatrice. Misurare sempre il detersivo seguendo le istruzioni del produttore in base alle proprie esigenze.</li> <li>• Per rimuovere la schiuma, annullare il ciclo. Selezionare Risciacquo e centrifuga. Toccare il pulsante AVVIO/PAUSA. Non aggiungere altro detersivo.</li> </ul> |

| In caso di  | Cause probabili   | Soluzione   |
|---|---|---|
| <b>Il ciclo di lavaggio non dà i risultati previsti (continua)</b>                                    |   |   |
| La lavatrice si interrompe durante il programma/ciclo e viene visualizzato un messaggio sullo schermo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il programma/ciclo è stato interrotto (per esempio aprendo lo sportello).</li> <li>• Il sistema di sicurezza è stato attivato. Un indicatore di guasto si illumina e/o il display visualizza un codice di guasto.</li> <li>• Il rubinetto dell'acqua fredda è chiuso.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che lo sportello sia chiuso. Toccare il pulsante AVVIO/PAUSA per proseguire con il programma/ciclo.</li> <li>• Fare riferimento ai codici di errore alla fine della sezione "Problemi e soluzioni".</li> </ul>   |
| La lavatrice non scarica/centrifuga; i carichi sono ancora bagnati                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di scarico è ostruito o l'estremità finale del tubo di scarico si trova a oltre 100 cm dal pavimento.</li> <li>• Griglia/rete di nylon all'estremità finale del tubo di scarico.</li> <li>• Il tubo di scarico è inserito in modo troppo stretto nel tubo fisso o è fissato con nastro adesivo al tubo fisso.</li> <li>• Utilizzo di cicli a velocità di centrifuga bassa.</li> <li>• La lavatrice non è stata caricata come raccomandato.</li> <li>• Un carico sbilanciato ha impedito l'attivazione del ciclo Centrifuga per evitare danni alla lavatrice.</li> <li>• È stato utilizzato troppo detersivo.</li> <li>• Piccoli oggetti potrebbero essere rimasti intrappolati nella pompa o incastrati tra il cestello della lavatrice e la vasca esterna.</li> <li>• Il filtro della pompa di scarico è sporco.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto e che il tubo di carico non sia piegato.</li> <li>• Abbassare il tubo di scarico se l'estremità si trova più in alto di 100 cm dal pavimento. Rimuovere eventuali ostruzioni dal tubo di scarico.</li> <li>• Rimuovere la griglia/rete di nylon dal tubo flessibile di scarico.</li> <li>• Il tubo di scarico deve essere allentato, ma inserito saldamente. Non sigillare il tubo di scarico con nastro adesivo. Il tubo richiede una distanza.</li> <li>• I cicli a velocità di centrifuga bassa rimuovono meno acqua rispetto a quelli a velocità di centrifuga elevata. Utilizzare il ciclo o la velocità di centrifuga raccomandata per i capi.</li> <li>• Un carico eccessivamente compresso o sbilanciato potrebbe non permettere alla lavatrice di eseguire correttamente la centrifuga, lasciando il carico più bagnato del normale. Consultare la "Tabella dei programmi" per conoscere le raccomandazioni relative alle dimensioni del carico per ogni ciclo.</li> <li>• Per eseguire la centrifuga del bucato bagnato, aggiungere più capi di dimensioni diverse e avviare il programma Risciacquo e centrifuga. Evitare carichi di bucato ridotti costituiti da pochi capi assorbenti di grandi dimensioni e lavare capi di dimensioni diverse in un solo carico. Evitare di lavare capi singoli.</li> <li>• La schiuma del detersivo comune o l'utilizzo di una quantità eccessiva di detersivo possono rallentare o interrompere lo scarico o la centrifuga. Misurare sempre il detersivo e seguire le istruzioni del produttore per il proprio carico. Per eliminare la schiuma in eccesso, selezionare Risciacquo e centrifuga. Non aggiungere detersivo.</li> <li>• Controllare che non siano presenti oggetti intrappolati nei fori del cestello. Svuotare le tasche e utilizzare sacchetti per indumenti quando si lavano capi di piccole dimensioni.</li> <li>• Pulire il filtro della pompa di scarico. Consultare "Pulizia del filtro della pompa".</li> </ul> |
| Sportello bloccato al termine del ciclo di lavaggio   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acqua rimanente nella lavatrice dopo il ciclo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare Scarico per eliminare l'acqua rimasta nella lavatrice. Lo sportello della lavatrice si sbloccherà al termine dello scarico.</li> </ul>   |
| Lo sportello non si sblocca   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione di un codice di errore.</li> <li>• La temperatura dell'acqua è oltre 40 °C.</li> <li>• Malfunzionamento del meccanismo di blocco dello sportello.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La modalità guasto blocca lo sportello. Toccare il pulsante AVVIO/PAUSA per uscire, quindi attendere lo sblocco dello sportello.</li> <li>• Attendere che la temperatura dell'acqua diminuisca.</li> <li>• Malfunzionamento del meccanismo di blocco dello sportello. Eseguire la procedura descritta in "Come aprire manualmente lo sportello".</li> </ul>  |

| In caso di   | Cause probabili   | Soluzione  |
|--|---|--|
| <b>Il ciclo di lavaggio non dà i risultati previsti (continua)</b> |   |  |
| Temperature di lavaggio non corrette                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento dell'alimentazione d'acqua errato. Tubo di carico collegato all'alimentazione dell'acqua calda.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di carico deve essere collegato sia alla lavatrice che al rubinetto di alimentazione dell'acqua fredda e l'acqua deve scorrere verso la valvola di ingresso.</li> <li>• Controllare che la griglia della valvola di ingresso non sia ostruita.</li> <li>• Eliminare eventuali pieghe del tubo.</li> </ul>   |
| Carico non risciacquato  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento dell'alimentazione d'acqua errato.</li> <li>• È stato utilizzato troppo detersivo.</li> <li>• La lavatrice non è stata caricata come raccomandato.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tubo di carico deve essere collegato sia alla lavatrice che al rubinetto di alimentazione dell'acqua fredda e l'acqua deve scorrere verso la valvola di ingresso.</li> <li>• Il rubinetto dell'acqua fredda deve essere aperto.</li> <li>• La griglia della valvola di ingresso della lavatrice potrebbe essere ostruita.</li> <li>• Eliminare eventuali pieghe del tubo di carico.</li> <li>• Misurare sempre il detersivo e seguire le istruzioni del produttore in base alle dimensioni del carico e al livello di sporco.</li> <li>• Evitare di comprimere eccessivamente il carico. La lavatrice non esegue correttamente il risciacquo se è eccessivamente compresso. Caricare solo con indumenti asciutti. Consultare la "Tabella dei programmi" per conoscere le raccomandazioni relative alle dimensioni del carico per ogni ciclo.</li> <li>• Utilizzare il ciclo previsto per i tessuti da lavare.</li> <li>• Aggiungere solo uno o due capi dopo l'avvio della lavatrice.</li> </ul>   |
| Il carico è sgualcito, attorcigliato o aggrovigliato               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il carico potrebbe essere sbilanciato.</li> <li>• Il carico richiede ulteriori risciacqui.</li> <li>• La lavatrice non è stata caricata come raccomandato.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si verifica uno sbilanciamento del carico, una procedura di lavaggio inizia a ridistribuire il carico. Questo potrebbe prolungare la durata del ciclo. Evitare di lavare capi singoli. Bilanciare un capo singolo come un panno o una giacca di jeans con alcuni capi aggiuntivi.</li> <li>• La maggior parte dei cicli consente di eseguire risciacqui aggiuntivi.</li> <li>• Aggiungere carico senza comprimere. I capi devono potersi muovere liberamente per ridurre sgualciture e aggrovigliamenti. Consultare la "Tabella dei programmi" per conoscere le raccomandazioni relative alle dimensioni del carico per ogni ciclo.</li> <li>• Ridurre l'aggrovigliamento combinando tipi di indumenti. Utilizzare il ciclo raccomandato per il tipo di capi da lavare.</li> </ul>   |
| Nessuna pulizia o rimozione delle macchine                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità di centrifuga troppo elevata per il carico.</li> <li>• La lavatrice non è caricata correttamente.</li> <li>• Non è stato selezionato il ciclo corretto per il carico da lavare.</li> <li>• La lavatrice non è stata caricata come raccomandato.</li> <li>• È stato utilizzato troppo detersivo.</li> <li>• Acqua dura o livello di ferro (ruggine) nell'acqua elevato.</li> <li>• È stata utilizzata una sfera dosatrice per l'ammorbidente.</li> <li>• Detersivo in polvere utilizzato per il ciclo a bassa velocità.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare una velocità di centrifuga minore. Nota che i capi saranno più bagnati rispetto a quando si utilizza una velocità di centrifuga maggiore.</li> <li>• Scaricare la lavatrice non appena si ferma.</li> <li>• Selezionare il ciclo "Cosa lavare" per "Delicati" o un altro ciclo a bassa velocità di centrifuga per ridurre la sgualcitura.</li> <li>• Aggiungere carico senza comprimere. I capi devono potersi muovere liberamente per la migliore pulizia. Consultare la "Tabella dei programmi" per conoscere le raccomandazioni relative alle dimensioni del carico per ogni ciclo. Aggiungere solo uno o due capi dopo l'avvio della lavatrice.</li> <li>• Misurare sempre il detersivo e seguire le istruzioni del produttore in base alle dimensioni del carico e al livello di sporco.</li> <li>• Potrebbe essere necessario installare un addolcitore d'acqua e/o un filtro antiruggine.</li> <li>• Le sfere dosatrici non funzionano correttamente con questa lavatrice. Aggiungere ammorbidente al dosaggio di precisione 6th Sense (dosatore 2).</li> <li>• Prendere in considerazione l'utilizzo di detersivo liquido.</li> </ul> |

| In caso di   | Cause probabili   | Soluzione  |
|--|---|--|
| <b>Il ciclo di lavaggio non dà i risultati previsti (continua)</b> |   |  |
| Nessuna pulizia o rimozione delle macchine (continua)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di un ciclo non adatto al tipo di tessuto.</li> <li>• Dosatori non utilizzati o non caricati in modo corretto.</li> <li>• Colori simili non lavati contemporaneamente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare una temperatura di lavaggio più calda per migliorare la pulizia.</li> <li>• Se si utilizza un ciclo Cosa lavare abbinato al ciclo Come lavare "Rapido", lavare solo pochi indumenti.</li> <li>• Utilizzare il ciclo Come lavare "Intensivo" per una pulizia approfondita.</li> <li>• Aggiungere un risciacquo extra per carichi molto sporchi.</li> <li>• Utilizzare dosatori per evitare che l'ammorbidente macchi i tessuti.</li> <li>• Assicurarsi che il dosatore di detersivo liquido del dosaggio di precisione 6th Sense non sia vuoto.</li> <li>• Evitare un riempimento eccessivo.</li> <li>• Non aggiungere direttamente al carico indumenti diversi da quelli specificati.</li> </ul> |
| Odori  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione mensile non effettuata secondo quanto raccomandato.</li> <li>• È stato utilizzato troppo detersivo.</li> <li>• Sportello non lasciato aperto dopo l'utilizzo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavare assieme i colori simili e rimuoverli subito dopo il completamento del ciclo per evitare un trasferimento di coloranti.</li> <li>• Eseguire la "Decalcificazione" ogni 50 cicli di lavaggio. Consultare "Decalcificazione" nella sezione "INDICATORI".</li> <li>• Scaricare la lavatrice appena il ciclo è terminato.</li> <li>• Assicurarsi di misurare correttamente. Seguire sempre le istruzioni del produttore.</li> <li>• Questa lavatrice è dotata di una guarnizione ermetica per evitare perdite di acqua. Per evitare cattivi odori, lasciare aperto lo sportello per permettere alla lavatrice di asciugare dopo ogni utilizzo.</li> </ul>   |
| Danni ai tessuti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tasche contenevano oggetti affilati durante il ciclo di lavaggio.</li> <li>• Le stringhe e le bretelle si potrebbero essere aggrovigliate.</li> <li>• Gli indumenti potrebbero essere stati danneggiati prima del lavaggio.</li> <li>• Se il carico è eccessivamente compresso si potrebbero verificare danni dei tessuti.</li> <li>• Se lo sportello della lavatrice è chiuso su un indumento, intrappolandolo tra il vetro dello sportello e la guarnizione di gomma, si possono verificare danni dei tessuti.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svuotare le tasche, chiudere le cerniere lampo e abbottonare o agganciare i ganci per evitare strappi e lacerazioni.</li> <li>• Legare tutte le stringhe e le bretelle prima di iniziare il lavaggio del carico.</li> <li>• Riparare strappi e fili rotti delle cuciture prima del lavaggio.</li> <li>• Evitare di comprimere eccessivamente il carico. Caricare solo con indumenti asciutti.</li> <li>• Utilizzare il ciclo previsto per i tessuti da lavare.</li> <li>• Aggiungere solo uno o due capi dopo l'avvio della lavatrice.</li> <li>• Non sovraccaricare la lavatrice.</li> <li>• Spingere il carico da lavare completamente all'interno della lavatrice.</li> </ul>                            |
| Bianchi di colore grigio, colori sbiaditi                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carico non suddiviso correttamente.</li> <li>• Temperature di lavaggio troppo basse.</li> <li>• Quantità di detersivo non sufficiente o acqua dura.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trasferimento di coloranti si può verificare quando si combinano capi bianchi e colorati nello stesso carico. Separare gli indumenti scuri da quelli bianchi e chiari.</li> <li>• Utilizzare temperature calde o tiepide, se è sicuro per il carico.</li> <li>• Utilizzare più detersivo per lavare capi molto sporchi in acqua fredda o dura.</li> </ul>  |
| Funzionamento errato del dosatore                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosatori ostruiti o prodotti per il bucato che rilasciano il detersivo troppo presto.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non riempire eccessivamente il dosatore.</li> <li>• Controllare il dosaggio di precisione 6th Sense prima di avviare un ciclo.</li> </ul>   |
| Le pastiglie monodose non si sciolgono                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastiglie per il bucato non aggiunte correttamente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che la pastiglia per il bucato venga inserita nel cestello della lavatrice prima di aggiungere i capi. Seguire le istruzioni del produttore per evitare di danneggiare i capi.</li> </ul>   |
| La durata del ciclo cambia o è eccessiva                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento regolare della lavatrice.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La durata dei cicli varia automaticamente in base alla pressione dell'acqua, alla temperatura dell'acqua, al detersivo e al carico di indumenti. Anche le opzioni selezionate modificano la durata dei cicli.</li> </ul>  |

| In caso di  | Cause probabili   | Soluzione   |
|---|---|---|
| <b>Il ciclo di lavaggio non dà i risultati previsti (continua)</b>  |   |   |
| La durata del ciclo cambia o è eccessiva (continua)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiuma in eccesso nella lavatrice.</li> <li>• Il carico potrebbe essere sbilanciato.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando è presente schiuma in eccesso, una routine speciale per la rimozione della schiuma viene avviata automaticamente per eliminare la schiuma in eccesso e assicurare un risciacquo corretto dei capi. Questa routine prolunga la durata originale del ciclo.</li> <li>• Quando si verifica uno sbilanciamento del carico, una procedura di lavaggio inizia a ridistribuire il carico. Questo prolunga la durata del ciclo. Evitare di lavare capi singoli. Bilanciare un capo singolo come un panno o una giacca di jeans con alcuni capi aggiuntivi.</li> </ul>   |
| <b>Rumore inusuale</b>  |   |   |
| Tintinnio o rumore di vibrazioni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un piccolo oggetto incastrato tra i bordi del cestello.</li> <li>• La lavatrice non è in piano.</li> <li>• Gli indumenti sono appallottolati nella lavatrice.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che non siano presenti oggetti nel bordo anteriore e posteriore del cestello. Svuotare le tasche prima del lavaggio.</li> <li>• La lavatrice potrebbe vibrare se non è installata correttamente. • Consultare le Guide all'installazione. Tutti i quattro piedini della lavatrice devono essere saldamente a contatto con il pavimento.</li> <li>• Quando è appallottolato, il carico rimbalza provocando vibrazioni della lavatrice. Separare gli elementi del carico e riavviare la lavatrice.</li> </ul>  |
| <b>Codice di guasto visualizzato sul display</b>  |   |   |
| <p>F0E4<br/>Temperatura eccessiva del ciclo di lavaggio</p> <p>F0E5<br/>Rilevato sbilanciamento del carico</p> <p>F1E4<br/>Guasto relè principale</p> <p>F3E1<br/>Problema del sensore di pressione</p> <p>F3E2<br/>Guasto del sensore della temperatura di lavaggio</p> <p>F3E4<br/>Errore ADS - sensori</p> <p>F5E1<br/>Problema di blocco dello sportello</p> <p>F5E2<br/>Il blocco dello sportello non funziona</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acqua del lavaggio è troppo calda. La lavatrice potrebbe essere collegata in modo errato all'alimentazione dell'acqua calda domestica.</li> <li>• Il carico potrebbe essere sbilanciato o troppo grande.</li> <li>• Rilevato problema del relè principale.</li> <li>• Rilevato problema del sensore di pressione.</li> <li>• Rilevato problema del sensore della temperatura di lavaggio.</li> <li>• Errore del sensore di livello del detersivo.</li> <li>• Rilevato problema del blocco dello sportello.</li> <li>• Rilevato problema del blocco dello sportello.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che la lavatrice sia collegata solo all'alimentazione dell'acqua fredda.</li> <li>• Evitare di comprimere eccessivamente il carico. Evitare di lavare capi singoli. Bilanciare un capo singolo come un panno o una giacca di jeans con alcuni capi aggiuntivi.</li> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> <li>• Contattare l'assistenza.</li> <li>• Pulire il dosatore unico del detersivo o aggiungere detersivo manualmente fino a quando il dosatore è pulito.</li> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> </ul> |

| In caso di   | Cause probabili  | Soluzione   |
|--|--|---|
| <b>Codice di guasto visualizzato sul display (continua)</b>                |  |   |
| F5E3<br>Lo sblocco dello sportello non funziona                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevato problema del blocco dello sportello.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> </ul>  |
| F6E1<br>Errore di comunicazione dei componenti elettronici della lavatrice | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevato problema dei componenti elettronici della lavatrice.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> </ul>  |
| F6E2<br>Errore di comunicazione dei componenti elettronici della lavatrice | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevato problema dei componenti elettronici della lavatrice.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a ripristinare la lavatrice scollegandola dalla presa e collegandola nuovamente. Se non funziona, contattare l'assistenza.</li> </ul>  |
| F8E1<br>Nessun flusso di acqua rilevato/timeout del riempimento            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La lavatrice potrebbe non essere collegata all'alimentazione dell'acqua domestica. La valvola di alimentazione dell'acqua domestica potrebbe non essere aperta. Il tubo di carico della lavatrice potrebbe essere piegato. La valvola di ingresso della lavatrice potrebbe essere guasta.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che la lavatrice sia collegata all'alimentazione domestica dell'acqua fredda e che la valvola di alimentazione dell'acqua domestica sia aperta. Verificare che il tubo di carico della lavatrice non sia piegato. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza.</li> </ul>                         |
| F8E3<br>Rilevato flusso eccessivo di acqua                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valvola di ingresso della lavatrice presenta delle perdite interne.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare l'assistenza.</li> </ul>  |
| F9E1<br>Timeout dello scarico/guasto della pompa di scarico                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrebbe essere necessario pulire il filtro della pompa di scarico della lavatrice. I fori di scarico del soffietto della lavatrice potrebbero essere ostruiti. Il tubo di scarico della lavatrice o l'impianto di scarico domestico potrebbero essere ostruiti. La pompa di scarico della lavatrice potrebbe essere guasta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire il filtro della pompa di scarico della lavatrice. Controllare che i fori di scarico del soffietto della lavatrice non siano ostruiti. Controllare che il tubo di scarico della lavatrice e l'impianto di scarico domestico non siano ostruiti. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza.</li> </ul> |

# DOMANDE FREQUENTI SUL WIFI

## **Quali protocolli WiFi sono supportati?**

La scheda WiFi installata supporta gli standard WiFi b/g/n per i paesi europei.

## **Quali impostazioni è necessario configurare nel software del router?**

Sono richieste le seguenti impostazioni del router: 2.4 GHz abilitato, WiFi b/g/n, DHCP e NAT attivati.

## **Quale versione di WPS è supportata?**

WPS 2.0 o versione superiore. Controllare la documentazione del router.

## **Esistono differenze tra l'utilizzo di uno smartphone (o tablet) con Android e iOS?**

È possibile utilizzare qualunque sistema operativo si desidera, non vi sono differenze.

## **Posso utilizzare il tethering 3G mobile anziché un router?**

Sì, ma i servizi cloud sono progettati per dispositivi connessi in modo permanente.

## **Come posso controllare se la mia connessione a Internet domestica funziona e se la funzionalità wireless è abilitata?**

È possibile cercare la rete sul proprio dispositivo smart. Prima di effettuare questa operazione, disabilitare tutte le altre connessioni dati.

## **Come posso controllare se il mio dispositivo è connesso alla mia rete wireless domestica?**

Accedere alla configurazione del router (consultare il manuale del router) e verificare se l'indirizzo MAC dell'elettrodomestico è elencato nella pagina dei dispositivi connessi tramite wireless.

**Dove posso trovare l'indirizzo MAC dell'elettrodomestico?** Premere , quindi toccare  WiFi o cercare sull'elettrodomestico: è presente un'etichetta che indica SAID e indirizzo MAC.

L'indirizzo MAC è composto da una combinazione di numeri e lettere che inizia con "88:e7".

## **Come posso controllare se la funzionalità wireless dell'elettrodomestico è abilitata?**

Utilizzare il proprio dispositivo smart e l'app 6th Sense Live per controllare se la rete dell'elettrodomestico è visibile e connessa al cloud.

## **Qualcosa potrebbe impedire al segnale di raggiungere l'elettrodomestico?**

Verificare che i dispositivi connessi non stiano usando tutta la banda disponibile. Assicurarsi che i dispositivi WiFi on superino il numero massimo consentito dal router.

## **Quale deve essere la distanza del router dalla lavatrice?**

Normalmente, il segnale WiFi è sufficientemente potente da coprire un paio di locali, ma questo dipende molto dal materiale di cui sono costituite le pareti. È possibile verificare la potenza del segnale posizionando il proprio

dispositivo smart accanto all'elettrodomestico.

## **Cosa posso fare se la mia connessione wireless non raggiunge l'elettrodomestico?**

È possibile utilizzare dispositivi specifici per estendere la copertura WiFi dell'abitazione, come punti di accesso, ripetitori WiFi e ponti della linea elettrica (non forniti con l'elettrodomestico).

## **Come posso trovare il nome e la password della mia rete wireless?**

Consultare la documentazione del router. Di solito sul router è presente un adesivo che riporta le informazioni necessarie per raggiungere la pagina di configurazione del dispositivo, utilizzando un dispositivo connesso.

## **Cosa posso fare se il mio router utilizza il canale WiFi del vicinato?**

Forzare il router a utilizzare il canale WiFi dell'abitazione.

## **Cosa posso fare se il simbolo viene visualizzato sul display o se la lavatrice non è in grado di stabilire una connessione stabile con il mio router domestico?**

L'elettrodomestico potrebbe essere collegato correttamente al router, ma non essere in grado di accedere a Internet. Per collegare l'elettrodomestico a Internet è necessario controllare le impostazioni del router e/o del gestore. Impostazioni del router: NAT deve essere attivo, firewall e DHCP devono essere configurati correttamente. Crittografia della password supportata: WEP, WPA, WPA2. Per provare a utilizzare un tipo di crittografia diverso, fare riferimento al manuale del router. Impostazioni del gestore: se il fornitore del servizio Internet ha stabilito il numero di indirizzi MAC che è possibile collegare a Internet, potrebbe non essere possibile collegare l'elettrodomestico al cloud. L'indirizzo MAC di un dispositivo è il suo identificatore univoco. Chiedere al fornitore del servizio Internet come collegare a Internet dispositivi diversi dai computer.

**Come posso controllare se la trasmissione dei dati funziona?** Dopo aver configurato la rete, spegnere l'alimentazione, attendere 20 secondi e riaccendere la lavatrice: Verificare che l'app visualizzi lo stato dell'interfaccia utente dell'elettrodomestico. Alcune impostazioni potrebbero richiedere alcuni secondi prima della visualizzazione nell'app.

## **Come posso cambiare il mio account Whirlpool mantenendo connessi i miei elettrodomestici?**

È possibile creare un nuovo account, ma è necessario ricordarsi di rimuovere gli elettrodomestici dall'account precedente prima di trasferirli a quello nuovo.

## **Ho cambiato router; cosa devo fare?**

È possibile mantenere le stesse impostazioni (nome e password della rete) o eliminare le impostazioni precedenti dall'elettrodomestico e configurare nuovamente le impostazioni.

---

**SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI****PRIMA DI CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI**

**1.** Provare a risolvere qualunque problema si verifichi consultando la sezione intitolata

**PROBLEMI E SOLUZIONI**

**2.** Spegnerne la lavatrice e riaccenderla per verificare se il problema si risolve.

---

**SE IL PROBLEMA NON SI RISOLVE, CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI**



Contattare il numero indicato sul libretto di garanzia o seguire le istruzioni riportate sul sito Web [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

Comunicare sempre:  
una breve descrizione del problema;  
il modello della lavatrice (vedere la targhetta all'interno dello sportello);  
il proprio indirizzo e numero telefonico.


Per qualunque riparazione necessaria, contattare un Centro di assistenza clienti autorizzato per assicurarsi che le riparazioni siano eseguite correttamente utilizzando ricambi originali.

**Produttore:**  
**Whirlpool EMEA S.p.A. - Socio Unico**  
**Via Carlo Pisacane n. 1**  
**20016 Pero (MI)**  
**Italy**

# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

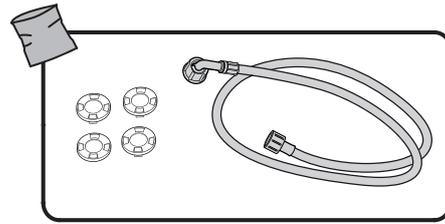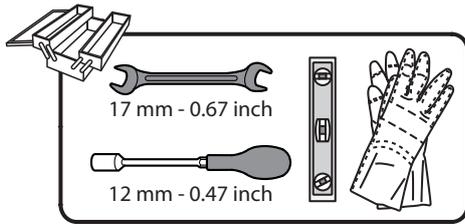


1

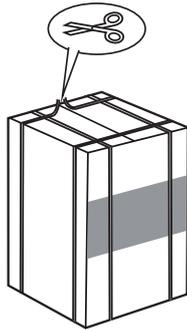


2




3

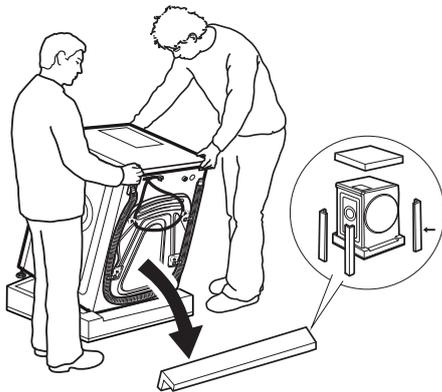


4



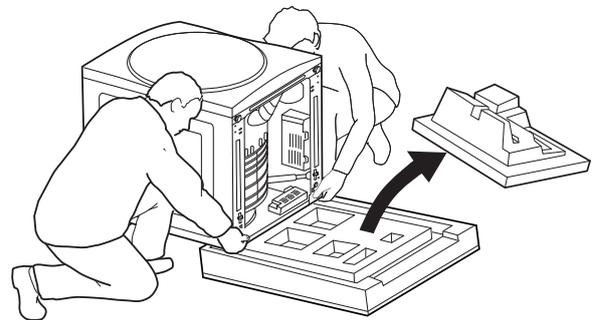








5

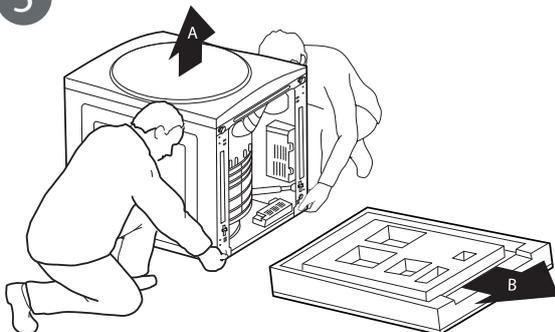

6

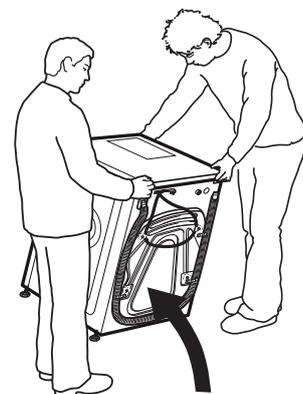

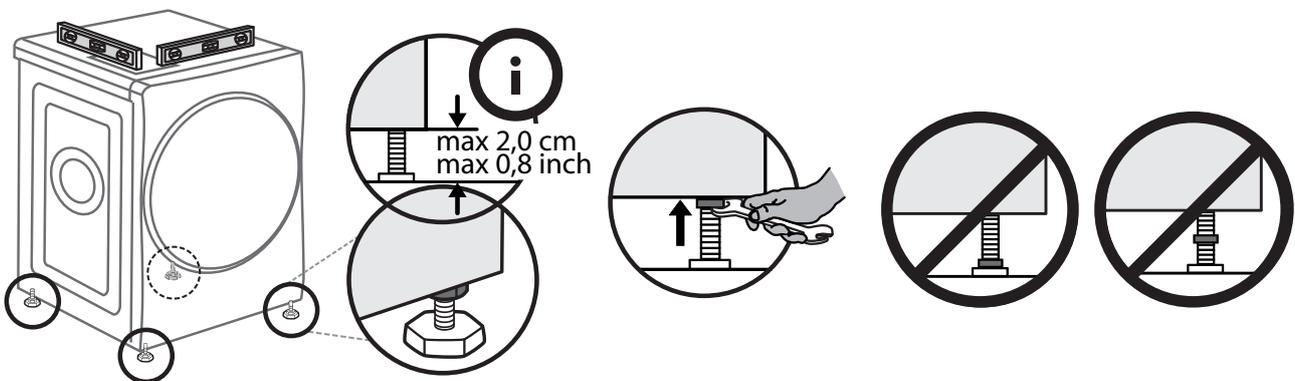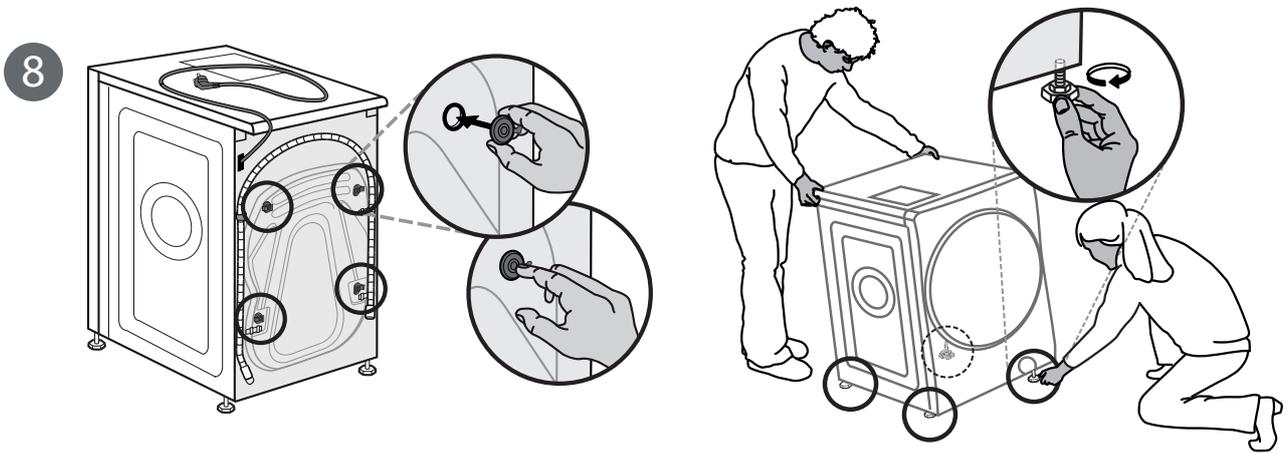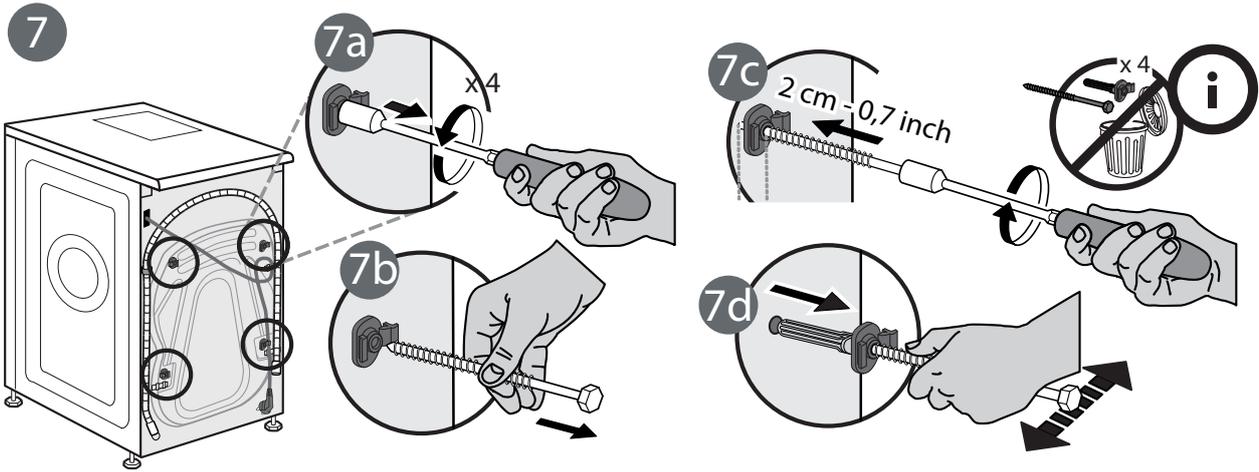

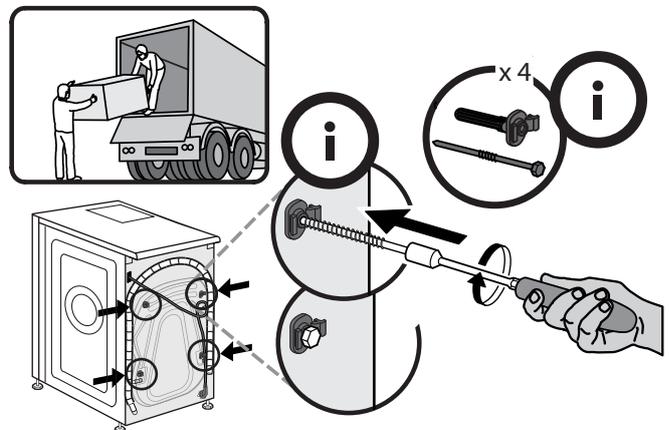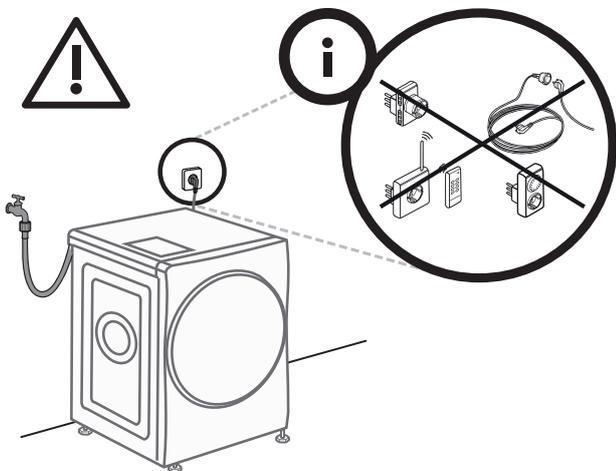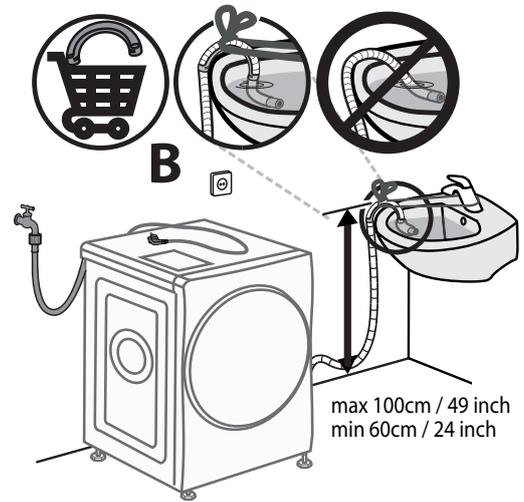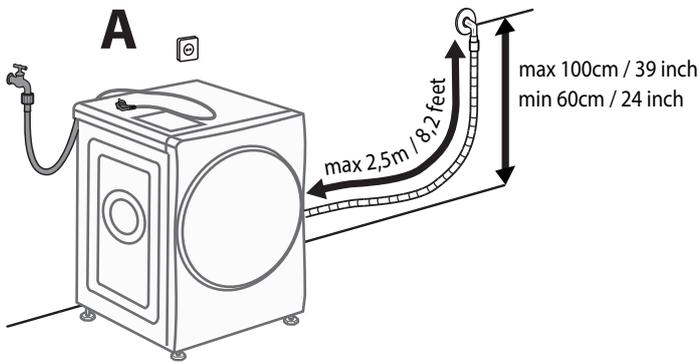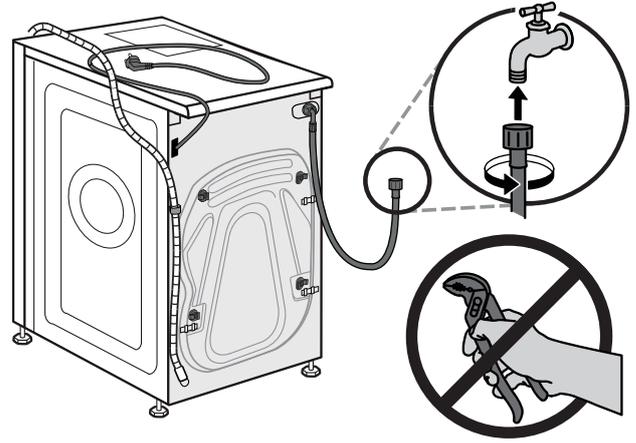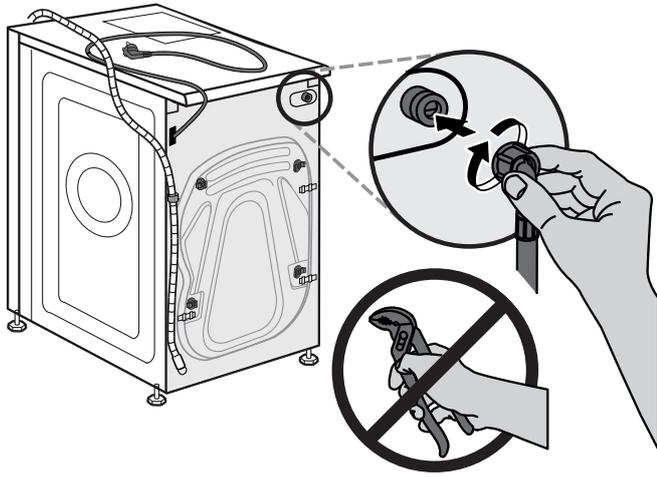

### SCHEMA DEL PRODOTTO

 **www** La scheda del prodotto che riporta i dati energetici dell'elettrodomestico può essere scaricata dal sito Web Whirlpool **<http://docs.whirlpool.eu>**

### COME CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA

È possibile trovare i dati di contatto nel libretto di garanzia. Quando si contatta l'Assistenza post-vendita, indicare i codici riportati sulla targhetta identificativa del prodotto.

