


- A. Manopola Programmatore
- B. Display tempo
- C. Tasto "Partenza Ritardata"
- D. Indicatore delle fasi del programma
- E. Tasto Selettore Centrifuga
- F. Tasto "Avvio/Pausa"
- G. Tasto "Reset"
- H. Spia "Porta Chiusa"

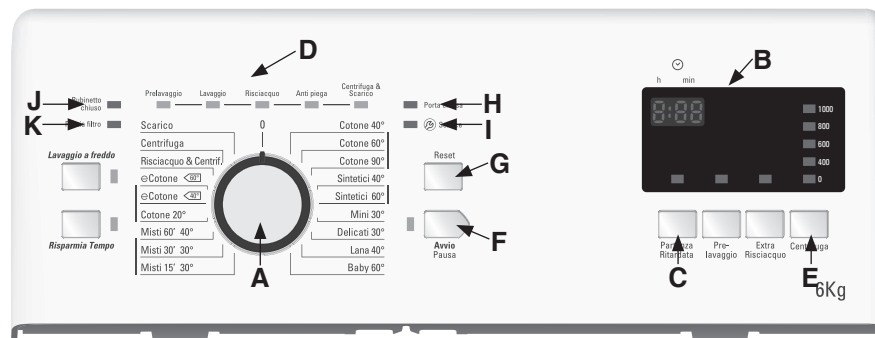

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- I. Spia "Service"
- J. Spia "Rubinetto chiuso"
- K. Spia "Pulizia filtro"

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili				Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Pre-lavaggio	Risparmio Tempo	Partenza Ritardata	Lavaggio a Freddo		Extra Risciacquo
<b>Cotone</b> 40 - 60 - 90°C		6.0	Biancheria da letto con grado di sporco normale o alto, tovaglie e biancheria da tavola, asciugamani e capi in cotone e/o lino. Selezionando "Cotone 90°C", questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.	*	Si	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Sintetici</b> 40 - 60 °C		3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Mini</b> 30 °C		1.0	Biancheria in cotone e/o sintetici composta da tipi di tessuto stabili. Programma ideale per il lavaggio economico di piccole quantità di biancheria. Si consiglia di rimuovere dapprima eventuali macchie. Non è indicato per biancheria delicata.	-	Si	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Delicati</b> 30 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	*	-	*	*	*	max.
<b>Lana</b> 40 °C		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Si	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Baby</b> 60 °C		4.0	Capi per bambini in cotone e/o lino con grado normale di sporco. Durante il risciacquo il detersivo viene eliminato in maniera ancora più accurata, contribuendo a proteggere la pelle sensibile dei bambini.	*	Si	*	*	-	*	*	*	max.
<b>Misti 15'</b> 30 °C		3.0	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	-	Si	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Misti 30'</b> 30 °C		3.0	Indumenti indossati per breve tempo in cotone, poliestere, poliammide e cotone misto. Programma breve per rinvigorire il vostro bucato.	-	Si	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Misti 60'</b> 40 °C		3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Si	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Cotone Eco</b> 20 - 40 - 60 °C		6.0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. A 40 °C e 60 °C programma cotone standard e tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Si	*	-	-	*	*	*	max.
Risciacquo & Centrifuga	-	6.0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	-	-	*	-	*	max.
Centrifuga	-	6.0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	-	-	-	-	-	*	-	*	max.
Scarico Acqua	-	-	L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga.	-	-	-	-	-	*	-	-	-

**TABELLA CONSUMI**

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia senza "Risparmia Tempo" (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)		☹ %
					senza "Risparmia Tempo"	con "Risparmia Tempo"	
Cotone	90	6,0	53*	1,91	2:05	1:55	64
Cotone	60	6,0	48	1,14	2:30	1:45	
Cotone	40	6,0	48	0,75	2:15	1:30	
Sintetici	60	3,0	50*	0,90	2:05	1:14	47
Sintetici	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	
Mini	30	1,0	25	0,22	0:45	-	68
Delicati	30	1,5	50	0,50	0:41	-	
Lana	40	1,0	40	0,55	0:35	-	
Baby	60	4,0	57	0,90	1:45	-	
Misti 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	-	
Misti 30'	30	3,0	42	0,25	0:30	-	
Misti 60'	40	3,0	40	0,45	1:00	-	
Cotone Eco <sup>60°C</sup>***	60	6,0	48	0,90	4:00	-	
Cotone Eco <sup>40°C</sup>***	60	3,0	31	0,78	2:10	-	
Cotone Eco <sup>40°C</sup>***	40	3,0	31	0,60	2:00	-	
Cotone Eco	20	6,0	48	0,30	2:45	-	

I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

☹ Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\* Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico

**PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO**

1. Riempire la lavatrice, chiudere lo sportello del tamburo e controllare che lo stesso sportello sia ben chiuso.
2. Versare il detersivo e i vari additivi, come descritto sul retro e nel manuale istruzioni.
3. Chiudere il coperchio.
4. Impostare il **selettore programmi** in base al programma e alla temperatura desiderati. Sul display apparirà la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del pulsante **"Avvio/Pausa"** inizierà a lampeggiare. Si accende la spia pre-impostazione velocità centrifuga. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "Off" poi di nuovo sul programma desiderato.

**SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA**

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

- Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.

**Tasto "Risparmia Tempo"**

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

**Tasto "Lavaggio a Freddo"**

- Permette di risparmiare l'energia utilizzata per riscaldare l'acqua mantenendo allo stesso tempo un ottimo risultato di lavaggio.
- Consigliato per biancheria poco sporca senza macchie.
- Si prega di verificare che il vostro detersivo sia adatto per basse temperature di lavaggio (15 o 20 °C).
- In genere selezionabile al grado più basso di temperatura dei programmi.

**Tasto "Extra Risciacquo"**

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

**Tasto "Centrifuga"**

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.

- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

**PARTENZA RITARDATA**

L'opzione "Partenza Ritardata" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Non utilizzare detersivi liquidi.
- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere più volte il tasto "Partenza Ritardata" per rimandare l'avvio fino a 24 ore
- Avviare il programma (vedere "Come avviare il programma"). La spia accanto al tasto "Partenza Ritardata" si accende e si spegne all'avvio del programma.
- Una volta premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Partenza Ritardata".

**Per terminare l'opzione "Partenza Ritardata"**

**..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa" :**

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Reset"**.

**..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":**

- Premendo il tasto **"Reset"** per almeno 3 secondi. La spia dell'avvio ritardato si spegne.

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

**SPIA "PORTA CHIUSA"**

Dopo l'avvio del programma si illumina una spia che indica che il coperchio non può essere aperto. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**INDICAZIONI DEI GUASTI**

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

**Rubinetto chiuso**

Poca o nessuna acqua in entrata.

**Service**

Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

**Pulizia filtro**

Acqua reflua non viene drenata.

**L'indicatore di velocità di centrifugazione**

**lampeggia:** Squilibrio durante la fase di centrifuga.

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

- L'indicazione "Porta Chiusa" si spegne e sul display compare "End". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
  4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Reset"** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **"Reset"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.