


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2003/55



PT (BR) Manual do utilizador

PHILIPS

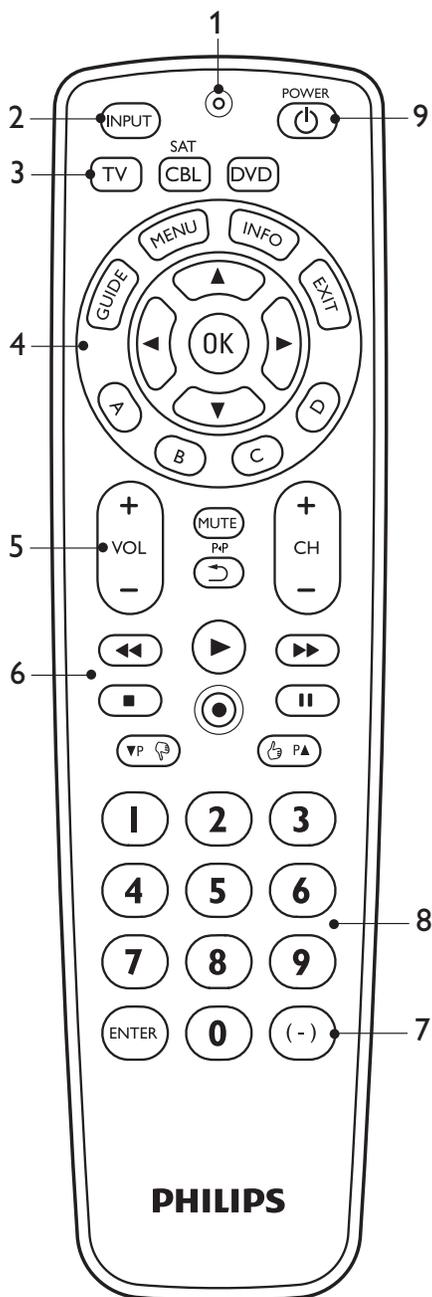

Índice

1	O seu SRP2003.....	3
2	Primeiros passos	4-8
	2.1 Inserção das pilhas.....	4
	2.2 Configuração do controle remoto universal.....	4-8
3	Uso do controle remoto universal	9-11
	3.1 Botões e funções	9-11
	3.2 Restauração da função original de um botão.....	11
4	Assistência e suporte	12-15
	4.1 Perguntas freqüentes	12-14
	4.2 Precisa de ajuda?.....	15
	Central de Atendimento ao Consumidor (CIC).....	16
	Lista de marcas.....	17-29
	Informação ao consumidor.....	30
	Conformidade com CEM.....	30
	Reciclagem e eliminação.....	30

1 O seu SRP2003

Parabéns pela compra do controle remoto universal Philips SRP2003. Após configurá-lo, você poderá operar até três dispositivos diferentes.

Configuração simples

O controle remoto universal dispõe de inovadora tecnologia de configuração simples. Depois de configurado, o SRP2003 poderá operar os seguintes dispositivos: TV, aparelho/gravador de DVD e todos os conversores, receptores e outros decodificadores comuns, como DirecTV, Comcast, AT&T, Verizon, Time Warner, Scientific Atlanta, Tivo e muito mais.


Basta seguir as instruções no capítulo 2.2 para configurar o controle remoto para operar seus dispositivos.

Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

2 Primeiros passos

2.1 Inserção das pilhas

- Insira duas pilhas AAA, observando as indicações + e - no compartimento de pilhas.

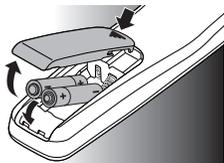

Observação

Durante a substituição das pilhas, todas as configurações do usuário permanecem na memória do controle remoto por 5 minutos.

2.2 Configuração do controle remoto universal

O exemplo abaixo mostra como configurar o controle remoto universal para operar sua TV. Você pode repetir as mesmas etapas para os outros dispositivos (aparelho/gravador de DVD e conversor/receptor) que deseja operar usando o SRP2003.

O controle remoto pode ser configurado para operar os três dispositivos a seguir.

Nome do dispositivo	Descrição
TV	TV convencional, TV de LCD/plasma, TV de projeção e a parte da TV em aparelhos com TV/DVD integrados
DVD	Aparelho/gravador de DVD (DVDR), aparelhos com DVD/HDD (Unidade de disco rígido) integrados, Blu-Ray player; aparelho de DVD de alta definição (HD-DVD), parte do DVD em aparelhos com TV/DVD integrados

CBL/SAT

Conversor; receptor; IPTV (TV por protocolo de Internet), TV aberta, decodificador para televisão de alta definição (HDTV) e Tivo

Exemplo: configuração do controle remoto universal para operar uma TV:

- 1 Ligue a TV manualmente ou use o controle remoto original. Sintonize no canal 1.

- 2 Pressione e segure o botão de seleção de dispositivo **TV** por **5 segundos** até que a luz vermelha de configuração pisque.



- O controle remoto entra no modo de configuração.

- 3 Procure o código de quatro dígitos da marca do seu aparelho na lista de marcas no verso deste manual.



Para cada marca, é exibido um código de quatro dígitos.

Use os botões de dígitos para inserir o código da marca do seu aparelho.

- Se a luz vermelha de configuração apagar, um código inválido foi inserido.



Nesse caso, tente novamente.

- 4 Aponte o controle remoto para a TV. Pressione e segure o botão . Solte-o imediatamente assim que a TV desligar:



- Essa etapa geralmente dura de 5 a 60 segundos. Em circunstâncias extremas, essa etapa pode levar até 15 minutos.

5 Ligue a TV.

Tente usar os botões necessários para operá-la.

Verifique, por exemplo, se o botão

- CH + e os botões de dígitos estão funcionando corretamente.



- Se algum botão não funcionar como deveria, **pressione e segure** esse botão. Solte-o **imediatamente** assim que ele funcionar. Para obter mais informações, consulte o capítulo 2.2.2.

6 Pressione o botão de seleção de dispositivo **TV duas vezes** para concluir a configuração.

- Se nenhum botão for pressionado em até 5 minutos, o controle remoto sairá do modo de configuração, salvando automaticamente todas as suas configurações.

**Importante**

Se você cometer um erro:

- Pressione o botão de seleção de dispositivo **duas vezes** para sair da configuração. A luz vermelha de configuração  apagará.
 - Reinicie o procedimento.
- *Se o dispositivo não responder ou responder somente a alguns comandos ou se você não encontrar o código da marca do seu aparelho, digite '9, 9, 9, 9' na etapa 3 e vá para a etapa 4. O controle remoto pesquisará em todo o banco de dados um código que funcione com a sua TV. A pesquisa em todo o banco de dados pode levar até 15 minutos.*

2.2.1 Configuração do controle remoto para operar outros dispositivos (aparelho/gravador de DVD e conversor/receptor)

- 1 Verifique se o dispositivo está ligado e operacional. Por exemplo, insira um disco no aparelho/gravador de DVD.
- 2 Siga as etapas 2 a 6 da seção 'Configuração do controle remoto universal para operar uma TV'. Certifique-se de usar o botão correto de seleção de dispositivo:  ou .

2.2.2 Aperfeiçoamento dos botões

Quando configurado corretamente, o controle remoto deve operar todos os seus dispositivos. No entanto, ao usar o controle remoto pela primeira vez, é possível que alguns botões ainda não funcionem conforme o esperado.

Nesse caso, você pode usar o controle remoto para pesquisar alternativas.

**Observação**

O aperfeiçoamento dos botões não pode ser feito se o código foi encontrado na pesquisa em todo o banco de dados (com o código '9, 9, 9, 9').

Durante a configuração inicial

- 1 Verifique se o dispositivo receptor está respondendo. Por exemplo, quando você tentar reparar o botão Play do seu aparelho de DVD, certifique-se de inserir um DVD. Caso contrário, o botão Play não funcionará.
- 2 Pressione o botão que não está funcionando, mantenha-o pressionado e solte-o **imediatamente** quando o dispositivo responder. Repita esse procedimento para cada botão que não esteja funcionando.
 - Se ainda assim o botão não funcionar como deveria, experimente pressioná-lo novamente por mais tempo.


Após a configuração inicial

1 Verifique se o dispositivo receptor está respondendo. Por exemplo, quando você tentar reparar o botão Play do seu aparelho de DVD, certifique-se de inserir um DVD. Caso contrário, o botão Play não funcionará.

2 Selecione o dispositivo que deseja operar (por exemplo, DVD). Pressione o botão de seleção de dispositivo **[DVD]** para selecionar DVD.



3 Mantenha os botões **[1]** e **[4]** pressionados simultaneamente por 5 segundos.

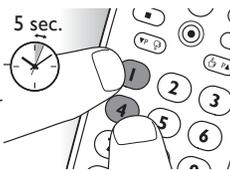

- A luz vermelha de configuração **[Luz Vermelha]** acenderá. O controle remoto entrará no modo de configuração.

4 **Pressione e segure** o botão que não estiver funcionando e solte-o **imediatamente** quando o dispositivo responder.

- Se ainda assim o botão não funcionar como deveria, experimente pressioná-lo novamente por mais tempo.

5 Pressione o botão de seleção de dispositivo **[DVD]** **duas vezes** para salvar as configurações e sair do modo de configuração.



- Se nenhum botão for pressionado em até 5 minutos, o controle remoto sairá do modo de configuração, salvando automaticamente todas as suas configurações.

3 Uso do controle remoto universal


3.1 Botões e funções

A ilustração na página 2 mostra uma visão geral de todos os botões do controle remoto. Teste os botões necessários para operar seus dispositivos.

Notas


- Botões com funções iguais às do controle remoto original podem ter nomes diferentes no SRP2003 (por exemplo, Info/Display).
- Somente as funções disponíveis no controle remoto original podem ser usadas para operar seus dispositivos com o SRP2003.

- 1** **[Luz Vermelha]** Luz de configuração. Acende quando um comando do controle remoto está sendo enviado, assim que você seleciona um dispositivo e quando o controle remoto está no modo de configuração.
- 2** **[INPUT]** seleciona as entradas das fontes disponíveis (antena, cabo, etc.).
- 3** **[TV]** **[SAT]** **[CBL]** **[DVD]** botões de seleção de dispositivo. Seleciona o dispositivo que será operado.

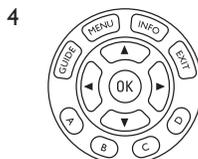

- GUIDE**..... guia eletrônico de programação.
- MENU** ativa/desativa o menu.
- INFO**..... informações do canal na tela.

- EXIT sai/fecha a exibição do menu na tela.
- ▲ ▼ ◀ ▶ move o cursor para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita em um menu.
- OK confirma a seleção.
- A, B, C, D botões contextuais, ordenados de acordo com os requisitos para conversores.
A - Amarelo, B - Azul, C - Vermelho, D - Verde.

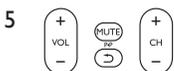

- + VOL - ajusta o volume da TV.
- MUTE silencia o som da TV.
- ◀ ▶ programa anterior/último/voltar.

- + CH - canal seguinte/anterior:



- ◀ retroceder.
- ▶ reproduzir.
- ▶▶ avançar rapidamente.
- parar.
- gravar.
- || pausar.
- ▼P ▲P página/faixa anterior (▼P)/seguinte (▲P) em vários modos.

- 👤 / 👤 configura suas classificações pessoais.

- 7 ENTER usado após a seleção direta de canais. Alguns dispositivos requerem que ENTER seja pressionado após a seleção de um canal.

- (-1) seleciona canais com um e dois dígitos.

- 8

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

 botões de dígitos para seleção direta de canais/faixas.

- 9 liga/desliga o dispositivo selecionado.


Nota

Em algumas marcas/tipos de TV, o botão apenas desligará o aparelho. Você terá que pressionar um botão de dígito (seleção direta de canais) para ligar a TV novamente.

3.2 Restauração da função original de um botão

Se um botão aperfeiçoado (consulte o capítulo 2.2.2) continuar não funcionando corretamente, você poderá restaurar sua função original.


- 1 No modo do dispositivo atual, mantenha os botões de dígitos 1 e 6 pressionados simultaneamente por 5 segundos, até a luz vermelha de configuração acender.

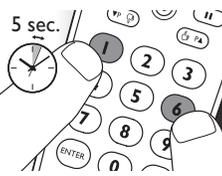

- 2 Pressione os botões de dígitos 9, 9 e 6, nessa ordem.



- 3 Pressione o botão que você deseja restaurar duas vezes. Por exemplo, o botão ▶▶.

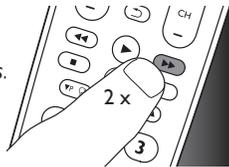

- Depois que cada botão é pressionado, a luz vermelha de configuração pisca uma vez.
- A luz vermelha de configuração pisca mais uma vez para confirmar que a função original do botão foi restaurada com êxito.

4 Assistência e suporte

4.1 Perguntas freqüentes

Neste capítulo, você encontrará respostas para as perguntas mais freqüentes sobre o controle remoto universal.

4.1.1 Configurar

Não consigo entrar no modo de configuração.

As pilhas estão muito fracas ou atingiram o término de sua vida útil.

- Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1. Após substituir as pilhas, teste o controle remoto para verificar se ele continua operando os dispositivos. Se não operar, será necessário reconfigurá-lo. Para isso, consulte o capítulo 2.2.

O código da marca do meu dispositivo não consta na 'Minilista de marcas' no Guia de Início Rápido.

A 'Minilista de marcas' contém apenas as marcas mais populares de TV, DVD e decodificador/receptor.

- A lista completa de marcas está nas páginas 17 a 29 deste manual.
- Use '9999' como o código de quatro dígitos caso você não encontre a marca do seu aparelho na lista completa. Observe que o uso do código '9999' pode resultar em uma configuração mais demorada (até 15 minutos).

A TV desliga na etapa 4 e não liga na etapa 5.

Algumas marcas de TV (por exemplo, Panasonic) só ligam depois que você pressiona por alguns instantes um dos botões de dígitos. Depois que um botão é pressionado por alguns instantes no modo de configuração, o controle remoto tentará iniciar o processo de aperfeiçoamento do botão (consulte o capítulo 2.2.2) em vez de ligar a TV.

- Nesse caso, ligue a TV manualmente ou use o controle remoto original. Vá para a etapa 6. Depois que a configuração for concluída com êxito, o controle remoto ligará a TV depois que você pressionar por alguns instantes um dos botões de dígitos, assim como acontece no controle remoto original.

Após a configuração, nem todos os botões estão funcionando como deveriam.

- Tente executar o aperfeiçoamento do(s) botão(ões). Consulte o capítulo 2.2.2.

Como configuro o controle remoto para operar meu aparelho com TV/DVD integrados?

Alguns aparelhos integrados requerem a configuração de dois botões diferentes de seleção de fonte para controlar cada parte. Caso você tenha um aparelho com TV/DVD integrados, talvez seja necessário configurar o controle remoto para operar a TV e o DVD.

4.1.2 Operação

O controle remoto não está mais funcionando.

As pilhas estão muito fracas ou atingiram o término de sua vida útil.

- Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1. Após substituir as pilhas, teste o controle remoto para verificar se ele continua operando os dispositivos. Se não operar, será necessário reconfigurá-lo. Para isso, consulte o capítulo 2.2.

O dispositivo que desejo operar não responde ou não responde a todos os comandos dos botões.

- Verifique se os botões pressionados estão disponíveis no controle remoto original do dispositivo.
- Tente aperfeiçoar os botões. Consulte o capítulo 2.2.2.

Código incorreto selecionado durante a configuração.

- Configure novamente o controle remoto para operar o dispositivo. Teste sempre se o dispositivo está respondendo antes de sair do modo de configuração.

Talvez os botões que você esteja tentando usar tenham um nome diferente no controle remoto original.

- Teste todos os botões para encontrar aquele(s) de que você precisa.

4.1.3 Pilhas

As minhas configurações serão excluídas quando eu substituir as pilhas?

Não. Todas as configurações do usuário permanecem na memória do controle remoto por 5 minutos.



Aviso

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

4.2 Precisa de ajuda?

Recomendamos que você primeiro leia atentamente este manual. Ele vai ajudá-lo a configurar e usar o controle remoto.

No entanto, se precisar de mais informações ou se tiver dúvidas sobre configuração, uso, peças sobressalentes, garantia, etc. do SRP2003, você poderá sempre entrar em contato conosco.

Ao ligar para o nosso setor de atendimento ao cliente, tenha em mãos o SRP2003 para que nossos operadores o ajudem a determinar se ele está funcionando adequadamente.

As informações de contato estão no final deste manual. O número do modelo do seu controle remoto universal Philips é SRP2003/55.

Data da compra:

...../...../.....

(dia/mês/ano)

Para obter **suporte online** acesse: www.philips.com/welcome.

- Clique em Suporte e siga as instruções na tela.

B	Bush.....0445	Citizen.....0567	Dansai.....0699
Baihua.....4092 (DB1)	Byd:sign.....0448	City.....0569	Dantax.....0702
Baird.....0311		Clarion.....0575	Davidson.....4202
Bang & Olufsen	C	Clarivox.....0576	Dawa.....0707
.....0314	Cable Star.....0454	Clatronic.....0581	Daytron.....0710
Baohuashi.....0316 (DB1)	Cabletenna...0456	Clearmaster..0583	DBX.....0712
Basic Line.....0325	Cableview.....0458	ClearMax.....0584	Decca.....0718
Bastide.....0327	Cablevision...4238	CMS.....0590	Deitron.....0722
Baur.....0331	Caihong.....0462	CMS Hightec 0591	Dell.....0725
Bazin.....0335	Caixing.....4093 (DB1)	Coby.....0597	Denon.....0731
BBT.....0338	California Audio	Colortyme...0601	Denver.....0733
Beaumark.....0340	Labs.....0467	Colour Voice.0602	Desay.....0737
Beijing.....0345	Calix.....0468	Colt.....0603	Desmet.....0738
Beko.....0346	Candle.....0480	Comcast.....3456	Diamant.....0746
Belcor.....0348	Canon.....0481	Commercial	Diamond.....0747
BELL.....4376 (DB1)	Capsonic.....0486 (DB1)	Solutions.....0615	Diamond Vision
Bell & Howell	Captive Works	Comtronics...06230748
.....03500487	Concerto.....0625	Digatron.....0751
Bell ExpressVu	Carad.....0488	Concorde.....0626	Digi.....0754
.....0352 (DB1)	Carena.....0489	Condor.....0627	Digiline.....0759
Bell South.....0353	Carnivale.....0491	Conrowa.....0634	Digital Stream
BenQ.....0359	Carrefour.....0492	Contec.....06353809
Beon.....0361	Carver.....0494	Contec/Cony4199	Dimensia.....3569
Best.....0364	Cascade.....0496	Coolmax.....0642	Director.....0793
Bestar.....0368	Casio.....0499	Coolsat.....0643	DirecTV.....0794
Bestar-Daewoo	Catha.....4094	Coship.....0646	Dish Network
.....0369	Cathay.....0501	Cosmel.....0647	System.....0799
Binatone.....0378	CCE.....0504	COX.....4200	Dishpro.....0800
Black Star.....0386	Celebrity.....0509	Craig.....0650	Disney.....0803
Blacktron.....3526	Celera.....0510	Crosley.....0655	Dixi.....0807
Blackway.....0388	Centurion.....0520	Crossdigital...0656	Dongda.....0820
Blaupunkt.....0390	Century.....0521	Crown.....0658	Donghai.....0821
Blue Parade..0394	CGE.....0523	CS Electronics	Drake.....0825
Blue Sky.....0395	Changcheng..05260663	Drean.....0832
Blue Star.....0396	Changfei.....0527	CTC.....0664	DSE.....0833
Bondstec.....0403	Changfeng.....0528 (DB1)	CTX.....0665	DTS.....0837
Boots.....0405	Changhai.....0529	Curtis Mathes	Dual.....0838
BOSS.....4197	Changhong...05300667	Dual-Tec.....3528
BPL.....0413	Channel Master	CXC.....0670	Dumont.....0840
Bradford.....04140531	CyberHome..0672	Durabrand....0842
Brandt.....0416	Chaparral.....0533	Cybernex.....0673	Dux.....0843
Brilliant.....0422	Ching Tai.....0541	CyberPower..0674	DVD2000.....0844
Brinkmann....0423	Chun Yun.....0545	Cybertron.....0675	D-Vision.....0684
Brionvega.....0424	Chunfeng.....0546	Cytron.....0680	Dwin.....0848
Britannia.....0425	Chung Hsin...0547		Dynatech.....0854
Brockwood...0430	Chunlan.....4097 (DB1)	D	Dynatron.....0855
Broksonic.....0432	Chunsun.....0549	Daeryung.....0691	Dynex.....3476
BskyB.....0436	Cimline.....0552	Daewoo.....0692	
BTC.....0439	CineVision....0562	Danichi.....3914	

- E**
 Eastern0859
 ECHOSPHERE
4396 (DB1)
 Echostar.....0866
 Eclipse.....0867
 Eiki0874
 Elbe0880
 Elbe-Sharp.....3529
 Elcit.....0883
 Electroband...0888
 Electrograph..0889
 Electrohome.0890
 Electrophonic
0893
 Elektra0896
 Element3477
 ELG0900
 Elin.....0902
 Elite0903
 Elmak.....0907 (DB1)
 Elta.....0910
 Emerson.....0917
 Emperor.....0921
 Emprex.....0922
 Enterprise.....0931
 Envision.....0933
 Epson0937
 Erres.....0942
 ESA0943
 ESC0945
 Ether.....0948
 Etron0949
 Eurofeel0954
 EuroLine.....0955 (DB1)
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 Europhon.....0959
 Everquest.....0971
 Expressvu0977
 Exquisit.....0978
- F**
 Fagor Life4102
 Feilang.....0990
 Feilu0991
 Feiyan.....0992 (DB1)
 Feiyue0993
 Fenmenti.....4103
- Fenner0994
 Ferguson0996
 Fidelity.....0998
 Filsai1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 Firstar1007
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flint.....1014
 FNR1016
 Focus.....1017
 Formenti1023
 Formenti-Phoenix
1024
 Fraba1030
 Friac1040
 Frontech.....1042
 Fuji.....1047
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General
1053
 Funai.....1056
 Furi.....1057
 FUTEC3960 (DB1)
 Futuretech.....1064
- G**
 Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Garrard.....1075
 Gateway.....1076
 GBC.....1078
 GC Electronics
1080
 GE.....1081
 GEC.....1083
 Gehua.....1086
 Geloso.....1087
 Gemini.....1089
 General Instrument
1093
 General Technic
1095
 Genexxa1097
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Gibraltar.....1114
 Go Video.....1126
- GOI.....1130
 GoldHand1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Goodmans....1142
 Goodmind1143
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz1152
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Greenhill1157
 Gronic1160
 Grundig.....1162
 Grunpy.....1165
- H**
 Haier1175
 Haihong.....1176
 Haiyan.....1177 (DB1)
 Halifax.....1179
 Hallmark.....1180
 Hamlin.....1182
 Hampton.....1183
 Hankook1188
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Harley Davidson
1197
 Harman/Kardon
1198
 Harvard.....1202
 Harwood.....1204
 Hauppauge...1206
 Havermy.....1208
 HCM.....1210
 Headquarter.1214
 Hello Kitty1221
 Hema.....1222
 Hemmermann
1223
 Hewlett Packard
1229
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 Hinari.....1243
- Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian 1252
 Hiteker1255
 Hitsu.....1257
 Hoeher1262
 Hongmei1272
 Hongyan.....1274 (DB1)
 Hornyphon...1277
 Hoshai.....1278
 Howard
 Computers...1281
 HP.....1283
 HTS.....1285
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong....1290
 Huangshan1291
 Huanyu1292
 Huaqiang.....1293 (DB1)
 Huari1294
 Hughes.....4205
 Hughes Network
 Systems.....1296
 Humax1298
 Hush.....1304
 Hygashi1308
 Hyper.....1309
 Hypson1312
 Hytex.....1314
 Hyundai.....1315
- I**
 Iberia1320
 iBUYPOWER
1322
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 Illico.....4206
 iLo.....1341
 iLuv.....4234
 Ima.....1342
 Imperial.....1346
 Imperial Crown
1347 (DB1)
 Indiana.....1350
 Infinity1352

InFocus.....	1353	Kanghua.....	1477	LG/Goldstar..	3536 (DB1)	Medison.....	1788
Ingelen.....	1354	Kangli.....	1478 (DB1)	LiesenK.....	3537 (DB1)	MegaCable....	4211
Ingersol.....	1355	Kangyi.....	1479 (DB1)	LiesenK & Tter		Megapower...	1791
Initial.....	1356	Karcher.....	1484	1630	Megatron.....	1795
Inno Hit.....	1358	Kawa.....	1487	Liesenkotter..	1631	MEI.....	1796
Innova.....	1359	Kawasaki.....	1488	Life.....	3538 (DB1)	Meile.....	1797 (DB1)
Innovation.....	1360	Kawasho.....	1489	Lifetec.....	1633	MeiShi.....	4118 (DB1)
Insignia.....	1368	Kaypani.....	1490	Linksys.....	1640	Melectronic...	3654
Instant Replay		KEC.....	1496	Linsay.....	1642	Memorex.....	1800
.....	3580	Kendo.....	1500	Liquid Video..	1644	Memphis.....	1802
Integra.....	1370	Kenwood.....	1507	LiteOn.....	1645	Mercury.....	1804
Inteq.....	1373	KIC.....	1512	Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810
Interbuy.....	1376	Kingsley.....	1520	Local India TV		MGA.....	1811
Interfunk.....	1377	Kioto.....	1523	1653	MGN Technology	
Internal.....	1379	Kiton.....	1525	Loewe.....	1660	1812
International..	1380	KLH.....	1529	Loewe Opta..	3540	MicroGEM....	4024
Intervision.....	1386	Kloss Novabeam		Logik.....	1661	Micromaxx....	1822
IR.....	4110	4210	Longiang.....	1664 (DB1)	Microsoft.....	1826
Irradio.....	1396	Kneissel.....	1535	Luma.....	1674	Microstar.....	1827 (DB1)
Isukai.....	1402	Kodak.....	1540	Lumatron.....	1676	Midland.....	1831
iSymphony....	3755	Kolin.....	1541	Lux May.....	1680	Minato.....	1835
ITC.....	1404	Kolster.....	1543	Luxman.....	1682	Mind.....	1837
ITS.....	1405	Kongque.....	1545 (DB1)	Luxor.....	1683	Minerva.....	1838
ITT.....	1406	Konig.....	1547	LXI.....	1686	Minoka.....	1840
ITV.....	1408	Konka.....	1548			Minolta.....	1841
J		Korpel.....	1552	M		Mintek.....	1845
Janeil.....	1414	Korting.....	1554	M & S.....	1687	Minutz.....	1847
Jasco.....	1415	Kosmos.....	1557	Madison.....	1698	Mitsubishi.....	1855
JBL.....	1420	Koss.....	1558	Magnadyne....	1702	Mivar.....	1857
JC Penney.....	4208	KTV.....	1572	Magnafon.....	1703	MoDeng.....	4120 (DB1)
JCB.....	1421	Kuaile.....	1573 (DB1)	Magnasonic...1704		Monivision....	1872
JCL.....	4209	Kunlun.....	1578 (DB1)	Magnavox.....	1706	Montgomery	
Jean.....	1424	Kyoshu.....	1583	Magnin.....	1708	Ward.....	4212
Jensen.....	1429	Kyoto.....	1585	Magnum.....	1709	Morgans.....	3970
Jerrold.....	1431	L		Majestic.....	1713	Motorola.....	1878
Jiahua.....	1435 (DB1)	L&S Electronic		Mandor.....	1717 (DB1)	Movie Time...1880	
JiaLiCai.....	1436 (DB1)	1588	Manesth.....	1718	MTC.....	1889
Jinque.....	1440 (DB1)	Landel.....	1593	Manhattan.....	1719	MTLogic.....	1892
Jinta.....	1441 (DB1)	Lasonic.....	1600	Marantz.....	1724	Mudan.....	1896 (DB1)
Jinxing.....	1442	Layco.....	4117	Mark.....	1731	Multistandard	
Juhua.....	1461 (DB1)	Lecson.....	1606	Marta.....	1735	1904
JVC.....	1464	Lenco.....	1615	Masuda.....	1744	Multisystem...4121 (DB1)	
jWin.....	1465	Lenoir.....	1617	Matsui.....	1750	Multitec.....	1906
K		Lenoxx.....	1618	Matsushita...1751		Multitech.....	1907
Kaige.....	1470 (DB1)	Lesa.....	1622	Maxent.....	1757	MultiVision....1909	
Kaisui.....	1471	Lexicon.....	1625	Media Center PC		Murphy.....	1911
Kamp.....	1475	Leyco.....	1627	1777	Musikland.....	1915
		LG.....	1628	Mediator.....	1784		
				Medion.....	1787		

N	O	Philharmonic	Q
NAD1926	Oak20592194	Qingdao2308 (DB1)
Naiko1930	Okana4122	Philips2195	Quarter2318
Nakamichi1932	Okano2065	Philips Magnavox	Quartz2319
Nakimura1933	Olevia20673715	Quasar2320
Nanbao1934 (DB1)	Olympus2071	Phoenix2199	Quelle2322
Nansheng1935 (DB1)	Onimax2082	Phonola2201	Questa2324
National Panasonic	Onkyo2085	Phonotrend...2202	Qwestar2326
.....4661	Onwa2087	Pilot2207	
NEC1950	Opera2090	Pioneer2212	
Neckermann.1951	Oppo2092	Pionier2213	R
NEI1952	Optimus2095	Plantron2219	Radialva2329
Nesa1959	Optoma2097	Plasmsync4230	Radio4128
Nesco1960	Optonica2099	Playsonic2224	Radio Shack/
Net Brazil1962	Orbit2103	Polaroid2230	Realistic4214
Netsat1966	Orion2111	Polk Audio2232	Radiola2330
NetTV1967	Oritron2112	Poppy2236	Radiomarelli...2331
Neufunk1970	Orline2113	Popular Mechanics	RadioShack...2333
New Tech1979	Ormond2114 (DB1)2237	Radiotone2334
New World...1980	Orsowe2116	Portland2238	Radix2335
Newave1981	Osaki2118	Powerpoint...2241	Randex2343
Next Base1983	Osio2121	Prandoni Prince	RCA2351
Next Level1984	Oso21224125	Realistic2354
Nexus1989	Osume2123	Precision2244	Recor2359
NexxTech1990	Otto Versand2126	Prelude2247	Recoton2361
Nicamagic1994		Priceclub2252	Rectiligne2362
Nikkai1998	P	Prima2253	Redstar2366
Nikko2000	Pace2134	Primestar2257	Reflex2368
Niveus Media	Pacific2135	Princeton2258	Regal2370
.....2012	Pael2140	Prinz2260	Regency2371
Noblex2013	Palladium2145	Prism2261	Regent2372
Noblisko2014	Palsonic2147	Proceed2267	Rembrandt...2375
Nokia2017	Panama2149	Profekt4126	Reoc2379
Norcent2020	Panasonic2153	Profex2269	ReplayTV2380
Nordic2021	Panavision2154	Profilo2272 (DB1)	Revox2383
Nordmende.2022	Panda2155	Profitronic2273	Rex2385
Nordvision3543 (DB1)	Pansat2158	Proline2274	RFT2386
Normerel2024	Panther2160	Proscan2279	Rhapsody2387
Northgate2027	Paragon2161	Prosonic2282	Ricavision2388
Noshi2030	Pathe Cinema	Protech2284	Rio2393
Nova Vision...20322168	Proton2288	R-Line2327
Novaplex2034	Pausa2171	Protron2289	Roadstar2398
Novatronic...2035	Paysat2173	Proview2290	Rogers4215
NSC2042	PCT4213	ProVision2291	Rotel2414
NTC2045	Penney2182	Pulsar2296	Rowa2416
	Pentax2183	Pye2302	Runco2423
	Perdio2185	Pymi2304	
	Perfekt2186		
	Philco2192		

S	Shivaki.....2567	Starlite.....2728	TCM.....2857 (DB1)
Saba.....2429	Shogun.....2568	Starquest.....2732	Teac.....2860
SageTV.....4981 (DB1)	Siam.....2572	StarSight.....2734	Teachimagen.4140
Saisho.....2437	Siarem.....2573	Stenway.....2739	Tec.....2861
Saivod.....2439	Siemens.....2574	Strato.....2745	Tech Line.....2863
Salora.....2443	Siera.....2576	STS.....2749	Technema.....2866
Sambers.....2445	Sierra.....3549 (DB1)	STS1.....4219	Technica.....2868
Sampo.....2446	Sigma Designs	STS2.....4220	Technics.....2869
Samsung.....24482579	STS3.....4221	Technika.....2870
Sandra.....2454	Signal.....2581	STS4.....4222	Techview.....2883
Sanjian.....2455 (DB1)	Signature.....2582	Studio Experience	Techwood.....2884
Sanky.....2456	Silva.....25912750	Teco.....2886
Sansui.....2458	Silva Schneider	Stylandia.....2752	Tedexlex.....2889
Sanyo.....24622592	Sungale.....2761	Teknika.....2895
Sanyuan.....2464	Silver.....2594	Sunkai.....2762	TeleCaption...2902
SBR.....2492	Simpson.....2598	Sunstar.....2768	Telecor.....2910
Sceptre.....2498	Sindyne.....4510	Sunwood.....2772	Telefunken.....2914
Schaub Lorenz	Singer.....2599	Supercable.....2778	Telefusion.....2915
.....2500	Sinudyne.....2601 (DB1)	Superla.....2782	Telegazi.....2917
Schneider.....2501	SKY.....2610	Supermax.....2783	Telemeister...2924
Scientific Atlanta	Skygiant.....2618	Superscan.....2786	Telesonic.....2930
.....2503	Skyworth.....2631 (DB1)	SuperTech.....2789	Telestar.....2931
Scimitsu.....2505	SL Marx.....2633	Supervision...2791	Teletech.....2934
Scotch.....2506	Sogera.....2649	Supra.....2792	Teleton.....2935
Scott.....2508	Solavox.....2654	Supre-Macy..2794	Televideon.....2938
Sears.....2514	Sonawa.....2663	Supreme.....2795	Television.....2939
SEG.....2522	Sonic Blue.....2667	Sutron.....2798	Tennessee.....2952
SEI.....2524	Sonicview.....3954	SVA.....2800	Tensai.....2954
Sei-Sinudyne.2525	Soniko.....2669	Sydney.....2808	Tenson.....2955
Seleco.....2528	Sonitron.....2671	Sylvania.....2809	Terapin.....2958
Sencora.....2531	Sonneclair.....2673	Symphonic.....2810	Tevion.....2962
Sensory Science	Sonoko.....2675	Synco.....2811	Texet.....2963
.....2533	Sontec.....2677	Syntax.....2814	Texscan.....2965
Sentra.....2534	Sony.....2679	Syntax-Brilliant	TFC.....2967
Serino.....2539	Sound & Vision4231	Theta Digital.2970
Shancha.....2546 (DB1)2680	Sysline.....2815	Thomas.....2971
Shanghai.....2547	Soundesign...2684	Systemax.....2817	Thomson.....2972
Shaofeng.....2549	Soundwave...2689	Sytong.....2820	Thorn.....2974
Sharp.....2550	Sowa.....2691		Thorn-Ferguson
Sharper Image	Squareview...2703	T2976 (DB1)
.....2551	Srypton.....4138	Tacico.....2823	Time Warner3518
Shen Ying.....2552	SSS.....2708	Tagar Systems	Timeless.....2985
Shencai.....2553	Stack.....42182831	Tivax.....3956
Sheng Chai...3922	Standard.....2713	Tai Wah.....4139 (DB1)	Tivo.....2991
Shenyang.....2555	Standard	Taishan.....2835	TMK.....2994
Sherwood.....2557	Components 2714	Tandy.....2843	TNCi.....2996
Shinco.....2560	Star Choice...2716	Tashiko.....2850	Tobo.....2999 (DB1)
Shinsonic.....2562	Starcom.....2722	Tatung.....2852	Tocom.....3000
Shintoshi.....2564	Stargate.....2723	TCL.....2856 (DB1)	Tokai.....3001

Tokyo3004
 Tomashi3006
 Tongguang3008 ^(DB1)
 Torx3020
 Toshiba3021
 Totevision3024
 Touch3025
 Towada3028
 Toyoda3030
 Trakton3036
 Trans Continens
3037
 Trans PX3038
 Transfec4143
 Transonic3041
 Transtec3042
 Tredex3045
 Trident3054
 Tristar3057
 Triumph3058
 TruTech3467
 TS3063
 Tuntex3069
 Tusa3073
 TV863076
 TView3079
 TVS3081

U
 Uher3089
 UltimateTV3091
 Ultravox3095
 Unic Line3100
 Uniden3101
 Unika3102
 Unitech3105
 United3106
 United Artists
3107
 United Cable 3108
 Universal3113
 Universum3115
 Univox3116
 Urban Concepts
3121
 US Digital3122
 US Electronics
3123
 US Logic3124

V
 V23128
 Vector3136
 Vector Research
3137
 Venturer3143
 Verizon3146
 Vestel3148
 Vexa3149
 Victor3155
 Video Concepts
3157
 Videologic3165
 Videologique 3166
 Videosonic3171
 VideoSystem 3172
 Videotechnic 3173
 Videotron3175
 Vidikron3178
 Vidtech3179
 Viewmaster ...3182
 ViewSat3185
 Viewsonic3186
 Viewstar3187
 Viking3188
 Villain3189
 Viore3192
 Visco4232
 Visiola3197
 Vision3198
 Vizio3211
 Vocopro3213
 Voodoo3215
 Voom3216
 Vortec3217
 Vortex View ..3218
 Voxson3220

W
 Waltham3230
 Wards3231
 Watson3233
 Watt Radio ...3234
 Waycon3237
 Wega3238
 Wegavox3239
 Weltblick3245
 Westinghouse
3249

Wharfedale...3255
 White Westinghouse
3258
 Windstar3266
 Winegard3268

X
 Xbox3295
 Xiahua3299
 Xiangyang3301 ^(DB1)
 Xiangyu3302
 Xihu3303 ^(DB1)
 Xinaghai3304 ^(DB1)
 Xingfu3305
 Xinghai3306
 XR-10003316
 Xrypton3317
 Xuelian3320 ^(DB1)

Y
 Yamaha3326
 Yamishi3328
 Yapshe3329
 Yokan3335
 Yoko3336
 Yorx3340
 Yuhang3345

Z
 Zanussi3349
 Zenith3356
 Zentech4031
 Zentek3361
 ZhuHai3364
 ZT Group3370

(DB1) Marcas disponíveis apenas a partir da versão DB1. Pode encontrar a versão DB no autocolante no interior do compartimento das pilhas.



PT (BR) Informações ao consumidor

Conformidade com as normas CEM

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.

Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como normas CEM aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis.

A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.

Reciclagem e eliminação

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC:



Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5310 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911