

SAMSUNG

SM-T835

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 6 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
- 9 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 15 Batterie
- 18 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 21 Carte mémoire (carte micro-SD)
- 24 Allumer et éteindre l'appareil
- 25 Configuration initiale
- 27 Compte Samsung
- 29 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 33 Description de l'écran
- 45 Volet des raccourcis
- 47 Saisir du texte

Applications et fonctions

- 50 Installer ou désinstaller des applications
- 52 Fonctions du S Pen
- 63 Bixby
- 74 Téléphone

- 79 Contacts
- 83 Messages
- 85 Internet
- 87 Email
- 88 Caméra
- 102 Galerie
- 110 Multi-fenêtres
- 115 Samsung Members
- 116 Samsung Notes
- 122 PENUP
- 128 Calendrier
- 130 Samsung Flow
- 131 Mes fichiers
- 132 Horloge
- 133 Calculatrice
- 134 Game Launcher
- 137 SmartThings
- 141 Partager du contenu
- 142 Tableau de bord quotidien
- 144 Mode Enfant
- 145 Samsung DeX
- 154 Se connecter à un écran externe
- 155 Applications Google

Paramètres

- 157 Introduction
- 157 Connexions
 - 158 Wi-Fi
 - 160 Bluetooth
 - 162 Économie des données
 - 162 Point d'accès mobile et modem
 - 163 Plus de paramètres de connexion
- 165 Sons et vibration
 - 166 Dolby Atmos (son surround)
- 167 Notifications
- 167 Affichage
 - 168 Filtre de lumière bleue
 - 169 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
 - 170 Écran de veille
- 171 Fond d'écran
- 171 Fonctions avancées
- 172 Maintenance de l'appareil
- 175 Applications
- 175 Écran de verrouillage
 - 176 Smart Lock
 - 176 Données biométriques et sécurité
 - 178 Analyse intelligente
 - 180 Reconnaissance faciale
 - 183 Reconnaissance d'iris
 - 188 Samsung Pass
 - 191 Dossier sécurisé
- 196 Cloud et comptes
 - 197 Utilisateurs
- 198 Google
- 199 Accessibilité
- 200 Gestion globale
- 201 Mise à jour logicielle
- 202 Mode d'emploi
- 202 À propos de la tablette

Annexe

- 203 Dépannage
- 209 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos de la tablette** → **État**.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lors de l'utilisation de la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Comportement de l'appareil en cas de surchauffe

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil est plus chaud que d'habitude, un message de surchauffe de l'appareil apparaîtra. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution se fermeront et seuls les appels d'urgence seront autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise à l'arrêt apparaîtra. Arrêtez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.

- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Présentation de l'appareil et de ses fonctions




Contenu du coffret

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

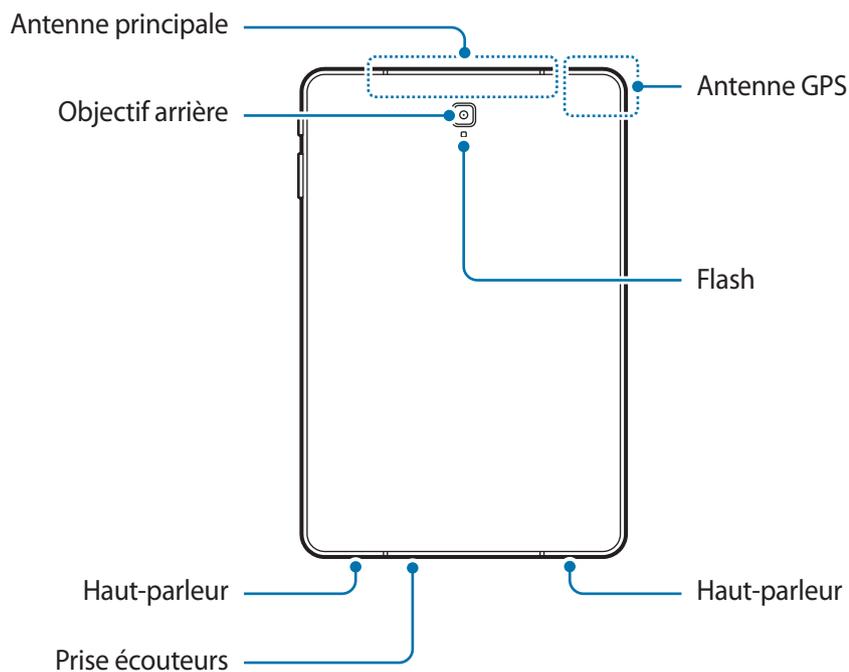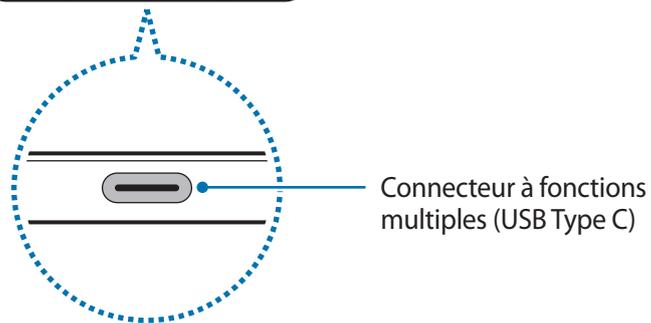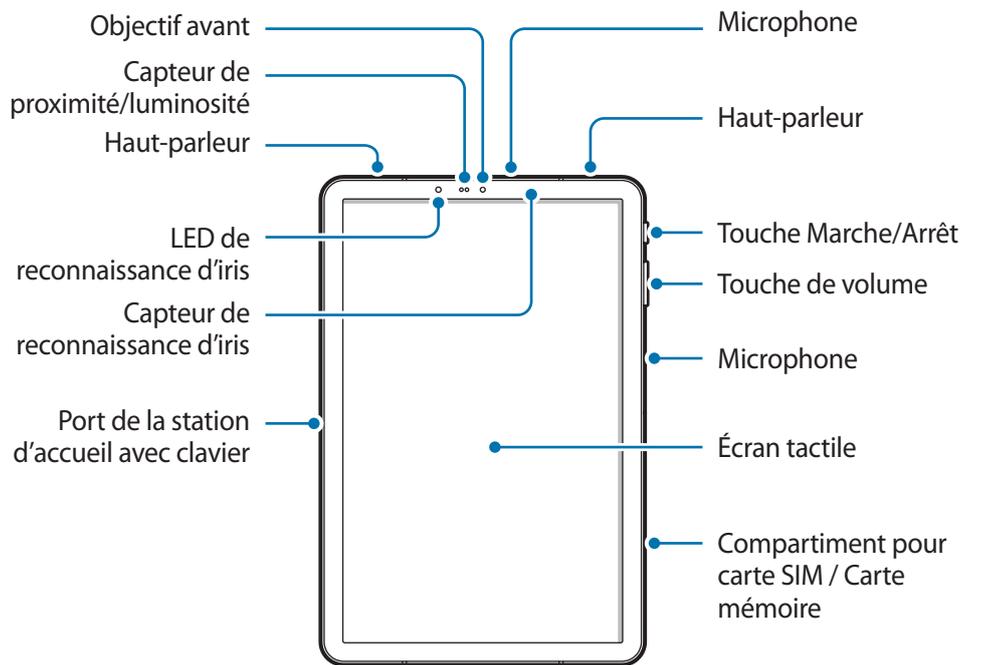



L'appareil et certains accessoires (vendus séparément) comportent des aimants. L'American Heart Association, l'organisme américain à but non lucratif qui favorise les soins cardiaques, et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, l'agence de réglementation du Royaume-Uni des produits de santé, nous mettent en garde sur l'utilisation d'aimants et de stimulateurs cardiaques, cardioverters, défibrillateurs, pompes à insuline ou autres dispositifs médicaux électriques (collectivement dénommés « dispositifs médicaux ») à une distance inférieure à 15 cm. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, **NE VOUS SERVEZ PAS DE CET APPAREIL ET DE CERTAINS ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT) SANS L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.**




- Ne conservez pas votre appareil et certains accessoires (vendus séparément) à proximité de champs magnétiques. Les cartes à piste, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.




- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran ou des autocollants. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches physiques

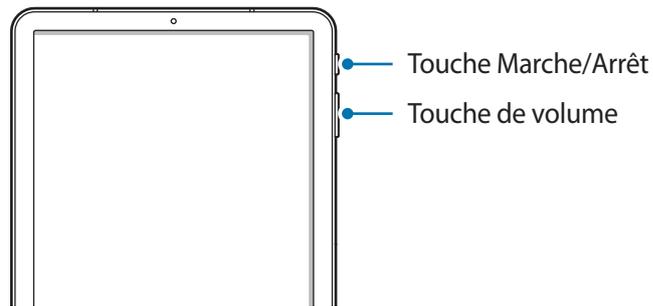


Touche	Fonction
Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.
Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Touches virtuelles

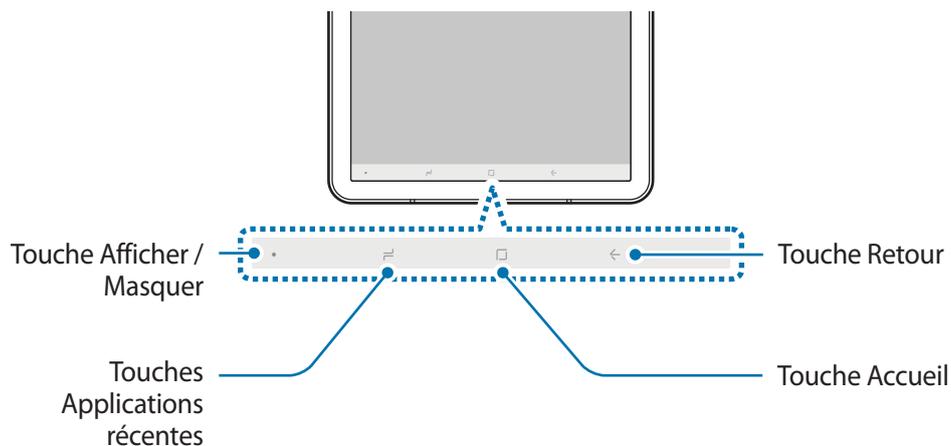

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.

S Pen

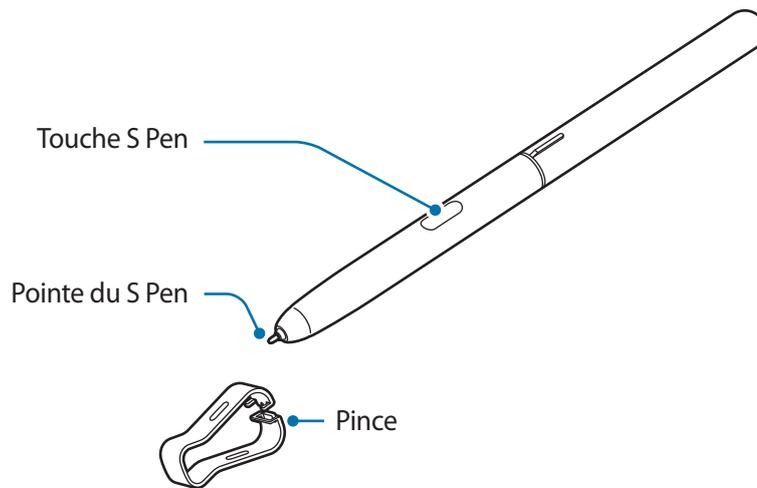


Nom	Fonctions
Pointe du S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran. • Pointer le S Pen sur les éléments à l'écran pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires, comme la fonction Air view.
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> • Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air Command. • Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.
Pince	<ul style="list-style-type: none"> • Ôter la pointe du S Pen à l'aide de la pince pour la remplacer.


Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

- 1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

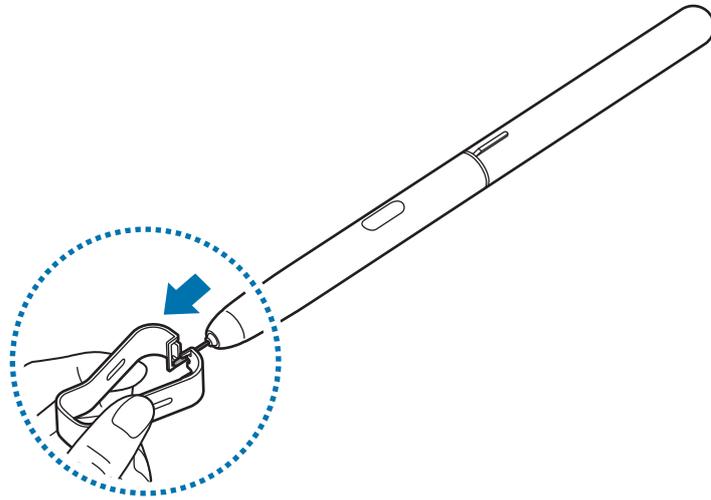

- 2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

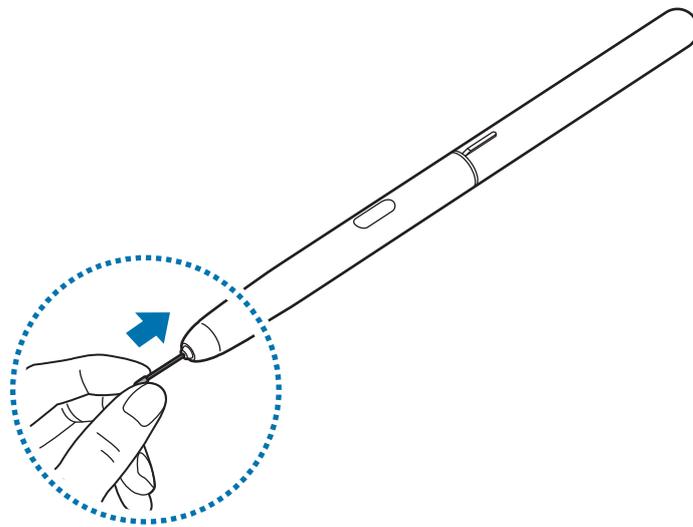



Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.
- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous risquez de déformer la pointe du stylet.



- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.

Batterie

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type C fourni avec l'appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB.
- 2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

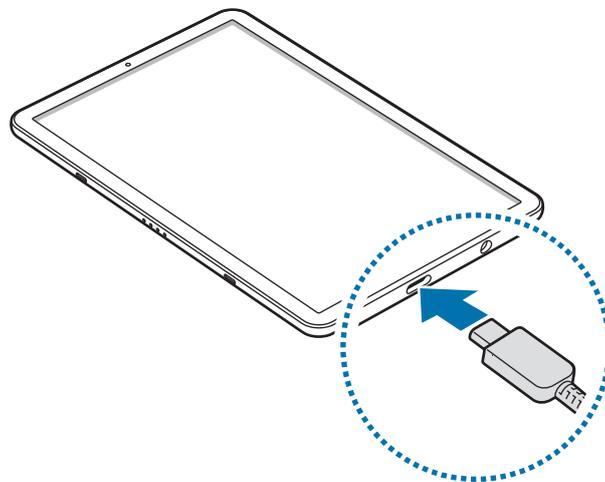

- 3 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.
- 4 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Chargement rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie. Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** →  → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.



La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

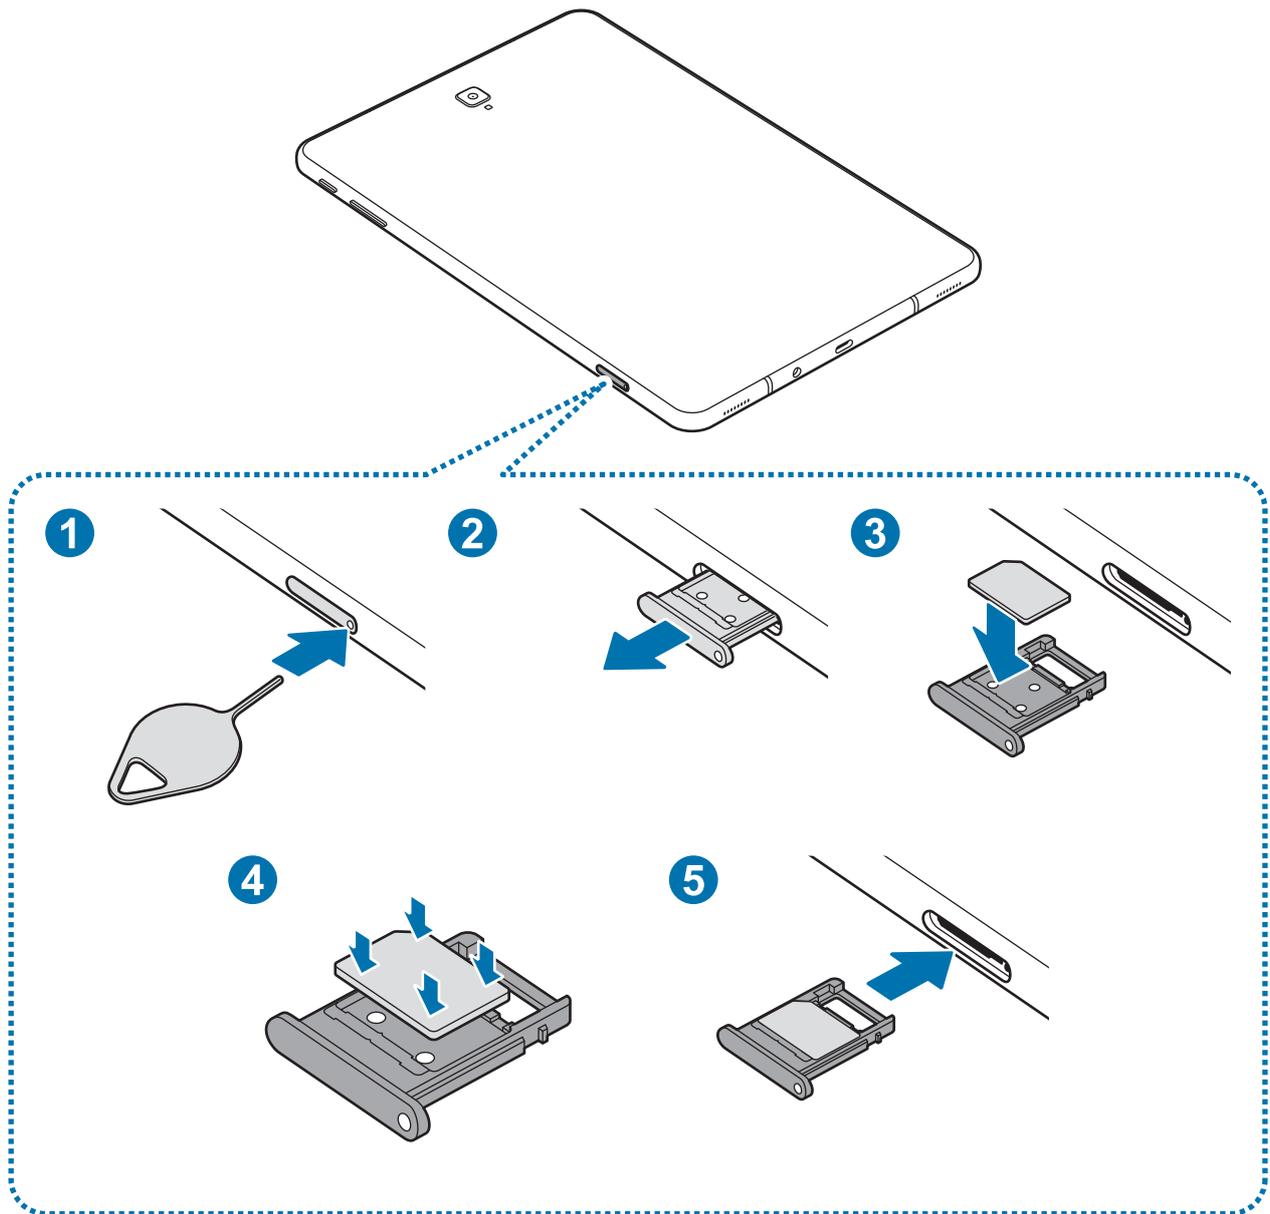

1 Placez l'appareil face arrière vers vous.


2 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

3 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

- 4 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut.

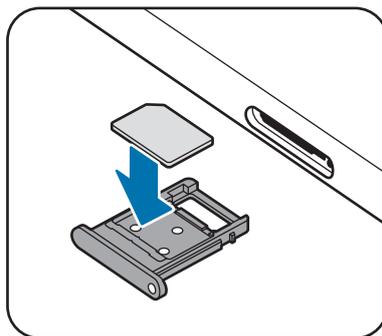

- 5 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM afin de la mettre en place.

 Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.

- 6 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

 • Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.

• Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

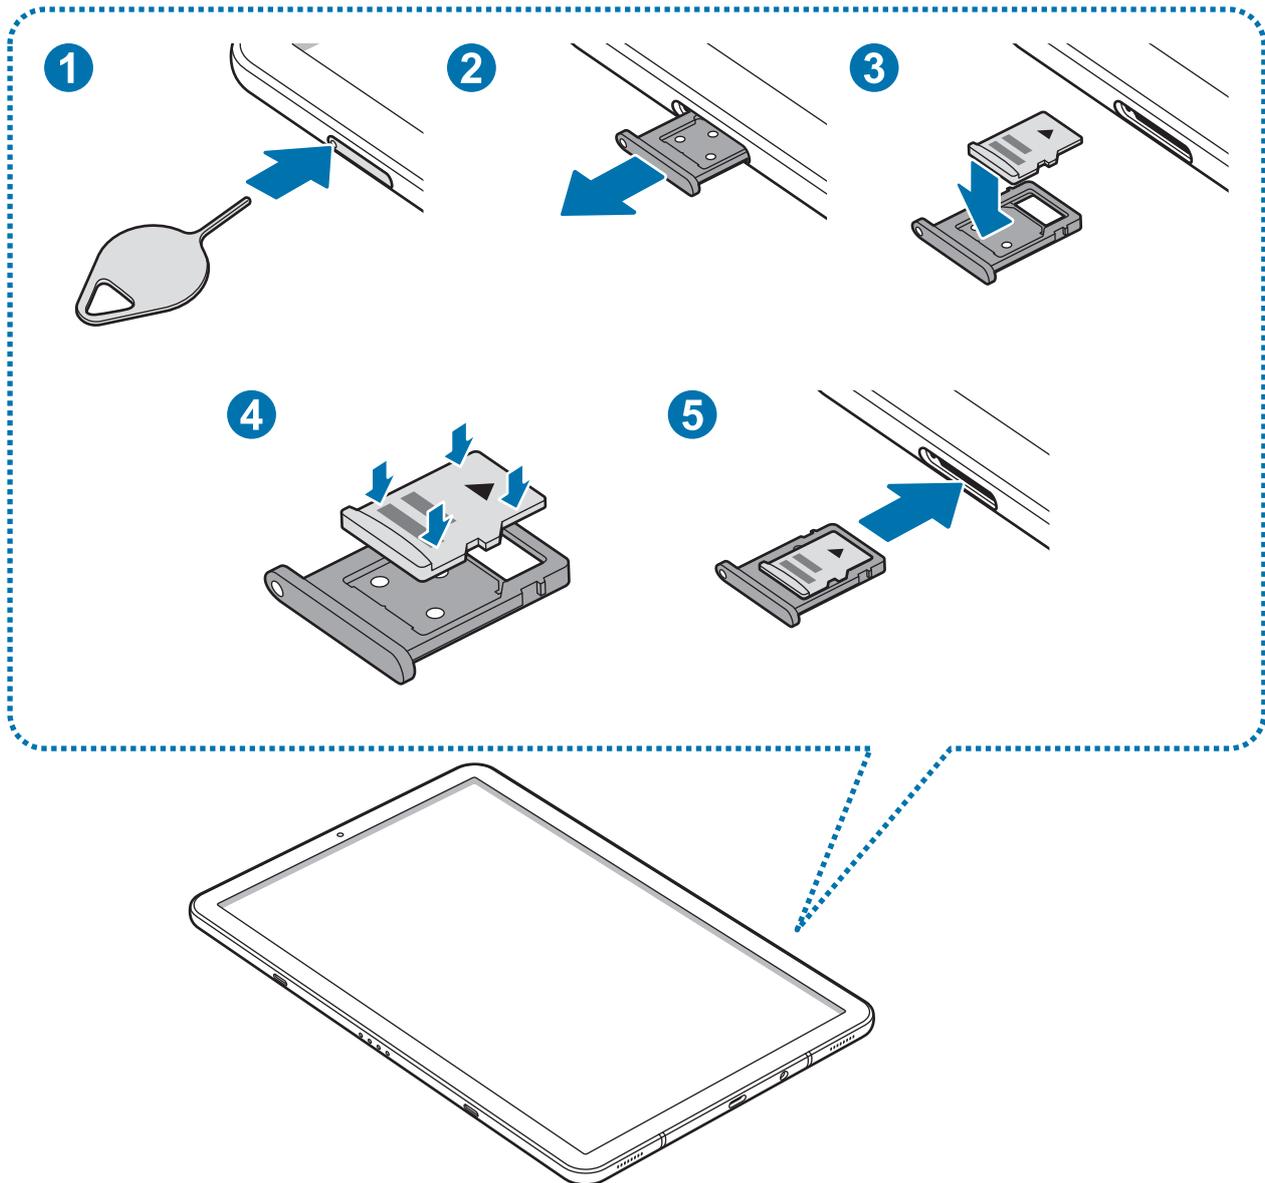


1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.

⚠ Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

⚠ Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

- 3 Placez une carte mémoire dans le compartiment avec les contacts dorés de la puce orientés vers le bas.

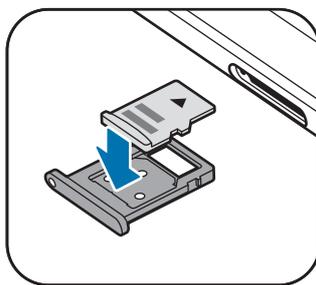

- 4 Appuyez légèrement sur la carte mémoire afin de la mettre en place.

 Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.

- 5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

-  • Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **DÉMONTER**.

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

 Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

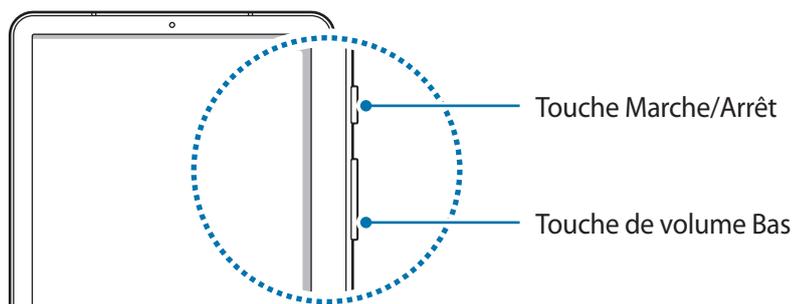


Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



La procédure de configuration initiale peut varier selon le logiciel de l'appareil et votre zone géographique.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez la langue d'utilisation de l'appareil, puis appuyez sur (→).

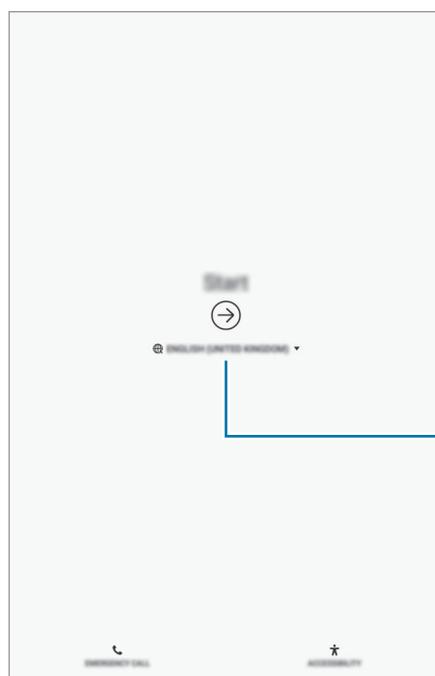

Sélectionner une langue.

- 3 Sélectionnez un réseau Wi-Fi et établissez une connexion.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.
- 5 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran pour protéger votre appareil. Vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Pour paramétrer ultérieurement la méthode de déverrouillage, appuyez sur **Non, merci**.

- 6 Connectez-vous à votre compte Samsung. Vous pouvez profiter des services Samsung, mais également actualiser et protéger les données de vos divers appareils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).



- 7 Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez utiliser et terminez la configuration initiale. L'écran d'accueil apparaît.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez actualiser et protéger les données de vos divers appareils Samsung à l'aide de Samsung Cloud, localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé, consulter des astuces d'autres membres Samsung, et bien plus encore.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse e-mail.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com. Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finaliser la création du compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **CONNEXION**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Si vous avez oublié les détails de votre compte, appuyez sur **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Une fois les informations requises saisies, les détails de votre compte s'afficheront.
Si vous souhaitez vérifier le mot de passe de votre compte Samsung via vos données biométriques, comme votre iris, appuyez sur **Utiliser les données biométriques via Samsung Pass au lieu du mot de passe**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- 4 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **ACCEPTER**.
- 5 Appuyez sur **TERMINÉ** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **CONFIRM**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez restaurer vos données (images, contacts, messages et applications) depuis Samsung Cloud. Vous pouvez également les copier depuis votre ancien appareil via Smart Switch.




- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Smart Switch

Transférez des données entre appareils mobiles via Smart Switch. Pour utiliser Smart Switch, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**. Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

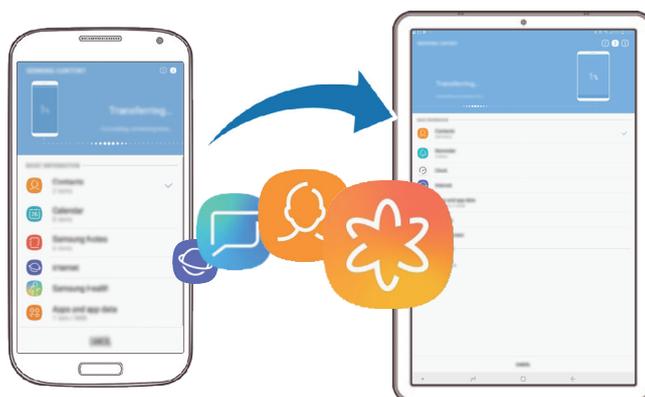

- 1 Depuis l'ancien appareil, démarrez Smart Switch.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **ENVOYER**.
- 5 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type de votre ancien appareil.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.


Transférer des donnée à l'aide d'un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Transférez les données de votre ancien appareil vers le stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre nouvel appareil.
- 3 Sur votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Smart Switch** → **STOCKAGE EXTERNE** → **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

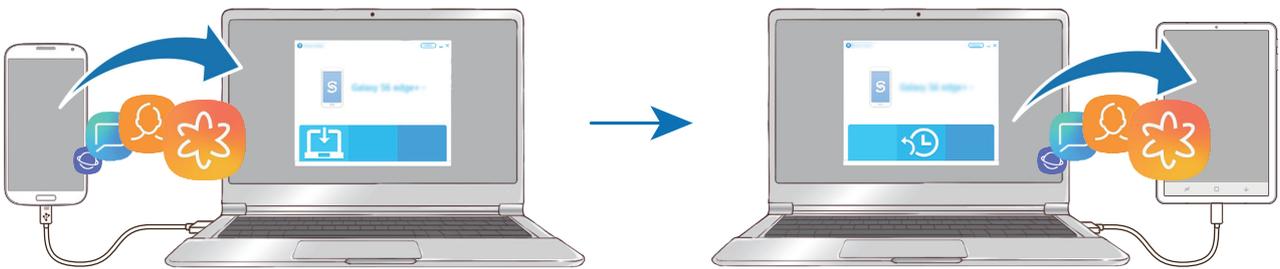

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
 Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Afficher les données importées

Vous pouvez afficher les données importées sur la même application que celle utilisée sur votre ancien appareil.

Si votre nouvel appareil ne dispose pas de l'application initialement utilisée pour afficher ou lire les données importées, elles seront enregistrées dans une application similaire. Par exemple, si vous importez des mémos et que votre appareil ne dispose pas de l'application Mémo, vous pouvez les afficher avec l'application **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les sur votre nouvel appareil. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Sauvegarder des données

- 1 Sur l'ancien appareil, connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis sélectionnez l'option de sauvegarde et sauvegardez vos données.



- Si votre appareil prend en charge Samsung Cloud, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, appuyez sur **Sauvegarder**, puis sauvegardez vos données.
- La méthode de sauvegarde des données peut varier selon le modèle.
- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**, sélectionnez votre appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**, puis appuyez sur **Sauvegarder**.

Restaurer des données

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Sélectionnez votre ancien appareil dans **SAUVEGARDE ET RESTAURATION** et appuyez sur **Restaurer les données**.
- 3 Cochez les données que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres de synchronisation**.
- 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.

Vérifier les données

Vous pouvez vérifier les éléments enregistrés, ainsi que la mémoire utilisée de Samsung Cloud. Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Cloud et comptes** → **Samsung Cloud**.

- Vous pouvez immédiatement vérifier les éléments enregistrés, ainsi que la mémoire utilisée des applications telles que **GALERIE**, **SAMSUNG NOTES** et **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Appuyez sur chacune des fiches et passez à la page suivante. Vous pouvez modifier les paramètres ou vérifier les données enregistrées.
- Vous pouvez vérifier les données sauvegardées sur votre compte Samsung à l'aide de l'option **SAUVEGARDE ET RESTAURATION**. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur **Restaurer les données**.

Description de l'écran

Utiliser l'écran tactile





- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts ou le stylet S Pen.



Appuyer

Appuyez sur l'écran.

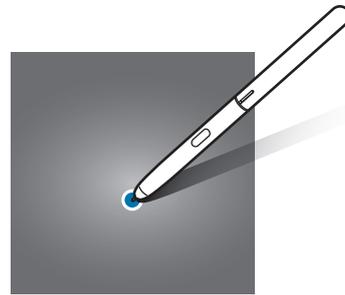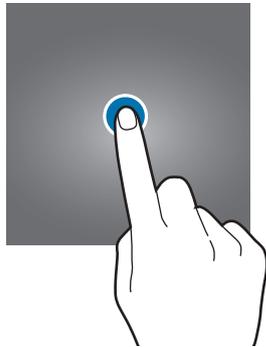



Maintenir appuyé

Maintenez le doigt ou le S Pen appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

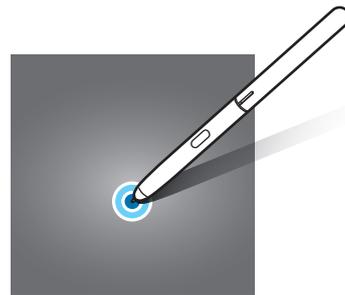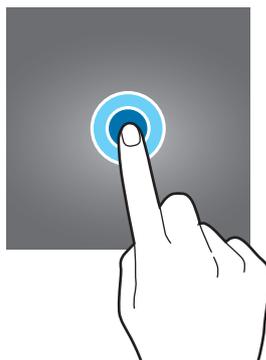



Faire glisser

Maintenez le doigt ou le S Pen appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

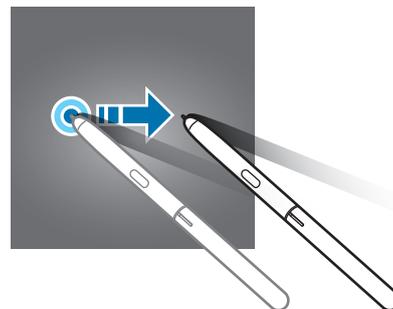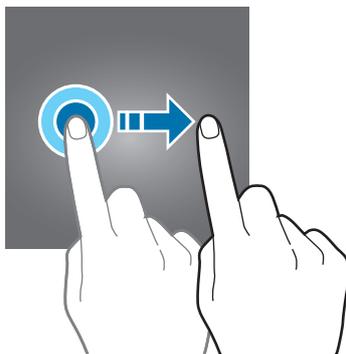



Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

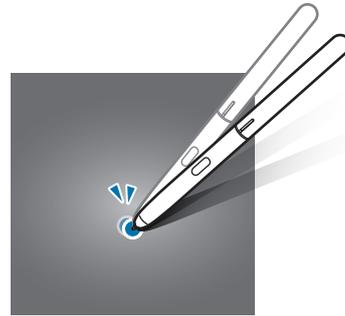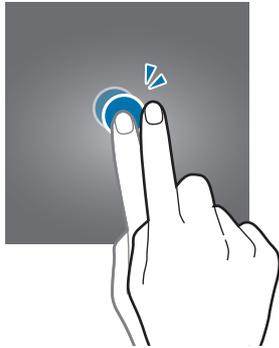



Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

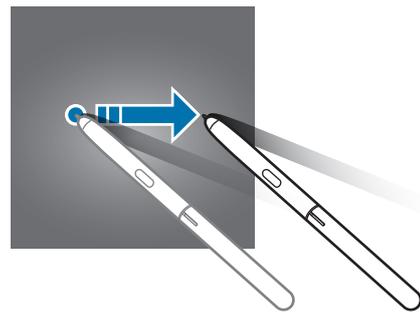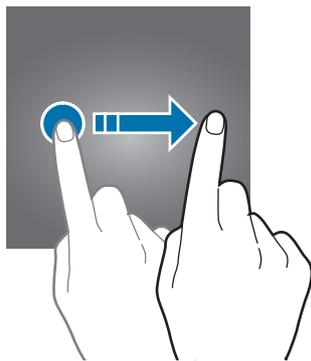


Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

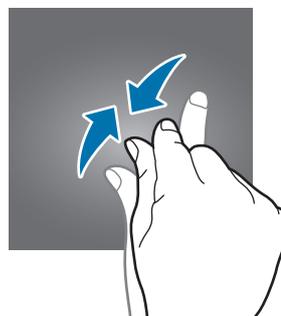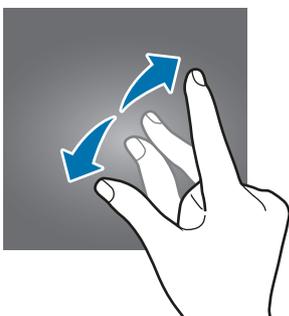

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

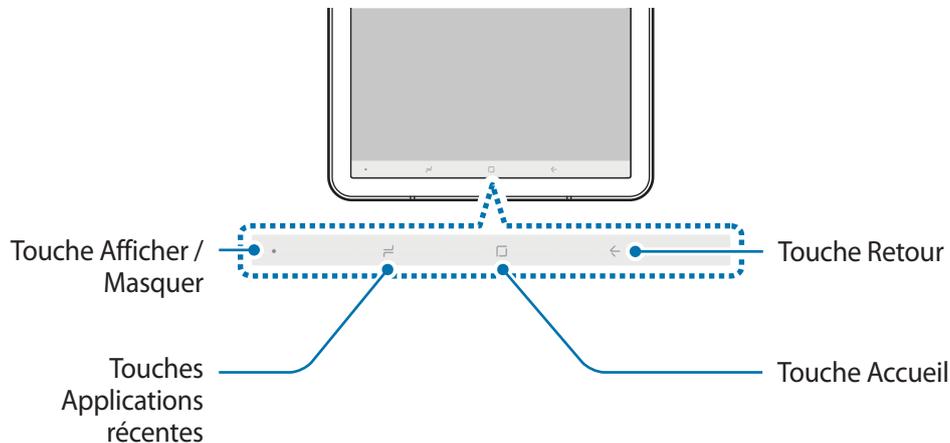

Touche	Fonction
●	Afficher / Masquer <ul style="list-style-type: none"> Appuyer deux fois pour épingler ou masquer la barre de navigation.
☰	Applications récentes <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
☑	Accueil <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'assistant Google.
←	Retour <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Afficher ou masquer la barre de navigation

À l'aide de la touche Afficher / Masquer située sur la gauche de la barre de navigation, vous pouvez paramétrer l'appareil pour pouvoir masquer ou épingler la barre de navigation à l'écran quand vous utilisez des applications ou des fonctions. Par défaut, la barre de navigation est épinglée.

Si vous souhaitez afficher des fichiers ou utiliser des applications en plein écran, appuyez deux fois sur la touche Afficher / Masquer pour masquer la barre de navigation.

Pour afficher à nouveau la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.



- Sur certains écrans, comme l'écran d'accueil, la barre de navigation est toujours visible et la touche Afficher / Masquer n'apparaît pas.
- Même après avoir épinglé la barre de navigation, elle peut rester masquée quand vous utilisez certaines applications ou fonctions, comme un lecteur vidéo.

Paramétrer la barre de navigation


Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Barre de navigation**, puis sélectionnez une option.

- **Touche Afficher / Masquer** : ajouter une touche permettant de masquer ou d'épingler la barre de navigation. Pour chaque application, vous pouvez décider d'afficher ou non cette touche.
- **COULEUR D'ARRIÈRE-PLAN** : modifier la couleur d'arrière-plan de la barre de navigation.
- **Disposition des touches** : modifier l'ordre des touches sur la barre de navigation.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

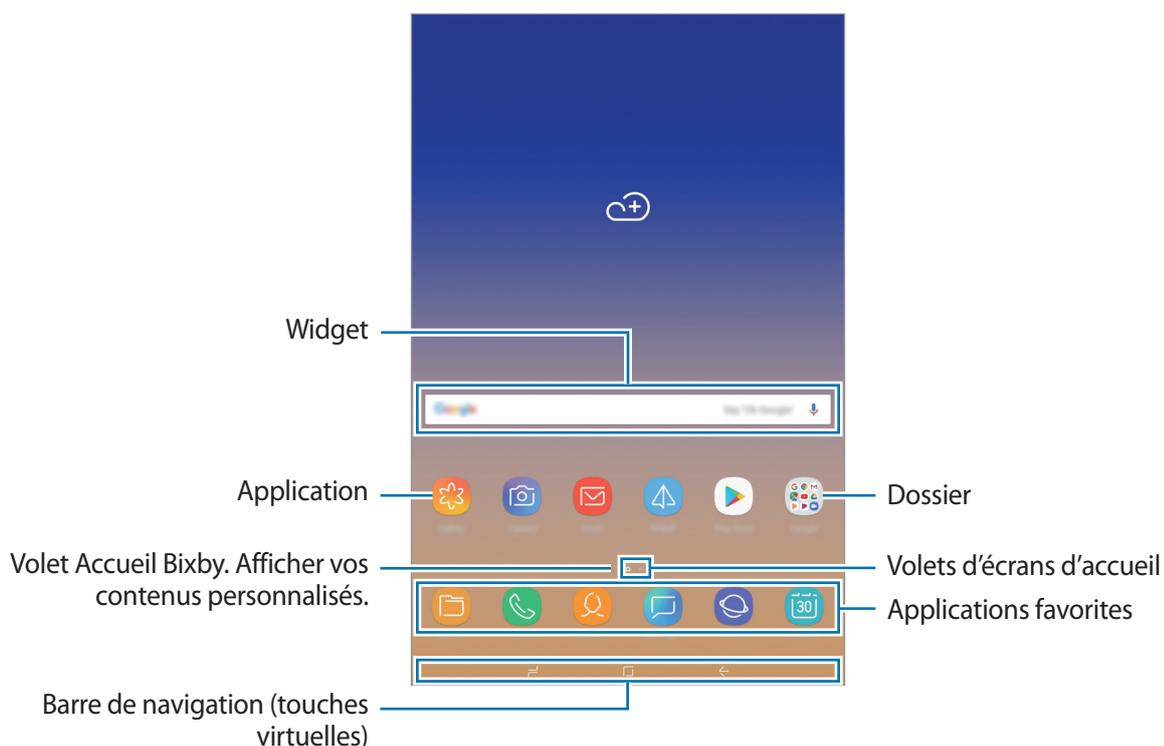


Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications.

Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

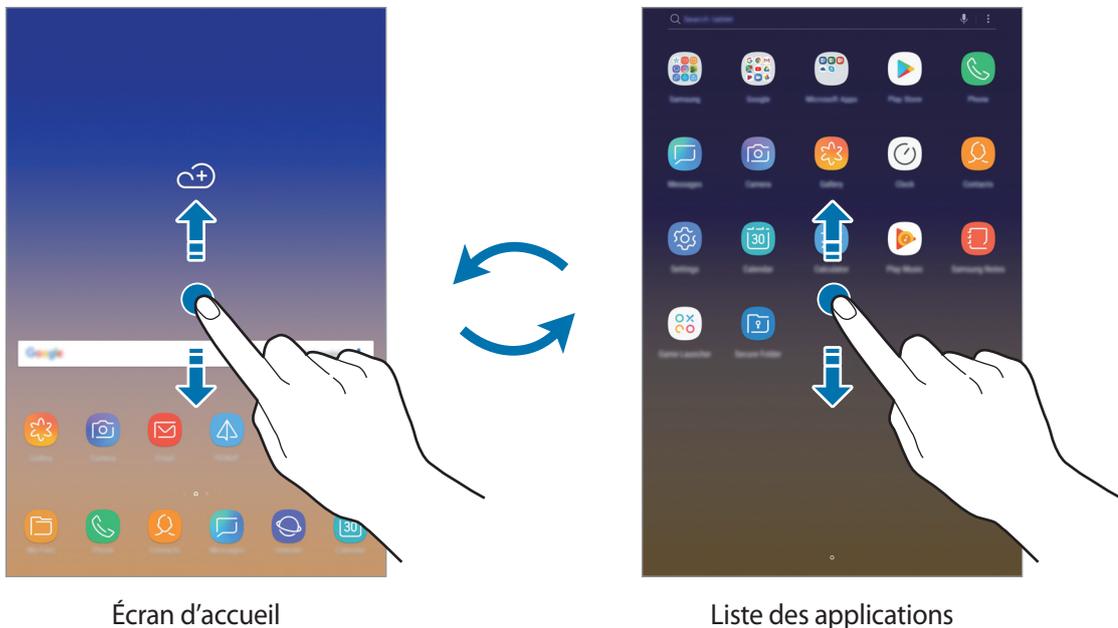

Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis faites-le glisser vers le haut ou le bas de l'écran. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.


Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

1 Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

2 Relâchez votre doigt lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

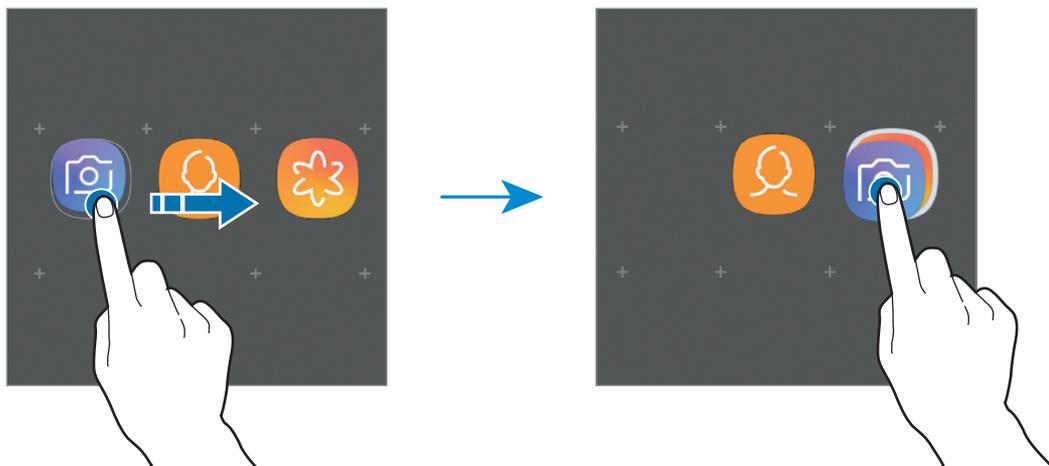

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **AJOUTER DES APPLICATIONS** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez vers la gauche, puis appuyez sur **+**.
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur **🗑️** sur le volet.

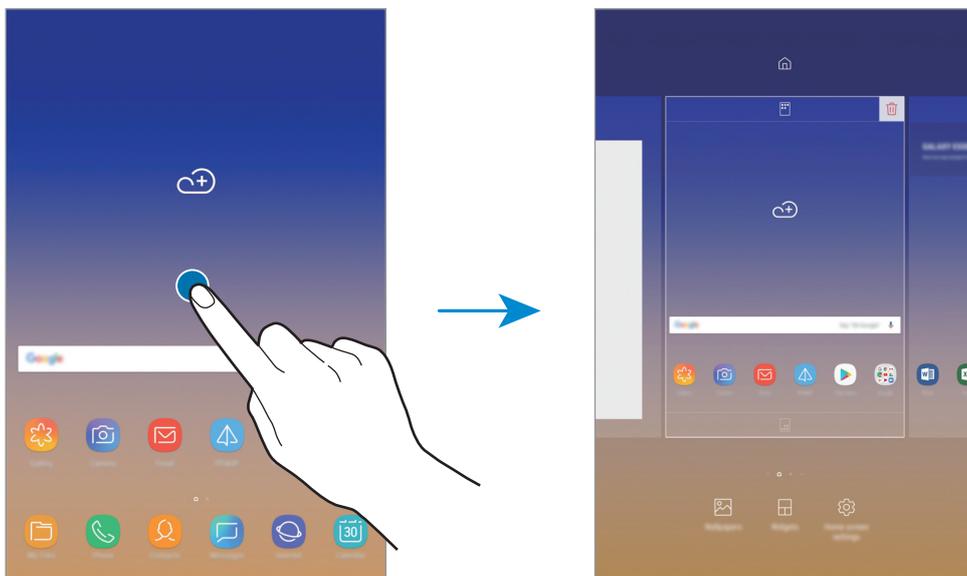

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran d'accueil** : permet de modifier les paramètres de l'écran d'accueil.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **APPLIQUER**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche Marche ou appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour allumer l'écran.



Écran de verrouillage

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.
- **Analyse intelligente** : enregistrez votre visage et vos iris sur l'appareil pour déverrouiller l'écran plus facilement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Analyse intelligente](#).
- **Visage** : enregistrez votre visage pour déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Iris** : enregistrez vos iris pour déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'iris](#).



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Param. verrouillage sécurisé**, débloquez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation auto.** pour activer la fonction.

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : maintenez simultanément la touche de volume Bas et la touche Marche/Arrêt enfoncées.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le coté de votre main.
- Capture d'écran avec une fonction Air Command : pointez le S Pen sur l'écran et appuyez sur la touche S Pen pour ouvrir le volet Air Command, puis appuyez sur **Capture**. Reportez-vous à la section [Capture](#) pour plus d'informations.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



- **Bixby Vision** : identifier le contenu à l'aide de Bixby Vision et rechercher des informations pertinentes. Cette option n'est pas prise en charge si vous effectuez une copie d'écran à l'aide de la fonction **Capture**.
- **Capture avec défilement** : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur **Capture avec défilement**, l'écran défile automatiquement vers le bas et davantage de contenus sont capturés.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la capture d'écran. Reportez-vous à la section [Capture](#) pour plus d'informations.
- **Rogner** : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.




- Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Capture intelligente** pour activer la fonction.

Volet des raccourcis


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

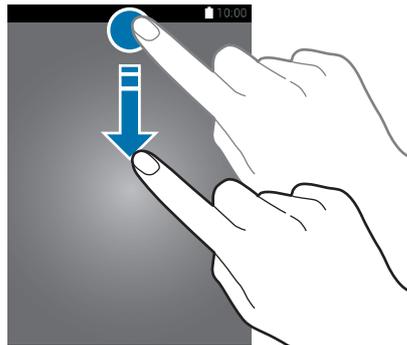

Vous pouvez ouvrir le volet des raccourcis, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

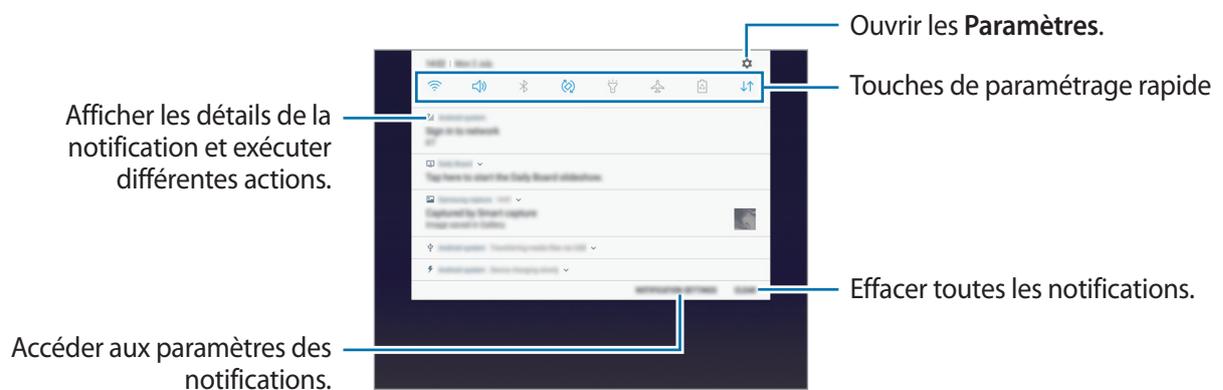


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



- Lorsque vous ouvrez le clavier pour la première fois, l'écran de configuration du clavier apparaît. Définissez la langue de saisie, le type de clavier et les paramètres du clavier, puis appuyez sur **DÉMARRER**.
- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

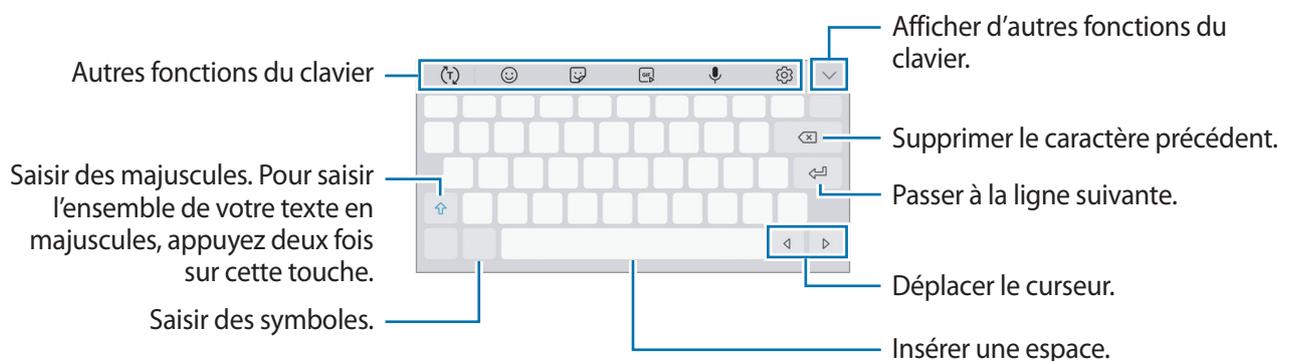

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **GÉRER LES LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Modifier le clavier

Appuyez sur  pour modifier le clavier.


Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier que vous souhaitez utiliser.



Si la touche du clavier () n'apparaît pas sur la barre de navigation, lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie**, puis sur le curseur **Affichage de la touche Clavier** pour activer la fonction.

Autres fonctions du clavier

-  : activer la saisie intuitive et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, appuyez sur .
-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants.
-  : insérer des GIF animés.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : créer un message animé. Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message, et enregistrez-le sous forme de fichier animé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Message animé](#).
-  →  : basculer en mode de saisie manuscrite.

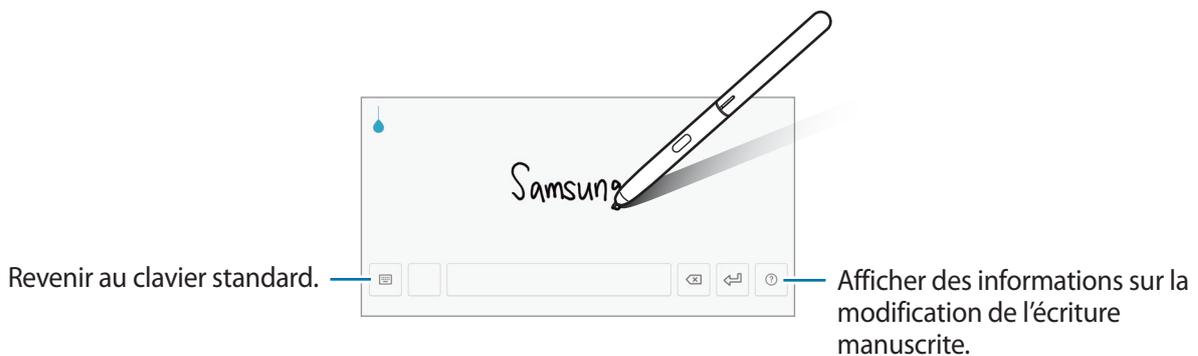

Vous pouvez rapidement basculer en mode de saisie manuscrite en pointant le S Pen sur le champ de saisie et en appuyant sur . Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Saisie S Pen** pour activer la fonction.

-  →  : ajouter un élément du presse-papier.
-  →  : activer le clavier flottant ou le clavier divisé. Vous pouvez déplacer le clavier en le faisant glisser à un autre endroit.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Déplacer vers Gérer les dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Applications et fonctions

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Galaxy Apps**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.

Activer de nouveau les applications désactivées

Depuis l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.


Fonctions du S Pen

Air Command

Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air Command, pointez le S Pen sur l'écran et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air Command à l'aide du S Pen.

Faites glisser le menu Air Command vers le haut ou le bas, puis sélectionnez la fonction ou l'application souhaitée.

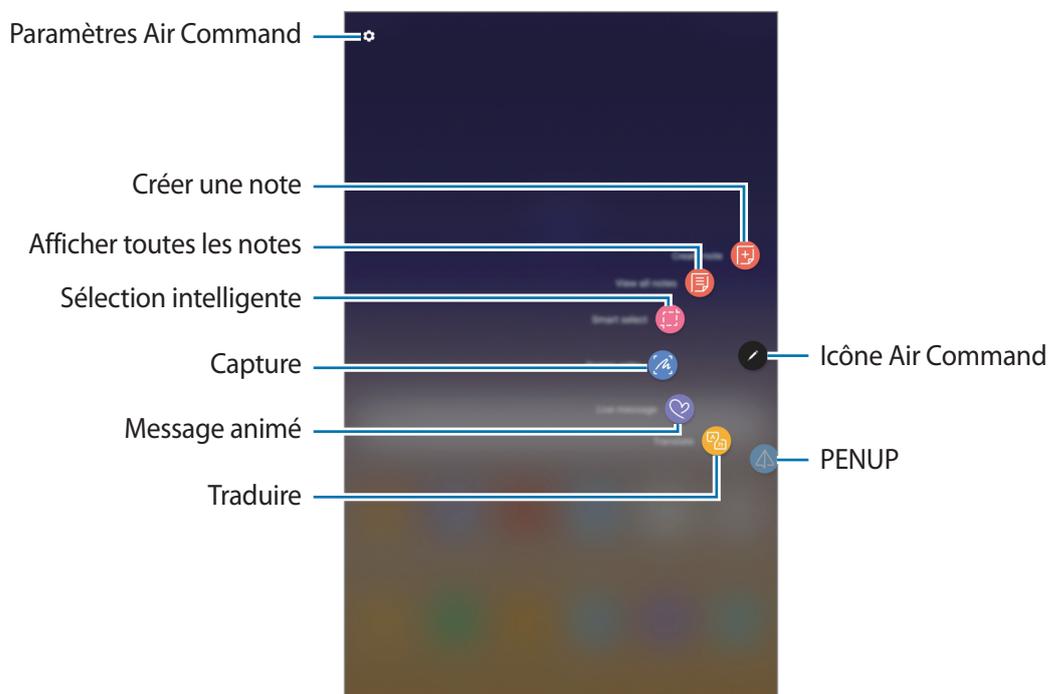

Ajouter des raccourcis au volet Air Command

Ajoutez des raccourcis au volet Air Command vers les applications ou fonctions fréquemment utilisées.

Depuis le volet Air Command, appuyez sur **Ajouter des raccourcis** et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir dans le volet.

Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le volet Air Command et d'appuyer sur  → **Raccourcis**.

Fonctions du S Pen

Activez les diverses fonctions S Pen à partir du volet Air Command. Les raccourcis qui n'apparaissent pas par défaut peuvent être ajoutés à l'aide de la fonction **Ajouter des raccourcis**.

- **Créer une note** : créez facilement des notes dans une fenêtre contextuelle sans démarrer l'application **Samsung Notes**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Créer une note](#).
- **Afficher les notes** : affichez toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager ou enregistrer la zone. Reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#) pour plus d'informations.
- **Capture** : réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran. Reportez-vous à la section [Capture](#) pour plus d'informations.
- **Message animé** : au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Message animé](#).
- **Traduction** : pointez le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **PENUP** : publiez vos œuvres, affichez celles des autres utilisateurs et obtenez des conseils de dessin utiles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [PENUP](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajoutez des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées dans le volet Air Command.

Icône Air Command

Lorsque le volet Air Command est fermé, l'icône Air Command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air Command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.

Pour déplacer l'icône, faites glisser  vers un nouvel emplacement.

Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Icône flottante** pour activer la fonction.


Créer une note

Créez facilement des notes dans une fenêtre contextuelle sans démarrer l'application **Samsung Notes**.

- 1 Ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Créer une note**. Une autre solution consiste à appuyer deux fois sur l'écran tout en appuyant sur la touche S Pen.

La note apparaît dans une fenêtre contextuelle.

- 2 Rédigez une note avec le S Pen.

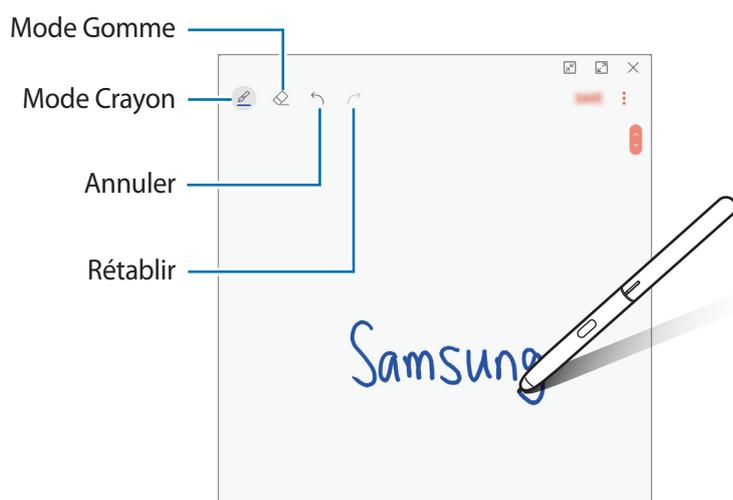

- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **ENREG.**

La note est enregistrée dans **Samsung Notes**.

Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager ou enregistrer la zone. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant qu'animation GIF.


1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.

2 Choisissez une icône de forme dans la barre d'outils et faites glisser le S Pen sur le contenu à sélectionner.

Appuyez sur **Sélection auto** pour remodeler automatiquement la zone sélectionnée.

Si du texte est inclus dans la zone sélectionnée, appuyez sur **Extraire texte** pour reconnaître le texte et l'extraire de la zone sélectionnée.

Pour épingler la zone sélectionnée en haut de l'écran, appuyez sur **Épingler à écran**.

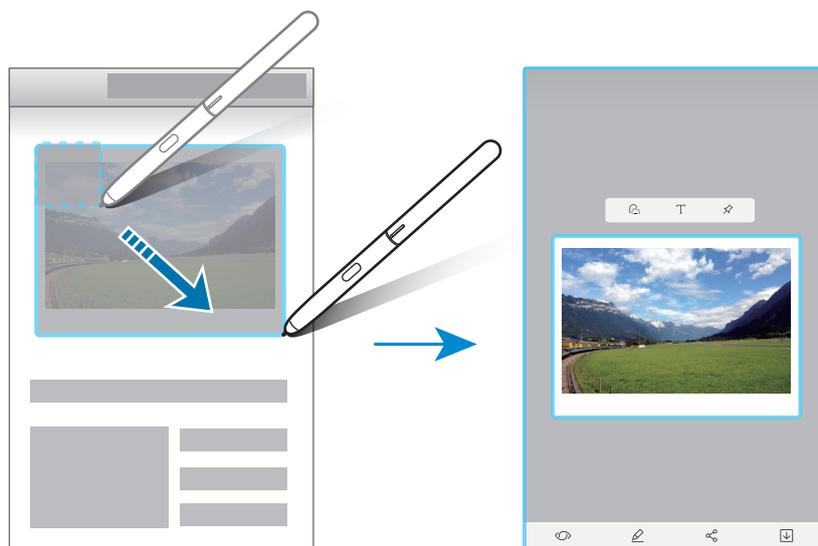


3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **Bixby Vision** : identifier le contenu à l'aide de Bixby Vision et rechercher des informations pertinentes.
- **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée.
- **Partager** : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
- **Enreg.** : enregistrer la zone sélectionnée dans **Galerie**.

Capter une zone dans une vidéo

Lorsque vous lisez une vidéo, sélectionnez une zone et enregistrez-la en tant qu'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer lors de la lecture d'une vidéo, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Depuis la barre d'outils, appuyez sur **Animation**.
- 3 Définissez la position et la taille de la zone capturée.

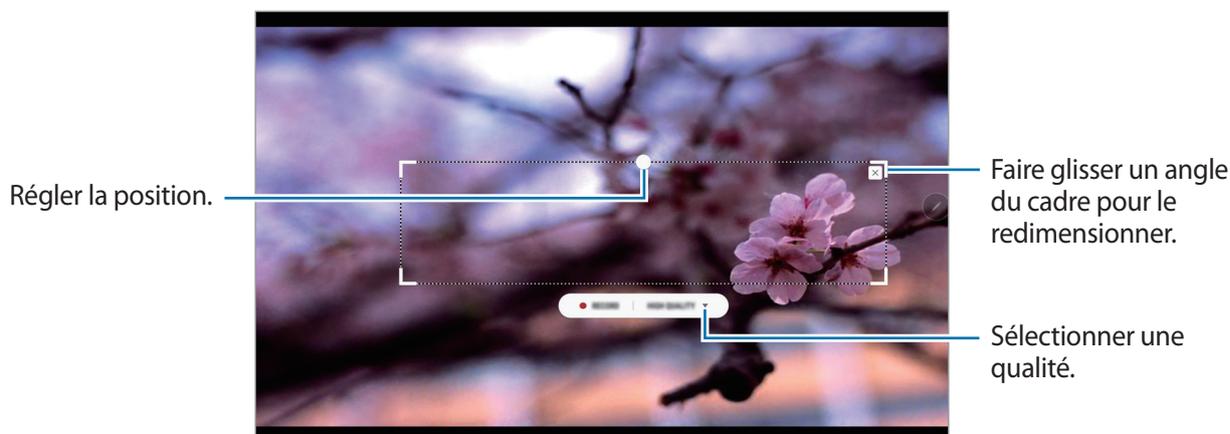

- 4 Appuyez sur **ENREG.** pour capturer la zone.



- Avant de capturer une vidéo, assurez-vous que la vidéo est en lecture.
- La durée maximale de capture de la vidéo s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous capturez une zone d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

- 5 Appuyez sur **ARRÊTER** pour interrompre la capture.

- 6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
 - **Dessiner** : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée. Appuyez sur **Aperçu** pour visionner le résultat avant d'enregistrer le fichier.
 - **Partager** : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
 - **Enreg.** : enregistrer la zone sélectionnée dans **Galerie**.

Capture

Réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.

- 2 Lors de la capture du contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, appuyez sur **Continuer la capture** pour capturer le contenu masqué. Appuyez à plusieurs reprises sur **CONTINUER LA CAPTURE** jusqu'à ce que la capture d'écran soit terminée, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

- 3 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

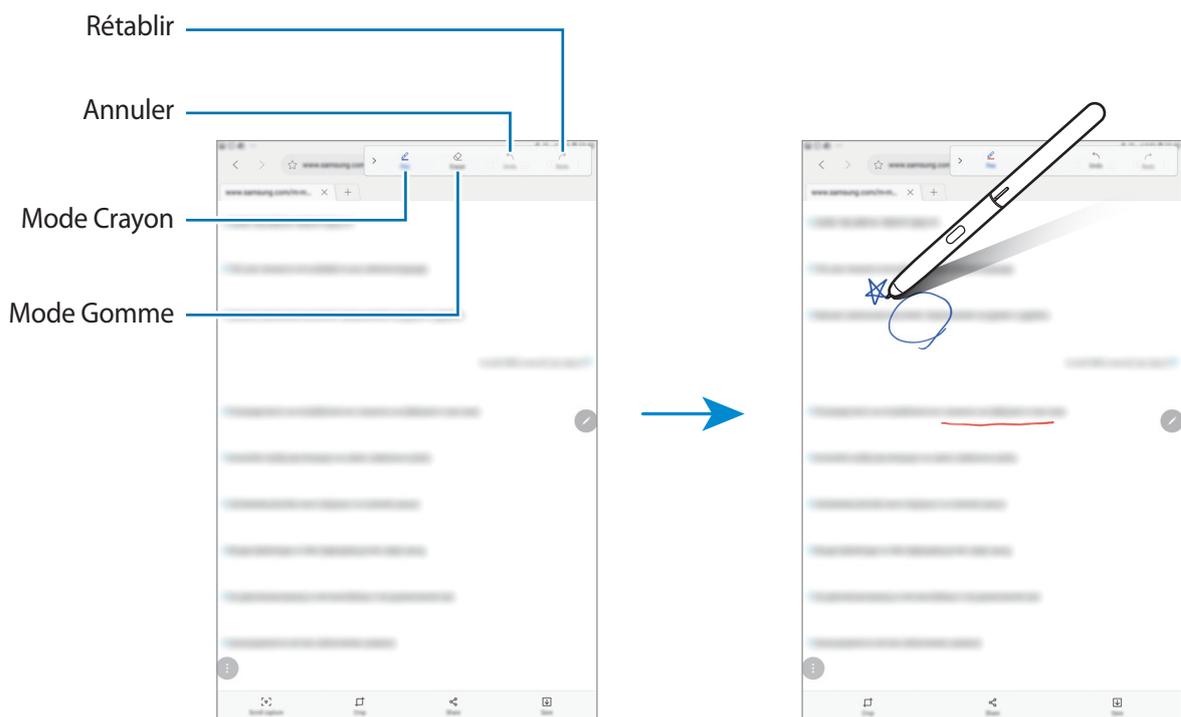

4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.

- **Rogner** : recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- **Sauveg.** : enregistrer la capture d'écran dans **Galerie**.

Message animé

Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.


1 Si vous souhaitez envoyer un message animé en cours de rédaction, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Message animé**. Une autre solution consiste à appuyer sur  →  sur le clavier Samsung.

La fenêtre du message animé apparaît.

2 Personnalisez les paramètres du stilet et l'image d'arrière-plan.

-  : modifier l'effet d'écriture.
-  : modifier la largeur du trait.
-  : modifier la couleur du trait.
-  : modifier la couleur de l'arrière-plan.
-  : modifier l'image de fond.

3 Écrivez ou dessinez sur la fenêtre du message animé.

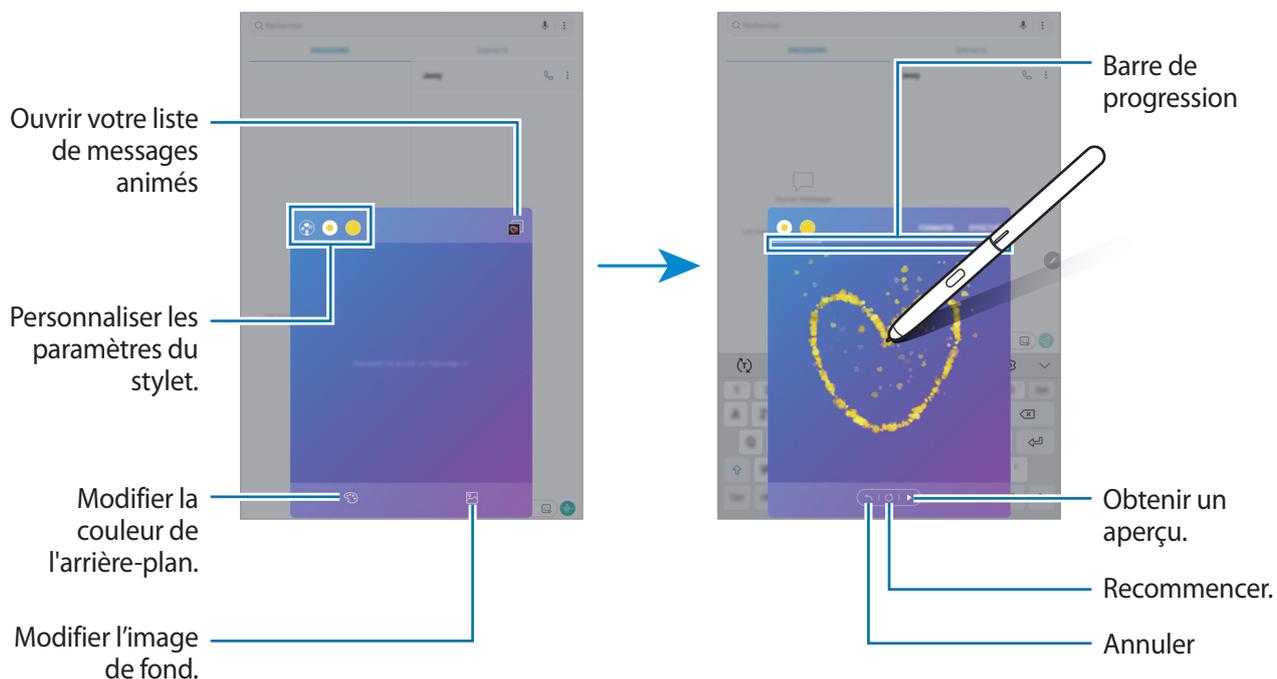

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EFFECTUÉ** et envoyez le message.

Le message animé est enregistré dans la **Galerie** sous forme de fichier animé GIF et est joint au message en cours.



Vous pouvez également partager des messages animés de différentes façons.

- Sélectionnez un message animé dans la **Galerie** et appuyez sur .
- Dans un écran autre que celui de composition du message, ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Message animé**, créez un message animé, puis appuyez sur **PARTAGER**.

Traduction

Pointez le S Pen sur le mot à traduire. Les unités comprises dans le texte seront également converties.



- Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est uniquement disponible si le texte à l'écran est identifiable.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez traduire, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Traduction**.

2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.


Vous pouvez modifier le texte entre les mots et les phrases en appuyant sur **T** ou **☰**.

3 Pointez le S Pen sur le texte à traduire ou l'unité à convertir.

Le texte traduit apparaît au-dessus du texte source. Pour vérifier la prononciation du texte d'origine, appuyez sur **🔊**.



Selon la langue sélectionnée, l'icône **🔊** peut ne pas apparaître.

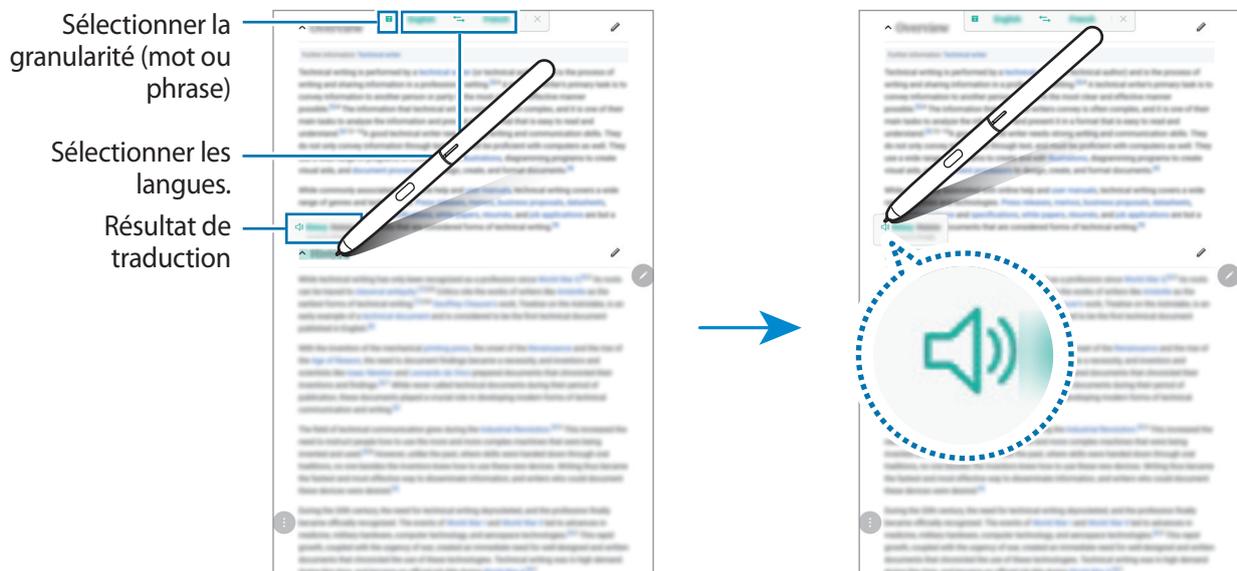


4 Pour refermer le traducteur, appuyez sur **✕** sur le volet du traducteur.

Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles.


Dans certaines applications, les touches Action apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

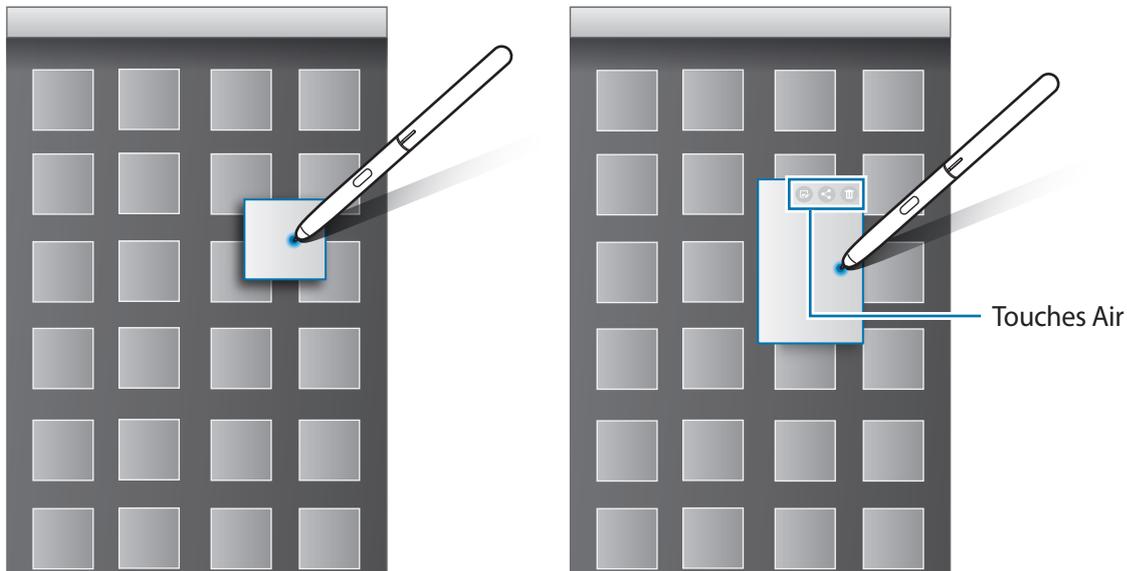

Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.


Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

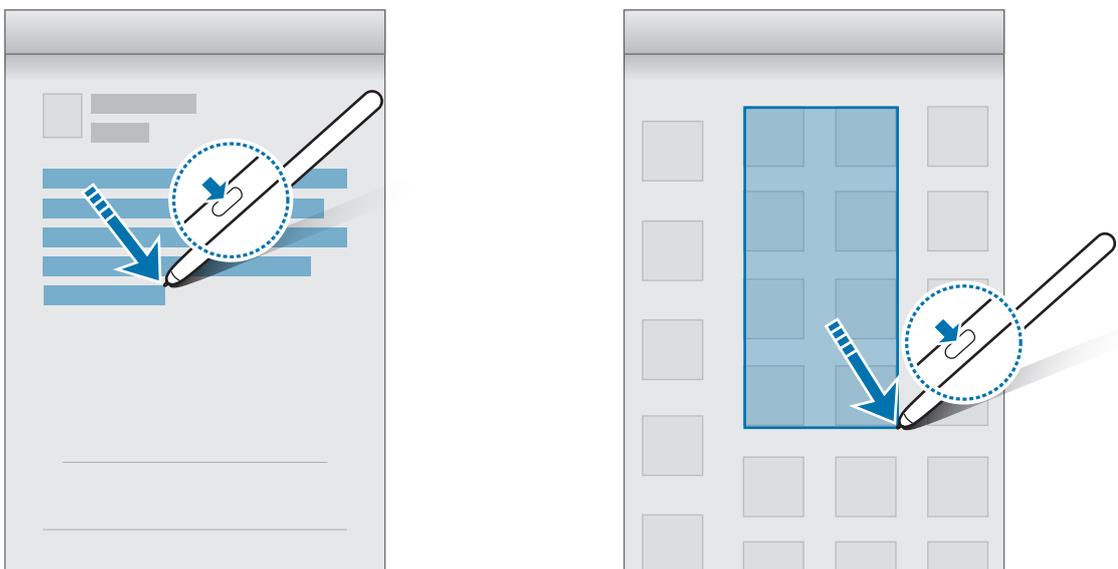

Note Express

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

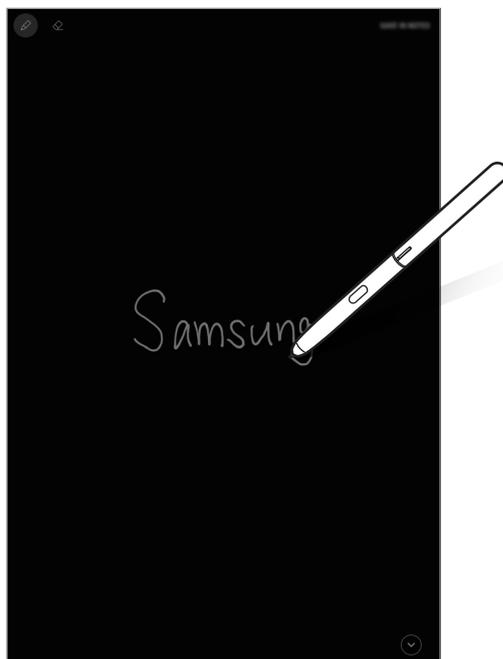

Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Note Express** pour activer la fonction.

Créer une Note Express

- 1 Lorsque l'écran est éteint, pointez le S Pen sur l'écran et appuyez sur la touche S Pen.
- 2 Écrivez ou dessinez un mémo.
Pour agrandir la page, appuyez sur ⌵.
- 3 Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **ENREG. DS NOTES**. Le mémo est enregistré dans **Samsung Notes**.
Pour afficher les mémos, lancez l'application **Samsung Notes** et appuyez sur ≡ → **Note Express**.

Bixby

Introduction

Bixby est une nouvelle interface capable de communiquer avec vous et de vous fournir des services qui vous aideront à utiliser votre tablette.

- **Accueil Bixby** : vous pouvez afficher les services et informations recommandés par Bixby en analysant votre profil d'utilisation et vos habitudes.
- **Bixby Vision** : vous pouvez facilement rechercher des renseignements pertinents sur des objets ou des lieux à l'aide des fonctions Bixby Vision.
- **Reminder** : vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement.



- Pour utiliser Bixby, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.

Démarrer Bixby

Lorsque vous démarrez Bixby pour la première fois, la page d'introduction Bixby apparaît. Conformément aux instructions affichées à l'écran, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter, et accepter les conditions générales.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.
- 2 Consultez la page d'introduction Bixby et appuyez sur **DÉMARRER**.
- 3 Appuyez sur **SE CONNECTER** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.



Si vous êtes déjà connecté, cette étape ne s'affiche pas.


- 4 Appuyez sur **TERMINÉ** pour terminer l'enregistrement de votre compte Samsung.
- 5 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **SUIVANT**.
L'écran d'accueil Bixby apparaît.

Écran d'accueil Bixby

Depuis l'écran Accueil Bixby, vous pouvez afficher les services et informations recommandés par Accueil Bixby en fonction de votre profil d'utilisation et de vos habitudes.

Ouvrir l'écran d'accueil Bixby

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.
L'écran d'accueil Bixby apparaît.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les contenus recommandés.

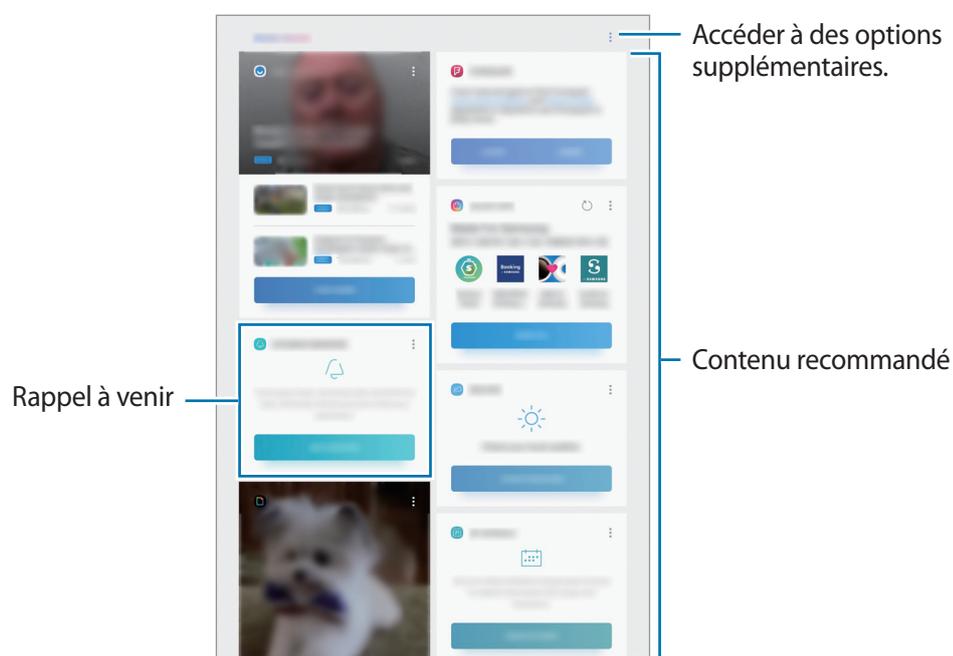

- 3 Pour fermer l'écran Accueil Bixby, balayez l'écran d'accueil vers la gauche.

Utiliser les contenus recommandés sur l'écran d'accueil Bixby

Quand vous ouvrez l'écran Accueil Bixby, vous pouvez consulter les contenus fréquemment mis à jour sous forme de fiches Accueil Bixby. Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les fiches Accueil Bixby.

Par exemple, lorsque vous vous rendez au bureau le matin, vous pouvez afficher votre agenda de la journée et diffuser vos morceaux de musique favoris sur l'écran d'accueil Bixby.



Le contenu et l'ordre des fiches est automatiquement mis à jour, selon un intervalle défini. Pour mettre à jour manuellement les fiches, balayez l'écran de haut en bas.

Modifier la liste des fiches Accueil Bixby

- Pour épingler une fiche en haut de l'écran Accueil Bixby, appuyez sur  → **Épingler en haut**. Pour détacher une fiche, appuyez sur  → **Décrocher**.
- Pour masquer une fiche de la liste, appuyez sur  → **Masquer pour le moment**.
- Pour arrêter l'affichage d'une fiche dans la liste, appuyez sur  → **Ne plus afficher**.

Sélectionner les applications à afficher en tant que fiches Accueil Bixby

Ajoutez ou supprimez les applications à afficher sur l'écran d'accueil Bixby.

Depuis l'écran Accueil Bixby, appuyez sur  → **Paramètres** → **Fiches**, puis sur le curseur des éléments à ajouter ou supprimer.




Si une application n'est pas installée sur l'appareil, vous devez l'installer pour pouvoir l'utiliser. Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Paramètres** → **Fiches**, puis téléchargez une application.

Bixby Vision

Bixby Vision est un service qui propose des informations (images similaires, lieux, texte traduit et codes QR). Bixby Vision reconnaît les objets rapidement et intuitivement, même lorsque vous ne connaissez pas leur nom.

Vous avez le choix entre les fonctions Bixby Vision suivantes.

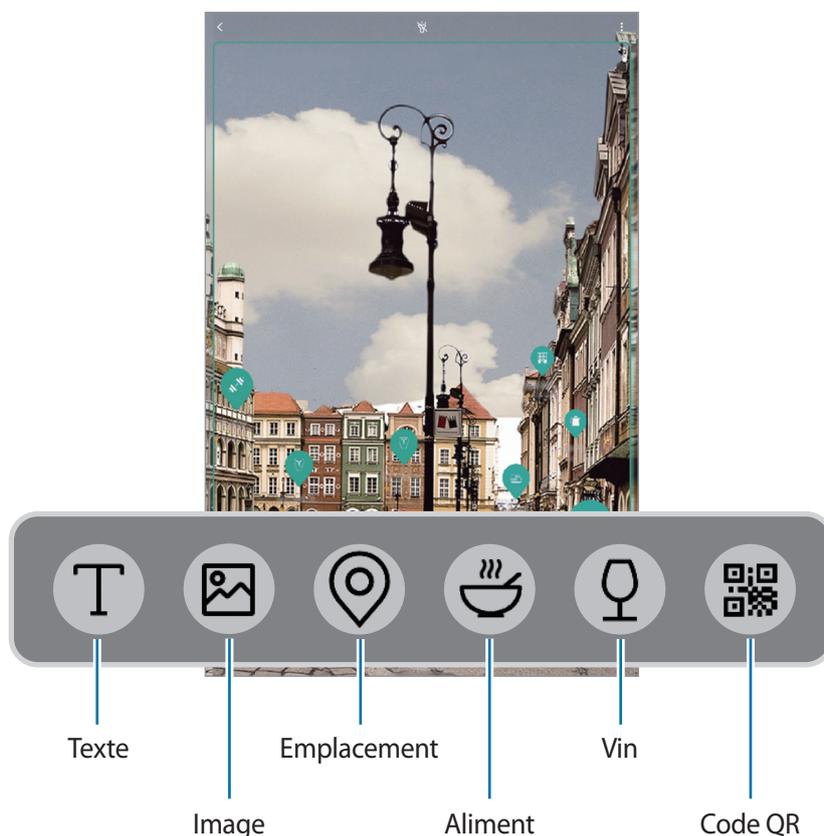

- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

- 1 Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
 - Depuis l'application **Caméra**, sélectionnez le mode **AUTOMATIQUE** et appuyez sur .
 - Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
 - Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
 - Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Sélection intelligente**, sélectionnez une zone, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
 - Effectuez une capture d'écran et sélectionnez **Bixby Vision** dans la barre d'outils.
 - Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision sur l'écran d'accueil et dans la liste des applications, lancez l'application **Bixby Vision**.
- 2 Sélectionnez la fonction souhaitée.
- 3 Positionnez l'objet à l'intérieur de l'écran pour le reconnaître.

Une fois l'objet reconnu, les informations relatives à celui-ci apparaissent à l'écran.

Pour afficher davantage d'informations, appuyez sur l'icône de la fonction ou sélectionnez un résultat de la recherche.

Traduire ou extraire du texte

Cette fonction permet de reconnaître et afficher le texte traduit à l'écran. Vous pouvez également extraire du texte d'un document ou d'un fichier texte.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce qu'un panneau de signalisation signifie lorsque vous voyagez à l'étranger, utilisez Bixby Vision. L'appareil traduit le texte du panneau de signalisation dans la langue de votre choix.

- 1 Choisissez un texte, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le texte à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Le texte traduit apparaît à l'écran.

 - Pour extraire le texte, appuyez sur . Vous pouvez partager ou sauvegarder le texte extrait.
 - Pour modifier la langue source ou la langue cible, appuyez sur le tableau des paramètres de langue en haut de l'écran.

Rechercher des images similaires

Recherchez des images similaires à un objet identifié en ligne. Vous pouvez afficher diverses images avec des propriétés similaires à celles de l'objet, comme sa couleur ou sa forme.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce que le titre d'une photo ou d'une image signifie, utilisez Bixby Vision. L'appareil effectuera une recherche, et vous présentera des informations pertinentes ou des images aux caractéristiques similaires.

- 1 Choisissez une image, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez l'image à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de la recherche à l'écran.
Les images similaires accueil apparaissent.

Rechercher des adresses à proximité

Recherchez des informations à propos des lieux à proximité en reconnaissant votre emplacement actuel.

Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des cafés à proximité. L'appareil effectue une recherche et vous affiche les cafés à proximité.

- 1 Lorsque vous recherchez des adresses à proximité de votre emplacement, lancez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le monument ou le lieu à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.

Vous pouvez afficher des informations de base à propos des endroits à proximité.

Si vous déplacez votre appareil, les adresses à proximité de la direction vers laquelle l'appareil photo pointe apparaissent à l'écran.

 Si vous utilisez Bixby Vision avec l'appareil photo, vous pouvez afficher votre emplacement actuel et les informations météorologiques. Pour afficher votre emplacement actuel sur la carte, pointez l'appareil photo vers le sol. Pour afficher les informations météorologiques, pointez l'appareil photo vers le ciel.

- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de la recherche à l'écran.
L'appareil présentera des informations sur les adresses à proximité.

Rechercher des informations concernant la nourriture

Recherchez des informations nutritionnelles et des recettes de cuisine.

Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des informations nutritionnelles et des recettes de cuisine.

- 1 Choisissez un aliment, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez l'aliment à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de la recherche à l'écran.
Des informations concernant la nourriture s'affichent.
 - **RECETTE** : rechercher une recette.
 - **VIDÉOS** : rechercher des vidéos de recettes de cuisine.

Rechercher des informations sur les vins

Déchiffrez l'étiquette d'une bouteille de vin et recherchez des informations le concernant.

Par exemple, si vous goûtez un vin qui vous plaît et souhaitez en savoir davantage, utilisez les fonctions Bixby Vision.

- 1 Choisissez un vin, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez l'étiquette du vin à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Appuyez sur  ou sélectionnez un résultat de la recherche à l'écran.
Des informations sur ce vin s'affichent.

Lire les codes QR

Scannez les codes QR et découvrez diverses informations, telles que des sites Web, des photos, des vidéos, des cartes et des cartes de visite.

- 1 Choisissez un code QR, puis démarrez Bixby Vision.
- 2 Sélectionnez  et positionnez le code QR à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
Les informations connectées au code QR s'affichent.

Reminder

Vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement. Vous recevrez des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel.





- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée.

Démarrer l'application Reminder

Vous pouvez démarrer l'application Reminder depuis l'écran d'accueil Bixby.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.
L'écran d'accueil Bixby apparaît.
- 2 Appuyez sur **DÉMARRER** dans la fiche **RAPPELS À VENIR**.
La page d'introduction des rappels apparaît.

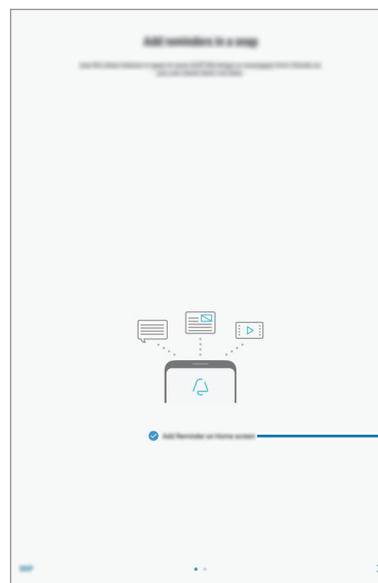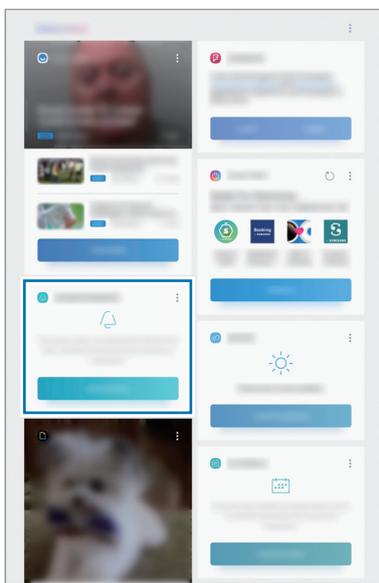

Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil.


- 3 Appuyez sur **DÉMARRER**.
Si l'option **Ajoutez Reminder sur l'écran d'accueil** est cochée, vous pouvez lancer l'application **Reminder** (🔔) à partir de l'écran d'accueil.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de différentes manières. L'application Reminder vous prévient si vous créez un rappel avec un horaire ou une adresse spécifique. Vous pouvez également enregistrer divers contenus, comme un mémo et une adresse de page Web, et les consulter ultérieurement.

Vous pouvez, par exemple, créer un rappel pour vous souvenir d'« arroser les fleurs en rentrant à la maison ».


- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** et saisissez « Arroser les fleurs ».
- 3 Appuyez sur **Définir des conditions** → **Choisir un lieu** et définissez l'endroit sur Domicile.
- 4 Appuyez sur **QUAND J'ARRIVE À** → **TERMINÉ**.

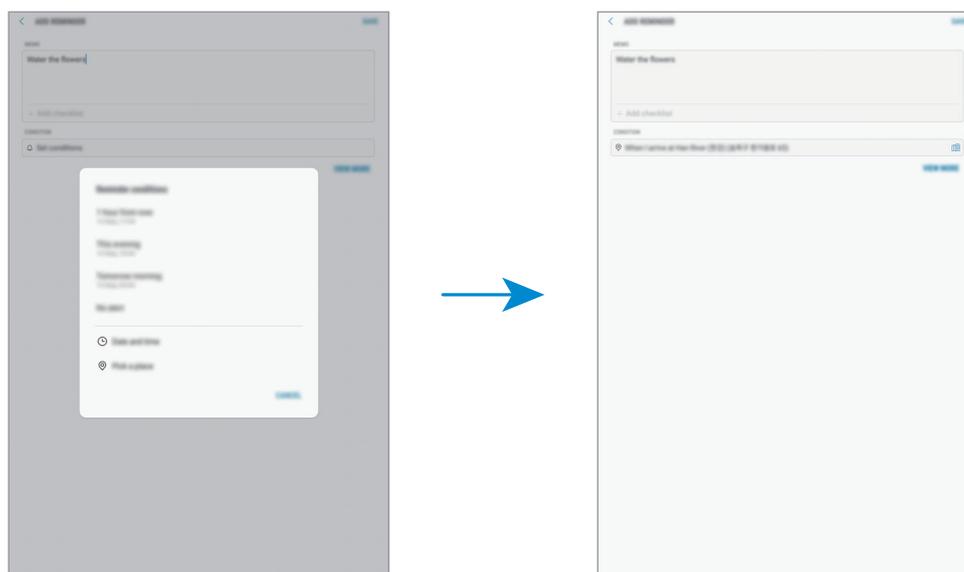

- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le rappel.
Lorsque vous arrivez chez vous, la notification « Arroser les fleurs » apparaît.

Vérifier les notifications de rappel

À une heure ou dans un lieu prédéfini, une fenêtre de notification apparaît. Appuyez sur **TERMINER** ou **RAPPEL**.

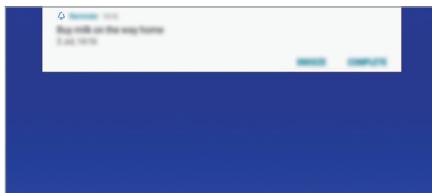

Afficher la liste des rappels


Lancez l'application **Reminder** pour afficher la liste des rappels. Pour afficher les détails d'un rappel, sélectionnez-le.



Paramétrer les détails des rappels

Vous pouvez ajouter ou modifier les détails d'un rappel, comme la fréquence, la date et l'heure, ou le lieu.

- 1 Sélectionnez le rappel à modifier, puis appuyez sur **MODIFIER**. Vous pouvez également effectuer un mouvement de balayage vers la droite et appuyer sur **Modifier**.
- 2 Modifiez les conditions, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

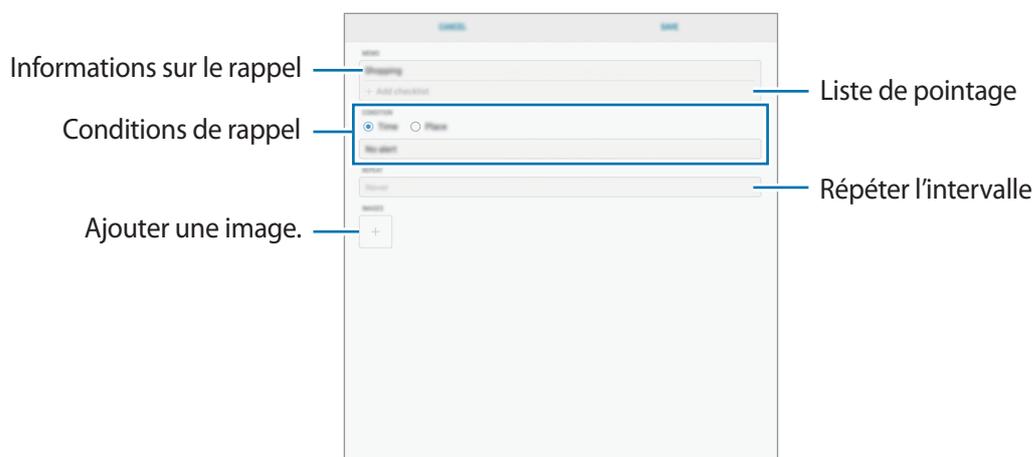

Mettre fin à des rappels

Vous pouvez définir les rappels devenus inutiles comme terminés.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **TERMINER**. Vous pouvez également balayer l'écran vers la gauche sur un rappel.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur  → **Terminé** → **MODIFIER**.

2 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER**.

Ces éléments sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevez une notification au moment prédéfini.

Supprimer des rappels

Appuyez sur un rappel, faites-le glisser vers la droite, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Personnaliser les paramètres Bixby

Depuis l'écran Accueil Bixby, appuyez sur  → **Paramètres**.

- **Compte Samsung** : afficher les informations de votre compte Samsung.
- **Fiches** : sélectionner les applications à afficher sous forme de fiches sur l'écran d'accueil Bixby.
- **Notifications** : activez la réception de notifications sur les fiches Accueil Bixby.
- **Confidentialité** : paramétrer l'utilisation de services Bixby interactifs et personnalisés afin d'améliorer votre expérience.
- **À propos de Bixby Home** : afficher la version et les informations légales de Bixby.

Téléphone

Introduction


Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis composez un numéro de téléphone.

Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.

2 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

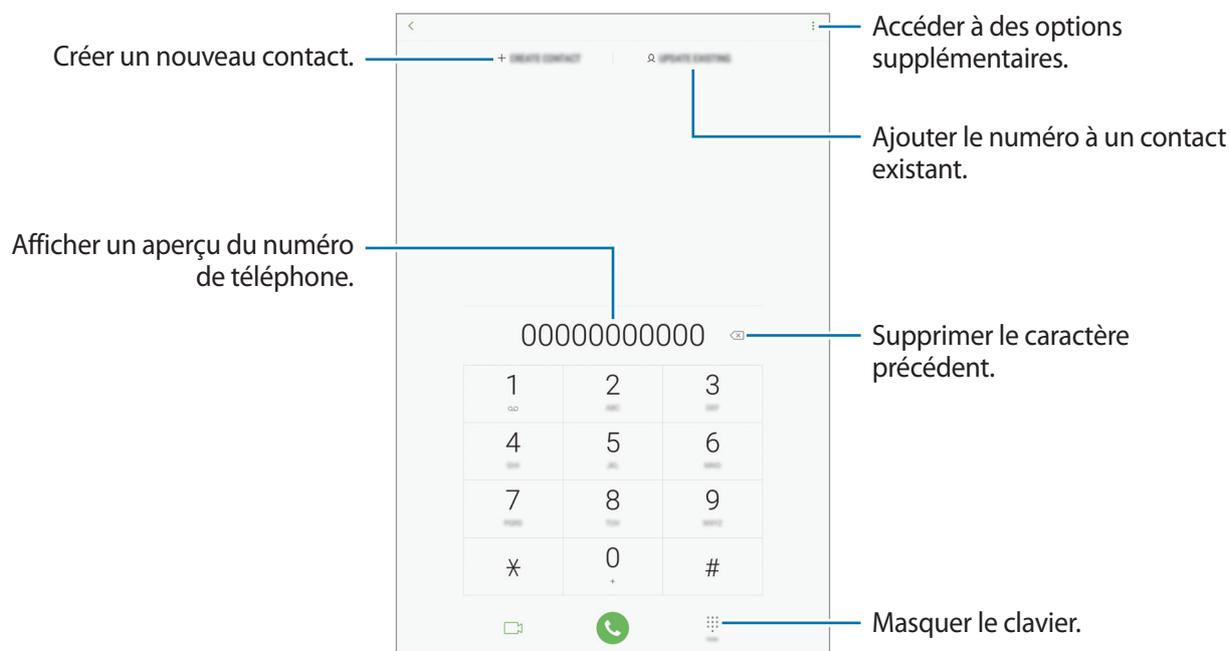

Effectuer des appels à partir du journal d'appel, de la liste des contacts, de lieux ou de la messagerie vocale

Appuyez sur **RÉCENTS**, **CONTACTS**, **LIEUX** ou sur **MESS. VOCAL**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur **CONTACTS** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône  hors du cercle.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **ENVOYER UN MESSAGE** vers le haut. Vous pouvez envoyer un SMS ou un autocollant pour rejeter un appel. Si l'option **Ajouter un rappel** est sélectionnée, un rappel est enregistré afin de vous signaler l'appel rejeté au bout d'une heure.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **RÉCENTS** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

1 Depuis l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.

2 Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour entrer un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer le numéro de téléphone**, entrez un numéro, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel



Si la zone de l'objectif arrière est recouverte, des bruits indésirables peuvent se produire lors d'un appel. Enlevez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, à proximité de l'objectif arrière.

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- **VOLUME** : régler le volume.
-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour reprendre l'appel en attente.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

- **VOLUME** : régler le volume.
-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Caméra** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.

Ajouter un numéro de téléphone à un contact

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**.
- 2 Composez le numéro.
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur **CRÉER UN CONTACT** pour créer un nouveau contact, ou sur **METTRE À JOUR UN CONTACT** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur le contact.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **Mettre à jour un contact** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un tag à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des tags à des numéros sans les enregistrer dans vos Contacts. Cela vous permet d'afficher les informations de la personne qui appelle sans qu'elle fasse partie de vos Contacts.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **RÉCENTS**.
- 2 Appuyez sur le contact.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un tag**, saisissez un tag, puis appuyez sur **OK**.
Lorsqu'un appel viendra de ce numéro, le tag apparaîtra sous le numéro.

Contacts


Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 2 Saisir les coordonnées du contact.

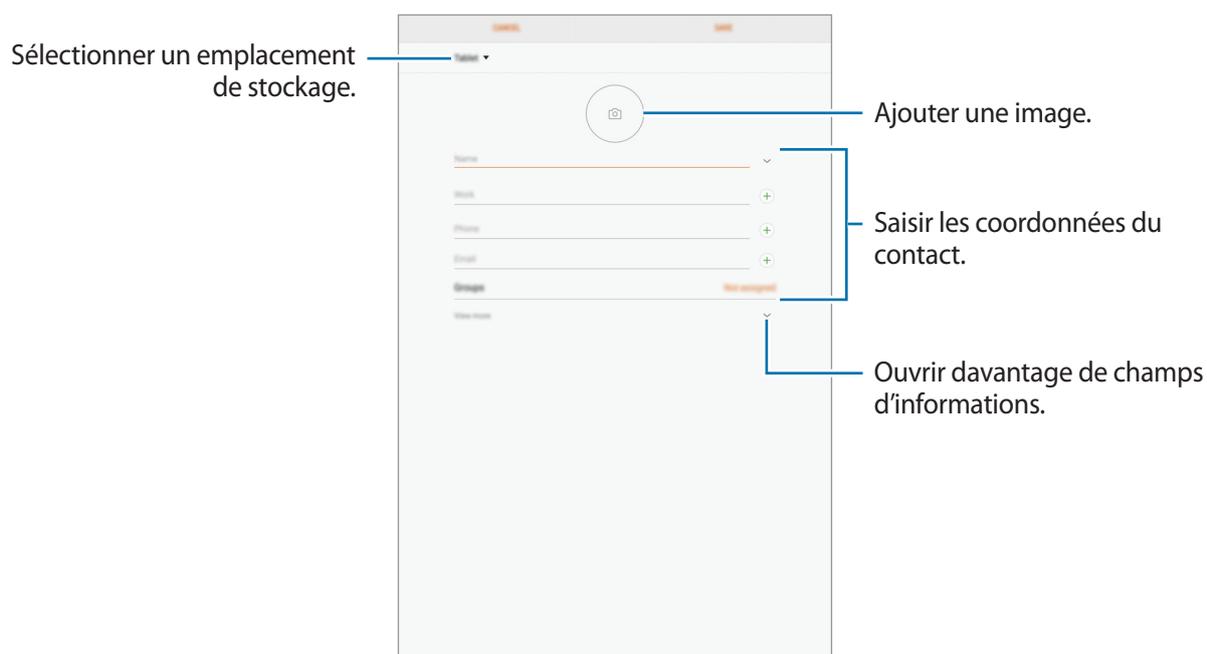

 Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Contacts** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à gauche de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- La disponibilité de la fonction de partage de profil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis sélectionnez votre profil.
- 2 Appuyez sur **MODIFIER**, modifiez votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Appuyez sur  → **Partage de profil**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
Pour utiliser la fonction de partage de profil, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.
Pour modifier l'étendue des contacts avec lesquels partager votre profil, appuyez sur **Partager avec**, sélectionnez un élément, puis une option.

Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **FUSIONNER**.

Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur un contact. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

Messages

Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .

2 Ajoutez des destinataires et appuyez sur **DÉMARRER**.

3 Saisir un message.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le clavier est masqué.

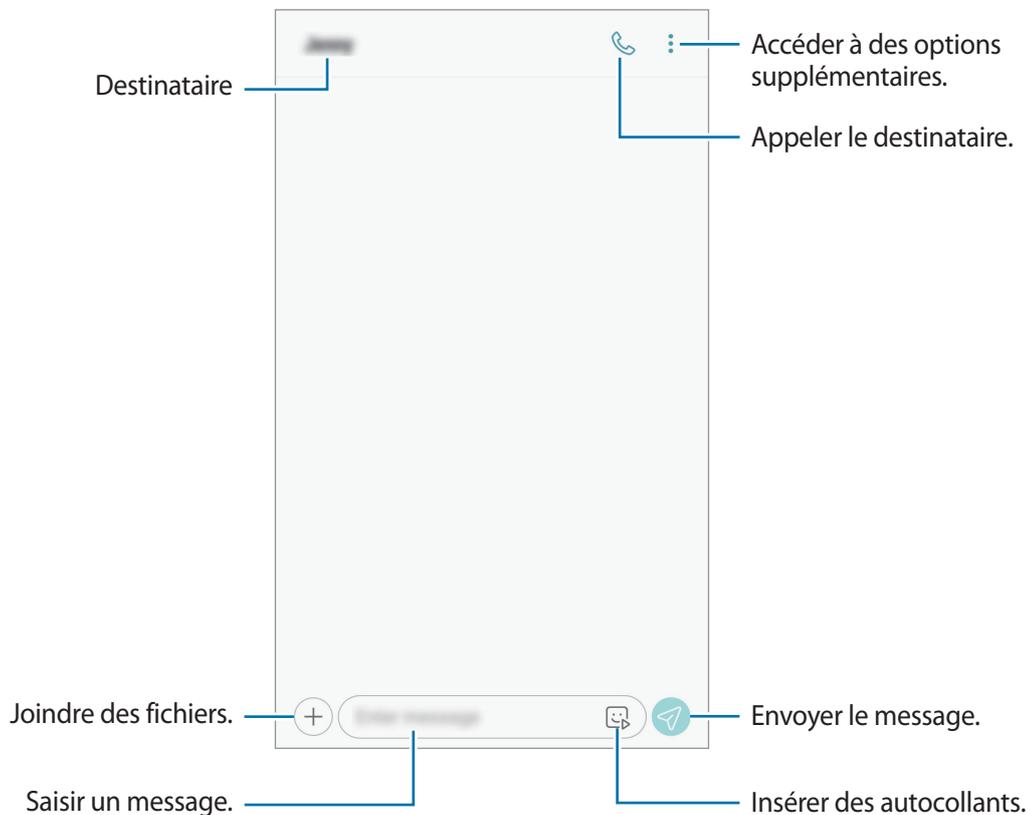

4 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **DISCUSSIONS**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.
Pour répondre au message, appuyez sur **Saisir le message**, saisissez le texte du message puis appuyez sur .

Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage numéros et messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **BOÎTE DE RÉCEPTION** et sélectionnez un contact. Sinon, appuyez sur **CONTACTS**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.
Pour entrer un numéro manuellement, appuyez sur **Entrer un numéro**, entrez un numéro, puis appuyez sur .

Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifiez les paramètres de notification.

Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur **Messages**.

Internet


Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

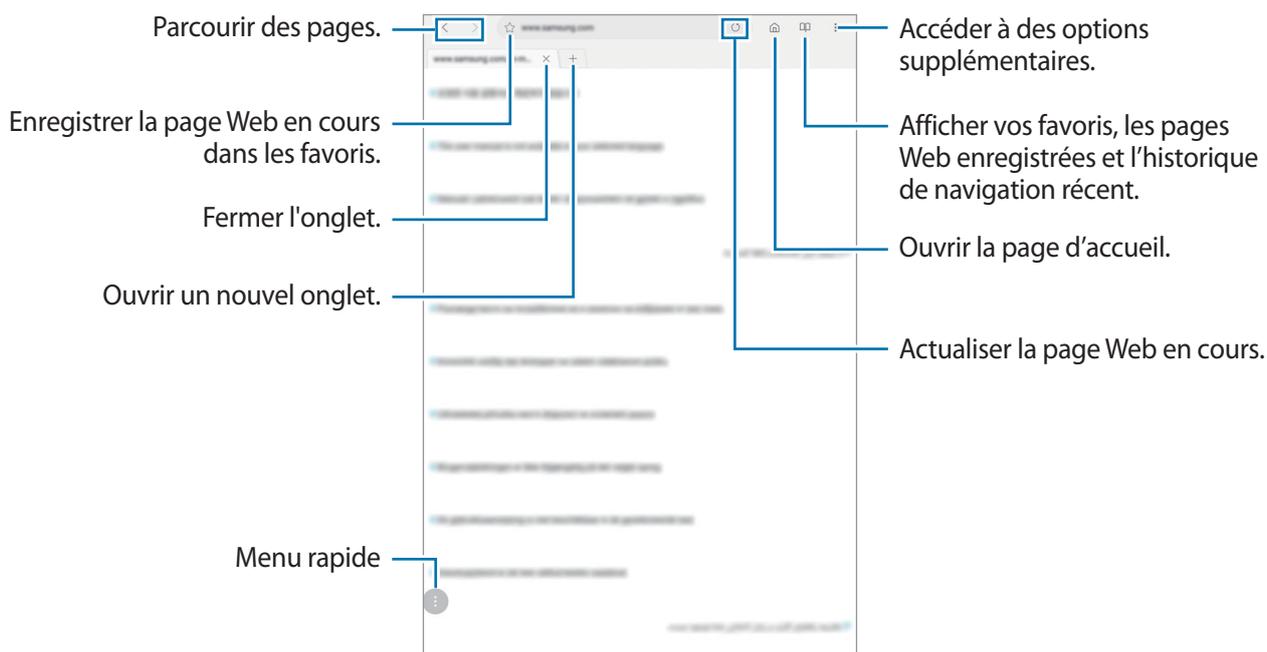

Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret à l'aide d'un mot de passe et de votre iris.

Activer le mode Secret

Appuyez sur  → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour paramétrer votre appareil pour qu'il utilise votre iris comme méthode de déverrouillage en même temps que le mot de passe, appuyez sur le curseur **Iris** pour activer la fonction. Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre iris, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'iris](#).

Désactiver le mode Secret

Appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  →  → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un sujet et un texte.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les e-mails, balayez la liste des e-mails de haut en bas.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur  →  → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

Caméra

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Démarrez l'application **Caméra**.




- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

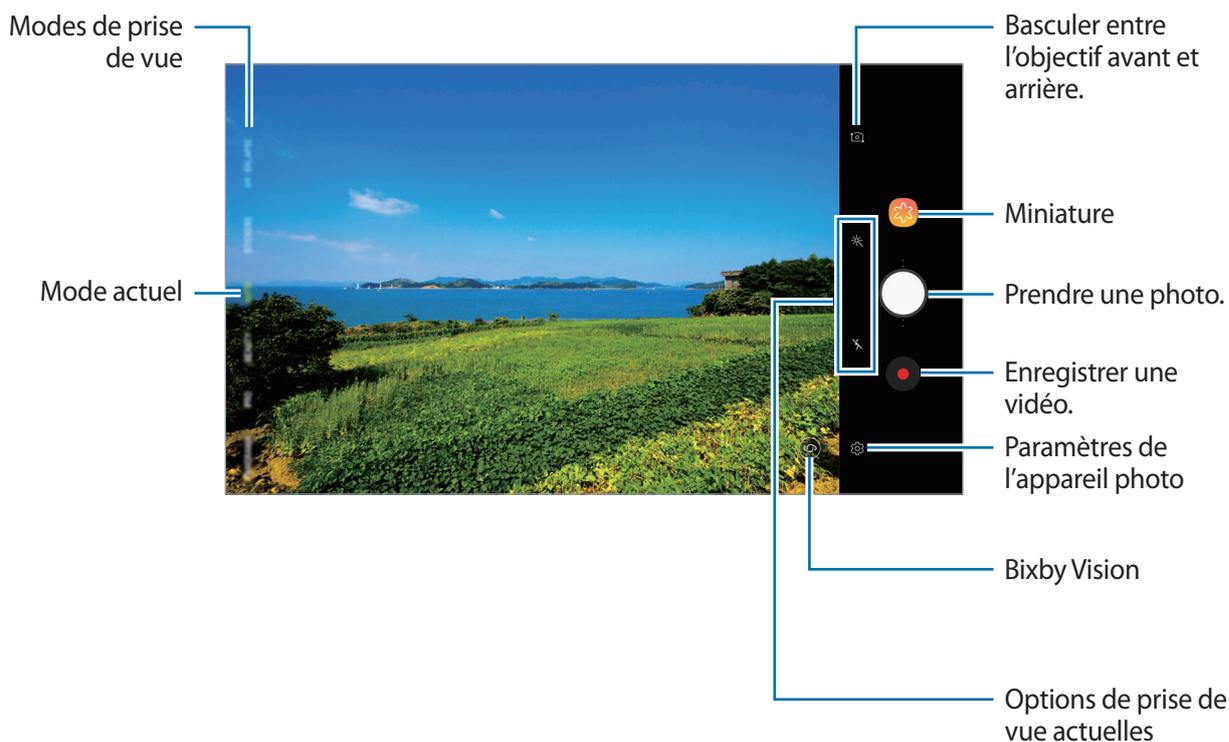

- Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser  sur la barre de réglage vers  ou .
- Pour capturer une image de la vidéo en cours d'enregistrement, appuyez sur .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur .




- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou encrassé. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.

Ajouter une autre touche Appareil photo

Ajoutez une autre touche Appareil photo à l'endroit de votre choix sur l'écran pour prendre des photos plus confortablement.

Sur l'écran d'aperçu, faites glisser .

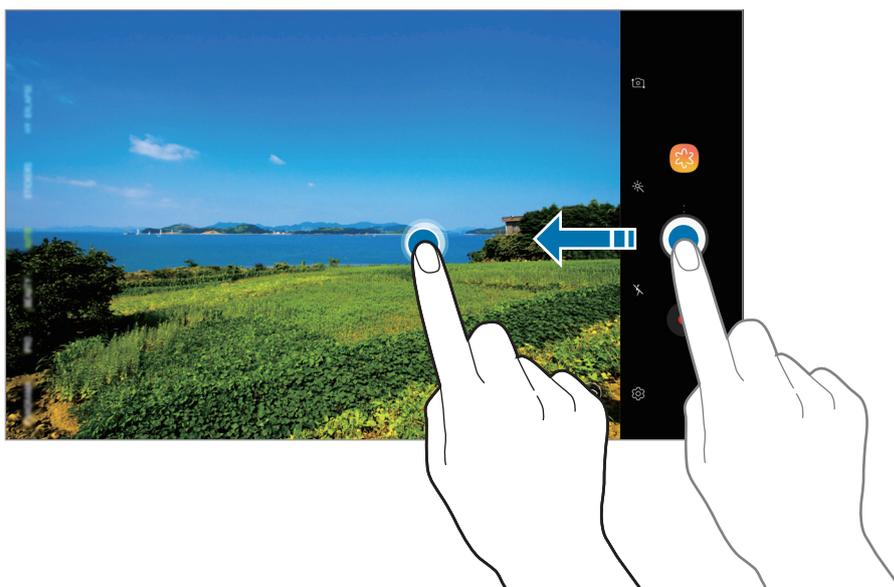

Paramétrer l'action de la touche Appareil photo

Vous pouvez prendre une série de photos ou créer un GIF animé en maintenant le doigt appuyé sur la touche Appareil photo.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Maintien tche Appareil photo pour** et sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec cette touche.

- **Prendre une rafale** : prenez une série de photos.
- **Créer un fichier GIF** : créez un GIF animé avec les photos que vous prises en séquence.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Effectuer un zoom avant et arrière

Vous avez le choix entre diverses méthodes pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Contrôlez le zoom avec un doigt. Faites glisser  sur la barre de zoom vers **+** ou **-**.



Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.

Utiliser la fonction de mise au point et d'exposition

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **AUTOMATIQUE** et **PRO**.

Ajouter de la fantaisie à vos clichés

Prenez des photos et enregistrez des vidéos, et agrémentez-les avec divers autocollants animés. Au fur et à mesure que vous bougez le visage, les autocollants suivent chacun de vos mouvements. Vous pouvez également enregistrer un autocollant ludique pour animer votre vidéo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **AUTOCOLLANTS**.
- 2 Appuyez sur 🐻 et sélectionnez un autocollant.



- 3 Appuyez sur ○ pour prendre une photo ou sur ● pour enregistrer une vidéo.

Appliquer des autocollants de manière aléatoire

Vous pouvez appliquer des autocollants au hasard, au lieu d'en sélectionner un à partir de la liste des autocollants.

Appuyez sur **Aléat.** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'autocollant souhaité s'affiche.

Utiliser les modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

Sélectionnez le mode de prise de vue de votre choix.



Vous pouvez modifier la liste des modes de prises de vue. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo**. Vous pouvez aussi maintenir le doigt appuyé sur la liste des modes de prise de vue sur l'écran d'aperçu.

Mode automatique

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **AUTOMATIQUE**.

Mode embellissement

Ce mode permet de prendre une photo avec un teint lumineux et des traits du visage modifiés.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **BEAUTÉ**.

Pour appliquer un effet d'embellissement, appuyez sur  et sélectionnez des options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Appliquer des effets d'embellissement](#).

Mode professionnel

Ce mode permet de capturer des photos et des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.

Options disponibles

-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.

Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PANORAMA**.

2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.

3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.

Prendre une photo en mode Panorama

Vous pouvez photographier un panorama et le visionner de façon animée.



Lorsque vous photographiez des panoramas animés, le son n'est pas enregistré.

1 Depuis l'écran d'aperçu en mode panorama, vérifiez que la fonction d'animation est activée () et photographiez un panorama animé.

2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

3 Appuyez sur **AFFICHER PANORAMA ANIMÉ**.

Le panorama animé capturé s'affiche.

4 Inclinez ou balayez l'écran pour faire pivoter le panorama animé capturé.

Pour enregistrer le panorama animé sous forme de fichier vidéo, appuyez sur **ENREGISTREMENT VIDÉO**.

Mode HDR

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **HDR**.



Sans effet



Avec effet

Mode Aliment

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.



Vous devez d'abord ajouter ce mode à la liste des modes de prises de vue avant de pouvoir l'utiliser. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo** → **Appareil photo arrière**, puis cochez **Alimentation**.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **ALIMENTATION**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance. La zone en dehors du cercle est floutée.
Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.



3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **HYPERLAPSE**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.

Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

5 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la miniature et sur  pour regarder la vidéo.

Mode Sports

Ce mode permet de prendre des photos plus nettes de sujets se déplaçant rapidement (personne qui court, animal domestique qui se déplace).

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SPORTS**.



Vous devez d'abord ajouter ce mode à la liste des modes de prises de vue avant de pouvoir l'utiliser. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modification modes appareil photo** → **Appareil photo arrière**, puis cochez **Sports**.

Mode Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

1 Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SELFIE**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes de prise de vue**, puis appuyez sur le curseur des modes à activer.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des autoportraits.



Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **SELFIE** et **BEAUTÉ**.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .

2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prenez-vous en photo.

- **Peau** : rendre votre teint plus lumineux ou plus clair.
- **Visage** : modifier la forme du visage afin de l'affiner.
- **Yeux** : agrandir vos yeux.

Mode Mise au point selfie

Ce mode permet de prendre des autoportraits avec une mise au point faite sur le visage et un arrière-plan flouté.

1 Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **MISE PT SELFIE**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes de prise de vue**, puis appuyez sur le curseur des modes à activer.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez ajuster la couleur du teint avant de prendre des autoportraits.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .

2 Sélectionnez les options pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage et prenez-vous en photo.

- **Couleur** : ajuster la couleur de peau à l'écran.
- **Peau** : rendre votre teint plus lumineux ou plus clair.

Mode Selfie panoramique

Ce mode permet de réaliser un autoportrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.

1 Sur l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **SELFIE PANORAMA**.

3 Regardez vers l'objectif avant.


4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Vous pouvez également placer votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume reconnue, un compte à rebours apparaît. Une fois le temps écoulé, l'appareil prend une photo.

 Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant, appuyez sur  → **Modes de prise de vue**, puis appuyez sur le curseur des modes à activer.

5 Pour réaliser un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou inversement.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.

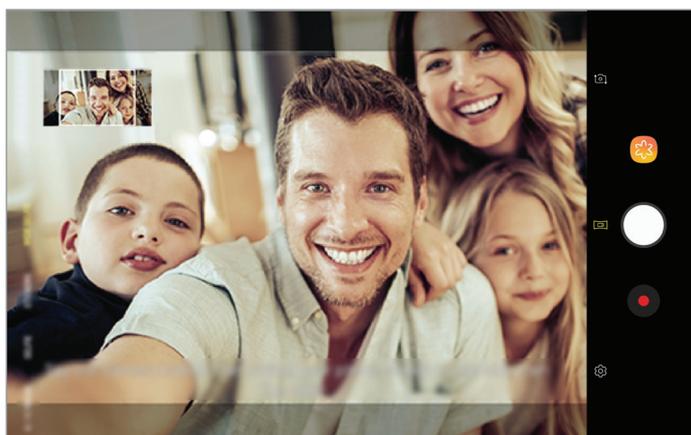

- 
- Assurez-vous de positionner le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
 - Pour réaliser des autoportraits panoramiques, les sujets doivent rester immobiles.
 - Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

Réaliser un autoportrait panoramique animé

Vous pouvez réaliser un autoportrait panoramique et le visionner de façon animée.



- Lorsque vous réalisez un autoportrait panoramique animé, le son n'est pas enregistré.
- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que le mouvement ne soit pas enregistré.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu en mode selfie panoramique, vérifiez que la fonction d'animation est activée () et réalisez un autoportrait panoramique animé.
- 2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 3 Appuyez sur **SELFIE PANORAMA**.
L'autoportrait panoramique capturé est lu.
- 4 Inclinez ou balayez l'écran pour faire pivoter l'autoportrait panoramique capturé.
Pour enregistrer l'autoportrait panoramique sous forme de fichier vidéo, appuyez sur **ENREGISTREMENT VIDÉO**.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **mesure pondérée** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. La méthode  **matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
-  : créer des photos ou des selfies panoramiques animés qui peuvent être lus comme des vidéos. Vous pouvez regarder les photos animées selon différents angles en inclinant l'appareil ou en balayant l'écran.
-  : en mode **ALIMENTATION**, réalisez la mise au point sur un sujet à l'intérieur du cercle et floutez l'image à l'extérieur du cadre.
-  : sélectionner une fréquence d'image.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

OBJECTIF ARRIÈRE

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.

OBJECTIF AVANT

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Minuteur** : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **Enregistrer comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

COMMUN

- **Modification modes appareil photo** : afficher les modes de prise de vue disponibles ou modifier la liste des modes de prises de vue.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Plein écran (16:9)** : paramétrer l'appareil pour prévisualiser les photos ou les vidéos au format plein écran.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.

- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les photos après leur capture.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
- **Touche Appareil photo flottante** : ajouter une touche Appareil photo que vous pouvez placer à n'importe quel endroit sur l'écran.
- **Maintien tche Appareil photo pour** : sélectionner une action à associer à la touche Appareil photo lorsque vous y maintenez votre doigt appuyé.
- **Appui sur touche de volume pour** : paramétrer l'appareil pour utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur, faire un zoom avant ou arrière ou régler le niveau du volume pour les sons système.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).

Galerie

Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires à partager.

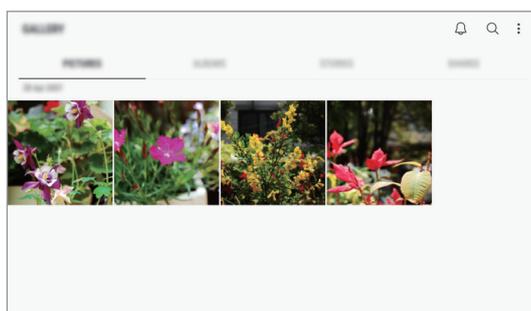

Afficher des photos

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.

2 Sélectionnez une photo.

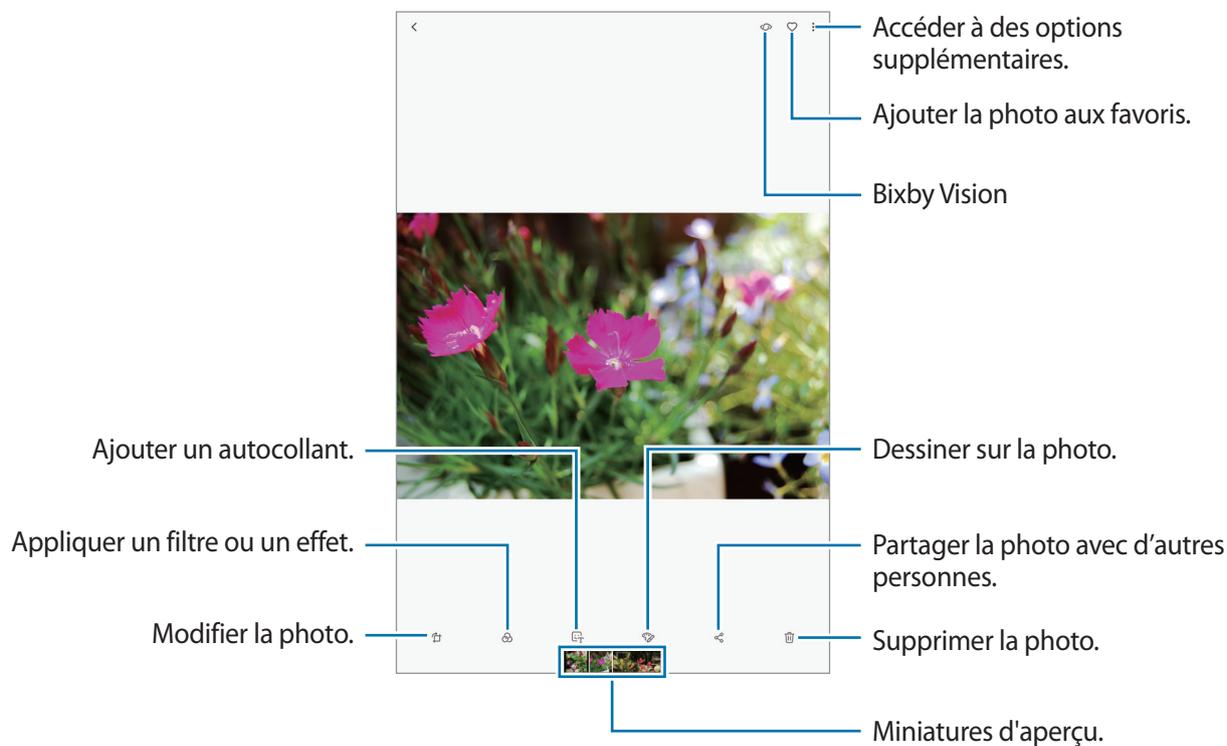

Vous pouvez créer un film, une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Depuis la liste, appuyez sur **Créer un film**, **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez les images.


Rechercher des photos

Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Q** pour afficher les images triées par catégories telles que les types, emplacements ou documents.

Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

Afficher les vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ► sur la miniature.
- 3 Appuyez sur ► pour lire la vidéo.

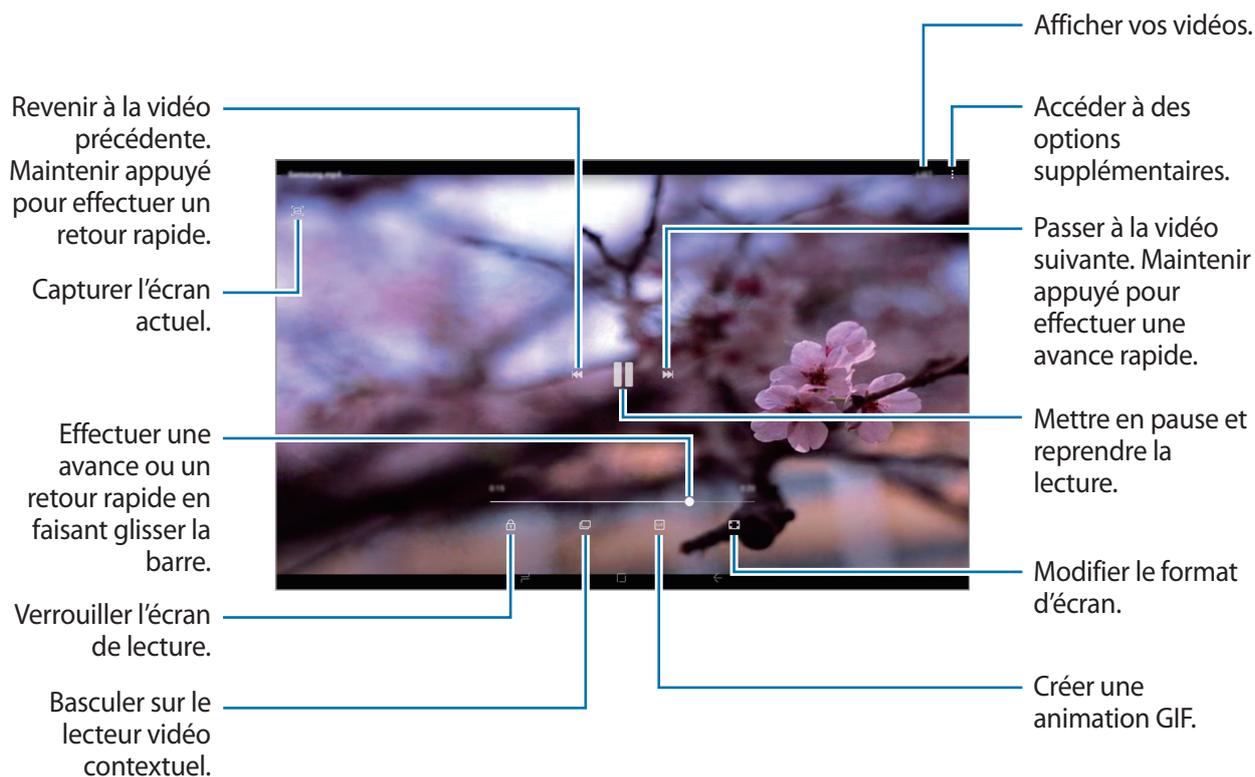

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.


Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher les détails des images et des vidéos

Vous pouvez afficher les détails des fichiers, tels que les personnes, les lieux et les informations de base. Les contenus que vous avez vous-même créés, comme les histoires ou un GIF, le contenu sont également affichés.

En mode affichage d'une image ou depuis l'écran d'aperçu vidéo, faites glisser votre doigt de bas en haut. Les détails du fichier apparaissent.

Vous pouvez également afficher le contenu associé en appuyant sur les informations à l'écran.

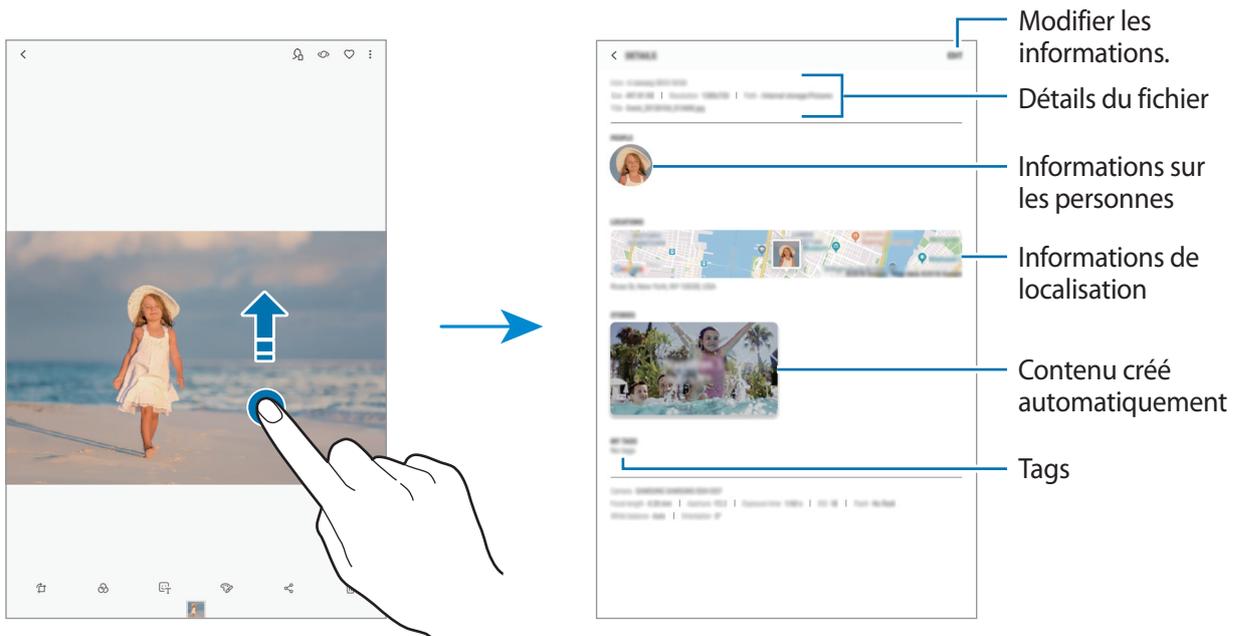

Afficher des albums

Vous pouvez afficher vos images et vidéos triées par dossier ou album. Les films, les animations GIF ou les collages que vous avez créés sont triés dans vos dossiers dans la liste d'albums.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **ALBUMS** et sélectionnez un album.

Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer des albums créés par défaut, tels que les albums **Caméra** et **Captures d'écran**.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **ALBUMS**.
- 2 Appuyez sur  → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Sélectionnez des albums à masquer, puis appuyez sur **APPLIQUER**.

Pour afficher de nouveau les albums, appuyez sur  → **Masquer ou afficher albums**, désélectionnez les albums à afficher, puis appuyez sur **APPLIQUER**.

Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **HISTOIRES** et sélectionnez une histoire.

Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.
- 2 Appuyez sur  → **Créer une histoire**.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **CRÉER**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur **AJOUTER**.

Pour retirer des images ou des vidéos d'un album d'événements, sélectionnez-en un, appuyez sur  → **Modifier**, cochez les images ou vidéos à retirer, puis appuyez sur  → **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **HISTOIRES**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Partager des albums

Créez des albums et partagez-les avec votre famille et vos amis enregistrés dans vos contacts. Ils peuvent afficher les albums partagés sur les appareils connectés à leur compte Samsung, comme des smartphones, des téléviseurs ou des réfrigérateurs.



- Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

Créer un album à partager

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PARTAGÉ**.
Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER** et acceptez les conditions générales de Samsung Social.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez un titre pour l'album.
- 4 Sélectionnez un groupe avec lequel partager.
Si vous souhaitez créer un groupe, appuyez sur **Ajouter un groupe**, saisissez un nom de groupe, puis sélectionnez les contacts à ajouter au groupe.
- 5 Appuyez sur **TERMINÉ**.
Les destinataires reçoivent une notification.

Ajout d'images ou de vidéos à un album

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **PARTAGÉ**.
- 2 Sélectionnez un album pour ajouter des images ou des vidéos.
- 3 Appuyez sur **AJOUTER** et cochez les images ou vidéos à ajouter.
- 4 Appuyez sur **TERMINÉ**.

Synchroniser des images et des vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser les images et les vidéos enregistrées dans **Galerie** avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils. Vous devez vous inscrire et vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser Samsung Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Samsung Cloud** pour activer la fonction. Les images et vidéos prises avec l'appareil sont automatiquement enregistrées sur Samsung Cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur  en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une image ou une vidéo à supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Multi-fenêtres

Introduction

La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.




Affichage partagé



Affichage contextuel

Affichage partagé

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application. L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

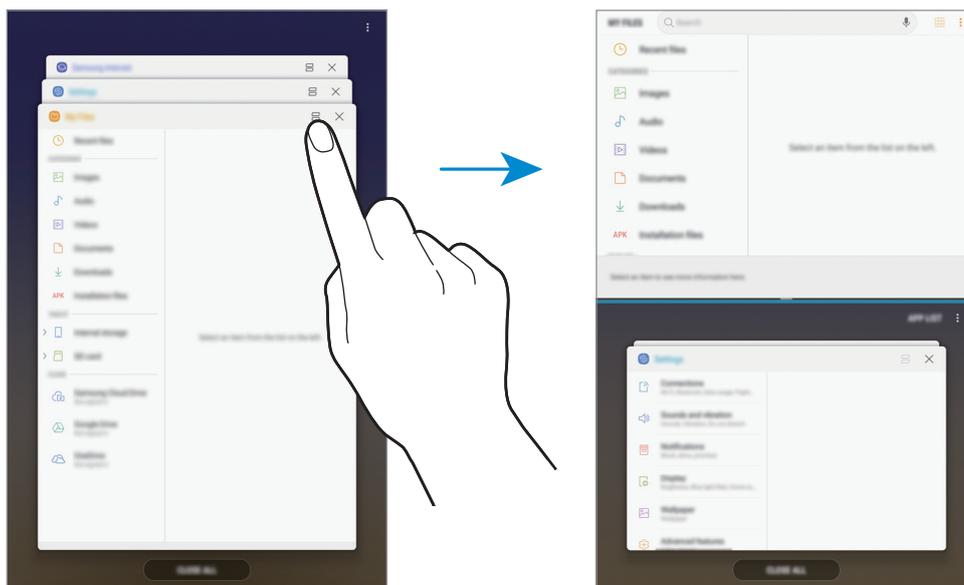


- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application à démarrer.

Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur **LISTE APP.** et sélectionnez une application.

Utiliser des options supplémentaires

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

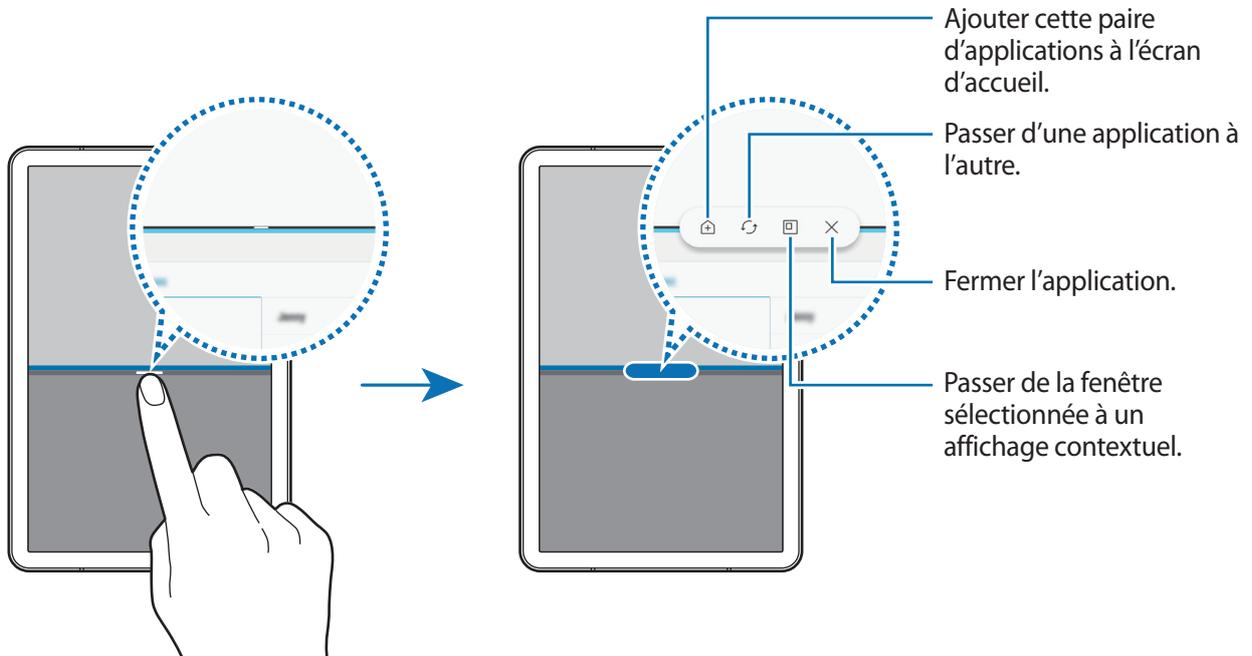

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres. Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Minimiser l'affichage partagé

Appuyez sur la touche Accueil pour minimiser l'affichage partagé. L'icône  apparaîtra dans la barre d'état. L'application qui se trouve dans la fenêtre inférieure se ferme et celle dans la fenêtre supérieure reste active dans l'affichage partagé.




Pour refermer l'écran partagé réduit, appuyez sur .

Ajouter des paires d'applications à l'écran d'accueil

Lorsque vous ajoutez des paires d'applications à l'écran d'accueil, vous pouvez démarrer simultanément deux applications dans l'écran partagé.

Appuyez sur la barre située entre les fenêtres d'applications, puis appuyez sur .


La paire d'applications est ajoutée à l'écran d'accueil.

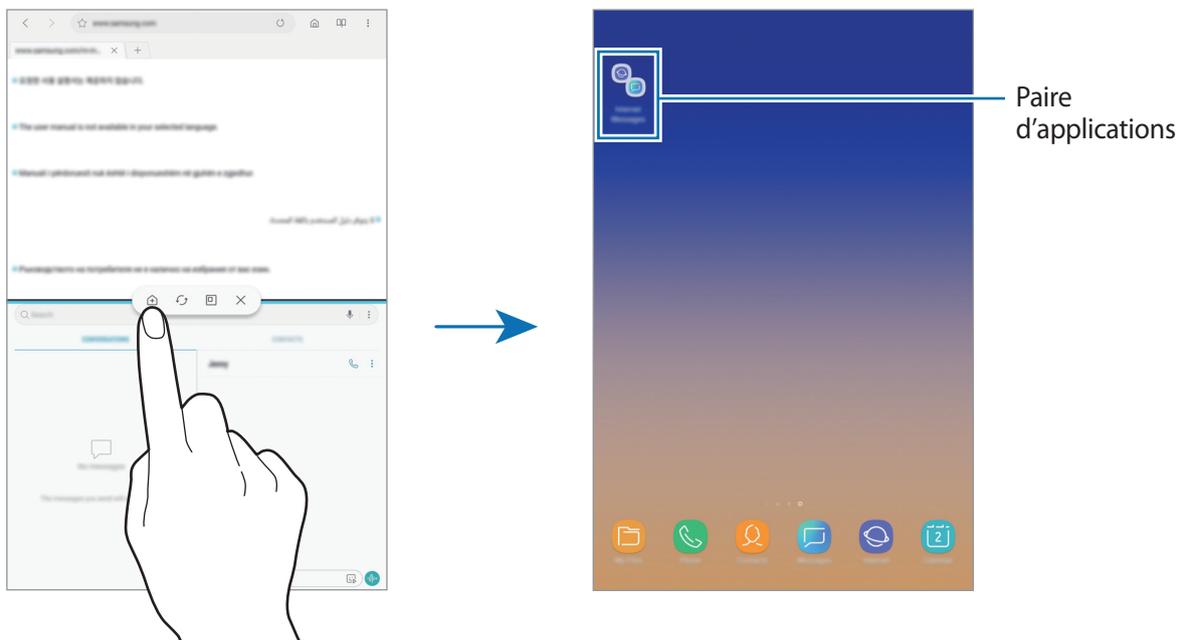

Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, maintenez le doigt appuyé sur une fenêtre d'application, puis faites-la glisser vers l'option **Déposer ici pour l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

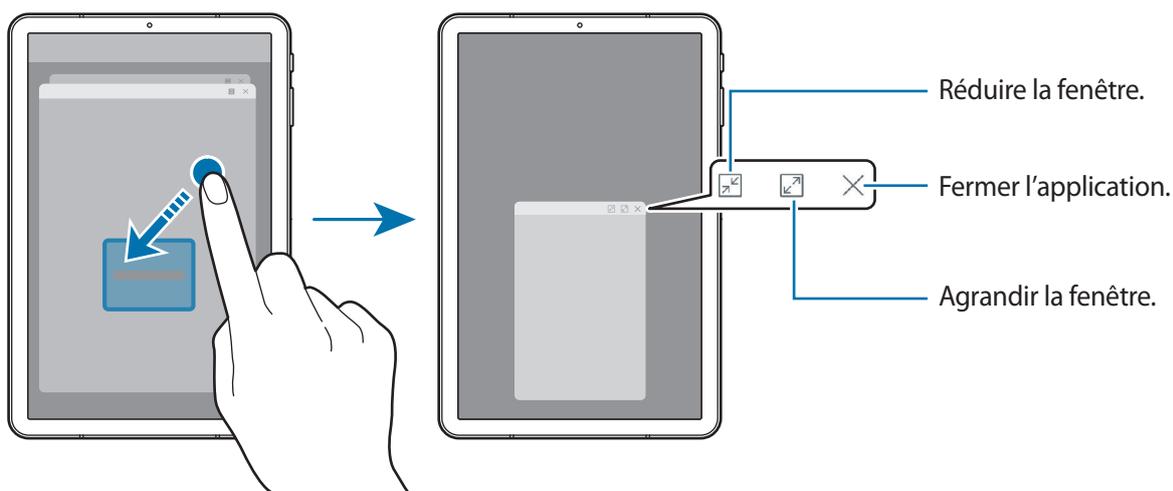


Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités Galaxy et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

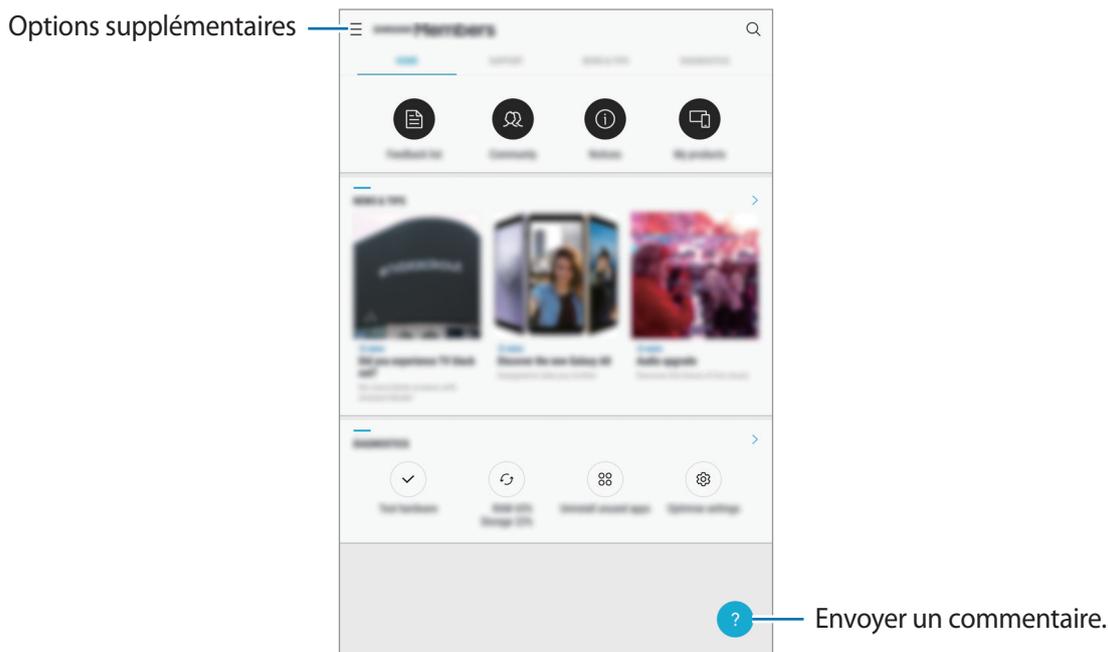

- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour soumettre un retour d'information ou publier vos commentaires, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant ou en dessinant sur l'écran avec le S Pen. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Lancer S Note


1 Démarrez l'application **Samsung Notes** et appuyez sur .

Vous pouvez également ouvrir le volet Air Command et appuyez sur le raccourci **Créer une note**.

2 Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.

Appuyez sur  → **Image** pour insérer une image en la sélectionnant dans la **Galerie** ou en prenant une photo.


Appuyez sur  → **Voix** pour enregistrer un message vocal et l'insérer dans une note. L'enregistrement vocal démarre immédiatement.

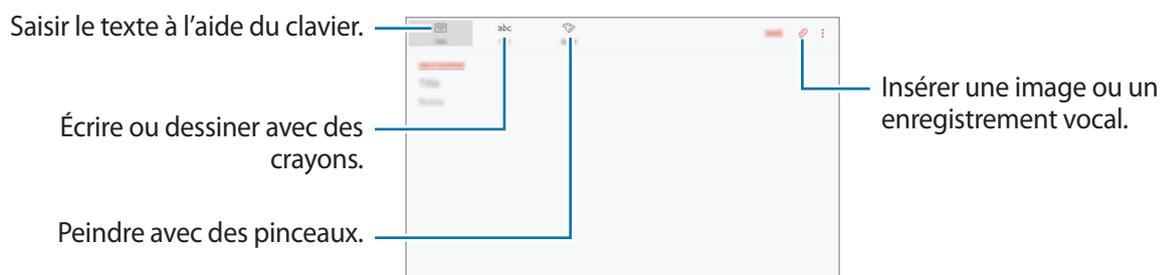

3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **ENREGISTRER**.


Rédiger des notes en mode manuscrit

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Stylet** pour écrire ou dessiner à l'aide du S Pen.

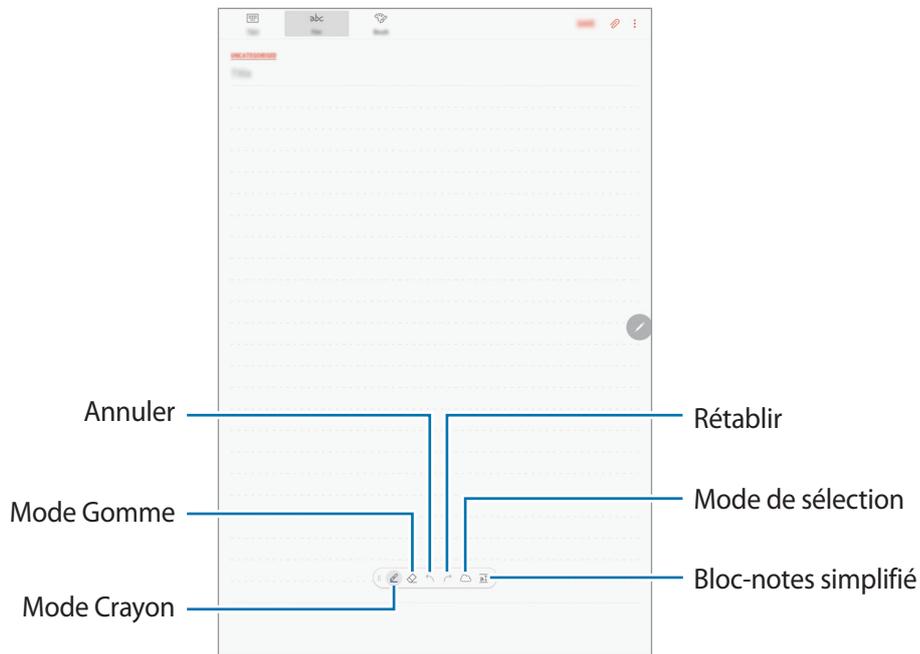

Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez sur  pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

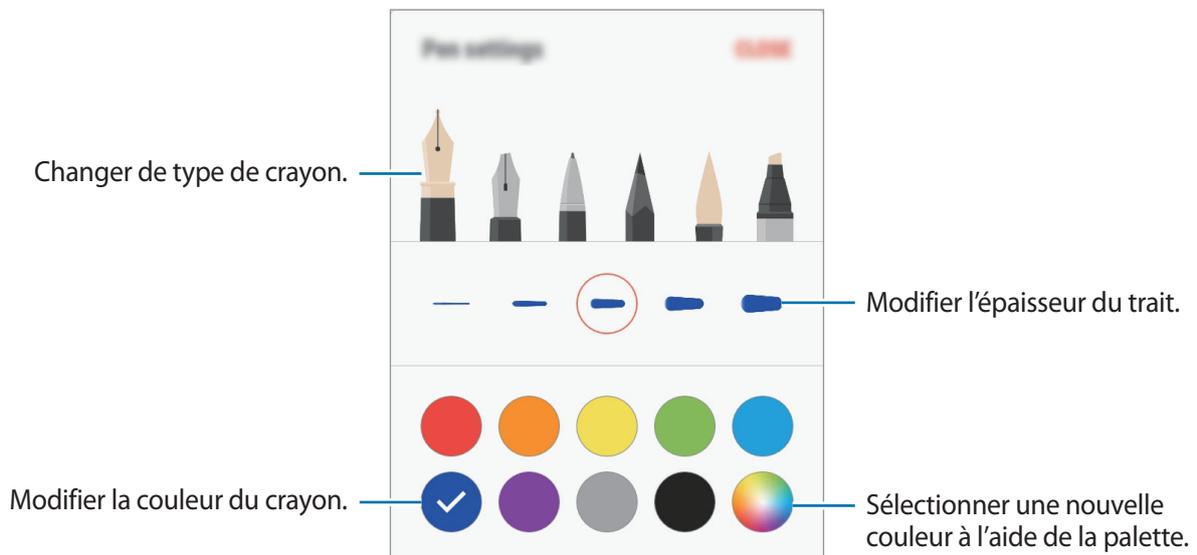

Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur  et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .

- **Effacer trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Effacer la zone touchée** : effacer uniquement la zone que vous touchez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- **TOUT EFFACER** : effacer la totalité de la note.




Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Utiliser le bloc-notes simplifié

Utilisez le bloc-notes simplifié pour écrire des notes manuscrites plus facilement.

Lorsque vous écrivez ou dessinez sur le bloc-notes simplifié, votre écriture s'ajuste automatiquement pour s'insérer entre les lignes du champ de saisie.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur . Le champ de saisie est agrandi et se transforme en bloc-notes simplifié.

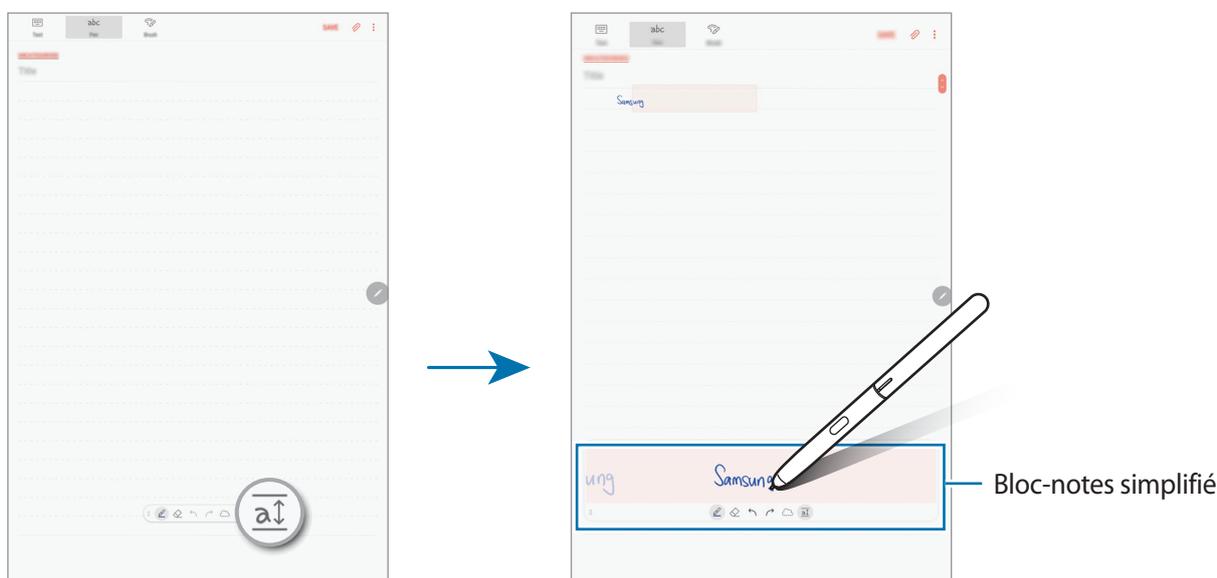

Modifier des notes manuscrites


Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.

- 1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite, appuyez sur .
Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur  une fois de plus.

- 2 Appuyez sur un texte ou tracez une ligne autour de celui-ci pour le sélectionner.

Pour déplacer un texte manuscrit vers un autre emplacement, sélectionnez-le, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur le texte manuscrit et faites glisser un des angles du cadre qui s'affiche.

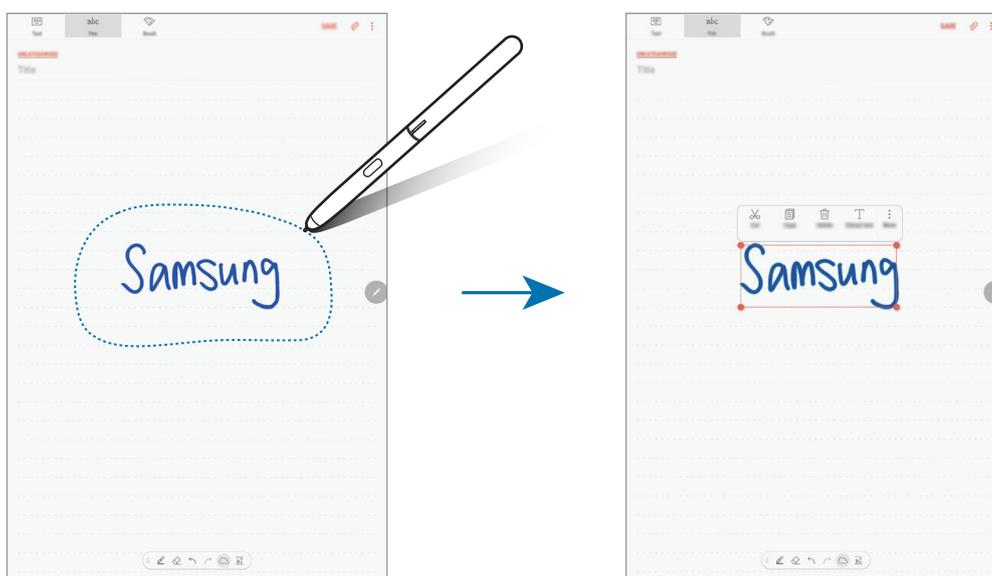

3 Modifiez le texte manuscrit à l'aide des options disponibles.


- **Couper** : couper le texte. Pour la coller à un autre emplacement, sélectionnez l'emplacement en y maintenant votre doigt appuyé, puis appuyez sur **Coller**.
- **Copier** : copier le texte. Pour la coller à un autre emplacement, sélectionnez l'emplacement en y maintenant votre doigt appuyé, puis appuyez sur **Coller**.
- **Supprimer** : supprimer le texte.
- **Extraire texte** : extraire le texte de la zone sélectionnée. Pour effectuer un copier-coller dans une note, appuyez sur **COLLER DANS UNE NOTE** ou **COPIER**.
- **Plus** → **Déplacer à l'avant** : placer le texte au premier-plan.
- **Plus** → **Déplacer à l'arrière** : placer le texte à l'arrière-plan.

Peindre avec des pinceaux

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur **Pinceau** pour peindre avec divers pinceaux.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ** pour insérer votre peinture à la note.

Vous pouvez publier votre peinture sur PENUP afin de la partager avec d'autres personnes.

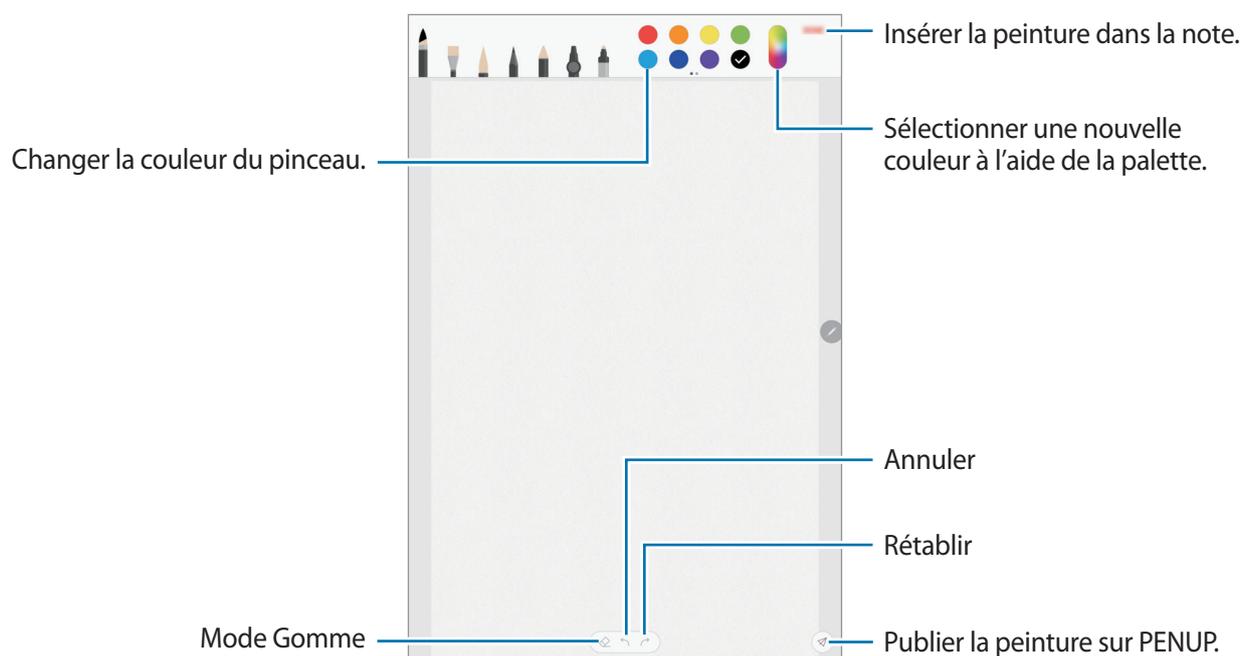

Insérer des images dans une note

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  → **Image**. Appuyez sur **APP. PHOTO** →  pour prendre une photo, ou appuyez sur **GALERIE** ou **AUTRE** pour sélectionner une image. L'image est insérée dans votre note.

Insérer des enregistrements vocaux dans une note

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  → **Voix** pour effectuer un enregistrement vocal. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur . L'enregistrement vocal est inséré dans votre note.

Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir rapidement l'ouvrir ou la modifier.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note et appuyez sur  → **Épingler à l'écran d'accueil**.
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une note afin de la déplacer ou de la redimensionner. Pour modifier la note, appuyez sur  → **MODIFICATION DE LA NOTE**.

Enregistrer une note sous forme de rappel

Vous pouvez enregistrer une note sous forme de rappel afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Envoyer dans Reminder**.
La note est enregistrée sous forme de rappel.


Supprimer des notes

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Appuyez sur .

PENUP

Introduction

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publiez vos œuvres, affichez celles des autres utilisateurs et obtenez des conseils de dessin utiles.

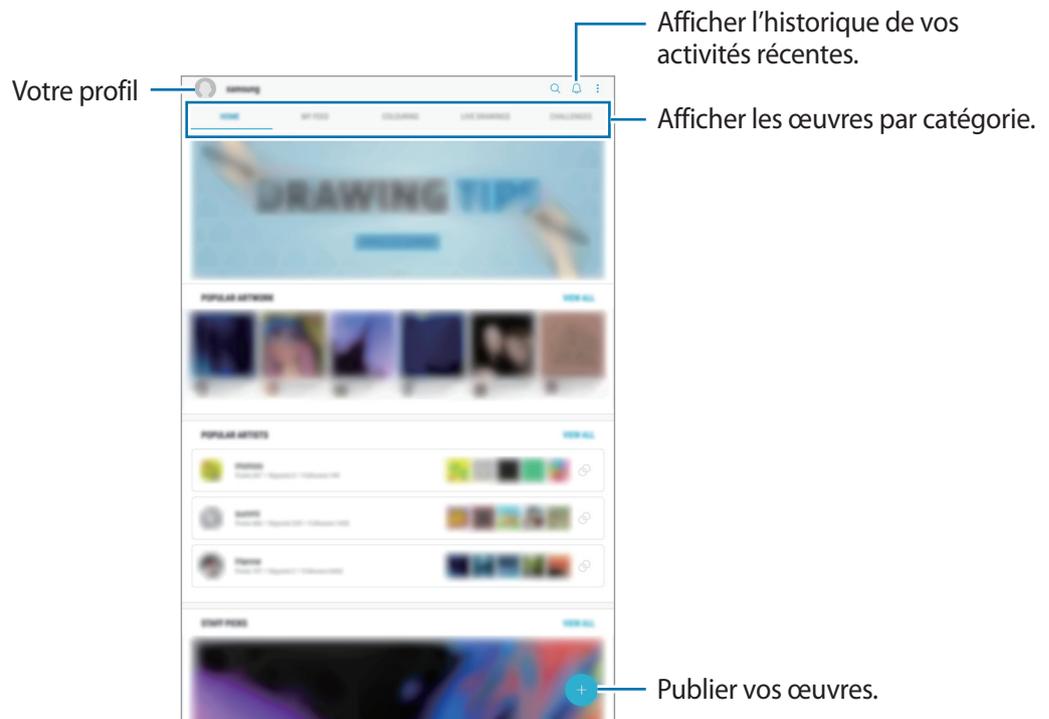


Vous pouvez vous connecter sur PENUP à l'aide de votre compte Samsung ou de tout autre compte de réseau social.

Publier des œuvres

Publiez votre œuvre, créée dans **Samsung Notes** ou toute autre application de dessin, sur PENUP.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **PENUP**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Pour publier une œuvre provenant de la **Galerie**, appuyez sur **De la Galerie**, sélectionnez l'œuvre à publier, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
Pour publier une nouvelle œuvre, appuyez sur **Dessin**, faites un dessin, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Saisissez un titre, une description et un mot-dièse.

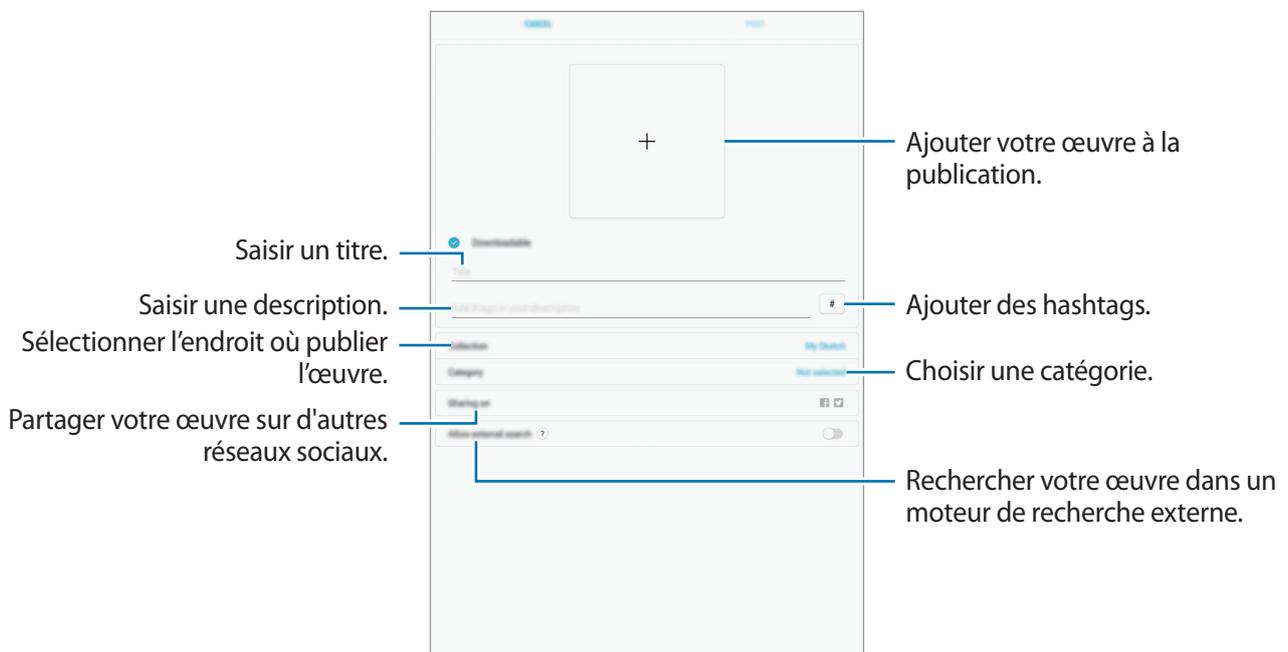


- 4 Appuyez sur **POSTER**.

Publier une œuvre réalisée avec une autre application

Pour publier une œuvre provenant de la **Galerie** ou de toute autre application de dessin, sélectionnez l'œuvre à partir de l'application concernée et appuyez sur **☞** → **PENUP**.

Afficher une œuvre


Sélectionnez la publication à afficher. En mode affichage d'une œuvre, vous pouvez ajouter des commentaires ou la définir en tant que favori. Vous pouvez également télécharger une œuvre ou la choisir comme fond d'écran.

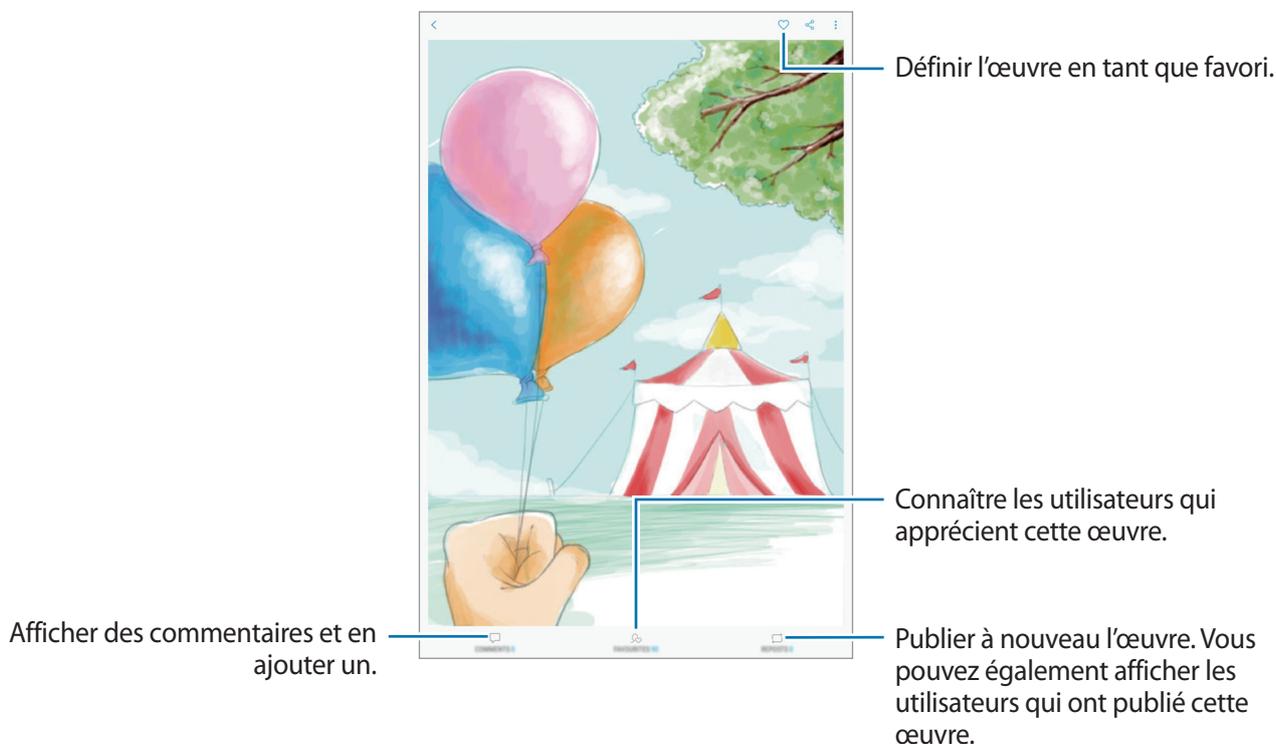

Pour télécharger une œuvre, appuyez sur  → **Télécharger**. L'œuvre téléchargée est enregistrée dans la **Galerie**. Vous pouvez uniquement télécharger des œuvres avec l'autorisation des détenteurs des droits.

Colorier des images


À l'aide des paramètres avancés du S Pen et de diverses couleurs, ajoutez vos propres couleurs aux images. Appuyez sur **COLORIAGE**, sélectionnez une image, puis appuyez sur **DÉMARRER LE COLORIAGE**.

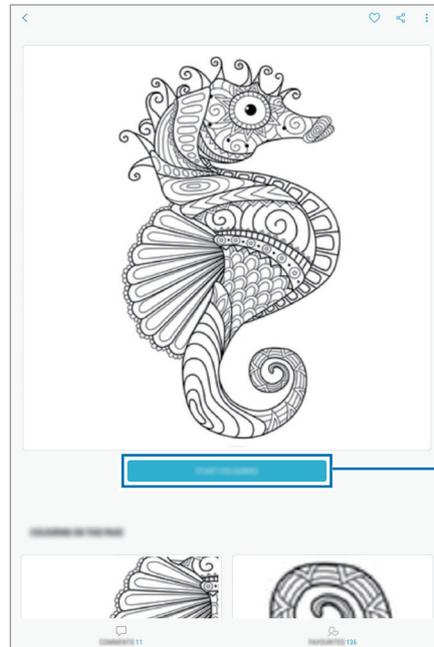

Démarrer le coloriage.

DESSINS EN DIRECT


Dessinez tout en regardant des vidéos qui montrent en direct comment réaliser un dessin. Vous pouvez facilement réaliser un beau dessin.

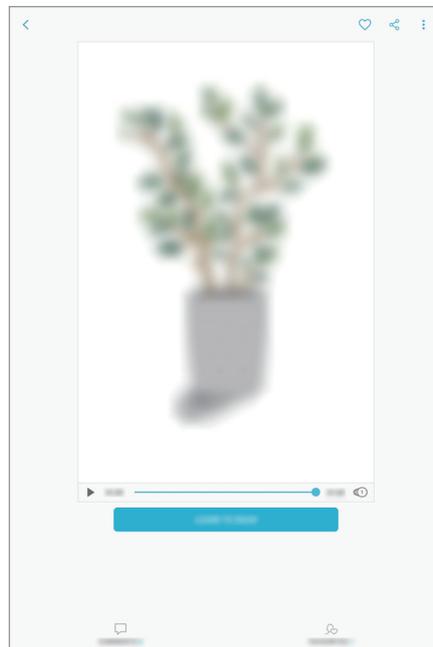

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **PENUP**, puis appuyez sur **DESSINS EN DIRECT**.
- 2 Sélectionnez une photo.
- 3 Appuyez sur **APPRENDRE À DESSINER**.
- 4 Pour dessiner sur l'image, appuyez sur  pour interrompre la lecture. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant sur .
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . L'image d'origine sera masquée afin que vous puissiez voir votre dessin.

Dessin sur photo

Dessinez sur vos photos et conservez vos œuvres d'art. Sélectionnez une photo dans **Gallery** ou prenez une photo et dessinez dessus. Une fois votre dessin terminé, vous pouvez le voir en masquant la photo.

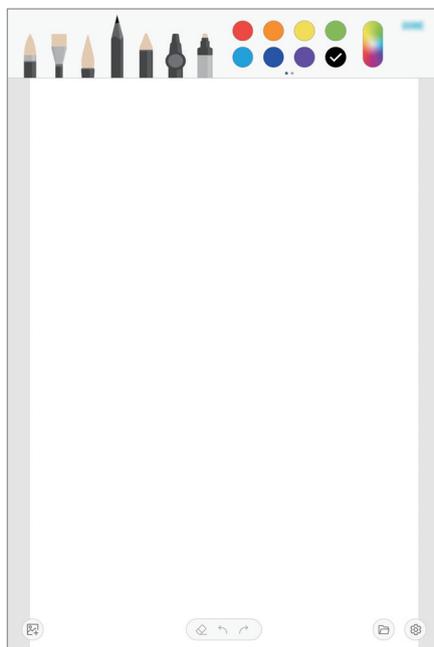

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **PENUP**.
 - 2 Appuyez sur **+** → **Dessin** → .
 - 3 Appuyez sur **Photographier**, prenez une photo, puis appuyez sur **OK**.
Vous pouvez également appuyer sur **Sélectionner dans la Galerie** et sélectionner une photo.
 - 4 Sélectionnez la zone sur laquelle dessiner, ajustez le niveau de transparence, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
La zone sélectionnée sera ajoutée comme arrière-plan.
 - 5 Dessinez sur la photo.
 - 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- La photo sera masquée afin que vous puissiez voir votre dessin.


Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 2 Accédez aux détails de l'événement.

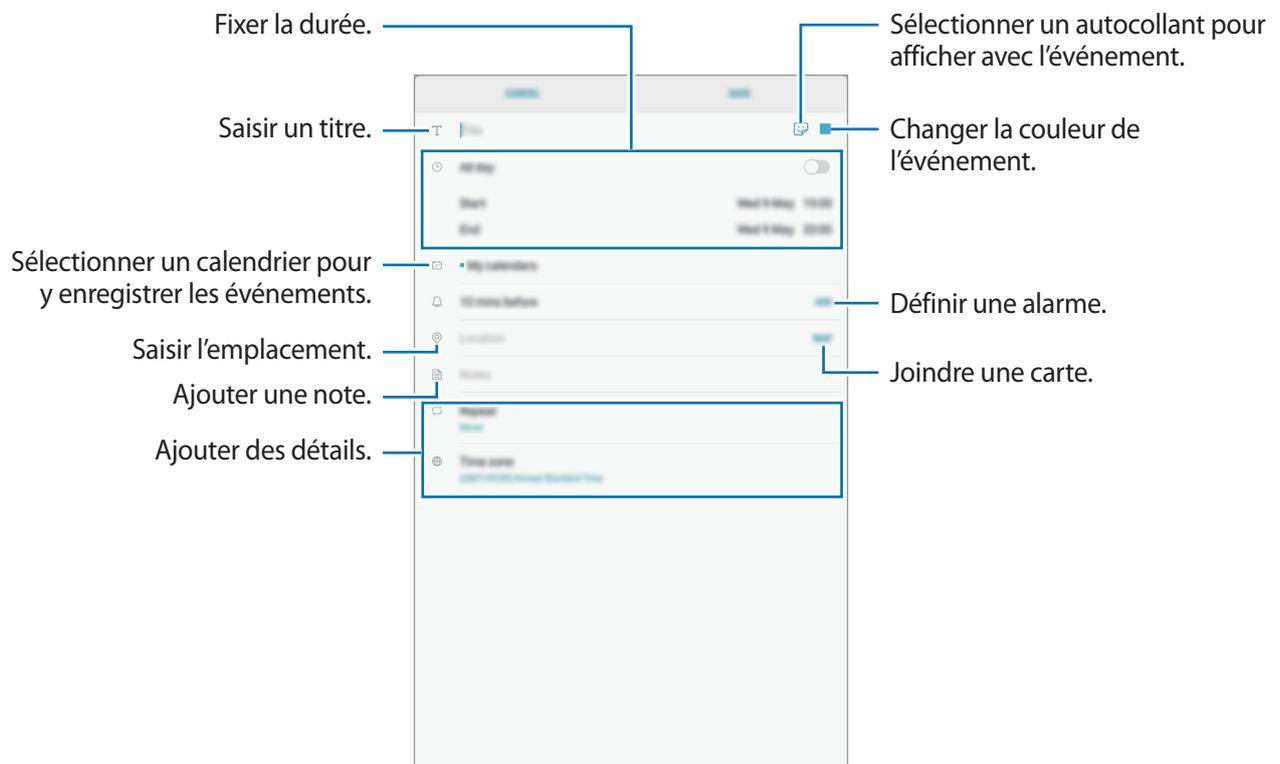

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

Créer des tâches

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur **AFFICHER** → **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  et saisissez les détails de tâche.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Samsung Flow

Introduction

L'application Samsung Flow vous permet de connecter facilement votre tablette à votre smartphone et de les utiliser de façon conviviale, comme par exemple pour vérifier des notifications ou partager des contenus.

L'application Samsung Flow doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter. Si vous n'avez pas installé l'application Samsung Flow, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.



- Cette fonction est disponible uniquement pour certains appareils Android Samsung.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la fonction Bluetooth sur votre tablette et votre smartphone.

Connecter votre tablette et votre smartphone

- 1 Sur votre smartphone, démarrez Samsung Flow.
- 2 Sur votre tablette, ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Flow**.



Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **DÉMARRER**.

- 3 Appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
- 4 Sélectionnez votre smartphone dans la liste des appareils détectés.
- 5 Acceptez la demande de connexion sur les deux appareils.
- 6 Confirmez la clé d'accès sur les deux appareils.

Les appareils seront connectés.



Si votre smartphone prend en charge la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale, configurez Samsung Pass sur votre smartphone pour connecter les appareils plus facilement et en toute sécurité à l'aide de votre empreinte digitale.

Partager la connexion de données mobiles

Partagez la connexion de données mobiles de votre smartphone avec votre tablette en utilisant un point d'accès mobile lorsque la connexion Internet n'est pas disponible sur votre tablette.

1 Sur votre tablette, ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Samsung Flow**.

2 Appuyez sur  → **Se connecter pt acc. mob.**

Vous pouvez accéder à Internet sur votre tablette en utilisant la connexion de données mobiles de votre smartphone.



- Votre smartphone doit prendre en charge la fonction de point d'accès mobile.
- L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires sur votre smartphone.

Vérifier les notifications sur votre tablette

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications sur votre smartphone, vérifiez-les dans une fenêtre contextuelle sur votre tablette.

Partager du contenu

Vous pouvez partager le contenu de votre smartphone avec votre tablette.

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage. Vous pouvez également afficher des fichiers de votre appareil ou d'une carte mémoire par catégorie.

Pour libérer de la mémoire sur l'appareil, appuyez sur  → **Obtenir plus d'espace**.

Pour rechercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur le champ de recherche et saisissez un mot clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **ALARME**.

Créer une alarme

Appuyez sur , réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une dans la liste, puis appuyez sur **AJOUTER**.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.

L'historique des calculs s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.


Pour effacer l'historique, appuyez sur **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Pour utiliser l'outil de conversion d'unités, appuyez sur . Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher rassemble en un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps**, afin d'y accéder plus facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

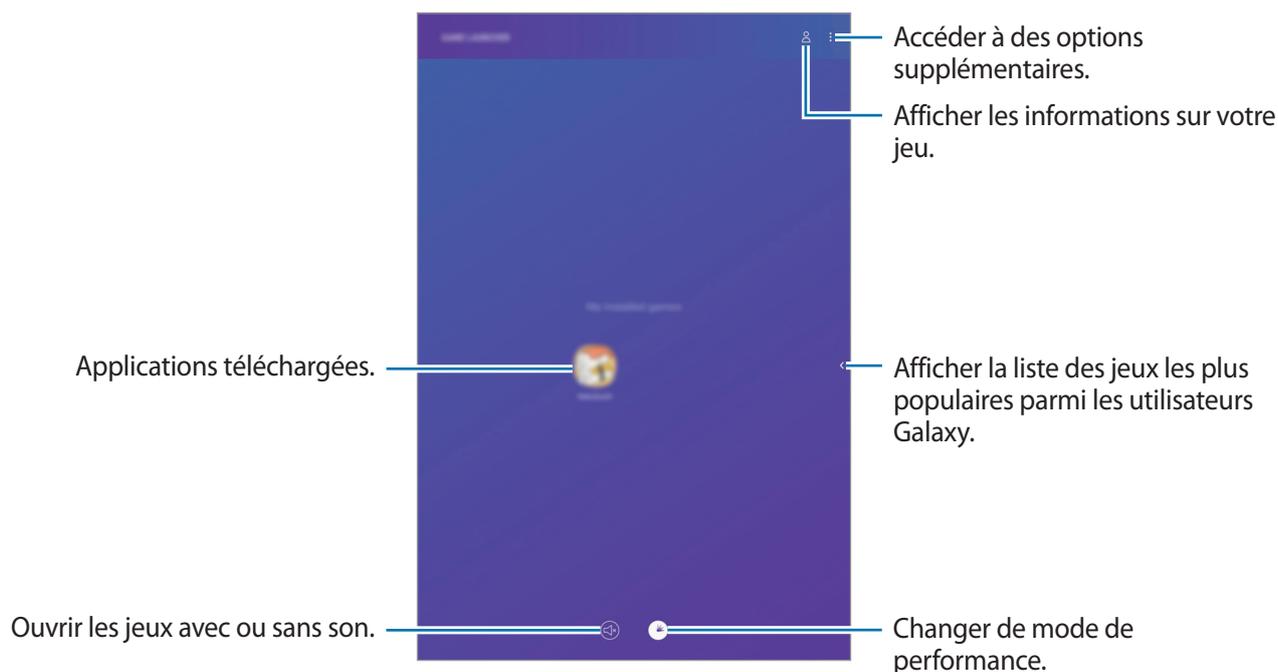

Utiliser Game Launcher

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Jeux**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

Game Launcher est ajouté à l'écran d'accueil ou à la liste des applications.



Si vous désactivez la fonction, **Game Launcher** est supprimé de l'écran d'accueil et de la liste des applications.

- 2 Démarrez l'application **Game Launcher**.

- 3 Appuyez sur un jeu dans la liste des jeux.

Pour trouver plus de jeux, balayez l'écran vers la gauche.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, appuyez sur **⋮** → **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur , puis faites glisser la barre de réglage selon vos préférences.


- **Privilégier éco. énergie** : la consommation d'énergie de la batterie diminue, mais les performances du système sont réduites.
- **Équilibré** : ni le mode Économie d'énergie, ni le mode Performance élevée n'est utilisé.
- **Privilégier performances** : les performances du système sont améliorées, mais la consommation d'énergie de la batterie augmente.
- **Paramètres pour chaque jeu** : modifiez les paramètres de chaque jeu.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Utiliser Game Tools

Lorsque vous jouez, vous pouvez utiliser diverses options du volet Game Tools. Pour ouvrir le volet Game Tools, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher.

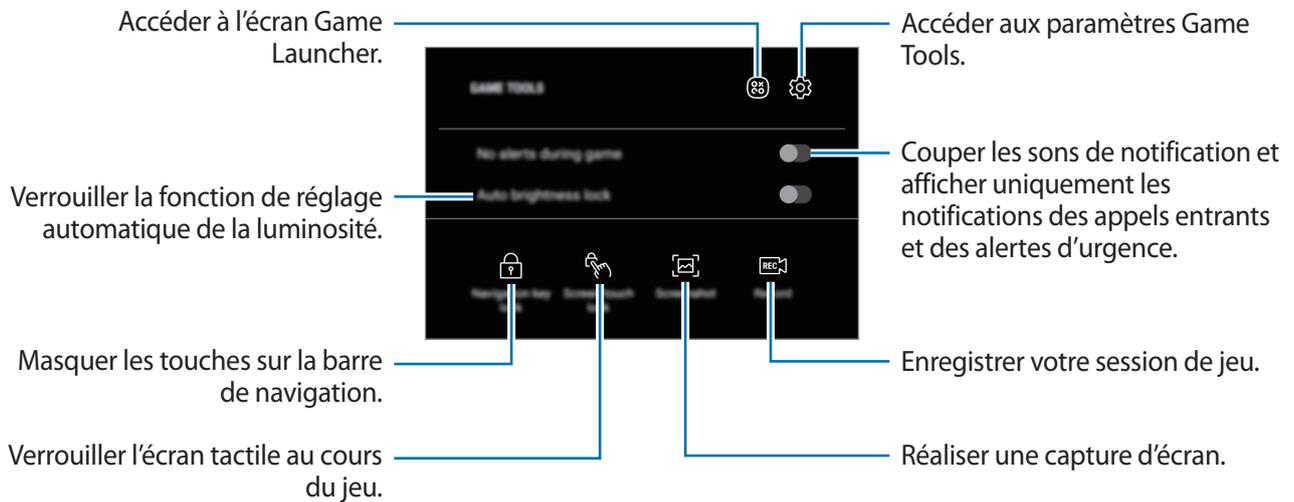

Bloquer les notifications pendant le jeu

Appuyez sur  puis sur le curseur **Pas d'alertes en jeu** pour activer la fonction. L'appareil coupe les sons de notification et affiche uniquement les notifications pour les appels entrants et les alertes d'urgence, afin de pouvoir profiter de vos jeux sans être dérangé. Si vous recevez un appel, une petite notification apparaît en haut de l'écran.


SmartThings

Introduction

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou d'autres smartphones. Vous pouvez également commander des téléviseurs, des équipements domestiques et autres produits de l'Internet des objets (IoT) avec votre tablette.

- **Connexion à des appareils à proximité** : connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou encore d'autres appareils.
- **Enregistrer et contrôler des équipements domestiques, téléviseurs et produits de type Internet des objets** : enregistrez des réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs, purificateurs d'air, téléviseurs intelligents et autres produits de l'Internet des objets (IoT) sur votre tablette, afin de pouvoir afficher leur état ou les commander depuis l'écran de votre tablette.
- **Recevoir des notifications** : recevez des notifications à partir d'appareils connectés sur votre tablette. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre tablette.

Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**. Le tableau de bord apparaît.

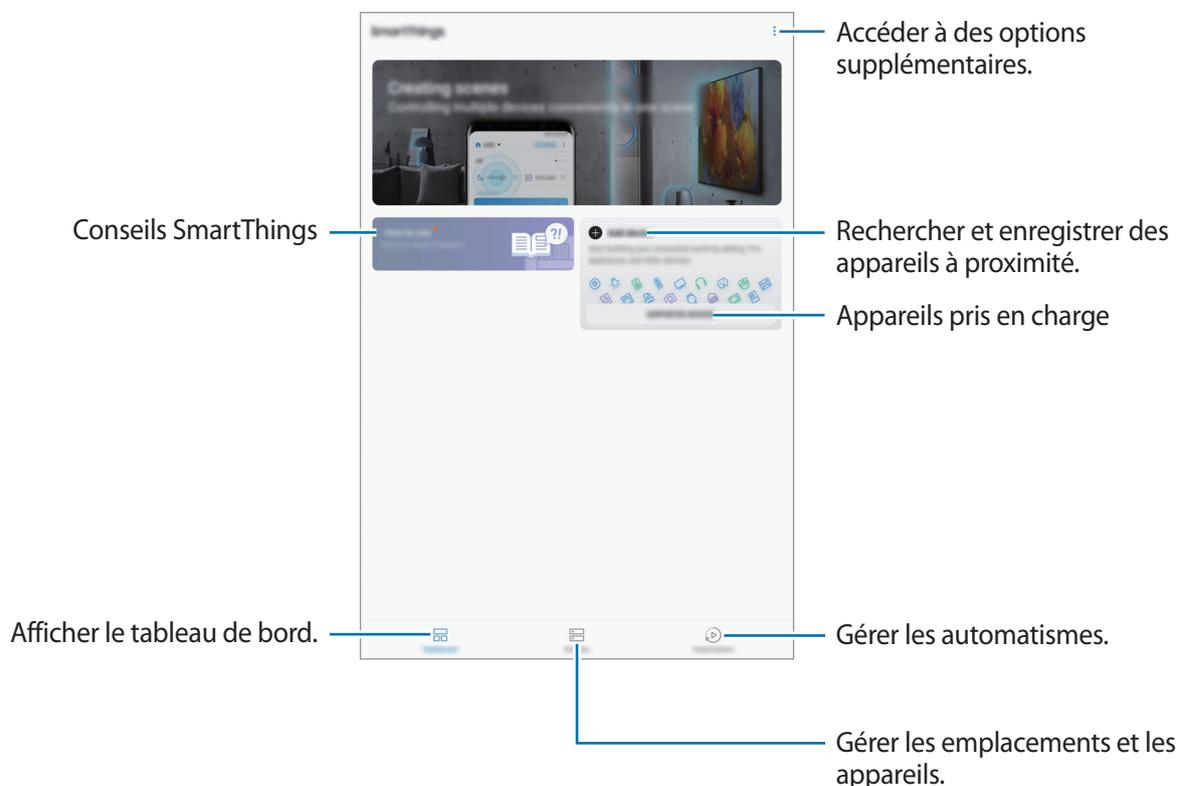



- Pour utiliser SmartThings, votre tablette et les autres appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement SmartThings, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter.
- Les appareils que vous pouvez raccorder dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Pour afficher la liste des appareils pouvant être connectés, ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **APPAREILS PRIS EN CHARGE**.
- Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Établir une connexion avec des appareils à proximité

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Utiliser des équipements domestiques, des téléviseurs et autres produits connectés

Affichez l'état de vos équipements domestiques, téléviseurs et autres produits connectés depuis l'écran de votre tablette. Vous pouvez regrouper les appareils en fonction de leur emplacement et ajouter des règles afin de les commander aisément.

Connecter des appareils

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung** et lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
S'il n'y a aucun appareil dans la liste, appuyez sur  dans **AJOUT MANUEL D'UN APPAREIL** et sélectionnez un type d'appareil. Vous pouvez aussi appuyer sur **Rechercher** et saisir le nom de l'appareil ou du modèle.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les appareils.

Afficher et commander les appareils connectés

Vous pouvez afficher et commander les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier les ingrédients dans votre réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **Appareils**.
La liste des appareils connectés apparaît.
- 2 Affichez le statut des appareils dans la liste.
Pour commander un appareil, sélectionnez-le. Lorsque le contrôleur fourni avec l'appareil sélectionné est téléchargé, vous pouvez commander l'appareil.

Ajouter des appareils et des scènes en fonction de l'emplacement

Ajoutez des appareils en fonction de l'emplacement, affichez la liste des appareils regroupés au même emplacement et commandez-les. Vous pouvez également ajouter une scène à un emplacement afin de commander simultanément plusieurs appareils.

Ajouter des emplacements

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **Appareils** → **TOUS LES APPAREILS** → **Ajouter la position**.
- 2 Saisissez le nom de l'emplacement.
Pour définir un emplacement, appuyez sur **Géolocalisation** afin de sélectionner un endroit sur la carte et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.
Votre emplacement est ajouté.
Pour ajouter des appareils à l'emplacement, appuyez sur **AJOUTER UN APPAREIL** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.
Les appareils sélectionnés sont ajoutés à l'emplacement.

Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de pouvoir les commander simultanément avec une simple touche ou une simple commande vocale.

Ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, sélectionnez un emplacement, appuyez sur  → **Ajouter une scène**, puis paramétrez les options de scène. Vous pouvez définir le nom de la scène, son icône et les appareils correspondants.

Ajouter des automatisations

Vous pouvez également définir une automatisation afin d'exécuter automatiquement des tâches à une heure prédéfinie ou en fonction de l'état des appareils.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer automatiquement le son, tous les matins à 7 heures.

- 1 Ouvrez le dossier **Samsung**, démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur **Automatisations** → **AJOUT D'UNE AUTOMATISATION**.
- 2 Sélectionnez les conditions lorsque vous souhaitez activer l'automatisation.
- 3 Choisissez une option, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Appuyez sur **AJOUTER** à côté de **Alors** et paramétrez les actions à effectuer.
Pour recevoir une notification dès qu'une automatisation est exécutée, appuyez sur **M'avertir**, saisissez le message, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre tablette. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre tablette.

Pour paramétrer les appareils afin qu'ils reçoivent des notifications, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **SmartThings**, appuyez sur  → **Notifications** →  → **Paramètres de notification**, puis appuyez sur le curseur des appareils pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.


Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, message ou e-mail par exemple.

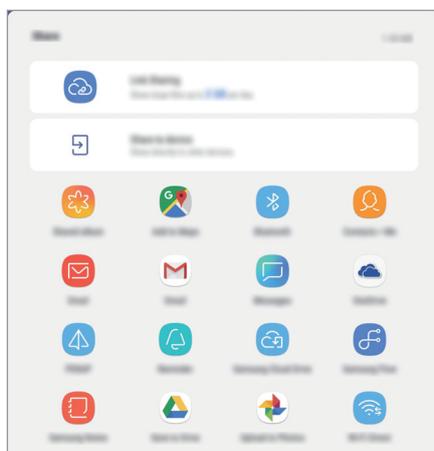

Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement du contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

Utiliser les fonctions complémentaires

- **Partage de liens** : partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien Web ou un code. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Partage sur appareil** : partager des contenus avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings. Vous pouvez également visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou moniteur compatible Smart View.

Lorsque l'image est envoyée sur les appareils des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.


Tableau de bord quotidien

Introduction

Le Tableau de bord quotidien vous permet d'utiliser votre tablette comme cadre photo lorsqu'elle est connectée à une station d'accueil ou est en cours de chargement. Vous pouvez profiter d'un diaporama avec vos images préférées et afficher des informations telles que l'heure ou la météo.



- Vous devez utiliser une station d'accueil Pogo si vous souhaitez utiliser cette fonction en connectant votre tablette à une station d'accueil.
- La station d'accueil Pogo est vendue séparément.

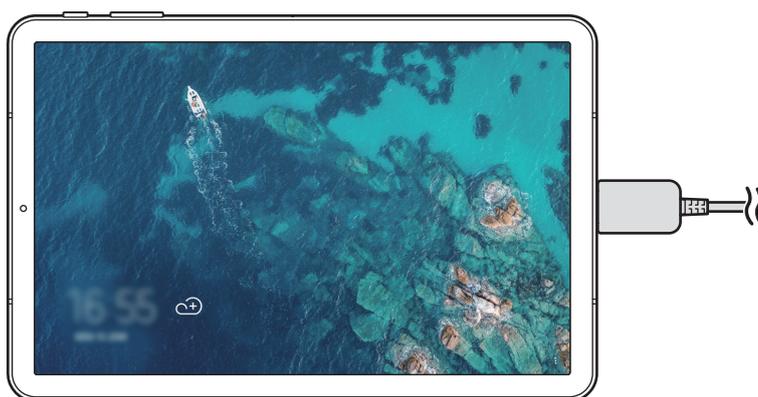

Démarrer le Tableau de bord quotidien

Démarrer le Tableau de bord quotidien pendant le chargement

- 1 Lorsque l'appareil est en cours de chargement, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications.
- 2 Appuyez sur **Appuyez ici pour démarrer le diaporama Tableau de bord quotidien.** pour démarrer le Tableau de bord quotidien.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales puis appuyez sur **DÉMARRER.**

Démarrer le Tableau de bord quotidien à l'aide d'une station d'accueil

- 1 Connectez le chargeur à la station d'accueil.
- 2 Faites glisser l'appareil sur la station d'accueil afin que les connecteurs de l'appareil s'adaptent aux bornes de chargement de la station d'accueil.
- 3 Lorsque l'appareil est connecté à la station d'accueil, le Tableau de bord quotidien démarre automatiquement.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales puis appuyez sur **DÉMARRER.**



Si le Tableau de bord quotidien ne démarre pas automatiquement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Tableau de bord quotidien**, et appuyez sur le curseur **Démarrage automatique** pour l'activer.

Ajout d'images

Vous pouvez ajouter vos images préférées à afficher.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Tableau de bord quotidien.**
- 2 Appuyez sur **Ajout d'images** et sélectionnez un album.
Les images sélectionnées s'affichent au démarrage du diaporama.



Vous pouvez sélectionner jusqu'à 1 000 images à afficher depuis **Galerie.**

Fermer le Tableau de bord quotidien

Pour fermer le Tableau de bord quotidien, appuyez sur le bouton Retour.

Désactiver le Tableau de bord quotidien

Vous pouvez régler l'appareil pour empêcher le démarrage du Tableau de bord quotidien même en cas de connexion d'un chargeur ou d'une station d'accueil.


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Tableau de bord quotidien** pour activer la fonction.

Mode Enfant

Offrez à vos enfants un environnement ludique et sécurisé en les empêchant d'accéder à certaines applications ou certains contenus de votre appareil.

Pour démarrer le mode enfants, ouvrez le dossier **Samsung** et démarrez l'application **Mode Enfant**.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois, paramétrez un code PIN. Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.

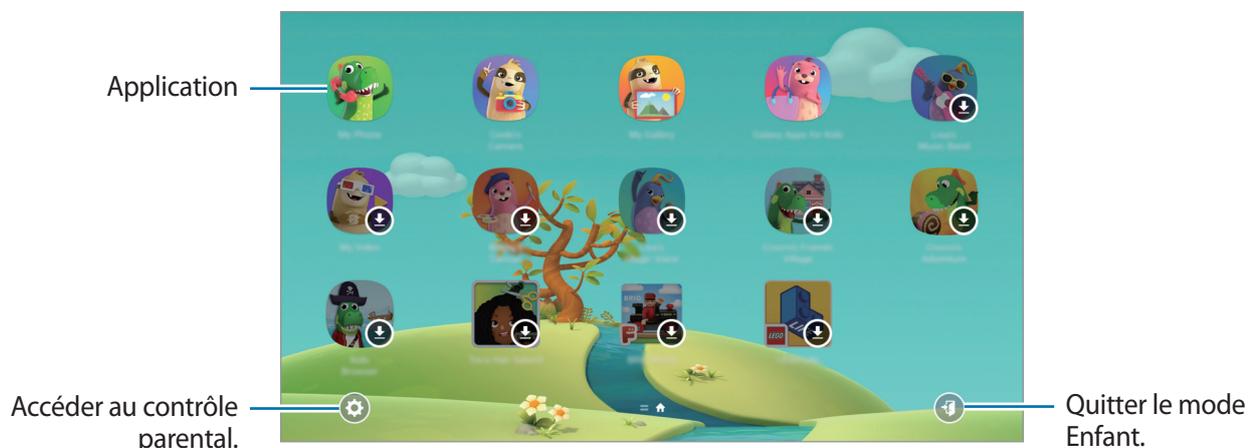

Samsung DeX


Introduction

Samsung DeX est un service qui vous permet d'utiliser votre tablette comme un ordinateur depuis un écran de tablette ou un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur. Lorsque vous utilisez Samsung DeX sur un écran externe, vous pouvez utiliser votre tablette en même temps.


Vous pouvez connecter votre tablette à l'étui clavier ou à un écran externe à l'aide d'un câble DeX. Le contenu suivant concerne l'utilisation de l'étui clavier et du câble DeX.



- Tous les accessoires sont vendus séparément.
- Utilisez uniquement les accessoires officiels Samsung DeX pris en charge et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.

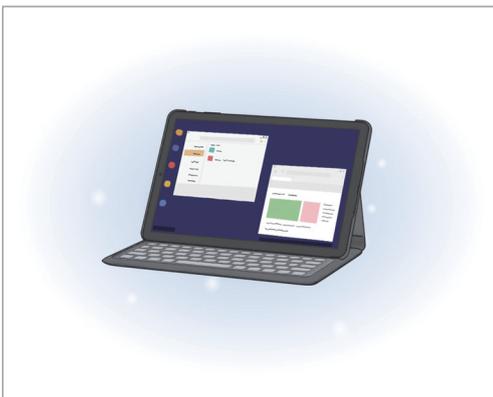

Sur écran de tablette

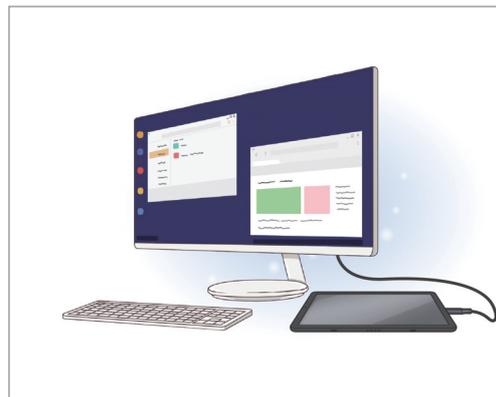

Sur écran externe

Démarrer Samsung DeX

Vous pouvez utiliser Samsung DeX de deux manières : sur écran de tablette ou sur écran externe.

Démarrer Samsung DeX sur écran de tablette

Utilisez votre tablette comme un ordinateur en connectant l'étui clavier.


Pour passer directement à Samsung DeX lors de la connexion de l'étui clavier, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage auto. quand Book Cover Keyboard connecté** pour l'activer.

- 1 Positionnez l'appareil photo arrière de la tablette pour pouvoir l'insérer dans l'orifice de l'appareil photo arrière et mettez la tablette dans le support.



- 2 Insérez la tablette dans l'orifice de connexion pour qu'elle s'adapte aux connecteurs de la tablette et aux ports de la station d'accueil.

L'écran de votre tablette passe en Samsung DeX.

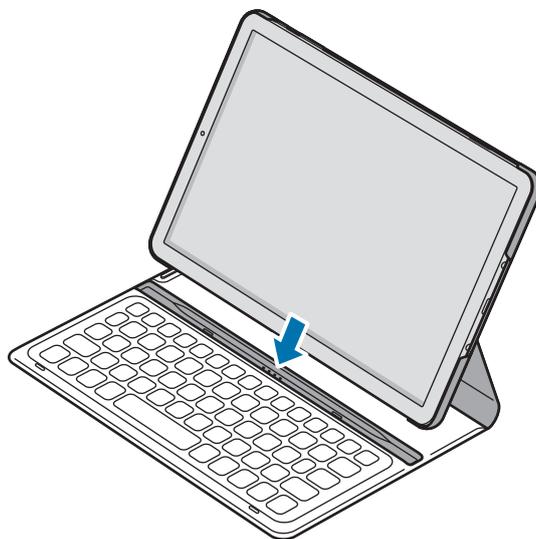

Vous pouvez également lancer Samsung DeX depuis les paramètres rapides, sans utiliser l'étui clavier. Balayez le volet des notifications vers le bas et appuyez sur **Samsung DeX**.

Fermer Samsung DeX sur écran de tablette

Pour fermer Samsung DeX sur un écran de tablette, depuis la barre d'état, appuyez sur ▲ → 🏠.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Samsung DeX** → **Démarrage auto. quand Book Cover Keyboard connecté** pour le désactiver.


Démarrer Samsung DeX sur écran externe

Connectez votre tablette sur un écran externe et utilisez les fonctions de la tablette sur un grand écran.

Sans changer l'écran de votre tablette, l'écran de Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur raccordé.

Pour passer directement à Samsung DeX lors de la connexion du câble DeX, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage automatique quand câble HDMI connecté** pour l'activer.

- 1 Branchez un connecteur de tablette sur le connecteur à fonctions multiples de la tablette.
- 2 Branchez le connecteur HDMI sur un téléviseur ou le port HDMI d'un téléviseur.
L'écran Samsung DeX apparaît sur l'écran connecté.

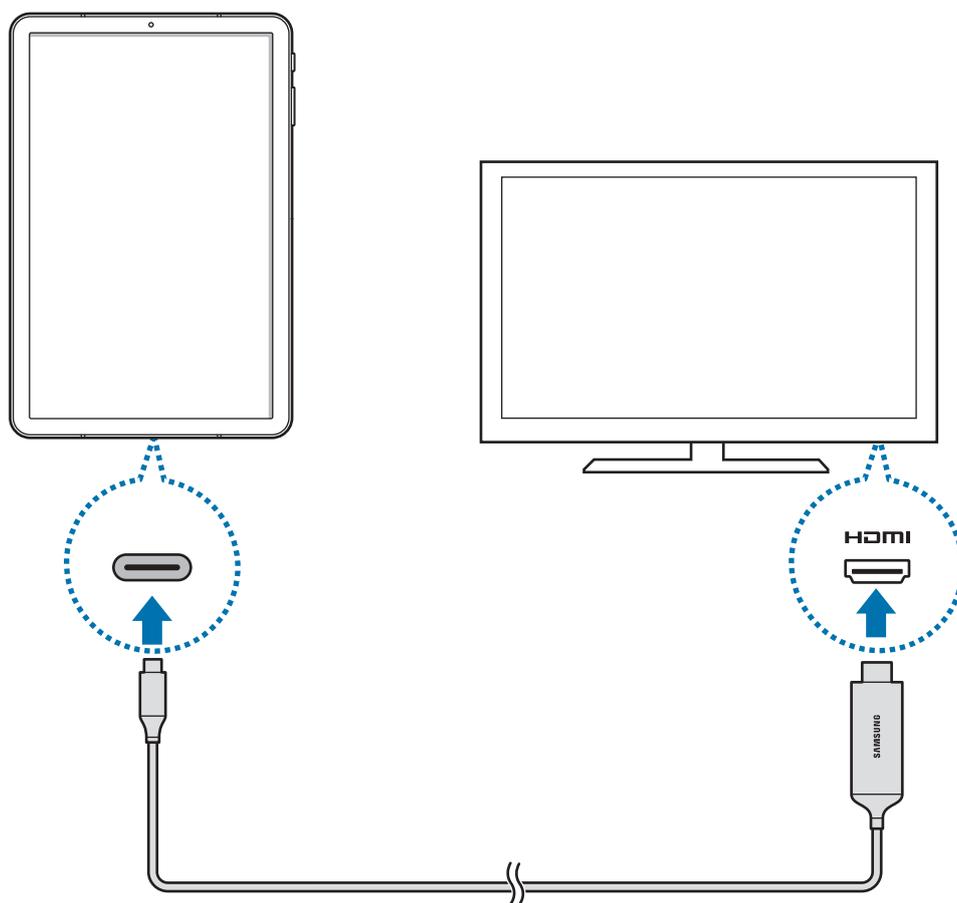


Fermer Samsung DeX sur écran externe

Pour fermer Samsung DeX sur un écran externe, débranchez votre tablette du câble DeX. Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Samsung DeX** → **Démarrage automatique quand câble HDMI connecté** pour le désactiver.

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre tablette dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre tablette.

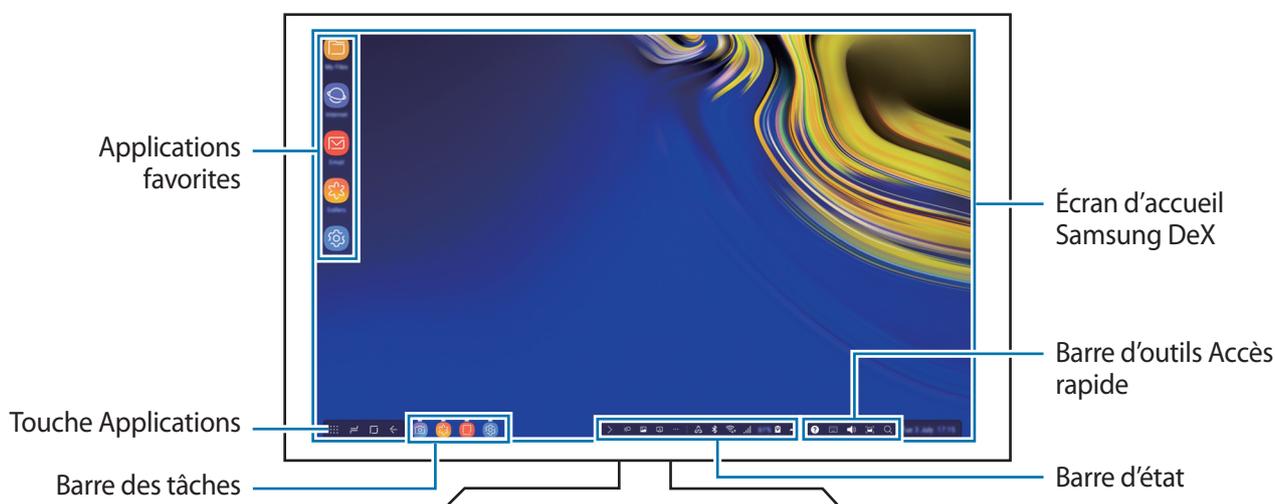

- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
 - Certaines application ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
 - Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Applications favorites : ajoutez les applications que vous utilisez le plus fréquemment à l'écran d'accueil afin d'y accéder facilement.
 - Touche Applications : affichez et exécutez les applications de votre tablette. Pour installer des applications conçues spécifiquement pour Samsung DeX, appuyez sur **Apps for Samsung DeX**.
 - Barre des tâches : affichez les applications en cours d'exécution.
 - Barre d'état : affichez les notifications et le statut de votre tablette. Des icônes d'état peuvent apparaître différemment selon l'état de votre tablette. Lorsque vous cliquez sur ▲, les touches de paramétrage rapide apparaissent. Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions de la tablette à l'aide des touches de paramétrage rapide.
 - Accès rapide : utilisez des outils rapides, comme le clavier à l'écran, la commande de volume ou la recherche.

Utiliser l'écran externe et la tablette simultanément

Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément des applications différentes sur l'écran externe et la tablette.

Par exemple, lorsque vous regardez une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez créer une note sur votre tablette.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, lancez une autre application sur la tablette.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Pour verrouiller l'écran externe et l'écran de votre tablette lorsque vous utilisez Samsung DeX, sélectionnez  sur la barre d'outils en accès rapide.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran externe et l'écran de la tablette en appuyant sur la touche Marche/arrêt.


Jouer sur grand écran

Vous pouvez profiter des jeux de votre tablette sur un grand écran. Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez l'application **Game Launcher**.

Commander l'écran Samsung DeX

Contrôler à l'aide d'un clavier externe et d'une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil ou Bluetooth. Vous pouvez également utiliser un clavier et une souris USB en les connectant au port USB de l'adaptateur multi-ports. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.

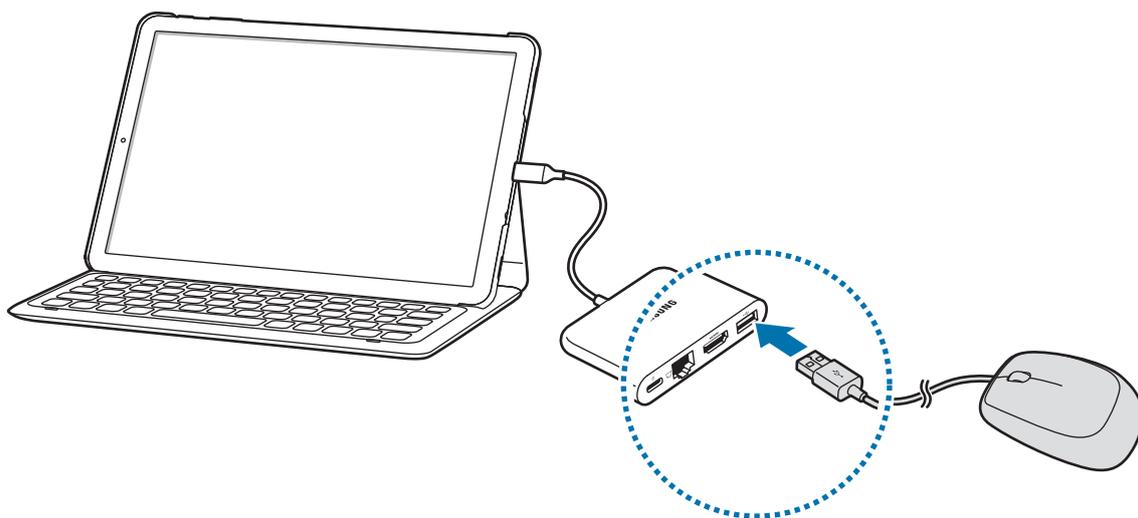

- Vous pouvez faire passer le pointeur de la souris de l'écran externe à l'écran de la tablette. Démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris/pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tabl.** pour l'activer.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran de la tablette.

Utiliser la tablette comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre tablette comme pavé tactile et la contrôler avec vos doigts ou le S Pen.

Sur la tablette, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le volet des notifications, et appuyez sur **Utiliser tabl. comme pavé tact.**



- Vous pouvez utiliser le pavé tactile uniquement lorsque vous utilisez Samsung DeX sur un écran externe.
- Si l'écran de votre tablette s'éteint, appuyez sur la touche Marche/arrêt ou appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour allumer l'écran.



Orienter le pavé tactile

Lorsque vous utilisez votre tablette comme pavé tactile, vous pouvez l'utiliser horizontalement ou verticalement.

Pour faire pivoter le pavé tactile, tournez la tablette ou appuyez deux fois sur .

Utiliser la tablette et le pavé tactile

Vous pouvez exécuter des applications sur votre tablette pendant que vous l'utilisez comme pavé tactile.

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour afficher la barre de navigation, appuyez sur la touche Accueil pour accéder à l'écran d'accueil, puis sélectionnez les applications que vous souhaitez utiliser.

Écrire ou dessiner sur le pavé tactile avec le S Pen

Vous pouvez écrire ou dessiner sur le pavé tactile avec le S Pen.

Faites pivoter le pavé tactile en position verticale puis approchez le S Pen de l'écran. Le pavé de dessin du S Pen apparaît sur le pavé tactile.

Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou effectuer d'autres tâches, un clavier apparaît automatiquement sur l'écran de la tablette, sans connecter de clavier externe.

Si le clavier n'apparaît pas, sélectionnez  sur la barre d'outils en accès rapide.

Désactiver Samsung DeX

Lorsque vous utilisez Samsung DeX sur un écran de tablette, depuis la barre d'état, appuyez sur  → .

Lorsque vous utilisez Samsung DeX depuis un téléviseur ou un moniteur connecté, débranchez votre tablette du câble DeX.


Se connecter à un écran externe

Vous pouvez connecter votre tablette à un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur, et visionner des présentations ou des films sur l'écran connecté. Connectez votre tablette à un écran externe à l'aide d'un câble DeX. Vous pouvez afficher le contenu de votre tablette sur l'écran connecté.



- Le câble DeX est vendu séparément.
- Utilisez uniquement un câble DeX homologué par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.

- 1 Branchez un connecteur de tablette sur le connecteur à fonctions multiples de la tablette.
- 2 Branchez le connecteur HDMI sur un téléviseur ou le port HDMI d'un téléviseur.
L'écran de votre tablette apparaît sur l'écran connecté.

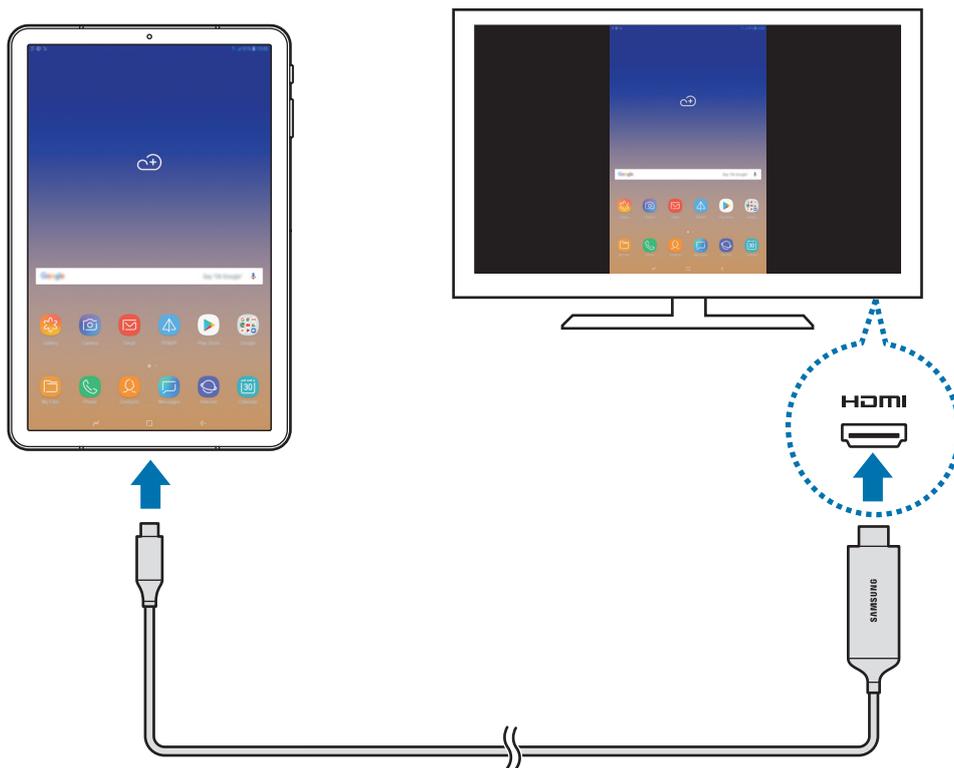

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Google Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Google Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

Play Films et séries

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

Google Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google+ Photos

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Recherche Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Duo

Passez des appels visio.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur .

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Visibilité de la tablette** : autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par les appareils qui cherchent à transférer des fichiers.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez également activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Reportez-vous à la section [Économie des données](#) pour plus d'informations.

- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Avion.

- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Reportez-vous à la section [Point d'accès mobile et modem](#) pour plus d'informations.
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.
Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

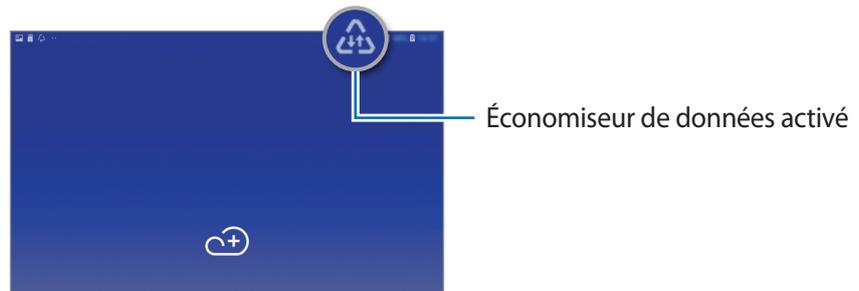

Pour sélectionner les données qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le type de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux virtuels (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **Ethernet** : lors de la connexion d'un adaptateur Ethernet, vous pouvez utiliser un réseau filaire et configurer les paramètres réseau.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Ajout d'un service**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

Lorsque vous regardez du contenu tel que des images ou des documents, accédez à la liste des options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprim.**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

Download Booster

Paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des connexions aux réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

Sons et vibration

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Utiliser touches +/- pour media** : paramétrez l'appareil pour pouvoir régler le niveau de volume d'un fichier multimédia en appuyant sur la touche de volume.
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur.

- **Sons de notification** : modifiez le son de notification.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants, les sons de notification et des contenus multimédia, à l'exception de ceux autorisés.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur les touches de la barre de navigation ou lorsque vous maintenez votre doigt appuyé sur des éléments.
- **Sons pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Son du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibration du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres de son.
Vous pouvez également activer le mode de son Surround. Reportez-vous à la section [Dolby Atmos \(son surround\)](#) pour plus d'informations.
- **Son d'application séparé** : réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications. Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

Dolby Atmos (son surround)

Sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez expérimenter des sons qui se déplacent tout autour de vous.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibration** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez un mode.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Pour afficher les badges d'icônes, appuyez sur le curseur **Badges d'icône d'application** pour activer la fonction. Pour modifier le style de badge, appuyez sur **Badges d'icône d'application**.

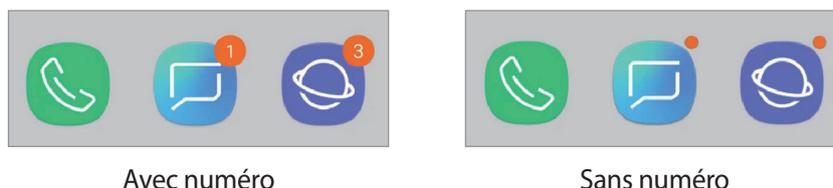

Avec numéro

Sans numéro

Pour personnaliser les paramètres des notifications pour plus d'applications, appuyez sur **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#) pour plus d'informations.
- **Police et zoom de l'écran** : modifiez les paramètres du zoom d'écran, ou la taille et le style de la police.
- **Mode d'écran** : changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez la couleur de l'écran. Reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#) pour plus d'informations.
- **Écran d'accueil** : permet de modifier les paramètres de l'écran d'accueil.

- **Cadres d'icône** : paramétrez l'appareil pour qu'il grise les arrière-plans afin de faire ressortir les icônes.
- **Barre d'état** : personnalisez les paramètres d'affichage des notifications ou des indicateurs de la barre d'état.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Blocage des appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement. Reportez-vous à la section [Écran de veille](#) pour plus d'informations.
- **Double appui pour allumage** : paramétrez l'appareil pour allumer l'écran en appuyant deux fois n'importe où sur l'écran lorsque l'écran est éteint.

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, le filtre lumière bleue peut ne pas être appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Sélectionnez un mode d'affichage de l'écran convenant au visionnage de films ou d'images, ou réglez la couleur de l'écran selon vos préférences. Si vous sélectionnez le mode **Affichage adaptatif**, vous pouvez régler la balance des couleurs de l'écran en fonction de la valeur des couleurs.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Affichage adaptatif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Cinéma AMOLED** : ce mode est parfait pour regarder des vidéos.
- **Photo AMOLED** : ce mode est parfait pour visionner des photos.
- **Basique** : c'est le mode par défaut qui convient à une utilisation générale.



- Vous pouvez régler la couleur de l'écran uniquement en mode **Affichage adaptatif**.
- Le mode **Affichage adaptatif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran


Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Affichage adaptatif**.

2 Ajustez la barre de réglage des couleurs dans **Équilibre des couleurs en plein écran**.

La balance des couleurs de l'écran est optimisée.

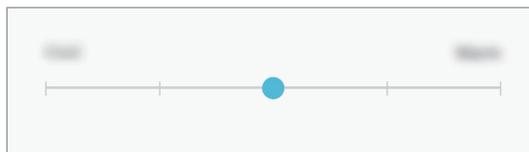

Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Cochez **Options avancées**.
- 3 Réglez la barre de couleur **Rouge**, **Vert** ou **Bleu** selon vos préférences.
L'écran de tons de l'écran est ajusté.

Écran de veille

Vous pouvez définir quelles images afficher dès l'extinction automatique de l'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Écran de veille**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une option.
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama d'images sélectionnées démarre. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images sélectionnées s'affichent sous forme de vignettes qui se superposent.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner des albums pour afficher des images.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Retour.
Pour prévisualiser l'option sélectionnée, appuyez sur **APERÇU**.



Si vous appuyez sur l'écran alors que l'économiseur est affiché, l'écran s'éteint.

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'ecran**.

Fonctions avancées

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Reportez-vous à la section [Fonctions du S Pen](#) pour plus d'informations sur **Air View** et **Note Express**.
- **Samsung DeX** : paramétrez l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung DeX](#).
- **Accessoires** : modifiez les paramètres des accessoires.
- **Tableau de bord quotidien** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un diaporama avec les images sélectionnées. Reportez-vous à la section [Tableau de bord quotidien](#) pour plus d'informations.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Jeux** : activez Game Launcher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Assistance** : sélectionnez l'application d'assistance à lancer lorsque vous maintenez la touche Accueil enfoncée. Cette application d'assistance récupérera des informations depuis l'écran affiché et vous renseignera sur les applications et fonctions en rapport avec votre problème.
- **Multi-fenêtres** : sélectionnez la méthode de démarrage du mode Multi-fenêtres.
- **Capture intelligente** : paramétrez l'appareil pour pouvoir capturer l'écran affiché et les zones accessibles par défilement, et recadrer et partager immédiatement cette capture d'écran.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil de manière à désactiver le son des appels ou des alarmes à l'aide de mouvements de la paume.
- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement des contenus avec elles.

Maintenance de l'appareil

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

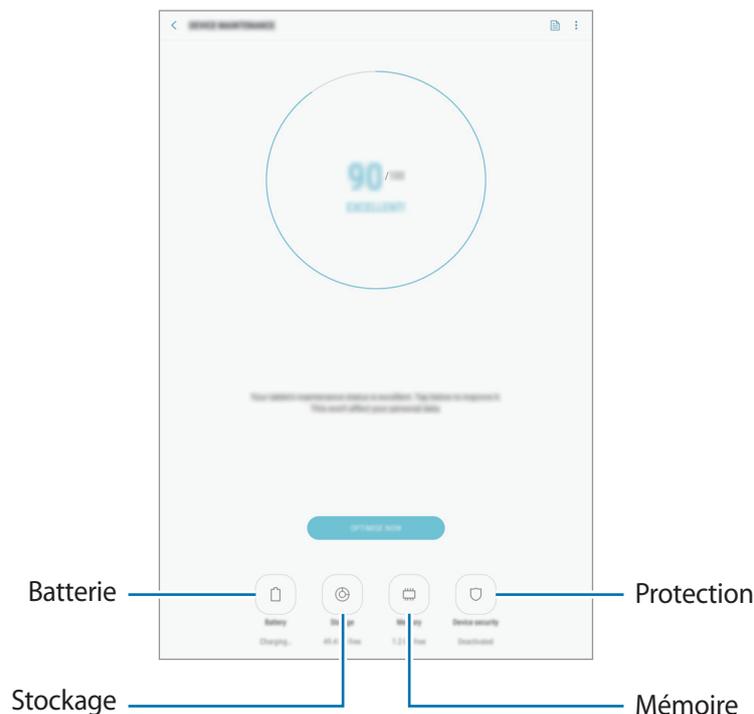

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **RÉPARER** ou **OPTIMISER MAINTENANT**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie

- **MOYEN** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **MAXIMUM** : en mode Économie d'énergie maximale, l'appareil réduit la consommation de la batterie en appliquant un thème foncé et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

Gérer la batterie

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **ÉCONOMIE**. Vous pouvez également appuyer sur  → **Paramètres avancés** pour paramétrer les options **Contrôle de l'énergie des applications**.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur  → **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **NETTOYER**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **DONNÉES UTILISATEUR**. Ensuite, cochez les éléments et appuyez sur **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **NETTOYER**.

Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Protection** → **ANALYSER TABLETTE**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Reportez-vous à la section [Smart Lock](#) pour plus d'informations.
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Style d'horloge** : changez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge pour afficher le fuseau horaire local et de votre zone géographique sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **FaceWidgets** : modifie les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de contact, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou non les notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Raccourcis d'application** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version de l'écran de verrouillage de l'appareil.

Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de verrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Analyse intelligente** : enregistrez votre visage et vos iris sur l'appareil pour déverrouiller l'écran plus facilement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Analyse intelligente](#).
- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Scanner d'iris** : enregistrez vos iris pour déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'iris](#).
- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, et pour qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour repérer et contrôler votre appareil en cas de perte ou de vol.

Vous pouvez également autoriser le service de localisation Google à fournir des informations plus précises sur l'emplacement de votre appareil.

- **Mise à jour de la sécurité** : affichez la version du système de sécurité de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Contrôle des autorisations des applications** : paramétrez l'appareil pour recevoir des notifications si les autorisations que vous avez accordées sont utilisées par des applications que vous n'utilisez pas. Vous pouvez gérer les paramètres de chacune des applications et afficher l'historique des autorisations.
- **Démarrage sécurisé** : protégez votre appareil en le paramétrant de manière à ce qu'un code de déverrouillage vous soit demandé lorsque vous allumez l'appareil. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour démarrer l'appareil et recevoir les messages et notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.
 -  Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Analyse intelligente

À l'aide de votre visage et de vos iris, vous pouvez facilement déverrouiller l'écran et vérifier votre identité.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si vous utilisez la fonction Analyse intelligente comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage et de vos iris. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos iris ne sont pas reconnus, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des iris, puis ré-enregistrez vos iris. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, des options qui ne sont pas sécurisées, l'ensemble de vos données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou des fonctionnalités, vous devez à nouveau enregistrer vos données biométriques.



Précautions à prendre pour utiliser Analyse intelligente

Avant d'utiliser la fonction Analyse intelligente, retenez les précautions suivantes.

- Pour protéger vos yeux, maintenez l'écran à une distance d'au moins 20 cm de votre visage lorsque vous utilisez la reconnaissance d'iris.
- Si vous avez fixé des protections d'écran (comme des filtres de confidentialité, des films de protection en verre trempé, etc.), la reconnaissance risque d'échouer.
- N'utilisez pas cette fonction avec des enfants. Ceci pourrait leur provoquer des lésions oculaires.
- Toute personne ayant déjà ressenti des symptômes comme des étourdissements, malaises, pertes de conscience, évanouissements, ou tout autre symptôme en rapport avec l'épilepsie, ou toute personne ayant des antécédents familiaux de tels symptômes, devrait consulter un médecin avant d'utiliser cette fonction.
- La fonction Analyse intelligente ne peut pas être utilisée à des fins médicales, que ce soit pour un usage diagnostique, thérapeutique ou préventif.
- Votre tablette peut être déverrouillée par quelqu'un qui vous ressemble.
- Conservez votre tablette en lieu sûr et ne laissez personne la déverrouiller.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale et d'iris

La tablette peut ne pas reconnaître votre visage ou vos iris si :

- Quelque chose empêche l'appareil photo d'obtenir une bonne image de votre visage ou de vos yeux (par ex., des lunettes, des lentilles de contact, un chapeau, des paupières tombantes, une opération récente des yeux, une pathologie, de la poussière, des dommages au niveau de l'appareil photo ou des mouvements excessifs);

Enregistrer les iris et le visage

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Analyse intelligente**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **CONTINUER**.
- 4 Enregistrez votre visage et vos iris.
Pour en savoir plus, reportez-vous à [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance d'iris](#).
Lorsqu'un écran de verrouillage intelligent apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre visage et vos iris afin de déverrouiller l'écran.

Supprimer des données de visage et d'iris enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage et d'iris que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Analyse intelligente**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer données visage et iris**.
Une fois les données de visage et d'iris supprimées, toutes les fonctions associées sont également désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la fonction Analyse intelligente

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage et vos iris en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Analyse intelligente**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur de déverrouillage **Déverrouill. Analyse intelligente** pour activer la fonction.
- 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.
Dès que votre visage et vos iris sont reconnus, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage et vos iris ne sont pas reconnus, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, des options qui ne sont pas sécurisées, l'ensemble de vos données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou des fonctionnalités, vous devez à nouveau enregistrer vos données biométriques.



Précautions concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenir compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- S'assurer d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- S'assurer que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Choisissez si vous portez des lunettes ou non et appuyez sur **CONTINUER**.
- 4 Tenez l'appareil, écran face à vous et regardez vers l'écran.



- 5 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.

L'appareil photo scanne votre visage.

Lorsqu'un écran de verrouillage facial apparaît, appuyez sur **OK** pour utiliser votre visage afin de déverrouiller l'écran.



Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide de votre visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.



Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale sur les photos ou les vidéos, appuyez sur le curseur **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonction. Cela peut ralentir la vitesse de la reconnaissance faciale.

- 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Reconnaissance d'iris

La fonction de reconnaissance d'iris se sert des caractéristiques uniques de vos iris, comme la forme et les motifs, pour renforcer la sécurité de votre appareil. Les données de vos iris peuvent vous aider à vous identifier de diverses manières. Après enregistrement de vos iris, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise ces données pour effectuer les actions ci-dessous :

- Samsung Pass (vérification de compte Samsung et connexion au Web)
- Pour déverrouiller l'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si vous utilisez vos iris comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise sous tension de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos iris. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos iris ne sont pas reconnus, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des iris, puis ré-enregistrez vos iris. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil si vous ne le réinitialisez pas. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, des options qui ne sont pas sécurisées, l'ensemble de vos données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou des fonctionnalités, vous devez à nouveau enregistrer vos données biométriques.



Précautions pour la reconnaissance d'iris

Avant d'utiliser la reconnaissance de l'iris, retenez les précautions suivantes.


- Pour protéger vos yeux, maintenez l'écran à une distance d'au moins 20 cm de votre visage lorsque vous utilisez la reconnaissance d'iris.
- Si vous avez fixé des protections d'écran (comme des filtres de confidentialité, des films de protection en verre trempé, etc.), la reconnaissance risque d'échouer.
- N'utilisez pas la reconnaissance d'iris avec des enfants. Ceci pourrait leur provoquer des lésions oculaires.
- Toute personne ayant déjà ressenti des symptômes comme des étourdissements, malaises, pertes de conscience, évanouissements, ou tout autre symptôme en rapport avec l'épilepsie, ou toute personne ayant des antécédents familiaux de tels symptômes, devrait consulter un médecin avant d'utiliser la reconnaissance d'iris.
- Les données biométriques collectées et stockées localement par le scanner d'iris scanner ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.

Conseils pour une meilleure reconnaissance d'iris

La tablette peut ne pas reconnaître vos yeux si :

- Quelque chose empêche l'appareil photo d'obtenir une bonne image de vos iris (par ex., des lunettes, un reflet, des paupières tombantes, une opération récente des yeux, une pathologie particulière, de la saleté, un appareil photo endommagé ou un mouvement excessif).
- L'éclairage est très différent de celui au moment de l'enregistrement de vos iris (par ex., les rayons directs du soleil).

Maintenez votre appareil à environ 25 – 35 cm de votre visage, l'écran face à vous.

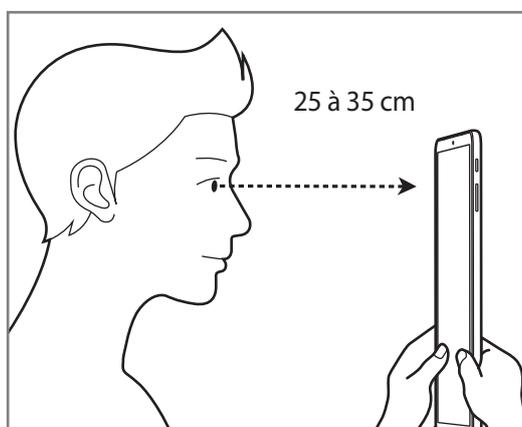


Enregistrer les données d'iris



L'appareil peut enregistrer les données d'iris d'une seule personne. Vous ne pouvez pas enregistrer plus d'une paire d'iris.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Scanner d'iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
Si vous n'avez pas défini de méthode de déverrouillage de l'écran, vous devez en créer une.
- 3 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **CONTINUER**.
Pour enregistrer un seul iris de vos yeux, appuyez sur **Enregistrer un seul iris**.
- 4 Tenez l'appareil, écran face à vous et regardez vers l'écran.

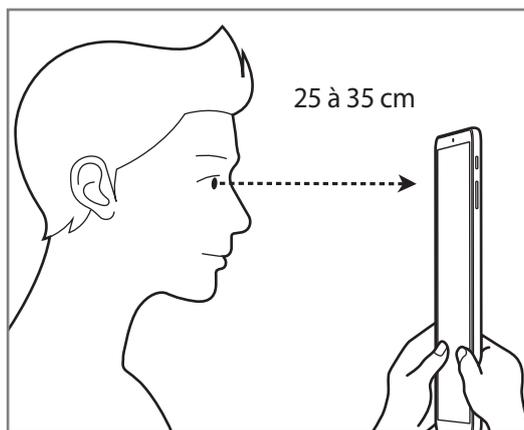

5 Positionnez vos yeux à l'intérieur des cercles sur l'écran et ouvrez vos yeux en grand.

Le capteur de reconnaissance d'iris numérise vos iris.

Lorsqu'un écran de déverrouillage par iris apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour utiliser votre iris afin de déverrouiller l'écran.

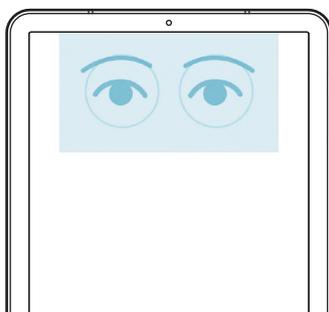

Supprimer des données d'iris enregistrées

Vous pouvez supprimer des données d'iris que vous avez enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Scanner d'iris**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur **Supprimer les données d'iris**.

Une fois les données d'iris supprimées, toutes les fonctions associées sont également désactivées.



Utiliser Samsung Pass

Lorsque vous enregistrez vos iris sur Samsung Pass, vous pouvez vous en servir pour vérifier facilement votre identité ou vous connecter à des sites Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos iris

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec vos iris en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Scanner d'iris**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par iris** pour activer la fonction.
- 4 Balayez l'écran verrouillé dans n'importe quelle direction et positionnez vos yeux à l'intérieur des cercles sur l'écran pour numériser vos iris.

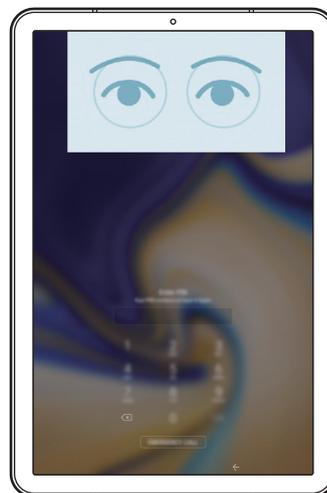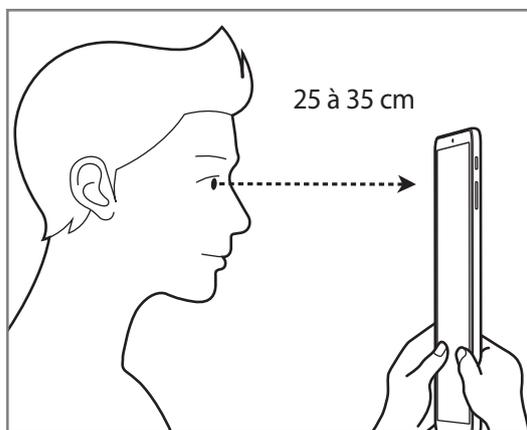

Pour déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance d'iris, sans balayer du doigt l'écran verrouillé, appuyez sur le curseur **Reco. iris à allumage de l'écran** pour activer la fonction.

Samsung Pass

Samsung Pass vous permet de vous connecter à votre compte Samsung, à des sites Web ou à des applications plus facilement et avec davantage de sécurité via vos données biométriques, plutôt que de saisir vos informations de connexion.

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et configurez-le pour vous connecter à des sites Web ou à des applications prises en charge à l'aide des données via Samsung Pass.



- Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **CONNEXION**.
- 3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **CONNEXION**.
- 4 Appuyez sur **IRIS** et enregistrez votre iris.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'iris](#).
- 5 Scannez votre iris et appuyez sur **SUIVANT** pour terminer l'enregistrement de Samsung Pass.
Si l'option **Ajouter à écran d'accueil** est cochée, l'icône Samsung Pass apparaît alors sur l'écran d'accueil.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à vos données biométriques au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte Samsung**, puis appuyez sur le curseur **Utilisation avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **MÉMORISER**.

Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour vous connecter au site Web.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez une application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à l'application.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour vous connecter à l'application.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 4 Appuyez sur  → **Modifier**, et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer la page Web ou l'application, appuyez sur  → **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**, puis sélectionnez l'onglet du site ou de l'application. Si aucun site Web ou application ne prend en charge Samsung Pass, l'onglet du site ou de l'application n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.


Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass avec l'option **Suppression des données**. Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de l'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Suppression des données** → **SUPPRIMER**.
- 4 Saisissez votre mot de passe Samsung et appuyez sur **CONFIRM**.
Vos données Samsung Pass sont supprimées.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

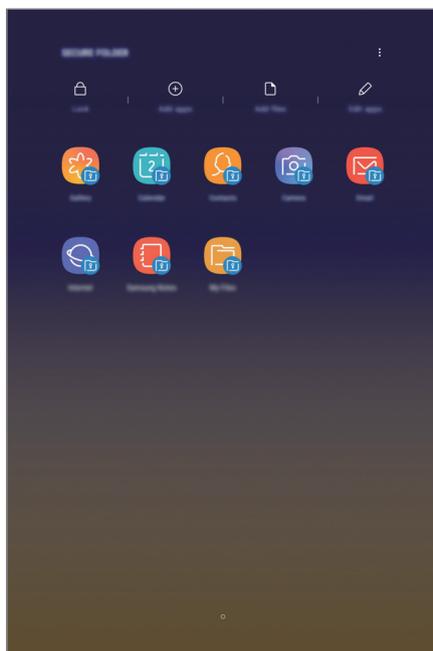

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Paramétrer le Dossier sécurisé

1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et appuyer sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.

2 Appuyez sur **LANCER**.

3 Appuyez sur **CONNEXION** et connectez-vous à votre compte Samsung.

4 Sélectionnez une méthode de déverrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser l'icône**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche de réinitialisation au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

2 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur **Verrouiller**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, tels que des photos et des contacts, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez des images à déplacer, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
- 3 Appuyez sur **DÉPLACER**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **COPIER**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **AJOUTER**.
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Apps**, appuyez sur **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE** ou **TÉLÉCH. DEPUIS GALAXY APPS**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Appuyez sur **Modifier applications**, cochez des applications, puis appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Ensuite, appuyez sur **Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Ajout d'un compte** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **SAUVEGARDER**.
Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud.

Restaurer des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Restauration**.
- 3 Sélectionnez un appareil et le type de données à restaurer, puis appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT**.
Les données sauvegardées sont restaurées sur l'appareil.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **DÉSINSTALLER**. Pour accéder aux données sauvegardées dans le Dossier sécurisé, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Cloud et comptes

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également enregistrer et gérer des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes**.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : vous pouvez configurer des comptes d'utilisateur supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Reportez-vous à la section [Utilisateurs](#) pour plus d'informations.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Reportez-vous à la section [Smart Switch](#) pour plus d'informations.

Utilisateurs

Vous pouvez configurer des comptes d'utilisateur supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Les types de comptes d'utilisateur suivants sont disponibles :

- **Administrateur** : le compte de l'administrateur est créé uniquement lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être créé plus d'une fois. Ce compte a le contrôle total de l'appareil, y compris la gestion des comptes d'utilisateur. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateur qu'au moyen de ce compte.
- **Guest** : ce compte permet aux hôtes d'accéder à l'appareil. Les informations et données utilisées pendant une session hôte sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utiliserez ce compte, vous serez invité à accepter si vous voulez continuer la session hôte précédente ou la réinitialiser.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.

Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud et comptes** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**
L'appareil passera à un nouveau compte d'utilisateur et l'écran verrouillé par défaut apparaîtra sur l'écran.
- 3 Déverrouillez l'appareil et suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Changer d'utilisateur

Appuyez sur l'icône du compte d'utilisateur au sommet de l'écran verrouillé et sélectionnez le compte auquel accéder.



Écran de verrouillage

Gérer les utilisateurs

Lorsque vous utilisez le compte du propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres d'un compte.

Pour supprimer un compte d'utilisateur, appuyez sur  à côté du compte puis appuyez sur **Supprimer utilisateur**.

Pour modifier les paramètres d'un compte, appuyez sur  à côté d'un compte.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **Audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque le Voice Assistant est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Verrouillage avec modèle** : modifiez les paramètres d'association directionnelle pour le déverrouillage de l'écran.
- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez sur les touches Marche/arrêt et Augmenter le volume en même temps.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer l'assistant vocal ou le curseur universel Samsung lorsque vous appuyez et maintenez enfoncées les touches Augmenter le volume et Diminuer le volume simultanément pendant plus de 3 secondes.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : modifiez la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **Sauvegarde des paramètres d'accessibilité** : importer, exportez ou partagez vos paramètres d'accessibilité.
- **SERVICES** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : accédez et modifiez les paramètres suivants afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Members](#).
- **Signaler infos diagnostic à Samsung** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Informations commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations de marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres et réglages réseaux. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.

- 3** Pour la définir comme langue par défaut, appuyez sur **DÉFINIR PAR DÉF.** Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **GARDER L'ACTUELLE.**

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut de la liste, faites glisser l'icône  située près de la langue choisie et déplacez-la en haut de la liste. Puis, appuyez sur **EFFECTUÉ.** Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle.**



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement manuel des MàJ** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto. des MàJ** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement des mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **MàJ logicielles programmées** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche et installe des mises à jour à une heure définie.
- **Infos sur dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

À propos de la tablette

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **MODIFIER**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES** pour réinitialiser les paramètres. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la maintenance de l'appareil, ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Applications n'apparaît pas sur l'écran d'accueil

Sans utiliser la touche Applications, vous pouvez ouvrir la liste des applications en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas depuis l'écran d'accueil. Pour afficher la touche Applications en bas de l'écran d'accueil, lancez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** → **Écran d'accueil** → **Touche Applications** → **Afficher la touche Applis** → **APPLIQUER**.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lors de l'utilisation de certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  en regard de la barre de réglage de la luminosité, puis sur le curseur **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonction.

Samsung Cloud ne fonctionne pas

- Vérifiez que vous êtes bien connecté à un réseau.
- Pendant une vérification du service de Samsung Cloud, vous ne pouvez pas utiliser Samsung Cloud. Réessayez ultérieurement.

L'appareil ne reconnaît pas mon iris depuis l'écran verrouillé

- Vérifiez l'absence d'obstacle devant le capteur de reconnaissance d'iris et la LED, et réessayez ultérieurement.
- Si les conditions d'éclairage sont très différentes du moment où vous avez enregistré vos iris, il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas vos iris. Déplacez-vous et réessayez.
- Vérifiez que l'appareil ne bouge pas ou est trop incliné.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

