
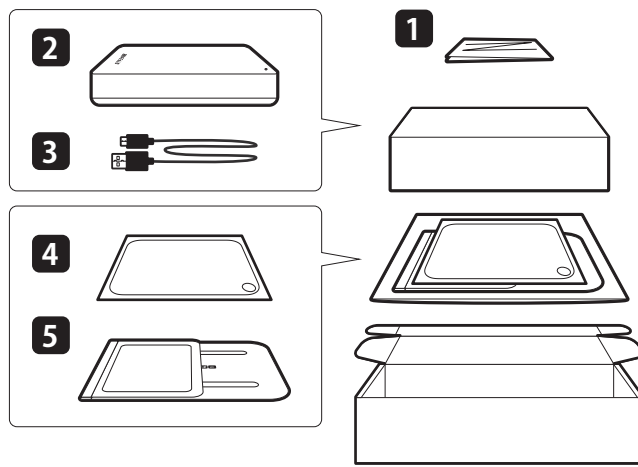


大切なおもいでをいつまでも

「おもいでばこ 安心 バックアップキット」

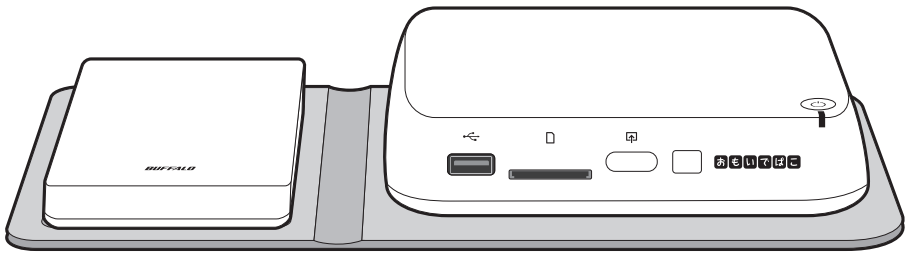

パッケージ内容について

- ☒ 1 セットアップガイド(本紙)
- ☐ 2 ハードディスク
- ☐ 3 USBケーブル
- ☐ 4 おもいでばこ保護フィルム
- ☐ 5 マット

ハードディスクは、おもいでばこが故障したときに備えて、大切な写真や動画をバックアップするための機器です。


※バックアップとは、写真や動画を複製して二重に保管することです。
故障などによって大切な写真や動画を失ってしまうことを防ぐことができます。



おもいでばこに保護フィルムを貼りましょう

1 おもいでばこの主電源を切ります


おもいでばこ背面の電源スイッチを押し、正面の電源ランプが消灯していることをご確認ください。

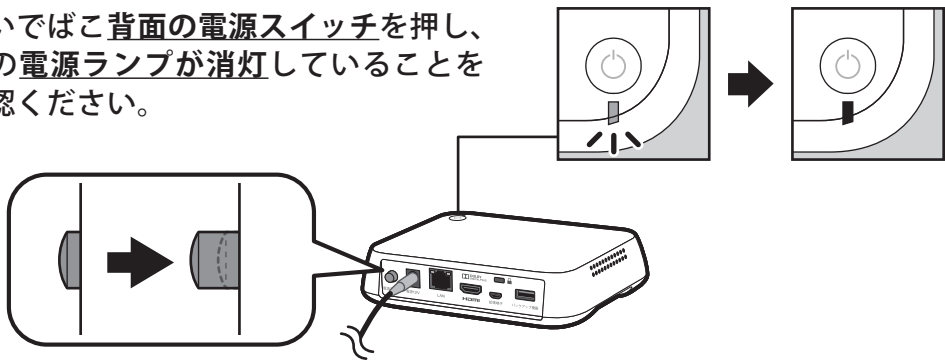

2 おもいでばこ天面のゴミや汚れを拭き取り、ホコリもきれいに取り除いてください


3 中央の^{はくり}剥離シート①をはがします

※フィルムには上下があります。

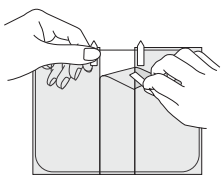


4 フィルムの位置を合わせます


フィルムの貼り付け面をおもいでばこ天面向け、軽く載せた状態で両端を動かしながら調整できます。

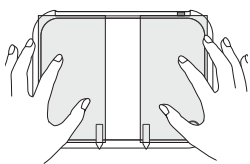

5 位置を決めたら、フィルムの中央を押さえ、しっかり貼りつけます

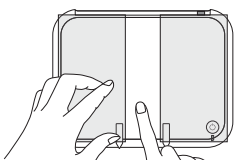


6 ^{はくり}剥離シート②をはがして片側ずつ貼り付けます

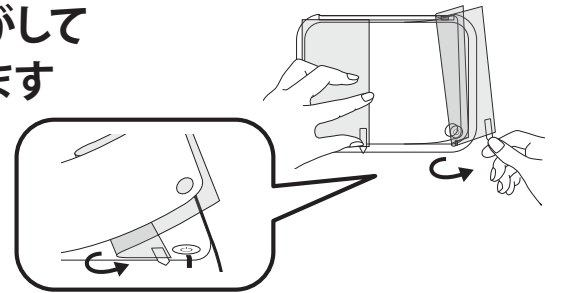

※剥離シート②を下方向へめくりとります。


7 気泡が気になるときは中央から端にむかって空気を抜きます

※電源ランプ部分は気泡が残ることがあります。

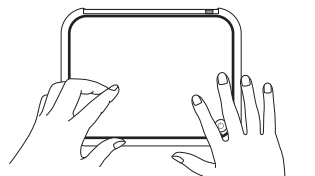

8 おもいでばこを設置している場所に付属のマットを敷きます

※くぼみがある方を上にしてマットを敷いてください。

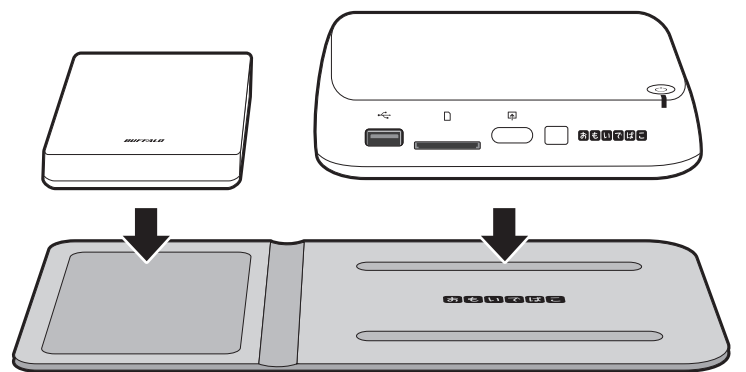


※マットと保護フィルムの設置は必須ではありません。



ハードディスクをセットアップしましょう


1 おもいでばことハードディスクを付属のUSBケーブルでつなぎます

⚠ 前面のUSB端子につなぐとバックアップができませんので、必ず背面のバックアップ端子につないでください。

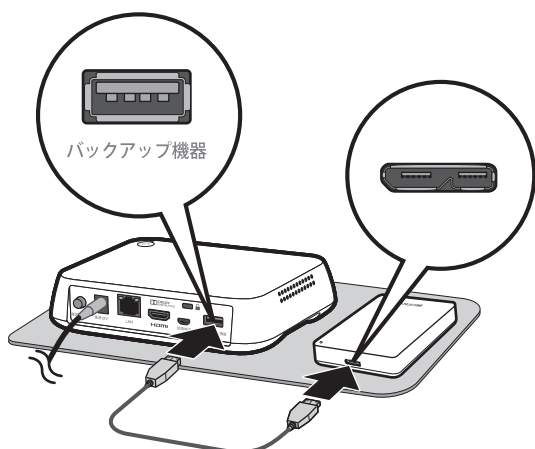

2 おもいでばこの主電源を入れます

おもいでばこ背面の電源スイッチを押し、正面の電源ランプが点灯していることをご確認ください。

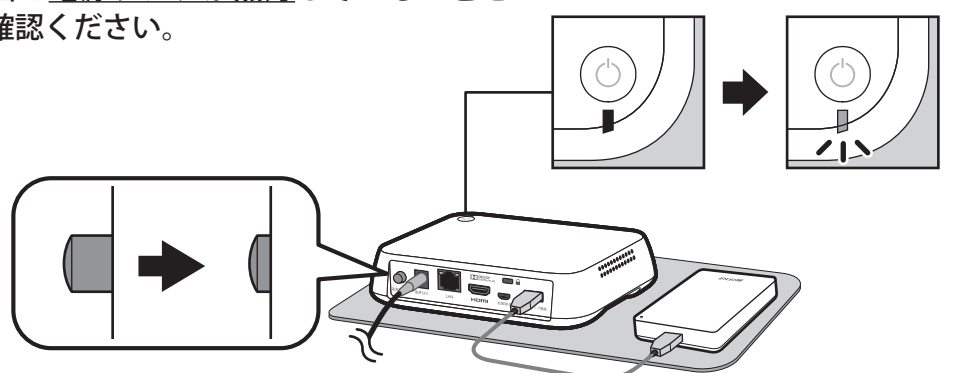

以上でセットアップは完了です

おもいでばこのデータをバックアップしましょう



初めて使用する場合は、以下の手順でバックアップすることをおすすめします。
2回目以降は、「自動バックアップ」(右下を参照)が便利です。

⚠ 初めてのバックアップは、非常に時間がかかることがあります。途中でおもいでばこの電源を切ったり、ハードディスクを取り外したりしないでください。

1 おもいでばこの画面で、
左下の[バックアップ・復元]
をえらび、リモコンの
[決定] ボタンを押します



2 [今すぐバックアップ] → [はい] の順にえらびます

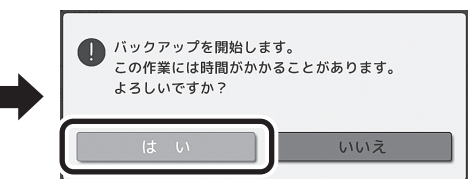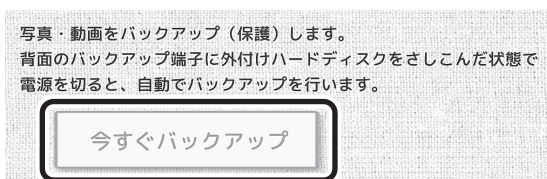

3 「バックアップ中です」と表示され、おもいでばこの
データがバックアップされます

4 「バックアップが完了しました」と表示されたら、
[はい] をえらびます

以上でおもいでばこのデータのバックアップは完了です

バックアップは、画面の指示に従って中断することができます。その場合、次のバックアップは、中断した部分の続きから行われます。

自動バックアップ

ハードディスクをおもいでばこにつないでいるときは、リモコンの[電源] ボタンやおもいでばこ天面の電源ボタンで電源を切る際、自動的にデータのバックアップが行われます。

バックアップ中の画面

●バックアップ を行っています。
●おもいでばこの最適化 を行っています。

バックアップが完了すると、おもいでばこが故障したときに、大切な写真・動画をパソコンや新しいおもいでばこにとりだすことができますようになります。

自動的に電源が切れます。このままお待ちください。
テレビの電源を切っても作業に影響はありません。
電源ボタンを押すと作業を中断し、おもいでばこの電源を切ることができます。

バックアップ中です

バックアップしたデータを復元したいときは

おもいでばこが故障したときなど、ハードディスクにバックアップしたデータを復元したいときは、以下の手順で行います。



⚠ 復元は、非常に時間がかかることがあります。途中でおもいでばこの電源を切ったり、ハードディスクを取り外したりしないでください。

1 データを復元したいおもいでばこに
ハードディスクをつなぎます
つなぎ方は、本紙の表面を参照してください

2 おもいでばこの画面で、
[バックアップ・復元] を
えらび、リモコンの [決
定] ボタンを押します



3 [写真・動画の復元] → [はい] の順にえらびます

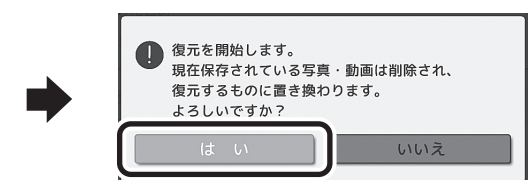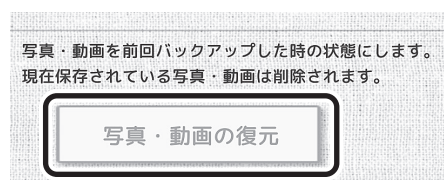

4 バックアップ一覧から復元したい日付をえらびます
複数存在する場合、通常は日付が最も新しいものを選んでください。

5 画面に表示された数字を入力して、[復元する] を
えらびます

6 「復元中です」と表示されて、おもいでばこにデータ
が復元されます

7 「復元が完了しました」と表示されたら、[はい] を
えらびます

以上でデータの復元は完了です

こんなときは おもいでばこホームページ(omoidebako.jp)にあるサポート情報も合わせてご参照ください。

バックアップした写真や動画をパソコンにとりだしたい

▶ 当社ホームページに掲載の「写真・動画とりだしツール」をご利用ください。

バックアップや復元に失敗する

▶ 本紙の手順でもう一度バックアップ/復元を行ってください。
それでも失敗する場合は、当社サポートセンターへお問い合わせください。

ハードディスクをパソコンやテレビ用として使いたい

ハードディスクのランプの仕様を知りたい

▶ ハードディスクに同梱されている「らくらく! セットアップシート」を参照してセットアップを行ってください。

ハードディスクの仕様を知りたい

インターフェース	USB 3.0 / 2.0	データ転送速度 (理論値)	最大 5Gbps (※)
端子	USB 3.0 Micro-B	電源	USB バスパワー
動作環境	温度: 5 ~ 35℃ 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと)	出荷時フォーマット形式	NTFS

※ハードディスクを、USB3.0で規定されているSSモード(最大転送速度5Gbps)で使用するには、当社製USB3.0インターフェース(またはUSB 3.0 に対応したパソコン本体)が必要です。

ハードディスクを廃棄したり譲渡したい

▶ 「削除」や「フォーマット」したハードディスク内のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要となります。

万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製)

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。