


仕様・詳細情報

WEX-1166DHP シリーズ

35021058-01

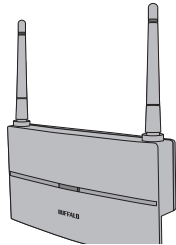

パッケージ内容

- WEX-1166DHP (本製品).....

1 台
- AC延長コード.....

1 本
- スタンド.....

1 個
- セットアップカード.....


1 枚
- 初期設定ガイド.....

1 枚
- 仕様・詳細情報 (本紙).....

1 枚
- アンテナと設置位置の調整方法.....

1 枚
- ※ 本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
- ※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

各部の名称とはたらき

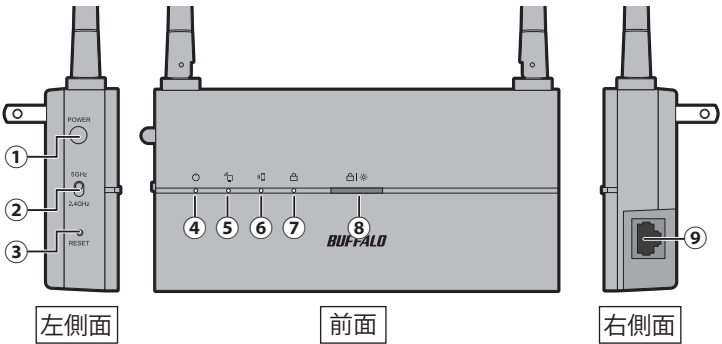

- ① POWERボタン

本製品の電源のオン/オフを行うボタンです。押してから電源が切れるまで10秒程度かかります。
- ② 5GHz/2.4GHzスイッチ

本製品と親機との無線接続に使用する帯域を設定します。
5GHz: 親機と接続するとき、5GHzで無線接続します。親機が5GHzを使用できないときは、無線接続できません。
2.4GHz: 親機と接続するとき、2.4GHzで無線接続します。親機が2.4GHzを使用できないときは、無線接続できません。
※ 親機との接続設定を行った後にスイッチを切り替えると、親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。
- ③ RESETボタン

5秒間押し続けると、パワーランプが点滅します。パワーランプが緑色に点灯したら、本製品の設定が出荷時状態に戻ります。
- ④ パワー (点灯) ランプ

点灯 (緑): 電源がオンのとき
点滅 (緑): システム起動中、終了中、または初期化中
点灯または点滅 (橙): エラー発生時 (※)
緑と橙が交互に点滅: ファームウェアの更新中
消灯: 電源がオフのとき
※ エラー発生時は、本製品の電源を入れ直してください。再びランプが同じように橙色に点滅している場合は、当社サポートセンターにお問い合わせください。(裏面に記載のお問い合わせ先を参照してください。)

- ⑤ 親機接続 (点灯) ランプ

親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅します。
点灯 (緑): 親機との通信状態が良好なとき
遅い点滅 (緑): 親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき
速い点滅 (緑): 親機との通信状態が悪いとき
点灯 (橙): 親機と接続設定を行っていないとき
消灯: 親機との接続設定後に親機と接続していないとき
- ⑥ 子機接続 (点灯) ランプ

点灯 (緑): パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき
消灯: パソコンなどの機器が本製品に無線接続していないとき
- ⑦ WPS (点灯) ランプ

点灯 (緑): WPS接続が成功したとき (成功後約5分間のみ点灯)
2回周期で点滅 (緑): WPS待ち受け状態
速い点滅 (緑): WPSに失敗したとき
消灯: WPSを使用していないとき
- ⑧ WPSボタン (点灯) (点滅)


WPS設定やランプの消灯・点灯を行うボタンです。ボタンを押す間隔によって動作が異なります。
約1秒押す: ランプの消灯・点灯
約2秒以上長押し: WPSの開始
※ WPS中または設定初期化中は、WPSボタンは無効になります。
※ 電源のオン/オフを行っても、ランプの消灯・点灯状態は保持されます。
- ⑨ LAN端子

パソコンやハブなどを接続します。1000/100/10Mbpsに対応しています。

説明書の入手方法について

「エアステーション設定ガイド」(詳細説明)は、当社のホームページからダウンロードできます。

<http://d.buffalo.jp/wex-1166dhp/>

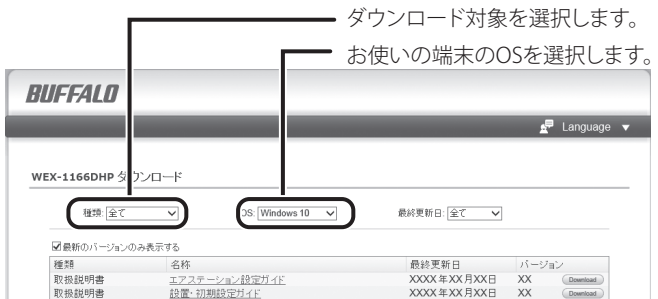


AC延長コードとスタンドの使い方


AC延長コード使用時のご注意

- AC延長コードは、必ず本製品付属のものをお使いください。本製品付属以外のAC延長コードをご使用になると、許容電流が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
- AC延長コードを束ねて使用しないでください。発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。
- 1500W以下で使用してください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
- AC延長コードをステップル等で柱や壁などに固定しないでください。AC延長コードの心線が芯線が露出したり断線した場合、火災や感電の原因になります。
- 破損したAC延長コードは使用しないでください。AC延長コードが破損した場合に、テープなどで修復して使用しないでください。修復した部分が過熱し、火災や感電の原因になります。
- AC延長コードのプラグに、ほこりがたまったりままの状態で使用しないでください。AC延長コードのプラグに、ほこりがたまったりまま使用していると、プラグのピンの間で放電(トラッキング現象)が起こり、火災の原因になります。
- タコ足配線にしないでください。AC延長コードをタコ足配線にすると、コンセントが過熱し、火災の原因になります。


スタンドへの取り付け方

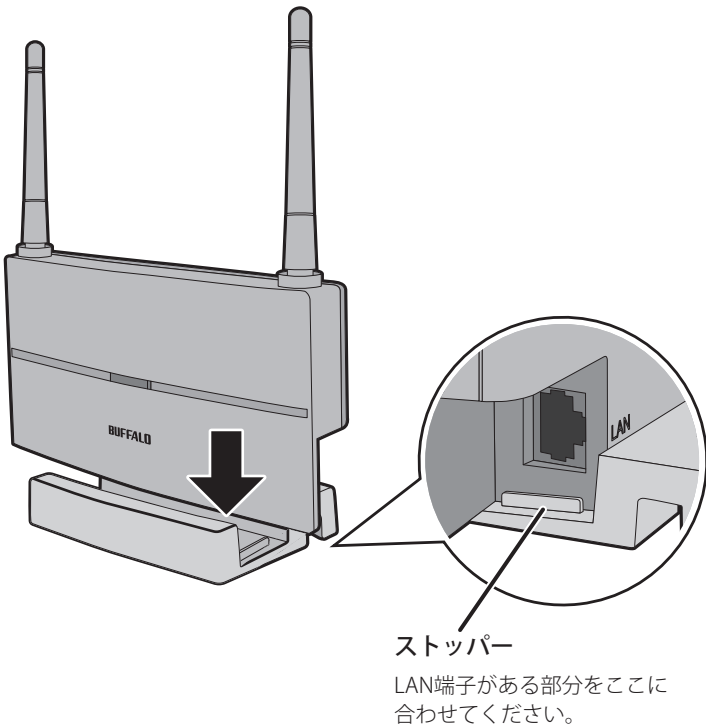

AC延長コードの取り付け方

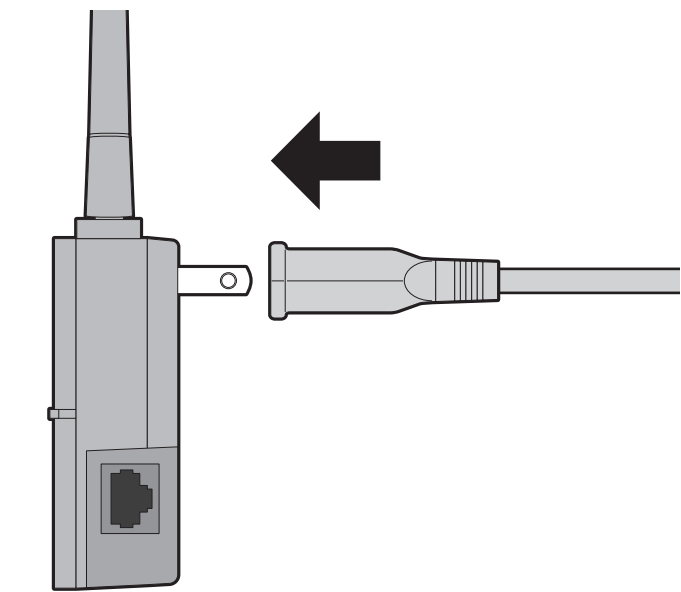

AC延長コードとLANケーブルの収納例

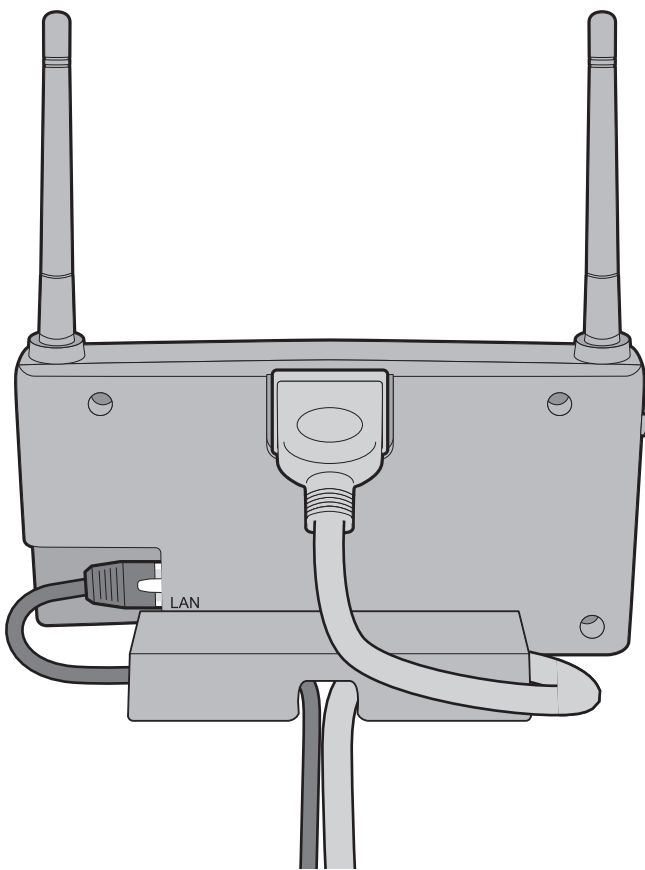

仕様 / 出荷時の設定

●仕様

項 目	仕 様
消費電力	最大 12 W
動作温度/動作湿度	0～40℃/10～85% (結露しないこと)
外形寸法/重量 (本体のみ)	160 (W) × 80 (H) × 28 (D) mm / 253g

●出荷時の設定

項 目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.210 (255.255.255.0)
管理設定	
ユーザー名/パスワード	admin/password

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。本製品以外の故障やトラブル、いかなるデータの消失・破損、または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは、当社の保証対象には含まれません。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。
絵記号の意味	
	警告・注意を促す記号 です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例:  感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。(例:  プラグをコンセントから抜く)

 警告	
	禁止 本製品を傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。 ●設置時に、本製品を壁やラック(棚)の間にはさみ込んだりしないでください。 ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。 ●ACアダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ●極端に折り曲げないでください。
	分解禁止 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	電源プラグを抜く 煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントから本製品を抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	電源プラグを抜く 本製品に強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに本製品をACコンセントから抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止 AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	強制 本製品は、ACコンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	電源プラグを抜く 液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

	水場での使用禁止 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。
	強制 製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 けがをする危険があります。

 注意	
	禁止 本製品がACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。 感電の原因となります。
	強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
	禁止 次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。 ●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります) ●静電気が発生するところ(故障の原因となります) ●震動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります) ●平らでないところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります) ●直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります) ●火気の周辺、または熱気がかもところ(故障や変形の原因となります) ●漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります) ●漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)
	強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせについて

下記QRコードの読み取りには、QRコードリーダアプリのインストールが必要な場合があります。

電話・メールでのお問い合わせ

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザのアドレスバー(URL欄)に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、ワンタッチで電話やメールができますので大変便利にご利用いただけます。

ハローバッファロー

86886.jp/TEL

(http://www 不要)



バッファローサポートページでは、豊富なサポート情報でお客様の問題解決をお助けいたします。ぜひ、こちらをご覧ください。

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザのアドレスバー(URL欄)に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、サポートページをご覧ください。

ハローバッファロー

86886.jp

(http://www 不要)



QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language.

We provide technical and customer support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。

・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート(サポートセンター)

・添付品の販売業務(備品販売窓口)

・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。

本製品は、セキュリティ設定を行った状態でお使いください。

また、「エアステーション設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」もあわせてお読みください。

※ 本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証がなされています。GPL/LGPLのライセンスについては、当社ホームページをご覧ください。変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、当社のホームページ(http://buffalo.jp/download/)をご覧ください。サポートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

■BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStationTMは、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、TM、[®]、[©]などのマークは記載していません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。

■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはお使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。