




Sikkerhed

Kontroller, at spændingen i din stikkontakt passer til den spænding, der er noteret på identifikationsmærket bag på apparatet. Hvis stikproppen, stikkontakten eller en adapter fungerer som hovedafbryder, skal der altid være let adgang til denne.

På visse modeller befinder lysindikatoren sig på siden af tv-apparatet. Selvom der ikke findes nogen LED-indikator på forsiden af TV-apparatet, betyder det ikke nødvendigvis, at tv'et er afbrudt fra stikkontakten. Hvis du vil afbryde tv-apparatet fuldstændigt, skal stikket tages ud af stikkontakten.

Tv'ets komponenter er følsomme overfor varme. Den **maksimale omgivelsestemperatur** bør ikke overstige **35° celsius**. Ventilationssprækkerne på bagsiden af tv-apparatet må ikke tildækkes. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads rundt omkring tv-apparatet af hensyn til ventilation. Placér apparatet på afstand af varmekilder (ildsted, etc.) og apparater, der genererer stærke magnetiske eller elektriske felter.

Den relative luftfugtighed i det værelse, hvor apparatet installeres, bør ikke overstige **75%**. Hvis apparatet flyttes fra et koldt til et varmt sted, kan der skabes kondens på skærmen (og på visse komponenter inden i tv-apparatet). Lad kondensen fordampe, inden du tænder for tv-apparatet igen.

Knappen  eller **POWER**/ på fjernsynet eller knappen  på fjernbetjeningen kan bruges til at tænde eller gå i standby tilstand. Hvis du **ikke planlægger at se tv i længere tid**, bør du slukke det helt ved at fjerne stikket fra stikkontakten.

I **tordenvæjr**, anbefaler vi, at du afbryder tv-apparatet fra stikkontakten og antennen, således at det ikke påvirkes af elektriske eller elektromagnetiske spændinger, der kan beskadige det. Af samme grund skal **stikkontakten** og **antennestikkene** altid være tilgængelige, således at de kan **afbrydes om nødvendigt**.

Fjern øjeblikkeligt stikproppen fra stikkontakten, hvis der begynder at **lugte brændt**, eller hvis du konstaterer **røg**. Du må aldrig selv åbne tv-apparatet, eftersom du risikerer at få **elektrisk stød**.

ADVARSLER

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må ikke bruges på nogen anden måde, som til brug uden for husholdningen eller i et kommercielt miljø.

Hvis apparatets netledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret fagperson, da der ellers kan opstå farlige situationer.

Efterlad mere end 10 cm frigang rundt om fjernsynet for at tillade passende ventilation. Ventilationen må ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk og ingen genstande med vand, som vaser, må placeres på apparatet.

Batterier (batteripakke eller ilagte batterier) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

Placér aldrig et TV på et ustabil underlag. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især hos børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som:

- At anvende et TV-bord eller en fod, der er anbefalet af producenten af TV'et.
- Udelukkende at anvende møbler, der kan bære TV'et sikkert.
- Sikre, at TV'et ikke rager ud over kanten af det møbel, det står på.
- Ikke placere TV'et på et højt møbel (som f.eks. et skab eller en bogreol) uden at forankre både møbel og TV'et på passende vis.
- Ikke placere en dug eller andet materiale mellem TV'et og det møbel, der bærer det.
- Belære børn om farerne ved at klatre i møblerne for at nå op til TV'et eller dets knapper.

Hvis du beholder dit gamle TV og flytter det til et nyt sted, bør du følge samme anvisninger for dette TV.

Udstyr med dette symbol er et Klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at der ikke kræves ekstra tilslutning til jord. Udstyr uden dette symbol er et Klasse I elektrisk apparat. Det skal forbindes til en stikkontakt med beskyttende tilslutning til jord.



Med henblik på at forebygge spredning af brand skal levende lys og anden åben ild altid holdes på afstand af dette produkt.

For at forhindre skade, skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne.

TV-skærm

TV-skærmen i denne model er et produkt lavet af glas. Derfor kan den gå i stykker, hvis den tabes eller støder sammen med andre ting.

TV-skærmen er et yderst højteknologisk produkt, som giver dig meget detaljerede billeder. Løjligheidsvis, kan der blive vist nogle få inaktive pixels på skærmen, som et fast blåt, grønt eller rødt punkt. Dette påvirker ikke dit produkts funktion.

Pleje

Brug et glasrengøringsprodukt til at rengøre skærmen samt en blød klud og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre resten af apparatet.

Vigtigt: Brug af stærke opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige skærmen.

Afstøv ventilationssprækkerne på bagsiden og siderne jævnlige. Brug af opløsningsmidler, alkoholbaserede og slibende produkter kan beskadige tv-apparatet. Hvis en genstand eller væske kommer ind i apparatet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten og få eftersat apparatet af en autoriseret servicetekniker. Du må aldrig selv åbne apparatet, eftersom det kan være farligt, og du risikerer at beskadige apparatet.

ESD-regler

Dette apparat overholder alle ESD præstationskrav. Hvis apparatet ikke kan genoprette Ethernet-forbindelsen pga. en elektrostatiske udladning, er brugerindgriben påkrævet.

Ophængning af tv-apparatet på væggen

Advarsel: Denne operation kræver to personer.

Med henblik på at forde sikker montering, skal følgende sikkerhedsforholdsregler følges:

- Kontroller, at væggen kan bære vægten af tv-apparatet og vægbeslaget.
- Følg de monteringsinstruktioner, der medfølger til vægbeslaget. For visse modeller skal du sørge for at skrue de sekskantede VESA-vægbeslags skruestudser (og skruer) som følger med sættet ind i vægbeslagets møtrikker bag på fjernsynet før montering på væggen.
- Tv-apparatet skal monteres på en lodret væg.
- Sørg for kun at benyttes skruer, der passer til væggens materiale.
- Placér TV'ets kabler og ledninger på en sådan måde, at der ikke er fare for at snuble i dem.

Alle øvrige instruktioner om vores tv-apparater er også gældende i dette tilfælde.

Flerprodukts brugervejledning

Funktionerne beskrevet i denne vejledning er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner er ikke tilgængelige på dit TV og/eller dit TV kan have funktioner som ikke er beskrevet i denne

brugervejledning. Tegningerne i denne vejledning kan afvige fra det aktuelle produkt. Se venligst det aktuelle produkt.

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier**[Den Europæiske Union]**

Produkter

Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald ved afslutningen af dets levetid. Produktet bør i stedet afleveres til en af de etablerede indsamlingsordninger for elektrisk og elektronisk affald i din kommune, således at apparatet og batterierne kan behandles og genanvendes på ansvarlig måde i overensstemmelse med de nationale bestemmelser og EU-direktiverne 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.



Pb

Batteri

Bemærk:
Tegnet Pb under symbolet for batterier angiver at dette batteri indeholder bly.

Ved at bortskaffe disse produkter korrekt, hjælper du med at bevare naturlige ressourcer og hjælper med at forebygge potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan forårsages af ukorrekt bortskaffelse af disse produkter.

For flere oplysninger om indsamlingspunkter og genbrug af disse produkter, bedes du venligst kontakte dit lokale kommunekontor, dit lokale renholdningsselskab eller butikken hvor du købte produktet.

Der kan forekomme bødestraf ved forkert bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

[Virksomhedsbrugere]

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du venligst kontakte din leverandør og kontrollere vilkår og betingelser i købskontrakten.

[Andre lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du venligst gøre det i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning eller andre regler for i dit land til behandling af gammelt elektrisk udstyr og batterier.

Kære kunde,

TCL erklærer hermed, at denne enhed overholder bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan findes på følgende websted: www.tcl.eu

Tegninger og illustrationer i denne manual er udelukkende vejledende og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Ret til uavset ændring i design og specifikationer forbeholdes.


Vigtige oplysninger	1	Billede	12
Kapitel 1 - Tilslutninger		Musik	12
Strømforsyning og tilslutning af antenne	5	Film	12
Tilslutning af Blu-ray diskafspiller, HD videooptager, HD spilkonsol, PC, hovedtelefoner, CI-modul	5	Kapitel 5 - Andre oplysninger	
Kapitel 2 - Kom godt i gang		Adgangskode for forældre kontrol	13
Fjernbetjeningens funktioner	6	Fejlfinding	13
Tænde og slukke for fjernsynet	7		
Første konfiguration	7		
Kapitel 3 - Grundlæggende betjening af TV'et			
Adgang til kanaler	8		
Se tilsluttede enheder	8		
Justering af lydstyrke	8		
Brug af menuen til TV-indstillingerne	8		
Vælge menusprog	8		
Kapitel 4 - Få mere ud af dit TV			
Installation af kanaler	9		
Fælles grænseflade	9		
Bruge fælles interface modul	9		
Adgang til fælles interface tjenester	9		
Anvendelse af EPG (Elektronisk Programguide) ...	9		
Kanaldiagnostik	10		
Bruge undertekster	10		
Tænde/slukke for undertekster	10		
Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler	10		
Vælge en type for undertekst på digitale TV- kanaler	10		
Brug af Tekst-tv	10		
Valg af dekoder sidesprog	10		
Sprog for digitalt Tekst-tv	10		
T-Link	10		
Aktivere eller afbryde T-Link	10		
Bruge afspilning med enkelt berøring	11		
Bruge system standby	11		
Tilpasse inputindstillinger	11		
Skifte mellem butik- og hjemmetilstand	11		
Softwareopdatering	11		
Nulstil butik	11		
Visning af billedfiler, afspilning af musik og film fra en USB-lagerenhed	11		

Kapitel 1 - Tilslutninger


Strømforsyning og tilslutning af antenne

Tænd TV'et, når ledningen er tilsluttet, ved at trykke på  eller **POWER**/.

Bemærk: Træk ledningen ud af stikkontakten før du tilslutter andre enheder.

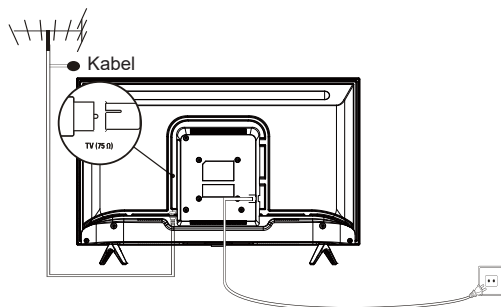

Tilslutning af Blu-ray diskspiller, HD videoptager, HD spillemaskine, PC, hovedtelefoner, CI-modul

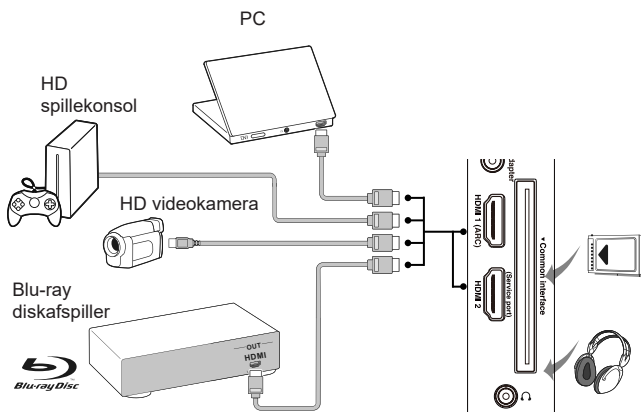


Bemærkninger:

- Ikke alle modeller er udstyret med de samme tilslutninger.
- Placering og navn på funktionsknapper og tilslutninger på TV'et kan variere iht. TV-modellen.
- Før du tilslutter en computer, skal PC-monitorens opdateringshastighed sættes til 60Hz.
- Det anbefales, at du anvender et HDMI-kabel af høj kvalitet og så kort som muligt, således at evt. interferens undgås.
- Funktionen ARC (Audio Returnkanal) understøttes kun på den HDMI-port, der er mærket med ARC.
- USB-terminalen anvendes til datainput fra ekstern USB lagerenhed.
- Alle USB-enheder skal forbindes direkte til fjernsynet uden brug af kabelforlængere. Hvis du skal bruge en kabelforlænger, skal den være så kort som muligt, og den skal være udstyret med ferritperler.

Kapitel 2 - Kom godt i gang

Fjernbetjeningens funktioner

De fleste af tv'ets funktioner er tilgængelige via de menuer, der vises på skærmen. Der medfølger en fjernbetjening, som du kan bruge til at navigere gennem menuerne og til at konfigurere alle de overordnede indstillinger.

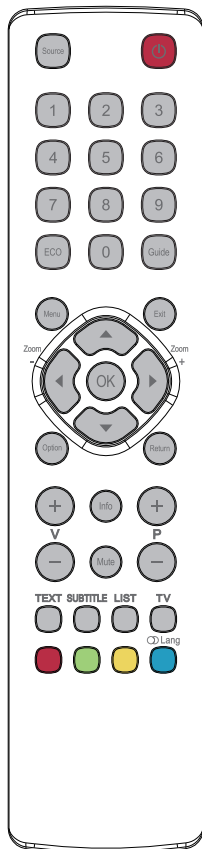

- Source** Til at vælge mellem tilsluttede enheder.
⓪ Standby/Tænd.
- Numeriske knapper** Til indtastning af kanalnumre eller andre tal.
- ECO** Til at slå ECO-tilstand til eller fra.
- Guide** Til at skifte mellem Elektronisk Program Guide til eller fra (kun tilgængelige for digitale kanaler).
- Menu** For at få adgang til hovedmenuen; vende tilbage til den tidligere menu.
- Exit** Til at lukke menuen eller Tekst-TV.
- ▲ ▼** Til at navigere gennem menuerne; til at vælge menuindstillinger; til at skifte til foregående eller næste billede, sang eller video i USB-funktionen.
- ◀ ▶** Til at navigere i hovedmenuen; til indstilling af funktioner og ændring af værdier. ▶ kan også anvendes til at åbne den tilhørende undermenu.
- / *Zoom+/-** * Til at vælge billedformat.
Bemærk: Det anbefales at anvende visning på fuld skærm. Brug ikke visningsfunktionen med sorte bjælker på begge sider af skærmen (som f.eks. 4:3) i alt for lang tid; TV-skærmen kan i modsat fald blive beskadiget permanent.
- OK** Til at åbne den tilhørende undermenu og aktivere en indstilling i menuerne; til at fryse/optø billedet i digital TV tilstand.
- Option** Til visning af funktionsmenuen, hvor visse handlinger kan udføres. Til visning af Tekst-TV-menuen på Tekst-TV-siden.
- Return** Til at gå tilbage til foregående kanal eller menu.
- V+/-** Til regulering af lydstyrke.
- Info** For at vise programinformation, hvis de findes.
- Mute** Skift mellem lyd til og fra.
- P+/-** Til at skifte kanal.
- TEXT** Slår Tekst-TV til/fra.
- SUBTITLE** Til at vælge et tilgængeligt sprog for undertekster i udvalgte digitale TV-programmer.
- LIST** For at vise kanallisten.
- TV** Til at gå ind i TV tilstand.
- Farvede knapper** Til valg af opgaver eller tekst-tv-sider.
- ⓪ Lang** Til at vælge sprog til lydsporet for udvalgte digitale TV-programmer.

Bemærk: Typen af fjernbetjening kan ændres uden varsel.

Vigtigt:

Batteriet må ikke udsættes for voldsom varme, f.eks. direkte solskin, åben ild m.v. Tag batterierne ud når fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode. Batterier der efterlades i udstyret kan forårsage forringelse og ætsende lækage, hvilket gør garantien ugyldig.

For at værne om miljøet skal du bruge de lokale genbrugsplads til at bortskaffe batterier. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med vejledningerne.




FORSIGTIG: Eksplosionsrisiko hvis batterierne udskiftes med en forkert type. Udskift kun med same eller tilsvarende type, anbefalet af fabrikanten af udstyret.

Hvis batterierne i fjernbetjeningen løber tør for strøm, kan du benytte knapperne på tv-apparatet. De har følgende funktioner:



1. Knappen /⏻

Tænder tv'et i standbytilstand. I tv-tilstand skal du trykke for at få vist hovedmenuen. I menutilstand skal du trykke i to sekunder for at bekræfte et valg (virker på samme måde som knappen **OK** på fjernbetjeningen). Når tv'et er tændt, skal du trykke i to sekunder for at åbne eller lukke kildeoversigten. Trykker du længere end tre sekunder, slukkes tv'et.





2. Knappen  

Skruer ned eller op for lydstyrken. I menutilstand virker de på samme måde som knapperne /  på fjernbetjeningen og justerer menuelementerne. (*Bemærk: I nogle menuer virker  også på samme måde som knappen **OK** på fjernbetjeningen.*)

3. Knappen  

Scanner op eller ned i kanaloversigten. I menutilstand virker de på samme måde som knapperne /  på fjernbetjeningen og justerer menuelementerne.

Tænde og slukke for fjernsynet

1. Når strømledningen tilsluttes, tænder TV'et enten direkte, eller det går på standby. Hvis fjernsynet er i tilstanden standby, tryk på knappen  eller **POWER**/ på fjernsynet eller knappen  på fjernbetjeningen for at tænde for det.
2. Tryk på  på fjernbetjeningen for at stille TV'et på standby. Fjernsynet modtager stadig strøm, med har lavere forbrug.
3. For at slukke for fjernsynet, trækkes stikket ud af stikkontakten.

Første konfiguration

Første gang, du tænder TV'et, vises **Hello** (Velkommen) velkomstskærmen, som guider dig igennem grundopsætningen. Følg vejledningen på skærmen for at udføre grundopsætningen, herunder valg af sprog, kanalsøgning m.v. For hvert trin kan du enten foretage et valg eller vælge at springe over. Hvis du springer over et punkt, kan du indstille det senere via menuen indstillinger.

Bemærk: Hvis kanalsøgningen kun fandt analoge kanaler, kan dette være på grund af dårlige modtageforhold og er derfor ikke dækket af fabrikantens garanti. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for mangel på eller dårlige modtageforhold i visse områder.

Adgang til kanaler

Brug af de numeriske knapper: tryk på den tilhørende numeriske knap på fjernbetjeningen for at få adgang til kanalerne.

Brug af knapperne P+/-: tryk på knapperne P+/- på fjernbetjeningen eller de tilsvarende knapper på TV'et for at blade gennem kanalerne.

Brug af knappen LIST: tryk på knappen LIST på fjernbetjeningen for at vise kanallisten, tryk på knapperne ▲/▼ for at vælge kanal, og tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte.

Se tilsluttede enheder

Vælg tilsluttede enheder på en af de tre nedennævnte måder:

- Tryk på knappen **Menu** for at vise hovedmenuen, tryk på knapperne ▲/▼/◀/▶ for at vælge signalkilde, og tryk dernæst på knappen **OK** for at åbne.
- Tryk på knappen **Source** for at vise menuen **Input Source**, tryk på knapperne ▲/▼ og knappen **OK** for at vælge signalkilde.
- Du kan også trykke på de tilhørende knapper på TV'et for at blade gennem TV og andre signalkilder.

Tryk på knappen **Source** igen eller på knappen **Exit** for at lukke menuen.

Justering af lydstyrke

Indstilling af lydstyrke: tryk på knapperne V+/- på fjernbetjeningen eller de tilsvarende knapper på TV'et for at skrue op eller ned for lyden.

Lyd fra: Tryk på knappen **Mute** for midlertidigt at slå lyden fra. Tryk på denne knap igen eller på knappen **V+** for at slå lyden til igen.

Brug af menuen til TV-indstillingerne

Lader dig ændre TV-indstillinger som fx billede og lyd.

1. Tryk på **Menu** for at få vist hovedmenuen.
2. Tryk på knappen ▲/▼/◀/▶ for at vælge **Settings** (indstillinger), og tryk på knappen **OK** for at vise menuen **Indstillinger**.
3. Tryk på ▲/▼ for at vælge det ønskede emne, tryk så på **OK/▶** for at åbne den tilhørende undermenu.
4. I undermenuerne skal du trykke på ▲/▼ for at vælge menu mulighederne, og så trykke på **OK/▶** for at åbne oversigten over valgmuligheder, siden til ændring eller den tilhørende undermenu.
5. Tryk på knappen **Return** for at vende tilbage til foregående menu.
6. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

*Bemærk: Du kan også trykke på knappen **Option** på fjernbetjeningen, vælge **Settings** (indstillinger) og trykke på knappen **OK** for at åbne menuen **Indstillinger**. Visse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for visse signalkilder.*

Vælg menu sprog

Her kan du vælge det ønskede sprog til menuerne.

1. Tryk på **Menu** for at få vist hovedmenuen.
2. Tryk på knapperne ▲/▼/◀/▶, vælg **Settings** (indstillinger), og tryk på knappen **OK**. Brug knapperne ▲/▼ til at vælge **System** (System), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
3. Vælg **Menu language** (menu sprog), tryk på knapperne ▲/▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk dernæst på knappen **OK** for at bekræfte.
4. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du søger efter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gøres i alle nedenstående tilfælde:

- Du sprang over trinnet om kanalinstallation, da du konfigurerede TV'et første gang;
 - Du fik en besked om, at der ikke fandtes kanaler i TV-tilstand;
 - Du ønsker at opdatere dine kanaler.
1. Tryk på knappen **Menu** i TV-tilstand for at åbne hovedmenuen, brug knapperne **▲/▼/◀/▶** til at vælge **Settings** (indstillinger), og tryk på knappen **OK**. Tryk på knapperne **▲/▼** for at vælge **Channel > Channel Scan** (kanal > kanalsøgning), og tryk dernæst på knappen **OK/▶** for at åbne.
 2. TV'et installerer og arrangerer kanalerne i overensstemmelse med det land, du opholder dig i. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Country** (Land), og tryk på **OK/▶** for at åbne. Indtast standardadgangskoden 1234 eller din egen adgangskode, såfremt du har ændret koden i menuen **Settings > Lock > Change password** (indstillinger > lås > skift adgangskode). Tryk på **▲/▼** for at vælge dit land, og tryk på **OK** for at bekræfte.
 3. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Automatic search** (Automatisk søgning), og tryk på **OK/▶** for at åbne.
 4. Tryk på **▲/▼** for at vælge **Tuner mode** (Tuner tilstand), og tryk på **◀/▶** for at vælge **Antenna** (Antenne), **Cable** (Kabel), eller **Satellite** (Satellit). (Bemærk: *Punktet **Satellite** (satellit) er muligvis ikke tilgængeligt på visse modeller.*)
 5. Tryk på **▲/▼** for at vælge andre muligheder, der skal konfigureres.
 6. Når konfigurationen er afsluttet, skal du trykke på **▼** for at vælge **Search** (Søg), og trykke på **OK** for at starte scanning af kanaler.
 7. Det kan tage nogle få minutter. Efter den automatiske søgning, organiseres kanalerne i en forudbestemt rækkefølge. Hvis du ønsker at udelade kanaler eller angive dine favoritstationer, skal du trykke på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, trykke på knapperne **▲/▼/◀/▶** og vælge **Settings > Channel > Channel organizer** (indstillinger > kanal > kanalorganisateur), og dernæst trykke på knappen **OK/▶** for at åbne.

Fælles grænseflade

Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et fælles grænseflademodul og et kort leveret af en udbyder af digital-tv.

Det fælles grænseflademodul kan give adgang til flere digitale tjenester afhængigt af operatøren og de

tjenester, du vælger (f.eks. betalings-tv). Kontakt din udbyder af digital-tv for at få yderligere oplysninger om tjenester og vilkår.

Bruge fælles interface modul

ADVARSEL: Sluk tv'et, før du isætter et fælles grænseflademodul. Sørg for at følge instruktionerne nedenfor. Fejlagtig isætning af et fælles grænseflademodul kan både beskadige modulet og tv'et.

1. Følg de instruktioner, der er printet på det fælles grænseflademodul, og sæt forsigtigt modulet i stikket til det fælles grænseflademodul på tv'et.
2. Skub modulet hele vejen ind.
3. Tænd for tv'et, og vent, indtil det fælles grænseflademodul aktiveres. Dette kan tage flere minutter.

Bemærk: Fjern ikke det fælles grænseflademodul fra stikket. Hvis du fjerner modulet, deaktiveres den digitale tjeneste. TV'et er certificeret til CI+. Det anbefales, at du bruger et kortlæsermodul (CI-modul), der er mærket CI+.

Adgang til fælles interface tjenester

Når du har isat og aktiveret CI-modulet, skal du trykke på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælge **Settings > Channel > Common interface** (indstillinger > kanal > CI-modul), og trykke på knappen **OK/▶** for at åbne.

Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis det fælles grænseflademodul er korrekt isat og aktiveret. Skærmprogrammet og -indhold leveres af din udbyder af digital-tv.

Anvendelse af EPG (Elektronisk Programguide)

EPG er en skærm-baseret guide, der viser programlagte digitale TV-programmer. Du kan navigere, vælge og se programmer.

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > Channel > EPG** (indstillinger > kanal > EPG), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne, eller tryk på knappen **Guide** på fjernbetjeningen, hvorefter menuen **Programme Guide** (programguide) vises på skærmen med oplysninger om de aktuelle og kommende programmer på hver kanal. Navigér gennem de forskellige programmer med knapperne **▲/▼/◀/▶** på fjernbetjeningen.
 2. Brug de tilhørende knapper, der vises på skærmen, for at anvende EPG.
- **Info** (oplysninger): Tryk på den grønne knap for at se de tilhørende oplysninger.

- **Schedule** (tidsplan): Tryk på den gule knap for at din tidsplan. Tryk på den gule knap igen for at vende tilbage til foregående menu, tryk på den røde knap for at slette en kanal fra tidsplanen.
 - **Remind** (påmindelse): Tryk på den blå knap for at åbne menuen **Set a reminder** (opret en påmindelse), brug ▲/▼ til at vælge en påmindelse, og tryk på **OK** for at bekræfte. Tryk på knappen ◀/▶ for at oprette en påmindelse efter eget valg.
3. Tryk på knappen **Guide** eller **Exit** for at lukke EPG.

Kanaldiagnostik

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg dernæst **Settings > Channel > Channel diagnostics** (indstillinger > kanal > kanaldiagnostik).
2. Tryk på **OK/▶** for at få vist signaloplysninger for den aktuelle digitale kanal, såsom signalstyrke, frekvens mv.

Bruge undertekster

Du kan aktivere undertekster for hver enkelt tv-kanal. Undertekster sendes via tekst-tv eller DVB-T/DVB-C-digitaludsendelser. Med digitale udsendelser kan du desuden vælge et foretrukket undertekstsprog.

Tænde/slukke for undertekster

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > Channel > Subtitle** (indstillinger > kanal > undertekster), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Vælg punktet **Subtitle** (Undertekst), tryk på **OK/▶** for at åbne, tryk på ▲/▼, vælg **On** (Til) eller **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Aktivere undertekstsprog på digitale TV-kanaler

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (indstillinger > kanal > undertekster > 1. sprog til digitale undertekster), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på ▲/▼, vælg det sprog, du foretrækker til underteksterne, og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på ▲/▼, vælg **Digital subtitle language 2nd** (2. digitale undertekstsprog) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
4. Tryk på ▲/▼, vælg det sprog, du foretrækker som sekundært undertekstsprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Vælge en type for undertekst på digitale TV-kanaler

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (indstillinger > kanal > undertekster > undertekststype), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på ▲/▼ og vælg undertekststype, tryk dernæst på **OK** for at bekræfte. Du kan vælge **Hearing impaired** (Hørehæmmet), hvis du vil have vist tekster for hørehæmmede på det valgte sprog.
3. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Brug af Tekst-tv

Valg af dekoder sidesprog

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (indstillinger > kanal > tekst-tv > sprog til dekoderside), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på ▲/▼ og vælg det sprog, tekst-tv skal vises på. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Sprog for digitalt Tekst-tv

På de digitale TV-kanaler kan du måske, afhængigt af udbyder, få adgang til en service med tekst-tv indexsider på flere sprog. Med denne funktion kan du vælge et tilgængeligt sprog som primært sprog, hvilket er relateret til en anden tekst-tv-startside.

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > Channel > Teletext > Digital teletext language** (indstillinger > kanal > tekst-tv > digitalt tekst-tv-sprog), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på ▲/▼ og vælg det ønskede sprog, tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

T-Link

Brug denne funktion til at søge efter CEC-enheder forbundet til HDMI indgange på dit TV og aktivere afspilning og standby med en enkel berøring mellem CEC-enheder.

Aktivere eller afbryde T-Link

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > System > T-Link** (indstillinger > system > T-Link), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.

2. Tryk på ▲/▼, vælg **T-Link** (T-link) og tryk på **OK/▶** for at åbne.
3. Tryk på ▲/▼, vælg **On** (Til) eller **Off** (Fra) og tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Bruge afspilning med enkelt berøring

Med énknapsafspilning kan du trykke på afspilningsknappen på fjernbetjeningen til f.eks. din dvd-afspiller og starte afspilning af dvd samtidig med, at tv'et tænder, stiller ind på den korrekte inputkilde og viser dvd-indholdet.

Bruge system standby

Med system standby kan du trykke på knappen ψ på f.eks. fjernbetjeningen til dit tv og stille tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

Bemærkninger:

- CEC-funktionerne afhænger af de tilsluttede enheder, og det er muligt, at visse eksterne enheder ikke kan fungere korrekt med dette TV. Søg efter nærmere oplysninger i vejledningen til den enhed, der volder problemer.
- Du kan desuden trykke på knappen **Option** på fjernbetjeningen for at åbne **T-Link** (T-Link).

Tilpasse inputindstillinger

Du kan konfigurere tv'et i overensstemmelse med det udstyr, du har sluttet til det.

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > System > Input settings** (indstillinger > system > inputindstillinger), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på knappen ▲/▼, og vælg den terminal, dit udstyr er forbundet til. Tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
3. Tryk på knappen ▲/▼, vælg den type udstyr, der er forbundet til terminalen, og tryk på knappen **OK** for at bekræfte.
4. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

Når configurationen er gennemført, vises den valgte kildeangivelse efter navnet på den tilhørende terminal på listen over signalkilder, når du trykker på knappen **Source** på fjernbetjeningen, eller i hovedmenuen, når du trykker på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.

Skifte mellem butiks- og hjemmetilstand

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > System > Location** (indstillinger > system > placering), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.

2. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge placeringen **Shop** (butik) eller **Home** (hjem), og tryk på knappen **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **Exit** for at lukke menuen.

*Bemærk: I overensstemmelse med regulativet fra den Europæiske Kommission 2009/125/EC, i tilstanden Home, vil fjernsynet automatisk gå i tilstanden standby, hvis der ikke foretages nogen handlinger inden for 4 timer. Vælg **Settings > Time > Auto Standby** (indstillinger > tid > autostandby) for at deaktivere denne funktion.*

Softwareopdatering

Brug denne funktion til opdatering af softwaren.

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > System > Software update** (indstillinger > system > softwareopdatering), og tryk på knappen **OK/▶** for at åbne.
2. Tryk på knappen ▲/▼, og vælg den måde, du vil anvende til softwareopdateringen. Tryk på knappen **OK/▶** for at begynde.

Nulstil butik

Sætter dig i stand til at gendanne tv'ets fabriksindstillinger.

1. Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen, vælg **Settings > System > Reset shop** (indstillinger > system > nulstil butik), og tryk på **OK** for at åbne.
2. Brug de numeriske knapper til indtastning af adgangskoden.
3. Tryk på knappen ◀/▶, vælg **OK**, og tryk på knappen **OK** for at starte.
4. **Hello** (Velkommen) velkomstskærmen vises. Følg vejledningen på skærmen.

Visning af billedfiler, afspilning af musik og film fra en USB-lagerenhed

Dit TV er udstyret med USB-terminaler, der gør det muligt at se fotos, lytte til musik eller se videofilm, der er gemt på en USB-enhed.

Understøttede filformater:

Billede	JPEG, PNG, BMP, GIF.
Musik	MP3
Film	H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, AAC, HEAAC, LPCM.

Bemærkninger:

- Visse USB-nøgler og -produkter såsom digitalkameraer eller mobiltelefoner er ikke

fuldt kompatible med standarden USB 2.0 og fungerer derfor muligvis ikke sammen med tv'ets multimedieafspiller. Ikke alle USB-nøgler eller -enheder er kompatible med USB-funktionen. Ikke alle ovennævnte formater genkendes. Indkodningsformaterne for dine filer afgør, om de kan bruges eller ej.

- Formatet H.265 er muligvis ikke tilgængeligt på visse modeller.

For at åbne menuen **Media** (Medier) skal du trykke på knappen **Source** på fjernbetjeningen og vælge punktet **Media** (Medier).

Billede

Brug denne funktion til at vise billeder, hvis tilgængelig.

1. Vælg **Media > Picture** (Medier > Billed), og tryk dernæst på **OK** for at åbne.
2. Når du har valgt den ønskede disk, skal du trykke på **OK** for at åbne, og dernæst bruge knapperne **▲/▼/◀/▶** til at vælge et foto.
3. Tryk på knappen **OK** for at se billeder, hvorefter et diasshow automatisk starter fra den valgte billedfil. Tryk på knappen **OK** for at holde pause. Tryk på knappen **Menu** for at åbne fotomenuen. Du kan afspille, pause eller dreje fotoet, vælge forskellige afspilningstilstande og afspilningseffekter, osv.

Musik

Brug denne funktion til afspilning af musik, hvis tilgængelig.

1. Vælg **Media > Music** (Medier > Musik), og tryk dernæst på **OK** for at åbne.
2. Når du har valgt den ønskede disk, skal du trykke på **OK** for at åbne, og dernæst bruge knapperne **▲/▼/◀/▶** til at vælge en musikfil.
3. Tryk på knappen **OK** for at afspille, hvorefter afspilningen automatisk starter fra den valgte musikfil. Tryk på knappen **Menu** for at åbne musikmenuen. Du kan afspille eller pause sangen, vælge andre afspilningsfunktioner, osv.

Film

Brug denne funktion til at se videoer, hvis tilgængelig.

1. Vælg **Media > Movie** (Medier > Film), og tryk dernæst på **OK** for at åbne.
2. Når du har valgt den ønskede disk, skal du trykke på **OK** for at åbne, og dernæst bruge knapperne **▲/▼/◀/▶** til at vælge en video.
3. Tryk på knappen **OK** for at se videoen, hvorefter afspilningen automatisk starter fra den valgte video. Tryk på knappen **Menu** for at åbne videomenuen. Du kan afspille eller pause videoen, vælge en anden afspilningsfunktion, skærmtilstand og forudindstillede billedindstillinger, osv.

Adgangskode for forældre kontrol

- Standard adgangskoden er 1234. Du kan ændre den til en anden.
- Super adgangskode er 0423. Hvis du glemmer din kode, kan du indtaste super adgangskoden for at tilsidesætte alle andre eksisterende koder.

Fejfinding

Kontroller venligst nedenstående liste før der anmodes om service.

Der er intet billede eller ingen lyd.

- Kontroller at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten.
- Kontroller at kildetyper er indstillet korrekt.
- Kontroller at antennen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller at lydstyrken ikke er indstillet til minimum eller at lyden er indstillet til lydløs.
- Kontroller at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
- TV'et modtager et signal fra anden kilde end en TV-station.

Billedet er ikke klart.

- Sørg for at antennekablet er tilsluttet korrekt.
- Afgør om TV signalet modtages korrekt.
- Dårlig billedkvalitet kan opstå hvis et VHS kamera, videokamera eller andet periferisk udstyr er tilsluttet samtidig. Sluk for en af de andre periferiske enheder.
- 'Spøgelses' eller dobbelt billede kan forårsages af en hindring for antennen, på grund af høje bygninger eller bakker. Brug af en retningsbestemt antenne kan forbedre billedkvaliteten.
- De vandrette prikkede linjer der ses på billederne kan forårsages af elektrisk interferens, f.eks. en hårtørrer, neonlys osv. Sluk eller fjern disse.

Billedet er for mørkt, lyst eller har farvestik.

- Kontroller farvejusteringen.
- Kontroller indstilling af lysstyrke.
- Kontroller billedskarphe den.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Kontroller fjernbetjeningens batterier.
- Sørg for at vinduet til fjernbetjeningssensoren foran på fjernsynet ikke er under stærkt fluorescerende lys.
- Prøv at rengøre vinduet til fjernbetjeningssensoren på forsiden af fjernsynet med en blød klud.

Hvis forslagene herover ikke løser dit tekniske problem, bedes du venligst se garantikortet for oplysninger om service.

Driftforhold

Temperatur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Luftfugtighed 20 - 75% (ingen kondens)

Opbevaringsforhold

Temperatur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Luftfugtighed 10 - 90% (ingen kondens)

OSS meddelelse

Kontakt nærmeste TCL-kontor, hvis du vil sende forespørgsler og spørgsmål vedrørende open source. Dette produkt bruger GPL (Version 2 og 3), LGPL (version 2.1) og MPL (version 1.1). Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under den uafhængige JPEG gruppe. Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under libpng projektet. Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under Freetype projektet. Dette produkt bruger visse softwareprogrammer som distribueres under zlib projektet. Dette produkt bruger visse softwareprogrammer (curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz), som distribueres under MIT. Dette produkt bruger opensl, xerces, som distribueres under SSLeay og OpenSSL. GPL-software: Linux Kernel, iconv LGPL-software: DFB (DirectFB), glib, alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc BSD-software: wepb, mng, uriparser