Instrukcja obsługi

PROGRAMOWALNY EKSPRES DO KAWY KM 7680

GRUNDIG
razem tworzymy dom



PL

Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania!

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego użytku. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, należy je przekazać wraz z niniejszą instrukcją obsługi.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest ono przeznaczone do użytkowania w sposób profesjonalny w:

  - kuchni na zapleczu sklepu, biura lub w innych pomieszczeniach socjalnych;

  - budynkach farmy rolniczej;

  - przez klientów hotelu, motelu oraz w innych placówkach oferujących zakwaterowanie;

  - placówkach oferujących zakwaterowanie ze śniadaniem.

- Niniejszego urządzenia nie wolno użytkować w łazience.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe na tabliczce znamionowej odpowiada Państwa lokalnemu zasilaniu sieciowemu. Urządzenie można odłączyć od napięcia jedynie poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda ściennego.
- W celu dodatkowej ochrony, niniejsze urządzenie powinno zostać podłączone do domowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego o wartości oporu elektrycznego nieprzekraczającej 30 mA. Poradę w tym zakresie można uzyskać u elektryka.
- Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub w innych płynach, ani myć ich pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Jedynie kosz na filtr oraz szklany dzbanek mogą być w bezpieczny sposób myte na górnej półce zmywarki do naczyń lub wodą i płynem do mycia naczyń.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu Po skorzystaniu z urządzenia, przed wyczysz-

czeniem urządzenia lub pozostawieniem go w pomieszczeniu, a także w przypadku awarii lub błędu w funkcjonowaniu. Wtyczki nie należy wyciągać z kontaktu pociągając za przewód zasilający.

- Nie należy ściskać ani zginać przewodu zasilającego, ani pozwalać, aby ocierał się o ostre krawędzie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Należy trzymać przewód zasilający z dala od powierzchni gorących i płomieni.
- Przewodu zasilającego urządzenie nie należy podłączać do przedłużacza.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy przewód zasilający lub urządzenie są uszkodzone.
- Nasz Sprzęt AGD marki GRUNDIG spełnia właściwe standardy bezpieczeństwa. W związku z powyższym, w przypadku, gdy urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, naprawa musi być wykonana przez autoryzowany punkt naprawczy, co pozwala uniknąć jakichkolwiek ryzyk dla użytkownika, jakie mogą wyniknąć z naprawy przeprowadzonej nieprawidłowo lub przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji osobę.
- W żadnym wypadku nie wolno rozbierać urządzenia na części. Żadne roszczenia zgłaszane na podstawie gwarancji nie są uwzględniane z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.
- Urządzenie i przewód zasilający należy trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 rok życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, zdolnościach postrzegania lub zdolnościach umysłowych, a także osoby nieposiadające właściwego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że będą one użytkować urządzenie pod nadzorem oraz otrzymają i zrozumieją instruk-

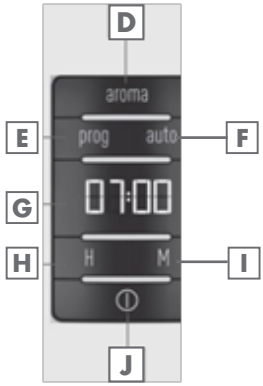
cje w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz ewentualnych ryzyk. Dzieci nie mogą bawić się niniejszym urządzeniem. Czyszczenia ani czynności konserwacyjnych użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że skończyły one więcej niż 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

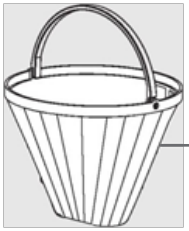
- Dzieci nie mogą bawić się niniejszym urządzeniem.
- Przed użyciem niniejszego urządzenia po raz pierwszy oraz po jego użyciu należy wyczyścić starannie wszystkie jego części wchodzące w kontakt z wodą lub kawą. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja".
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego oraz zamocowaniem wszystkich akcesoriów należy osuszyć urządzenie oraz wszystkie części.
- Nigdy nie należy kłaść urządzenia ani żadnej jego części, ani użytkować urządzenia na powierzchniach gorących takich jak palnik gazowy, płyta grzejna lub nagrzana kuchenka lub piec, lub w ich pobliżu.
- Urządzenia nie należy stosować w jakimkolwiek innym celu niż cel, do jakiego zostało ono przeznaczone. Ekspres do kawy jest przeznaczony do parzenia kawy. Urządzenia nie należy używać do ogrzewania innych płynów lub do ogrzewania składników spożywczych wyjętych z puszki, słoika lub butelki.
- Na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia mogą powstać obrażenia.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w miejscach lub na materiałach palnych lub łatwopalnych lub w pobliżu takich miejsc, materiałów.
- Urządzenie należy użytkować jedynie z częściami dostarczonymi w zestawie.
- Urządzenie zawsze należy użytkować na stabilnych, płaskich, czystych, suchych i nie śliskich powierzchniach.
- Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że

nie istnieje ryzyko przypadkowego wyciągnięcia przewodu zasilającego lub nadepnięcia na niego.

- Urządzenie należy umieścić w taki sposób, aby przez cały czas był dostęp do wtyczki.
- Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzenia, a szklany dzbanek należy trzymać wyłącznie za uchwyt ze względu na ryzyko oparzenia. Szklany dzbanek nagrzewa się, gdy urządzenie pracuje.
- Nie należy poruszać urządzeniem w sytuacji, gdy w szklanym dzbanku znajduje się gorący płyn lub gdy urządzenie jest wciąż gorące.
- Podczas procesu parzenia kawy nie należy otwierać pokrywy ani kosza na filtr.
- Nigdy nie należy nalewać wody do urządzenia powyżej wskaźnika poziomu maksymalnego. W przypadku nalania wody powyżej poziomu maksymalnego, woda wypływa z urządzenia przez przelew bezpieczeństwa.
- Nigdy nie należy włączać urządzenia w czasie, gdy nie parzy się w nim ani nie grzeje zaparzona kawa.
- Do urządzenia należy wlewać wyłącznie zimną wodę pitną.
- Niniejszego urządzenia nie wolno użytkować w połączeniu z zewnętrznym licznikiem czasu ani odrębnym zdalnym systemem sterowania.
- Szklanego dzbanka należy używać wyłącznie razem z ekspresem do kawy.
- Nigdy nie należy włączać ekspresu, gdy nie ma wewnątrz niego wody.
- Nie należy używać dzbanka, gdy jest pęknięty lub ma obluzowaną rączkę.
- Urządzenia nie należy używać mając wilgotne lub mokre dłonie.


A
B
C
K
L
aroma
prog
auto
H
M
DEL S Á


D
E
F
G
H
I
J
aroma
prog
auto
07:00
H
M


M


N

NA PIERWSZY RZUT OKA

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego programowalnego ekspresu do kawy KM 7680 marki GRUNDIG.

Proszę starannie przeczytać poniższe uwagi dla użytkownika, aby mogli się Państwo w pełni cieszyć zakupionym przez siebie wysokiej jakości wyrobem GRUNDIG przez wiele kolejnych lat.

Odpowiedzialność społeczna



Dobre warunki socjalne stanowią dla GRUNDIG priorytet. Takie warunki jak i sprawiedliwe wynagrodzenie zostały zagwarantowane zarówno naszym pracownikom jak i dostawcom zewnętrznym w układach zbiorowych pracy. Przykładamy także dużą wagę do efektywnego wykorzystania surowców oraz ciągłego redukowania ilości odpadów. Ilość odpadów zmniejszamy o kilkanaście ton plastiku rocznie. Ponadto zapewniamy dostępność wszystkich akcesoriów do naszych urządzeń przez co najmniej 5 lat.

Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.

Z ważnych powodów. Grunding.

Układy sterujące i części

Por. rys. na str. 5.

- A Zbiornik z zabezpieczeniem przed przypadkowym wylewaniem się wody
- B Zbiornik na wodę / pokrywa kosza na filtr
- C Wskaźnik poziomu wody / Zbiornik na wodę
- D Przycisk do wytwarzania aromatu
- E Przycisk programowania
- F Przycisk włączania trybu automatycznego
- G Wyświetlacz
- H Przycisk ustawień godziny
- I Przycisk ustawień minut
- J Przycisk Włącz/Wyłącz [On/Off]
- K Szklany dzbanek
- L Płyta grzejna
- M Jednostka zwijania przewodu [pod podstawą na dzbanek]

Akcesoria

- N Filtr z zabezpieczeniem przed kapaniem
- O Łopatka do kawy z miarką

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Przygotowanie

Uwaga!

- Użycie urządzenia po raz pierwszy: Należy przeprowadzić cykl parzenia bez dodawania kawy co najmniej 4 razy.
- Należy wykonać czynności od 6 do 11 opisane w Punkcie „Zaparzanie kawy".

1 Należy całkowicie wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszystkie naklejki, a następnie usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2 Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy starannie oczyścić wszystkie części wchodzące w kontakt z wodą [por. pkt "Czyszczenie i pielęgnacja"].

3 Należy upewnić się, że urządzenie jest w pozycji pionowej i że stoi na stabilnej, czystej, suchej I nie śliskiej powierzchni.

Parzenie kawy

1 Należy otworzyć pokrywę zbiornika na wodę / kosza na filtr [B] i wlać wodę do poziomu oznaczonego jako maksymalny.

Uwagi dodatkowe:

- Objętość zaparzonej kawy będzie o 10% mniejsza niż wlanej wody, ponieważ woda zostanie wchłonięta przez zmieloną kawę i filtr. Skala na szklanym dzbanku jest wyznaczona objętością filiżanek, np. 4 = 4 filiżanki. Kawa ma dobry smak, gdy zaparza się kawę w ilości odpowiadającej co najmniej 4 filiżankom.
- Do ekspresu należy wlewać jedynie czystą, zimną wodę pitną.
- Z tylu zbiornika na wodę znajduje się spust odwadniający do usuwania nadmiaru wody przekraczającej objętość ekspresu do kawy. W przypadku wlania zbyt dużej ilości wody, nadmiar wylewa się przez spust z tyłu urządzenia.

2 Należy wsadzić kosz na filtr [N].

3 Należy wziąć odpowiedni filtr papierowy [1 x 4] i umieścić go w koszu na filtr [N].

Uwaga:

- Za każdym razem należy zużywać jeden filtr. Należy się upewnić, że filtr papierowy nie jest pogięty ani złożony.

4 Należy nasypać do filtra pożądaną ilość mielonej kawy. W tym celu można użyć łopatki z miarką.

5 Należy umieścić kosz na filtr [N] z powrotem w obudowie.

6 Należy umieścić szklany dzbanek [K] na płytce grzejnej [L].

Uwaga!

- W przypadku, gdy kosz na filtr [N] zamknięty lub szklany dzbanek [K] nie zostanie umieszczony dokładnie na swoim miejscu, funkcja parzenia kawy poprzez jej skapywanie [funkcja Drip-Stop] nie będzie działać prawidłowo. Może to spowodować przelanie się wrzątku lub parzonej kawy.

7 Należy wsadzić wtyczkę w gniazdo sieciowe.

8 Należy włączyć urządzenie wciskając przycisk On/Off [J].
  – Światełko na przycisku On/Off [J] zaświeci się, I rozpocznie się proces parzenia kawy.

Uwagi dodatkowe:

- Proces parzenia kawy może zostać zatrzymany w każdej chwili poprzez ponowne wciśnięcie przycisku On/Off [J].
- Ekspres do kawy został wyposażony w funkcje podgrzewacza i może utrzymać temperaturę kawy przez maksymalnie 30 minut, gdy urządzenie jest włączone. Według wytycznych projektu urządzenia w sposób ekologiczny urządzenie wyłącza się automatycznie samo po tym czasie.
  – Jeżeli nie zamierzasz skorzystać z funkcji utrzymywania temperatury wyłącz urządzenie przyciskając przycisk On/ Off.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję parzenia kawy poprzez jej skapywanie [Drip-stop]

umiejscowioną pod koszem na filtr N, która umożliwia szybkie zdjęcie dzbanka z kawą K aby nalać kawę zanim woda przestanie przelewać się przez urządzenie.

Uwaga!

- Należy w krótkim czasie [przez maksymalnie 30 sekund] upewnić się, że szklany dzbanek K został umieszczony na płycie grzejnej L. W przeciwnym wypadku zaparzona kawa może przelać się z filtra. Jeżeli szklany dzbanek jest Ci potrzebny na dłużej niż na 30 sekund, należy wyłączyć urządzenie.
- Nigdy nie należy wyciągać kosza na filtr N z urządzenia w trakcie procesu zaparzania, nawet jeżeli w danej chwili z filtra nie wycieka woda, ponieważ z kosza na filtr może wylać się wrzątek i spowodować obrażenia.
- W przypadku, gdy woda / kawa nie wycieka z kosza na filtr N po kilkunastu sekundach, a szklany dzbanek K został należycie umieszczony na miejscu, należy natychmiast wyłączyć ekspres z kontaktu, odczekać 10 minut i otworzyć pokrywę, aby sprawdzić kosz na filtr N.
- Kiedy proces parzenia kawy dobiega końca, a zbiornik na wodę E jest pusty, lecz w koszu na filtr N jest wciąż wystarczająco dużo wrzątku. Należy odczekać kilka minut, aby reszta płynu ściekła do szklanego dzbanka K.

9 Należy zdjąć szklany dzbanek K z płytki grzejnej L, gdy tylko proces parzenia kawy dobiegnie końca, a szklany dzbanek K zostanie napełniony. Kawa jest gotowa.

10 Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk On/Off J.

11 Należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.

Uwagi dodatkowe:

- Jeżeli chcesz kontynuować proces parzenia kawy, musisz powtórzyć czynności od 1 do 11 oraz pozwolić urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 15 minut pomiędzy każdym procesem parzenia.
- W celu uzyskania lepszego aromatu należy użyć przycisku do wytwarzania aromatu D, który aktywuje unikalny proces parzenia wzbogacający smak i aromat Twojej kawy. Aby uzyskać ten głęboki smak ekspres do kawy przechodzi kilka nieprzerwanych cykli parzenia. W ramach tego specjalnego procesu uwalniania aromatu w czasie woda stopniowo wysyca zmieloną kawę uwalniając z niej najlepszy smak i aromat.

Wskazówki i porady

- Aby zapobiec nawarstwianiu się wapnia należy używać zmiękczonej lub przefiltrowanej wody.
- Niewykorzystaną kawę należy przechowywać w chłodnym suchym miejscu. Po otwarciu opakowania kawy należy przechowywać ją w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby zachowała świeżość.
- Nie należy wykorzystywać ponownie fusów kawy z filtra ponieważ zmniejsza to jej aromat.
- Nie zaleca się podgrzewania kawy ponowne, ponieważ największy aromat kawa ma natychmiast po zaparzeniu.

Funkcja automatycznego parzenia kawy

Uwaga:

- Urządzenie jest wyposażone w przycisk do zintensyfikowania aromatu kawy.

1 Należy wcisnąć przycisk wytwarzania aromatu D

2 Należy wcisnąć przycisk On/Off J. Na przycisku On/Off wyświetli się światełko.

Parzenie kawy w trybie automatycznym

Uwaga:

- Aby zastosować funkcję automatycznego parzenia kawy, należy najpierw ustawić zegar.

Ustawienie zegara

1 Należy wcisnąć przycisk Ustawień [H], aby ustawić aktualną godzinę.

- Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, aby szybko przewinąć wartości godzinowe.

2 Należy wcisnąć przycisk Ustawień [I] aby ustawić aktualną wartość minut.

- Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, aby szybko przewinąć wartości minutowe.

Ustawienie funkcji automatycznego parzenia kawy

1 Należy wykonać czynności od 1 do 2 opisane w Punkcie „Zaparzanie kawy".

2 Należy wcisnąć przycisk Programowania [E] aby ustawić pożądaną porę automatycznego parzenia kawy.

- W przycisku Programowania zaświeci się światełko.

3 Należy ustawić pożądaną porę, o jakiej urządzenie ma zacząć parzyć kawę używając przycisku Ustawień aby ustawić godzinę [H] oraz przycisku Ustawienia, aby ustawić minuty [I].

Uwaga:

4 Aby sprawdzić, o jakiej porze rozpocznie się automatyczne parzenie kawy, należy po prostu wcisnąć przycisk Programowania [E] . Ustawiony czas wyświetli się przez kilka sekund na wyświetlaczu [G], a następnie automatycznie powróci do wyświetlania aktualnej godziny.Należy wcisnąć przycisk Auto na przycisku [F].

- Funkcja auto na przycisku [F] zostanie podświetlona.

5 Ekspres do kawy rozpocznie automatycznie o ustawionej porze parzenie kawy.

Uwagi dodatkowe:

- Kiedy rozpocznie się cykl parzenia funkcja Auto na przycisku [F] wyłączy się i zostanie podświetlony przycisk Włącz/Wyłącz [On/Off] [J], który wskazuje, że ekspres do kawy pracuje.
- Aby wyłączyć funkcję automatycznego parzenia należy po prostu ponownie nacisnąć funkcję Auto na przycisku [F]. Wówczas światełko zgaśnie.

6 Należy zdjąć szklany dzbanek [K] z płytki grzewczej [L] gdy tylko skończy się proces parzenia i szklany dzbanek [K] napełni się. Kawa jest gotowa.

7 Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk On/Off [J].

Uwaga:

- Aby uzyskać lepszy aromat kawy należy skorzystać z funkcji przycisku [D] który aktywuje niepowtarzalny proces parzenia, który wzbogaca smak oraz aromat Twojej kawy. Aby uzyskać ten głęboki aromat, ekspres do kawy parzy kawę w kilku następujących po sobie cyklach.

Czyszczenie i pielęgnacja

Uwaga!

- Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących, przedmiotów metalowych ani twardych szczotek w celu wyczyszczenia urządzenia.
- Nie należy zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach.

1 Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

2 Należy pozwolić, aby urządzenie całkowicie ostygło.

3 Należy zdjąć szklany dzbanek [K]].

4 Otworzyć pokrywę [B].

5 Wysunąć kosz na filtr [N]. Usunąć filtr z fusami i go wyrzucić.

6 Oczyścić kosz na filtr [N] w bieżącej wodzie z małą ilością łagodnego płynu do naczyń. Kosz na filtr [N] oraz szklany dzbanek [K]] mogą być w bezpieczny sposób myte na górnej półce zmywarki do naczyń lub pod bieżącą wodą.

7 Do czyszczenia urządzenia z zewnątrz należy użyć wilgotnej miękkiej szmatki z małą ilością łagodnego środka do czyszczenia.

8 Umieścić z powrotem kosz na filtr [N] w obudowie oraz zamknąć pokrywę [B].

9 Umieścić szklany dzbanek [K] na płycie grzejnej [L].

Uwaga:

- Przed użyciem urządzenia po wyczyszczeniu, należy osuszyć starannie wszystkie części miękką ścierką lub ręcznikiem papierowym.

Odkamienianie urządzenia

Odkamienianie przedłuża okres użytkowania Państwa urządzenia. Ekspres do kawy należy odkamieniać co najmniej 4 razy do roku. Częstotliwość zależy od stopnia twardości wody w Państwa okolicy. Im twardsza woda, tym częściej należy odkamieniać ekspres.

1 Należy nabyć odpowiedni środek do usuwania kamienia w specjalistycznym sklepie wymieniając przy zakupie nazwę urządzenia, do którego ma służyć.Przed rozpoczęciem procesu odkamieniania należy starannie przeczytać ulotkę zamieszczoną przez producenta na opakowaniu środka do usuwania kamienia. W przypadku, gdyby wskazówki producenta różniły się od podanych poniżej, należy przestrzegać wskazówek producenta.

Uwaga:

- Zamiast dostępnego w sklepach środka do usuwania kamienia można także użyć octu spirytusowego i kwasu cytrynowego.

2 Należy napełnić zbiornik na wodę do poziomu oznaczonego jako „10", a następnie dodać środek do usuwania kamienia w proporcji 4 części wody na 1 część środka do usuwania kamienia.

3 Należy włączyć urządzenie i umożliwić przepłynięcie gorącej wody o objętości około jednej dużej filiżanki kawy przez urządzenie.

4 Urządzenie należy wyłączyć.

5 Należy pozostawić roztwór w zbiorniku na wodę na ok. 15 minut.

6 Powtórzyć czynności od 4 do 6.

7 Ponownie należy włączyć urządzenie i pozwolić, aby roztwór przepłynął przez instalację do parzenia kawy.

8 Należy napełnić zbiornik zimną wodą pitną i przepłukać całą jej objętością ekspres zaparzając ją jak do kawy.

9 Czynność nr 9 należy powtórzyć 4 [cztery] razy.

10 Teraz można z powrotem parzyć kawę w ekspresie.

Przechowywanie

Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy zabezpieczyć je na czas przechowywania. Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia została wy-

jęta z gniazda sieciowego, zaś urządzenie jest całkowicie suche.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się poza zasięgiem dzieci.

Zgodność z Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE] oraz przepisami dotyczącymi usuwania odpadów:

Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [Dyrektywa WEEE [2012/19/UE]]. Niniejszy produkt został opatrzony symbolem klasyfikacji odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE].



Niniejszy produkt został wyprodukowany z części wysokiej jakości, które mogą zostać wykorzystane ponownie i nadają się do ponownego przetworzenia. W przypadku, gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, nie należy go usuwać wraz ze zwykłymi śmieciami bytowymi lub innymi odpadami, lecz należy je zawieźć do punktu odbioru urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeznaczonych do odzysku. Należy skontaktować się z lokalnymi organami władzy w celu uzyskania informacji na temat lokalizacji takich punktów odbioru.

Zgodność z Dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dyrektywa RoHS [2011/65/UE]]. Wyrób ten nie zawiera materiałów szkodliwych lub zabronionych wymienionych w Dyrektywie.

Informacje dotyczące opakowania

Materiały użyte do wykonania opakowania produktu zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z odzysku zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju rozporządzeniami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać razem ze śmieciami bytowymi lub innymi odpadami. Należy zawieźć je do punktu odbioru opakowań wyznaczonego przez władze lokalne.

Dane techniczne

CE

Zasilanie sieciowe: 220 - 240 V ~, 50-60 Hz
Moc: 1000 W

Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych i dotyczących projektu.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji Beko S.A- (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO") udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig (dalej: „Urządzenia") osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik") na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada"), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny").
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
2. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis") po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej Grundig www.grundig.pl
3. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
4. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w

sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.

5 Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

6 Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 62 766 77 70.

7 Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

1 Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwację Urządzenia;

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia.

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2 Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących)

f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany;

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

i. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.