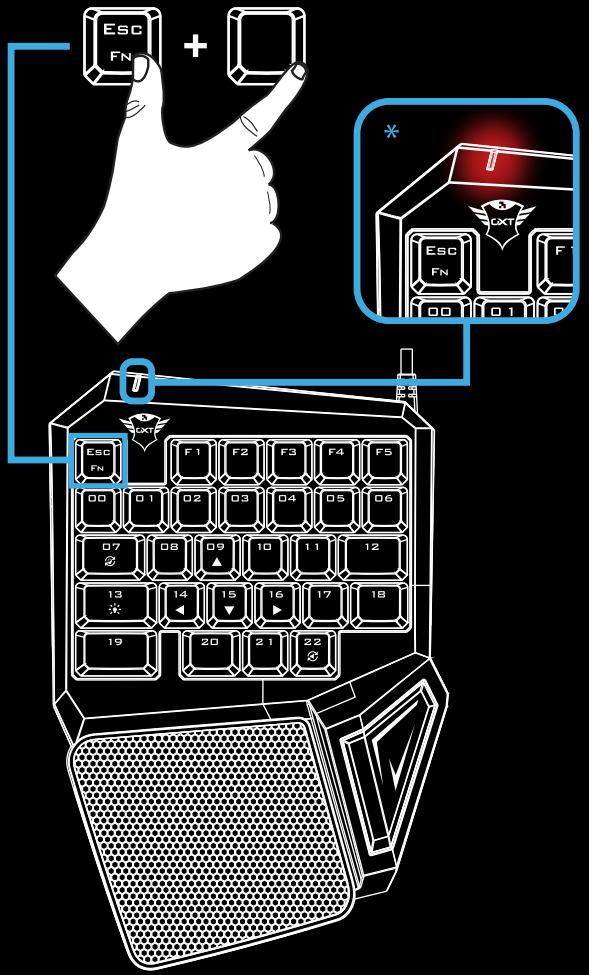
Advanced manual

Frequently asked questions:
www.trust.com/22881/FAQ

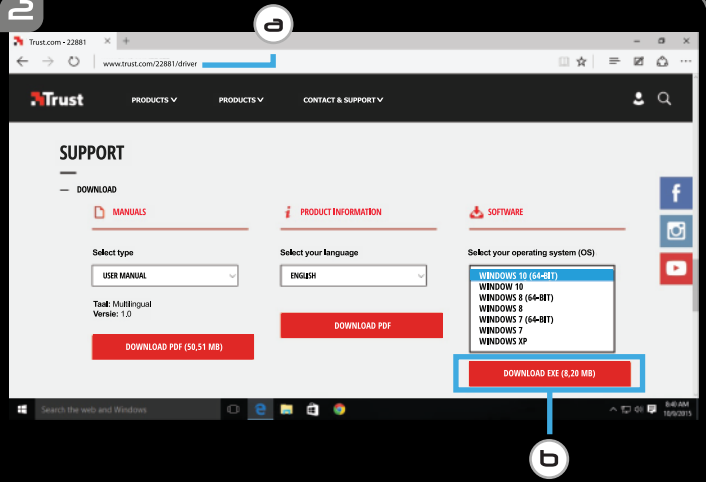


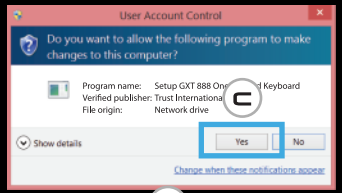
ASSA Gaming KEYPAD

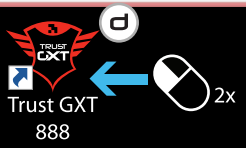
1

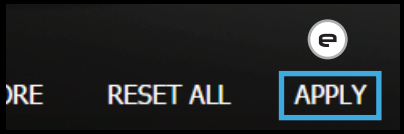

Esc
FN
+
Esc
FN
F1
F2
F3
F4
F5
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

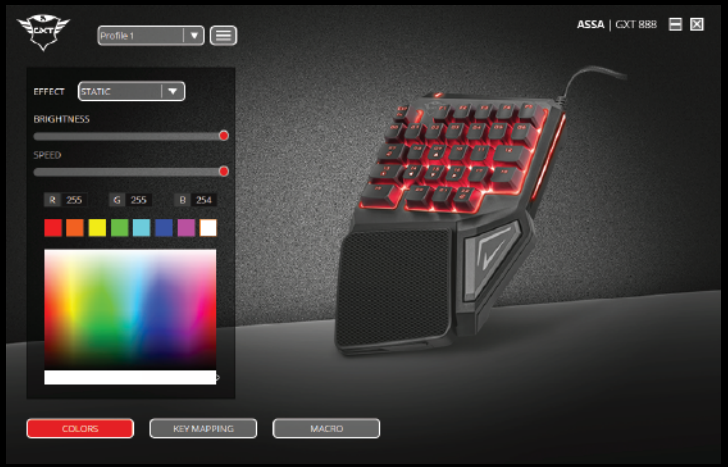
2


a
Trust.com - 22881
www.trust.com/22881/driver
Trust
PRODUCTS
PRODUCTS
CONTACT & SUPPORT
SUPPORT
DOWNLOAD
MANUALS
PRODUCT INFORMATION
SOFTWARE
Select type
USER MANUAL
Taal: Multilingual
Versie: 1.0
DOWNLOAD PDF (50,51 MB)
Select your language
ENGLISH
DOWNLOAD PDF
Select your operating system (OS)
WINDOWS 10 (64-BIT)
WINDOW 10
WINDOWS 8 (64-BIT)
WINDOWS 8
WINDOWS 7 (64-BIT)
WINDOWS 7
WINDOWS XP
DOWNLOAD EXE (8,20 MB)
b


User Account Control
Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
Program name:
Verified publisher: Trust International
File origin: Network drive
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear
c


d
Trust GXT 888
2x

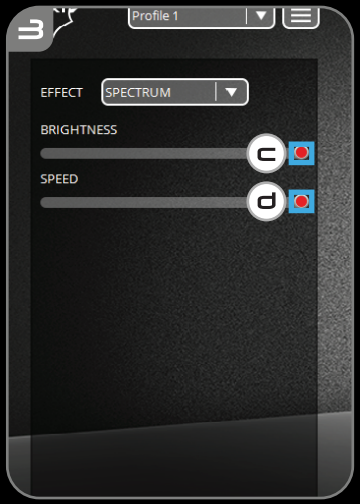

e
RESET ALL
APPLY


Profile 1
ASSA | GXT 888
EFFECT
STATIC
BRIGHTNESS
SPEED
R 255
G 255
B 254
COLORS
KEY MAPPING
MACRO

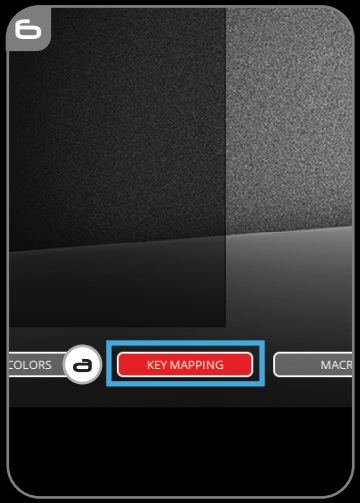

4
Profile 1
EFFECT
STATIC
SPECTRUM
STATIC
BREATHING
OFF
a
R 255
G 255
B 254


4
SPEED
R 118
G 20
B 255
b
c
COLORS
KEY MAPPING


3
EFFECT
SPECTRUM
SPECTRUM
STATIC
BREATHING
OFF
b
a
COLORS
KEY MAPPING


3
Profile 1
EFFECT
SPECTRUM
BRIGHTNESS
SPEED
c
d


5
Profile 1
ASSA
EFFECT
OFF
SPECTRUM
STATIC
BREATHING
OFF
a
COLORS
KEY MAPPING
MACRO


6
COLORS
a
KEY MAPPING
MACR


6
ASS
b

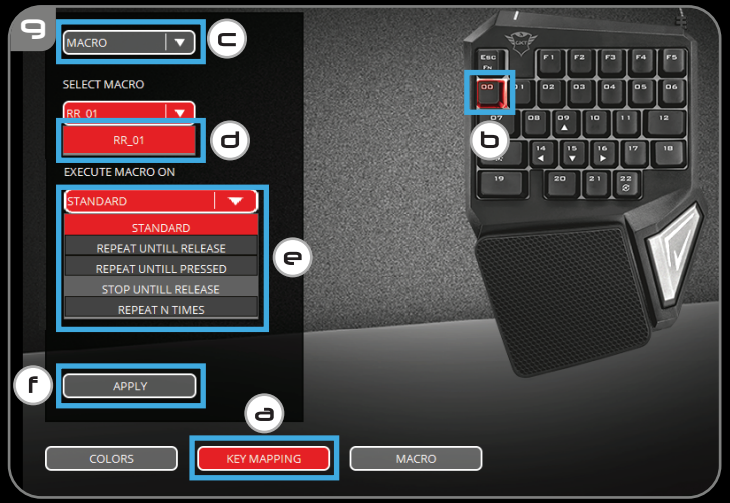

7
RESET
MAPPING
a
MACRO


7
c
MACRO NAME
RR_01
CHANGE NAME
KEY
ACTION
b
RESET
d
MACRO


6
ASS
Profile 1
RESET
KEYBOARD KEY
MOUSE KEY
RAPID FIRE
MULTIMEDIA
MACRO
c
PLEASE ENTER A KEY
Enter
APPLY
d


7
ASSA | GXT 888
h
MACRO NAME
RR_01
CHANGE NAME
MOUSE AC
e
RECORD
KEY
ACTION
f
STOP
Space
Space
50
6
50
6
0
RIGHT CLICK
50
RIGHT CLICK
50
g
KEY
RIGHT UP
SAVE
CANCEL
DELAY
5
x 10ms


8
ASSA | GXT 888
MACRO NAME
RR_01
+
-
CHANGE NAME
MOUSE ACTION
RECORD
KEY
ACTION
DELAY(ms)
Space
50
RIGHT CLICK
0
a
b
c
KEY
Space
TYPE
DOWN
DELAY
5
x 10ms
SAVE
CANCEL


9
MACRO
c
SELECT MACRO
RR_01
d
EXECUTE MACRO ON
STANDARD
REPEAT UNTILL RELEASE
REPEAT UNTILL PRESSED
STOP UNTILL RELEASE
REPEAT N TIMES
e
f
APPLY
a
b
COLORS
KEY MAPPING
MACRO


8
Profile 1
ASSA | GXT 88
f
MOUSE ACTION
MOUSE COMMAND
LEFT CLICK
MIDDLE CLICK
RIGHT CLICK
PRESS DOWN
BOUNCE UP
FORWARD
BACKWARD
MOVE LEFT
MOVE RIGHT
MOVE UP
MOVE DOWN
g
MACRO NAME
RR_01
CHANGE NAME
MOUSE ACTION
KEY
ACTION
DELAY(ms)
Space
50
RIGHT CLICK
0
d
h
e
KEY
Space
TYPE
DOWN
DELAY
5
x 10ms
SAVE


9
Profile 1
b
ADD
c
d
EXPORT
e
f
IMPORT
RESET
a
COLORS
KEY MAPPING
MACRO

Language	Page
English	2
Deutsch	5
Français	8
Italiano	11
Español	14
Português	17
Nederlands	20
Dansk	23
Suomi	26
Norsk	29
Svenska	32
Polski	35
Česky	38
Slovenčina	41
Magyar	44
Română	47
Български	50
Русский	53
Ελληνικά	56
Türkçe	59
Hrvatski	62
Slovenski	65
Brasileiro	68
українa	71

1. Easy access functions

Hold the FN (Esc) key to quickly access different functions	
FN + 07	Press FN + 07 to switch between 8 colors.
FN + 09	Press FN + 09 to increase the LED brightness.
FN + 15	Press FN + 15 to decrease the LED brightness.
FN + 14	Press FN + 14 to decrease the LED speed.
FN + 16	Press FN + 16 to increase the LED speed.
FN + 13	Press FN + 13 to change the light mode.
FN + 22	Press FN + 22 to swap the 09-14-15-16 keys with the arrow keys.*
*When FN + 22 is pressed, the red LED will turn on.	

2. Installation

a - Open the internet browser and go to www.trust.com/22881/driver.
b - Click the "Download EXE" button to download the software.
c - Click on the "22881_X.exe" and follow the installation wizard.
d - Click on the "Trust GXT 888" shortcut to start the software.
e - You can now start to configure the keyboard.

Light Settings

3. Spectrum mode

a - Click on the 'COLORS' button.
b - Click on 'EFFECT' menu and select 'SPECTRUM'.
c - Slide the cursor to adjust the LED brightness.
d - Slide the cursor to adjust the LED speed.

4. Static/Breathing mode

a - Click on 'EFFECT' menu and select 'STATIC' or 'BREATHING'.
b - Click on one of the preset colors to change color.
c - Enter any value between 0-255 or click anywhere on the color box to set a custom color.

5. Disable LED light

a - Click on 'EFFECT' menu and select 'OFF'.

Key Mapping

6. Assign a function

a - Click on the 'KEY MAPPING' button.
b - Click on the key you want to assign.
c - Click on the dropdown menu to select which function you want to assign.
d - Click on 'APPLY' to update the keyboard.

Macro Settings

7. Create a Macro *(Store a sequence of keys in the software)*

a - Click on the 'MACRO' button.
b - Click on the + icon to add a new macro.
c - Type a new name and click on 'CHANGE NAME'.
d - To change to a default delay between action of 50 ms, click on the 'CLOCK' symbol.
e - Click on 'RECORD' to start recording the macro.
f - Click on 'STOP' ones you finished recording the macro.
g - Click on 'SAVE' to finalize the Macro.
h - Click on the – icon to delete a macro.

▶ The length of the Macros is limited to the amount of onboard memory.

8. Modify a Macro

a - To modify your recorded macro, click on the step you want to modify.
b - Change the Key, the Direction (up or down) or the delay.
c - Click on the navigational buttons to rearrange the action.
d - Click on 'D' to delete selected action.
e - Click on 'E' to delete all actions.
f - Click on 'MOUSE ACTION' to insert a mouse command.
g - Click on 'MOUSE ACTION' again to close the mouse command menu.
h - Click on 'SAVE' to finalise the Macro.

▶ The maximum delay between actions is 10 minutes.
▶ The maximum mouse movement in a single action is 255 pixels.

9. Assign a Macro

a - Click on the 'KEY MAPPING' button.
b - Click on the key you want to assign.
c - Click on the dropdown menu and select 'MACRO'.
d - Click on the desired Macro.
e - Choose how the function should be executed.
f - Click on 'APPLY', the keyboard is being updated.

10. Save or Load Profiles

a - Click on the 'KEY MAPPING' button.
b - Click on the + icon to create a new profile.
c - Click on the 'B' to delete a profile.
d - Click on 'C' to save a profile.
e - Click on 'D' to load a profile.
f - Click on 'E' to reset the profile back to factory default.

▶ Macros cannot be saved into a profile.

1. Schnellzugriffsfunktionen

Halten Sie die Taste FN (Esc) gedrückt, um schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen zu erhalten.	
FN + 07	Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 07, um zwischen 8 Farben zu wählen.
FN + 09 FN + 15	Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 09, um die LED-Helligkeit zu erhöhen. Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 15, um die LED-Helligkeit zu verringern.
FN + 14 FN + 16	Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 14, um die LED-Geschwindigkeit zu verringern. Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 16, um die LED-Geschwindigkeit zu erhöhen.
FN + 13	Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 13, um den Lichtmodus zu ändern.
FN + 22	Betätigen Sie die Tastenkombination FN + 22, um zwischen den Tasten 09, 14, 15, 16 und den Pfeiltasten zu wechseln.*
* Wenn die Tastenkombination FN +22 betätigt wird, leuchtet die rote LED auf.	

2. Installation

a - Öffnen Sie einen Internetbrowser und gehen Sie auf www.trust.com/22881/driver.
b - Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download EXE", um die Software herunterzuladen.
c - Klicken Sie auf „22881_X.exe" und folgen Sie den Anweisungen des Installationswizards.
d - Klicken Sie auf die Verknüpfung „Trust GXT 888", um die Software zu starten.
e - Sie können nun mit der Konfiguration der Tastatur beginnen.

Lichteinstellungen

3. Modus „Spectrum"

a - Klicken Sie auf die Schaltfläche „COLORS".
b - Klicken Sie auf das Menü „EFFECT" und gehen Sie auf „SPECTRUM".
c - Stellen Sie die gewünschte LED-Helligkeit mit dem Schieberegler ein.
d - Stellen Sie die gewünschte LED-Geschwindigkeit mit dem Schieberegler ein.

4. „Static" und „Breathing"

a - Klicken Sie auf das Menü „EFFECT" und gehen Sie auf „STATIC" oder „BREATHING".
b - Wählen Sie eine der voreingestellten Farben durch Anklicken aus.
c - Um eine eigene Farbe auszuwählen, geben Sie einen beliebigen Wert zwischen 0 und 255 ein oder klicken Sie auf die entsprechende Stelle in der Farbpalette.

5. LED-Licht ausschalten

a -Klicken Sie auf das Menü „EFFECT" und gehen Sie auf „OFF".

Tastenbelegung

6. Zuweisen einer Funktion

a - Klicken Sie auf die Schaltfläche „KEY MAPPING“.
b - Klicken Sie auf die Taste, deren Zuweisung Sie ändern möchten.
c - Klicken Sie in der Auswahlliste auf die Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
d - Klicken Sie auf „APPLY“, um die Tastenbelegung zu speichern.

Makro-Einstellungen

7. Erstellen eines Makros *(Speichern einer Tastenfolge in der Software)*

a - Klicken Sie auf die Schaltfläche „MACRO“.
b - Klicken Sie auf das Plussymbol, um ein neues Makro hinzuzufügen.
c - Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf „CHANGE NAME“.
d - Um die standardmäßige Verzögerungszeit zwischen den Aktionen von 50 ms zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „CLOCK“.
e - Klicken Sie auf „RECORD“, um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen.
f - Klicken Sie auf „STOP“, um die Aufzeichnung des Makros zu beenden
g - Klicken Sie auf „SAVE“, um das Makro zu speichern.
h - Klicken Sie auf das Minussymbol, um ein Makro zu löschen.

▶ Die Länge der Makros ist durch den vorhandenen Onboard-Speicher begrenzt.

8. Makro korrigieren

a - Um Ihr aufgezeichnetes Makro zu korrigieren, klicken Sie auf den Schritt, den Sie korrigieren möchten.
b - Nun können Sie die Taste, die Richtung (oben oder unten) oder die Verzögerung ändern.
c - Klicken Sie auf die Navigationstasten, um die Aktion zu verschieben.
d - Klicken Sie auf „D“, um die ausgewählte Aktion zu löschen.
e - Klicken Sie auf „E“, um alle Aktionen zu löschen.
f - Klicken Sie auf „MOUSE ACTION“, um einen Mausbefehl einzufügen.
g - Klicken Sie erneut auf „MOUSE ACTION“, um das Mausbefehlsmenü zu schließen.
h - Klicken Sie auf „SAVE“, um das Makro zu speichern.

▶ Die maximale Verzögerung zwischen zwei Aktionen beträgt 10 Minuten.
▶ Die maximale Mausbewegung innerhalb einer einzelnen Aktion beträgt 255 Pixel.

9. Zuweisen eines Makros

a - Klicken Sie auf die Schaltfläche „KEY MAPPING".
b - Klicken Sie auf die Taste, deren Zuweisung Sie ändern möchten.
c - Klicken Sie in der Auswahlliste auf den Punkt „MACRO".
d - Klicken Sie auf das gewünschte Makro.
e - Legen Sie fest, welche Funktion ausgeführt werden soll.
f - Klicken Sie auf „APPLY", um die Änderungen zu speichern.

10. Ein Profil speichern oder laden

a - Klicken Sie auf die Schaltfläche „KEY MAPPING".
b - Klicken Sie auf das Plussymbol, um ein neues Profil zu erstellen
c - Klicken Sie auf „B", um ein Profil zu löschen.
d - Klicken Sie auf „C", um das Profil zu speichern.
e - Klicken Sie auf „D", um ein Profil zu laden.
f - Klicken Sie auf „E", um das Profil auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

▶ Makros können nicht in einem Profil gespeichert werden.

1. Fonctions d'accès facile

Appuyez sur la touche FN (Esc) pour rapidement accéder à différentes fonctions	
FN + 07	Appuyez sur FN + 07 pour alterner entre 8 couleurs.
FN + 09 FN + 15	Appuyez sur FN + 09 pour augmenter la luminosité des LED. Appuyez sur FN + 15 pour diminuer la luminosité des LED.
FN + 14 FN + 16	Appuyez sur FN + 14 pour diminuer la vitesse des LED. Appuyez sur FN + 16 pour augmenter la vitesse des LED.
FN + 13	Appuyez sur FN + 13 pour modifier le mode d'éclairage.
FN + 22	Appuyez sur FN + 22 pour permuter les touches 09-14-15-16 avec les touches fléchées.*
* Lorsque les touches FN + 22 sont enfoncées, la LED rouge s'allumera.	

2. Installation

a - Ouvrez le navigateur Internet et allez à l'adresse www.trust.com/22881/driver.
b - Cliquez sur le bouton « Download EXE » pour télécharger le logiciel.
c - Cliquez sur « 21789_X.exe » et suivez l'assistant d'installation.
d - Cliquez sur le raccourci « Trust GXT 888 » pour démarrer le logiciel.
e - Vous pouvez maintenant configurer le clavier.

Paramètres de luminosité

3. Mode Spectrum [spectre]

a - Cliquez sur le bouton « COLORS » [couleurs].
b - Cliquez sur le menu « EFFECT » [effet] et sélectionnez « SPECTRUM » [spectre].
c - Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité des LED.
d - Faites glisser le curseur pour ajuster la vitesse des LED.

Mode statique / clignotant

4. - Cliquez sur le menu « EFFECT » [effet] et sélectionnez « STATIC » [statique] ou « BREATHING »
a [clignotant].
b - Cliquez sur une des couleurs prédéfinies pour changer de couleur.
c - Saisissez n'importe quelle valeur entre 0 et 255 ou cliquez n'importe où sur la boîte de couleurs pour définir une couleur personnalisée.

5. Désactiver l'éclairage LED

a - Cliquez sur le menu « EFFECT » [effet] et sélectionnez « OFF » [arrêt].

Affectation des touches

6. Attribuer une fonction

a - Cliquez sur le bouton « KEY MAPPING » [affectation des touches].
b - Cliquez sur la touche que vous souhaitez attribuer.
c - Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer.
d - Cliquez sur « APPLY » [appliquer] pour mettre à jour le clavier.

Paramètres des macros

7. Créer une macro (*enregistrer une série de touches dans le logiciel*)

a - Cliquez sur le bouton « MACRO ».
b - Cliquez sur l'icône + pour ajouter une nouvelle macro.
c - Saisissez un nouveau nom et cliquez sur « CHANGE NAME » [modifier le nom].
d - Pour modifier le délai par défaut de 50 ms entre les actions, cliquez sur le symbole « CLOCK » [horloge].
e - Cliquez sur « RECORD » [enregistrer] pour commencer à enregistrer la macro.
f - Cliquez sur « STOP » [arrêter] une fois que vous avez terminé l'enregistrement de la macro.
g - Cliquez sur « SAVE » [enregistrer] pour finaliser la macro.
h - Cliquez sur l'icône - pour supprimer une macro.

▶ La longueur des macros est limitée à la quantité de mémoire embarquée.

8. Modifier une macro

a - Pour modifier votre macro enregistrée, cliquez sur l'étape que vous souhaitez modifier.
b - Modifiez la Touche, le Sens (vers le haut ou vers le bas) ou le délai.
c - Cliquez sur les boutons de navigation pour remanier l'action.
d - Cliquez sur « D » pour supprimer l'action sélectionnée.
e - Cliquez sur « E » pour supprimer toutes les actions.
f - Cliquez sur « MOUSE ACTION » [action de la souris] pour insérer une commande de souris.
g - Cliquez une nouvelle fois sur « MOUSE ACTION » [action de la souris] pour fermer le menu des commandes de souris.
h - Cliquez sur « SAVE » [enregistrer] pour finaliser la macro.

▶ Le délai maximal entre les actions est de 10 minutes.
▶ Le mouvement maximal de la souris dans une même action est de 255 pixels.

9. Attribuer une macro

a - Cliquez sur le bouton « KEY MAPPING » [affectation des touches].
b - Cliquez sur la touche que vous souhaitez attribuer.
c - Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « MACRO ».
d - Cliquez sur la macro souhaitée
e - Choisissez le mode d'exécution de la fonction.
f - Cliquez sur « APPLY» [appliquer] pour mettre à jour le clavier.

10. Enregistrer ou charger un profil

a - Cliquez sur le bouton « KEY MAPPING » [affectation des touches].
b - - Cliquez sur l'icône + pour créer un nouveau profil.
c - Cliquez sur « B » pour supprimer un profil.
d - Cliquez sur « C » pour enregistrer un profil.
e - Cliquez sur « D » pour charger un profil.
f - Cliquez sur « E » pour réinitialiser le profil aux paramètres d'usine par défaut.

▶ Les macros ne peuvent pas être enregistrées dans un profil.

1. Funzioni di accesso facilitato

Tenere premuto il tasto FN (Esc) per accedere rapidamente a diverse funzioni	
FN + 07	Premere FN + 07 per passare tra gli 8 colori
FN + 09 FN + 15	Premere FN + 09 per aumentare la luminosità dei LED Premere FN + 15 per diminuire la luminosità dei LED
FN + 14 FN + 16	Premere FN + 14 per diminuire la velocità dei LED Premere FN + 16 per aumentare la velocità dei LED
FN + 13	Premere FN + 13 per modificare la modalità di luce.
FN + 22	Premere FN + 22 per scambiare i tasti 09-14-15-16 con i tasti freccia.*
*Premendo FN + 22, il LED rosso si accende.	

2. Installazione

a - Aprire il browser Internet e andare su www.trust.com/22881/driver.
b - Fare clic sul pulsante "Download EXE" per scaricare il software.
c - Fare clic su "22881_X.exe" e seguire la procedura di installazione guidata.
d - Fare clic sulla scorciatoia "Trust GXT 888" per avviare il software.
e - Ora è possibile iniziare a configurare la tastiera.

Impostazioni della luce

3. Modalità Spectrum

a - Fare clic sul pulsante 'COLORS' .
b - Fare clic sul menu 'EFFECT' e selezionare 'SPECTRUM'.
c - Far scorrere il cursore per regolare la luminosità dei LED.
d - Far scorrere il cursore per regolare la velocità dei LED.

4. Modalità Static/Breathing

a - Fare clic sul menu 'EFFECT' e selezionare 'STATIC' o 'BREATHING'.
b - Fare clic su uno dei colori predefiniti per cambiare colore.
c - Inserire un qualsiasi valore compreso tra 0 e 255 o fare clic su una posizione qualsiasi sulla casella del colore per impostare un colore personalizzato.

5. Disattivare la luce LED

a - Fare clic sul menu 'EFFECT' e selezionare 'OFF'.

Mappatura tasti

6. Assegnazione di una funzione

a - Fare clic sul pulsante 'KEY MAPPING' .
b - Fare clic sul tasto che si desidera assegnare.
c - Fare clic sul menu a discesa per selezionare la funzione che si desidera assegnare.
d - Fare clic su 'APPLY' per aggiornare la tastiera.

Impostazioni delle macro

7. Creare una Macro *(Memorizzare una sequenza di tasti nel software)*

a - Fare clic sul pulsante 'MACRO' .
b - Fare clic sull'icona + per aggiungere una nuova macro.
c - Digitare un nuovo nome e fare clic su 'CHANGE NAME'.
d - Per cambiare il valore predefinito di ritardo dell'azione di 50 ms, fare clic sul simbolo 'CLOCK' .
e - Fare clic su 'RECORD' per iniziare a registrare la macro.
f - Fare clic su 'STOP' una volta terminata la registrazione della macro.
g - Fare clic su 'SAVE' per salvare la macro.
h - Fare clic sull'icona – per eliminare una macro.

▶ La lunghezza delle macro è limitata alla quantità di memoria integrata.

8. Modificare una Macro

a - Per modificare la macro registrata, fare clic sul punto da modificare.
b - Cambiare il Tasto, la Direzione (su o giù) o il ritardo.
c - Fare clic sui pulsanti di navigazione per riorganizzare l'azione.
d - Fare clic su 'D' per eliminare l'azione selezionata.
e - Fare clic su 'E' per eliminare tutte le azioni.
f - Fare clic su 'MOUSE ACTION' per inserire un comando del mouse.
g - Fare di nuovo clic su 'MOUSE ACTION' per chiudere il menu dei comandi del mouse.
h - Fare clic su 'SAVE' per salvare la macro.

▶ Il ritardo massimo tra due azioni è di 10 minuti.
▶ Il movimento massimo del mouse in una singola azione è 225 pixel.

9. Assegnare una macro

a - Fare clic sul pulsante 'KEY MAPPING' .
b - Fare clic sul tasto che si desidera assegnare.
c - Fare clic sul menu a discesa e selezionare 'MACRO'.
d - Fare clic sulla macro desiderata.
e - Scegliere come deve essere eseguita la funzione.
f - Facendo clic su 'APPLY', la tastiera viene aggiornata.

10. Salvare o caricare un profilo

a - Fare clic sul pulsante 'KEY MAPPING' .
b - Fare clic sull'icona + per creare un nuovo profilo.
c - Fare clic su 'B' per eliminare un profilo.
d - Fare clic su 'C' per salvare un profilo.
e - Fare clic su 'D' per caricare un profilo.
f - Fare clic su 'E' per ripristinare le impostazioni di fabbrica del profilo.

▶ Le macro non possono essere salvate in un profilo.

1. Funciones de acceso sencillo

Mantenga pulsada la tecla FN (Esc) para acceder rápidamente a distintas funciones.	
FN + 07	Pulse FN + 07 para cambiar entre 8 colores.
FN + 09 FN + 15	Pulse FN + 09 para aumentar el brillo del LED. Pulse FN + 15 para reducir el brillo del LED.
FN + 14 FN + 16	Pulse FN + 14 para reducir la velocidad del LED. Pulse FN + 16 para aumentar la velocidad del LED.
FN + 13	Pulse FN + 13 para cambiar el modo de iluminación.
FN + 22	Pulse FN + 22 para cambiar las teclas 09-14-15-16 por las teclas de flecha.*
*Cuando se pulse FN + 22, el LED rojo se encenderá.	

2. Instalación

a - Abra el navegador de Internet y visite www.trust.com/22881/driver.
b - Haga clic en el botón "Download EXE" para descargar el software.
c - Haga clic en el archivo "22881_X.exe" y siga el asistente de instalación.
d - Haga clic en el acceso directo "Trust GXT 888" para iniciar el software.
e - Ahora podrá comenzar a configurar el teclado.

Configuración de iluminación

3. Modo Spectrum

a - Haga clic en el botón "COLORS".
b - Haga clic en el menú "EFFECT" y seleccione "SPECTRUM".
c - Deslice el cursor para ajustar el brillo del LED.
d - Deslice el cursor para ajustar la velocidad del LED.

4. Modo Estático / Dinámico

a - Haga clic en el menú "EFFECT" y seleccione "STATIC" o "BREATHING".
b - Haga clic en uno de los colores preestablecidos para cambiar el color.
c - Introduzca cualquier valor del 0 al 255 o haga clic en el selector de color para establecer un color personalizado.

5. Deshabilitar la luz LED

a - Haga clic en el menú "EFFECT" y seleccione "OFF".

Asignación de teclas

6. Asignación de una función

a - Haga clic en el botón "KEY MAPPING".
b - Haga clic en la tecla que desee asignar.
c - Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la función que desee asignar.
d - Haga clic en "APPLY" para actualizar el teclado.

Configuración de macros

7. Creación de una macro *(guardar una secuencia de teclas en el software)*

a - Haga clic en el botón "MACRO".
b - Haga clic en el icono + para añadir una macro nueva.
c - Escriba un nombre nuevo y haga clic en "CHANGE NAME".
d - Para cambiar a un retraso predeterminado entre acciones de 50 ms, haga clic en el símbolo "CLOCK".
e - Haga clic en "RECORD" para empezar a grabar la macro.
f - Haga clic en "STOP" cuando haya terminado de grabar la macro
g - Haga clic en "SAVE" para finalizar la macro.
h - Haga clic en el icono – para eliminar una macro.

▶ La longitud de las macros está limitada a la cantidad de memoria integrada.

8. Modificar una macro

a - Para modificar la macro grabada, haga clic en el paso que desee modificar.
b - Cambie la tecla, la dirección (arriba o abajo) o el retraso.
c - Haga clic en los botones de navegación para reorganizar la acción.
d - Haga clic en "D" para eliminar la acción seleccionada.
e - Haga clic en "E" para eliminar todas las acciones.
f - Haga clic en "MOUSE ACTION" para insertar un comando del ratón.
g - Haga clic en "MOUSE ACTION" de nuevo para cerrar el menú de comando del ratón.
h - Haga clic en "SAVE" para finalizar la macro.

▶ El retraso máximo entre acciones es de 10 minutos.
▶ El movimiento máximo del ratón en una sola acción es de 255 píxeles.

9. Asignación de una macro

a - Haga clic en el botón "KEY MAPPING".
b - Haga clic en la tecla que desee asignar.
c - Haga clic en el menú desplegable y seleccione "MACRO".
d - Haga clic en la macro que desee.
e - Elija cómo debe ejecutarse la función.
f - Haga clic en "APPLY". El teclado se está actualizando.

10. Guardar o cargar perfiles

a - Haga clic en el botón "KEY MAPPING".
b - Haga clic en el icono + para crear un perfil nuevo.
c - Haga clic en "B" para eliminar un perfil.
d - Haga clic en "C" para guardar un perfil.
e - Haga clic en "D" para cargar un perfil.
f - Haga clic en "E" para restablecer el perfil a los valores predeterminados de fábrica.

▶ Las macros no puede guardarse en un perfil.

1. Funções de fácil acesso

Mantenha premida a tecla FN (Esc) para aceder rapidamente a diferentes funções	
FN + 07	Prima FN + 07 para alternar entre 8 cores.
FN + 09 FN + 15	Prima FN + 09 para aumentar o brilho do LED. Prima FN + 15 para diminuir o brilho do LED.
FN + 14 FN + 16	Prima FN + 14 para diminuir a velocidade do LED. Prima FN + 16 para aumentar a velocidade do LED.
FN + 13	Prima FN + 13 para alternar o modo de iluminação.
FN + 22	Prima FN + 22 para substituir as teclas 09-14-15-16 pelas setas.*
*Ao premir FN + 22, o LED vermelho acende.	

2. Instalação

a - Abra o browser de Internet e vá a www.trust.com/22881/driver.
b - Clique no botão "Download EXE" para transferir o software.
c - Clique em "22881_X.exe" e siga o assistente de instalação.
d - Clique no atalho "GXT 888.exe" para iniciar o software.
e - Pode então começar a configurar o teclado.

Definições de iluminação

3. Modo Spectrum

a - Clique no botão 'COLORS'.
b - Clique no menu 'EFFECT' e selecione 'SPECTRUM'.
c - Desloque o cursor para ajustar o brilho do LED.
d - Desloque o cursor para ajustar a velocidade do LED.

4. Modo estático/intermitente

a - Clique no menu 'EFFECT' e selecione 'STATIC' ou 'BREATHING'.
b - Clique numa das cores predefinidas para alterar a cor.
c - Introduza qualquer valor entre 0 e 255 ou clique em qualquer ponto da caixa de cores para definir uma nova cor personalizada.

5. Desativar a iluminação LED

a - Clique no menu 'EFFECT' e selecione 'OFF'.

Mapeamento de teclas

6. Atribuir uma função

a - Clique no botão 'KEY MAPPING'.
b - Clique na tecla a que pretende atribuir uma função.
c - Clique no menu pendente para selecionar a função que pretende atribuir.
d - Clique em 'APPLY' para atualizar o teclado.

Definições de macros

7. Criar uma macro *(Guardar uma sequência de teclas no software)*

a - Clique no botão 'MACRO'.
b - Clique no ícone + para adicionar uma nova macro.
c - Escreva um nome novo e clique em 'CHANGE NAME'.
d - Para alterar o atraso predefinido de 50 ms entre ações, clique no símbolo 'CLOCK'.
e - Clique em 'RECORD' para começar a gravar a macro.
f - Clique em 'STOP' assim que acabar de gravar a macro.
g - Clique em 'SAVE' para concluir a macro.
h - Clique no ícone – para apagar uma macro.

▶ O tamanho das Macros fica limitado à quantidade de memória integrada.

8. Modificar uma macro

a - Para modificar uma macro gravada, clique no passo que pretende modificar.
b - Altere a tecla, a direção (para cima ou para baixo) ou o atraso.
c - Clique nos botões de navegação para reorganizar a ação.
d - Clique em 'D' para apagar a ação selecionada.
e - Clique em 'E' para apagar todas as ações.
f - Clique em 'MOUSE ACTION' para inserir um comando do rato.
g - Clique novamente em 'MOUSE ACTION' para fechar o menu de comandos do rato.
h - Clique em 'SAVE' para concluir a macro.

▶ O atraso máximo entre as ações é de 10 minutos.
▶ O movimento máximo do rato numa única ação é de 255 pixels.

9. Atribuir uma macro

a - Clique no botão 'KEY MAPPING'.
b - Clique na tecla a que pretende atribuir uma função.
c - Clique no menu pendente e selecione 'MACRO'.
d - Clique na macro desejada.
e - Escolha como deve ser executada a função.
f - Clique em 'APPLY'; o teclado está a ser atualizado.

10. Guardar ou carregar perfis

a - Clique no botão 'KEY MAPPING'.
b - Clique no ícone + para criar um perfil novo.
c - Clique em 'B' para apagar um perfil.
d - Clique em 'C' para guardar um perfil.
e - Clique em 'D' para carregar um perfil.
f - Clique em 'E' para repor o perfil para a predefinição de fábrica.

▶ As macros não podem ser guardadas num perfil.

1. Gemakkelijke toegangsfuncties

Houd de FN-toets (Esc) ingedrukt voor snelle toegang tot verschillende functies	
FN + 07	Druk op FN + 07 om tussen 8 kleuren te schakelen.
FN + 09 FN + 15	Druk op FN + 09 om de LED-helderheid te verhogen. Druk op FN + 15 om de LED-helderheid te verlagen.
FN + 14 FN + 16	Druk op FN + 14 om de LED-snelheid te verlagen. Druk op FN + 16 om de LED-snelheid te verhogen.
FN + 13	Druk op FN + 13 om de lichtmodus te wijzigen.
FN + 22	Druk op FN + 22 om de 09-14-15-16-toetsen te wisselen met de pijltoetsen.*
*Wanneer FN + 22 wordt ingedrukt, gaat de rode LED branden.	

2. Installeren

a - Open de internetbrowser en ga naar www.trust.com/22881/driver.
b - Klik op de knop "Download EXE" om de software te downloaden.
c - Klik op "22881_X.exe" en volg de stappen van de installatiewizard.
d - Klik op de snelkoppeling "Trust GXT 888" om de software te starten.
e - U kunt het toetsenbord nu gaan configureren.

Licht instellen

3. Spectrum-modus

a - Klik op de knop 'COLORS'.
b - Klik op menu 'EFFECT' en selecteer 'SPECTRUM'.
c - Verschuif de cursor om de LED-helderheid aan te passen.
d - Verschuif de cursor om de LED-snelheid aan te passen.

4. Modus Static/Breathing [Knipperen]

a - Klik op menu 'EFFECT' en selecteer 'STATIC' of 'BREATHING'.
b - Klik op een van de vooraf ingestelde kleuren om de kleur te wijzigen.
c - Voer een waarde tussen 0-255 in of klik ergens op het kleurenvak om een aangepaste kleur in te stellen.

5. LED-lampje uitschakelen

a - Klik op menu 'EFFECT' en selecteer 'OFF'.

Toetstoewijzing

6. Een functie toewijzen

a - Klik op de knop 'KEY MAPPING'.
b - Klik op de toets die u wilt toewijzen.
c - Klik op het vervolgmenu om de functie te selecteren die u wilt toewijzen.
d - Klik op 'APPLY' om het toetsenbord bij te werken.

Macro instellen

7. Een macro maken *(een toetsenreeks opslaan in de software)*

a - Klik op de knop 'MACRO'.
b - Klik op het pictogram + om een nieuwe macro toe te voegen.
c - Typ een nieuwe naam en klik op 'CHANGE NAME'.
d - Als u wilt overschakelen naar een standaardvertraging tussen een actie van 50 ms, klikt u op het symbool 'CLOCK'.
e - Klik op 'RECORD' om het vastleggen van de macro te starten.
f - Klik op 'STOP' om het vastleggen van de macro te stoppen.
g - Klik op 'SAVE' om de macro te voltooien.
h - Klik op het pictogram - om een macro te verwijderen.

▶ De lengte van de macro's is beperkt tot de hoeveelheid intern geheugen.

8. Een macro wijzigen

a - Als u de vastgelegde macro wilt wijzigen, klikt u op de stap die u wilt wijzigen.
b - Wijzig de toets, de richting (op of neer) of de vertraging.
c - Klik op de navigatieknoppen om de actie opnieuw in te delen.
d - Klik op 'D' om de geselecteerde actie te verwijderen.
e - Klik op 'E' om alle acties te verwijderen.
f - Klik op 'MOUSE ACTION' om een muisfunctie in te voegen.
g - Klik opnieuw op 'MOUSE ACTION' om het menu met muisfuncties te sluiten.
h - Klik op 'SAVE' om de macro te voltooien.

▶ De maximale vertraging tussen acties is 10 minuten.
▶ De maximale muisbeweging in een enkele actie is 255 pixels.

9. Een macro toewijzen

a - Klik op de knop 'KEY MAPPING'.
b - Klik op de toets die u wilt toewijzen.
c - Klik op het vervolgmenu en selecteer 'MACRO'.
d - Klik op de gewenste macro.
e - Kies hoe de functie moet worden uitgevoerd.
f - Klik op 'APPLY', het toetsenbord wordt bijgewerkt.

10. Profielen opslaan of laden

a - Klik op de knop 'KEY MAPPING'.
b - Klik op het pictogram + om een nieuw profiel aan te maken.
c - Klik op de 'B' om een profiel te verwijderen.
d - Klik op 'C' om een profiel op te slaan.
e - Klik op 'D' om een profiel te laden.
f - Klik op 'E' om het profiel opnieuw op de fabrieksinstellingen in te stellen.

▶ Macro's kunnen niet in een profiel worden opgeslagen.

1. Nemme adgangsfunktioner

Hold FN (Esc)-knappen nede for hurtig adgang til forskellige funktioner:	
FN + 07	Tryk på FN + 07 for at skifte mellem 8 farver.
FN + 09 FN + 15	Tryk på FN + 09 for at øge LED-lysstyrken. Tryk på FN + 15 for at reducere LED-lysstyrken.
FN + 14 FN + 16	Tryk på FN + 14 for at reducere LED-hastigheden. Tryk på FN + 16 for at øge LED-hastigheden.
FN + 13	Tryk på FN + 13 for at ændre lysfunktionen.
FN + 22	Tryk på FN + 22 for at ombytte tasterne 09-14-15-16 med piletasterne.*
*Når der trykkes på FN + 22, tænder den røde LED.	

2. Installation

a - Åbn internetbrowseren, og gå til www.trust.com/22881/driver.
b - Klik på knappen "Download EXE" for at downloade softwaren.
c - Klik på "22881_X.exe", og følg installationsvejledningen.
d - Klik på genvejen "Trust GXT 888" for at starte softwaren.
e - Du kan nu begynde at konfigurere tastaturet.

Lysindstillinger

3. Spectrum-funktion

a - Klik på knappen "COLORS" [Farver].
b - Klik på menuen "EFFECT" [Effekt], og vælg "SPECTRUM" [Spektrum].
c - Træk markøren for at justere LED-lysstyrken.
d - Træk markøren for at justere LED-hastigheden.

4. Statisk/pulserende funktion

a - Klik på menuen "EFFECT" [Effekt], og vælg "STATIC" [Statisk] eller "BREATHING" [Pulserende].
b - Klik på en af forvalgsfarverne for at skifte farve.
c - Indtast en værdi mellem 0-255 eller klik et vilkårligt sted i farvefeltet for at vælge en brugerdefineret farve.

5. Deaktivering af LED-lys

a -Klik på menuen "EFFECT" [Effekt], og vælg "OFF" [Fra].

Tast-mapping

6. Tildel en funktion

a - Klik på knappen "KEY MAPPING" [Tast-mapping].
b - Klik på den tast, du vil tildele.
c - Klik på rullemenuen for at vælge den funktion, du vil tildele.
d - Klik på "APPLY" [Anvend] for at opdatere tastaturet.

Makroindstillinger

7. Opret en makro *(gem en knapsekvens i softwaren)*

a - Klik på knappen "MACRO" [Makro].
b - Klik på ikonet + for at tilføje en ny makro.
c - Indtast et nyt navn, og klik på "CHANGE NAME" [Skift navn].
d - For at skifte til en standardforsinkelse mellem handlinger på 50 ms skal du klikke på "CLOCK" [Ur]-symbolet.
e - Klik på "RECORD" [Optag] for at begynde at optage makroen.
f - Klik på "Stop", når du er færdig med at optage makroen.
g - Klik på "SAVE" [Gem] for at gemme makroen.
h - Klik på ikonet - for at slette en makro.

▶ Makroernes længde er begrænset af mængden af onboard-hukommelse.

8. Ændre en makro

a - Hvis du vil ændre den optagne makro, skal du klikke på det trin, du vil ændre.
b - Ændr tasten, retningen (op eller ned) eller forsinkelsen.
c - Klik på navigationsknapperne for at ændre handlingsrækkefølgen.
d - Klik på "D" for at slette den valgte handling.
e - Klik på "E" for at slette alle handlinger.
f - Klik på "MOUSE ACTION" [Musehandling] for at indsætte en musekommando.
g - Klik på "MOUSE ACTION" [Musehandling] igen for at lukke musekommando-menuen.
h - Klik på "SAVE" [Gem] for at afslutte makroen.

▶ Den maksimale forsinkelse mellem handlinger er 10 minutter.
▶ Den maksimale musebevægelse i en enkelt handling er 255 pixel.

9. Tildel en makro

a - Klik på knappen "KEY MAPPING" [Tast-mapping].
b - Klik på den tast, du vil tildele.
c - Klik på rullemenuen og vælg "MACRO" [Makro].
d - Klik på den ønskede makro.
e - Vælg, hvordan funktionen skal udføres.
f - Klik på "Apply" [Anvend]. Tastaturet opdateres.

10. Gem eller indlæs profiler

a - Klik på knappen "KEY MAPPING" [Tast-mapping].
b - Klik på ikonet + for at oprette en ny profil.
c - Klik på "B" for at slette en profil.
d - Klik på "C" for at gemme en profil.
e - Klik på "D" for at indlæse en profil.
f - Klik på "E" for at nulstille den aktuelle profil til fabriksindstillingen.

▶ Makroer kan ikke gemmes i en profil.

1. Helppokäyttöiset toiminnot

Pääset nopeasti eri toimintoihin pitämällä FN (Esc) -näppäintä alhaalla	
FN + 07	Voit vaihtaa väriä 8 eri vaihtoehdosta painamalla FN + 07.
FN + 09 FN + 15	Lisää LED-valon kirkkautta painamalla FN + 09. Laske LED-valon kirkkautta painamalla FN + 15.
FN + 14 FN + 16	Laske LED-valon nopeutta painamalla FN + 14. Lisää LED-valon nopeutta painamalla FN + 16.
FN + 13	Vaihda valotilaa painamalla FN + 13.
FN + 22	Vaihda näppäimet 09-14-15-16 nuolinäppäimiin painamalla FN + 2.*
*Punainen LED-valo syttyy, kun näppäintä FN + 22 painetaan.	

2. Asennus

a - Avaa verkkoselain ja siirry osoitteeseen www.trust.com/22881/driver.
b - Lataa ohjelmisto napsauttamalla näppäintä "Download EXE".
c - Napsauta "22881_X.exe" ja noudata ohjatun toiminnon asennusohjeita.
d - Käynnistä ohjelmisto napsauttamalla "Trust GXT 888" -pikavalintaa.
e - Nyt voit aloittaa näppäimistön määrittämisen.

Valoasetukset

3. Spectrum-tila

a - Napsauta 'COLORS'-näppäintä.
b - Napsauta 'EFFECT'-valikkoa ja valitse 'SPECTRUM'.
c - Liu'uta kursoria LED-valon kirkkauden säätämiseksi.
d - Säädä LED-valon nopeutta kursoria liu'uttamalla.

4. Staattinen/hengitystila

a - Napsauta 'EFFECT'-valikkoa ja valitse 'STATIC' tai 'BREATHING'.
b - Vaihda väriä napsauttamalla jotakin esiasetettua väriä.
c - Syötä jokin arvo väliltä 0-255 tai napsauta jotakin väriruudun kohtaa oman värin asettamiseksi.

5. LED-valon poistaminen käytöstä

a - Napsauta 'EFFECT'-valikkoa ja valitse 'OFF'.

Näppäimien määrittäminen

6. Toiminnon määrittäminen

a - Napsauta 'KEY MAPPING' -näppäintä.
b - Napsauta näppäintä, jonka haluat määrittää.
c - Napsauta pudotusvalikkoa määritettävän toiminnon valitsemiseksi.
d - Päivitä näppäimistö napsauttamalla 'APPLY'.

Makroasetukset

7. Makron luominen *(näppäinsarjan tallennus ohjelmistoon)*

a - Napsauta 'MACRO'-näppäintä.
b - Lisää uusi makro napsauttamalla kuvaketta +.
c - Syötä uusi nimi ja napsauta 'CHANGE NAME'.
d - Voit muuttaa toimintojen välistä oletusviivettä 50 ms napsauttamalla 'CLOCK'-symbolia.
e - Aloita makron tallennus napsauttamalla 'RECORD'.
f - Napsauta 'STOP', kun makron tallennus on suoritettu loppuun.
g - Viimeistele makro napsauttamalla 'SAVE'.
h - Poista makro napsauttamalla kuvaketta –.

▶ Makrojen pituus on rajoitettu laitteen muistin määrään.

8. Makron muuttaminen

a - Voit muuttaa tallennettua makroa napsauttamalla muutettavaa vaihetta.
b - Muuta näppäintä, suuntaa (ylös tai alas) tai viivettä.
c - Aseta toiminto uudelleen napsauttamalla navigointinäppäimiä.
d - Poista valittu toiminto napsauttamalla 'D'.
e - Poista kaikki toiminnot napsauttamalla 'E'.
f - Lisää hiiren komento napsauttamalla 'MOUSE ACTION'.
g - Sulje hiiren komentovalikko napsauttamalla uudelleen 'MOUSE ACTION'.
h - Viimeistele makro napsauttamalla 'SAVE'.

▶ Toimintojen välinen viive voi olla korkeintaan 10 minuuttia.
▶ Yksittäisen toiminnon hiiren maksimisäätöväli on 255 pikseliä.

9. Makron määritys

a - Napsauta 'KEY MAPPING' -näppäintä.
b - Napsauta näppäintä, jonka haluat määrittää.
c - Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse 'MACRO'.
d - Napsauta haluamaasi makroa.
e - Valitse toiminnon suoritustapa.
f - Napsauta 'APPLY', näppäimistöä päivitetään.

10. Profiilien tallentaminen tai lataaminen

a - Napsauta 'KEY MAPPING' -näppäintä.
b - Luo uusi profiili napsauttamalla kuvaketta +.
c - Poista profiili napsauttamalla 'B'.
d - Tallenna profiili napsauttamalla 'C'.
e - Lataa profiili napsauttamalla 'D'.
f - Palauta profiilin tehdasasetus napsauttamalla 'E'.

▶ Makroja ei voi tallentaa profiiliin.

1. Funksjoner med enkel tilgang

Trykk og hold FN-tasten (Esc) for å få rask tilgang til ulike funksjoner	
FN + 07	Trykk på FN + 07 for å veksle mellom 8 farger.
FN + 09 FN + 15	Trykk på FN + 09 for å øke LED-lysstyrken. Trykk på FN + 15 for å redusere LED-lysstyrken.
FN + 14 FN + 16	Trykk på FN + 14 for å redusere LED-hastigheten. Trykk på FN + 16 for å øke LED-hastigheten.
FN + 13	Trykk på FN + 13 for å endre lysmodusen.
FN + 22	Trykk på FN + 22 for å bytte 09-14-15-16 med piltastene.*
*Når FN + 22 er trykket, tennes den røde LED-lampen.	

2. Installasjon

a - Åpne nettleseren og gå til www.trust.com/22881/driver.
b - Klikk på "Download EXE"-tasten for å laste ned programvaren.
c - Klikk på "22881_X.exe", og følg installasjonsveiviseren.
d - Klikk på "Trust GXT 888"-snarveien for å starte programvaren.
e - Nå kan du starte å konfigurere tastaturet.

Lysinnstillinger

3. Spektrummodus

a - Klikk på 'COLORS'-tasten (farger).
b - Klikk på 'EFFECT'-menyen (effekt), og velg 'SPECTRUM' (spektrum).
c - Skyv markøren for å justere LED-lysstyrken.
d - Skyv markøren for å justere LED-hastigheten.

4. Statisk / pulserende modus

a - Klikk på 'EFFECT'-menyen (effekt), og velg 'STATIC' (statisk) eller 'BREATHING' (pulserende).
b - Klikk på en av de forhåndsinnstilte fargene for å endre farge.
c - Angi en verdi på mellom 0-255, eller klikk hvor som helst i fargeboksen for å angi en egendefinert farge.

5. Slå av LED-lyset

a - Klikk på 'EFFECT'-menyen (effekt), og velg 'OFF' (av).

Tastetilordning

6. Legg til en funksjon

a - Klikk på 'KEY MAPPING'-tasten (tastetilordning).
b - Klikk på tasten du vil tilordne.
c - Klikk på nedtrekksmenyen for å velge den funksjonen du ønsker å tilordne.
d - Klikk på 'APPLY' (bruk) for å oppdatere tastaturet.

Makroinnstillinger

7. Lag en makro *(lagre en sekvens av taster i programvaren)*

a - Klikk på 'MACRO'-tasten.
b - Klikk på "+"-ikonet for å legge til en ny makro.
c - Skriv inn et nytt navn og klikk på 'CHANGE NAME' (endre navn).
d - For å endre en standard forsinkelse mellom handlinger på 50 ms klikk på 'CLOCK'-symbolet (klokke).
e - Klikk på 'RECORD' (registrering) for å starte registreringen av makroen.
f - Klikk på 'STOP' (stans) når du er ferdig med registreringen av makroen.
g - Klikk på 'SAVE' for å fullføre makroen.
h - Klikk på "-"-ikonet for å slette en makro.

▶ Lengden til makroene er begrenset til innebygd minne.

8. Endre en makro

a - For å endre den registrerte makroen klikk på trinnet du ønsker å endre.
b - Endre tast, retning (opp eller ned) eller forsinkelse.
c - Klikk på navigasjonstastene for å reorganisere handlingen.
d - Klikk på 'D' for å slette valgt handling.
e - Klikk på 'E' for å slette alle handlinger.
f - Klikk på 'MOUSE ACTION' (bruk av mus) for å sette inn en musekommando.
g - Klikk på 'MOUSE ACTION' (bruk av mus) igjen for å lukke menyen for musekommandoer.
h - Klikk på 'SAVE' for å fullføre makroen.

▶ Maksimal forsinkelse mellom handlinger er 10 minutter.
▶ Maksimal musebevegelse i én enkel handling er 255 piksler.

9. Tilordne en makro

a - Klikk på 'KEY MAPPING'-tasten (tastetilordning).
b - Klikk på tasten du vil tilordne.
c - Klikk på nedtrekksmenyen, og velg 'MACRO' (makro).
d - Klikk på ønsket makro.
e - Velg hvordan funksjonen skal utføres.
f - Klikk på 'APPLY' (bruk), tastaturet oppdateres.

10. Lagre eller last profiler

a - Klikk på 'KEY MAPPING'-tasten (tastetilordning).
b - Klikk på "+"-ikonet for å opprette en ny profil.
c - Klikk på "-"-ikonet for å slette en profil.
d - Klikk på 'C' for å lagre en profil.
e - Klikk på 'D' for å laste en profil.
f - Klikk på 'E' for å tilbakestille profilen til fabrikkinnstillingene.

▶ Makroer kan ikke lagres i en profil.

1. Enkla åtkomstfunktioner

Håll in FN (Esc)-knappen för att snabbt komma åt olika funktioner	
FN + 07	Tryck på FN + 07 för att växla mellan 8 färger.
FN + 09 FN + 15	Tryck på FN + 09 för att öka LED-ljusstyrkan. Tryck på FN + 15 för att minska LED-ljusstyrkan.
FN + 14 FN + 16	Tryck på FN + 14 för att minska LED-hastigheten. Tryck på FN + 16 för att öka LED-hastigheten.
FN + 13	Tryck på FN + 13 för att växla ljusläge.
FN + 22	Tryck på FN + 22 för att växla 09-14-15-16-knapparna med pilknapparna.*
*När FN + 22 trycks in, tänds den röda lysdioden.	

2. Installation

a - Öppna webbläsaren och besök www.trust.com/22881/driver.
b - Klicka på "Download EXE"-knappen för att ladda ned mjukvaran.
c - Klicka på "22881_X.exe" och följ installationsguiden.
d - Klicka på "Trust GXT 888"-genvägen för att starta mjukvaran.
e - Du kan nu börja konfigurera knappsatsen

Ljusinställningar

3. Spektrum-läge

a - Klicka på knappen "COLORS"
b - Klicka på "EFFECT"-menyn och välj "SPECTRUM".
c - Skjut markören för att justera LED-ljusstyrkan.
d - Skjut markören för att justera LED-hastigheten.

4. Statiskt läge/andningsläge

a - Klicka på "EFFECT"-menyn och välj "STATIC eller "BREATHING".
b - Klicka på en av de förinställda färgerna för att byta färg.
c - Ange ett värde mellan 0-255 eller klicka var som helst på färgboxen för att ställa in en egen färg.

5. Inaktivera LED-ljus

a - Klicka på "EFFECT"-menyn och välj "OFF".

Knapptilldelning

6. Tilldela en funktion

a - Klicka på "KEY MAPPING"-knappen.
b - Klicka på knappen som du vill tilldela.
c - Klicka på nedrullningsmenyn för att välja vilken funktion du vill tilldela.
d - Klicka på "APPLY" för att uppdatera tangentbordet.

Makroinställningar

7. Skapa ett Makro *(lagra en sekvens av knappar i mjukvaran)*

a - Klicka på knappen "MACRO"
b - Klicka på (+)-ikonen för att lägga till ett nytt makro.
c - Ange ett nytt namn och klicka på "CHANGE NAME".
d - För att byta till en standardfördröjning mellan åtgärder på 50 ms, klicka på "CLOCK"-symbolen.
e - Klicka på "RECORD" för att börja spela in makrot.
f - Klicka på "STOP" när ett makro är färdiginspelat.
g - Klicka på "SAVE" för att slutföra makrot.
h - Klicka på (-)-ikonen för att lägga till ett nytt makro.

▶ Längden på Makron är begränsad till storleken på det inbyggda minnet.

8. Modifiera ett makro

a - För att modifiera ditt inspelade makro, klicka på steget du vill modifiera.
b - Byta knapp, riktning (upp eller ned) eller fördröjning.
c - Klicka på navigeringsknapparna för att omarrangera åtgärden.
d - Klicka på "D" för att radera vald åtgärd.
e - Klicka på "E" för att radera alla åtgärder.
f - Klicka på "MOUSE ACTION" för att infoga ett muskommando.
g - Klicka på "MOUSE ACTION" igen för att stänga muskommandomenyn.
h - Klicka på "SAVE" för att slutföra makrot.

▶ Den maximala fördröjningen mellan åtgärderna är 10 minuter.
▶ Den maximala musrörelsen i en enskild åtgärd är 255 pixlar.

9. Tilldela ett makro

a - Klicka på "KEY MAPPING"-knappen.
b - Klicka på knappen som du vill tilldela.
c - Klicka på nedrullningsmenyn och välj "MACRO".
d - Klicka på önskat makro.
e - Välj hur funktionen ska utföras.
f - Klicka på "APPLY", tangentbordet uppdateras nu.

10. Spara eller ladda profiler

a - Klicka på "KEY MAPPING"-knappen.
b - Klicka på (+)-ikonen för att skapa en ny profil
c - Klicka på "B" för att radera en profil.
d - Klicka på "C" för att spara en profil.
e - Klicka på "D" för att ladda en profil.
f - Klicka på "E" för att återställa profilen tillbaka till fabriksversionen.

▶ Makron kan inte sparas i en profil.

1. Funkcje łatwego dostępu

Przytrzymaj klawisz FN (Esc), aby szybko uzyskać dostęp do rozmaitych funkcji	
FN + 07	Naciśnij kombinację klawiszy FN + 07, aby wybrać jeden z 8 kolorów.
FN + 09 FN + 15	Naciśnij kombinację klawiszy FN + 09, aby zwiększyć jasność diod LED. Naciśnij kombinację klawiszy FN + 15, aby zmniejszyć jasność diod LED.
FN + 14 FN + 16	Naciśnij kombinację klawiszy FN + 14, aby zmniejszyć szybkość pracy diod LED. Naciśnij kombinację klawiszy FN + 16, aby zwiększyć szybkość pracy diod LED.
FN + 13	Naciśnij kombinację klawiszy FN + 13, aby zmienić tryb podświetlenia.
FN + 22	Naciśnij kombinację klawiszy FN + 22, aby zamienić klawisze 09-14-15-16 na klawisze strzałek.*
*Naciśnięcie kombinacji klawiszy FN + 22 spowoduje zaświecenie się czerwonej diody LED.	

2. Instalacja

a - Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę www.trust.com/22881/driver.
b - Kliknij przycisk „Download EXE", aby pobrać oprogramowanie.
c - Kliknij „22881_X.exe" i postępuj zgodnie z komunikatami kreatora instalacji.
d - Kliknij skrót „Trust GXT 888", aby uruchomić oprogramowanie.
e - Możesz teraz rozpocząć konfigurację klawiatury.

Ustawienia podświetlenia

3. Tryb Spectrum

a - Kliknij przycisk „COLORS" [kolory].
b - Kliknij menu „EFFECT" [efekt] i wybierz „SPECTRUM" [widmo].
c - Przesuń kursor, aby ustawić jasność diod LED.
d - Przesuń kursor, aby ustawić szybkość pracy diod LED.

4. Tryb statyczny / pulsacyjny

a - Kliknij menu „EFFECT" [efekt] i wybierz „STATIC" [statyczny] lub „BREATHING" [pulsacyjny].
b - Kliknij jeden ze wstępnie ustawionych kolorów, aby zmienić barwę.
c - Wpisz dowolną wartość od 0 do 255 lub kliknij w dowolnym miejscu pola koloru, aby ustawić barwę niestandardową.

5. Wyłączanie podświetlenia LED

a - Kliknij menu „EFFECT" [efekt] i wybierz „OFF" [wyłącz].

Przyporządkowanie klawiszy

6. Przypisanie funkcji

a - Kliknij przycisk „KEY MAPPING" [przyporządkowanie klawiszy].
b - Kliknij klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję.
c - Kliknij menu rozwijane, aby wybrać funkcję do przypisania.
d - Kliknij „APPLY" [zastosuj], aby wprowadzić zmiany.

Ustawienia makro

7. Tworzenie makra *(zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy)*

a - Kliknij przycisk „MACRO" [makro].
b - Kliknij ikonę „+", aby dodać nowe makro.
c - Wpisz nową nazwę i kliknij „CHANGE NAME" [zmień nazwę].
d - Aby wybrać domyślne opóźnienie między działaniami wynoszące 50 ms, kliknij symbol „CLOCK" [zegar].
e - Kliknij „RECORD" [rejestruj], aby rozpocząć zapisywanie makro.
f - Kliknij „STOP" po zakończeniu zapisywania makro.
g - Kliknij „SAVE", aby sfinalizować makro.
h - Kliknij ikonę „-", aby skasować makro.

▶ Długość makro jest ograniczona ilością wbudowanej pamięci.

8. Modyfikowanie makro

a - Aby zmodyfikować zapisane makro, kliknij krok, który chcesz zmienić.
b - Zmień klawisz, kierunek (góra lub dół) albo opóźnienie.
c - Klikaj przyciski nawigacji, aby ponownie skonfigurować działanie.
d - Kliknij „D", aby skasować wybrane działanie.
e - Kliknij „E", aby skasować wszystkie działania.
f - Kliknij „MOUSE ACTION" [funkcja myszy], aby wstawić polecenie myszy.
g - Ponownie kliknij „MOUSE ACTION" [funkcja myszy], aby zamknąć menu poleceń myszy.
h - Kliknij „SAVE" [zapisz], aby sfinalizować makro.

▶ Maksymalne opóźnienie między działaniami wynosi 10 minut.
▶ Maksymalne przesunięcie myszy w jednym działaniu wynosi 255 pikseli.

9. Przypisywanie makra

a - Kliknij przycisk „KEY MAPPING" [przyporządkowanie klawiszy].
b - Kliknij klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję.
c - Kliknij menu rozwijane i wybierz „MACRO" [makro].
d - Kliknij żądane makro.
e - Wybierz sposób wykonywania funkcji.
f - Kliknij „APPLY" [zastosuj] — ustawienia klawiatury zostaną zaktualizowane.

10. Zapisywanie i wczytywanie profili

a - Kliknij przycisk „KEY MAPPING" [przyporządkowanie klawiszy].
b - Kliknij ikonę „+", aby utworzyć nowy profil.
c - Kliknij „B", aby skasować profil.
d - Kliknij „C", aby zapisać profil.
e - Kliknij „D", aby wczytać profil.
f - Kliknij „E", aby powrócić domyślne ustawienia profilu.

▶ Nie ma możliwości zapisu makro w profilu.

1. Snadno dostupné funkce

Podržte klávesu FN (Esc) a rychle přistupte k různým funkcím	
FN + 07	Stisknutím FN + 07 můžete přepínat mezi 8 barvami.
FN + 09 FN + 15	Stisknutím FN + 09 zvýšíte jas LED diod. Stisknutím FN + 15 snížíte jas LED diod.
FN + 14 FN + 16	Stisknutím FN + 14 snížíte rychlost LED diod. Stisknutím FN + 16 zvýšíte rychlost LED diod.
FN + 13	Stisknutím FN + 13 změníte režim osvětlení.
FN + 22	Stisknutím FN + 22 prohodíte klávesy 09-14-15-16 za šipky.*
*Po stisknutí FN + 22 se červená LED diody rozsvítí.	

2. Instalace

a - Otevřete prohlížeč a přejděte na stránky www.trust.com/22881/driver.
b - Klikněte na tlačítko „Download EXE" a stáhněte software.
c - Klikněte na možnost „22881_X.exe" a postupujte tak, jak uvádí instalační wizard.
d - Klikněte na zástupce „Trust GXT 888" a spusťte software.
e - Nyní můžete spustit konfiguraci klávesnice.

Nastavení osvětlení

3. Režim Spectrum

a - Klikněte na tlačítko „COLORS" [„BARVY"].
b - Klikněte na menu „EFFECT" [„EFEKT"] a vyberte „SPECTRUM" [„SPEKTRUM"].
c - Posouvejte kurzorem a upravte jas LED diod.
d - Posouvejte kurzorem a upravte rychlost LED diod.

Režim statický / dýchající

4. - Klikněte na menu „EFFECT" [„EFEKT"] a vyberte „STATIC" [„STATICKÝ"] nebo „BREATHING"
a [„DÝCHAJÍCÍ"].
b - Klikněte na jednu z barev a změňte barvu.
c - Zadejte jakoukoli hodnotu mezi 0-255 nebo klikněte kamkoli na barevné políčko a nastavte vlastní barvu.

5. Vypněte LED osvětlení

a - Klikněte na menu „EFFECT" [„EFEKT"] a vyberte „OFF" [„VYPNOUT"].

Mapování kláves

6. Přiřazení funkce

a - Klikněte na tlačítko „KEY MAPPING“ [„MAPOVÁNÍ KLÁVES“].
b - Klikněte na klávesu, kterou si přejete přiřadit.
c - Klikněte na vyskakovací menu a vyberte funkci, kterou si přejete přiřadit.
d - Kliknutím na možnost „APPLY“ [„POUŽÍT“] a aktualizujte klávesnici.

Nastavení maker

7. Vytvoření makra *(uložení kombinace kláves do softwaru)*

a - Klikněte na tlačítko „MACRO“ [„MAKRO“].
b - Klikněte na ikonu + a přidejte nové makro.
c - Napište nový název a klikněte na možnost „CHANGE NAME“ [„ZMĚNIT NÁZEV“].
d - Změnu na výchozí prodlevu 50 ms mezi akcemi provedete kliknutím na symbol „CLOCK“ [„HODINY“].
e - Kliknutím na „RECORD“ [„ZÁZNAM“] spustíte záznam makra.
f - Po dokončení záznamu makra klikněte na možnost „STOP“.
g - Makro dokončíte kliknutím na možnost „SAVE“ [„ULOŽIT“].
h - Klikněte na ikonu - a vymažte makro.

▶ Délka maker je omezena na velikosti paměti na kartě.

8. Úprava makra

a - Vámi zaznamenané makro změníte kliknutím na krok, který si přejete změnit.
b - Změňte klávesu, směr (nahoru nebo dolů) nebo prodlevu.
c - Klikněte na navigační tlačítka a opět přiřaďte akci.
d - Klikněte na „D“ a vymažte vybranou akci.
e - Klikněte na „E“ a vymažte všechny akce.
f - Klikněte na „MOUSE ACTION“ [„AKCE MYŠI“] a vložte příkaz myši.
g - Klikněte na „MOUSE ACTION“ [„AKCE MYŠI“] ještě jednou a zavřete menu příkazů myši.
h - Makro dokončíte kliknutím na možnost „SAVE“ [„ULOŽIT“].

▶ Maximální prodleva mezi akcemi je 10 minut.
▶ Maximální pohyb myši v rámci jedné akce je 255 pixelů.

9. Přiřazení maker

a - Klikněte na tlačítko „KEY MAPPING“ [„MAPOVÁNÍ KLÁVES“].
b - Klikněte na klávesu, kterou si přejete přiřadit.
c - Klikněte na vyskakovací menu a vyberte „MACRO“ [„MAKRO“].
d - Klikněte na požadované makro.
e - Vyberte, jak má být funkce provedena.
f - Klikněte na „APPLY“ [„POUŽÍT“], klávesnice se aktualizuje.

10. Uložení a načtení profilu

a - Klikněte na tlačítko „KEY MAPPING“ [„MAPOVÁNÍ KLÁVES“].
b - Klikněte na ikonu + a vytvořte nový profil.
c - Klikněte na „B“ a vymažte profil.
d - Klikněte na „C“ a uložte profil.
e - Klikněte na „D“ a načtěte profil.
f - Kliknutím na „E“ a resetujte profil na výrobní nastavení.

▶ Makra nelze uložit do profilu.

1. Funkcie s jednoduchým prístupom

Pre rýchly prístup k rôznym funkciám podržte tlačidlo FN (Esc)	
FN + 07	Stlačením FN + 07 prepínate medzi 8 farbami.
FN + 09 FN + 15	Stlačením FN + 09 zvýšite jas LED. Stlačením FN + 15 znížite jas LED.
FN + 14 FN + 16	Stlačením FN + 14 znížite rýchlosť LED. Stlačením FN + 16 zvýšite rýchlosť LED.
FN + 13	Stlačením FN + 13 zvýšite režim osvetlenia.
FN + 22	Stlačením FN + 22 meníte klávesy 09-14-15-16 na šípkové tlačidlá.*
*Po stlačení FN + 22 sa zapne červené LED.	

2. Inštalácia

a - Otvorte internetový prehliadač a prejdite na www.trust.com/22881/driver.
b - Kliknite na tlačidlo „Download EXE" a stiahnite si softvér.
c - Kliknite na „22881_X.exe" a postupujte podľa sprievodcu inštaláciou.
d - Kliknite na skratku „Trust GXT 888" a spustite softvér.
e - Teraz môžete začať konfigurovať klávesnicu.

Nastavenia osvetlenia

3. Režim farebného Spectrum

a - Kliknite na tlačidlo „COLORS" (Farby).
b - Kliknite na ponuku „EFFECT" (Efekt) a vyberte „SPECTRUM" (Spektrum).
c - Posunutím kurzora nastavte jas LED.
d - Posunutím kurzora nastavte rýchlosť LED.

4. Režim nemenného/zmiešaného osvetlenia

a - Kliknite na ponuku „EFFECT" (Efekt) a vyberte „STATIC" (Nemenné) alebo „BREATHING" (Zmiešané).
b - Kliknite na jednu z predvolených farieb a zmeňte farbu.
c - Zadajte hodnotu medzi 0 – 255 alebo kliknite kdekoľvek na pole s farbami a nastavte používateľskú farbu.

5. Deaktivovanie LED osvetlenia

a - Kliknite na ponuku „EFFECT" (Efekt) a vyberte „OFF" (Vyp.).

Mapovanie tlačidiel

6. Assign a function

a - Kliknite na tlačidlo „KEY MAPPING“ (Mapovanie tlačidiel).
b - Kliknite na kláves, ktorému chcete priradiť funkciu.
c - Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť.
d - Kliknite na možnosť „APPLY“ (Použiť) a aktualizujte klávesnicu.

Nastavenia makra

7. Vytvorte makro *(uloženie postupnosti tlačidiel v softvéri)*

a - Kliknite na tlačidlo „MACRO“.
b - Kliknite na ikonu + a pridajte nové makro.
c - Napíšte nový názov a kliknite na „CHANGE NAME“ (Zmeniť názov).
d - Ak chcete zmeniť východiskové omeškanie medzi činnosťami o 50 ms, kliknite na symbol „CLOCK“ (Hodiny).
e - Kliknite na možnosť „RECORD“ (Nahrať) a spustite nahrávanie makra.
f - Po dokončení nahrávania makra kliknite na možnosť „STOP“ (Zastaviť).
g - Kliknite na „SAVE“ (Uložiť) a finalizujte makro.
h - Kliknite na ikonu – a vymažte makro.

▶ Dĺžka makra je obmedzená na miesto v pamäti.

8. Upravenie makra

a - Ak chcete upraviť nahrané makro, kliknite na krok, ktorý chcete upraviť.
b - Zmeňte kláves, smer (hore alebo dole) alebo omeškanie.
c - Kliknite na navigačné tlačidlá a preusporiadajte činnosť.
d - Kliknutím na „D“ vymažete vybranú činnosť.
e - Kliknutím na „E“ vymažete všetky činnosti.
f - Kliknite na „MOUSE ACTION“ (Činnosť myši) a vložte príkaz pre myš.
g - Znovu kliknite na „MOUSE ACTION“ (Činnosť myši) a zatvorte ponuku príkazov pre myš.
h - Kliknite na „SAVE“ (Uložiť) a finalizujte makro.

▶ Maximálne omeškanie medzi činnosťami je 10 minút.
▶ Maximálny pohyb myši v jednej činnosti je 255 pixlov.

9. Priradenie makra

a - Kliknite na tlačidlo „KEY MAPPING“ (Mapovanie tlačidiel).
b - Kliknite na kláves, ktorému chcete priradiť funkciu.
c - Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte „MACRO“.
d - Kliknite na požadované makro.
e - Vyberte, ako sa má funkcia vykonať.
f - Kliknite na možnosť „Apply“ (Použiť) a klávesnica sa začne aktualizovať.

10. Uloženie alebo nahranie profilov

a - Kliknite na tlačidlo „KEY MAPPING“ (Mapovanie tlačidiel).
b - Kliknite na ikonu + a vytvorte nový profil.
c - Kliknite na „B“ a vymažte profil.
d - Kliknite na „C“ a uložte profil.
e - Kliknite na „D“ a načítajte profil.
f - Kliknite na „E“ a resetujte profil na východiskové nastavenie z továrne.

▶ Do profilu sa nedajú uložiť makrá.

1. Könnyen elérhető funkciók

Tartsa lenyomva az FN (Esc) billentyűt a különböző funkciók gyors eléréséhez	
FN + 07	Nyomja meg az FN + 07 gombot a 8 szín közötti váltáshoz.
FN + 09 FN + 15	Nyomja meg az FN + 09 gombot a LED fényerejének növeléséhez. Nyomja meg az FN + 15 gombot a LED fényerejének csökkentéséhez.
FN + 14 FN + 16	Nyomja meg az FN + 14 gombot a LED sebességének csökkentéséhez. Nyomja meg az FN + 16 gombot a LED sebességének növeléséhez.
FN + 13	Nyomja meg az FN + 13 gombot a fény üzemmódjának módosításához.
FN + 22	Nyomja meg az FN + 22 gombot a 09-14-15-16 billentyűk felcseréléséhez a nyílgombokra.*
* Amikor megnyomja az FN + 22 gombot, a piros LED bekapcsol.	

2. Telepítés

a - Nyissa meg a böngészőt és lépjen ide: www.trust.com/22881/driver.
b - Kattintson a „Download EXE" gombra a szoftver letöltéséhez.
c - Kattintson a "22881_X.exe" lehetőségre, majd kövesse a telepítő varázslót.
d - Kattintson a „Trust GXT 888" parancsikonra a szoftver elindításához.
e - Most elkezdheti a billentyűzet konfigurálását.

Fény beállításai

3. Spektrum üzemmód

a - Kattintson a „COLORS" [„Színek"] gombra.
b - Kattintson az „EFFECT" [„Hatás"] menüre, majd ide: „SPECTRUM" [„Spektrum"].
c - Csúsztassa a kurzort a LED fényerejének módosításához.
d - Csúsztassa a kurzort a LED sebességének módosításához.

4. Statikus/Lélegző üzemmód

a - Kattintson az „EFFECT" [„Hatás"] menüre, majd ide: „STATIC" [„Statikus"] vagy „BREATHING" [„Lélegző"].
b - Kattintson az egyik előre beállított színre a szín módosításához.
c - Adjon meg egy értéket 0-255 között, vagy kattintson bárhová a palettán az egyéni szín beállításához.

5. A LED fény kikapcsolása

a - Kattintson az „EFFECT" [„Hatás"] menüre, majd ide: „OFF" [„Ki"].

Billentyű-hozzárendelés

6. Funkció hozzárendelése

a - Kattintson a „KEY MAPPING" [„Billentyű-hozzárendelés"] gombra.
b - Kattintson a hozzárendelni kívánt billentyűre.
c - Kattintson a legördülő menüre a hozzárendelni kívánt funkció kiválasztásához.
d - Kattintson az „APPLY" [„Alkalmaz"] gombra a billentyűzet frissítéséhez.

Makróbeállítások

7. Hozzon létre egy makrót *(billentyűsorozatot tárol a szoftveren)*

a - Kattintson a „MACRO" [„Makró"] gombra.
b - Kattintson a + ikonra új makró hozzáadásához.
c - Írjon be egy új nevet, és kattintson ide: „CHANGE NAME" [„Név módosítása"].
d - A műveletek közötti alapbeállított 50 perces késleltetés módosításához kattintson a „CLOCK" [„Óra"] jelre.
e - Kattintson a „RECORD" [„Rögzítés"] gombra, hogy megkezdje a makró rögzítését.
f - Kattintson a „STOP" [„Leállítás"] gombra, ha befejezte a makró rögzítését.
g - Kattintson a „SAVE" [„Mentés"] gombra a makró véglegesítéséhez.
h - Kattintson a – ikonra a makró törléséhez.

▶ A makrók hossza a beépített memória mennyiségétől függ.

8. Makró módosítása

a - A rögzített makró módosításához kattintson a módosítani kívánt lépésre.
b - Módosítsa a Billentyűt, az Irányt (fel vagy le), vagy a késleltetést.
c - Kattintson a navigációs gombokra a művelet átrendezéséhez.
d - Kattintson a 'D' gombra a kiválasztott művelet törléséhez.
e - Kattintson az 'E' gombra az összes művelet törléséhez.
f - Kattintson a „MOUSE ACTION" [„Egér művelete"] opcióra az egér parancs beszúrásához.
g - Kattintson ismét a „MOUSE ACTION" [„Egér művelete"] opcióra az egér parancs menü bezárásához.
h - Kattintson a „SAVE" [„Mentés"] gombra a makró véglegesítéséhez.

▶ A műveletek közötti maximális késleltetés 10 perc.
▶ A maximális egérmozgás egy művelet során 255 pixel.

9. Makró hozzárendelése

a - Kattintson a „KEY MAPPING" [„Billentyű-hozzárendelés"] gombra.
b - Kattintson a hozzárendelni kívánt billentyűre.
c - Kattintson a legördülő menüre, majd ide: „MACRO" [„Makró"].
d - Kattintson rá a kívánt makróra.
e - Válassza ki, hogyan legyen a funkció végrehajtva.
f - Kattintson az „APPLY" [„Alkalmaz"] lehetőségre, ekkor megkezdődik a billentyűzet frissítése.

10. Profilok mentése vagy betöltése

a - Kattintson a „KEY MAPPING" [„Billentyű-hozzárendelés"] gombra.
b - Kattintson a + ikonra új profil létrehozásához.
c - Kattintson a 'B' gombra egy profil törléséhez.
d - Kattintson a 'C' gombra egy profil mentéséhez.
e - Kattintson a 'D' gombra egy profil betöltéséhez.
f - Kattintson az 'E' gombra a profil gyári beállításának a visszaállításához.

▶ A makrók nem menthetők egy profilban.

1. Funcții de acces simplu

Țineți apăsată tasta FN (Esc) pentru a accesa rapid diferitele funcții.	
FN + 07	Apăsați FN + 07 pentru a comuta între 8 culori.
FN + 09 FN + 15	Apăsați FN + 09 pentru a majora luminozitatea ledului. Apăsați FN + 15 pentru a reduce luminozitatea ledului.
FN + 14 FN + 16	Apăsați FN + 14 pentru a reduce viteza ledului. Apăsați FN + 16 pentru a majora viteza ledului.
FN + 13	Apăsați FN + 13 pentru a modifica modul de luminozitate.
FN + 22	Apăsați FN + 22 pentru a înlocui tastele 09-14-15-16 cu tastele săgeți.*
*Dacă se apasă FN + 22, ledul roșu se va aprinde.	

2. Instalare

a - Deschideți browser-ul de internet și mergeți la www.trust.com/22881/driver.
b - Dați clic pe butonul „Download EXE" pentru a descărca software-ul.
c - Dați clic pe „22881_X.exe" și urmați asistentul de instalare.
d - Dați clip pe scurtătura „Trust GXT 888" pentru a porni software-ul.
e - Acum puteți începe configurarea mouse-ului.

Setări de luminozitate

3. Modul Spectrum

a - Dați clic pe butonul „COLORS" (culori).
b - Dați clic pe meniul „EFFECT" (efect) și selectați „SPECTRUM" (spectru).
c - Glisați cursorul pentru a ajusta luminozitatea ledului.
d - Glisați cursorul pentru a ajusta viteza ledului.

4. Modul static/respirație

a - Dați clic pe meniul „EFFECT' (efect) și selectați „STATIC" (static) sau „BREATHING" (respirație).
b - Dați clic pe una dintre culorile presetate pentru a modifica culoarea.
c - Introduceți orice valoare în domeniul 0-255 sau dați clic oriunde în caseta de culori pentru a seta o culoare personalizată.

5. Dezactivați lumina led

a - Dați clic pe meniul „EFFECT (efect) și selectați „OFF" (oprit).

Alocarea tastelor

6. Alocarea unei funcţii

a - Daţi clic pe butonul „KEY MAPPING" (alocarea tastelor).
b - Daţi clic pe tasta pe care doriţi să o alocaţi.
c - Daţi clic pe meniul de derulare pentru a selecta funcţia pe care doriţi să o alocaţi.
d - Daţi clic pe „APPLY" (aplicare) pentru a actualiza tastatura.

Setări macrocomenzi

7. Crearea unei macrocomenzi *(stocarea în software a unei secvenţe de taste)*

a - Daţi clic pe butonul „MACRO" (macrocomandă).
b - Daţi clic pe pictograma + pentru a adăuga o macrocomandă nouă.
c - Tastaţi un nume nou şi daţi clic pe „CHANGE NAME" (schimbare nume).
d - Pentru a face modificarea pe o întârziere standard între acţiuni de 50 ms, daţi clic pe simbolul „CLOCK (ceas).
e - Daţi clic pe „RECORD" pentru a începe înregistrarea macrocomenzii.
f - Daţi clic pe „STOP" (oprire) atunci când aţi terminat înregistrarea macrocomenzii.
g - Daţi clic pe „SAVE" pentru a finaliza macrocomanda.
h - Daţi clic pe pictograma - pentru a şterge o macrocomandă.

▶ Lungimea macrocomenzii este limitată de mărimea memoriei integrate.

8. Modificarea unei macrocomenzi

a - Pentru a modifica macrocomanda înregistrată de către dvs., daţi clic pe pasul pe care doriţi să-l modificaţi.
b - Modificaţi tasta, direcţia (sus sau jos) sau întârzierea.
c - Daţi clic pe butonul de navigare pentru a rearanja acţiunea.
d - Daţi clic pe „D" pentru a şterge acţiunea selectată.
e - Daţi clic pe „E" pentru a şterge toate acţiunile selectate.
f - Daţi clic pe „MOUSE ACTION" (acţiune mouse) pentru a introduce o comandă cu mouse-ul.
g - Daţi clic din nou pe „MOUSE ACTION" (acţiune mouse) pentru a închide comanda cu mouse-ul.
h - Daţi clic pe „SAVE" pentru a finaliza macrocomanda.

▶ Întârzierea maximă dintre acţiuni este de 10 minute.
▶ Mişcarea maximă a mouse-ului într-o singură acţiune este de 255 pixeli.

9. Alocarea unei macrocomenzi

a - Dați clic pe butonul „KEY MAPPING" (alocarea tastelor).
b - Dați clic pe tasta pe care doriți să o alocați.
c - Dați clic pe meniul de derulare și selectați „MACRO" (macrocomandă).
d - Dați clic pe macrocomanda dorită.
e - Alegeți modul în care trebuie executată funcția.
f - Dați clic pe „APPLY" (aplicare), tastatura este în curs de actualizare.

10. Salvarea sau încărcarea profilelor

a - Dați clic pe butonul „KEY MAPPING" (alocarea tastelor).
b - Dați clic pe pictograma + pentru a crea un nou profil.
c - Dați clic pe pictograma - pentru a șterge un profil.
d - Dați clic pe „C" pentru a salva profilul.
e - Dați clic pe „D" pentru a încărca profilul.
f - Dați clic pe „E" pentru a reseta profilul înapoi pe configurația standard.

▶ Macrocomenzile nu pot fi salvate într-un profil.

1. Функции за лесен достъп

Задръжте клавиш FN (Esc) за бърз достъп до различни функции	
FN + 07	Натиснете FN + 07 , за да превключите между 8 цвята.
FN + 09 FN + 15	Натиснете FN + 09, за да увеличите яркостта на светодиотите. Натиснете FN + 15, за да намалите яркостта на светодиотите.
FN + 14 FN + 16	Натиснете FN + 14, за да намалите скоростта на светодиотите. Натиснете FN + 16, за да увеличите скоростта на светодиотите.
FN + 13	Натиснете FN + 13, за да смените режима на осветяване.
FN + 22	Натиснете FN + 22, за да замените клавиши 09-14-15-16 със стрелки.*
*Когато FN + 22 е натисната, червеният светодиод ще бъде влючен.	

2. Инсталиране

a - Отворете интернет браузъра и отидете на адрес www.trust.com/22881/driver.
b - Щракнете бутона „Download EXE", за да изтеглите софтуера.
c - Щракнете върху „22881_X.exe" и следвайте инструкциите на помощника за инсталация.
d - Щракнете върху прекият път „Trust GXT 888", за да стартирате софтуера.
e - Сега можете да започнете конфигурация на клавиатурата.

Настройки на светлина

3. Режим Spectrum

a - Щракнете бутона „COLORS" [ЦВЕТОВЕ].
b - Щракнете менюто „EFFECT" [ЕФЕКТ] и изберете „SPECTRUM".
c - Плъзнете курсора, за да регулирате яркостта на светодиода.
d - Плъзнете курсора, за да регулирате скоростта на светодиода.

4. Статичен/Импулсне режим

a - Щракнете върху менюто „EFFECT" [ЕФЕКТ] и изберете „STATIC" [СТАТИЧЕН] или„BREATHING" [ИМПУЛСЕН].
b - Щракнете върху един от представените цветове, за да смените цвета.
c - Въведете стойност между 0-255 или щракнете някъде в цветната кутия, за да изберете потребителски цвят.

5. Деактивиране на светодиодна светлина

a - Щракнете върху менюто „EFFECT" [ЕФЕКТР] и изберете „OFF" [ИЗКЛ].

Разположение на клавиши

6. Назначаване на функция

a - Щракнете бутона „KEY MAPPING“ [„Разположение на клавиши”].
b - Щракнете на клавишът, който искате да назначите.
c - Щракнете на падащото меню, за да изберете коя функция искате да назначите.
d - Щракнете „APPLY“ [ПРИЛОЖИ], за да актуализирате клавиатурата.

Макро настройки

7. Създаване на макрос *(запаметете последователност на клавиши в софтуера)*

a - Щракнете върху бутона „MACRO“ [МАКРОС].
b - Щракнете върху иконата +, за да добавите нов макрос.
c - Напишете ново име и щракнете върху „CHANGE NAME“ [СМЯНА НА ИМЕ].
d - За да смените закъснението по подразбиране от 50 ms, щракнете върху символа „CLOCK“ [ЧАСОВНИК].
e - Щракнете „RECORD“ [ЗАПИС], за да стартирате записа на макрос.
f - Щракнете „STOP“ [СТОП], след като сте приключили със записа на макроса.
g - Щракнете „SAVE“ [ЗАПАЗИ], за да финализирате макроса.
h - Щракнете върху иконата –, за да изтриете макрос.

▶ Дължината на макроса е ограничена до количеството инсталирана памет.

8. Модификация на макрос

a - За да промените името на записаният макрос, щракнете върху стъпката, която искате да промените.
b - Смяна на клавиш, Посоката (нагоре или надолу) или закъснение.
c - Щракнете на навигационните бутони, за пренареждане на действието.
d - Щракнете върху „D“, за да изтриете исканото действие.
e - Щракнете върху „E“, за да изтриете всички действия.
f - Щракнете върху „MOUSE ACTION“ [ДЕЙСТВИЕ НА МИШКА], за да вмъкнете команда на мишката.
g - Щракнете върху „MOUSE ACTION“ [ДЕЙСТВИЕ НА МИШКА], за да затворите менюто за команди на мишката.
h - Щракнете „SAVE“ [ЗАПАЗИ], за да финализирате макроса.

▶ Максималното забавяне между действията е 10 минути.
▶ Максималното движение на мишката в единично действие е 255 пиксела.

9. Назначаване на макрос

a - Щракнете бутона „KEY MAPPING“ [„Разположение на клавиши”].
b - Щракнете на клавишът, който искате да назначите.
c - Щракнете падащото меню и изберете „MACRO“ [МАКРОС].
d - Щракнете върху исканият маркос.
e - Изберете как функцията трябва да бъде изпълнена.
f - Щракнете „APPLY” [ПРИЛОЖИ], клавиатурата започва да се актуализира.

10. Запазване и зареждане на профили

a - Щракнете бутона „KEY MAPPING“ [„РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАВИШИ”].
b - Щракнете върху иконата +, за да добавите нов профил.
c - Щракнете върху „B“, за да изтриете профил.
d - Щракнете „C”, за да запазите профил.
e - Щракнете „D”, за да заредите профил.
f - Щракнете върху „E”, за да нулирате профил към фабричните настройки.

▶ Макросът не може да бъде запазен в профил.

1. Удобный доступ к функциям

Удерживайте кнопку FN (Esc) для быстрого доступа к разным функциям	
FN + 07	Нажмите FN + 07 для переключения между 8 цветами.
FN + 09 FN + 15	Нажмите FN + 09 для увеличения яркости светодиода. Нажмите FN + 15 для уменьшения яркости светодиода.
FN + 14 FN + 16	Нажмите FN + 14 для уменьшения скорости светодиода. Нажмите FN + 16 для увеличения скорости светодиода.
FN + 13	Нажмите FN + 13 для изменения режима освещения.
FN + 22	Нажмите FN + 22 для замены клавиш 09-14-15-16 при помощи стрелок.*
*При нажатии FN + 22 включится красный светодиод.	

2. Установка

a - Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке www.trust.com/22881/driver.
b - Щелкните кнопку Download EXE [«Загрузить EXE-файл»] для загрузки программного обеспечения.
c - Щелкните файл 22881_X.exe и следуйте инструкциям мастера установки.
d - Щелкните ярлык Trust GXT 888 для запуска программного обеспечения.
e - Теперь можно начать настройку клавиатуры.

Параметры подсветки

3. Режим Spectrum

a - Щелкните кнопку COLORS [«ЦВЕТА»].
b - Щелкните меню EFFECT [«ЭФФЕКТ»] и выберите SPECTRUM [«СПЕКТР»].
c - Подвиньте курсор для регулировки яркости светодиода.
d - Подвиньте курсор для регулировки скорости светодиода.

4. Статический / пульсационный режим

a - Щелкните меню EFFECT [«ЭФФЕКТ»] и выберите STATIC [«СТАТИЧЕСКИЙ»] или BREATHING [«ПУЛЬСАЦИОННЫЙ»].
b - Щелкните по одному из предустановленных цветов для изменения цвета.
c - Введите любое значение в диапазоне 0–255 или щелкните в любом месте палитры для установки произвольного цвета.

5. Отключение светодиода

a - Щелкните меню EFFECT [«ЭФФЕКТ»] и выберите OFF [«ВЫКЛ.»].

Сопоставление клавиш

6. Назначение функции

a - Щелкните кнопку KEY MAPPING [«СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛАВИШ»].
b - Щелкните кнопку, которой необходимо назначить функцию.
c - Щелкните ниспадающее меню и выберите функцию, которую вы хотите назначить.
d - Щелкните APPLY [«ПРИМЕНИТЬ»], чтоб обновить настройки клавиатуры.

Параметры макросов

7. Создание макроса *(сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)*

a - Щелкните кнопку MACRO [«МАКРОСЫ»].
b - Щелкните изображение +, чтобы добавить новый макрос.
c - Введите новое имя и щелкните CHANGE NAME [«ИЗМЕНИТЬ ИМЯ»].
d - Чтобы изменить установленную по умолчанию задержку действия 50 мс, щелкните символ CLOCK [«ЧАСЫ»].
e - Щелкните RECORD [«ЗАПИСЬ»], чтобы начать запись макроса.
f - Щелкните STOP [«ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ»] после окончания записи макроса.
g - Щелкните SAVE [«СОХРАНИТЬ»] для сохранения макроса.
h - Щелкните изображение –, чтобы удалить макрос.

▶ Длина макроса ограничена количеством встроенной памяти.

8. Изменение макроса

a - Чтобы изменить записанный макрос, нажмите на шаг, который вы хотите изменить.
b - Измените кнопку, направление (вверх или вниз) или задержку.
c - Щелкните кнопки навигации для изменения действия.
d - Щелкните «D», чтобы удалить выбранное действие.
e - Щелкните «E», чтобы удалить все действия.
f - Щелкните MOUSE ACTION [«ДЕЙСТВИЕ МЫШИ»], чтобы вставить команду мыши.
g - Щелкните MOUSE ACTION [«ДЕЙСТВИЕ МЫШИ»] снова, чтобы закрыть меню команд мыши.
h - Щелкните SAVE [«СОХРАНИТЬ»] для сохранения макроса.

▶ Максимальная задержка между двумя действиями 10 минут.
▶ Максимальное движение мыши однократного действия составляет 255 пикселей.

9. Назначение макроса

a - Щелкните кнопку KEY MAPPING [«СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛАВИШ»].
b - Щелкните кнопку, которой необходимо назначить функцию.
c - Щелкните ниспадающее меню и выберите MACRO [«МАКРОС»].
d - Нажмите на нужный макрос.
e - Выберите способ выполнения функции.
f - Щелкните APPLY [«ПРИМЕНИТЬ»], после этого раскладка клавиатуры будет обновлена.

10. Сохранить или загрузить профили

a - Щелкните кнопку KEY MAPPING [«СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛАВИШ»].
b - Щелкните изображение +, чтобы создать новый профиль.
c - Щелкните «B», чтобы удалить профиль.
d - Щелкните «C», чтобы сохранить профиль.
e - Щелкните «D», чтобы загрузить профиль.
f - Щелкните «E» для сброса профиля к параметрам по умолчанию.

▶ Макрос не может быть сохранен в этот профиль.

1. Λειτουργίες με εύκολη πρόσβαση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN (Esc) για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες	
FN + 07	Πατήστε FN + 07 για εναλλαγή μεταξύ 8 χρωμάτων.
FN + 09 FN + 15	Πατήστε FN + 09 για να αυξήσετε την ένταση του φωτισμού LED. Πατήστε FN + 15 για να μειώσετε την ένταση του φωτισμού LED.
FN + 14 FN + 16	Πατήστε FN + 14 για να μειώσετε την ταχύτητα του φωτισμού LED. Πατήστε FN + 16 για να αυξήσετε την ταχύτητα του φωτισμού LED.
FN + 13	Πατήστε FN + 13 για να αλλάξετε την κατάσταση φωτισμού.
FN + 22	Πατήστε FN + 22 για εναλλαγή των πλήκτρων 09-14-15-16 με τα πλήκτρα με τα βέλη.*
*Όταν πατήσετε FN + 22, θα ανάψει η κόκκινη ένδειξη LED.	

2. Εγκατάσταση

a - Ανοίξτε την εφαρμογή περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε και μεταβείτε στη διεύθυνση www.trust.com/22881/driver.
b - Κάντε κλικ στο κουμπί "Download EXE" [Λήψη EXE] για να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού.
c - Κάντε κλικ στο "22881_X.exe" και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης.
d - Κάντε κλικ στη συντόμευση "Trust GXT 888" για να εκκινήσετε το λογισμικό.
e - Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις φωτισμού

3. Κατάσταση Spectrum [Φάσματος]

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'COLORS' [Χρώματα].
b - Κάντε κλικ στο μενού 'EFFECT' [Εφέ] και επιλέξτε 'SPECTRUM' [Φάσμα].
c - Σύρετε τον μηχανισμό για να προσαρμόσετε την ένταση του φωτισμού LED.
d - Σύρετε τον μηχανισμό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του φωτισμού LED.

4. Στατική/σταδιακά μεταβαλλόμενη κατάσταση

a - Κάντε κλικ στο μενού 'EFFECT' [Εφέ] και επιλέξτε 'STATIC' [Στατική] ή 'BREATHING' [Σταδιακή μεταβολή].
b - Κάντε κλικ σε ένα από τα προκαθορισμένα χρώματα για να αλλάξετε το χρώμα.
c - Εισάγετε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0-255 ή κάντε κλικ οπουδήποτε στο πλαίσιο χρωμάτων για να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα.

5. Απενεργοποίηση φωτισμού LED

a - Κάντε κλικ στο μενού 'EFFECT' [Εφέ] και επιλέξτε 'OFF' [Απενεργοποίηση].

Αντιστοίχιση πλήκτρων

6. Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'KEY MAPPING' [Αντιστοίχιση πλήκτρου].
b - Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
c - Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε ποια λειτουργία θέλετε να αντιστοιχίσετε.
d - Κάντε κλικ στο 'APPLY' [Εφαρμογή] για να ενημερώσετε το πληκτρολόγιο.

Ρυθμίσεις μακροεντολών

7. Δημιουργία μακροεντολής *(αποθήκευση μιας ακολουθίας πλήκτρων στο λογισμικό)*

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'MACRO' [Μακροεντολή].
b - Κάντε κλικ στο εικονίδιο + για να προσθέσετε μια νέα μακροεντολή.
c - Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και κάντε κλικ στο 'CHANGE NAME' [Αλλαγή ονόματος].
d - Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη καθυστέρηση 50 ms μεταξύ των ενεργειών, κάντε κλικ στο σύμβολο 'CLOCK' [Ρολόι].
e - Κάντε κλικ στο 'RECORD' [Εγγραφή] για να ξεκινήσετε την εγγραφή της μακροεντολής.
f - Κάντε κλικ στο 'STOP' [Τερματισμός] όταν τελειώσετε την εγγραφή της μακροεντολής.
g - Κάντε κλικ στο 'SAVE' [Αποθήκευση] για να οριστικοποιήσετε τη μακροεντολή.
h - Κάντε κλικ στο εικονίδιο – για να διαγράψετε μια μακροεντολή.

▶ Το μήκος των μακροεντολών περιορίζεται από το μέγεθος της ενσωματωμένης μνήμης.

8. Τροποποίηση μιας μακροεντολής

a - Για να τροποποιήσετε μια μακροεντολή που καταγράψατε, κάντε κλικ στο βήμα που θέλετε να τροποποιήσετε.
b - Αλλάξτε το Πλήκτρο, την Κατεύθυνση (επάνω ή κάτω) ή τη καθυστέρηση.
c - Κάντε κλικ στα κουμπιά πλοήγησης για να αναδιατάξετε τις ενέργειες.
d - Κάντε κλικ στο 'D' για να διαγράψετε την επιλεγμένη ενέργεια.
e - Κάντε κλικ στο 'E' για να διαγράψετε όλες τις ενέργειες.
f - Κάντε κλικ στο 'MOUSE ACTION' [Ενέργεια ποντικιού] για να εισάγετε μια εντολή ποντικιού.
g - Κάντε ξανά κλικ στο 'MOUSE ACTION' [Ενέργεια ποντικιού] για να κλείσετε το μενού εντολών ποντικιού.
h - Κάντε κλικ στο 'SAVE' [Αποθήκευση] για να οριστικοποιήσετε τη μακροεντολή.

▶ Η μέγιστη καθυστέρηση μεταξύ ενεργειών είναι 10 λεπτά.
▶ Η μέγιστη μετακίνηση του ποντικιού σε μία ενέργεια είναι 255 pixel.

9. Αντιστοίχιση μιας μακροεντολής

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'KEY MAPPING' [Αντιστοίχιση πλήκτρου].
b - Κάντε κλικ στο πλήκτρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
c - Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε 'MACRO' [Μακροεντολή].
d - Κάντε κλικ στην επιθυμητή μακροεντολή.
e - Επιλέξτε πώς πρέπει να εκτελείται η λειτουργία.
f - Κάντε κλικ στο 'APPLY' [Εφαρμογή]. Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.

10. Αποθήκευση ή φόρτωση προφίλ

a - Κάντε κλικ στο κουμπί 'KEY MAPPING' [Αντιστοίχιση πλήκτρου].
b - Κάντε κλικ στο εικονίδιο + για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ.
c - Κάντε κλικ στο 'B' για να διαγράψετε ένα προφίλ.
d - Κάντε κλικ στο 'C' για να αποθηκεύσετε ένα προφίλ.
e - Κάντε κλικ στο 'D' για να φορτώσετε ένα προφίλ.
f - Κάντε κλικ στο 'E' για να επαναφέρετε το προφίλ στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το εργοστάσιο.

▶ Οι μακροεντολές δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα προφίλ.

1. Kolay Erişim Fonksiyonları

FN (Esc) tuşunu basılı tutarak farklı fonksiyonlara hızlıca ulaşabilirsiniz	
FN + 07	8 Renk arasında geçiş yapmak için FN + 07 tuşlarına basın.
FN + 09 FN + 15	LED parlaklığını arttırmak için FN + 09 tuşlarına basın. LED parlaklığını azaltmak için FN + 15 tuşlarına basın.
FN + 14 FN + 16	LED hızını azaltmak için FN + 14 tuşlarına basın. LED hızını arttırmak için FN + 16 tuşlarına basın.
FN + 13	Işık modunu değiştirmek için FN + 13 tuşlarına basın.
FN + 22	09-14-15-16 tuşlarını ok tuşlarıyla değiştirmek için FN + 22 tuşlarına basın.*
* FN + 22 tuşlarına basıldığı zaman kırmızı LED yanacaktır.	

2. Kurulum

a - İnternet tarayıcınızı başlatın ve şu adrese gidin: www.trust.com/22881/driver.
b - Yazılımı indirmek için "Download EXE" düğmesini tıklatın.
c - "22881_X.exe" öğesini tıklatın ve kurulum sihirbazını izleyin.
d - Yazılımı başlatmak için "Trust GXT 888" kısa yolunu tıklatın.
e - Şimdi klavyeyi yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Işık Ayarları

3. Spectrum modu

a - 'COLORS' [RENKLER] düğmesini tıklatın.
b - 'EFFECT' [EFEKT] menüsünü tıklatın ve 'SPECTRUM' [SPEKTRUM] öğesini seçin.
c - LED parlaklığını ayarlamak için imleci kaydırın.
d - LED hızını ayarlamak için imleci kaydırın.

4. Statik / Nefes Alıp Verme modu

a - 'EFFECT' [EFEKT] menüsünü tıklatın ve 'STATIC' [STATİK] veya 'BREATHING' [NEFES ALIP VERME] öğesini seçin.
b - Renk değiştirmek için ön ayarlı renklerden birini tıklatın.
c - Özel bir renk ayarlamak için 0-255 arasında bir değer girin veya renk kutusunda herhangi bir yeri tıklatın.

5. LED ışığını devre dışı bırak

a - 'EFFECT' [EFEKT] menüsünü tıklatın ve 'OFF' [KAPALI] öğesini seçin.

Tuş Haritalama

6. Bir fonksiyon atama

a - 'KEY MAPPING' [TUŞ HARİTALAMA] düğmesini tıklatın.
b - Atamak istediğiniz tuşu tıklatın.
c - Atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için açılır menüyü tıklatın.
d - Klavyeyi güncellemek için 'APPLY' [ATAMA] öğesini tıklatın.

Makro Ayarları

7. Bir makro yaratın *(Yazılımda bir tuş dizisi kaydedin)*

a - 'MACRO' [MAKRO] düğmesini tıklatın.
b - Yeni bir makro eklemek için + simgesini tıklatın.
c - Bir isim yazın ve 'CHANGE NAME' [İSİM DEĞİŞTİR] öğesini tıklatın.
d - İşlemler arasındaki varsayılan gecikme olan 50 ms değerini değiştirmek için 'CLOCK' [SAAT] simgesini tıklatın.
e - Makroyu kaydetmeye başlamak için 'RECORD' [KAYIT] öğesini tıklatın.
f - Makroyu kaydetmeyi bitirince 'STOP' [DURDUR] öğesini tıklatın.
g - Makroyu sonlandırmak için 'SAVE' [KAYDET] öğesini tıklatın.
h - Bir makroyu silmek için – simgesini tıklatın.

▶ Makroların uzunluğu cihazda takılı olan hafızayla doğru orantılıdır.

8. Bir Makroyu Değiştirme

a - Kaydettiğiniz makroyu değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz adı tıklatın.
b - Anahtarı, Yönü (yukarı veya aşağı) veya gecikmeyi değiştirin.
c - İşlemi yeniden düzenlemek için gezinti düğmelerini tıklatın.
d - Seçilen işlemi silmek için 'D' öğesini tıklatın.
e - Tüm işlemleri silmek için 'E' öğesini tıklatın.
f - Bir fare komutu eklemek için 'MOUSE ACTION' [FARE İŞLEMİ] öğesini tıklatın.
g - Fare komutu menüsünü kapamak için 'MOUSE ACTION' [FARE İŞLEMİ] öğesini tekrar tıklatın.
h - Makroyu sonlandırmak için 'SAVE' [KAYDET] öğesini tıklatın.

▶ İşlemler arasındaki maksimum bekleme süresi 10 dakika olabilir.
▶ Tek bir işlemde maksimum fare hareketi 255 pikseldir.

9. Bir Makro Atayın

a - 'KEY MAPPING' [TUŞ HARİTALAMA] düğmesini tıklatın.
b - Atamak istediğiniz tuşu tıklatın.
c - Açılır menüyü tıklatın ve 'MACRO' [MAKRO] öğesini seçin.
d - İstenen Makroyu seçin.
e - Fonksiyonun nasıl çalıştırılacağını seçin.
f - Klavyenin güncelleştirilmesi için 'APPLY' [UYGULA] öğesini seçin.

10. Profilleri Kaydet veya Yükle

a - 'KEY MAPPING' [TUŞ HARİTALAMA] düğmesini tıklatın.
b - Yeni bir profil yaratmak için + simgesini tıklatın.
c - Bir profili silmek için 'B' öğesini tıklatın.
d - Bir profili kaydetmek için 'C' öğesini tıklatın.
e - Bir profili yüklemek için 'D' öğesini tıklatın.
f - Profili fabrika ayarlarına geri döndürmek için 'E' öğesini tıklatın.

▶ Makrolar bir profile kaydedilemez.

1. Mogućnosti laganog pristupa

Držite tipku FN (Esc) za brzi pristup različitim mogućnostima.	
FN + 07	Pritisnite FN + 07 za promjenu između 8 boja.
FN + 09 FN + 15	Pritisnite FN + 09 za povećanje LED svjetlosti. Pritisnite FN + 15 za smanjenje LED svjetlosti.
FN + 14 FN + 16	Pritisnite FN + 14 za smanjenje brzine LED-a. Pritisnite FN + 16 za povećanje brzine LED-a.
FN + 13	Pritisnite FN + 13 za promjenu svjetlosnog načina.
FN + 22	Pritisnite FN + 22 za zamjenu tipki 09-14-15-16 tipkama sa strelicom.*
*Kada se pritisne FN + 22, upalit će se crveni LED.	

2. Instalacija

a - Otvorite internetski preglednik i otvorite www.trust.com/22881/driver.
b - Kliknite na gumb "Download EXE" za preuzimanje programa.
c - Kliknite na "22881_X.exe" i slijedite upute za instalaciju.
d - Kliknite na prečac „Trust GXT 888" za pokretanje programa.
e - Sada možete započeti s konfiguriranjem tipkovnice.

Postavke osvjetljenja

3. Spectrum način

a - Kliknite na gumb „COLORS" .
b - Kliknite na izbornik „EFFECT" i odaberite „SPECTRUM".
c - Klizite pokazivačem kako bi prilagodili svjetlost LED-a.
d - Klizite pokazivačem kako bi prilagodili brzinu LED-a.

4. Static/Breathing način

a - Kliknite na izbornik „EFFECT" i odaberite „STATIC" ili „BREATHING".
b - Kliknite na bilo koju od unaprijed postavljenih boja za promjenu boje.
c - Unesite bilo koju vrijednost između 0 - 255 ili kliknite bilo gdje na okviru boje za postavljanje prilagođene boje.

5. Isključite LED svjetlo.

a - Kliknite na izbornik „EFFECT" i odaberite „OFF".

Mapiranje tipki

6. Zadavanje funkcije

a - Kliknite na gumb „KEY MAPPING“ .
b - Kliknite na tipku koju želite zadati.
c - Kliknite na padajući izbornik kako bi odabrali koju funkciju želite zadati.
d - Kliknite na „APPLY“ da ažurirate tipkovnicu.

Makro postavke

7. Kreiranje makro naredbe *(pohranite redoslijed tipki u softveru)*

a - Kliknite na gumb „MACRO“ .
b - Kliknite na ikonu + za dodavanje nove makro naredbe.
c - Utipkajte novo ime i kliknite na „CHANGE NAME“.
d - Za promjenu zadane odgode od 50 ms između radnji, kliknite na simbol „CLOCK“ .
e - Kliknite na „RECORD“ kako biste započeli snimanje makro naredbe.
f - Kliknite na „STOP“ nakon dovršetka snimanja makro naredbe.
g - Kliknite na „SAVE“ kako biste spremili postavke makro naredbe.
h - Kliknite na ikonu – za brisanje makro naredbe.

▶ Duljina makro naredbe ograničena je iznosom ugrađene memorije.

8. Modificiranje makro naredbe

a - Za modificiranje snimljene makro naredbe, kliknite na korak koji želite modificirati.
b - Promijenite tipku, smjer (gore ili dolje) ili odgodu.
c - Kliknite na navigacijske gumbove kako bi preuredili radnju.
d - Kliknite na „D“ za brisanje odabrane radnje.
e - Kliknite na „E“ za brisanje svih radnji.
f - Kliknite na „MOUSE ACTION“ kako bi unijeli naredbu miša.
g - Kliknite na „MOUSE ACTION“ ponovno kako bi izašli iz izbornika naredbe miša.
h - Kliknite na „SAVE“ kako biste spremili postavke makro naredbe.

▶ Najveća odgoda između radnji je 10 minuta.
▶ Najveće pomicanje miša u jednoj radnji iznosi 255 piksela.

9. Dodjela makro naredbe

a - Kliknite na gumb „KEY MAPPING“ .
b - Kliknite na tipku koju želite zadati.
c - Kliknite na padajući izbornik i odaberite „MACRO“.
d - Kliknite na željenu makro naredbu.
e - Odaberite kako se funkcija treba izvršiti.
f - Kliknite na „APPLY“, tipkovnica će se ažurirati.

10. Spremanje ili učitavanje profila

a - Kliknite na gumb „KEY MAPPING“ .
b - Kliknite na ikonu + za dodavanje novog profila.
c - Kliknite na „B“ za brisanje profila.
d - Kliknite na „C“ za spremanje profila.
e - Kliknite na „D“ za učitavanje profila.
f - Kliknite na „E“ za resetiranje trenutnog profila na tvorničke postavke.

▶ Makro naredbe ne mogu se spremiti u profil.

1. Funkcije preprostega dostopa

Za hiter dostop do različnih funkcij, držite tipko FN (Esc)	
FN + 07	Za menjavo med 8 barvami pritisnite FN + 07.
FN + 09 FN + 15	Za povečanje svetlosti diod, pritisnite FN + 09 Za zmanjšanje svetlosti diod pritisnite FN + 15
FN + 14 FN + 16	Za zmanjšanje hitrosti diod pritisnite FN + 14 Za povečanje svetlosti diod pritisnite FN + 16
FN + 13	Za spremembo načina svetenja pritisnite FN + 13
FN + 22	Za zamenjavo tipk 09-14-15-16 z tipkami puščic pritisnite FN + 22.*
*Ko pritisnete FN + 22, se vklopi rdeča LED.	

2. Namestitev

a - Odprite spletni brskalnik in pojdite na www.trust.com/22881/driver.
b - Kliknite na gumb »Download EXE« za prenos programske opreme.
c - Kliknite na »22881_X.exe« in sledite čarovniku za namestitev.
d - Kliknite na bližnjico »Trust GXT 888« za zagon programske opreme.
e - Sedaj lahko pričnete s konfiguriranjem tipkovnice.

Nastavitve svetlobe

3. Način Spectrum

a - Kliknite na gumb 'COLORS'.
b - Kliknite na meni 'EFFECT' in izberite 'SPECTRUM'.
c - Povlecite kurzor za nastavitev svetlosti diode.
d - Povlecite kurzor za nastavitev hitrosti diode.

4. Statični način/način dihanja

a - Kliknite na meni 'EFFECT' in izberite 'STATIC' ali 'BREATHING'.
b - Za spremembo barve kliknite na eno izmed pred nastavljenih barv.
c - Za nastavitev vnaprej določene barve vnesite katero koli vrednost med 0-255 v polje za barve.

5. Onemogočanje diode

a - Kliknite na meni 'EFFECT' in izberite 'OFF'.

Načrt tipk

6. Določite funkcijo

a - Kliknite na gumb 'KEY MAPPING'.
b - Kliknite na tipko, ki jo želite določiti.
c - V spustnem meniju izberite katero koli funkcijo, ki jo želite pripisati tej tipki, ter kliknite nanjo.
d - Za posodobitev tipkovnice kliknite 'APPLY'.

Nastavitve makrov

7. Ustvarite makro *(shranite zaporedje tipk v programsko opremo)*

a - Kliknite na gumb 'MACRO'.
b - Za dodajanje novega makra kliknite na ikono+.
c - Vtipkajte novo ime in kliknite na 'CHANGE NAME'.
d - Za spremembo na privzeti premor med dejanji 50 ms, kliknite na simbol 'CLOCK'.
e - Za začetek snemanja makra kliknite na 'RECORD'.
f - Ko zaključite s snemanjem makra kliknite na 'STOP'.
g - Za zaključek nastavitve makra kliknite na 'SAVE'.
h - Za izbris makra kliknite na ikono - .

▶ Dolžina makrov je omejena z vgrajenim spominom naprave.

8. Prilagoditev makra

a - Da prilagodite posnet makro, kliknite na korak, ki ga želite prilagoditi.
b - Spremenite lahko tipko, smer (navzgor ali navzdol) ali premor.
c - Za preureditev dejanja kliknite na gumbe za navigacijo.
d - Za izbris izbranega dejanja kliknite na 'D'.
e - Za izbris vseh dejanj kliknite na 'E'.
f - Za vnos ukaza miške kliknite na 'MOUSE ACTION'.
g - Za zaprtje ukaznega menija miške ponovno kliknite na 'MOUSE ACTION'.
h - Za zaključek nastavitve makra kliknite na 'SAVE'.

▶ Največji možni premor med dejanji je 10 minut.
▶ Največji premik miške v eni potezi je 255 pikslov.

9. Določite makro

a - Kliknite na gumb 'KEY MAPPING'.
b - Kliknite na tipko, ki jo želite določiti.
c - Kliknite na spustni meni in izberite 'MACRO'.
d - Kliknite na želen makro.
e - Izberite, kako naj se funkcija izvede.
f - Kliknite 'APPLY' medtem, ko se tipkovnica posodablja.

10. Shrani ali naloži profile

a - Kliknite na gumb 'KEY MAPPING'.
b - Za nov profil kliknite na ikono +.
c - Za izbris profila kliknite na 'B'.
d - Da shranite profil, kliknite na 'C'.
e - Za nalaganje profila, kliknite na 'D'.
f - Za vrnitev profila na privzeto tovarniško nastavitev, kliknite na 'E'.

▶ Makrov ni mogoče shraniti v profil.

1. Funções de acesso fácil

Segure a tecla FN (Esc) para ter acesso rápido a diferentes funções	
FN + 07	Pressione FN + 07 para alternar entre 8 cores.
FN + 09 FN + 15	Pressione FN + 09 para aumentar o brilho do LED. Pressione FN + 15 para diminuir o brilho do LED.
FN + 14 FN + 16	Pressione FN + 14 para diminuir a velocidade do LED. Pressione FN + 16 para aumentar a velocidade do LED.
FN + 13	Pressione FN + 13 para mudar o modo de iluminação.
FN + 22	Pressione FN + 22 para substituir as teclas 09-14-15-16 pelas teclas de direção.*
*Quando FN + 22 for pressionado, o LED vermelho acenderá.	

2. Instalação

a - Abra o navegador de Internet e vá até www.trust.com/22881/driver.
b - Clique no botão "Download EXE" para fazer o download do software.
c - Clique em "22881_X.exe" e siga o assistente de instalação.
d - Clique no atalho "Trust GXT 888" para iniciar o software.
e - Agora você pode começar a configurar o teclado.

Configurações de luz

3. Modo Spectrum

a - Clique no botão "COLORS".
b - Clique no menu "EFFECT" e selecione "SPECTRUM".
c - Deslize o cursor para ajustar o brilho do LED.
d - Deslize o cursor para ajustar a velocidade do LED.

4. Modo estático/pulsante

a - Clique no menu "EFFECT" e selecione "STATIC" ou "BREATHING".
b - Clique em uma das cores de predefinição para alterar a cor.
c - Insira qualquer valor entre 0-255 ou clique em qualquer lugar na caixa de cores para definir uma cor personalizada.

5. Desativar a luz do LED

a - Clique no menu "EFFECT" e selecione "OFF".

Mapeamento de teclas

6. Atribuir uma função

a - Clique no botão "KEY MAPPING".
b - Clique na tecla que você deseja atribuir.
c - Clique no menu suspenso para selecionar qual função você deseja atribuir.
d - Clique em "APPLY" para atualizar o teclado.

Configurações de Macro

7. Criar uma Macro *(Armazenar uma sequência de teclas no software)*

a - Clique no botão "MACRO".
b - Clique no ícone + para adicionar uma nova macro.
c - Digite um novo nome e clique em "CHANGE NAME".
d - Para alterar para um atraso padrão entre ação de 50 ms, clique no símbolo "CLOCK".
e - Clique em "RECORD" para começar a gravar a macro.
f - Clique em "STOP" após terminar de gravar a macro.
g - Clique em "SAVE" para concluir a macro.
h - Clique no ícone – para excluir uma macro.

▶ A duração das macros é limitada à quantidade de memória interna.

8. Modificar uma macro

a - Para modificar sua macro gravada, clique na etapa que você deseja modificar.
b - Altere a tecla, a direção (para cima ou para baixo) ou o atraso.
c - Clique nos botões de navegação para reorganizar a ação.
d - Clique no "D" para excluir a ação selecionada.
e - Clique no "E" para excluir as ações.
f - Clique em "MOUSE ACTION" para inserir um comando de mouse.
g - Clique em "MOUSE ACTION" novamente para fechar o menu de comando do mouse.
h - Clique em "SAVE" para concluir a macro.

▶ O atraso máximo entre as ações é de 10 minutos.
▶ O movimento máximo do mouse em uma única ação é de 255 pixels.

9. Atribuir uma macro

a - Clique no botão "KEY MAPPING".
b - Clique na tecla que você deseja atribuir.
c - Clique no menu suspenso e selecione "MACRO".
d - Clique na macro desejada.
e - Escolha como a função deve ser executada.
f - Clique em "APPLY", o teclado está sendo atualizado.

10. Salvar ou carregar perfis

a - Clique no botão "KEY MAPPING".
b - Clique no ícone + para criar um novo perfil.
c - Clique no 'B' excluir um perfil.
d - Clique no "C" para salvar um perfil.
e - Clique no "D" para carregar um perfil.
f - Clique no "E" para redefinir o perfil de volta para o perfil de fábrica.

▶ As macros não podem ser salvas em um perfil.

1. Функції швидкого доступу

Для швидкого доступу до різних функцій слід утримувати клавішу FN (Esc)	
FN + 07	Натиснути FN + 07 для переключення 8 кольорів.
FN + 09 FN + 15	Натиснути FN + 09 для збільшення яскравості світлодіодів. Натиснути FN + 15 для зменшення яскравості світлодіодів.
FN + 14 FN + 16	Натиснути FN + 14 для зменшення частоти світлодіодів. Натиснути FN + 16 для збільшення частоти світлодіодів.
FN + 13	Натиснути FN + 13 для зміни режиму підсвічування.
FN + 22	Натиснути FN + 22 для зміни функцій клавіш 09-14-15-16 на клавіші зі стрілками*.
* Після натискання FN + 22 загориться червоний світлодіод.	

2. Інсталяція

a - Відкрити браузер і перейти за посилання www.trust.com/22881/driver.
b - Натиснути кнопку «Download EXE» для завантаження програмного забезпечення.
c - Клацнути «22881_X.exe» та дотримуватися вказівок майстра.
d - Клацнути ярлик «Trust GXT 888» для запуску програмного забезпечення.
e - Тепер можна розпочати налаштування клавіатури.

Параметри підсвічування

3. Режим Spectrum

a - Натиснути кнопку «COLORS».
b - Клацнути меню «EFFECT» та вибрати пункт «SPECTRUM».
c - Протягнути курсор для настроювання яскравості світлодіодів.
d - Протягнути курсор для настроювання частоти світлодіодів.

4. Статичний/пульсуючий режим

a - Клацнути меню «EFFECT» та вибрати пункт «STATIC» чи «BREATHING».
b - Клацнути один із заздалегідь визначених кольорів для його зміни.
c - Ввести значення у діапазоні 0-255 або клацнути у будь-якому місці на палітрі для встановлення особливого кольору.

5. Вимкнення світлодіодного підсвічування

a - Клацніть меню «EFFECT» та виберіть пункт «OFF».

Зіставлення клавіш

6. Призначення функції

a - Натиснути кнопку «KEY MAPPING».
b - Натиснути клавішу, яку слід призначити.
c - Клацнути розкривне меню та вибрати функцію, яку слід призначити.
d - Клацнути «APPLY», щоб оновити параметри клавіатури.

Параметри макросів

7. Створення макросу *(збереження сполучення клавіш у програмному забезпеченні)*

a - Натиснути кнопку «MACRO».
b - Клацнути піктограму +, щоб додати новий макрос.
c - Ввести нове ім'я та клацнути «CHANGE NAME».
d - Для зміни затримки за замовчуванням у межах 50 мс клацнути символ «CLOCK».
e - Клацнути «RECORD», щоб розпочати запис макроса.
f - Клацнути «STOP», якщо запис макроса закінчено.
g - Клацнути «SAVE» для завершення запису макроса.
h - Клацнути піктограму –, щоб видалити макрос.

▶ Довжина макроса обмежується об'ємом внутрішньої пам'яті.

8. Зміна макроса

a - Для зміни записаного макроса клацнути крок, якій слід змінити.
b - Змінити клавішу, напрямок (угору чи вниз) або затримку.
c - Натиснути навігаційні кнопки для перевпорядкування дій.
d - Клацнути «D» для видалення вибраної дії.
e - Клацнути «E» для видалення усіх дій.
f - Клацнути «MOUSE ACTION», щоб вставити команду миші.
g - Клацнути «MOUSE ACTION» знову, щоб закрити меню команд миші.
h - Клацнути «SAVE» для завершення запису макроса.

▶ Максимальна затримка між діями становить 10 хвилин.
▶ Максимальне переміщення миші за одну дію становить 255 пікселів.

9. Призначення макросу

a - Натиснути кнопку «KEY MAPPING».
b - Натиснути клавішу, яку слід призначити.
c - Клацнути розкривне меню та вибрати «MACRO».
d - Клацнути необхідний макрос.
e - Вибрати, як буде виконано функцію.
f - Клацнути «APPLY» – параметри клавіатури будуть оновлені.

10. Збереження або завантаження профілів

a - Натиснути кнопку «KEY MAPPING».
b - Клацнути піктограму +, щоб створити новий профіль.
c - Клацнути «B» для видалення профілю.
d - Клацнути «C» для збереження профілю.
e - Клацнути «D» для завантаження профілю.
f - Клацнути «E» для скидання профілю до заводських параметрів за замовчуванням.

▶ Макроси не можна зберігати в профіль.