

D-Link[®]

MINI HD WI-FI CAMERA
DCS-P6000LH

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING



MINI HD WI-FI CAMERA
DCS-P6000LH

POWER ADAPTER

QUICK INSTALL CARD

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- 802.11n/g router
- A broadband Internet connection
- iPhone, iPad, Android smartphone or tablet (please refer to the mobile app's store page to check whether your device is compatible)

PRODUCT SETUP

SETTING UP YOUR CAMERA WITH MYDLINK

Please follow the instructions below to set up your mydlink camera.

Step 1: On your mobile device, download mydlink by searching for **mydlink** in the iTunes App Store, Google Play.



Step 2: Launch the mydlink app and create a new account or sign in to your existing account.

When you are asked to scan a QR code, use the code on the Quick Install Card in your package, or on the label attached to your device.

Congratulations, your DCS-P6000LH is now ready to use! Be sure to check the **mydlink.com** website periodically for the latest firmware updates to keep your product secure and up to date with the latest features.

Note: If you experience issues registering this camera with your mydlink account, or if you purchased an open box or resold unit, perform a hard reset by pressing and holding the reset button on the device for 10 seconds while the device is powered on. **If you are returning the device to the place of purchase, please perform the hard reset procedure to clear the device of any personal data.**

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. WHY IS THE CAMERA VIEW HAZY OR BRIGHT WHEN USING NIGHT VISION MODE?

The IR night vision lights on the camera may be reflecting off of a nearby surface or window. Try repositioning your camera to avoid reflections or glare.

2. WHAT CAN I DO IF I FORGET MY CAMERA PASSWORD?

If you forget your camera password, you will need to perform a hard reset of your camera. This process will change all your settings back to the factory defaults.

To reset your camera, please use an unfolded paperclip to press and hold the RESET button for at least 10 seconds while your camera is plugged in.

PACKUNGSIHALT



MINI HD WI-FI-KAMERA
DCS-P6000LH



STROMADAPTER/NETZTEIL



INSTALLATIONSKARTE

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



SYSTEMANFORDERUNGEN

- 802.11n/g Router
- Eine Breitbandinternetverbindung
- iPhone, iPad, Android Smartphone oder Tablet - Sie finden Informationen zur Kompatibilität Ihres Geräts auf der entsprechenden App Store-Seite für das Mobilgerät.

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

EINRICHTUNG IHRER KAMERA MIT MYDLINK

Folgen Sie den Anleitungen unten, um Ihre mydlink Kamera einzurichten.

Schritt 1: Suchen Sie nach **mydlink** im iTunes App Store, Google Play und laden Sie mydlink auf Ihr Mobilgerät herunter.



Schritt 2: Starten Sie die mydlink App und richten Sie ein neues Konto ein oder melden Sie sich in Ihrem bestehenden Konto an.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen QR-Code zu scannen, verwenden Sie den Code auf der mitgelieferten Installationskarte oder den auf dem Aufkleber auf Ihrem Gerät.

Ihre DCS-P6000LH kann nun verwendet werden. Suchen Sie in regelmäßigen Abständen auf der Website **mydlink.com** nach Firmware-Aktualisierungen, um anhand neuer Firmware Ihr Produkt sicher und, was seine Funktionen betrifft, auf dem neuesten Stand zu halten.

Hinweis: Sollten Sie Probleme haben, diese Kamera in Ihrem mydlink-Konto zu registrieren, oder wenn Sie ein nicht direkt vom Fachhändler angebotenes oder ein weiterverkauftes Gerät erworben haben, versuchen Sie die Einstellungen zurückzusetzen (auch Hard Reset genannt), indem Sie eine entsprechend auseinander gezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) verwenden und damit mindestens 10 Sekunden lang auf die Rücksetztaste drücken, während das Gerät eingeschaltet ist. **Falls Sie das Gerät an die Verkaufsstelle zurückgeben, führen Sie vorher bitte den Rücksetzvorgang durch, um alle persönlichen Daten von dem Gerät zu löschen.**

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WARUM IST BEI VERWENDUNG DES NACHTSICHTMODUS DIE SICHT DER KAMERA TRÜB ODER SEHR HELL?


Möglicherweise werden die IR-Nachtsichtleuchten auf der Kamera von einer Oberfläche in der Nähe reflektiert. Versuchen Sie, die Kamera neu aufzustellen und auszurichten, um Blendlicht oder Reflexionen zu vermeiden.

2. WAS TUN, WENN ICH MEIN KAMERAKENNWORT VERGESSEN HABE?

Wenn Sie Ihr Kamerakennwort vergessen haben, müssen Sie alle Einstellungen Ihrer Kamera zurücksetzen (auch Hard Reset genannt). Dieser Vorgang setzt alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Um die Einstellungen Ihrer Kamera zurückzusetzen, verwenden Sie eine entsprechend auseinander gezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) und drücken und halten Sie die RESET-Taste mindestens 10 Sekunden lang, während Ihre Kamera angeschlossen ist.

CONTENU DE LA BOÎTE

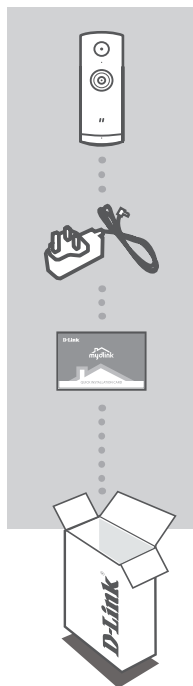

MINI CAMÉRA WI-FI HD
DCS-P6000LH

ADAPTATEUR SECTEUR

CARTE D'INSTALLATION RAPIDE

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Routeur 802.11 n/g
- Une connexion Internet haut débit
- iPhone, iPad, ou smartphone ou tablette Android (veuillez vous reporter à la page de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible)

CONFIGURATION DU PRODUIT

CONFIGURATION DE VOTRE CAMÉRA AVEC MYDLINK

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer votre caméra mydlink.

Étape 1 : Téléchargez mydlink sur votre appareil mobile en recherchant **mydlink** dans l'iTunes App Store, Google Play.



Étape 2 : Lancez l'application mydlink et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant.

Lorsque l'on vous demande de scanner un code QR, utilisez le code qui se trouve sur la carte d'installation rapide incluse, ou sur l'étiquette apposée sur votre périphérique.

Félicitations, votre DCS-P6000LH est maintenant prêt à l'emploi ! N'oubliez pas de visiter régulièrement le site Web **mydlink.com** pour rechercher les dernières mises à jour du microprogramme afin de préserver la sécurité de votre produit et de rester à jour avec les dernières fonctions.

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer cette caméra sur votre compte mydlink ou si vous avez acheté une boîte ouverte ou un périphérique de seconde main, effectuez une réinitialisation matérielle en appuyant sur le bouton de réinitialisation du périphérique pendant 10 secondes alors qu'il est sous tension. **Si vous devez renvoyer le périphérique au lieu d'achat, veuillez suivre la procédure de réinitialisation matérielle pour effacer toutes les données personnelles du périphérique.**

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. POURQUOI LA VUE DE LA CAMÉRA EST-ELLE BRUMEUSE OU LUMINEUSE LORS DE L'UTILISATION DU MODE DE VISION NOCTURNE ?

Les lumières infrarouges pour vision nocturne de la caméra peuvent être réfléchies par une surface ou une fenêtre proche. Essayez de repositionner votre caméra pour éviter les réflexions ou l'éblouissement.

2. QUE PUIS-JE FAIRE SI J'OUBLIE LE MOT DE PASSE DE MA CAMÉRA ?

Si vous oubliez le mot de passe de votre caméra, vous devrez réaliser une réinitialisation matérielle de votre appareil. Cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser votre caméra, utilisez un trombone déplié et appuyez sur le bouton RÉINITIALISATION pendant au moins 10 secondes alors que la caméra est branchée.

CONTENIDO DEL PAQUETE



MINICÁMARA WI-FI HD
DCS-P6000LH



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN



TARJETA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Router 802.11n/g
- Una conexión a Internet de banda ancha
- Teléfono inteligente o tableta iPhone, iPad, Android (consulte la página del almacén de aplicaciones móviles para comprobar si el dispositivo es compatible)

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA CON MYDLINK

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar la cámara mydlink.

Paso 1: En su dispositivo móvil, descargue mydlink buscando **mydlink** en el almacén de aplicaciones de iTunes, en Google Play.



Paso 2: Inicie la aplicación mydlink y cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.

Cuando se le pida que analice un código QR, utilice el código que se encuentra en la Tarjeta de instalación rápida de la caja o en la etiqueta adherida al dispositivo.

Felicidades, la DCS-P6000LH ya está lista para su uso. Asegúrese de consultar el sitio web **mydlink.com** periódicamente para buscar las últimas actualizaciones de firmware y así mantener el producto seguro y actualizado con las últimas características.

Nota: Si tiene problemas para registrar esta cámara con su cuenta de mydlink o si ha adquirido una unidad abierta o de segunda mano, lleve a cabo una reinicialización completa pulsando y manteniendo pulsado el botón de reinicio del dispositivo durante 10 segundos mientras éste está encendido. **Si va a devolver el dispositivo al lugar en el que realizó la adquisición, lleve a cabo una reinicialización completa para borrar los datos personales del dispositivo.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS CON LA INSTALACIÓN Y LA CONFIGURACIÓN

1. ¿POR QUÉ ESTÁ BORROSA O BRILLANTE LA VISTA DE LA CÁMARA CUANDO SE UTILIZA EL MODO DE VISIÓN NOCTURNA?

Es posible que las luces IR de visión nocturna de la cámara se estén reflejando en una superficie o ventana cercana. Cambie la posición de la cámara para evitar reflejos o brillos.

2. ¿QUÉ PUEDO HACER SI ME OLVIDO DE LA CONTRASEÑA DE MI CÁMARA?

Si no recuerda la contraseña de la cámara, deberá realizar una reinicialización completa de la cámara. Este proceso devolverá todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica. Para restablecer la cámara, mantenga pulsado el botón RESET (Reiniciar) con el extremo de un clip durante al menos diez segundos mientras la cámara está enchufada.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIANO



MINI CAMERA HD WI-FI
DCS-P6000LH

ALIMENTATORE

SCHEDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

Se uno di questi articoli non è incluso nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Router 802.11n/g
- Connessione Internet a banda larga
- Smartphone o tablet iPhone, iPad, Android (consultare la pagina dello store con le app per dispositivi mobili per controllare la compatibilità del proprio dispositivo)

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE DELLA VIDEOCAMERA CON MYDLINK

Attenersi alle istruzioni seguenti per configurare la videocamera mydlink.

Passo 1: Sul dispositivo mobile, scaricare mydlink cercando **mydlink** nell'App Store iTunes, Google Play.



Passo 2: avviare l'app mydlink e creare un nuovo account oppure effettuare l'accesso con l'account esistente.

Quando viene chiesto di acquisire un codice QR, usare quello riportato sulla scheda di installazione rapida inclusa nella confezione oppure sull'etichetta applicata sul dispositivo.

Congratulazioni, a questo punto il dispositivo DCS-P6000LH è pronto all'uso! Visitare periodicamente il sito Web **mydlink.com** per scaricare gli aggiornamenti del firmware che consentiranno di proteggere il prodotto e tenerlo sempre aggiornato con le funzionalità più recenti.

Nota: in caso di problemi con la registrazione della videocamera nell'account mydlink o se è stata acquistata un'open box o un'unità ricondizionata eseguire un ripristino hardware tenendo premuto il pulsante di reset sul dispositivo per 10 secondi quando il dispositivo è acceso. **Se si sta riportando il dispositivo al negozio dove è stato acquistato, eseguire una procedura di ripristino hardware per eliminare i dati personali dal dispositivo.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE


1. PERCHÉ LA SCHERMATA DELLA VIDEOCAMERA È CONFUSA O LUMINOSA UTILIZZANDO LA MODALITÀ DI VISIONE NOTTURNA?

È possibile che le luci della visione notturna a infrarossi della videocamera vengano riflesse da una superficie vicina o da una finestra. Provare a riposizionare la videocamera per evitare riflessi o bagliori.

2. CHE COS'È POSSIBILE FARE SE SI DIMENTICA LA PASSWORD DELLA VIDEOCAMERA?

Se si dimentica la password della videocamera, sarà necessario eseguire un ripristino hardware. Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni predefinite. Per eseguire il ripristino della videocamera, utilizzare una graffetta raddrizzata per tenere premuto il pulsante RESET per almeno 10 secondi mentre la videocamera è collegata.

INHOUD VAN VERPAKKING

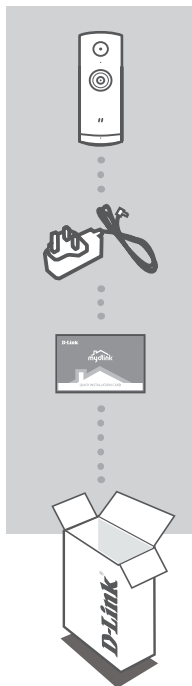

MINI HD WI-FI CAMERA
DCS-P6000LH

STROOMADAPTER

SNELLE INSTALLATIEKAART

Neem contact op met uw verkoper wanneer items uit uw verpakking ontbreken.

SYSTEEMVEREISTEN

- 802.11n/g router
- Een breedband internetaansluiting
- iPhone, iPad, Android smartphone of tablet (raadpleeg de winkelpagina van de mobiele app om te controleren of uw toestel compatibel is)

PRODUCTINSTALLATIE

UW CAMERA INSTALLEREN MET MYDLINK

Volg onderstaande instructies voor het instellen van uw mydlink camera.

Stap 1: Download mydlink op uw mobiele toestel door te zoeken naar **mydlink** in de iTunes App Store, Google Play.



Stap 2: Start de mydlink app en maak een nieuwe account aan of meld u aan op uw bestaande account.

Wanneer u wordt gevraagd om een QR-code te scannen, gebruikt u de code op de Snelle installatiekaart in uw pakket, of op het etiket dat op uw toestel zit.

Gefeliciteerd, uw DCS-P6000LH is nu gereed voor gebruik! Kijk regelmatig eens op de **mydlink.com** website voor de meest recente firmware-updates zodat uw product veilig en up-to-date blijft met de nieuwste functies.

Opmerking: Indien u problemen ondervindt tijdens de registratie van deze camera op uw mydlink account, of indien u een open doos of tweedehands toestel heeft gekocht, voert u een harde reset uit door de reset-knop op het toestel gedurende 10 seconden ingedrukt te houden terwijl het toestel wordt opgestart. **Indien u het toestel terugbrengt naar de plaats van aankoop, dient u een harde reset procedure uit te voeren om het toestel vrij te maken van persoonlijke gegevens.**

PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAAROM IS HET CAMERABEELD WAZIG OF HELDER WANNEER IK NACHTZICHT GEBRUIK?

De IR nachtvisielampen op de camera reflecteren mogelijk op een nabijgelegen oppervlak of raam. Probeer uw camera op een andere plaats te brengen om reflecties of wazigheid te vermijden.


2. WAT KAN IK DOEN ALS IK HET WACHTWOORD VAN MIJN CAMERA BEN VERGETEN?

Als u het wachtwoord van uw camera vergeet, moet u een harde reset van uw camera uitvoeren. Met deze procedure worden al uw instellingen opnieuw op de fabrieksstandaarden ingesteld.

Om uw camera te resetten dient u een opgevouwen paperclip te gebruiken en de RESET-knop gedurende minstens 10 seconden ingedrukt te houden terwijl uw camera in het stopcontact zit.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI

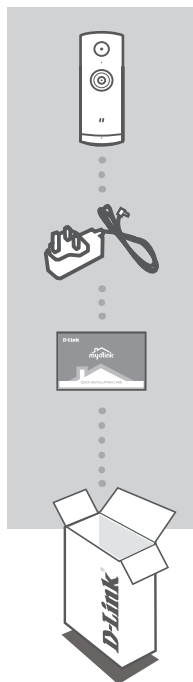

MINI HD WI-FI CAMERA
DCS-P6000LH

ZASILACZ

SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU

Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Router 802.11n/g
- Szerokopasmowe łącze internetowe
- iPhone, iPad, smartfon albo tablet z systemem operacyjnym Android (sprawdź zgodność urządzenia z sklepem z aplikacjami)

INSTALACJA PRODUKTU

KONFIGUROWANIE KAMERY ZA POMOCĄ APLIKACJI MYDLINK

Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować kamerę mydlink.

Etap 1: Na urządzeniu przenośnym pobierz aplikację mydlink wyszukując **mydlink** w sklepie iTunes App Store, Google Play.



Etap 2: Uruchom aplikację mydlink i utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.

Gdy wyświetli się monit o skanowanie kodu QR, użyj kodu na karcie szybkiej instalacji dołączonej do zestawu lub kodu na etykiecie urządzenia.

Gratulujemy, kamera DCS-P6000LH jest teraz gotowa do użycia! Odwiedzaj systematycznie witrynę internetową **mydlink.com**, **znajdziesz tam najnowsze wersje oprogramowanie sprzętowego pozwalające zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu oraz najnowsze informacje z nim związane.**

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów z zarejestrowaniem kamery w koncie mydlink lub w przypadku zakupu produktu w otwartym opakowaniu albo z drugiej ręki można wykonać twardy reset naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk resetowania znajdujący się na urządzeniu, gdy kamera jest włączona. Przed oddaniem urządzenia do miejsca zakupu należy wykonać procedurę twardego resetu w celu usunięcia swoich danych z urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. DLACZEGO OBRAZ Z KAMERY JEST MGLISTY LUB JASNY W TRYBIE WIDOKU NOCNEGO?


Oświetlenie podczerwone kamery może być odbijane przez pobliską powierzchnię lub okno. Spróbuj przestawić kamerę, aby uniknąć odbić i odbłyśków.

2. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNĘ HASŁA DO KAMERY?

Jeśli zapomnisz hasła, należy wykonać twardy reset kamery. W ten sposób przywrócone zostaną domyślne ustawienia fabryczne.

Aby zresetować kamerę, za pomocą odgiętego spinacza biurowego naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk RESET gdy kamera jest włączona.

OBSAH BALENÍ

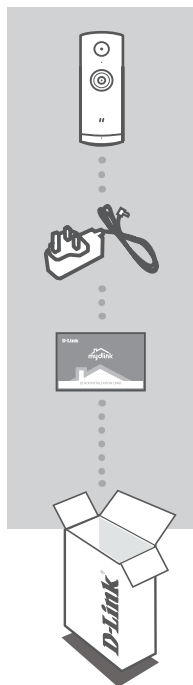

MINI HD WI-FI CAMERA
DCS-P6000LH

NAPÁJECÍ ADAPTÉR

KARTA PRO RYCHLOU INSTALACI

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

ČESKY

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Směrovač 802.11n/g
- Širokopásmové internetové připojení
- iPhone, iPad, chytrý telefon nebo tablet se systémem Android (zda je vaše zařízení kompatibilní, zkontrolujte na stránce obchodu s mobilními aplikacemi)

NASTAVENÍ VÝROBKU

NASTAVENÍ VAŠÍ KAMERY S MYDLINK

Postupujte podle pokynů níže pro nastavení kamery mydlink.

Krok 1: Na svém mobilním zařízení stáhněte mydlink zadáním **mydlink** do iTunes App Store, Google Play.



Krok 2: Spusťte aplikaci mydlink a vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.

Jakmile budete vyzváni k naskenování kódu QR, použijte kód na kartě pro rychlou instalaci, která byla obsažena v balení, nebo kód na štítku na přístroji.

Gratulujeme, vaše DCS-P6000LH je nyní připravena k použití. Pravidelně kontrolujte webové stránky **mydlink.com**, kde jsou uvedeny nejnovější aktualizace firmwaru, aby vaše zařízení bylo stále zabezpečeno a aktualizováno s nejnovějšími funkcemi.

Poznámka: Pokud máte potíže s registrací této kamery k vašemu účtu mydlink nebo pokud jste zařízení koupili rozbalené nebo z druhé ruky, proveďte tvrdý reset stisknutím a podržením tlačítka reset na zařízení po dobu 10 sekund, zatímco je zařízení zapnuté. **Pokud zařízení vracíte tam, kde jste je zakoupili, proveďte prosím tvrdý reset, abyste z něj odstranili osobní data.**

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. PROČ JE VIDĚNÍ KAMERY NEJASNÉ NEBO JASNÉ PŘI POUŽITÍ REŽIMU NOČNÍHO VIDĚNÍ?

IR osvětlení nočního vidění na kameře se může odrážet od povrchu nebo okna v blízkosti. Zkuste kameru přemístit, abyste zabránili odrazům nebo oslnění.

2. CO MOHU DĚLAT, KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL(A) SVÉ HESLO KAMERY?

Pokud zapomenete své heslo kamery, musíte provést tvrdý reset kamery. Tímto procesem se obnoví výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

Chcete-li provést reset kamery, rozloženou kancelářskou sponkou podržte alespoň 10 sekund stisknuté tlačítko RESET na zapojené kameře.

A CSOMAG TARTALMA



MINI HD WI-FI KAMERA
DCS-P6000LH



TÁPADAPTER



GYORS TELEPÍTÉS KÁRTYA



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- 802.11n/g router
- Szélessávú internetkapcsolat
- iPhone, iPad, Android okostelefon vagy táblagép (hivatkozzon a mobil alkalmazás oldalára eszköze kompatibilitását illetően)

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

KAMERA BEÁLLÍTÁSA A MYDLINK TAL

Kövesse az alábbi utasításokat a mydlink kamera beállításához.

- 1. lépés:** Mobileszközére töltsse le a mydlink ot a **mydlink** kifejezésre keresve az iTunes App Store-on, Google Play-en.



- 2. lépés:** Indítsa el a mydlink alkalmazást és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.

Amikor egy felkérést kap a QR-kód beolvasására, használja a Gyors telepítés kártyán vagy az eszközre ragasztott címkén lévő kódot.

Gratulálunk, a DCS-P6000LH kamerája most már használatra kész! Mindenképp látogasson el rendszeresen a **mydlink.com** weboldalra a legújabb firmware frissítésekért, hogy termékét mindig biztonságban és naprakész állapotban tudhassa.

Megjegyzés: Amennyiben problémákba ütközik a kamera regisztrálása során a mydlink fiókjába, vagy ha nyitott dobozú vagy újraértékesített egységet vásárolt, végezzen el teljes visszaállítást a visszaállító gomb megnyomásával és nyomta tartásával 10 másodpercig, miközben az eszköz be van kapcsolva. **Ha az eszközt a vásárlás helyére viszi vissza, hajtson végre teljes visszaállítást, hogy törölje az eszközről a személyi adatokat.**

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. MIÉRT HOMÁLYOS VAGY VILÁGOS A KAMERA KÉPE, AMIKOR ÉJSZAKAI MÓDBAN HASZNÁLOM?


A kamera infravörös éjszakai fényei visszaverődhetnek egy közeli felületről vagy ablakról. A kamera áthelyezésével elkerülheti a visszaverődést vagy fényt.

2. MIT LEHET TENNI, HA ELFELEJTEM A KAMERÁM JELSZAVÁT?

Amennyiben elfelejtette kamerája jelszavát, végre kell hajtania a kamera teljes visszaállítását. Ez a folyamat visszaállítja az összes beállítást gyári beállításra.

A kamera visszaállításához egy kiegyenesített iratkapocs segítségével nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot legalább 10 másodpercig, miközben a kamera csatlakoztatva van.

INNHold I PAKKEN

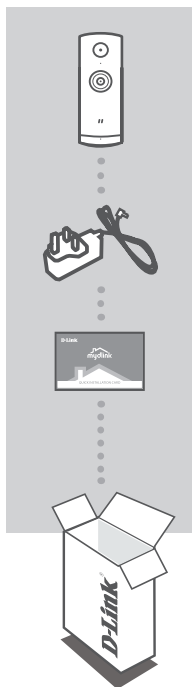

MINI HD WI-FI KAMERA
DCS-P6000LH

STRØMADAPTER

HURTIGINSTALLERINGSKORT

Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

NORSK

SYSTEMKRAV

- 802.11n/g-ruter
- En bredbåndstilkobling
- iPhone, iPad, Android smartphone eller nettbrett (se mobilapp-butikkens siden for å sjekke om enheten er kompatibel)

PRODUKTOPPSETT

SETTE OPP KAMERAET MED MYDLINK

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sette opp mydlink-kameraet.

Trinn 1: På din mobile enhet laster du ned mydlink ved å søke etter **mydlink** i iTunes App Store, Google Play.



Trinn 2: Start mydlink appen og opprett en ny konto eller logg på din eksisterende konto.

Når du blir bedt om å skanne en QR-kode, bruk koden på hurtiginnstalleringskortet i pakken, eller på etiketten som er festet til enheten.

Gratulerer! DCS-P6000LH er nå klar til bruk! Sjekk **mydlink.com**-nettstedet jevnlig for de nyeste fastvare-oppdateringer for å holde produktet sikkert og oppdatert med de nyeste funksjonene.

Merk: Hvis du opplever problemer når du registrerer dette kameraet med din mydlink-konto, eller hvis du har kjøpt en åpen boks eller en videresolgt enhet, kan du prøve en "hard reset" (nullstilling) ved å trykke og holde reset-knappen i 10 sekunder mens enheten er slått på. **Hvis du vil returnere enheten til kjøpsstedet, må du utføre en hard reset/prosedyre for å fjerne personlige data fra enheten.**

FEILSØKING

INSTALLASJONS- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORFOR ER KAMERAETVISNINGEN DISIG ELLER LYST NÅR DU BRUKER NATTSYN/MODUS?

Nattsynlysene på kameraet kan reflekteres fra en nærliggende overflate eller vindu. Prøv å flytte kameraet for å unngå reflekser eller gjenskin.

2. HVA GJØR JEG HVIS JEG GLEMMER MITT KAMERAPASSORD?

Hvis du glemmer kamerapassordet, må du nullstille kameraet. Denne prosessen vil sette alle dine innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingen.

For å tilbakestille kameraet må du bruke en utbrettet binders til å trykke og holde på TILBAKESTILL-knappen i minst 10 sekunder mens kameraet er plugget inn.

ÆSKENS INDHOLD



MINI HD WI-FI-KAMERA
DCS-P6000LH



SPÆNDINGSADAPTER



HURTIGINSTALLATIONS-KORT



Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.

DANSK

SYSTEMKRAV

- 802.11n/g-router
- En internet-bredbåndsforbindelse
- iPhone, iPad, Android- smartphone eller tablet (Der henvises til mobil-appens hjemmeside for at kontrollere, om din enhed er kompatibel)

INDSTILLING AF PRODUKTET

INDSTILLING AF KAMERAET MED MYDLINK

Følg vejledningen herunder for at indstille mydlink-kameraet.

Trin 1: Download mydlink på mobilenheden ved at søge efter **mydlink** i iTunes App Store , Google Play.



Trin 2: Indlæs mydlink appen, og opret en ny konto, eller log dig på din eksisterende konto.

Når du bliver bedt om at scanne en QR-kode, anvendes koden på kortet til Hurtig installation i æsken eller på etiketten på enheden.

Tillykke, dit DCS-P6000LH er nu klar til brug! Kontrollér regelmæssigt hjemmesiden **mydlink.com** for de seneste firmware-opdateringer for at holde produktet sikret og opdateret med de seneste funktioner.

Bemærk: Hvis du oplever problemer med at registrere kameraet på din mydlink-konto, eller hvis du købte en åbnet æske eller videresolgt enhed, skal du udføre en nulstilling ved at trykke på og holde enhedens Reset-knap inde i 10 sekunder, mens enheden er tændt. **Hvis du returnerer enheden til forhandleren, anbefaler vi at udføre en nulstillingsprocedure for at rense enheden for alle personlige data.**

FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORFOR ER KAMERAVISNINGEN SLØRET ELLER LYS VED BRUG AF NATSYNSINDSTILLINGEN?

De infrarøde natsynslys på kameraet kan reflekteres bort af en overflade i nærheden eller et vindue. Prøv at flytte kameraet for at undgå reflekser og blænding.

2. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG GLEMMER MIT KODEORD?

Hvis du har glemt kameraets kodeord, skal du foretage en nulstilling af kameraet. Denne proces sætter alle indstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne.

For at nulstille kameraet kan du anvende en udrettet papirclips til at nedtrykke og holde RESET-knappen inde i mindst 10 sekunder, mens kameraet er tændt.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



MINI HD WI-FI-KAMERA
DCS-P6000LH



VIRTASOVITIN



PIKA-ASENNUSKORTTI



Ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- 802.11n/g -reititin
- Internet-laajakaistayhteys
- iPhone, iPad tai Android- puhelin tai -tabletti (katso mobiiliohjelman verkkokaupan sivulta, onko laitteesi yhteensopiva)

TUOTTEEN ASETUKSET

KAMERAN ASETTAMINEN MYDLINK -OHJELMAN KANSSA

Aseta mydlink-kamera seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1: Lataa mobiililaitteellesi mydlink etsimällä **mydlink** iTunes App Storessa, Google Playssä.



Vaihe 2: Käynnistä mydlink -ohjelma ja luo uusi tili tai kirjaudu vanhalle tilillesi.

Kun sinua pyydetään skannaamaan QR-koodi, käytä toimitetulla pika-asennuskortilla tai laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa olevaa koodia.

DCS-P6000LH on nyt käyttövalmis! Muista tarkistaa **mydlink.com** -sivustolta säännöllisesti uusimmat laiteohjelmistojen päivitykset pitääksesi tuotteen turvassa ja ajan tasalla viimeisten toimintojen kanssa.

Huomaa: Jos sinulla on ongelmia tämän kameras rekisteröimisessä mydlink-tilille tai jos olet ostanut avatun pakkauksen tai uudelleen myydyt tuotteen, palauta laitteen tehdasasetukset painamalla nollauspainiketta 10 sekuntia, kun laitteeseen on kytketty virta. **Jos palautat laitteen ostopaikkaan, palauta sen tehdasasetukset poistaaksesi kaikki henkilökohtaiset tiedot.**

VIANMÄÄRITYS

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

1. MIKSI KAMERAN NÄKYMÄ ON EPÄSELVÄ TAI KIRKAS KÄYTETTÄESSÄ YÖNÄKÖTILAA?

Kameran infrapunayönäkövalot voivat heijastua läheisestä pinnasta tai ikkunasta. Koeta sijoittaa kamera uudelleen heijastusten välttämiseksi.

2. MITÄ TEHDÄ, JOS UNOHDAN KAMERAN SALASANAN?

Jos olet unohtanut salasananasi, palauta kameraan tehdasetukset. Kaikkiin asetuksiin palautetaan oletusarvot.

Palauttaaksesi kamerasetukset pidä RESET-painiketta pohjassa avatulla paperipidikkeellä vähintään 10 sekunnin ajan kamerasi ollessa kytkettynä sähköverkkoon.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



MINI-HD WI-FI-KAMERA
DCS-P6000LH



NÄTADAPTER



SNABBINSTALLATIONS KORT



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.

SYSTEMKRAV

- 802.11n/g-router
- En Internetanslutning med bredband
- iPhone, iPad, Android smarttelefon eller tablet (se mobilappbutikens sida för att kontrollera om din enhet är kompatibel)

PRODUKTINSTALLATION

INSTALLERA DIN KAMERA MED MYDLINK

Följ instruktionerna nedan för att ställa in din mydlink-kamera.

Steg 1: Hämta mydlink på din mobilenhet genom att söka efter **mydlink** i iTunes App Store, Google Play.



Steg 2: Starta mydlink -appen och skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.

När du blir ombedd att scanna en QR-kod, använd koden på snabbinstallationskortet i förpackningen, eller på etiketten på enheten.

Grattis, nu är din DCS-P6000LH klar att användas! Kontrollera webbplatsen **mydlink.com** regelbundet för de senaste programuppdateringarna för att hålla din produkt säker och uppdaterad med de senaste funktionerna.

Obs! Om du har problem med att registrera kameran på ditt mydlink-konto eller om du köpt en öppen förpackning eller sålt enheten vidare, gör en maskinvaruåterställning genom att hålla enhetens återställningsknapp intryckt i 10 sekunder medan enheten startas. **Om du returnerar enheten till platsen där du köpt den, utför maskinvaruåterställningen för att rensa enheten från personliga uppgifter.**

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. VARFÖR ÄR KAMERAVYNN DISIG ELLER LJUS NÄR DU ANVÄNDER NATTSEENDELÄGE?


IR-nattseendeljuset på kameran kanske reflekteras på en yta eller fönster i närheten. Prova att ändra kamerans läge för att undvika relexer eller skarpt ljus.

2. VAD KAN JAG GÖRA OM JAG GLÖMMER LÖSENODET FÖR MIN KAMERA?

Om du glömmet kamerans lösenord, måste du maskinvaruåterställa kameran. Detta förfarande återställer alla dina inställningar till fabriksinställningarna.

För att återställa kameran använder du en uträtat gem för att hålla knappen ÅTERSTÄLLNING intryckt minst 10 sekunder medan kameran ansluts.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

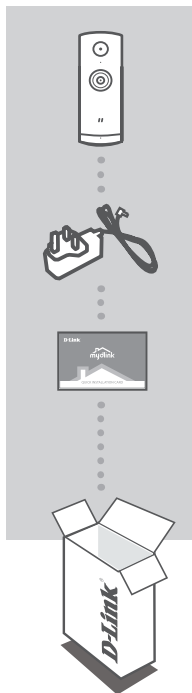

CÂMARA WI-FI MINI HD
DCS-P6000LH

ADAPTADOR DE CORRENTE

PLACA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

Caso algum destes itens esteja em falta na sua embalagem, contacte o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Router 802.11n/g
- Ligação de banda larga à Internet
- iPhone, iPad, ou smartphone ou tablet Android (consulte a página da App Store para dispositivos móveis para verificar se o seu dispositivo é compatível)

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAR A SUA CÂMARA COM O MYDLINK.

Siga as instruções abaixo para configurar a câmara mydlink.

Passo 1: No seu dispositivo móvel, descarregue o mydlink procurando **mydlink** na App Store do iTunes, no Google Play.



Passo 2: Inicie a aplicação mydlink e crie uma nova conta ou inicie sessão na sua conta existente.

Quando lhe for pedido que digitalize um código QR, utilize o código no Cartão de Instalação Rápida na sua embalagem, ou na etiqueta colada no dispositivo.

Parabéns! A sua DCS-P6000LH está agora pronta a ser utilizada! Consulte o sítio da Internet **mydlink.com** periodicamente para as últimas atualizações de firmware para manter o seu produto seguro e atualizado com as funções mais recentes.

Nota: Se tiver problemas no registo da sua câmara com a sua conta mydlink, ou se tiver comprado uma caixa aberta ou uma unidade de revenda, execute um reinício forçado pressionando e mantendo pressionado o botão Reset no dispositivo durante 10 segundos enquanto liga o dispositivo. Se for devolver o dispositivo ao local onde o comprou, realize um reinício forçado para apagar do dispositivo todos os dados pessoais.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. POR QUE RAZÃO A VISUALIZAÇÃO DA CÂMARA É TURVA OU BRILHANTE QUANDO SE USA O MODO DE VISÃO NOTURNA?

As luzes de visão noturna de infravermelhos da câmara podem estar a refletir uma superfície próxima. Experimente reposicionar a câmara para evitar reflexos ou encandeamento.

2. O QUE POSSO FAZER SE ME ESQUECER DA MINHA PALAVRA-PASSE DA CÂMARA?

Se se esqueceu da palavra-passe da sua câmara, necessitará de executar um reinício forçado da sua câmara. Este processo reporá as predefinições de fábrica, substituindo as definições existentes.

Para reiniciar a sua câmara, utilize a ponta de um clipe desdobrado para pressionar e manter pressionado o botão RESET durante pelo menos 10 segundos, enquanto liga a sua câmara.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



MINI ΚΑΜΕΡΑ HD WI-FI
DCS-P6000LH



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ



ΚΑΡΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε αντικειμένου από τη συσκευασία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Δρομολογητής 802.11n/g
- Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet
- Smartphone ή tablet iPhone, iPad, Android (ανατρέξτε στη σελίδα του καταστήματος της εφαρμογής για κινητές συσκευές, για να ελέγξετε εάν η συσκευή σας είναι συμβατή)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYDLINK

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε την κάμερα mydlink.

Βήμα 1: Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή mydlink αναζητώντας τον όρο **mydlink** στο iTunes App Store, το Google Play.



Βήμα 2: Εκκινήστε την εφαρμογή mydlink και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.

Όταν σας ζητηθεί να σαρώσετε έναν κωδικό QR, χρησιμοποιήστε τον κωδικό στην Κάρτα γρήγορης εγκατάστασης στη συσκευασία ή στην ετικέτα που βρίσκεται στη συσκευή σας.

Συγχαρητήρια, η κάμερα DCS-P6000LH είναι πλέον έτοιμη για χρήση! Ελέγχετε την τοποθεσία **mydlink.com** τακτικά για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού, ώστε να διατηρείτε το προϊόν σας ασφαλές και ενημερωμένο με τις τελευταίες δυνατότητες.

Σημείωση: Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την καταχώρηση αυτής της κάμερας στο λογαριασμό mydlink ή αν αγοράσατε μια ανοιχτή συσκευασία ή προϊόν επαναπώλησης, εκτελέστε επαναφορά μέσω υλικού πατώντας παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. **Αν πρόκειται να επιστρέψετε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς, εκτελέστε τη διαδικασία επαναφοράς μέσω υλικού για να απαλείψετε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη συσκευή.**

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΟΛΗ Η ΠΟΛΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ;


Οι λυχνίες νυχτερινής όρασης υπερύθρων (IR) στην κάμερα ενδέχεται να αντανακλούν μια κοντινή επιφάνεια ή ένα παράθυρο. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση της κάμερας για να αποτρέψετε τις αντανακλάσεις ή το θάμπωμα.

2. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ;

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας, θα πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά μέσω υλικού της κάμεράς σας. Αυτή η διαδικασία θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις σας στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Για να επαναφέρετε την κάμερα, χρησιμοποιήστε έναν ανοιγμένο συνδετήρα για να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί RESET για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη.

SADRŽAJ PAKIRANJA

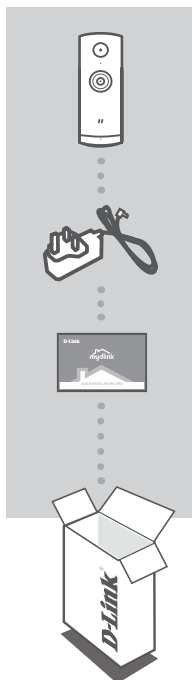

MINI HD WI-FI KAMERA
DCS-P6000LH

STRUJNI ADAPTER

KARTICA ZA BRZU INSTALACIJU

Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se prodavaču.

ZAHTJEVI SUSTAVA

- 802.11n/g usmjernik
- Širokopoljasna internetska veza
- iPhone, iPad, Android pametni telefon ili tablet (na stranici trgovine za mobilne aplikacije provjerite je li vaš uređaj kompatibilan).

POSTAVLJANJE PROIZVODA

POSTAVLJANJEM KAMERE S APLIKACIJOM MYDLINK

Slijedite donje upute kako biste podesili svoju kameru mydlink.

- 1. korak:** Na mobilnom uređaju preuzmite mydlink tako da u trgovinama iTunes App Store, Google Play **mydlink**.



- 2. korak:** Pokrenite aplikaciju mydlink i izradite novi račun ili se prijavite sa svojim postojećim računom.

Kada se od vas zatraži da skenirate QR kod, uporabite kod na kartici za brzu instalaciju u pakiranju ili na naljepnici uređaja.

Čestitamo, vaš DCS-P6000LH spreman je za uporabu! Povremeno provjeravajte web-mjesto **mydlink.com** radi najnovijeg firmvera kako bi vaš proizvod ostao siguran i ažuriran s najnovijim značajkama

Napomena: U slučaju problema s registracijom ove kamere s vašim mydlink računom ili ako ste kupili proizvod s otvorenom kutijom ili ste kupili polovni proizvod, pokušajte izvršiti ponovno postavljanje na tvorničke postavke tako da pritisnete i 10 sekundi držite gumb za resetiranje dok je uređaj uključen. Ako uređaj vraćate na mjesto kupnje, izvršite postupak ponovno postavljanja na tvorničke postavke kako biste izbrisali sve osobne podatke s uređaja.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. ZAŠTO JE SLIKA KAMERE MUTNA ILI SVIJETLA PRILIKOM NOĆNOG PRIKAZA?


IC svjetla za noćni prikaz na kameri možda se reflektiraju od obližnje površine ili prozora. Pokušajte premjestiti kameru kako biste izbjegli refleksije ili bliještanje.

2. ŠTO AKO ZABORAVIM LOZINKU ZA KAMERU?

Ako ste zaboravili lozinku za kameru, trebat ćete resetirati kameru. Tim će se postupkom sve postavke vratiti na zadane tvorničke postavke.

Kako biste resetirali kameru, pomoću izravnanе spajalice za papir pritisnite i držite gumb RESET najmanje 10 sekundi dok je kamera uključena.

VSEBINA PAKETA

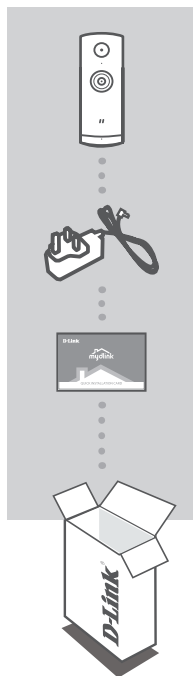

MINI KAMERA HD WI-FI
DCS-P6000LH

NAPAJALNI ADAPTER

KARTICA ZA HITRO NAMESTITEV

Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca.

SISTEMSKE ZAHTEVE

- Usmerjevalnik 802.11n/g
- Širokopasovna internetna povezava
- iPhone, iPad, Android Pametni telefon ali tablični računalnik (na strani trgovine z mobilno aplikacijo preverite, ali je vaša naprava združljiva)

NAMESTITEV IZDELKA

POSTAVLJANJE KAMERE Z APLIKACIJO MYDLINK

Sledite spodnjim navodilom za namestitev kamere mydlink.

- 1. korak:** Na mobilno napravo prenesite aplikacijo mydlink, tako da poiščete **mydlink** v spletnih trgovinah iTunes App Store, Google Play.



- 2. korak:** Zaženite aplikacijo mydlink in ustvarite nov račun ali pa se prijavite s svojim obstoječim računom.

Ko prejmete poziv za skeniranje kode QR, uporabite kodo na kartici za hitro namestitev ali nalepki na napravi.

Čestitamo, DCS-P6000LH je zdaj pripravljen za uporabo! Občasno obiskujte **mydlink.com** zaradi najnovejših posodobitev vdelane strojne opreme, da bo vaš izdelek varen in posodobljen z najnovejšimi značilnostmi.

Opomba: V primeru težav z registracijo te kamere z vašim računom mydlink ali če ste kupili izdelek v odprti škatli ali rabljeni izdelek, ponastavite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve, tako da pritisnete in 10 sekund držite gumb za ponastavitev, ko je naprava vklopljena. V primeru vrnitve naprave na mesto nakupa, opravite ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve, da z naprave izbrišete vse osebne podatke.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI NAMESTITVI

1. ZAKAJ JE SLIKA S KAMERE MEGLENA ALI SVETLA, KO UPORABLJAM NOČNI OGLED.

IR luči za nočni ogled na kameri se lahko odsevajo od površine v bližini ali okna. Poskušajte prestaviti kamero da se izognete odsevom ali bleščanju.

2. KAJ LAHKO NAREDIM, ČE POZABIM GESLO ZA KAMERO?

Če pozabite geslo za kamero, morate opraviti popolno ponastavitev kamere. S tem postopkom bodo vse vaše nastavitve ponastavljene na privzete tovarniške nastavitve.

Za ponastavitev vaše kamere, s pomočjo odprte sponke za papir pritisnite in držite gumb RESET za najmanj 10 sekund, ko je vaša kamera vklopljena.

CONȚINUTUL PACHETULUI



MINI CAMERA WI-FI HD
DCS-P6000LH

ADAPTOR DE ALIMENTARE

CARD PENTRU INSTALARE RAPIDĂ

Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din ambalaj, contactați-vă distribuitorul.

CERINȚE DE SISTEM

- Router 802.11n/g
- O conexiune la internet cu bandă largă
- iPhone, iPad, smartphone sau tabletă Android (consultați pagina magazinului de aplicații pentru dispozitive mobile pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este compatibil)

CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURAREA CAMEREI CU MYDLINK

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura camera mydlink.

Pasul 1: Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația mydlink căutând textul **mydlink** în iTunes App Store, Google Play.



Pasul 2: Lansați aplicația mydlink și creați un cont nou sau conectați-vă la contul existent.

Atunci când vi se solicită să scanați un cod QR, utilizați codul de pe cardul de instalare rapidă (aflat în ambalajul produsului) sau de pe eticheta atașată la dispozitivul dvs.

Felicitări, camera dvs. DCS-P6000LH este gata de utilizare! Vă recomandăm să consultați cu regularitate site-ul web **mydlink.com** pentru a descărca cele mai recente actualizări firmware. Astfel, vă puteți asigura că produsul dvs. funcționează în siguranță și că beneficiați de cele mai noi caracteristici ale acestuia.

Notă: Dacă întâmpinați probleme la înregistrarea camerei cu contul mydlink sau dacă ați achiziționat o unitate a cărei cutie a fost deschisă sau o unitate la mâna a doua, efectuați o resetare la valorile din fabrică apăsând și menținând apăsat butonul de resetare al dispozitivului timp de 10 secunde (dispozitivul trebuie să fie pornit). **Dacă returnați dispozitivul la locul de la care l-ați achiziționat, efectuați procedura de resetare la valorile din fabrică pentru a elimina toate datele personale din dispozitiv.**

DEPANARE

PROBLEME LA CONFIGURARE

1. DE CE VIZUALIZAREA CAMEREI ESTE ÎNCETEȘATĂ SAU STRĂLUCEȘTE ORBITOR ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ MODUL DE VIZUALIZARE NOCTURNĂ?

Este posibil ca luminile cu infraroșu pentru vizualizarea nocturnă să fie reflectate de o suprafață sau de o fereastră din apropiere. Încercați să re poziționați camera pentru a evita apariția reflecțiilor sau strălucirii orbitoare.

2. CUM PROCEDEZ DACĂ AM UITAT PAROLA CAMEREI?

Dacă uitați parola camerei, va trebui să efectuați o resetare a camerei pentru a restaura valorile din fabrică. Acest proces va modifica toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.

Pentru a reseta camera, utilizați o agrafă desfăcută pentru a apăsa și menține apăsat butonul RESET (Resetare) timp de cel puțin 10 secunde (camera trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare).

