

Inspiron 15 7000

Caractéristiques et configuration

Modèle d'ordinateur: Inspiron 15-7570
Modèle réglementaire: P70F
Type réglementaire: P70F001



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce déposées par leurs propriétaires respectifs.

2017-08

Rév. A00

Table des matières

Configurez votre ordinateur.....	5
---	----------

Créez un lecteur de récupération USB pour Windows....	8
--	----------

Réinstallez Windows à l'aide d'un lecteur de récupération USB.....	9
--	---

Vues.....	10
------------------	-----------

Avant.....	10
------------	----

Gauche.....	11
-------------	----

Droite.....	12
-------------	----

Socle.....	13
------------	----

Écran (tactile).....	14
----------------------	----

Écran (non tactile).....	15
--------------------------	----

Partie inférieure.....	16
------------------------	----

Caractéristiques.....	17
------------------------------	-----------

Informations sur le système.....	17
----------------------------------	----

Modèle de l'ordinateur.....	17
-----------------------------	----

Dimensions et poids.....	17
--------------------------	----

Système d'exploitation.....	18
-----------------------------	----

Mémoire.....	18
--------------	----

Ports et connecteurs.....	19
---------------------------	----

Communications.....	20
---------------------	----



Sans fil.....	20
Mémoire Intel Optane.....	20
Audio.....	21
Stockage.....	21
Lecteur de carte multimédia.....	22
Clavier.....	22
Caméra.....	23
Pavé tactile.....	24
Adaptateur d'alimentation.....	24
Batterie.....	25
Écran.....	26
Vidéo.....	27
Environnement de l'ordinateur.....	27
Raccourcis clavier.....	28
Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	30
Ressources d'auto-assistance.....	30
Contacter Dell.....	31

Identifier

GUID-B01A69CF-218B-4645-A8F1-0594AB40BD95

Status

Translated

Configurez votre ordinateur


- 1 Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.



2 Terminez la configuration du système d'exploitation.


Pour Windows :

a) Se connecter à un réseau.

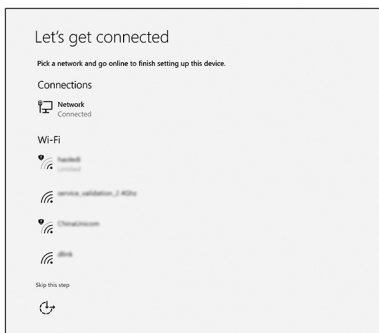

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

b) Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un nouveau compte.

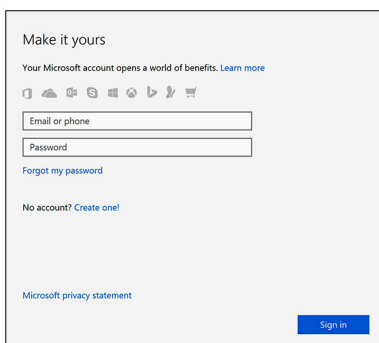

Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.


- 3 Identifiez vos applications Dell dans Windows.

Tableau 1. Localisez les applications Dell



Enregistrez votre ordinateur

Aide et support Dell

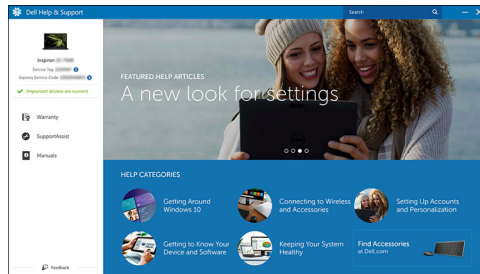

SupportAssist : recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur.

- 4 Créez un lecteur de récupération pour Windows. Il est recommandé de créer un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Create a USB recovery drive for Windows \(Créez un lecteur de récupération USB pour Windows\)](#).

Identifier

GUID-2D4FD3BB-D11E-4568-9B46-51EF228459EA

Status

Translated

Créez un lecteur de récupération USB pour Windows

Dell vous recommande de créer un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows. Pour créer le lecteur de récupération, vous devez utiliser une clé USB vide disposant d'une capacité minimale de 16 Go.



REMARQUE : Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la version de Windows installée. Reportez-vous au [site de support Microsoft](#) pour obtenir les instructions les plus récentes.

- 1 Connectez la clé USB à votre ordinateur.
- 2 Dans la Recherche Windows, entrez **Recovery** (Récupération).
- 3 Dans les résultats de la recherche, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**.
L'écran **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Yes (Oui)** pour continuer.
La fenêtre **Recovery Drive (Lecteur de récupération)** s'affiche.
- 5 Sélectionnez **Back up system files to the recovery drive (Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.
- 6 Sélectionnez **USB flash drive (Clé USB)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.
Un message s'affiche, indiquant que toutes les données présentes sur la clé USB seront effacées.
- 7 Cliquez sur **Créer**.
 **REMARQUE :** Cette opération peut prendre plusieurs minutes.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.

Réinstallez Windows à l'aide d'un lecteur de récupération USB



PRÉCAUTION : Cette procédure formate le disque dur et supprime toutes les données de votre ordinateur. Assurez-vous de sauvegarder les données contenues dans votre ordinateur avant de commencer cette tâche.



REMARQUE : Avant de réinstaller Windows, assurez-vous que votre ordinateur dispose de plus de 2 Go de mémoire et de plus de 32 Go d'espace de stockage.

- 1 Connectez le lecteur de récupération USB à votre ordinateur.
- 2 Redémarrez votre ordinateur.
- 3 Appuyez sur « F12 » lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran pour accéder au menu de démarrage.
Un message **Preparing one-time boot menu (Préparation du menu de démarrage ponctuel)** s'affiche.
- 4 Après le chargement du menu de démarrage, sélectionnez le périphérique USB de récupération sous **UEFI BOOT (DÉMARRAGE UEFI)**.
Le système redémarre et l'écran **Choose the keyboard layout (Choisir la disposition du clavier)** s'affiche.
- 5 Sélectionnez la disposition de clavier de votre choix.
- 6 Sur l'écran **Choose an option (Choisir une option)**, sélectionnez **Troubleshoot (Dépanner)**.
- 7 Cliquez sur **Recover from a drive (Restaurer depuis un lecteur)**.
- 8 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Choisissez **Just remove my files (Supprimer mes fichiers)** pour effectuer un formatage rapide.
 - Sélectionnez **Fully clean the drive (Nettoyer complètement le lecteur)** pour effectuer un formatage complet.
- 9 Cliquez sur **Recover (Récupérer)** pour entamer la procédure de récupération.
Cette opération peut prendre plusieurs minutes et votre ordinateur redémarrera au cours de ce processus.



Identifier	GUID-1830ED76-0D0D-4DCE-8DEE-EC5C633533F2
Status	Translated

Vues

Identifier	GUID-8BC3E7EF-5E69-4AF3-9BAF-88714FD92703
Status	Translated

Avant



1 Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur

Indique l'état de charge de la batterie ou l'activité du disque dur.



REMARQUE : Appuyez sur Fn + H pour que ce voyant indique l'état de la batterie et de l'alimentation ou l'activité du disque dur.

Voyant d'activité du disque dur

S'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit sur le disque dur.

Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation

Indique l'état de la batterie et de l'alimentation.

Blanc fixe : l'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie est dotée de plus de 5 % de charge.

Orange : l'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie est dotée de moins de 5 % de charge.

Éteint

- L'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie est complètement chargée.
- L'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie dispose de plus de 5 % de charge.

- L'ordinateur est en état de veille, de veille prolongée ou hors tension.

Identifier	GUID-87F8E205-EF5D-40AF-B856-E3750FC8ABE5
Status	Translated

Gauche



1 Port de l'adaptateur d'alimentation

Permet de brancher un adaptateur d'alimentation pour alimenter l'ordinateur en courant électrique et recharger la batterie.

2 Port USB 3.1 Gen 1 (Type-C)/ DisplayPort

Permet de connecter des périphériques de stockage externes, des imprimantes et des affichages externes. Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 5 Gbit/s.



REMARQUE : Un adaptateur est nécessaire pour connecter un périphérique DisplayPort.

3 Port HDMI

Permet de connecter un téléviseur ou un autre périphérique compatible HDMI-in. Fournit une sortie vidéo et audio.

4 Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare

Connectez des périphériques de stockage et des imprimantes.

Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

PowerShare permet de charger les périphériques USB même lorsque l'ordinateur est éteint.



REMARQUE : Si votre ordinateur est hors tension ou en veille prolongée, vous devez brancher l'adaptateur d'alimentation pour charger vos périphériques à l'aide du port PowerShare. Vous devez activer cette fonction dans le programme de configuration du BIOS.



REMARQUE : Certains périphériques USB peuvent ne pas se charger lorsque l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger le périphérique.

5 **Port USB 3.1 Gen 1**

Connectez des périphériques de stockage et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

6 **Port casque**

Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

Identifier	GUID-C71D2570-13CD-42EB-9964-DBE3EEFCA355
Status	Translated

Droite



1 **Emplacement pour câble de sécurité (pour verrous Noble)**

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

2 **Port réseau**

Connectez un câble Ethernet (RJ45) à partir d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.

3 **Port USB 3.1 Gen 1**

Connectez des périphériques de stockage et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert des données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

4 **Emplacement de carte SD**

Permet de lire et d'écrire sur la carte SD.


Identifier

GUID-EE04F41C-AB6E-40DE-9A73-7CCB441F9C89

Status

Translated

Socle

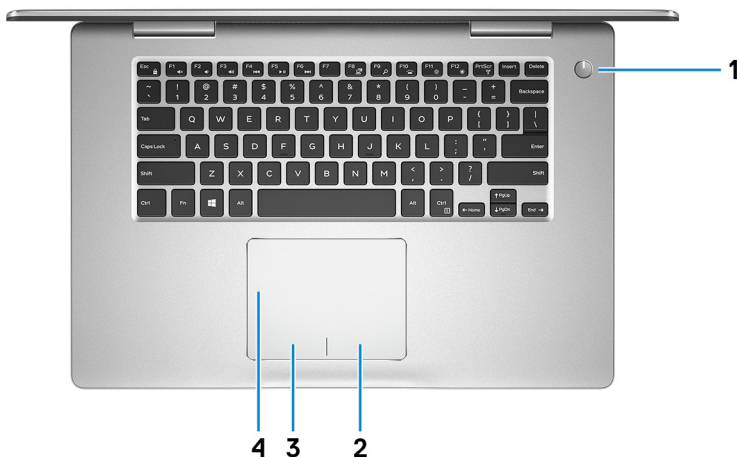

1 Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

Appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur en veille s'il est allumé.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur.



REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le comportement du bouton d'alimentation dans les Options d'alimentation. Pour plus d'informations, voir *Me and My Dell* (Mon Dell et moi) à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

2 Zone de clic droit

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic droit.

3 Zone de clic gauche

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic gauche.




4 Pavé tactile

Pour déplacer le pointeur de la souris, faites glisser le doigt sur le pavé tactile. Appuyez pour effectuer un clic gauche et appuyez avec deux doigts pour effectuer un clic droit sur.

Identifiant	GUID-A9EF9017-E982-4EFD-AF64-890204A31719
Status	Translated

Écran (tactile)

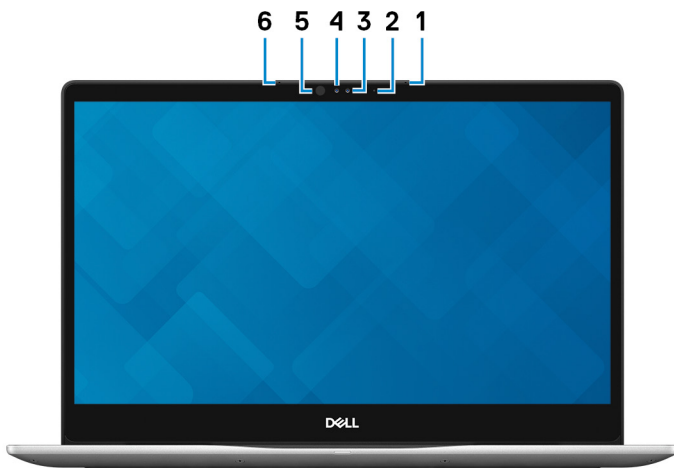

1 Microphone droit

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2 Voyant d'état de la webcam

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

3 Webcam

Permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

4 Webcam infrarouge

La fonctionnalité de perception de profondeur de la webcam améliore la sécurité lorsqu'elle est couplée à l'identification faciale Windows Hello.

5 **Émetteur infrarouge**


Émet des rayons infrarouges, permettant à la caméra infrarouge de percevoir la profondeur et suivre les mouvements.

6 **Microphone gauche**

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

Identifier	GUID-5942CBCA-F124-4CE6-A26F-8BA6BF45C53D
Status	Translated

Écran (non tactile)

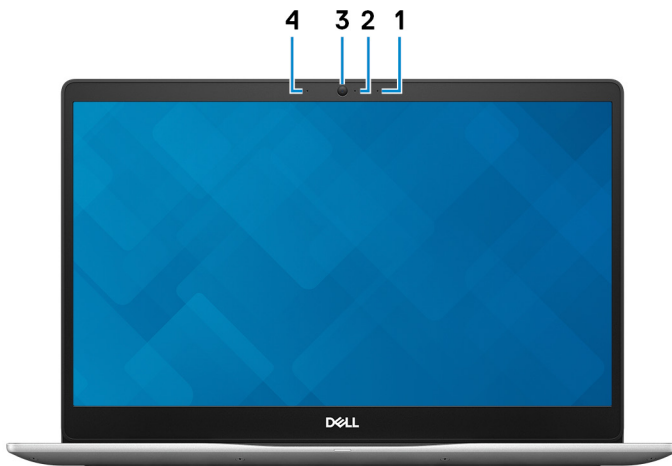

1 **Microphone droit**

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

2 **Voyant d'état de la webcam**

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

3 **Webcam**

Permet de passer des appels vidéo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.



4 **Microphone gauche**

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

Identifier	GUID-82009F96-09E1-42C1-B709-E5B7FCBE356E
Status	Translated

Partie inférieure



1 **Haut-parleur gauche**

Fournit une sortie audio.

2 **Étiquette du numéro de série**

Le numéro de série est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

3 **Haut-parleur droit**

Fournit une sortie audio.

Identifiant	GUID-E1BA77B3-C94D-4553-BF74-13EFA6C5A6A6
Status	Translated

Caractéristiques

Identifiant	GUID-1411CBA1-A100-4F98-878D-EFBBAB63967E
Status	Translated

Informations sur le système

Tableau 2. Informations sur le système

Processeur	Intel Core i5/i7 de 8e génération
Jeu de puces	Intégré au processeur

Identifiant	GUID-223D0EA9-6E9A-488E-B26B-F3A9518A2519
Status	Translated

Modèle de l'ordinateur

Tableau 3. Modèle de l'ordinateur

Modèle de l'ordinateur	Inspiron 15-7570
------------------------	------------------

Identifiant	GUID-1481A754-7275-4894-AADF-4D5C9A0B2ED4
Status	Translated

Dimensions et poids

Tableau 4. Dimensions et poids

	Écran non tactile	Touchscreen
Poids (maximal)	2,16 kg (4,76 livres)	2,31 kg (5,09 livres)
Poids (minimal)	1,995 kg (4,40 livres)	2,15 kg (4,74 lb)



	Écran non tactile	Touchscreen
Hauteur	18,81 mm (0,74 pouces)	- Full HD : 18,81 mm (0,74 pouce) - UHD : 18,91 mm (0,74 pouce)
Largeur	361,36 mm (14,23 pouces)	
Profondeur	244,50 mm (9,63 pouces)	



REMARQUE : Le poids de votre ordinateur varie en fonction de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.

Identifiant	GUID-E7D09847-9FD3-49A8-98CD-01C27881D04D
Status	Translated

Système d'exploitation

Tableau 5. Système d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge	- Ubuntu - Windows 10 Famille 64 bits - Windows 10 Professionnel 64 bits
--	--

Identifiant	GUID-54D2790E-333F-43D6-902E-6FA2544FC4E6
Status	Translated

Mémoire

Tableau 6. Caractéristiques de la mémoire

Logements	Deux emplacements SO-DIMM
Type	DDR4
Vitesse	2 400 MHz
Configurations prises en charge	
Par logement	4 Go, 8 Go et 16 Go

Mémoire totale

4 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go et 32 Go



REMARQUE : L'ordinateur est fourni avec un maximum de 16 Go de mémoire. Commandez de la mémoire supplémentaire pour augmenter la mémoire totale à 32 Go.

Identifier	GUID-548FD8E7-78ED-43B1-90D3-A7572D3909A9
Status	Translated

Ports et connecteurs

Tableau 7. Ports et connecteurs

Externes :	
Réseau	Un port RJ45
USB	• Deux ports USB 3.1 Gen 1 • Un port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare • Un port USB 3.1 Gen 1 (Type-C)/ DisplayPort
Audio/ vidéo	• Un port HDMI • Un port de casque (combiné casque et microphone)

Tableau 8. Ports et connecteurs

Internes :	
Carte au format M.2	• Un emplacement au format M.2 pour SSD • Un emplacement au format M.2 pour carte combinée Wi-Fi/ Bluetooth



Identifiant	GUID-023F97A1-07BA-4409-8337-53738BFE54D0
Status	Translated

Communications

Tableau 9. Communications prises en charge

Ethernet	Contrôleur Ethernet 100/1000 Mbit/s intégré à la carte système
Sans fil	- WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.2



REMARQUE : Windows 10 est actuellement compatible avec la technologie Bluetooth 4.1.

Identifiant	GUID-B5F0CD0D-6372-4DD6-917B-983C07222058
Status	Translated

Sans fil

Tableau 10. Sans fil

Taux de transfert	Jusqu'à 867 Mbit/s
Bandes de fréquence	2,4 GHz/5 GHz
Chiffrement	- WEP 64 bits/128 bits - AES-CCMP - TKIP

Identifiant	GUID-C5BD4366-87ED-44E6-96D0-2AF7583652FE
Status	Translated

Mémoire Intel Optane

La mémoire Intel Optane fonctionne comme un accélérateur stockage. Elle accélère le système et tout type de support de stockage SATA, par exemple, les disques durs et des disques SSD.





REMARQUE : La mémoire Intel Optane est uniquement prise en charge sur les plateformes dotées de processeurs Intel Core i3/i5/i7 de 8e génération et ultérieure avec Windows 10 64 bits et versions supérieures installé sur l'ordinateur.

Tableau 11. Mémoire Intel Optane

Interface	PCIe NVMe 3.0 x2
Connecteur	M.2
Configurations prises en charge	16 Go et 32 Go

Identifiant	GUID-A38BD173-7E11-4C06-85F7-2175A2C5D008
Status	Translated

Audio

Tableau 12. Caractéristiques audio

Contrôleur	Realtek ALC3254-CG avec Waves MaxxAudio Pro
Haut-parleurs	Deux
Sortie du haut-parleur	2 W
Microphone	Microphones numériques
Réglages du volume	Touches de raccourci pour le contrôle multimédia

Identifiant	GUID-A1E6AC02-729D-4EC0-B0DA-7BB434097961
Status	Translated

Stockage

Tableau 13. Caractéristiques du stockage

Interface	• SATA 6 Gbit/s • PCIe jusqu'à 16 Gbit/s
Disque dur	Un disque de 2,5 pouces



SSD (Solid State Drive)	Un disque au format M.2
Capacité	
Disque dur	Jusqu'à 2 To
SSD	• Disque SATA de 512 To maximum • Disque PCIe x4 de 512 To maximum • Jusqu'à 32 Go mémoire Intel Optane

Identifiant	GUID-31B89C2F-6BB6-4847-ACF1-135DA04BC5AF
Status	Translated

Lecteur de carte multimédia

Tableau 14. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia

Type	Un emplacement pour carte SD
Cartes compatibles	carte SD

Identifiant	GUID-F70153E6-9E7D-45D0-B561-EEB98885B1DC
Status	Translated

Clavier

Tableau 15. Caractéristiques du clavier

Type	Clavier rétro-éclairé
Touches de raccourci	Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peut être utilisées pour taper des caractères spéciaux ou pour effectuer des fonctions secondaires. Pour taper le caractère spécial, maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée et appuyez sur la touche voulue. Pour effectuer des fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée.





REMARQUE : Appuyez sur les touches Fn+Échap pour faire basculer le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) entre deux modes : touches multimédia et touches de fonction.

[Raccourcis clavier](#)

Identifieur	GUID-7B80D352-1727-4DB8-B68E-E5DC935AFF03
Status	Translated

Caméra

Tableau 16. Caractéristiques de la caméra

Résolution

Caméra

- Image fixe : 0,92 mégapixel
- Vidéo : 1280 x 720 (HD) à 30 ips

Caméra infrarouge (écran tactile)

640 x 480 (VGA)

Angle de vue en diagonale

Caméra

- Écran non tactile : 74,6 degrés
- Tactile : 88 degrés

Caméra infrarouge (écran tactile)

82,9 degrés



Identifiant	GUID-71C69C8D-E373-4B4B-8B18-39E76E93482F
Status	Translated

Pavé tactile

Tableau 17. Pavé tactile

Résolution	- Horizontale : 1228 - Verticale : 928
Dimensions	- Hauteur : 80 mm (3,15 pouces) - Largeur : 105 mm (4,14 pouces)

Identifiant	GUID-D252A806-50FA-4658-BA25-B228DD1E357B
Status	Translated

Adaptateur d'alimentation

Tableau 18. Caractéristiques de l'adaptateur d'alimentation

Type	45 W	65 W
Courant d'entrée (maximal)	1,30 A	1,50 A
Courant de sortie (en continu)	2,31 A	3,34 A
Tension d'entrée	100 VCA à 240 VCA	
Fréquence d'entrée	50 Hz à 60 Hz	
Tension de sortie nominale	19,50 V en CC	
Plage de températures : en fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	
Plage de températures : stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	



Identifiant	GUID-818A521B-4D4B-4BF5-8B2F-4F6BEE8460E6
Status	Translated

Batterie

Tableau 19. Caractéristiques de la batterie

Type	Batterie lithium-ion 3 cellules intelligente (42 Wh)	Batterie lithium-ion 4 cellules intelligente (56 Wh)
Dimensions :		
Largeur	97,15 mm (3,82 pouces)	98,20 mm (3,87 pouces)
Profondeur	184,15 mm (7,25 pouces)	233,37 mm (9,19 pouces)
Hauteur	5,90 mm (0,23 pouce)	5,90 mm (0,23 pouce)
Poids (maximal)	0,2 kg (0,44 livre)	0,25 kg (0,55 livre)
Tension	11,40 V en CC	15,20 V en CC
Temps de charge (approximatif)	4 heures (quand l'ordinateur est éteint)	
Autonomie	Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.	
Durée de vie (approximative)	300 cycles de décharge/charge	
Plage de températures	- En fonctionnement : de 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F) - Stockage : de -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)	
Pile bouton	CR-2032	



Identifiant	GUID-F74A8F3F-F3E9-4200-B884-86525BE7FE2E
Status	Translated

Écran

Tableau 20. Caractéristiques de l'écran

Type	Écran tactile Full HD 15,6 pouces Écran non tactile Full HD 15,6 pouces	Écran tactile UHD de 15,6 pouces
Résolution (maximale)	1920 x 1080	3840 x 2160
Angle de vue (gauche/ droite/ haut/ bas)	80/80/80/80	80/80/80/80
Pas de pixel	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,09 mm x 0,09 mm
Hauteur (cadre non compris)	193,59 mm (7,62 pouces)	194,40 mm (7,65 pouces)
Largeur (cadre non compris)	344,16 mm (13,55 pouces)	345,60 mm (13,60 pouces)
Diagonale (cadre non compris)	396,24 mm (15,60 pouces)	396,24 mm (15,60 pouces)
Taux de rafraîchissement	60 Hz	
Angle de fonctionnement	0 degré (fermé) à 180 degrés	
Commandes	La luminosité peut être contrôlée à l'aide de touches de raccourcis	

Identifiant	GUID-981E46E5-D050-4342-AC39-4864D4FD4082
Status	Translated

Vidéo

Tableau 21. Caractéristiques vidéo

	Intégrée	Dédiée
Contrôleur	Carte graphique Intel UHD 620	NVIDIA GeForce 940MX
Mémoire	Mémoire système partagée	Jusqu'à 4 Go de GDDR5

Identifiant	GUID-BC429956-FF19-4152-9FEA-B4725EE76EFE
Status	Translated

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 22. Environnement de l'ordinateur

	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	10 à 90 % (sans condensation)	De 0 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Choc (maximal)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitude (maximale)	-15,2 à 3 048 m (-50 pieds à 10 000 pieds)	-15,2 à 10 668 m (-50 pieds à 35 000 pieds)

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesurées en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

‡ Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoïdale de 2 ms lorsque la tête de lecture du disque dur est en position de repos.



Identifier

GUID-DE23AD14-C0CD-4561-BDE3-19994C499243

Status

Translated

Raccourcis clavier



REMARQUE : Les caractères du clavier peuvent varier en fonction de la configuration de langue du clavier. Les touches utilisées pour les raccourcis restent les mêmes dans toutes les configurations de langue.

Tableau 23. Liste des raccourcis clavier

Touches	Description
	Couper le son
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume
	Lire le morceau ou le chapitre précédent
	Lire/mettre en pause
	Lire le morceau ou le chapitre suivant
	Basculer vers un écran externe
	Rechercher
	Activer/désactiver le rétroéclairage du clavier
	Diminuer la luminosité

Touches	Description
	Augmenter la luminosité
	Activer/désactiver le sans fil
	Pause/Arrêt
	Mettre en veille
	Activer ou désactiver l'arrêt du défilement
	Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa
 REMARQUE : Le voyant d'activité du disque dur est uniquement disponible sur les ordinateurs équipés d'un disque dur.	
	Requête système
	Ouvrir le menu de l'application
	Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
	Page précédente
	Page suivante
	Accueil
	Fin

Identifier

GUID-3AED3767-F038-4109-B4D4-36B06B872F7D

Status

Translated

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'auto-assistance

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 24. Ressources d'auto-assistance

Informations sur les produits et services Dell

www.dell.com

Application Aide et support Dell



Application de démarrage



Accès à l'aide

Dans la recherche Windows, saisissez Help and Support, et appuyez sur Entrée.

Aide en ligne concernant le système d'exploitation

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
1. Dans le coin supérieur droit, saisissez **Knowledge Base (Base de connaissances)** dans la zone de recherche.

Entrez l'objet ou mot-clé pour récupérer les articles connexes.

Retrouvez les informations suivantes à propos de votre produit :

- Caractéristiques du produit
- Système d'exploitation
- Configuration et utilisation de votre produit
- Sauvegarde des données
- Dépannage et diagnostics
- Système d'exploitation
- Restauration du système et des paramètres d'usine
- Informations sur le BIOS

Voir *Me and My Dell (Mon Dell et moi)* sur le site www.dell.com/support/manuals.

Pour localiser la section *Me and My Dell (Mon Dell et moi)* relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants :

- Sélectionnez *Detect Product (Détection le produit)*.
- Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous *View Products (Afficher les produits)*.
- Entrez le **Service Tag number (Numéro de série)** ou **Product ID (ID de produit)** dans la barre de recherche.

Contacteur Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.



REMARQUE : Les disponibilités variant selon le pays et le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.



REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue des produits Dell.

