

Connexion




Déconnexion



LE06654AA

! Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Arnould doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Arnould. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Arnould. Avant toute intervention, couper le courant.



En interrupteur témoin, commande d'1 seul endroit

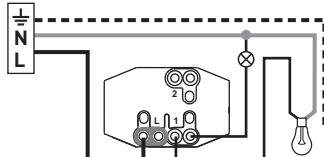

Le voyant est allumé lorsque l'éclairage fonctionne.

10 A - 230 V \sim
2300 W maxi

En va-et-vient témoin, commande de 2 endroits différents

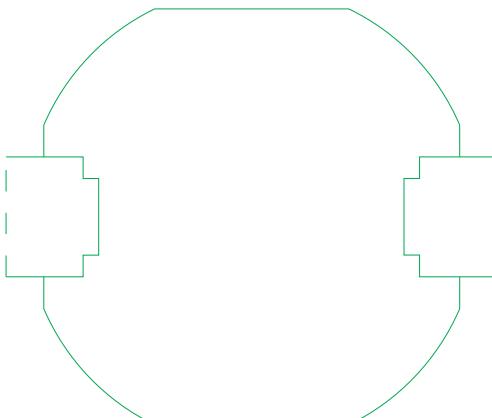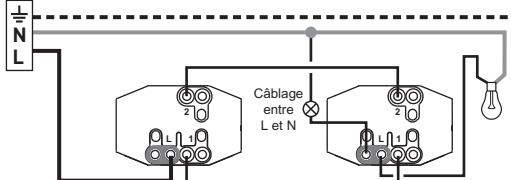

13 mm

Fil rigide
section 1,5 mm 2

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— (terre) = vert/jaune