



ASUS Chromebox 3

คู่มือผู้ใช้



TH13655

การแก้ไขครั้งที่ 1

เดือนพฤษภาคม 2018

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") ASUS ให้อำนาจแก่ผู้ซื้อ "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปว่า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป

ข้อมูลเฉพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้

รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ในลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะถูกคืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับารบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้; หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความเสียหาย หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้กองเกลงของการรับประกันนี้ ไม่มาปกป้องราคาที่เราแสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้กองเกลงของการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้นำเข้าและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้นำเข้า หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้นำเข้า หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ <https://www.asus.com/support>

สารบัญ

สารบัญ.....	3
เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้.....	4
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือผู้ใช้.....	4
การใช้ตัวพิมพ์.....	4
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ.....	5
ทำความรู้จัก Chromebox ของคุณ	
คุณสมบัติ.....	8
ด้านหน้า.....	8
มุมมองด้านซ้าย.....	9
ด้านหลัง.....	10
การใช้ Chromebox ของคุณ	
เริ่มต้นการใช้งาน.....	14
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับ Chromebox ของคุณ.....	14
เชื่อมต่อจอแสดงผลไปยัง Chromebox ของคุณ.....	16
เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์แบบใช้สาย.....	17
การเปิดเครื่อง Chromebox ของคุณ.....	18
ภาคผนวก	
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย.....	20
การตั้งค่าระบบของคุณ.....	20
การดูแลระหว่างการใช้.....	20
ประกาศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ.....	22
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS.....	26

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Chromebox ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: ทำความรู้จัก Chromebox ของคุณ

บทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของ Chromebox ของคุณ

บทที่ 2: การใช้ Chromebox ของคุณ

บทนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Chromebox ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้เป็นการประกาศข้อมูลเพื่อความปลอดภัยสำหรับ Chromebox ของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือผู้ใช้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Chromebox

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา	เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้
<i>ตัวเอียง</i>	นี้ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

ภายในกล่องบรรจุ Chromebox จะมีรายการต่อไปนี้:



ASUS Chromebox 3 Series




อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC *



สายเพาเวอร์*



เอกสารด้านเทคนิค



แผ่นยึด VESA



ชุดสกรูแผ่นยึด VESA

หมายเหตุ:


- *อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มา อาจแตกต่างกันในภูมิภาคต่าง ๆ
- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาบางตัว อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์แต่ละอย่าง
- หากอุปกรณ์หรือส่วนประกอบล้มเหลว หรือเกิดความผิดปกติ ในระหว่างการใช้งานปกติและเหมาะสมภายในระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการ ASUS เพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1

ทำความรู้จัก Chromebox
ของคุณ

คุณสมบัติ ด้านหน้า

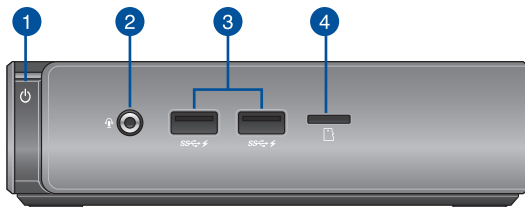

- 1



ปุ่มเพาเวอร์
ปุ่มเพาเวอร์ ใช้สำหรับเปิดหรือปิด Chromebox
คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้ Chromebox
เข้าสู่โหมด
สลีป หรือกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4) วินาที เพื่อบังคับให้
Chromebox ของคุณปิดเครื่อง
- 2



แจ็คหูฟัง/ชุดหูฟัง/ไมโครโฟน
พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับไมโครโฟนหรือหู
ฟังที่ขยายสัญญาณเสียง คุณยังสามารถที่จะใช้พอร์ตนี้
เชื่อมต่อชุดหูฟังกับไมโครโฟนภายนอก
- 3



พอร์ต USB 3.1 Gen1
พอร์ตบัสอนุกรมสากล USB 3.1 Gen1 (USB 3.1 Gen1)
นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้ดีกับ
USB 2.0 รุ่นเก่า พอร์ตเหล่านี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีการ
ชาร์จแบบเดือรี 1.2 ที่อนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์ USB
ของคุณได้ด้วย
- 4



สล็อตหน่วยความจำแฟลช
เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวช่วยให้ Chromebox
ของคุณสามารถอ่านและเขียนข้อมูลเข้าและออกจากการ์ด
ไมโครเอสดี ได้

มุมมองด้านซ้าย




1



สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington ช่วยให้ Chromebox ของคุณมีความมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของ Kensington®

ด้านหลัง

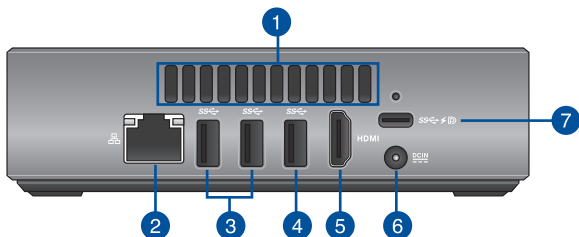

1

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศจะช่วยให้อากาศที่เย็นกว่าไหลเข้ามาในตัวเครื่อง Chromebox ของคุณ

สำคัญ! เพื่อให้กระจายความร้อนและระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม ขอให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่มีอะไรสิ่งกีดขวาง

2



พอร์ต LAN

พอร์ต RJ-45 LAN ชนิดแปดพิน รองรับสายอีเธอร์เน็ตมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น

3



พอร์ต USB 3.1 Gen1

พอร์ต USB 3.1 Gen 1 (Universal Serial Bus) มีอัตราถ่ายโอนสูงถึง 5 Gbit/s



ช่องต่อ USB 2.0 (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)

รองรับทั้ง USB 2.0 และ USB 1.1 เช่น คีย์บอร์ด พอยท์เตอร์ แฟลตไดรฟ์ HDD แบบภายนอก ลำโพง กล้องถ่ายรูป และเครื่องพิมพ์ พอร์ตเหล่านี้ยังสนับสนุน

- 4  **พอร์ต USB 3.1 Gen1**
พอร์ต USB 3.1 Gen 1 (Universal Serial Bus) มีอัตรา
ถ่ายโอนสูงถึง 5 Gbit/s
- 5 **HDMI** **พอร์ต HDMI**
พอร์ต HDMI (High Definition Multimedia Interface)
สนับสนุนอุปกรณ์ Full-HD เช่น LCD TV หรือจอภาพ
ซึ่งอนุญาตให้คุณแสดงภาพบนจอแสดงผลภายนอกที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นได้
- 6  **อินพุตเพาเวอร์**
อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มา แปลงพลังงาน AC
ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแจ็คนี้ ไฟที่จ่ายผ่านทาง
แจ็คนี้จะจ่ายไฟไปยัง Chromebox ป้องกันความ
เสียหายกับเครื่อง Chromebox โปรดใช้อะแดปเตอร์เพา
เวอร์
ที่ให้มาเสมอ

คำเตือน! อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้
งาน อย่าคลุมอะแดปเตอร์และวางให้ห่างจากตัวคุณ

- 7  **พอร์ตคอมพิวเตอร์ USB 3.1 Gen 1 Type-C™ / DisplayPort**
พอร์ต USB Type-C™ (Universal Serial Bus)
Type-C™ มีอัตราถ่ายโอนสูงถึง 5 Gbit/s และรองรับ
พอร์ต Display 1.2 (3840 x 2160) ที่ 60Hz ที่มี
สี 24 บิต ใช้อะแดปเตอร์ USB Type-C™ เชื่อมต่อ
Chromebox กับจอแสดงผลภายนอก

[illegible]

2

การใช้ Chromebox ของ
คุณ


เริ่มต้นการใช้งาน

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับ Chromebox ของคุณ

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับ Chromebox ของคุณ:

- A. เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC
- B. เชื่อมต่อหัวต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับพอร์ตอินพุตเพาเวอร์ (DC) ของ Chromebox ของคุณ
- C. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

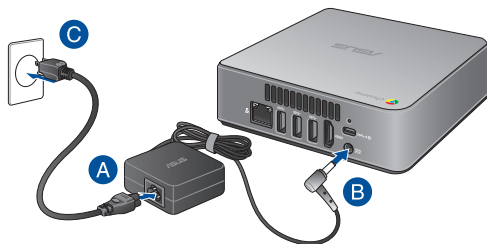

สำคัญ!

- เราขอแนะนำให้คุณใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลที่มาพร้อมกับ Chromebox ของคุณ
 - เราขอแนะนำให้คุณใช้เต้าเสียบไฟผนังที่ต่อลงกราวนด์ ในขณะที่ใช้ Chromebox ของคุณ
 - เต้าเสียบไฟต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง Chromebox ของคุณและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 - ถอดสาย Chromebox ของคุณจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถอดปลั๊ก Chromebox ของคุณจากช่องเสียบไฟ
-

หมายเหตุ:

อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาคต่าง ๆ

โปรดดูที่รายการต่อไปนี้เป็นข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ 65W

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240Vac
- ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
- กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 3.42A (65W)
- แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ 90W

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240Vac
 - ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
 - กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 4.74A (90W)
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc
-

เชื่อมต่อจอแสดงผลไปยัง Chromebox ของคุณ


คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลหรือโปรเจ็กเตอร์ไปยัง Chromebox ของคุณที่มีการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:

- ขั้วต่อ HDMI
- ดิสเพลย์พอร์ต (USB Type-C™)

ในการเชื่อมต่อจอแสดงผลไปยัง Chromebox ของคุณ:

เชื่อมต่อสายเคเบิลจอแสดงผลไปยังพอร์ต HDMI หรือดิสเพลย์พอร์ต

เชื่อมต่อจอแสดงผลผ่านทางพอร์ต HDMI

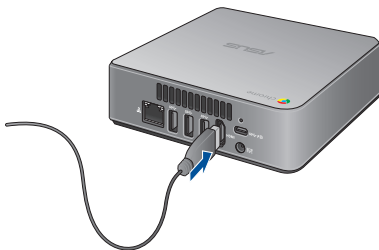

เชื่อมต่อจอภาพผ่าน Type-C™ DisplayPort




เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์แบบใช้สาย

ในการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ไปยัง Chromebox ของคุณ:

เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ใด ๆ ที่ด้านหลังของ Chromebox ของคุณ

เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ผ่านพอร์ต USB

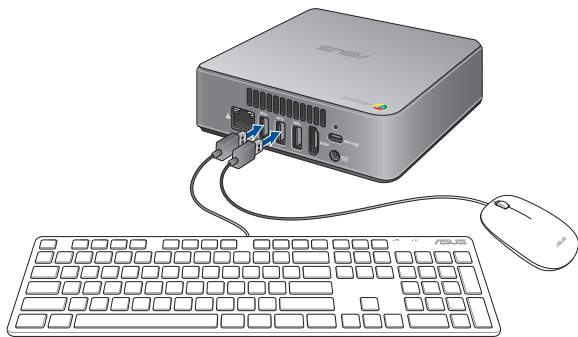

การเปิดเครื่อง Chromebox ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดเครื่อง Chromebox ของคุณ



ภาคผนวก

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

Chromebox ของคุณได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณ โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้

การตั้งค่าระบบของคุณ

- อ่านและทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์ของคุณ
- อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ หรือแหล่งความร้อน
- ติดตั้งระบบในพื้นที่ที่มั่นคง
- ช่องเปิดต่างๆ บนตัวเครื่อง ใช้สำหรับการระบายอากาศ อย่าขวางกั้น หรือปิดช่องเปิดเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นที่ว่างรอบตัวเครื่องไว้มาก สำหรับการระบายอากาศ อย่าใส่วัตถุชนิดใดๆ ก็ตามลงในช่องเปิดสำหรับระบายอากาศ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมระหว่าง 0 °C (32F) ถึง 35 °C (95F)
- ถ้าคุณใช้สายเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าแอมแปร์รวมของอุปกรณ์ที่เสียบในสายเชื่อมต่อนั้น ไม่เกินค่าแอมแปร์ที่รับได้
- ควรติดตั้งและใช้อุปกรณ์นี้โดยเว้นระยะห่างระหว่างตัวแผ่รังสีและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม

การดูแลระหว่างการใช้

- อย่าเดินบนสายไฟ หรือวางสิ่งใดๆ บนสายไฟ
- อย่าทำน้ำหรือของเหลวอื่นๆ กระเด็นใส่บนระบบของคุณ
- เมื่อระบบปิดอยู่ จะยังคงมีกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยไหลอยู่ ถอดปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะทำความสะอาดระบบ

- ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิคต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์ให้ถอดสายไฟออก และติดต่อช่างเทคนิคบริการที่มีคุณสมบัติหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา
 - สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
 - ขอบเหลวหักเข้าไปในระบบ
 - ระบบไม่ทำงานอย่างเหมาะสม แม้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน
 - ระบบหล่นพื้น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 - สมรรถนะของระบบเปลี่ยนไป

ค่าเตือนของแบตเตอรี่ลิเธียม

ข้อควรระวัง: ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่าที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนของผู้ผลิต

ห้ามถอดชิ้นส่วน

การรับประกันไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกถอดชิ้นส่วนโดยผู้ใช



อย่าทิ้ง Chromebox ลงในช่องเสียทั่วไปของชุมชน
อย่าทิ้งในตู้ขยะกับของเสียจากภายในบ้าน
ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้หาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่หรือวัสดุที่มีส่วนประกอบของปรอท) ไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
สอภกฏขอบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ทั่วเว็บไซต์ ASUS REACH ที่ <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค Chromebox ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่

คำเตือนการสัมผัสถูก RF

อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างสอดคล้องกับขั้นตอนที่มีไว้ให้ และต้องติดตั้งเสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณโดยเว้นระยะห่างจากทุกคนอย่างน้อย 20 ซม. และต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับ หรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งอื่นๆ ผู้ใช้และผู้ติดตั้งต้องทำการติดตั้งเสาอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องรับส่งสัญญาณ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการสัมผัสถูก RF

แผนเนลการทำงานไร้สายสำหรับบิดเมนต่างๆ

อเมริกาเหนือ	2.412-2.462 GHz	Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น	2.412-2.484 GHz	Ch01 ถึง CH14
ยุโรป ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 ถึง CH13

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR



ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามคำเริ่มต้นจะมีการ

เปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์

โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energy.gov/powermanagement>

นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov>

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR

หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.	
	โทรศัพท์	+886-2-2894-3447
	ที่อยู่	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUSTeK Computer GmbH	
	ที่อยู่	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
www.asus.com

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

+886-2-2894-3447 (0800-093-456)
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)

ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
<http://usa.asus.com>

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Support fax
โทรศัพท์
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en-us>

ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมนีและออสเตรีย)

ที่อยู่
แฟกซ์
เว็บไซต์

Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
<http://www.asus.com/de>

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์ (DE)
โทรศัพท์ (AT)
Support Fax
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

+49-2102-5789555
+43-820-240513
+49-2102-959911
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de>

ศูนย์บริการลูกค้า:

<https://www.asus.com/support/CallUs>