


PHILIPS

EasyKey易锁

6100 系列

推拉式智能门锁
Push pull Lock

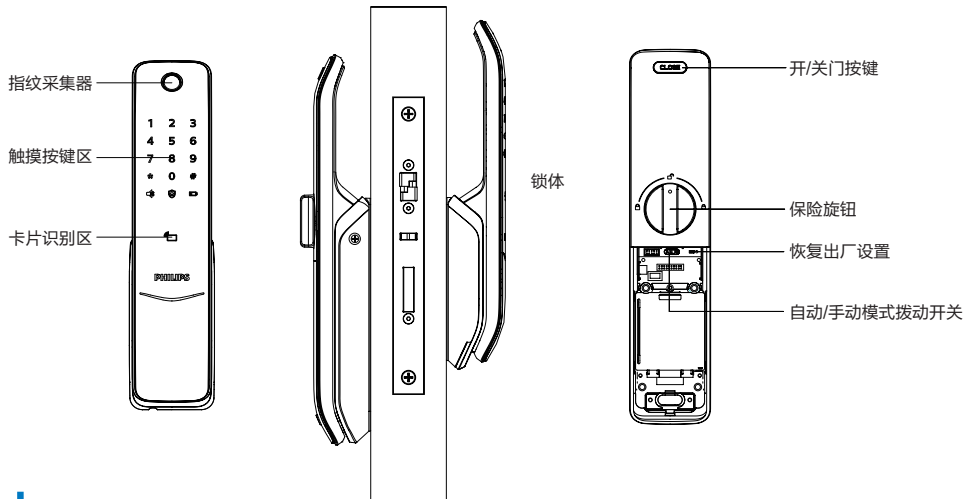

Quick Start Guide

快速使用指南

温馨提示:

1. 产品外形根据型号不同会有差异, 请以实际机型为准!
2. 使用产品前请阅读用户手册 (具体操作详见操作导引) 并请保留备用!

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

重要信息

安全

◆在使用易锁前，请阅读并理解所有说明。

因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

◆建议使用制造商指定的附件/配件

◆仅使用本产品配置的碱性电池

◆请勿强行拆卸本产品，以免触发警报或损坏产品

◆请勿用尖锐物品刮擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏

◆请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下

◆请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层

◆请勿在执手上悬挂物件，以免影响门锁的正常使用

◆清洁产品，请用软布擦拭

◆请勿在设置操作时拆卸电池

◆请你选择专业的工人安装门锁，并按照本公司提供的安装标准进行操作。切勿私自拆装门锁，并保护好相关固封标志。

◆门锁安装调试合格后，请您在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码，并妥善保管好机械钥匙，不要轻易泄露密码信息。

◆门锁触发低电量报警后，请及时更换掉全部电池，并确保电池正负极安装正确。

警告

◆不要将电池靠近火源，以免发生爆炸

◆请勿使用不符合安全规定的紧急电源给产品供电

◆请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸

◆确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换部件。

◆请勿使用其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果使用此类附件和部件，您的保修可能失效。

目录

重要信息 01

设置 03

- 图标注释
- 如何进入管理模式
- 修改管理密码
- 添加用户密码
- 添加用户指纹
- 添加用户卡片

使用 06

- 密码开门
- 指纹开门
- 卡片开门
- 旋钮开门
- 按键开门

设置

图标注释



管理密码



一 次 性
用户密码



访客密码



用户密码



用户编号
00-09



用户编号
00-99



输入指纹



输入卡片



号 键




* 号 键

⚠ 注意

1. 进入菜单操作流程时，如需返回上一级菜单，请按【*】键。
2. 默认初始密码为12345678

如何进入管理模式

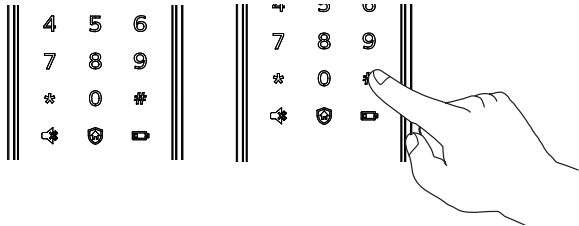

- ① 点亮数字按键
- ② 在未输入其他数字的情况下按#号键【#】，按#号键后听到语音提示"请输入管理密码" 后。输入管理密码，按#确认，进入管理模式。

修改管理密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按#确认。



按【1】选择修改管理密码。



输入新的管理密码，按【#】确认，再次输入管理密码，按【#】确认。语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出设置模式。

添加用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按#确认。



按【2】进入用户添加，再按【1】进入添加用户密码，系统自动编号并进行语言播报。



输入6–12位用户密码；再次输入用户密码，按【#】确认。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出设置模式。

添加用户指纹



按下#号键，输入管理密码后，按#确认。



按【2】进入用户添加，再按【3】进入添加用户指纹，系统自动编号并进行语言播报。



将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出设置模式。



至少需采集8次

添加用户卡片



按下【#】号键，输入管理密码后，按#确认。




按【2】进入用户添加，再按【4】进入添加用户卡片，系统自动编号并进行语言播报。



将卡片靠近卡片识别区，直到“嘀”声响。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出设置模式。


使用

密码开门

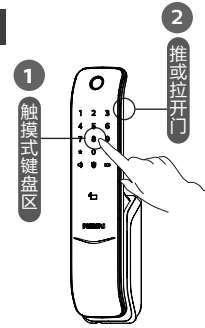


- ① 触摸数字键区域，点亮数字键。直接输入已经添加的密码，按【#】确认。
- ② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

指纹开门

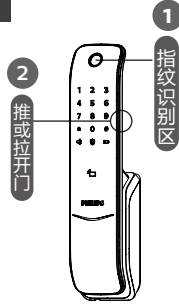

- ① 将已经添加指纹的手指以正确的方式放在指纹传感器上。
- ② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

卡片开门

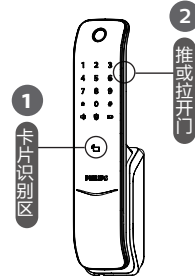


- ① 将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区。
- ② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

旋钮开门

易锁采用室内快开锁体，直接旋转旋钮进行开锁。


⚠ 注意

室内开门时，请旋转旋钮至开门。

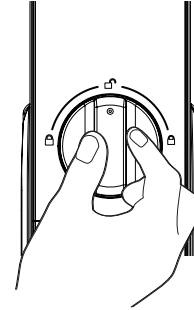

按键开门

在一秒内双击两次开/关门按键【close】，然后再推动或拉动门进行开锁。

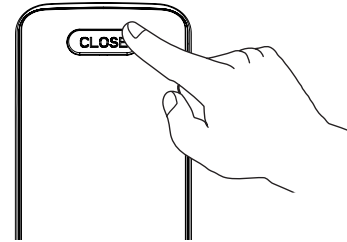



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

2018©深圳市柯尼斯智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责销售与售后，深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。

版本: 1.4