

PHILIPS

Aparat de curățat scame

Îndepărtează scamele

Potrivit pentru toate tipurile de haine

2 baterii AA Philips incluse

GC026/80



Aparat de curățat scame

Revigorează-ți vechile haine instantaneu

Aparatul de curățat scame Philips îți permite să îndepărtezi ușor și rapid scamele de pe orice articol de îmbrăcăminte. Toate hainele tale, indiferent că este vorba de un pulover sau o pătură, vor arăta din nou ca noi!

Îndepărtare a scamelor rapidă și eficientă

- Lamă lată pentru acoperirea unei suprafețe mari la o singură trecere
- Rotire a lamei de până la 8800 rotații/min pentru îndepărtare eficientă
- Orificii de 3 dimensiuni în sită pentru a îndepărta scamele de orice dimensiune
- Capac cu înălțime reglabilă pentru cele mai delicate haine

Ușor de utilizat

- Recipientul pentru scame este ușor de scos și golit
- Peria de curățat te ajută să cureți aparatul după fiecare utilizare
- 2 baterii Philips AA sunt incluse în ambalaj


Repere

Lamă lată




Suprafața largă a lamei asigură acoperirea simultană a unei zone mai mari a articolelor vestimentare, fiind necesare mai puține mișcări pentru a-ți face îmbrăcămintea să arate ca nouă din nou

Rotire a lamei de 8800 rotații/min

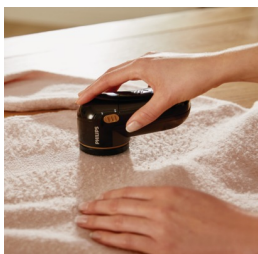

Lamele se rotesc cu 8800 de rotații/min pentru îndepărtarea eficientă și rapidă a scamelor de pe îmbrăcămintea ta

Recipient mare, detașabil pentru scame

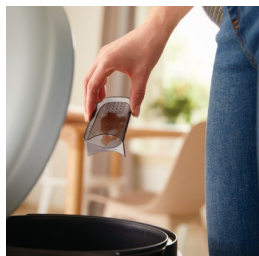

Recipientul în care se păstrează scamele este ușor de scos și golit.

Cap de radere cu design special



Grație sitei cu 3 dimensiuni de orificii, scamele de orice dimensiuni vor fi aspirate și îndepărtate eficient de pe țesătură.

Capac cu înălțime reglabilă



Capacul cu înălțime reglabilă îți permite să îndepărtezi scamele chiar și de pe cele mai delicate haine

Perie de curățat



Peria de curățat te ajută să cureți aparatul după fiecare utilizare. Urmează instrucțiunile din ghidul de inițiere rapidă inclus în ambalaj pentru a curăța aparatul.

2 baterii AA incluse



2 baterii Philips AA sunt incluse în ambalaj.

