



Philips  
Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen  
Für alle Kleidungsstücke geeignet  
2 Philips AA-Batterien inkl.

GC026/80

# Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

#### **Einfache Bedienung**

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden

#### **Einfache Bedienung**

- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch

#### **Effektive und schnelle Knötchenentfernung**

- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke
- Große Klingeoberfläche für größere Bereiche

#### **Effektive und schnelle Knötchenentfernung**

- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung

**PHILIPS**

Fusselrasierer  
Entfernt kleine Knötchen Für alle Kleidungsstücke geeignet, 2 Philips AA-Batterien inkl.

GC026/80


## Besonderheiten

### Große Klingenoberfläche



Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

### 8800 Klingenumdrehungen/Min.

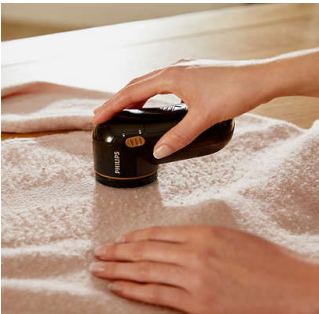

Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

### Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter



Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

### Scherkopf in speziellem Design



Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

### Kappe zur Höheneinstellung



Dank der Kappe zur Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

### Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

### 2 AA-Batterien inklusive



2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Fusselrasierer  
Entfernt kleine Knötchen Für alle Kleidungsstücke geeignet, 2 Philips AA-Batterien inkl.

GC026/80

# Daten



Ausstellungsdatum  
2024-01-19

Version: 9.9.1

EAN: 87 20389 02496 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)