

vtech[®]
Baby

Handleiding

Kakelpret Kippenfamilie




91-003600-005 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kakelpret Kippenfamilie** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495 - 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

De **Kakelpret Kippenfamilie** van **VTech®** laat je kennismaken met kleuren, cijfers en het alfabet d.m.v. vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes. Gebruik het trekkoord om de kippenfamilie voort te laten bewegen en vrolijke reacties te activeren. Plaats de kuikens Piep en Siep op de rug van moeder hen voor nog meer kakelpret!

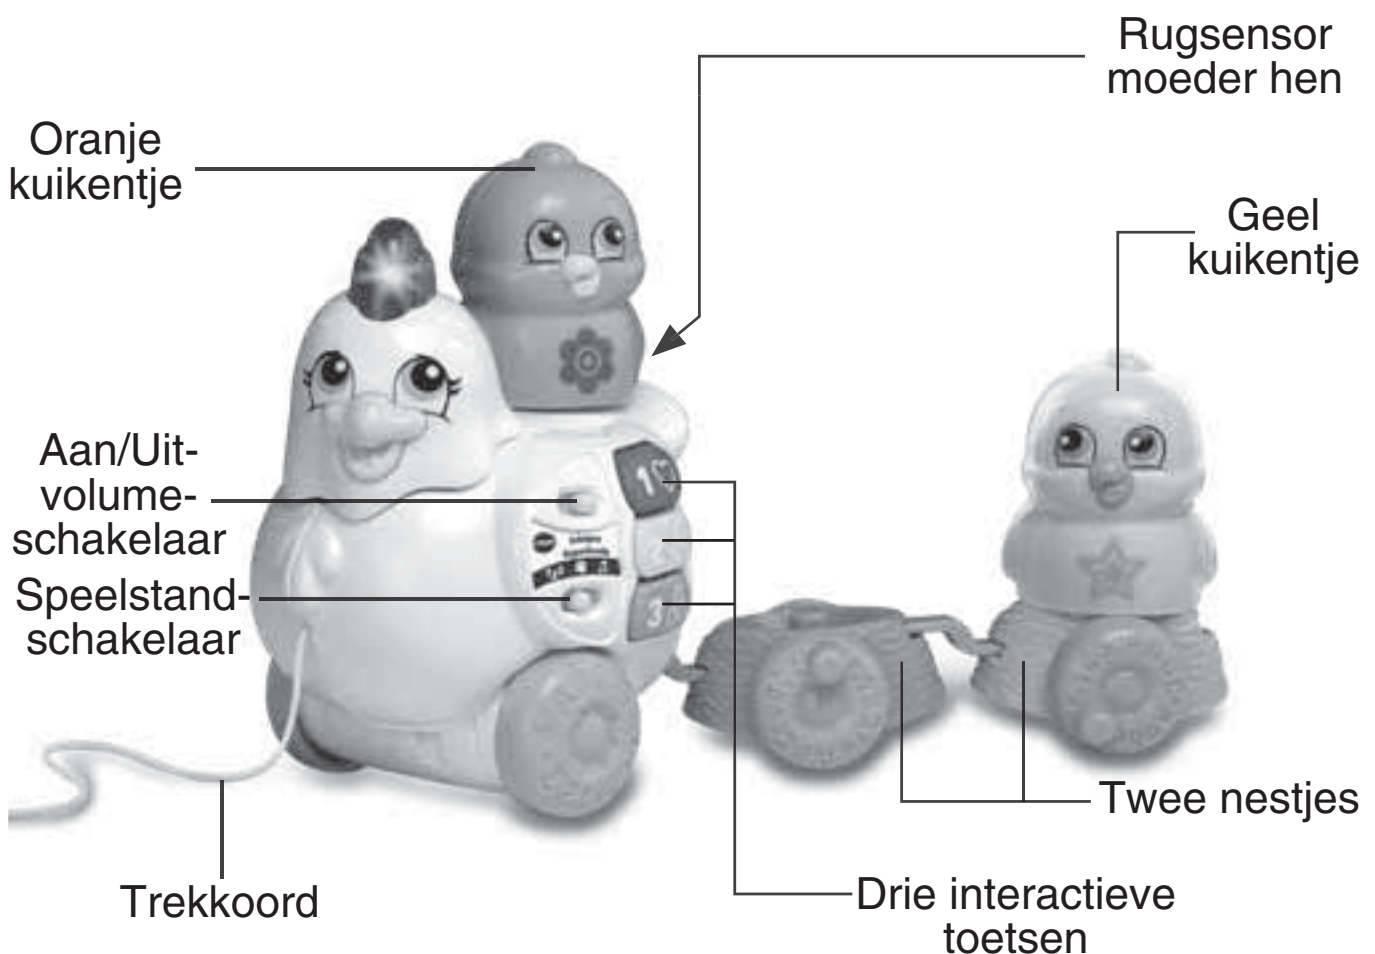

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Kakelpret Kippenfamilie moeder hen
- Eén oranje kuiken (Piep)
- Eén geel kuiken (Siep)
- Twee afkoppelbare nestjes
- Eén trekkoord
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

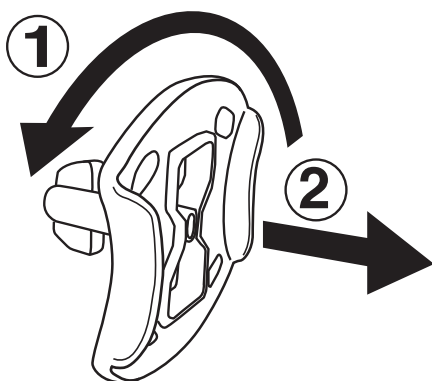

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van moeder hen. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

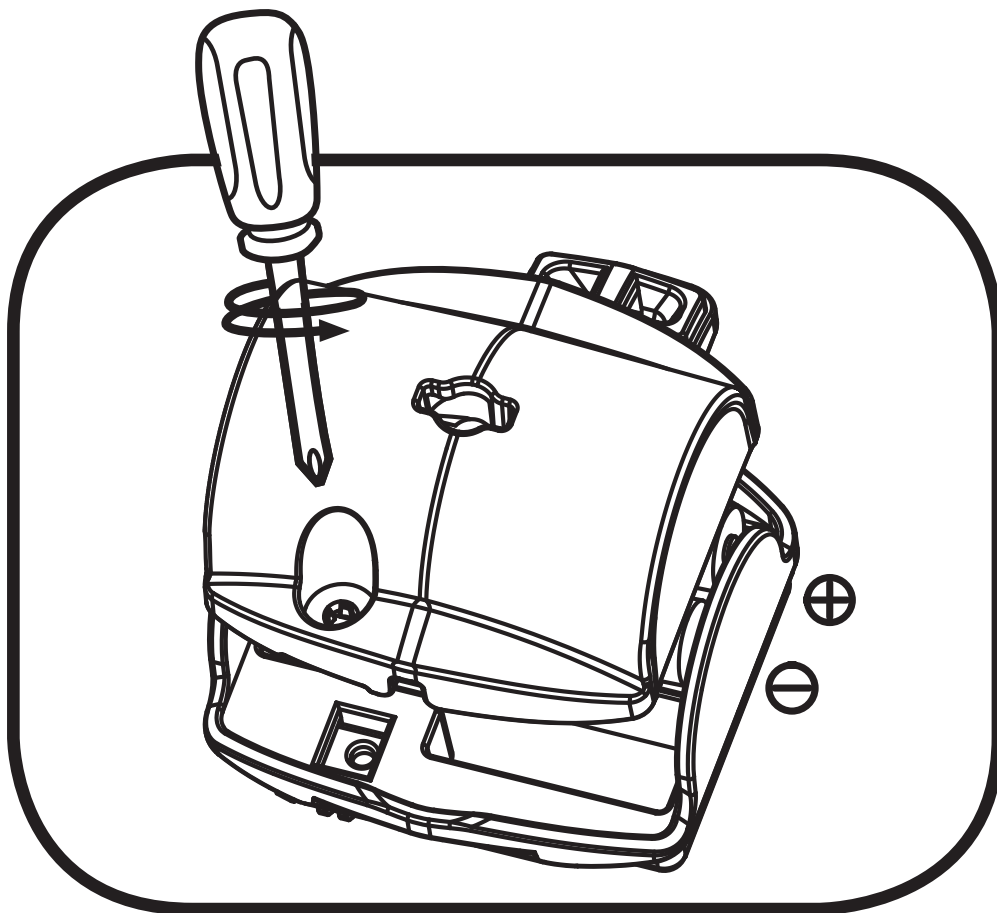

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl


FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Kakelpret Kippenfamilie** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.

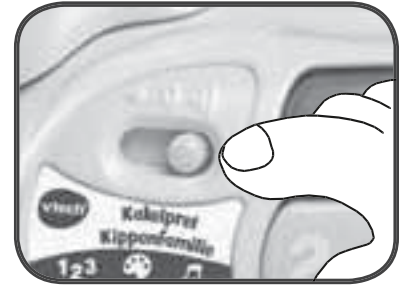

2. Speelstandschaakelaar

Verschuif de **speelstandschaakelaar** naar de gewenste speelstand, **Cijfers** (), **Kleuren** () of **Muziek** ().



3. Interactieve toetsen

Druk op één van de drie **interactieve toetsen** om kennis te maken met cijfers, kleuren, tellen en het alfabet, afhankelijk van de gekozen speelstand.



4. Rugsensor moeder hen

Plaats één van de kuikens op de **rugsensor** van moeder hen om verschillende vrolijke reacties te horen.



5. Trekkkoord


Gebruik het **trekkkoord** om moeder hen en haar kuikens voort te laten bewegen, de kuikens te laten draaien en moeder hen te laten zingen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



Let op: Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen totdat het kind kan lopen.

6. Nestjes

Bevestig de **nestjes** aan elkaar of aan moeder hen door de staafjes vast te klikken in de daarvoor bestemde opening.

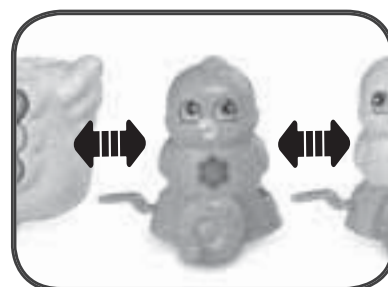

7. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Kakelpret Kippenfamilie** automatisch uit als er enige tijd niet mee gespeeld wordt. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de interactieve toetsen te drukken, moeder hen te bewegen of door een kuikentje op de rug van moeder hen te plaatsen.

ACTIVITEITEN

1. Speelstand Cijfers

Verschuif de speelstandschakelaar naar de **speelstand cijfers** om kennis te maken met cijfers en tellen. Druk op de interactieve toetsen of beweeg moeder hen om verschillende gezongen liedjes en vrolijke zinnnetjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

2. Speelstand Kleuren

Verschuif de speelstandschakelaar naar de **speelstand kleuren** om kennis te maken met kleuren. Druk op de interactieve toetsen of beweeg moeder hen om verschillende gezongen liedjes en vrolijke zinnnetjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

3. **Speelstand Muziek**

Verschuif de speelstandschakelaar naar de **speelstand muziek** om kennis te maken met muziek. Druk op de interactieve toetsen of beweeg moeder hen om verschillende gezongen liedjes en vrolijke zinnnetjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Letters, cijfers, kleuren, ontdek ze hier met mij!

Liedje 2

A, B, C, D, E, F, G.

Zing met mij de letters mee.

H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z, goed opgelet.

Dit zijn de letters van het alfabet!

Liedje 3

Het gras is groen,

de lucht is blauw.

De zon is geel,

kom speel maar gauw!

Kom zing mee,

dat vind ik fijn.

Ik kakel en dans,

in de zonneschijn!

Liedje 4

1, 2, 3, 4, 5.

Tijd om te dansen,
schud je lijf!

6, 7, 8, 9, 10.

Laat je allermooiste dansje zien.

Tel en dans.

Tel en dans.

Wiebel in het rond,
stamp met je voeten op de grond!

Tel en dans!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Kakelpret Kippenfamilie** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech[®] dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003600-005 (NL)