

電子辞書 Brain

ブレン

取扱説明書 形名 PW-AA1 PW-AJ1



PRINTED IN CHINA
TINSJA255EHZZ
OMYPWAA106801

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(本書裏面)を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

付属品を確認する

- 以下の付属品がそろっているか確認してください。
- 取扱説明書(本書) 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
 - タッチペン(本体底面に装着) ACアダプター(EA-96)
 - microUSBケーブル(コネクタ:Aコネクタ⇄マイクロBコネクタ)

- この取扱説明書は PW-AA1, PW-AJ1 共通です。機種が指定されていない場合は、2 機種共通の内容です。また記載されている画面例などは説明用のため、実際の製品で表示される画面などと異なる場合があります。
- 機種により使用できる機能やコンテンツは異なります。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。


記憶内容保存のお願い

この製品は、市販の microSD メモリーカードの使用時を含め、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたときや、故障・修理のときに、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。**重要な内容は必ず紙などに控えてください。**
単語帳・ボイスメモ・ノートなどの重要なデータは市販の microSD メモリーカードにバックアップしてください。
万一、お客様が記憶させた内容などが変化・消失してしまうことがあっても、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

初めてお使いになるときは

1 充電する

①、②、③の順番でACアダプターを接続し充電してください。
充電が始まるとピピッと音が鳴ります。

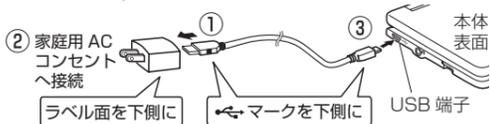

- 充電が完了するまでに約5時間かかります。(使用温度25℃のとき。充電時間は使用温度、充電電池の残量や使用状況によって変わります。)
- 充電開始音が鳴らないように変更するときは、ホーム画面の「設定」(PW-AJ1)では「充電」をタッチし設定メニュー画面を表示します。画面を送り「充電開始音設定」を選んで設定してください。

2 電源を入れる

本体を開く、または(電源)キーを押すと、電源が入ります。

表示部右上の電池マークが(満充電)になっていることを確認のうえ、microUSBケーブルを電子辞書から抜き、ACアダプターをコンセントから抜きます。

- 充電は途中で止めないで、完了するまで行ってください。
- 電源が入らないときは「異常が発生したときの処理(リセット操作)」を参照のうえリセット操作をしてください。
- 本体を閉じると電源が切れます(ピクチャー字幕リスティング再生中などを除く)。
- 充電電池の残量は、画面右上の電池マーク()を目安にしてください。残量が減ると表示が次のようになります。
- 充電中は電池マークが()になります。

3 日付と時刻を設定する

初めて電源を入れたときは、日付と時刻を設定してください。


<例>2019年4月16日 → 「19 04 16」を入力
PM(午後) 3時45分 → 「15 45」を入力

- 13～23時の入力の時は、AM/PMの設定を省略できます。
- 数字はキーボードで入力します。カーソルの移動は「▼」「▲」「▶」「◀」で行います。
- 設定後に、バックアップ機能の説明が表示されますのでご確認ください。
- 日付と時刻を変更するときは、ホーム画面の「設定」(PW-AJ1)では「設定」をタッチし設定メニュー画面を表示します。画面を送り「日付と時刻の設定」を選んで設定してください。

文字を入力して調べよう

例として、「山茶花」という言葉を調べます。

- 電源を入れて、[ホーム]を押します。

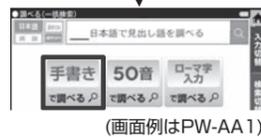


(画面例はPW-AA1)

- 【PW-AA1】 「言葉を調べる」にタッチして「調べる」画面を表示し「手書きで調べる」にタッチします。



(画面例はPW-AJ1)

- 付属のタッチペンで「山茶花」と書きます。
 - ・自動認識のときは自動で文字認識されます。
 - ・手動認識のときは「認識」にタッチします。
 - ・書き直すときは、「書き直し」にタッチします。

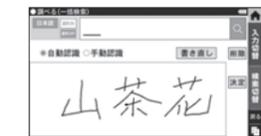

- 入力欄に「山茶花」と表示されたら、「決定」を押します。
 - ・見出し語の候補が表示されるので、「▼」や「▲」を押して、調べる語を選び「決定」を押すと、言葉の意味などが表示されます。



その他の検索や文字の入力方法などの詳細は、本体内蔵の「使い方」をご覧ください(右の「『使い方』について」をご参照)。

異常が発生したときの処理(リセット操作)

ご使用中に強度の外來ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが動かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは以下のリセット操作をしてください。

本体裏側のリセット(RESET)スイッチを付属のタッチペンまたはボールペンなどで2秒以上押します。いったん電源が切れ、Brainのロゴマーク、「しばらくお待ちください」と表示された後、日付・時刻設定画面が表示されます。

- 注意**
- ・リセット操作ではお客様が入力したデータなどは消去されません。
 - ・リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや、とがったものは使用しないでください。

アフターサービスについて

- 保証について**
- この製品には、取扱説明書に保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
 - 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - 保証期間後の修理は、ご要望により有料修理または有料交換いたします。

- 補修用性能部品の保有期間**
- 当社は電子辞書の補修用性能部品を製品の製造打切後5年保有しています。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 修理を依頼されるときは** **【持込修理】**
- 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品をお持込みのうえ、修理をお申しつけいただくか、「お客様相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。ご自分で修理はしないでください。
 - アフターサービスについてわからないことは… お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。


お問い合わせは
この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、シャープの会員サービス(COCORO MEMBERS)でご費用製品の登録をお願いします。

<https://cocoromembers.jp.sharp>
(登録無料) スマートフォンはこちら

各部のなまえ

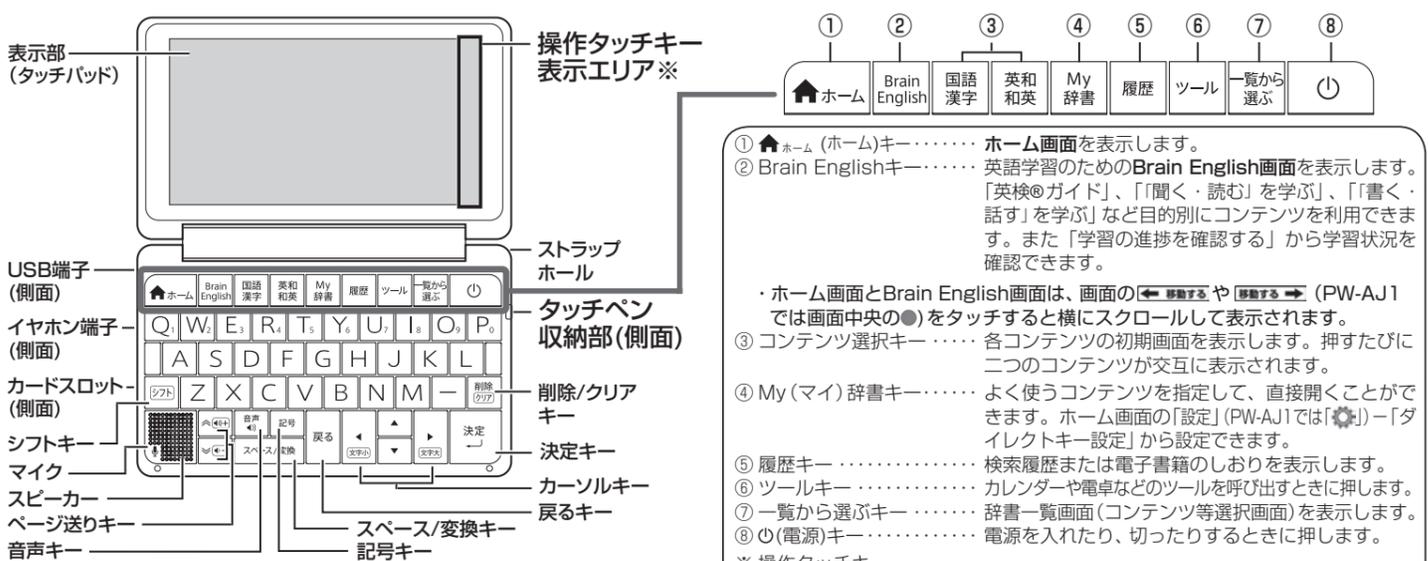

- ホーム(ホーム)キー…… ホーム画面を表示します。
 - Brain Englishキー…… 英語学習のためのBrain English画面を表示します。「英検@ガイド」、「聞く・読む」を学ぶ、「書く・話す」を学ぶ」など目的別にコンテンツを利用できます。また「学習の進捗を確認する」から学習状況を確認できます。
 - コンテンツ選択キー…… 各コンテンツの初期画面を表示します。押すたびに二つのコンテンツが交互に表示されます。
 - My(マイ)辞書キー…… よく使うコンテンツを指定して、直接開くことができます。ホーム画面の「設定」(PW-AJ1)では「ダイレクトキー設定」から設定できます。
 - 履歴キー…… 検索履歴または電子書籍のしおりを表示します。
 - ツールキー…… カレンダーや電卓などのツールを呼び出すときに押します。
 - 一覧から選ぶキー…… 辞書一覧画面(コンテンツ等選択画面)を表示します。
 - (電源)キー…… 電源を入れたり、切ったりするときに押します。
- ※ 操作タッチキー 表示エリア…… 画面に応じた機能(入力方法選択、連続読上など)や、カーソル、決定などが表示され、タッチ操作することができます。□にタッチするとページが切り替わります。



「使い方」について

本製品では、操作方法などの詳細な説明を製品本体に内蔵しています。ホーム画面の「使い方」(PW-AJ1)では「使い方」にタッチしてください。



- ・「使い方」では、キーワード検索や、目次から各見出しへのジャンプ機能を使って、操作方法を調べることができます。
- ・「使い方」画面のQRコードをスマートフォンなどで読み取ると「操作ガイド」(PDFファイル)がダウンロードできます。なお、シャープサポートページ(<http://www.sharp.co.jp/support/>)の「取扱説明書ダウンロード」からダウンロードすることもできます。*通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

仕様

表示	854 × 480ドットTFTカラー液晶表示
パソコン接続端子	USB (2.0) 端子 (Micro-B)
音声出力端子	イヤホン端子 (3.5φ ステレオタイプ) * *追加音声(MP3)含む全てのデータはモノラル再生(出力)になります。
電源	内蔵充電電池: リチウムイオン充電電池 1個 公称電圧: DC 3.7V 公称容量: 1800mAh ACアダプター: EA-96 入力: AC100 ~ 240V (50/60Hz) 出力: DC 5V 1.0A
消費電力	約4W
使用温度	0℃ ~ 40℃ (充電温度も同様)
外形寸法	幅 152.4 × 奥行 96.5 × 厚さ 18.4 mm (突起部含む) 幅 152.4 × 奥行 96.5 × 厚さ 17.9 mm (突起部含まず)
質量	約 270 g (タッチペンを含む)

●その他の仕様については、本体のホーム画面から「使い方」をご覧ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかたなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は下記窓口にお問い合わせください。ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

*弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

●メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>
■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。

●使用方法・修理のご相談など【お客様相談室】
固定電話: PHSからは、フリーダイヤル
0120 - 303 - 909 受付時間 (年末年始を除く)
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 334 ●月曜～土曜:9:00～18:00
●日曜・祝日:9:00～17:00

*おかけ間違いのないようご注意ください。
■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけられない場合は…

電話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北竜井町 3-1-72	

*お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
※所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2018年8月現在)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。
電話番号: 06-6792-8004
受付時間: 平日 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00
個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html> をご参照ください。また、お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
IoT HE 事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
ネットワークソリューション部

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠	危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
⚠	警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠	注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。
📦	記号の意味	⚠ 記号は、 ⚠ 気をつける必要があることを表しています。 <div>⊘ 記号は、⊘ してはいけないことを表しています。<div>❗ 記号は、❗ しなければならないことを表しています。</div></div>

◎**本製品の取り扱いについて**

警告 ❗ 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがある場合、または、異物（金属片・水・液体）が製品の内部に入った場合は、すぐに AC アダプターをコンセントから抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

❗ 指定の AC アダプターをご使用ください。指定電圧（AC100 ～ 240V）の範囲でご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用したり、範囲外の電圧で使用されますと、火災の原因となります。

❗ 充電時に、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を止めてください。

⊘ 事故を防ぐため、自動車、バイク、自転車などの運転中や歩行中は絶対に本製品を使わないでください。

⊘ お客様による改造や修理はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

注意 ⚠ 電源供給が安定していない地域では AC アダプターを使用しないでください。故障の原因となります。また、そのような地域での AC アダプターを使用したことに起因するトラブルに関しては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 健康のため、この製品を連続して長時間使い続けないでください。この製品を使用する場合は適度に（1時間ごとに10 ～ 15分程度をめやすに）休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。また、この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。

⊘ 本体を磁気記憶媒体（ハードディスク、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、定期券など）や精密機器（時計や携帯電話など）に近づけないでください。使えなくなることがあります。

安全にお使いいただくために

◎**本体・ACアダプターの取り扱いについて**

警告 ⊘ ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。

❗ ACアダプターはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。

❗ 使用されないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントおよび本体から外しておいてください。

❗ 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

⊘ 次のことをお守りください。火災や感電の原因になります。

- 水やその他の液体につけたり、ぬらしたりしないでください。本製品の上やそばに、液体の入った容器を置かないでください。内部に水などが入りますと、火災や感電の原因になります。
- お客様による改造や分解・修理は行わないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 針金などの金属を差し込んだりしないでください。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷めます。

注意 ❗ ACアダプターを抜くときは、必ず ACアダプター本体を持って抜いてください。ACプラグが変形し、火災、感電の原因になることがあります。

⊘ 長時間ご使用になる場合は、本体または ACアダプターの温度が上がる場合があります。直接肌に触れさせたり、紙、布、布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因になります。

⊘ 次のことをお守りください。火災、感電の原因になることがあります。

- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、炎天下の車内、火やストーブのそばなど高温になる場所に置かないでください。
- ほこりの多い場所に置かないでください。
- 重いものを載せたり、落下しやすいつところに置かないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

❗ 次のことをお守りください。火災、感電の原因になることがあります。

- 周囲温度 0 ～ 40℃、湿度 35 ～ 85%の範囲でご使用ください。
- 使用した後は、必ず本体の電源を切ってください。

◎**内蔵充電地の取り扱いについて**

危険 ❗ 充電池からもれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあります。液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

⚠ 充電中または充電直後の充電池に触れるとやけどの恐れがあります。充電池を取り外すときは、充電池を十分冷ましてから取り外してください。

危険

⊘ 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。

- 充電池を本製品以外の機器に使用しないでください。
- 直射日光の当たる所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温（60℃以上）になる場所に放置しないでください。
- 火の中に投入したり加熱しないでください。電子レンジや高圧容器に入れてください。
- 釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- 端子をショートさせないでください。金属小物（鍵、アクセサリ、ネックレスなど）といっしょに持ち運んだり、保管したりしないでください。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。
- 水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、ぬれたときは、直ちに使用を止めてください。
- 充電池から液がもれたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。
- 液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使用しないでください。

◎**市販のイヤホンの取り扱いについて**

警告 ⊘ 事故を防ぐために、次のことをお守りください。

・自動車やバイク、自転車などを運転中は、イヤホンを絶対に使わないでください。
・歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

注意 ❗ イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になることがあります。また、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

◎**小さなお子様がお使いになる時のご注意**

注意 ⚠ 保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおり使用しているかどうか注意してください。

❗ 充電池を取り外した場合は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、使用する際にも、小さなお子様が充電池を本製品から取り外さないよう注意してください。

❗ microSDメモリーカードは、小さなお子様が誤って飲むことがないように、ご注意ください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

ソフトウェアをアップデートする

ソフトウェアのアップデートが必要な場合には、弊社電子辞書サポート・お問い合わせサイトにてアップデート手順などをお知らせいたします。

http://www.sharp.co.jp/support/dictionary/

ソフトウェアをアップデートする

輸出管理規制についてのご注意

本製品は米国の輸出管理法令の対象品です。

本製品を米国政府の定める禁輸国および制裁対象国である、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダンおよびシリアへの輸出の際には、米国政府の許可を取得することが必要となる場合があります。

詳しくは、米国商務省のウェブサイトをご参照ください。

著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

おことわり
この製品に収録されている辞書などの各コンテンツ®の内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されておりま。したがって弊社において、その内容を改変/改良することはできません。それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非/時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。
なお、電子化の都合上、書籍版の内容の一部が収録されていない/変更されている場合がありますのでご了承ください。

※コンテンツ：コンテンツは文章などの内容や項目を指す言葉です。収録されている辞書、書籍等を特定せずに示すとき「コンテンツ」と記載します。

電波障害に関するご注意

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。
●この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
●この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
●使用されるケーブルは指定のものを使用してください。

商標・登録商標

●TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This (publication/ product) is not endorsed or approved by ETS.
●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●Entier（エンティア）は、(株)日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。

●   microSDおよびmicroSDロゴ、microSDHCおよびmicroSDHCロゴ、microSDXCおよびmicroSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。

●本製品は、DynaFontを使用しております。DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
●ATR CALLは 株式会社国際電気通信基礎技術研究所の登録商標です。
●英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
●「漢字検定」・「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の商標です。
●本製品は、DMNAを使用しております。DMNAは、株式会社テクノマセマティカルの登録商標です。
●VoiceTextはVoiceware Co., Ltd.の商標です。
●マルチメディア図鑑は株式会社アストロアーツの登録商標です。
●その他の社名、団体名、商品名は各社の登録商標または商標です。

使用上のご注意とお手入れ

●初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。充電方法については、「初めてお使いになるときは」をよくお読みください。

●**液晶表示部やヒンジ（液晶表示部とキーボード部の接続部分）などを破損（割れ、傷、溝模様など）させないため下記のごことに注意ください。**

- 表示部を強く押さえないでください。製品をスポンのポケットに入れたり、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。特に満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがあります。
- ポケットやカバンに入れるときは液晶画面が内側になる形状にし、硬いものや先のとがったものと一緒に入れないでください。
- 本体を閉じるときに、間にペンなど物をはさまないでください。液晶表示部を回転させてタッチ操作方式にするときも、間に物をはさまないでください。
- エンブレムなど突起物の付いたソフトケースは使用しないでください。
- デコレーションシールなどを本体に貼らないでください。
- タッチ패드上での操作は付属のタッチペンで操作してください。
- キーやタッチ패드（表示部）を爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえないでください。キーやタッチパッドを傷めることがあります。

●**日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。**高温により、変形や故障の原因になります。
●**防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。**雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、お茶、蒸気、汗なども故障の原因となります。
●**お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。**シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。

困ったときは

●ホーム画面の「使い方」（PW-AJ1 では「🔍」）にタッチして、「困ったときは」をご覧ください。

◆**電源が入らない**

- 充電池の残量が不足の場合は、充電をしてください。
🔍「初めてお使いになるときは」を参照
- 上記でないときは本体裏側のリセットスイッチを押してください。
🔍「異常が発生したときの処理（リセット操作）」を参照

◆**充電ができない/充電開始音が鳴らない/画面に「充電できません」と表示される**

- 付属のACアダプターとmicroUSBケーブルを使って充電してください。
- 付属のmicroUSBケーブルが奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。
🔍「初めてお使いになるときは」を参照
- 本体裏側のリセットスイッチを押してください。
🔍「異常が発生したときの処理（リセット操作）」を参照

リサイクルについて

リチウムイオン充電池のリサイクルご協力お願い

リチウムイオン充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みリチウムイオン充電池の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。

●ご使用済みリチウムイオン充電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店へご持参ください。
●リサイクルのときは、次のことに注意してください。
・充電池の端子すべてにテープを貼る。
・充電池は分解しない。



リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

リチウムイオン充電池の取り外しかた

●**【重要】**

- 下記手順に従って充電池を取り外してください。**
- 充電池を取り外す前に、microUSBケーブル、microSDメモリーカード、ストラップ、イヤホンやタッチペンは、必ず本体から取り外してください。**
- 背面カバーや充電池を取り外すときは、けがをしないように十分にご注意ください。**
- リチウムイオン充電池は、絶対に分解しないでください。
- ご使用済みのリチウムイオン充電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店、または最寄りのサービスセンターにご持参ください。

1. タッチペンを本体から取り外してください。
2. タッチペン収納部付近の背面カバーと本体のすき間にマイナスドライバーなどを差し込み、背面カバーと本体の接合部を広げて背面カバーを外してください。
3. 右図の凹部に指をかけて充電池を本体から取り外したあと、ケーブルを持ってコネクターを真上に引っばって取り外してください。
4. 取り外した充電池を持ち運ぶ場合は、コネクターを覆うようにテープを貼り袋に入れてください。

参考 ●取り外した充電池を再び取り付けるときは

下記手順に従ってください。

- 充電池を取り付けてください。
- 右図のようにケーブルの色を確認のうえ、コネクターをしっかりと押し取り付けてください。
- ケーブル3本を右図のように収めてください。
- 背面カバーを本体に取り付けてください。

