EW7W3164LB



TR Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu

Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLIK BILGILERI..... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI..... 6
3. MONTAJ..... 7
4. ÜRÜN TANIMI..... 11
5. KONTROL PANELI..... 12
6. DÜĞMELER..... 14
7. PROGRAMLAR 17
8. AYARLAR..... 24
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE..... 25
10. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA..... 25
11. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA..... 30
12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA..... 31
13. KUMAŞLARDAKI TÜYLER..... 32
14. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..... 33
15. BAKIM VE TEMIZLIK..... 35
16. SORUN GIDERME..... 39
17. TÜKETIM DEĞERLERI..... 43
18. TEKNIK VERILER..... 44
19. AKSESUARLAR..... 45
20. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI..... 45

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek için:
www.electrolux.com/webselfservice



Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.

⚠ Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

ⓘ Genel bilgiler ve tavsiyeler

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLIK BILGILERI

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

⚠ **UYARI!**
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.

- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak bölümleri;
  - otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından;
  - apartman binalarının ortak alanları veya çamaşırhaneler için.
- Alan kenar boşlukları uygunsa, cihaz, bağımsız bir ürün olarak veya mutfak tezgahının altına kurulmalıdır.
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir olduğundan emin olun.
- Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan ve aralarında açık alevin de yer aldığı diğer yakıtları ateşlemesini önlemek için, cihazın montajının yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.
- Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara verilmemelidir.
- Cihaz su giriş noktasındaki çalışma su basıncı, 0,5 bar (0,05 MPa) ve 8 bar (0,8 MPa) arasında olmalıdır.
- 10 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program tablosu” bölümüne bakın).
- Cihaz, yalnızca birlikte gelen yeni hortum setleri veya Yetkili Servisten tedarik edilen diğer hortum setleri kullanılarak ana su şebekesine bağlanmalıdır.

- Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Bitkisel veya mineral yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek suda ayrıca yıkanmalıdır.
- Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
- Yıkanmamış kirli çamaşırları kurutmayın.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler ve giysiler ve köpük kauçuk ped içeren yastık gibi eşyalar kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmamalıdır.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
- Kurutmalı çamaşır makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.
- Kurutmalı çamaşır makinesi, programının son kısmını, çamaşırların zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için ısıtma uygulamadan (soğutma adımı) gerçekleştirir.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyi ve/veya buhar kullanmayın.

- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

2.1 Montaj

Kurulum ülke düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu ya da hava durumundan etkilenebileceği yerlere monte etmeyin veya buralarda kullanmayın.
- Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- Ambalajı çıkarın ve nakliye cıvatalarının tamamını sökün.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Nakliye cıvatalarını güvenli bir yerde saklayın. Gelecekte, cihaz farklı bir yere taşındığı zaman, iç parçalarda hasarı önlemek adına tamburu sabitlemek için takılmalıdır.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazı, kapağın tamamen açılmasını engelleyecek bir yere kurmayın.
- Cihaz ve döşeme arasında gerekli boşluk kalacak şekilde ayaklarını ayarlayın.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik Bağlantısı

UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.
- Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile uyumludur.

2.3 Su Bağlantısı

- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.

2.4 Kullanım

UYARI!
Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış maddeler koymayın.
- Program sürerken cam kapağa dokunmayın. Cam ısınabilir.

- Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma devrine başlamadan önce ek bir durulama devri uygulayın.
- Çamaşırlardan tüm metal nesnelerin çıkarıldığından emin olun.
- Sadece kurutmalı çamaşır makinesinde kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Eşya etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Plastik eşyalar ısıya dayanıklı değildir.
  - Deterjan topu kullanıldıysanız, kurulama programı başlamadan önce çıkarın.
  - Duraklamasız bir program ayarlayacaksanız deterjan topu kullanmayın.

UYARI!
Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
- Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çamaşırları, cihazda kurutmayın.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

2.6 Eski ürünü elden çıkarma

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux A.Ş

Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-Beyoğlu_Istanbul

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850 250 35 89

www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :


Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

3. MONTAJ


UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

3.1 Ambalajdan çıkarma


1. Dış filmi çıkarın. Gerekli olması durumunda, kesici bir alet kullanın.

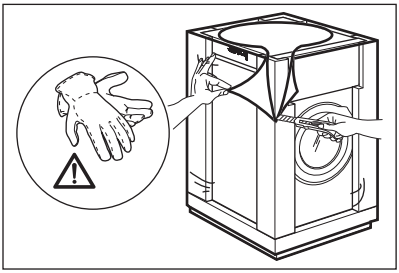


2. Üst kartonu ve polistiren paketleme malzemelerini çıkarın.

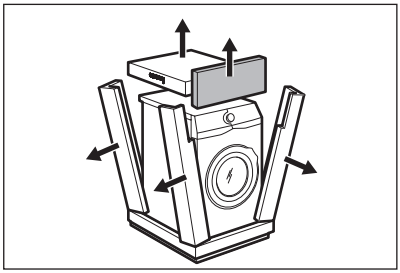


3. Cihazın kapağını açın. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.

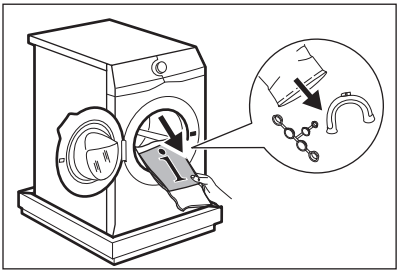


4. Ön polistiren ambalaj malzemesini cihazın altındaki zemine yerleştirin. Arka tarafı üzerine gelecek şekilde cihazı dikkatle yere koyun.

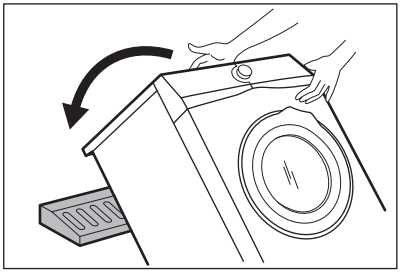


5. Polistiren korumayı alt taraftan çıkarın. Cihazı tekrar dik konuma getirin.

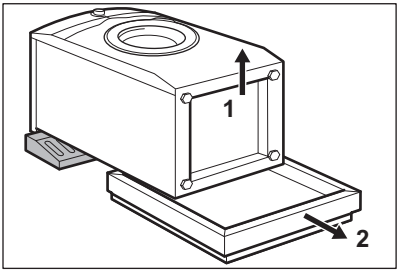

6. Elektrik kablosunu ve tahliye hortumunu hortum tutucularından çıkarın.
Tahliye hortumundan suyun aktığını görmek mümkündür. Bunun nedeni, çamaşır makinesinin fabrikada test edilmesidir.

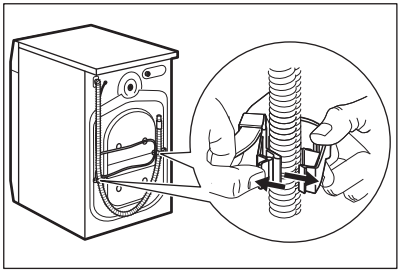

7. Üç nakliye cıvatasını çıkarın ve plastik pulları sökün.

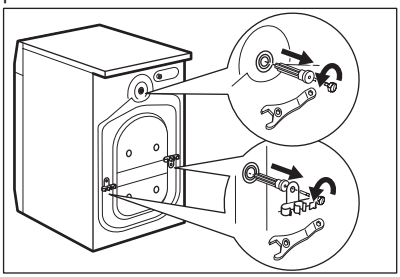

Daha sonra cihazın taşınması olasılığına karşı ambalajı ve nakliye cıvatalarını saklamanızı tavsiye ederiz.


3.2 Kurulum bilgileri

1. Konumlandırma ve düzlemselleştirme


Doğru seviye ayarı yapıldığında, makine çalışırken meydana gelebilecek titreşim, gürültü ve makinenin kayması önlenir.

1. Cihazı düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin. Cihaz düz ve sabit olmalıdır. Cihazın duvara veya diğer ünitelere temas etmediğinden ve cihazın etrafında hava dolaşımı olduğundan emin olun.

2. Seviyeyi ayarlamak için ayakları sıkın ya da gevşetin. Tüm ayakların zemine sağlam bir şekilde dayalı olmalıdır.

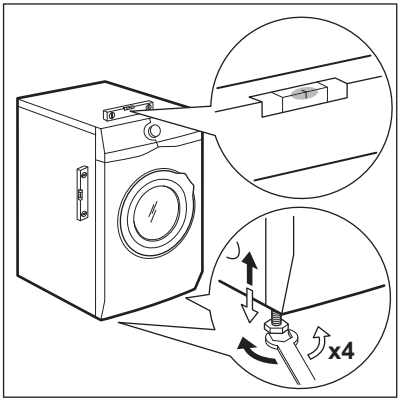

8. Kullanıcı kılavuzu çantasında bulunan plastik başlıkları deliklere yerleştirin.

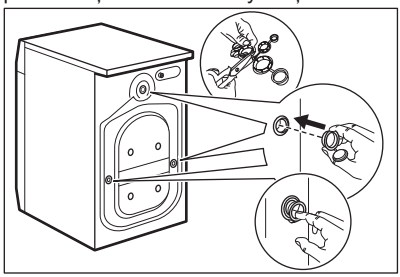


UYARI!
Seviyesini ayarlamak amacıyla cihazın altına karton, tahta veya benzer bir malzeme koymayın.

2. Giriş hortumu

DİKKAT!
Hortumun hasar görmediğinden ve bağlantı yerlerinden sızıntı olmadığından emin olun. Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için yetkili servisle iletişime geçin.

1. Su giriş hortumunu cihazın arkasına takın.

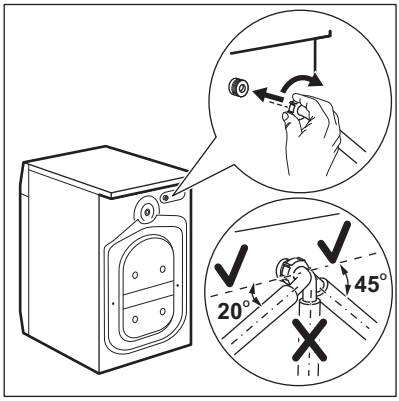

2. Musluğun bulunduğu konuma göre sola veya sağa yerleştirin. Giriş

hortumunun dikey konumda olmadığından emin olun.

3. Gerekirse, doğru konumda ayarlamak için halka somunu gevşetin.

4. Su giriş hortumunu 3/4" ebatlarında vida dişli bir soğuk su musluğuna bağlayın.


3. Su tahliyesi

Tahliye hortumu, 60 cm'den az ve 100 cm'den fazla olmayacak bir yükseklikte bulunmalıdır.


Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

Tahliye hortumlarını farklı şekillerde bağlamak mümkündür:

1. Tahliye hortumunu U şekline getirin ve plastik hortum kılavuzunu etrafına bağlayın.

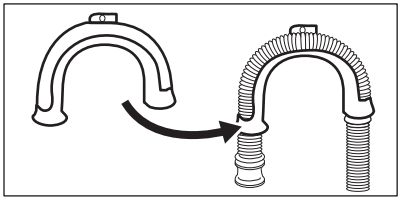


2. **Gider tarafında** - Kılavuzu musluğa veya duvara sabitleyin.

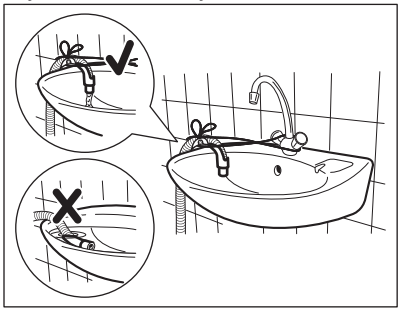


Plastik kılavuzun cihaz boşaltma yaparken hareket etmeyeceğinden ve tahliye hortumu ucunun suya batmadığından emin olun. Bu durumda kirli su cihaza geri dönebilir.

3. Tahliye hortumu şuna benziyorsa (resme bakın), onu doğrudan tezgah borusuna bağlayabilirsiniz.

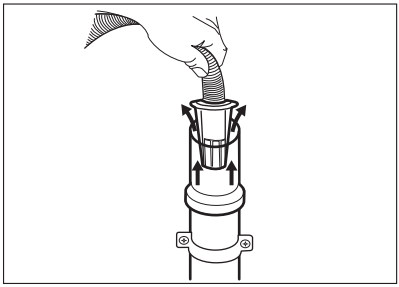


4. **Hava deliği olan tezgah burusu için** - Tahliye hortumunu direk olarak tahliye borusuna bağlayın. Resme bakın.

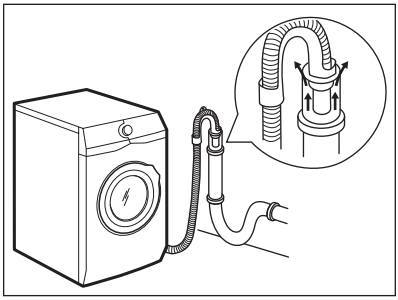


Tahliye hortumunun ucu daima hava girişine açık olmalı, yani tahliye borusunun iç çapı (min 38 mm — min 1,5 inç) tahliye hortumunun dış çapından geniş olmalıdır.

5.**Plastik hortum kılavuzu olmadan, lavaboyu tahliye etmek için** - Tahliye hortumunu lavaboya yerleştirin ve kelepçe ile sıkın. Resme bakın.

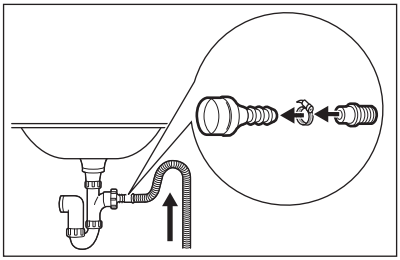


Lavabodaki parçacıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir düğüm atıldığından emin olun.

6. **Doğrudan oda duvarında bulunan yerleşik bir tahliye borusuna takın** ve bir kelepçe ile sıkın.

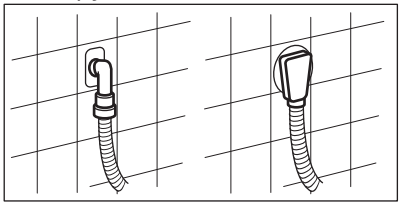

4. ÜRÜN TANIMI

4.1 Cihaz genel görünümü

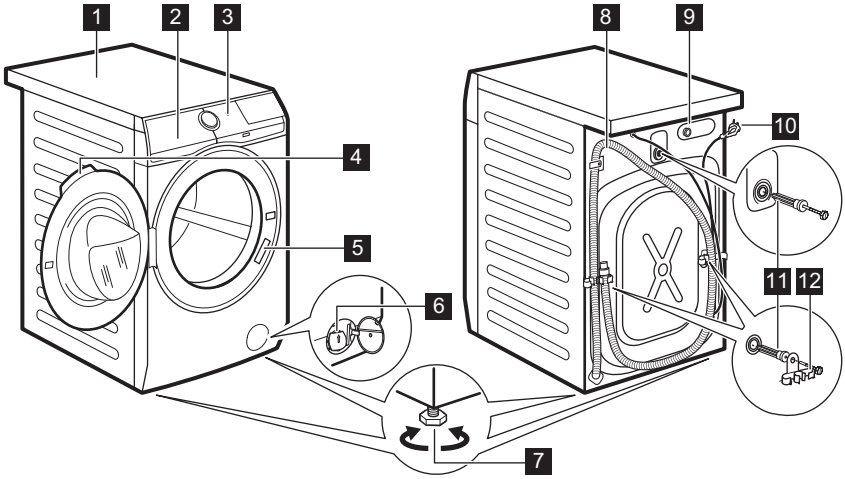

1 Üst tabla
2 Deterjan gözü
3 Kontrol paneli
4 Kapak tutamağı
5 Bilgi etiketi
6 Tahliye pompası filtresi
7 Cihaz seviyesini ayarlamak için ayaklar
8 Tahliye hortumu
9 Giriş hortumu bağlantısı
10 Elektrik kablosu
11 Nakliye cıvataları
12 Hortum desteği


5. KONTROL PANELI

5.1 Hayatınızı kolaylaştıran özellikler

Yeni çamaşır kurutma makineniz az su, enerji ve deterjan tüketimiyle daha etkin bir sonuç için tüm modern gereksinimleri karşılamaktadır ve kumaş koruması konusunda başarılıdır.

- Yeni **Parfüm** buhar programı sayesinde **FreshScent System** en hassas çamaşırlarınızın bile canlı ve taze kalması için mükemmel çözümler sunar. Kırışıklıkları ve kokuları ortadan kaldırmak ve çamaşırlarınızın ”yeni yıkanmış” gibi güzel kokmasını sağlamak için **ELECTROLUX** tarafından özel olarak geliştirilen muhteşem kokuyu kullanın.
- **Ekstra Yumuşak seçeneği** sayesinde, yumuşatıcı çamaşırlara eşit bir şekilde dağıtılır ve en iyi yumuşatıcı etkisini sağlamak için kumaşın derinliklerine işler.
- **SensiCare System** teknolojisi 30 saniye içinde program süresini belirleyerek çamaşır miktarını algılar. Çamaşır yüküne ve kumaş tipine göre gereğinden fazla zaman, enerji ve su tüketmeden yıkama programı ayarlanır.


5.2 Kontrol paneli açıklaması

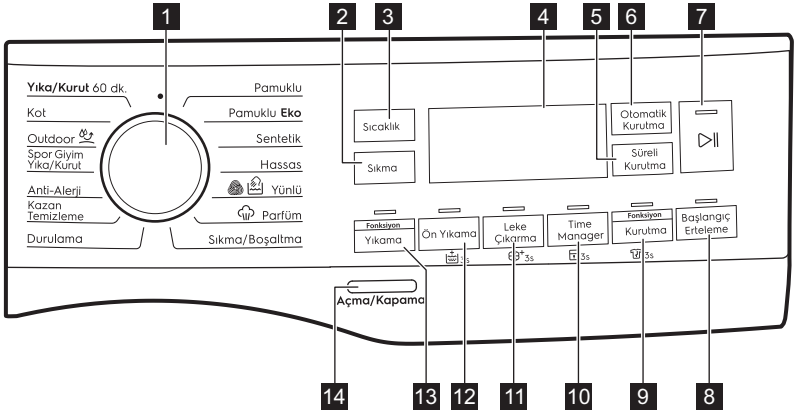

Kalıcı seçenekler ilgili tuşa en az 3 saniye boyunca basılı tutarak ayarlanır.

1. Program düğmesi
2. Sıkma dokunmatik tuşu
3. Sıcaklık dokunmatik tuşu
4. Ekran
5. Süreli Kurutma dokunmatik tuşu
6. Otomatik Kurutma dokunmatik tuşu
7. Başlat/Beklet dokunmatik tuş ▷||
8. Başlangıç Erteleme dokunmatik tuşu
9. Fonksiyon - Kurutma dokunmatik tuş ve kalıcı Kırışıklık giderme seçeneği 3s
10. Time Manager dokunmatik tuş ve kalıcı Çocuk Kilidi seçeneği 3s
11. Leke Çıkarma dokunmatik tuş ve kalıcı Soft Plus seçeneği 3s
12. Ön Yıkama dokunmatik tuş ve kalıcı Ekstra Durulama seçeneği 3s
13. Fonksiyon - Yıkama dokunmatik tuşu
14. Açma/Kapama tuş

5.3 Ekran

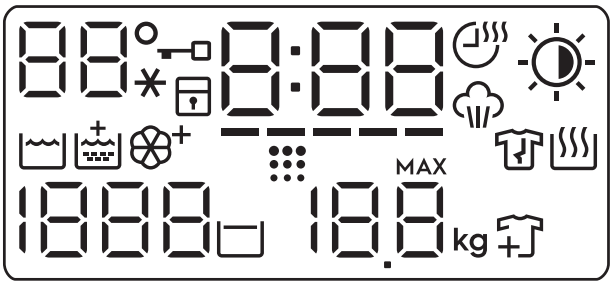

88°	Sıcaklık alanı: 88 Sıcaklık göstergesi. --* Soğuk su göstergesi.
	Kapak kilitli göstergesi.
	Çocuk güvenlik kilidi göstergesi.
0:00	Dijital göstergede şunlar gösterilebilir: • Program süresi (örn. 2:40, yıkama ve/veya kurutma aşaması). • Gecikme süresi (örn. 2h). • Program sonu (0:00). • Uyarı kodu (örn. E20). • Hata göstergesi (– – –).
-----	Zaman Kontrolü göstergesi.
	Süreli Kurutma göstergesi.
	Buhar fazı göstergesi.
	Otomatik Kurutma göstergesi: Ütülük kurutma Dolap kuruluğu Ekstra kurutma
	Yıkama aşaması göstergesi
	Ekstra Durulama göstergesi.
	Soft Plus göstergesi.

	Kazan temizleme göstergesi. Bu, tambur temizleme işlemine yönelik bir öneridir.
	Kırışıklık giderme fazı göstergesi.
	Kurutma aşaması göstergesi.
1888	Sıkma alanı: Sıkma hızı göstergesi – – – Sıkmasız göstergesi. Sıkma fazı kapalı.
	Suda Bekletme göstergesi.
88.8	Maksimum yük göstergesi (bkz. " SensiCare System yük algılama" paragrafı). **MAX** Çamaşır yükü seçilen programın maksimum yük miktarını geçerse yanıp söner.
	Giysi ekle göstergesi. Yıkama programının başında, cihazı durdurmak ve çamaşır eklemek hala mümkün olduğu sırada yanar.

6. DÜĞMELER

6.1 Önsöz

Bu seçenekler/işlevler tüm yıkama programlarında kullanılamaz. "Program Tablosundaki" seçenekler/ işlevler ve yıkama programları arasındaki uyumluluğu kontrol edin. Bir seçenek/işlev diğerini devre dışı bırakabilir, bu durumda cihaz birbiri ile uyumlu olmayan seçenekleri/işlevleri seçmenize izin vermez.

6.2 Açma/Kapama

Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu düğmeye basın. Cihazı açarken veya kapatırken iki farklı ses tonu duyulur.

Enerji tüketimini azaltmak için Bekleme işlevi birkaç dakika sonra otomatik olarak cihazı kapattığı için cihazı tekrar çalıştırmanız gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Günlük Kullanım bölümündeki Bekleme paragrafına bakınız.

6.3 Sıcaklık

Bir yıkama programı seçtiğinizde, cihaz otomatik olarak bu program için varsayılan sıcaklığı önerir.

İstenilen sıcaklık değeri ekranda çıkana kadar bu düğmeye art arda basın.

Ekranda _ _* göstergeleri görüntülendiğinde cihaz suyu ısıtmaz.

6.4 Sıkma

Bir program ayarladığınızda, makine Kot programı hariç otomatik olarak izin verilen maksimum sıkma hızını ayarlar. Bu seçenek ile varsayılan sıkma hızını azaltabilirsiniz.

Bu düğmeye birkaç kere dokunun:

- **Sıkma hızını düşürün.** Gösterge ekranında sadece ayarlanan program için kullanılabilir sıkma hızları gösterilir.
- Ek sıkma seçenekleri **Sıkmasız** **– – –**.
  Tüm sıkma aşamalarını devre dışı bırakmak için bu seçeneği ayarlayın. Makine sadece seçilen yıkama programının su boşaltma

adımını gerçekleştirir. Çok hassas kumaşlar için bu seçeneği ayarlayın. Durulama aşaması bazı programlarda daha bol su ile yapılır

- **Suda Bekletme** seçeneğini etkinleştirin.
  Son sıkma gerçekleştirilmez. Çamaşırların kırışmasını önlemek için son durulama suyu boşaltılmaz. Yıkama programı tamburda su varken durur.
  göstergesi yanar. Kapak kilitli kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur belirli aralıklarla döner. Kapak kilidini açmak için suyu boşaltmanız gerekir.
  Başlat/Beklet tuşuna dokunursanız, makine sıkma işlemi uygular ve suyu boşaltır.

18 saatlik azami süre aşıldığında makine suyu otomatik olarak boşaltır.

6.5 Fonksiyon - Yıkama

Bu tuş yıkama programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Yıkama programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

6.6 Ön Yıkama

Bu seçenekle bir yıkama programına bir ön yıkama aşaması ekleyebilirsiniz.

Dokunmatik tuşların üzerindeki ilgili gösterge yanar.

- Yıkama aşamasından önce 30 °C'de gerçekleştirilen ön yıkama adımı eklemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
  Bu seçenek aşırı kirli çamaşırlar için tavsiye edilir, özellikle kum, toz, çamur ve diğer katı partiküllerle kirlenen çamaşırlar için.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

6.7 Kalıcı Ekstra Durulama 3s

Bu seçenek ile yeni bir program ayarladığınızda kalıcı olarak ekstra bir durulamaya sahip olabilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için, göstergesi **yanana/sönene** dek Ön Yıkama tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırır.

6.8 Leke Çıkarma

Leke aşamasını bir programa eklemek için bu düğmeye dokunun.

Dokunmatik düğmelerin üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Bu seçeneği çıkarılması güç lekelere sahip çamaşırlarda kullanın.

Bu seçeneği ayarladığınızda, bölmesine leke çıkarıcı koyun.

Bu seçenek program süresini artırır.
Bu seçenek 40°C'den düşük sıcaklıkta kullanılmaz.

6.9 Kalıcı Yumuşak Plus 3s

Kumaş yumuşatıcı dağılımını iyileştirmek ve kumaşın yumuşaklığını artırmak için bu seçeneği kullanın.

Kumaş yumuşatıcı kullanıldığında önerilir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için, göstergesi **yanana/sönene** dek Leke Çıkarma tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırır.

6.10 Time Manager

Bu seçeneği kullanarak program süresini çamaşır miktarına ve kirlilik derecesine göre azaltabilirsiniz.

Bir yıkama programı ayarladığınızda, gösterge ekranında varsayılan süre ve ----- kesik çizgiler gösterilir.

Program süresini ihtiyacınıza göre kısaltmak için Time Manager tuşuna dokunun. Gösterge ekranında yeni program süresi gösterilir ve buna göre kesik çizgi sayısı azalır:

---- tam normal kirli çamaşır yükü için uygundur.

--- tam hafif kirli çamaşır yükü için hızlı bir program.

-- küçük hafif kirli çamaşır yükü için çok hızlı program (maks. yarım yük önerilir).

- az miktarda çamaşırı tazelemek için en kısa program.

Zaman Kontrolü, sadece tablodaki programlar ile kullanılabilir.

gösterge	Pamuklu	Pamuklu Eko	Sentetik
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Tüm programlar için varsayılan süre.

Time Manager buhar programlarıyla

Bir buhar programını ayarlarken, bu tuş üç buhar seviyesinden birini seçmenize olanak tanır ve program süresi buna göre kısaltılır:

- --- : maksimum.
- -- : orta.
- - : minimum.

6.11 Çocuk Kilidi 3s

Bu seçeneği kullanarak çocukların kontrol paneli ile oynamalarını engelleyebilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için, göstergesi **yanana/sönene** dek Time Manager tuşuna basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar. Herhangi bir tuşa basarsanız, göstergesi tuşların kilitli olduğunu belirtmek için yanıp söner.

6.12 Fonksiyon - Kurutma

Bu tuş kurutma programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Kurutma programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

6.13 Kalıcı Kırışıklık giderme 3s

Bu seçenek programın sonunda kısa bir kırışıklık giderme aşaması ekler.

Bu faz kumaşın kırışıklığını azaltır ve ütüleme işlemini kolaylaştırır.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için, ekranda göstergesi **yanana/sönene** dek Fonksiyon - Kurutma 3 saniye boyunca tuşuna basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

6.14 Süreli Kurutma

Kurutacağınız kumaşa uygun süreyi ayarlamak için bu düğmeye dokunun ("Zamanlı kurutma" tablosuna bakın). Ekranda ayarlanan değer görüntülenir.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.

Farklı türde kumaşlar için aynı süre değerlerini seçemezsiniz.

6.15 Otomatik Kurutma

Cihazın önerdiği otomatik kurutma seviyelerinden birini ayarlamak için bu tuşa dokunun.

Ekranda ilgili kuruluk göstergeleri yanar:

- **Ütülük kurutma**: ütülenecek çamaşır.
- **Dolap kuruluğu**: dolap kuruluğu saklanacak çamaşırlar.
- **Ekstra kurutma**: tamamen kurutulacak çamaşırlar.

Her kumaş türü için tüm otomatik kurutma seviyelerini seçemezsiniz.

6.16 Başlangıç Erteleme

Bu seçenek ile çok daha uygun bir zamanda programın başlamasını geciktirebilirsiniz.

İstenilen gecikmeyi ayarlamak için düğmeye art arda basın. Adımlarla süre 1 saat ile 20 saat arasında artırılabilir.

Ekranda ilgili göstergesi ve seçilen gecikme süresi görüntülenir. Başlat/Beklet tuşuna dokunduktan sonra, makine geri sayımı başlatır ve kapak kilitlenir.

6.17 Başlat/Beklet

Cihazı başlatmak, durdurmak veya devam eden bir programı kesmek için Başlat/Beklet düğmesine dokunun.

7. PROGRAMLAR

7.1 Program Tablosu

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans devir hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır miktarı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Yıkama programları			
Pamuklu 40 °C 90 °C - Soğuk	1600 dev/dk. (1600 - 400 dev./dk.)	10 kg	**Beyaz ve renkli pamuklular**. Normal yoğun veya hafif kirli.
Pamuklu Eko[1)] 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 dev/dk. (1600 - 400 dev./dk.)	10 kg	**Beyaz pamuklular ve solmaz renkli pamuklular**. Normal kirli. Enerji tüketimi düşer ve yıkama programı süresi artar.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans devir hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır miktarı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Sentetik 40 °C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	4 kg	**Sentetik veya karışık dokuma çamaşırlar**. Normal kirli.
Hassas 40 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	4 kg	**Akrilikler, viskozlar ve karışık kumaşlar gibi hassas kumaşların ılıman şartlarda yıkanması gerekir**. Normal kirli.
Yünlü 40 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	1.5 kg	**Makinede yıkanabilir yünlüler, elde yıkanabilir yünlüler ve** «elde yıkama» uyarı sembolüne sahip hassas kumaşlar[2)]

FreshScent System özellikli buhar programları

Buhar programı sayesinde kırışıklıklar ortadan kalkar ve kokular yok olur[3)] giysileri yıkamayın. Kumaş iplikleri rahatlar ve giysi daha kolay ütülenir. Program tamamlandığında, vakit kaybetmeden çamaşırları tamburdan çıkarın[4)]. Buhar programları hijyen sağlama amacı ile tasarlanmamıştır. Aşağıdaki çamaşır türleri için bu programlardan birini kullanmayın:

- Makinede kurutulmaz etiketine sahip giysiler.
- Plastik, metal, ahşap veya benzeri parçaları olan çamaşırlar.

ELECTROLUX koku. Bu özel koku sayesinde, çamaşırlarınız yeni yıkanmış gibi kokacak: bölmeye tek bir doz şişesini dökün ve bir buhar programı başlatın. Az miktarda çamaşır yıkarken daha az koku kullanın. "Düşük sıcaklıkta yıkanabilir" etiketli çamaşırları yıkarken Time Manager tuşunu kullanarak, program süresini azaltabilirsiniz.

YAPILMAMASI GEREKENLER:

- Koku uygulanan giysileri kurutmak. Kokunun etkisi azalır.
- Kokuyu burada belirtilenler dışında başka amaçlar için de kullanabilirsiniz.
- Kokuyu yeni kıyafetlerinizde kullanmak. Yeni giysiler kendisiyle uyumlu olmayan kalıntı bileşenleri içerebilir.

Koku doz şişelerini **ELECTROLUX** web mağazalarından veya yetkili satıcılardan temin edebilirsiniz.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans devir hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır miktarı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Parfüm	-	1 kg	**Pamuklular, Sentetikler, Hassas Çamaşırlar.**Payetli, dantelli vb. gibi hassas çamaşırlar dahil çok hassas çamaşırlarınızı tazelemek için kısa ve narin buhar programı. Küçük miktarda çamaşırları yıkarken, Time Manager seçeneğini kullanarak program süresini azaltabilirsiniz. **UYARI!** "Sadece kuru temizleme yapılabilir" etiketli yünlü kıyafetler için bu programı kullanmayın.
Sıkma/Boşaltma	1600 dev/dk. (1600 - 400 dev./dk.)	10 kg	Çamaşırı sıkmak ve tamburdaki suyu boşaltmak için. **Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç**.
Durulama	1600 dev/dk. (1600 - 400 dev./dk.)	10 kg	**Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç.** Kıyafetleri durulama ve sıkma programı. Varsayılan sıkma hızı pamuk programı içindir. Sıkma hızını çamaşırlara uygun şekilde düşürün. Gerekirse, durulama eklemek için Ekstra Durulama seçeneğini ayarlayın. Düşük sıkma hızıyla makine, hassas durulama ve kısa süreli bir sıkma gerçekleştirir.
Kazan Temizleme 60 °C	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	-	Tamburu temizlemek ve kokuya neden olabilecek artıkları çıkarmak için bakım işlemi. En iyi sonuç için bu işlemi ayda bir yapın. Bu işlemden önce tüm çamaşırları tamburdan çıkarın. Deterjan gözünün yıkama fazı bölmesine bölmenin kapağını dik şekilde takın. Yıkama fazı bölmesine bir ölçek çamaşır suyu veya çamaşır makinesi deterjanı koyun. Her ikisini de **KULLANMAYIN**. Tambur temizliğinin ardından, boş tambur ile bir yıkama yapın ve çamaşır suyu artıklarını çıkarmak için deterjan kullanmayın. Eğer bu programı Fonksiyon - Kurutma ile ayarlarsanız, cihaz tüylenmeyi önleyici işlem yapar. "Kumaşlarda tüylenme" bölümüne bakın.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans devir hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır miktarı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Anti-Alerji 60 °C	1600 dev/dk. (1600 - 400 dev./dk.)	10 kg	**Beyaz pamuklular**. Bu programda mikro organizmaların yok edilmesi için yıkama suyu sıcaklığı 60°C'de bir süre sabit tutulur. Bu işlem sayesinde mikroplar, bakteriler, mikro organizmalar ve partiküller yok edilir. Ek durulama aşaması ile deterjan kalıntıları ve polen vb. alerjik maddeler etkin şekilde yok edilir. Bu şekilde yıkama daha etkili olur.
Spor Giyim Yıka/Kurut 30 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	4 kg	**Sentetik spor çamaşırlar**. Bu program şık açık hava spor kıyafetlerini nazikçe yıkayacak şekilde tasarlanmıştır ve spor salonu, bisiklet veya koşu gibi aktivitelerde kullanılan spor kıyafetleri için de uygundur.
Outdoor 30 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	2 kg	Yumuşatıcı kullanmayın ve deterjan gözünde yumuşatıcı kalıntısı olmadığından emin olun. **Dışarıda giyilen giysiler, teknik, spor giysiler, havlu kumaşları, su geçirmez ve nefes alan ceketleri, çıkarılabilir astarlı ya da yalıtımlı shell ceketi**. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi seçildiğinde özel tasarlanmış kurutma aşaması kumaşlara su geçirmezlik özelliğini yeniden kazandırır. Giysiyi kurutma makinesine koymadan önce bakım etiketini kontrol edin.
Kot 30 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk. (1200 - 400 dev./dk.)	4 kg	**Renk solmasını ve izleri en aza indirmek için hassas yıkama aşamalı Özel Kot Kıyafet Programı**. Daha iyi sonuçlar almak için çamaşır yükünün azaltılması tavsiye edilir.
Yıka/Kurut 60 dk. 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 dev./dk. (1200 - 400 dev./dk.)	1 kg	**Karışık kumaşlar (pamuklu ve sentetik çamaşırlar)**. 1 kiloya kadar çamaşır için kısa yıkama ve kurutma programı. Sadece 1 saat sürer.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans devir hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır miktarı	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
•			Sıfırlama konumu. Ekranda sadece kesik çizgiler görüntülenir.

1) **Pamuklular enerji tasarrufu programı**. 10 kg'lık çamaşır ile 60°C'deki bu program, 96/60/EC standartları uyarınca enerji etiketindeki veriler için referans programdır. İyi yıkama sonuçları almak ve enerji tüketimini azaltmak için bu programı ayarlayın. Yıkama programının süresi uzatılır.

2) Bu program boyunca tambur nazik bir yıkama için yavaşça döner. Tamburun dönmediğini veya düzgün şekilde dönmediğini düşünebilirsiniz ancak bu program için normal bir durumdur.

3) Buhar programı özellikle ağır kokuları gidermez.Sadece tazelenmesi gereken

4) Buhar işlemi sonrası çamaşır nemli olabilir. Çamaşırları birkaç dakika asın.

Program seçenekleri uyumluluğu

Program	Sıkma	– – – Sıkmasız		Ön Yıkama[1)]	3s	Leke Çıkarma[1)]	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
Pamuklu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pamuklu Eko	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentetik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Yünlü	■	■	■							■
Parfüm								■		■
Sıkma/Boşaltma	■	■[2)]								■

Program	Sıkma	– – – Sıkmasız		Ön Yıkama[1]	3s	Leke Çıkarma[1]	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
Durulama	■	■	■		■				■	■
Kazan Temizleme	■	■								■
Anti-Alerji	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Spor Giyim Yıka/ Kurut	■	■	■	■	■				■	■
Outdoor	■	■	■		■				■	■
Kot	■	■	■		■		■		■	■
Yıka/Kurut 60 dk.									■	■

1) Ön Yıkama ve Leke Çıkarma birlikte seçilemez.

2) Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.

7.2 Woolmark Apparel Care - Mavi



- Bu makinenin yünlü yıkama fonksiyonu, yıkama kodunda verilen ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, "elde yıkama" etiketine sahip kıyafetlerin yıkanmasında kullanılması için The Woolmark Company tarafından onaylanmıştır. M1230
- Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M1224

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir kalite onay ticari markasıdır.

7.3 Otomatik kurutma

Kuruluk Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır Miktarı
☀1) **Ekstra Kurutma** Havlu materyaller için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	maksimum 6 kg
	Kot giysiler	maksimum 4 kg
☀1) **Dolap**[2)] Saklanacak parçalar için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	maksimum 6 kg
	Sentetik ve karışık kumaşlar (kazaklar, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	maksimum 4 kg
	Narin kumaşlar (akrilik, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	maksimum 2 kg
	Yünlü çamaşırlar (yünlü kazaklar)	maksimum 1 kg
	Açık hava spor giyim (Dış giyim, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, kabuklu ceketler)	maksimum 2 kg
	Kot giysiler	maksimum 4 kg
	Spor Giyim Yıka/Kurut	maksimum 4 kg
☀ **Ütülük Kurutma** Ütülenecek çamaşırlar için uygundur	**Pamuklular ve Keten** (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler, vb.)	maksimum 6 kg

1) Aynı zamanda Anti-Alerji ve Pamuklu Eko programları ile de kullanılabilir.

2) **Test enstitüsü için bilgiler** EN 50229 uyarınca test performansı, maksimum belirtilen kurutma kapasitesinde BİRİNCİ kurutma yükü ile (yük bileşimi EN61121'e uygun) Pamuklu Eko için OTOMATİK DOLAPLIK KURUTMA programı ayarlanarak yapılmalıdır. Pamuklu Eko için OTOMATİK DOLAPLIK KURUTMA programı ayarlanarak İKİNCİ kurutma yükü artık yük ile test edilmelidir.

7.4 Zamanlamalı kurutma

Kuruluk Seviyesi	Kumaş tipi	Yük (kg)	Sıkma hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dakika)
Ekstra Kurutma Havlu materyaller için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Kot giysiler	4	1200	180
Dolap Saklanacak parçalar için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Sentetik ve karışık kumaşlar (kazaklar, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Hassaslar (akrilik, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2	1200	150
	Wool (Yünlü) (yünlü kazaklar)	1	1200	110 - 130
	Açık hava spor giyim (Dış giyim, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, kabuklu ceketler)	2	1200	160
	Kot giysiler	4	1200	170
	Spor Giyim Yıka/Kurut	4	1200	195
Ütülük Kurutma Ütülenecek çamaşırlar için uygundur	**Pamuklular ve Keten** (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler, vb.)	6	1600	170 - 190
		2	1600	105 - 125
		1	1600	75 - 85

8. AYARLAR

8.1 Sesli ikazlar

Bu cihaz farklı sesli ikazlara sahiptir, aşağıdaki durumlarda duyulabilir:

- Cihazı çalıştırdığınızda (özel kısa ses).
- Cihazı kapattığınızda (özel kısa ses).
- Düğmelere dokunduğunuzda (klik sesi).
- Yanlış seçim yaptığınızda (3 kısa ses).
- Program tamamlandığında (2 dakika boyunca sürekli çalar).
- Cihazda bir arıza olduğunda (yaklaşık 5 dakika boyunca sürekli çalar).

Program tamamlandığında sesli ikazları **devre dışı bırakmak/etkinleştirmek** için, 2 saniye boyunca Yıkama

düğmesine ve Ön Yıkama düğmesine aynı anda dokunun. Gösterge ekranında Açık ya da Kapalı görüntüleniyor.

Sesli ikazları devre dışı bırakırsanız, cihazda bir arıza varken çalışmaya devam ederler.

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Cihaza elektrik geldiğinden ve su musluğunun açık olduğundan emin olun.
2. III ile işaretli deterjan bölmesine 2 litre su dökün.

Bu eylem, boşaltma sistemini etkinleştirir.

3. III ile işaretli bölmeye küçük bir miktar deterjan koyun.
4. Tambura çamaşır koymadan en yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir program seçin ve başlatın.

Bu şekilde tamburda ve kazanda bulunan olası tüm kalıntıları giderebilirsiniz.

10. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

10.1 Makinenin çalıştırılması

1. Fişi prize takın.
2. Su musluğunu açın.
3. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.


Kısa bir ses duyulur.

10.2 Çamaşırların yerleştirilmesi

1. Cihazın kapağını açın.
2. Cihaza koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
3. Çamaşırları tambura koyun, bir kerede bir parça.

Tambura çok fazla çamaşır koymayın.


4. Kapağı tam olarak kapatın.

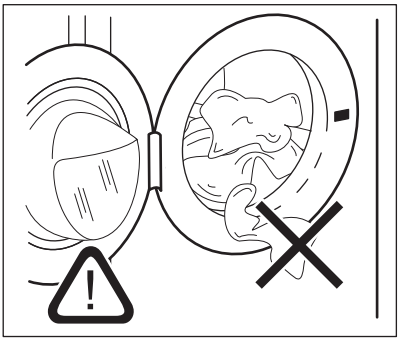

DİKKAT!
Su sızıntısını ve kıyafetlere zarar gelmesini önlemek için kapak ve kapak fitili arasına çamaşır sıkışmadığından emin olun.

Çok kirli çamaşırlar, yağ lekeleri çamaşır makinesinin kauçuk parçalarının zarar görmesine neden olur.

10.3 Deterjan ve katkı maddelerinin doldurulması

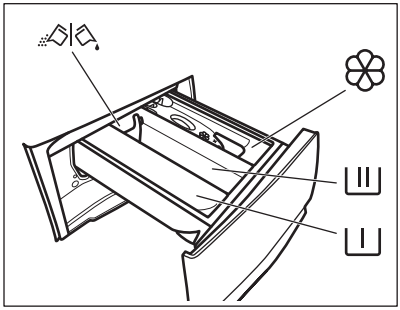


I	- Ön yıkama aşaması, ıslatma programı veya leke çıkarıcı bölmesi.
II	- Yıkama aşaması için bölme.
❀	- Yumuşatıcı ve diğer sıvı maddeler (çamaşır yumuşatıcı, kola) bölmesi.
MAX	- Sıvı katkı maddeleri için maksimum seviye.
	- Toz veya sıvı deterjan için kanatçık.

Her zaman deterjan paketinin arkasında bulunan talimatları takip edin ama belirtilen maksimum seviyenin (**MAX**) üzerine çıkmamanızı tavsiye ederiz. Bu miktar en iyi yıkama sonuçlarını garanti edecektir.


Bir yıkama döngüsünden sonra, gerekirse, deterjan gözündeki kalıntıyı temizleyin.

10.4 Deterjan kanatçığının konumunu kontrol edin

1. Deterjan gözünü durana kadar dışarıya çekin.

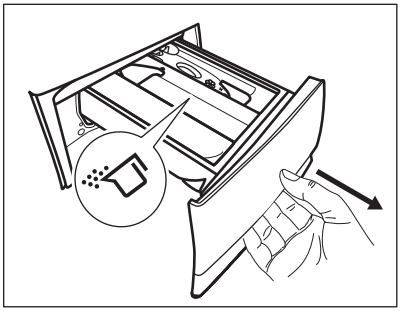


2. Gözü çıkarmak için kola aşağı doğru bastırın.
3. Toz deterjan kullanmak için kanatçığı yukarıya çevirin.
4. Sıvı deterjan kullanmak için kanatçığı aşağıya çevirin.

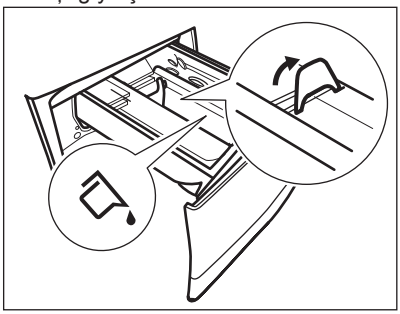

Kanatçık **AŞAĞI** konumundayken:
- Jel veya katı sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Kanatçıkta gösterilen sıvı deterjan dozunu aşmayın.
- Ön yıkamalı bir program seçmeyin.
- Gecikmeli başlatma fonksiyonunu ayarlamayın.

5. Deterjanı ve çamaşır yumuşatıcıyı ölçerek kullanın.
6. Deterjan gözünü dikkatle kapayın.

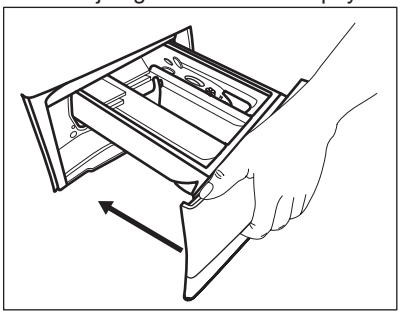

Gözü kapatırken kanatçığın herhangi bir şekilde engel oluşturmamasına özen gösterin.

10.5 Bir programın ayarlanması

1. Program düğmesini istenilen yıkama programını seçmek için çevirin.

Fonksiyon - Yıkama tuşunun göstergesi yanıp söner.

Başlat/Beklet ▷|| düğmesinin göstergesi yanıp söner.
Ekranda program süresi ve maksimum yük gösterilir.

2. Sıcaklığı ve/veya sıkma hızını değiştirmek için, ilgili düğmelere dokunun.
3. İstenirse, ilgili düğmelere dokunarak bir veya daha fazla seçenek ayarlanabilir. İlgili göstergeler, ekranda yanar ve yapılan değişikliğe göre bilgi verir.

Seçimin **mümkün olmadığı** durumlarda sesli bir ikaz duyulur ve ekranda **– – –** gösterilir.

10.6 Programın başlatılması

Programı başlatmak için Başlat/Beklet ▷|| tuşuna basın. Tuş göstergesi kapalı durumda ve yanıp sönmüyor ise programı başlatmak mümkün değildir (örn. kapı açık ise).
İlgili gösterge yanıp sönmeyi keser ve sürekli açık kalır.
Program başlar, kapak kilitlenir. Gösterge ekranında 🔒 göstergesi çıkar.

Cihaz su doldurduğunda, tahliye pompası kısa bir süreliğine çalışabilir.

10.7 Gecikmeli başlatma ile bir programın başlatılması

1. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Başlangıç Erteleme düğmesine üst üste dokunun. Gösterge ekranında 🕒 göstergesi gösterilir.

2. Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun. Cihaz kapağı kilitlenir ve gecikmeli başlatma için geri sayımı başlatır.

Gösterge ekranında 🔒 göstergesi çıkar.
Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program otomatik olarak çalışmaya başlar.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı iptal etmek

Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda 🔓 görünene dek ve gösterge 🕒 sönene dek Başlangıç Erteleme tuşuna arka arkaya basın.
3. Programı hemen başlatmak için Başlat/Beklet ▷|| tuşuna tekrar dokunun.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı değiştirmek

Gecikmeli başlatmayı değiştirmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Başlangıç Erteleme düğmesine üst üste dokunun.
3. Yeni geri sayımı başlatmak için Başlat/Beklet ▷|| tuşuna tekrar dokunun.

10.8 SensiCare System yük algılama

Ekrandaki program süresi **orta/fazla yük ile ilgilidir**.

Başlat/Beklet ▷|| düğmesine bastıktan sonra, maksimum belirtilen yük göstergesi ışığı söner, SensiCare System çamaşır yükü algılamasını başlatır:

1. Makine ilk 30 saniye içinde yükü algılar. Bu aşamada zaman diliminin altına yerleştirilen Time Manager çubuklar ---- basit bir animasyon gösterir, tambur kısa bir süre döner.
2. Program süresi buna göre ayarlanır ve artırılabilir veya azaltılabilir. 30 saniye sonra, su dolmaya başlar.

Yük algılama bittiğinde, **aşırı tambur yükü durumunda**, **MAX** göstergesi ekranda yanıp söner:

Bu durumda, 30 saniyede, makineyi durdurmak ve fazla çamaşırı çıkarmak mümkündür.

Fazla çamaşırı çıkardıktan sonra, programı tekrar çalıştırmak için Başlat/Beklet ▷|| tuşuna basın. SensiCare fazı üç defaya kadar tekrarlanabilir (bkz. nokta 1).

Önemli! Eğer çamaşır miktarı azaltılmazsa, yıkama programı aşırı yüke rağmen başlar. Bu duruda, en iyi yıkama sonuçlarının garanti edilmesi mümkün olmayacaktır.

Program başladıktan 20 dakika sonra, program süresi çamaşırların su emme kapasitesine bağlı olarak tekrar ayarlanabilir.

SensiCare algılama yalnızca tüm yıkama programları ile ve Time Manager tuşu kullanılarak program süresi kısaltılmazsa gerçekleştirilebilir.

10.9 Bir programı kesintiye uğratma ve seçenekleri değiştirme

Program devam ederken, **sadece bazı** seçenekleri değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Seçenekleri değiştirin. Ekranda verilen bilgi buna göre değişir.
3. Başlat/Beklet ▷|| düğmesine tekrar dokunun.

Yıkama programı devam eder.

Programı tekrar başlatmak için program düğmesinin yarım kalan programın üzerinde olduğundan ve Başlat/Beklet ▷|| tuşunun göstergesinin yanıp söndüğünden emin olun.

10.10 Çalışan bir programın iptal edilmesi

1. Programı iptal etmek ve makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna basın.

SensiCare System tamamlandıktan ve su alma işlemi başladıktan sonra **SensiCare Systemtekrarlanmadan yeni program başlar**. İsrafı önlemek için su ve deterjan boşaltılmaz. Ekranda yeni program başlatıldıktan sonra yaklaşık 20 dakika güncelleme yapılarak maksimum program süresi gösterilir.

Alternatif iptal etme yöntemi mevcuttur:
1. Seçme düğmesini "Sıfırlama" konumuna • çevirin.
2. 1 saniye bekleyin. Ekranda --- çıkıyor.
Artık, yeni bir yıkama programı ayarlayabilirsiniz.

10.11 Kapağı açma - çamaşırları ekleme

Tamburdaki su sıcaklığı ve seviyesi çok yüksekse ve/veya tambur dönmeye devam ediyorsa kapağı açamazsınız.

Bir program ya da gecikmeli başlatma çalışırken, cihaz kapağı kilitlenir.

1. Başlat/Beklet ▷|| tuşuna basın.

Ekranda ilgili kapak kilitli göstergesi söner.

2. Cihazın kapağını açın. Gerekirse, kıyafet ekleyin veya çıkarın.
3. Kapağı kapatın ve Başlat/Beklet ▷‖ tuşuna dokunun.

Program veya gecikmeli başlatma devam eder.

10.12 Program sonu

Program sona erdiğinde, makine otomatik olarak durur. Sesli ikaz duyulur (etkin ise). Göstergede şu gösterilir: 0:00

Başlat/Beklet ▷‖ tuşunun ışığı söner.

Kapak kilidi açılır ve gösterge ⊸▯ kaybolur.

1. Makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama tuşuna basın.

Programının sona ermesinden beş dakika sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak makine devre dışı bırakır.

ⓘ Makineyi tekrar çalıştırdığınızda, ekranda önceki programın bitişi görüntülenir. Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

2. Çamaşırları makineden çıkarın.
3. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.
4. Küf ve koku oluşumunu önlemek için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık halde tutun.
5. Su musluğunu kapatın.

10.13 Program sonunda suyun boşaltılması

Son durulamadan sonra suyun boşaltılmadığı bir program veya bir seçenek seçtiyseniz, program tamamlanır ama:

- Süre göstergesi alanında 0:00 belirir ve gösterge ekranında ⊸▯ kapak kilitli sembolü gösterilir.
- Başlat/Beklet ▷‖ düğmesinin göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- Tambur, çamaşırların kırışmasını önlemek için düzenli olarak dönmeye devam eder.
- Kapak kilitli kalır.
- Kapağı açmak için suyu boşaltmanız gerekir:

1. Gerekirse, makine tarafından önerilen sıkma hızını düşürmek için Sıkma tuşuna dokunun.
2. Başlat/Beklet ▷‖ tuşuna basın: cihaz suyu boşaltır ve çamaşırı sıkar.

Suda Bekletme göstergesi ▭ ekrandan kaybolur.

ⓘ Sıkmasız olarak – – – ayarladıysanız, cihaz sadece suyu tahliye eder.

3. Program tamamlandığında ve kapak kilitli göstergesi ⊸▯ söndüğünde, kapağı açabilirsiniz.
4. Makineyi devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

10.14 Bekleme fonksiyonu

Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini azaltmak için şu durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Herhangi bir program çalışmıyorken makineyi 5 dakika kullanmadığınızda. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
- Program sona erdikten 5 dakika sonra devreye girer.
  Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
  Ekranda son ayarlı programın bitişi gösterilir.
  Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

Düğme "Sıfırlama" konumuna • çevrilirse, makine 30 saniye içerisinde otomatik olarak kapanır.

ⓘ Tamburda su bırakılarak sonlanan bir program veya seçenek seçilirse, suyu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak için **makineyi çalıştırmaz**.

11. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

11.1 KESİNTİSİZ program - Yıkama ve kurutma

Tüm programlar kurutma işlemi ile uyumlu değildir. Yıka/Kurut 60 dk. programı zaten tam bir yıkama ve kurutma programıdır.

Kesintisiz program ayarı ile çamaşırlarınızı yıkayabilir ve kurutabilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. Cihazı etkinleştirmek için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça şeklinde koyun.
3. Deterjanı ve katkı maddelerini uygun bölmeye koyun.
4. Program düğmesini yıkama programına çevirin. Cihaz sadece yıkama moduna geri döner ve Fonksiyon - Yıkama tuşunun göstergesi yanar. Ekranda varsayılan sıcaklık ve sıkma gösterilir. Gerekirse, çamaşırınıza göre değiştirebilirsiniz. Ekran yıkama fazı için tavsiye edilen maksimum yükü gösterir.
5. Varsa, istenilen seçenekleri ayarlayın.
6. Kurutma fonksiyonunu etkinleştirmek için Fonksiyon - Kurutma tuşuna bir kez basın. Fonksiyon - Yıkama ve Fonksiyon - Kurutma tuşlarının göstergeleri yanar. ve göstergeleri ekranda görüntülenir. Ekran yıkama ve kurutma fazı için tavsiye edilen maksimum yükü gösterir (örn. pamuklular için 6 kg).

11.2 Yıkama ve Kurutma - Otomatik düzeylerde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma düğmesine üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
   a. **Ütülük kurutma**: pamuklular için;
   b. **Dolap kuruluğu**: pamuklular ve sentetikler için;
   c. **Ekstra kurutma**: pamuklular için.

Ekranda gösterilen süre değeri, varsayılan yük ağırlığına göre hesaplanan yıkama ve kurutma işlemi süresidir.

Daha az enerjiyle ve daha kısa zamanda iyi bir kurutma sonucu elde etmek amacıyla cihaz, yıkanacak ve kurutulacak çamaşırlar için düşük bir sıkma hızı seçmenize izin vermez.

2. Programı başlatmak için Başlat/Beklet tuşuna dokunun. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

11.3 Yıkama ve Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Süreli Kurutma düğmesine art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat/Beklet tuşuna basın. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

11.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
- Gösterge ekranında 0:00 belirir.
- Başlat/Beklet tuşunun göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur.
  Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder.
  Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.
  Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık giderme aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.

Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

12.1 Kurutma hazırlığı

1. Cihazı etkinleştirmek için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça şeklinde koyun.
3. Program seçme düğmesini, kurutulacak çamaşırlara uygun olan programa getirin. Cihaz sadece yıkama moduna geri döner ve Fonksiyon - Yıkama tuşunun göstergesi yanar.
4. Sadece kurutma işlemini yapmak için Fonksiyon - Kurutma tuşuna ve ardından Fonksiyon - Yıkama tuşuna basın. Fonksiyon - Kurutma tuşunun göstergesi yanar ve Fonksiyon - Yıkama tuşunun göstergesi söner. ve göstergeleri ekranda görüntülenir ve göstergesi kaybolur.

Çok sayıda çamaşırı kuruturken daha iyi kurutma sonuçları elde etmek için çamaşırların katlanmadığından ve tamburda eşit şekilde dağıldıklarından emin olun.

12.2 Kurutma - Otomatik düzeyde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma düğmesine üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
   a. **Ütülük kurutma**: pamuklular için;
   b. **Dolap kuruluğu**: pamuklular ve sentetikler için;
   c. **Ekstra kurutma**: pamuklular için.

Ekranda, kurutma programı süresi gösterilir.

2. Programı başlatmak için Başlat/Beklet ▷‖ tuşuna basın.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

12.3 Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Süreli Kurutma düğmesine art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda, ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat/Beklet ▷‖ tuşuna dokunun.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

12.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
- Gösterge ekranında 0:00 belirir.
- Başlat/Beklet tuşunun göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur.

Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder.
Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.
Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık giderme aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.

- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.

Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

13. KUMAŞLARDAKI TÜYLER

Yıkama ve/veya kurutma aşaması sırasında, (yumuşak kumaş, yün, kazak gibi) bazı kumaş türleri tüy bırakabilir.

Kalan tüyler bir sonraki programda kumaşlara yapışabilir.

Bu durum teknik kumaşlarda daha da fazladır.

Çamaşırlarınızın tüylenmesini önlemeniz için size şunları öneririz:

- Açık renkli kumaşları (el bezi, yün, kazak) yıkadıktan ve kuruttuktan sonra koyu renkli kumaşları yıkamayın - ve tam tersi.
- İlk kez yıkandıklarında, bu tür kumaşları açık havada kurutun.
- Tahliye filtresini temizleyin.
- Kurutma aşamasından sonra boş tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir bezle temizleyin.

Tamburun içindeki tüyleri çıkarmak için, özel bir program ayarlayın:

- Tamburu boşaltın.
- Boş tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir bezle temizleyin.
- Tüylenmeyi önleyici işlemi aktifleştirmek için Kazan Temizleme

programını ve Fonksiyon - Kurutma birlikte çalıştırın.
- Programı başlatmak için Başlat/Beklet ▷‖ tuşuna basın.

Cihaz sık kullanılıyorsa, temizlik programını düzenli olarak çalıştırın.

14. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

14.1 Çamaşırları doldurma

- Çamaşırları şu şekilde bölün: beyazlar, renkliler, sentetikler, hassaslar ve yünlüler.
- Çamaşır bakım etiketlerinde yazan yıkama talimatlarına uyun.
- Beyaz ve renkli çamaşırları birlikte yıkamayın.
- Bazı renkli çamaşırlar ilk yıkamada renk salabilir. İlk yıkamalarda bu çamaşırları ayrı olarak yıkamanızı tavsiye ederiz.
- Yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyin, fermuarları çekin ve kanca ve çıtçıtları kapatın. Kuşakları bağlayın.
- Çamaşırların ceplerini boşaltın ve katlarını açın.
- Çok katlı kumaşların, yünlülerin ve üzerlerinde baskılı resim bulunan çamaşırların içlerini dışına çevirin.
- İnatçı kirlere önceden işlem uygulayın.
- Ağır kirli çamaşırları özel bir deterjanla yıkayın.
- Perdeleri yıkarken dikkatli olun. Kancalarını çıkarın ya da perdeleri bir yıkama torbasına veya yastık kılıfının içine koyun.
- Kenarları dikilmemiş ya da kesik olan çamaşır yıkamayın.
- Küçük ve/veya narin çamaşırları (örn: telli sütyenler, kemerler, taytlar, vb) yıkamak için çamaşır filesi kullanın.
- Çok az çamaşır yüklenmesi sıkma aşamasında aşırı titreşime neden olarak denge sorunlarının yaşanmasına yol açabilir. Bu durumla karşılaştığınızda:
  a. Programı durdurun ve kapağı açın ("Günlük Kullanım" bölümüne bakın);
  b. çamaşırları elinizle tamburun içinde dağıtın bu sayede çamaşırlar tamburun içine eşit bir şekilde yerleşir;
  c. Başlat/Beklet tuşuna basın. Sıkma aşaması devam eder.

14.2 İnatçı lekeler

Bazı lekeler için, su ve deterjan yeterli gelmez.

Çamaşırları cihaza koymadan önce bu lekelere önceden işlem uygulamanızı tavsiye ederiz.

Piyasada özel leke çıkarıcılar mevcuttur. Leke ve kumaş tipine uygun özel leke çıkarıcılar kullanın.

14.3 Deterjanlar ve diğer maddeler

- Sadece özel olarak çamaşır makineleri için üretilmiş deterjanları ve diğer maddeleri kullanın:
  – Hassas kumaşlar hariç her türlü kumaş için toz deterjanlar. Beyazlar için çamaşır suyu ve çamaşır yumuşatıcı içeren toz deterjanları tercih edin
  – tüm çamaşır tiplerinde tercihen düşük sıcaklıkta yıkama programları için (maks. 60 °C) veya sadece yünlüler için sıvı deterjanlar.
- Farklı tipte deterjanları karıştırmayın.
- Çevrenin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, tavsiye edilen miktarda deterjandan fazlasını kullanmayın.
- Belirtilen maksimum seviyeyi (**MAX**) geçmeyecek şekilde deterjan ve diğer maddelerin paketlerinin arkasındaki talimatları takip edin.
- Kumaş tipine, rengine, program sıcaklığına ve kir seviyesi için tavsiye edilen deterjanları kullanın.

14.4 Ekolojik tavsiyeler

- Normal kirliliğe sahip çamaşırları ön yıkama aşaması içermeyen bir program kullanarak yıkamaya ayarlayın.
- Bir yıkama programını her zaman izin verilen maksimum seviyede çamaşırla başlatın.
- Lekelere önceden işlem uygularsanız veya leke çıkarıcı kullanırsanız, düşük sıcaklıkta bir program ayarlayın.
- Doğru miktarda deterjan kullanmak için ev tesisatına gelen suyun sertliğinin uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "Su sertliği".

14.5 Su sertliği

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeyse, çamaşır makinelerine özel su yumuşatıcıları kullanmanızı tavsiye ederiz. Su sertliğinin yumuşak olduğu bölgelerde su yumuşatıcı kullanılması gerekli değildir.

Bulunduğunuz bölgedeki su sertliği hakkında bilgi almak üzere yerel su idarenizle iletişime geçin.

Doğru miktarda su yumuşatıcı kullanın. Ürünün ambalajında yazan talimatlara uyun.

14.6 Kurutma tavsiyeleri

Kurutma devrini hazırlayın
- Su musluğunu açın.
- Tahliye hortumunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için montaj bölümüne bakın.
- Kurutma programlarının maksimum çamaşır yükü için kurutma programları tablosuna bakın.

14.7 Kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar

Şu çamaşırları makinede kurutmayın:
- Sentetik perdeler.
- Metal aksesuarlara sahip çamaşırlar.
- Naylon çoraplar.
- Yorganlar.
- Yatak örtüleri.
- Kuş tüyü yorganlar.
- Anoraklar.
- Uyku tulumları.
- Saç spreyi, aseton ve benzeri kalıntıları taşıyan kumaşlar.
- Sünger veya benzeri maddeler içeren çamaşırlar.

14.8 Çamaşır etiketleri

Çamaşırları kuruturken, üretici etiketlerinde belirtilen talimatlara uyun:

- = Çamaşır kurutma makinesinde kurutulabilir
- = Yüksek ısıda kurutma işlemi yapılabilir
- = Düşük ısıda kurutma işlemi yapılabilir
- = Çamaşır, kurutma makinesinde kurutulamaz.

14.9 Kurutma işlemi süresi

Kurutma süresi, aşağıdaki unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
- son sıkma devri hızı
- kuruluk seviyesi
- çamaşır tipi
- çamaşır ağırlığı

14.10 Ek kurutma

Eğer programın sonunda çamaşırlar hala nemli durumdaysa, tekrar kısa bir kurutma işlemi seçin.

UYARI!
Kırışma ve çekmeleri önlemek için çamaşırlarınızı çok fazla kurutmayın.

14.11 Genel Tavsiyeler

Ortalama kurutma sürelerini bulmak için «Kurutma programları» tablosuna bakın. Daha önceki deneyimleriniz, doğru kurutma süreleri hakkında, size fikir verecektir. Çamaşırları daha önce yaklaşık kaç dakikada tamamen kurutabildiğinizi bir kenara not edin.

Kurutma işlemi sonunda statik şarj oluşumunu önlemek için:

1. Yıkama aşamasında çamaşır yumuşatıcı kullanın.

2. Kurutma makineleri için özel çamaşır yumuşatıcı kullanın.

Kurutma programı bittiğinde çamaşırları derhal çıkarın.

15. BAKIM VE TEMIZLIK

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

15.1 Dış temizlik

Cihazı sadece sabun ve ılık su ile temizleyin. Temizlik sonrası tüm yüzeyleri tamamen kurulayın.

DİKKAT!
Alkol, çözücü ya da kimyasal ürünler kullanmayın.

DİKKAT!
Metal yüzeyleri klor esaslı deterjan ile temizlemeyin.

15.2 Kireç Çözme

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeyse, çamaşır makinesi için su yumuşatıcı ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kireç kalıntısı olup olmadığını kontrol etmek için tamburu düzenli olarak inceleyin.

Normal deterjanlarda su yumuşatıcı katkı maddeleri bulunmaktadır ancak tambura çamaşır koymadan ve yumuşatıcı deterjan kullanarak makineyi çalıştırmanızı öneriyoruz.


Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun.

15.3 Kazan temizleme

Düşük sıcaklık programlarının sık ve uzun kullanımı deterjan birikimine, tüy kalıntılarına, tambur ve tüpün içinde bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu genellikle kötü kokulara ve küfe neden olur. Bu kalıntıları gidermek ve cihazınızın iç parçalarını temizlemek için, düzenli olarak koruyucu yıkamayı çalıştırın (ayda en az 1 kere):

Tambur temizleme bölümüne bakın.

15.4 Kapak contası

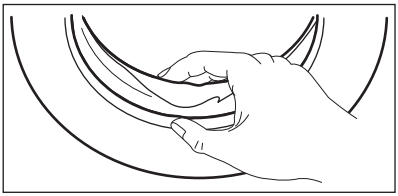

Düzenli olarak kapak contasını kontrol edin ve iç kısımda kalan tüm nesneleri çıkarın.

15.5 Tamburun temizlenmesi

Pas oluşumlarını önlemek için düzenli olarak tamburu kontrol edin.

Tamburu paslanmaz çelik için özel bir ürünle temizleyin.

Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun.

Mükemmel bir temizlik için:

- Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
- Kazan Temizleme programını başlatın. Daha fazla bilgi edinmek için yıkama programı tablosuna bakın.


Zaman zaman, işlem sonunda ekranda simgesi çıkabilir: bu, “tambur temizleme” işlemine yönelik bir öneridir.

15.6 Deterjan gözünün temizlenmesi


Deterjan gözünde kurumuş deterjan kalıntısı veya pıhtılaşmış çamaşır

yumuşatıcı ve/veya küf oluşumunu önlemek için ara sıra aşağıdaki temizleme prosedürünü gerçekleştirin:


1. Çekmeceyi açın. Resimde gösterildiği gibi düğmeye basın ve yukarı doğru çekin.

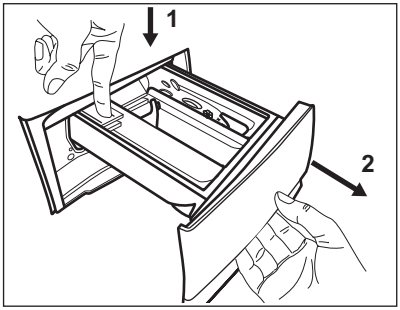


2. Biriken deterjan kalıntılarını gidermek için temizliği rahat yapmak adına katkı maddesi bölmesinin üst tarafını çıkararak akan su altında durulayın. Temizleme işleminin ardından çıkardığınız üst bölmeyi tekrar yerine takın.

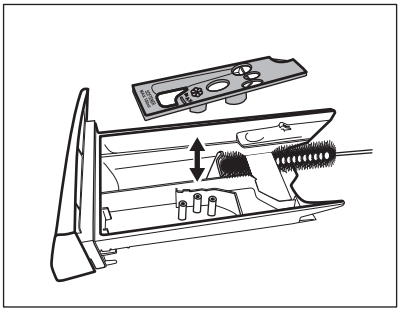

3. Gözün üst ve alt kısmındaki tüm deterjan kalıntılarının çıktığından emin olun. Gözü temizlemek için küçük bir fırça kullanın.

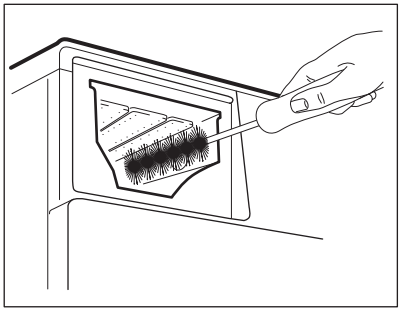

4. Deterjan çekmecesini kılavuz rayların içine yerleştirin ve kapatın. Tambura çamaşır koymadan durulama programını çalıştırın.

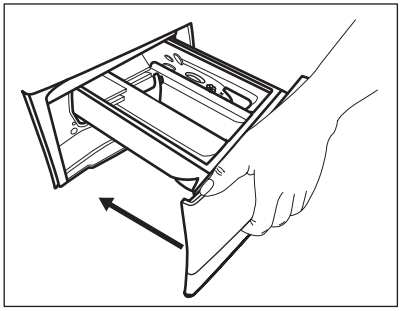

15.7 Tahliye pompasını temizleyin

UYARI!
Elektrik fişini prizden çekiniz.


Tahliye pompasını düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olun.

Pompayı şu durumlarda temizleyin:
- Cihaz suyu boşaltmıyor.
- Tambur dönmüyor.
- Tahliye pompasının tıkanması sonucu cihazdan sıra dışı sesler geliyorsa.
- Göstergede, aşağıdaki alarm kodu E20 çıkıyor.


UYARI!
- Cihaz çalışır vaziyetteyken filtreyi sökmeyin.
- Cihaz içerisindeki su sıcaksa tahliye pompasını temizlemeyin. Su soğuyana kadar bekleyin

Pompayı temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Pompanın kapağını açın.

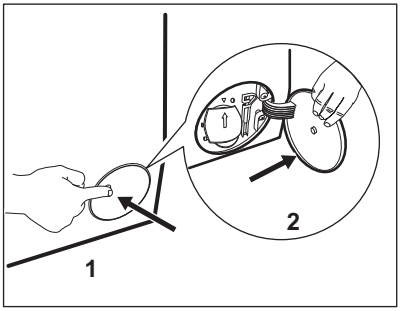


2. Dışarı sızan suyu biriktirmek için tahliye pompası erişiminin altına uygun bir kap koyun.
3. Kanalı aşağı doğru açın. Filtreyi çıkarırken dökülen suyu silmek için mutlaka yakınınızda bir bez bulundurun.

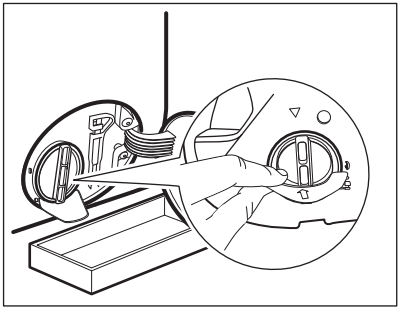


4. Çıkarmadan, filtreyi açmak için saat yönünün tersinde 180 derece çevirin. Suyun dışarı akmasına izin verin.

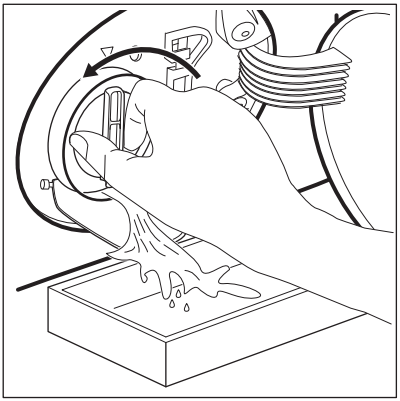


5. Kap suyla dolduğunda, filtreyi tekrar çevirin ve kabı boşaltın.
6. Su sızıntısı sona erene kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
7. Filtreyi saatin tersi yönünde çevirerek çıkarın.

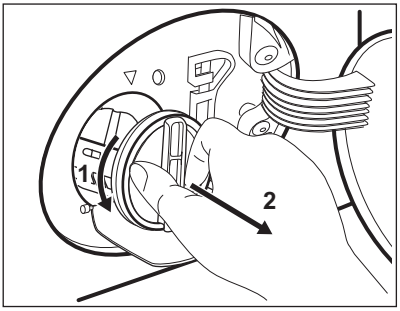


8. Gerekirse, tüyleri ve nesneleri filtre gözünden çıkarın.
9. Pompa çarkının döndüğünden emin olun. Aksine bir durumun olması halinde, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

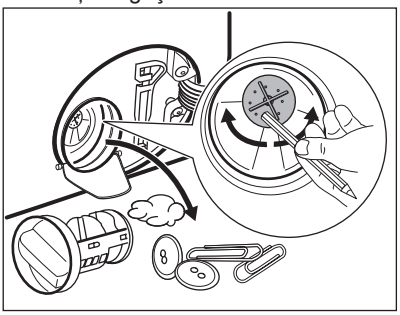


10. Su musluğunun altındaki filtreyi temizleyin.

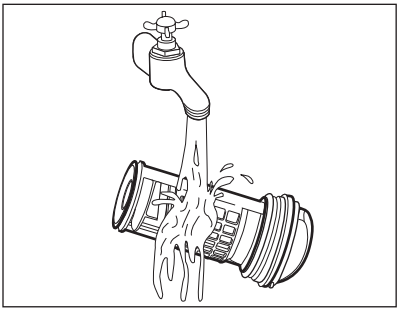

11. Saat yönünde çevirerek filtreyi özel yuvalara geri takın. Sızıntıların önüne geçmek için filtreyi doğru şekilde sıktığınızdan emin olun.

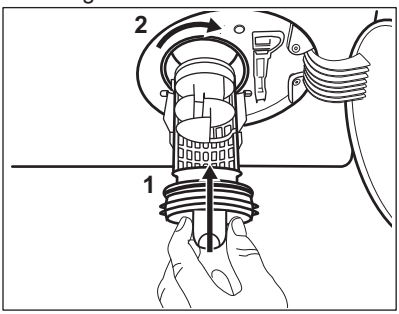

12. Pompa kapağını kapatın.

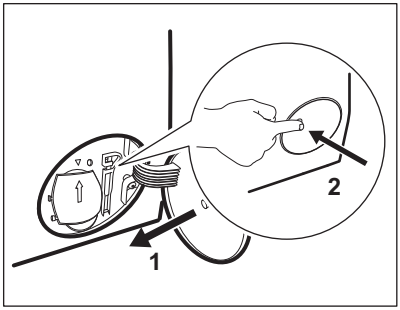



Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:


a. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.


b. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

15.8 Giriş hortumu ve su giriş filtresi temizliği

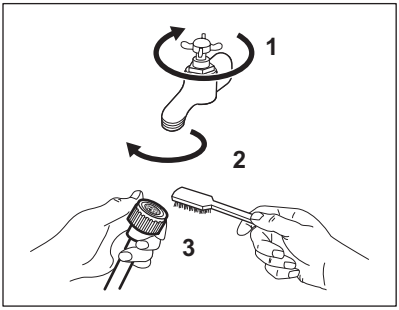

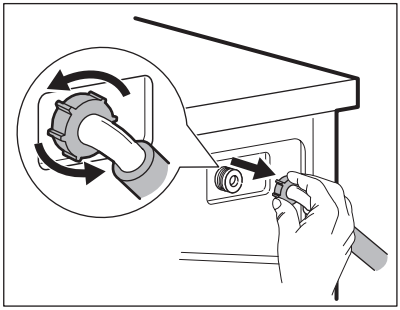

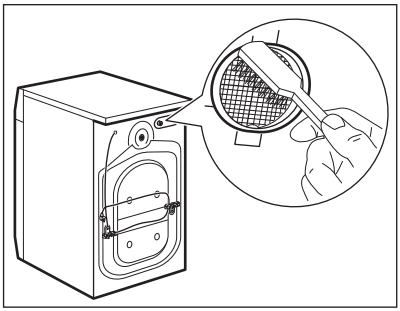

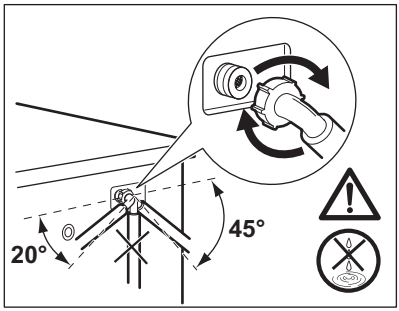

15.9 Acil boşaltma

Cihaz suyu boşaltamazsa, "Tahliye pompasını temizleme" paragrafında belirtilen aynı prosedürü gerçekleştirin. Gerekirse pompayı temizleyin.

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

15.10 Donmaya karşı önlemler

Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan suyu giriş hortumundan ve tahliye pompasından boşaltın.

1. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap içerisine koyun ve suyun hortumdan dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş hortumunu tekrar takın.

UYARI!
Cihazı tekrar kullanmadan önce sıcaklığın 0°C'den fazla olduğundan emin olun. Üretici düşük sıcaklıklardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

16. SORUN GIDERME

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

16.1 Önsöz

Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda duruyor.


Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

Önemli bir sorun olduğunda bir ikaz sesi duyulur, ekranda bir alarm kodu gösterilir ve Başlat/Beklet **düğmesi sürekli yanar:**

- EH0 - Şebeke elektriği (voltaj) düzenli değil. Şebeke elektriği (voltaj) düzenli olana dek bekleyin.
- E91 - Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur. Cihazı kapatıp tekrar açın. Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Alarm kodu görünürse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

- E 10 - Cihaz doğru bir şekilde su almıyor. Cihaz, uygun kontrolleri gerçekleştirmenizin ardından, Başlat/Beklet ▷|| düğmesine bastıktan sonra, programa devam etmeyi dener. Hata devam ettiği takdirde, alarm kodu tekrar belirecektir.
- E20 - Cihaz suyu boşaltmıyor.
- E40 - Cihazın kapağı açık veya doğru şekilde kapatılmamıştır. Lütfen kapağı kontrol edin!

Cihaza aşırı yükleme yapılmışsa, tamburdan bazı giysileri çıkarın ve/veya 🔒 göstergesi sönene kadar aynı anda hem kapağa basılı tutun hem de Başlat/Beklet ▷|| düğmesine basın (bkz. aşağıdaki resim).

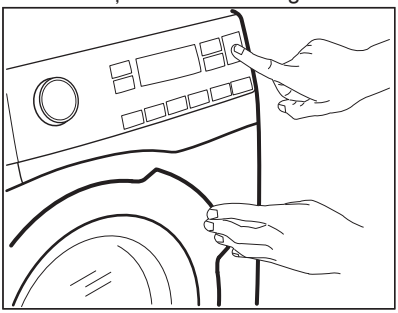

UYARI!
Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

16.2 Olası arızalar

Problem	Olası çözüm
Program başlamıyor.	• Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusunda bulunan sigortaların doğru çalıştığına emin olun. • Başlat/Beklet ▷|| tuşuna basıldığından emin olun. • Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, ayarı iptal edin ya da geri sayımın tamamlanmasını bekleyin. • Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın. • Seçilen programın düğme kolunu kontrol edin.

Problem	Olası çözüm
Makine gerektiği gibi su almıyor.	• Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su giriş tazyikinin çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgi için, yerel su idarenizi arayın. • Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından emin olun. • Su giriş hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Giriş hortumu filtresinin ve valf filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun.
Makine suyla doluyor ve hemen boşaltıyor	• Tahliye hortumunun ucunun doğru konumda olduğundan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun.
Makine suyu boşaltmıyor.	• Giderin tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda bükülmeler olmadığından emin olun. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun. • Tahliye hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın. • Tamburda su bırakacak bir seçenek ayarlarsanız, tahliye programını ayarlayın.
Sıkma aşaması çalışmıyor ya da yıkama işlemi normalden uzun sürüyor.	• Sıkma programını ayarlayın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun. • Tamburda bulunan çamaşırları elle dengeli şekilde açın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Dengesiz dağılan çamaşır yükü bu soruna neden olabilir.
Zeminde su var.	• Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su kaçağı bulunmadığından emin olun. • Su giriş hortumunda ve tahliye hortumunda hasar olmadığından emin olun. • Doğru deterjanı doğru miktarda kullandığınızdan emin olun.

Problem	Olası çözüm
Makinenin kapağı açılmıyor.	• Tamburda su bırakacak bir yıkama programı seçildiğinden emin olun. • Yıkama programının tamamlandığından emin olun. • Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma programını seçin. • Makineye elektrik geldiğinden emin olun. • Bu sorun, makinedeki bir arızdan kaynaklanıyor olabilir. Yetkili Servis Merkezini arayın. Kapağı açmanız gerekiyorsa, lütfen "Acil durumda kapağın açılması" başlığını dikkatle okuyun.
Cihaz normal olmayan sesler ve titreşimler çıkarıyor.	• Cihazın düz bir zemin üzerinde olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Ambalajın ve/veya nakliye cıvatalarının sökülmüş olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Tambura daha fazla çamaşır koyun. Çamaşır miktarı çok az olabilir.
Program çalışırken program süresini artırabilir veya azaltabilirsiniz.	• SensiCare System seçeneği çamaşır tipine ve çamaşır yükleme boyutuna göre program süresini ayarlayabilir. "Günlük Kullanım" bölümünde" SensiCare System yük algılama" kısmına bakın.
Yıkama sonuçları tatmin edici değil.	• Deterjan miktarını artırın veya başka bir deterjan kullanın. • Çamaşırı yıkamadan önce inatçı lekeleri çıkarmak için özel ürünler kullanın. • Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun. • Çamaşır yükünü azaltın.
Yıkama programı esnasında tamburda çok fazla köpük.	• Deterjan miktarını azaltın.
Yıkama programının ardından, deterjan çekmecesinde bazı deterjan kalıntıları var.	• Kanatçığın doğru konumda olduğundan emin olun (toz deterjan için YUKARI - sıvı deterjan için AŞAĞI). • Deterjan çekmecesini bu kullanım kılavuzunda verilen talimatlara göre kullandığınızdan emin olun.
Makine kurutma yapmıyor veya uygun şekilde kurutmuyor.	• Su musluğunu açın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. • Çamaşırları azaltın. • Doğru programı ayarladığınızdan emin olun, gerekirse yeniden kısa bir kurutma süresi ayarlayın.
Çamaşır farklı renklerdeki tüylerle dolu.	Önceki sefer yıkanan kumaşlar farklı renkte tüyler bırakmıştır: • Kurutma aşaması tüylerin bir kısmından kurtulmanıza yardımcı olur. • Çamaşırlarınızı bir tüy temizleyicisiyle temizleyin. Tamburda aşırı miktarda tiftik durumunda, temizlemek için özel programı çalıştırın (daha fazla bilgi için “Kumaşlardaki tiftik" kısmına bakın).

Kontrol sonrasında, makineyi çalıştırın. Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Sorun tekrarlanırsa Yetkili Servis ile temasa geçin.
Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, makineyi çalıştırın ve devre dışı bırakın. Sorun devam ederse Yetkili Servis ile temasa geçin.

16.3 Acil durumda kapağın açılması

Elektrik kesintisi veya makinenin arızalanması halinde makinenin kapağı kilitli kalır. Elektrik geldiğinde yıkama programı devam eder. Kapak, arıza nedeniyle kilitli kaldığında, acil durum kilit açma özelliği kullanılarak açılabilir.

Kapağı açmadan önce:


DİKKAT!
Yanma tehlikesi! Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından ve çamaşırların sıcak olmadığından emin olun. Gerekirse, soğumalarını bekleyin.

DİKKAT!
Yaralanma riski! Tamburun dönmediğinden emin olun. Gerekirse, tamburun durmasını bekleyin.

Tamburun içinde su sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun. Gerekirse, acil durum su boşaltması gerçekleştirin ("Bakım ve temizlik" bölümündeki "Acil boşaltma" kısmına bakın).

Kapağı açmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Makineyi kapatmak için Açma/ Kapama tuşuna basın.
2. Elektrik fişini prizden çekiniz.
3. Filtre kapakçığını açın.
4. Acil durum kilit açma tetikleyicisini iki kere aşağı bastırın ve makinenin kapağını açın.

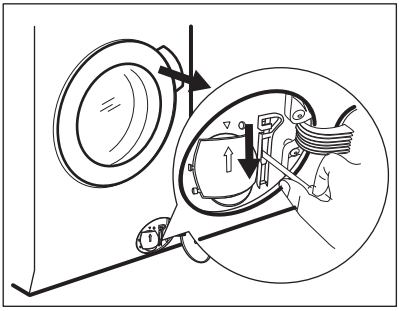

5. Çamaşırları çıkarın ve ardından makinenin kapağını kapayın.
6. Filtre kapakçığını kapayın.

17. TÜKETIM DEĞERLERI

Belirtilen değerler ilgili standartlara göre laboratuar koşullarında elde edilmiştir. Farklı nedenler verileri değiştirebilir: çamaşırın miktarı ve türü ve ortam sıcaklığı. Su basıncı, besleme gerilimi ve giriş suyu sıcaklığı da yıkama programı süresini etkileyebilir.

Teknik özellikler ürün kalitesini iyileştirmek için önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Yıkama programı esnasında, ProSense teknolojisi yıkama süresini ve tüketim değerlerini değiştirebilir. Daha fazla bilgi için "Günlük Kullanım" bölümünde ProSense yük algılama paragrafına bakın.

Programlar	Yük (kg)	Enerji tüketimi (kWs)	Su tüketimi (litre)	Yaklaşık program süresi (dakika)
Pamuklular 60°C	10	1.70	85	205
Pamuklu Eko Pamuklular 60 °C Enerji Tasarrufu Programı 1)	10	0.92	61	275
Pamuklular 40°C	10	1.30	85	205
Sentetikler 40°C	4	0.78	55	130
Hassaslar 40°C	4	0.60	63	91
Yünlüler/Elde yıkama 30°C	1.5	0.35	57	60

1) 60 °C'de 10 kg'lık çamaşır ile «Pamuklu Enerji Tasarrufu Programı» seçeneği, EEC 96/60/EC standartları uyarınca enerji etiketindeki veriler için referans programdır.

18. TEKNIK VERILER

Boyut	Genişlik / Yükseklik / Derinlik / Toplam derinlik	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Elektrik bağlantısı	Gerilim Toplam güç Sigorta Sıklık	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve katı parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanının neme karşı korumasız olduğu yer hariç		IPX4
Su bağlantısı 1)		Soğuk su
Su girişi basıncı	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimum çamaşır yükü	Pamuklu	10 kg
Maksimum kurutma yükü	Pamuklu Sentetik	6 kg 4 kg
Sıkma Hızı	Maksimum	1550 dev./dk.

1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.

19. AKSESUARLAR

19.1 www.electrolux.com/shop adresinden veya yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.

Yalnızca ELECTROLUX onaylı uygun aksesuarlar cihazın güvenlik standartlarını sağlar. Onaylı olmayan parçaların kullanılması halinde her türlü şikayet geçersiz olacaktır.


19.2 Sabitleme plakası kiti (4055171146)

Yetkili servislerden temin edebilirsiniz.

Cihazı bir baza üzerine monte ediyorsanız, cihazı sabitleme plakalarına sabitleyin.

Aksesuar ile birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.

19.3 Çekmeceli stant

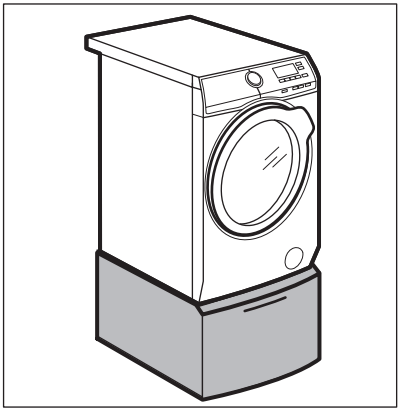

Cihazınızı yükseltir ve çamaşırı koyma ve çıkarma işleminizi kolaylaştırır.

Çekmece aşağıdaki gibi çamaşırların saklamasında kullanılabilir: havlular, temizlik ürünleri ve daha fazlası.

Aksesuar ile birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.

20. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   - **a.** Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - **b.** Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - **c.** Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - **d.** İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

   seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden

sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

21. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir ♺. Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop



157018390-A-162018

CE