

SAMSUNG

SM-G950F
SM-G950FD
SM-G955F
SM-G955FD

دليل المستخدم

المحتويات

الأساسيات	
الملف التمهيدي	٤
حالات سخونة الجهاز والحلول	٦
مخطط الجهاز ووظائفه	١٠
البطارية	١٥
بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)	٢١
بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)	٢٧
تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	٣٠
الإعداد الأولي	٣١
Samsung account	٣٤
نقل البيانات من جهازك السابق	٣٥
فهم الشاشة	٤٠
لوحة الإشعارات	٥٢
إدخال نص	٥٤
التطبيقات والميزات	
تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها	٥٧
Bixby	٥٩
الهاتف	٧٨
جهات الاتصال	٨٣
الرسائل	٨٦
الإنترنت	٨٩

البريد الإلكتروني	٩١
الكاميرا	٩٢
الاستوديو	١١٠
Always On Display	١١٦
الشاشة الجانبية	١١٨
الإطار المتعدد	١٢٥
Samsung Gear	١٢٨
Samsung Members	١٢٩
Samsung Notes	١٣٠
التقويم	١٣١
Samsung Health	١٣٢
مسجل الصوت	١٣٨
ملفاتي	١٤٠
الساعة	١٤٠
الحاسبة	١٤٢
Game Launcher	١٤٢
Samsung Connect	١٤٥
مشاركة المحتوى	١٤٩
Samsung DeX	١٥٠
الاتصال بشاشة خارجية	١٥٧
تطبيقات Google	١٥٨

الضبط

١٦٠ مقدمة

١٦٠ الاتصالات

Wi-Fi ١٦١

البلوتوث ١٦٤

NFC والدفع ١٦٦

١٦٩ نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد

١٧٠ إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM

المزدوجة)

١٧٠ المزيد من ضبط الاتصال

١٧٣ الأصوات والاهتزاز

١٧٤ الإشعارات

١٧٥ الشاشة

١٧٦ تصفية الضوء الأزرق

١٧٧ تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة

١٧٩ دقة الشاشة

١٨٠ الخلفيات والسمات

١٨٠ الميزات المتقدمة

١٨٢ صيانة الجهاز

١٨٥ التطبيقات

١٨٥ شاشة القفل والحماية

١٨٧ التعرف على الوجه

١٨٩ التعرف على البصمة

١٩٣ اكتشاف بصمة العين

١٩٨ Samsung Pass

٢٠١ المجلد الآمن

٢٠٥ السحابة والحسابات

٢٠٦ نسخ احتياطي واستعادة

Google ٢٠٦

٢٠٧ إمكانية الوصول

٢٠٧ الإدارة العامة

٢٠٨ تحديث البرنامج

٢٠٩ دليل المستخدم

٢٠٩ حول الهاتف

الملحق

٢١٠ إمكانية الوصول

٢٢٧ حل المشكلات

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.

- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقاً للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمداً من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **حول الهاتف** ← **معلومات البطارية**.

الحفاظ على المقاومة للماء والأتربة

- يدعم الجهاز المقاومة للماء والأتربة. لكن يرجى اتباع هذه التلميحات بعناية للحفاظ على جهازك مقاوماً للماء والأتربة. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلف بجهازك.
- لا تغمر الجهاز في الماء العذب على عمق أكبر من ١,٥ م ولا تبقه مغموراً لأكثر من ٣٠ دقيقة. إذا غمرت الجهاز في أي سائل آخر غير المياه العذبة، مثل المياه المالحة، أو المياه المؤينة، أو المشروبات الكحولية، سوف يدخل السائل الجهاز بشكل أسرع.
- لا تعرّض الجهاز لمياه تتحرك بقوة.
- في حالة تعرض الجهاز للبلل بماء عذب، جفّفه تماماً باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة. في حالة تعرض الجهاز للبلل بأي سائل آخر، مثل الماء المالح أو المياه المؤينة أو المشروبات الكحولية، اشطفه بالماء العذب على الفور وجفّفه تماماً باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة. إذا لم تتبع هذه التعليمات، فقد يتأثر أداء أو شكل الجهاز.
- في حالة غمر الجهاز في الماء أو إذا كان الميكروفون أو مكبر الصوت مبتلاً، فقد لا يكون الصوت مسموعاً بوضوح أثناء إجراء المكالمات. بعد مسح الجهاز بقطعة قماش جافة، قم بتجفيفه تماماً قبل استخدامه.
- شاشة اللمس والميزات الأخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة في حالة استخدام الجهاز في الماء.
- تم اختبار الجهاز في بيئة تحت السيطرة وثبت أنه مقاوم للماء والتراب في مواقف معينة (يلبي متطلبات التصنيف IP68 كما هو موضح وفقاً للمعيار الدولي IEC 60529 – درجات الحماية المتاحة بواسطة الغلق [رمز IP]، ظروف الاختبار: ١٥ – ٣٥ درجة مئوية، ٨٦ – ١٠٦ كيلوباسكال، ماء عذب، ١,٥ متر، لمدة ٣٠ دقيقة). وبالرغم من هذا التصنيف، إلا أنه من الممكن تلف الجهاز في حالات معينة.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حالات سخونة الجهاز والحلول

عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على العمر الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطرز المدعومة.



عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتاً بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة.

فيما يلي أمثلة على الحالات التي قد يتعرض الجهاز فيها للسخونة. قد لا تنطبق هذه الأمثلة على الطراز الخاص بك وذلك حسب الوظائف والتطبيقات التي تستخدمها.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة
- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
 - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
 - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
 - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
 - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
 - عند استخدام الإطار المتعدد
 - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
 - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمة فيديو
 - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة و التقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفاً أو معرضاً للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- قم بإلغاء تنشيط ميزات Wi-Fi، وGPS والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تُزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

قيود الجهاز عند زيادة سخونته

- عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز عن الحد المعتاد، تظهر رسالة تشير إلى زيادة سخونة الجهاز. لخفض درجة حرارة الجهاز، يتم تقييد سطوع الشاشة وسرعة الأداء لدرجة معينة كما يتم إيقاف شحن البطارية. ويتم إغلاق التطبيقات التي هي قيد التشغيل ولن تتمكن من إجراء مكالمات سوى مكالمات الطوارئ حتى يبرد الجهاز.
 - في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، تظهر رسالة تفيد بأنه سيتم إيقاف تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم انتظر حتى يبرد.

احتياطات لبينة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.


- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرّض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التدفئة الكهربائية.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

مخطط الجهاز ووظائفه


محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- كابل USB
- السماعة
- دبوس الإخراج
- مهايئ طاقة USB
- دليل التشغيل السريع
- موصل USB (موصل USB من النوع C)
- استخدم موصل USB لنقل البيانات بين الأجهزة المحمولة.

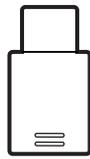


- موصل Micro USB
- قم بتوصيل موصل Micro USB لشحن البطارية بكابل Micro USB.
- ولا تقم بتوصيل كابل Micro USB في المقبس متعدد الاستخدامات الخاص بجهازك. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف الجهاز.

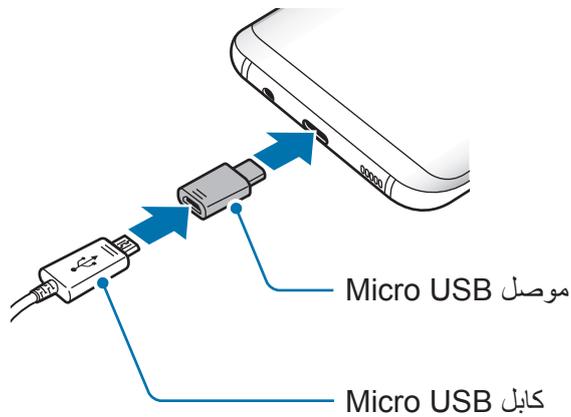




- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.


تصميم الجهاز

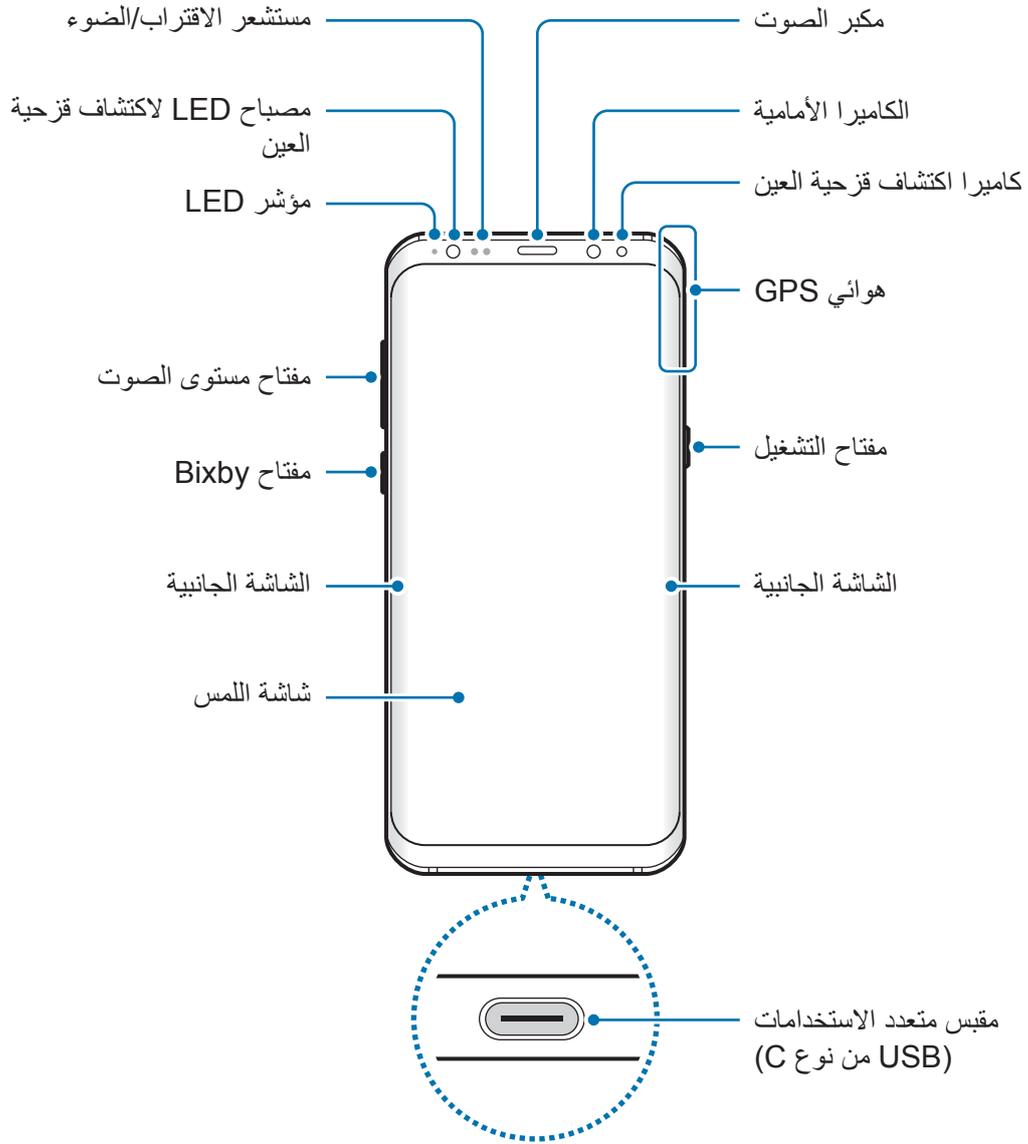

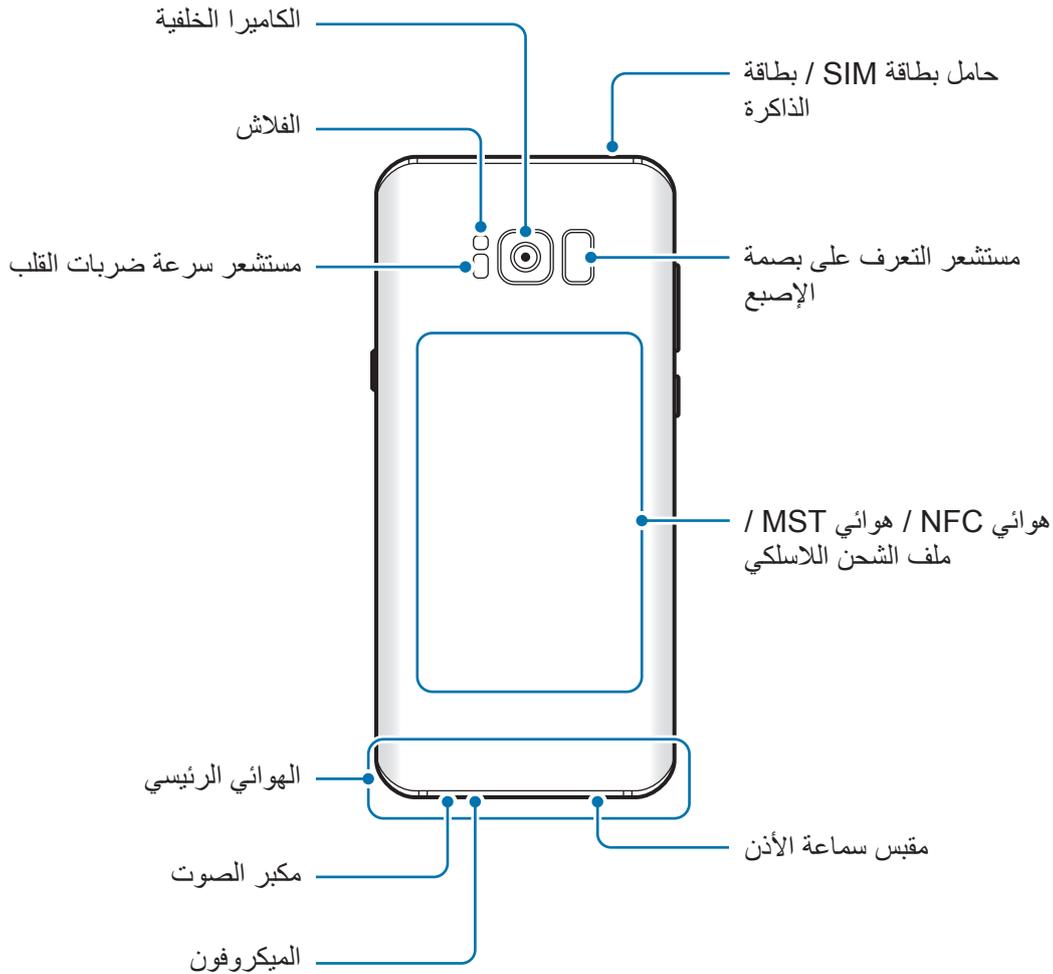


- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاذ البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز ببيديك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- يُوصى باستخدام واقي للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر الاقتراب/الضوء بملحقات الشاشة، مثل واقي الشاشة أو اللاصقات. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.
- قد تبدو الألوان الظاهرة على الشاشة المقوسة مختلفة تبعاً لوضع العرض الخاص بك.

المفاتيح الفعلية

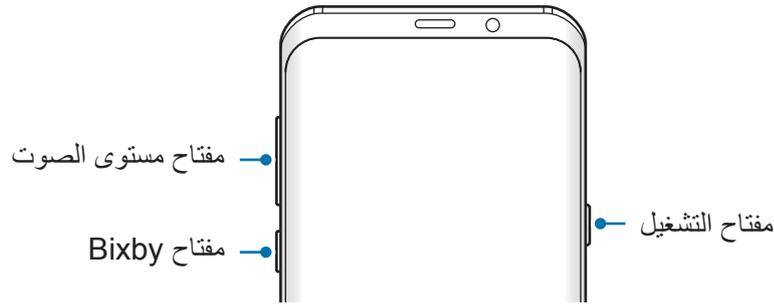

المفتاح	الوظيفة
التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لفتح الصفحة الرئيسية لـ Bixby. راجع Bixby للمزيد من المعلومات.
مستوى الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

المفاتيح المرنة

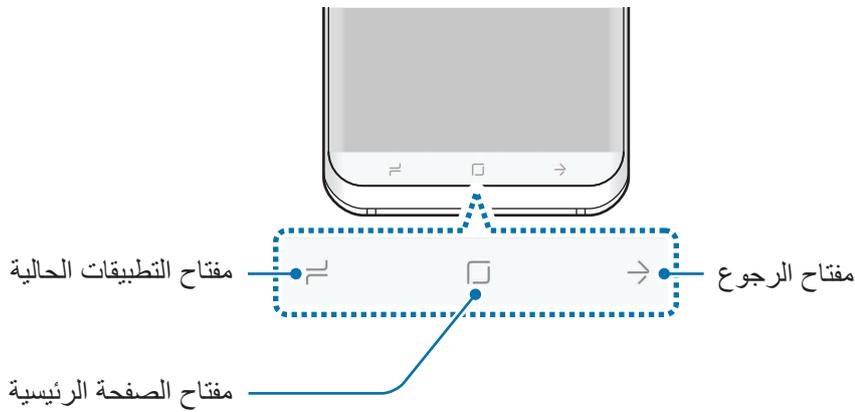

عند تشغيل الجهاز، ستظهر المفاتيح المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. راجع شريط التنقل (المفاتيح المرنة) للمزيد من المعلومات.

البطارية

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.




لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



١ قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة USB.

٢ قم بتوصيل كابل USB في المقبس متعدد الاستخدامات الخاص بالجهاز.

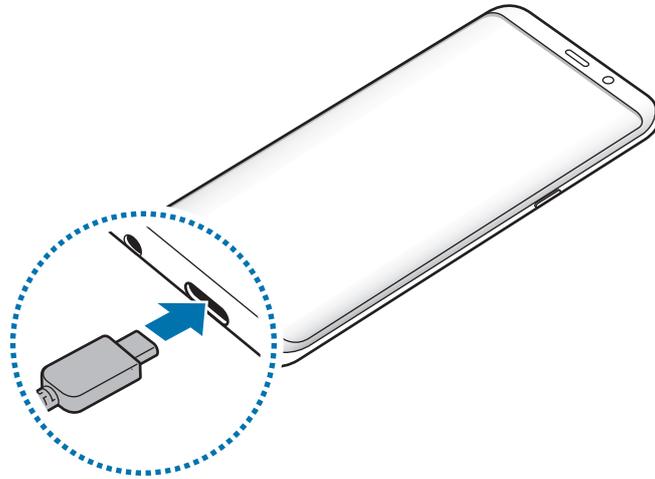


٣ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٤ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز. ثم افصل الشاحن من المقبس الكهربائي.

الشحن باستخدام كابل Micro USB


قم بتوصيل موصل Micro USB لشحن البطارية بكابل Micro USB. ولا تقم بتوصيل كابل Micro USB في المقبس متعدد الاستخدامات الخاص بجهازك. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف الجهاز.

يُستخدم موصل USB صغير لشحن البطارية والتوصيل بكمبيوتر.

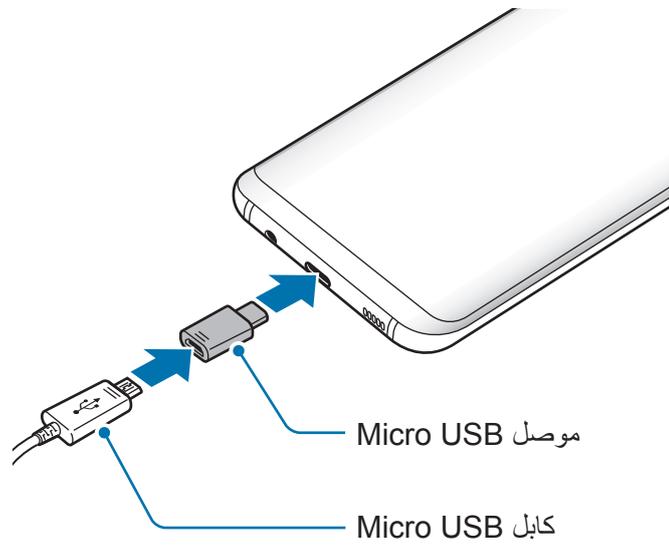

شحن الأجهزة الأخرى

استخدم موصل USB (موصل USB من النوع C) لشحن جهاز الهاتف المحمول الآخر بواسطة بطارية جهازك. قم بتوصيل موصل USB (موصل USB من النوع C) في المقبس متعدد الاستخدامات بجهازك وتوصيل جهازك والجهاز الآخر عبر كابل USB الخاص بالجهاز الآخر. عند بدء الشحن، يظهر رمز شحن البطارية على شاشة الجهاز الآخر.

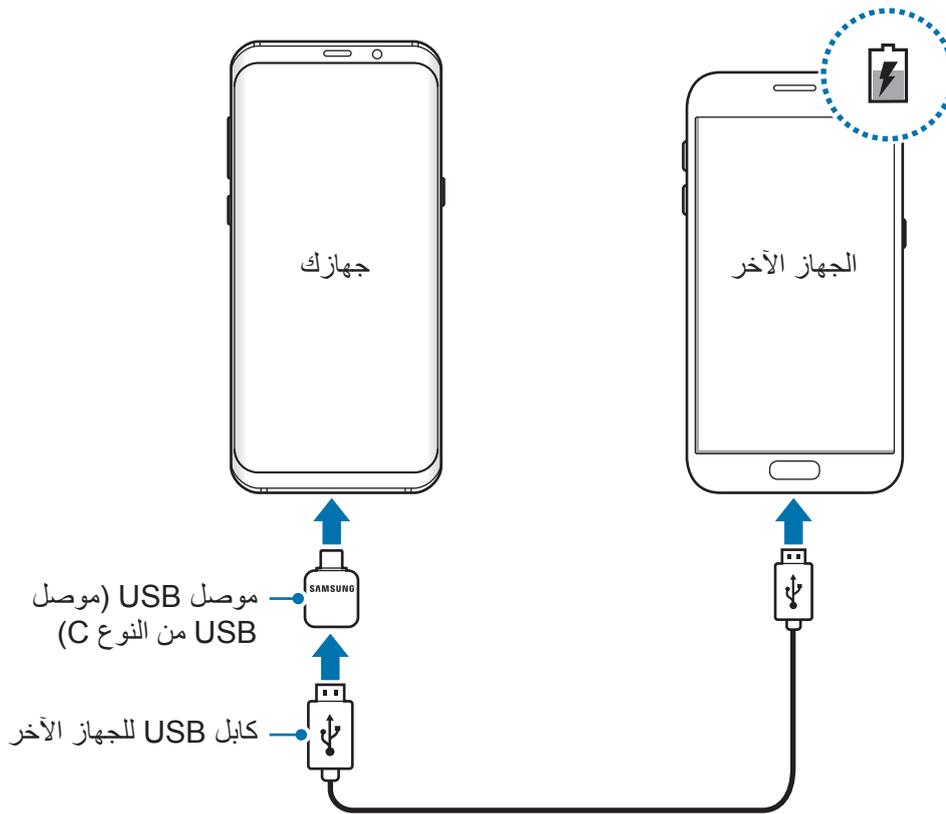

وتخصّ النافذة المنبثقة لتحديد التطبيق التي تظهر على جهازك نقل البيانات. فلا تحدد تطبيقاً من النافذة المنبثقة.



تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة الصيانة.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، قم بإيقاف تشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.

- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة، مثل البريد الإلكتروني.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تماماً قبل شحن الجهاز.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

الشحن السريع

يحتوي الجهاز على خاصية شحن سريع مدمجة. يمكنك شحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.

حول الشحن السريع

- يستخدم الشحن السريع تقنية شحن البطارية التي تعمل على شحن البطارية بسرعة عن طريق زيادة طاقة الشحن. يدعم الجهاز خاصية الشحن السريع التكيفي من سامسونج و Qualcomm Quick Charge 2.0.
- لتنشيط الشحن السريع على جهازك، قم بتوصيل شاحن للبطارية يدعم الشحن السريع التكيفي أو Quick Charge 2.0.

زيادة سرعة الشحن

لزيادة سرعة الشحن، قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته عند شحن البطارية. عند شحن البطارية والجهاز مغلق، سيظهر الرمز ⚡ على الشاشة.

إذا لم تكن ميزة الشحن السريع نشطة، فقم بتشغيل التطبيق الضبط، واضغط على **صيانة الجهاز** ← **البطارية** ← **الضبط المتقدم**، ومن ثم اضغط على المفتاح **الشحن السريع بواسطة كابل** لتنشيطه.

- لن تتمكن من استخدام خاصية الشحن السريع المدمجة عند شحن البطارية باستخدام شاحن بطارية قياسي.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز أو ارتفعت درجة حرارة الهواء المحيط به، فقد تقل سرعة الشحن تلقائيًا. هذا إجراء وقائي لحماية جهازك من التلف.



الشحن اللاسلكي

يحتوي الجهاز على ملف شحن لاسلكي مدمج. يمكنك شحن البطارية باستخدام الشاحن اللاسلكي (يُباع بشكل منفصل).

الشحن اللاسلكي السريع


يمكنك شحن جهازك بشكل أسرع باستخدام خاصية الشحن اللاسلكي السريع. لاستخدام هذه الخاصية، يجب عليك استخدام شاحن ومكونات تدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع.

يوجد مروحة داخل الشاحن قد تصدر بعض الضوضاء أثناء الشحن اللاسلكي السريع. للحد من الضوضاء الصادرة من المروحة، يجب عليك إلغاء تنشيط خاصية الشحن اللاسلكي السريع. سيتم إضافة خيار تشغيل/ إيقاف تشغيل إلى ضبط جهازك عند وضعه على الشاحن للمرة الأولى. في التطبيق **الضبط**، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **البطارية** ← **الضبط المتقدم**، ومن ثم اضغط على **المفتاح الشحن السريع بواسطة كابل** لإلغاء تنشيطه. عند إلغاء تنشيط هذه الخاصية ستقل الضوضاء، ولكن قد يؤدي ذلك إلى أوقات شحن أبطأ.



شحن البطارية

ضع منتصف الجزء الخلفي للجهاز على منتصف الشاحن اللاسلكي. سيظهر الوقت المقدّر للشحن على الشاشة. وأما الوقت الفعلي للشحن فقد يختلف بحسب ظروف الشحن.

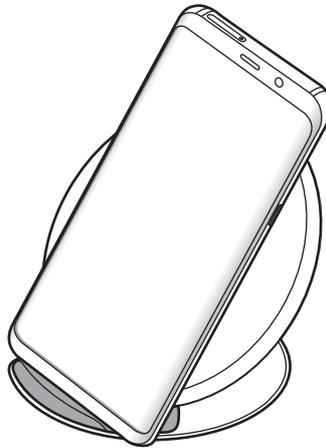

٢ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن اللاسلكي.

احتياطات الشحن اللاسلكي



- لا تستخدم الشاحن اللاسلكي مع الجهاز عندما تكون بطاقة الائتمان أو بطاقة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID) (مثل بطاقة النقل أو البطاقة المفتاحية) موجودة بين مؤخره الجهاز وغطائه.
 - لا تستخدم الشاحن اللاسلكي مع الجهاز حال وجود مواد موصلة، مثل الأجسام المعدنية والمغناطيس، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.
- قد لا يتم شحن الجهاز بشكل مناسب أو قد يسخن للغاية، أو قد يتلف هو والبطاقات.



- في حالة استخدام الشاحن اللاسلكي في المناطق ذات إشارات الشبكة الضعيفة، فقد تفقد الاستقبال من خلال الشبكة.
- استخدم الشحن اللاسلكية المعتمدة من سامسونج. عند استخدام الشحن اللاسلكية الأخرى، لن يتم شحن البطارية بشكل صحيح.

بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)

تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة، يمكنك إدخال بطاقتي SIM أو USIM حتى يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد. في بعض المناطق، قد تكون سرعات نقل البيانات أبطأ في حالة إدخال بطاقتي SIM في الجهاز مقارنة بإدخال بطاقة SIM واحدة.


توخَّ بالحدْر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.




قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.



◀ موديلات SIM الفردية:

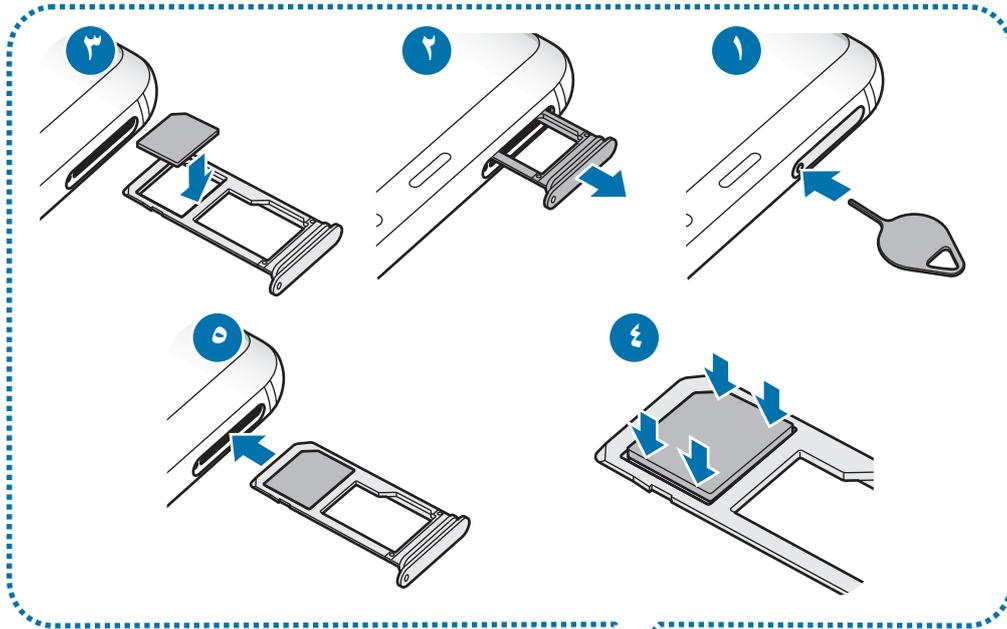

◀ موديلات SIM المزدوجة:

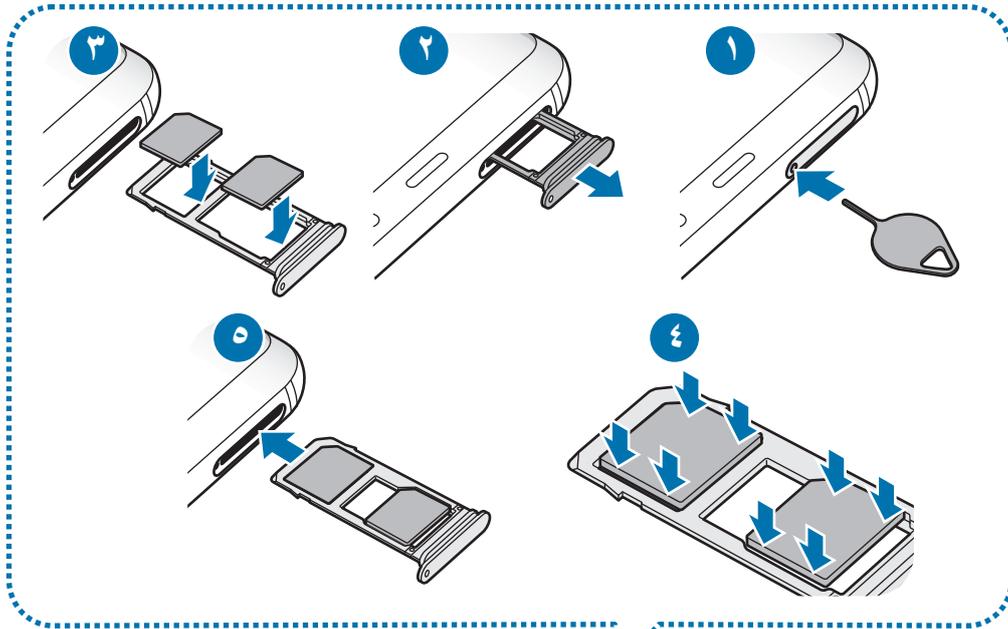

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.




٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ◀ موديلات **SIM الفردية**: ضع بطاقة SIM أو USIM في الحامل ١ بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

◀ موديلات **SIM المزدوجة**: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في حامل البطاقة ١ (١) وبطاقة SIM أو USIM الثانوية في حامل البطاقة ٢ (٢).

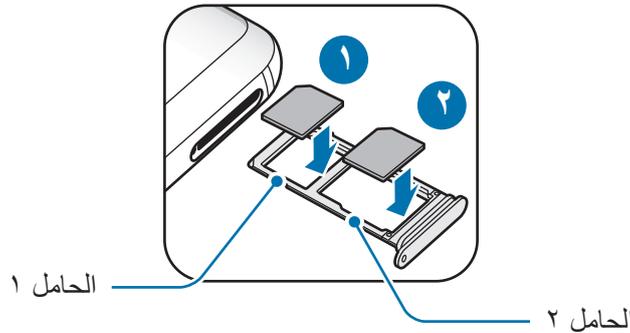

٤ اضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لثبيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.




٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.





التثبيت الصحيح للبطاقة

◀ موديلات SIM الفردية:

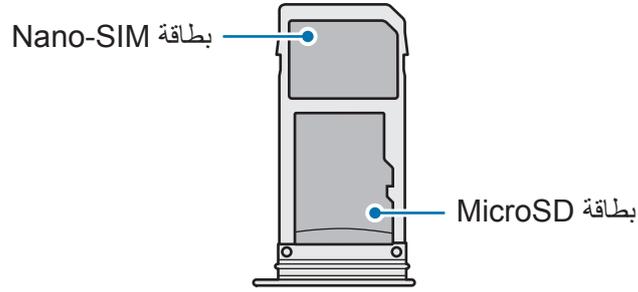

◀ موديلات SIM المزدوجة:

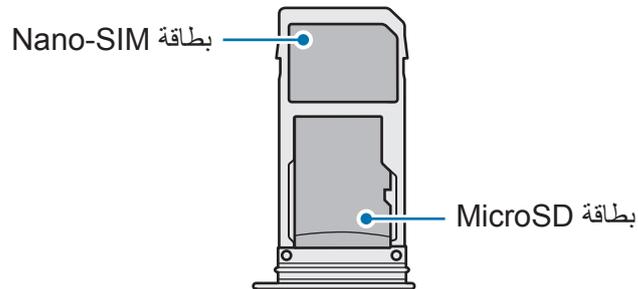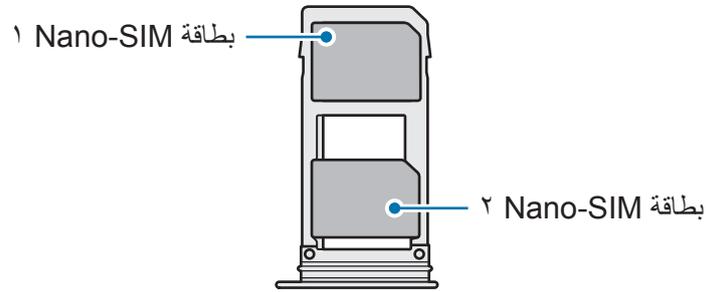

- استخدم بطاقة nano-SIM فقط.
- لا يمكنك إدخال بطاقة nano-SIM وبطاقة microSD في الحامل ٢ في نفس الوقت.



إزالة بطاقة SIM أو USIM

- ١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.
- ٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.
- ٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.
- ٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

استخدام بطاقات SIM أو USIM الثنائية (موديلات SIM الثنائية)

في حالة إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

تنشيط بطاقة SIM أو USIM

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على المفتاح لتنشيطه.

تخصيص بطاقات SIM أو USIM

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM، ثم حدد بطاقة SIM أو USIM للوصول إلى الخيارات التالية:

- رمز: تغيير أيقونة بطاقة SIM أو USIM.
- اسم: تغيير الاسم المعروف لبطاقة SIM أو USIM.
- نمط الشبكة: تحديد نوع الشبكة المستخدمة مع بطاقة SIM أو USIM.

ضبط بطاقات SIM أو USIM المفضلة

عند تنشيط بطاقتين، يمكنك تعيين المكالمات الصوتية والرسائل وخدمات البيانات إلى بطاقات محددة.


قم بتنشيط تطبيق الضبط، واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM ثم اضبط تفضيلات الميزة لبطاقتك في بطاقة SIM المفضلة.

بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)

تركيب بطاقة الذاكرة

قد تختلف سعة بطاقة الذاكرة لجهازك عن الطرازات الأخرى وقد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع جهازك بناءً على الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها. للاطلاع على الحد الأقصى لسعة بطاقة ذاكرة الجهاز، ارجع إلى موقع ويب سامسونج.

-  قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخّ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
-  يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك الجهاز إعادة تهيئة البطاقة وإلا فلن يتعرف على البطاقة. عليك تهيئة بطاقة الذاكرة أولاً لتتمكن من استخدامها. إذا لم يتمكن جهازك من تهيئة بطاقة الذاكرة أو التعرف عليها، فاتصل بمصنع بطاقة الذاكرة أو بمركز خدمات سامسونج.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد **ملفاتي** ← **بطاقة SD**.

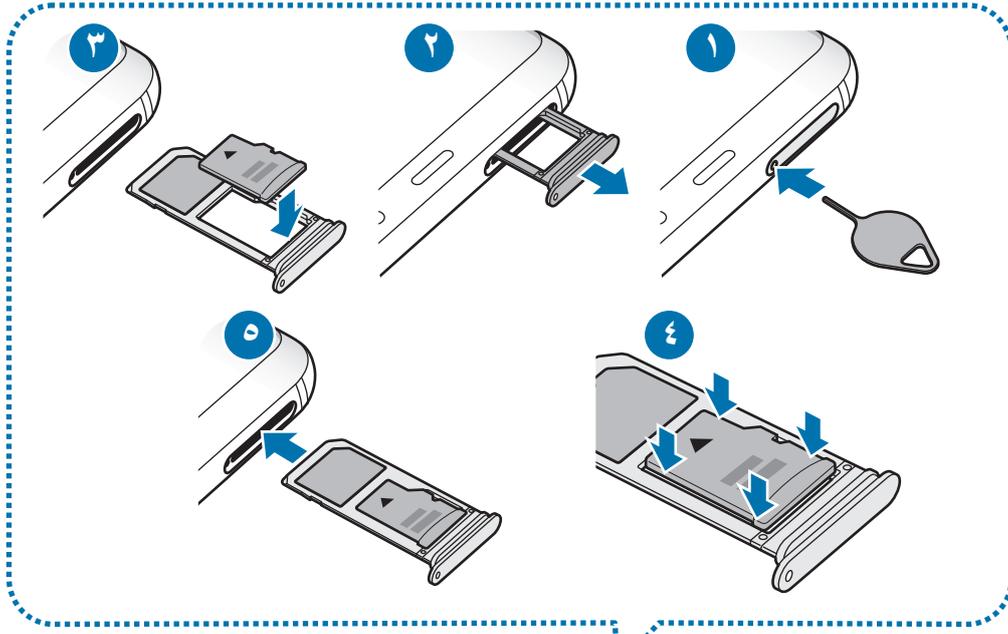


١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز. 

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

عند إزالة حامل البطاقة من الجهاز، سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول. 

٣ ضع بطاقة ذاكرة في حامل البطاقة ٢ بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

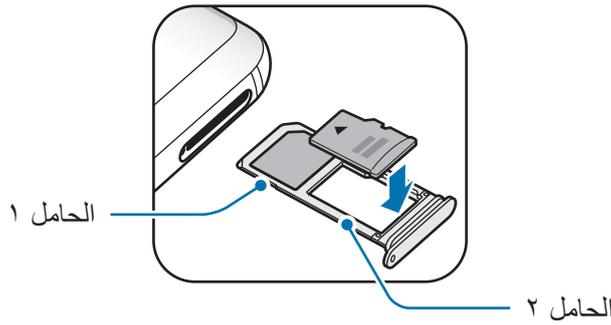

٤ اضغط برفق على بطاقة الذاكرة في الحامل لتثبيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة الذاكرة أو تسقط من على الحامل.

٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين** ← **إعدادات التخزين** ← **بطاقة SD** ← **إلغاء التحميل**.

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ أخرج بطاقة الذاكرة.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

لا تقم بإزالة جهاز التخزين الخارجي، مثل بطاقة ذاكرة أو وحدة تخزين USB، أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، أو بعد نقل البيانات مباشرةً. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات أو إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن أي حالات فقدان أو خسائر، بما في ذلك فقدان البيانات الناجم عن إساءة استخدام أجهزة التخزين الخارجية.

تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز. قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين** ← **إعدادات التخزين** ← **بطاقة SD** ← **تهيئة**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.


لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**.

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

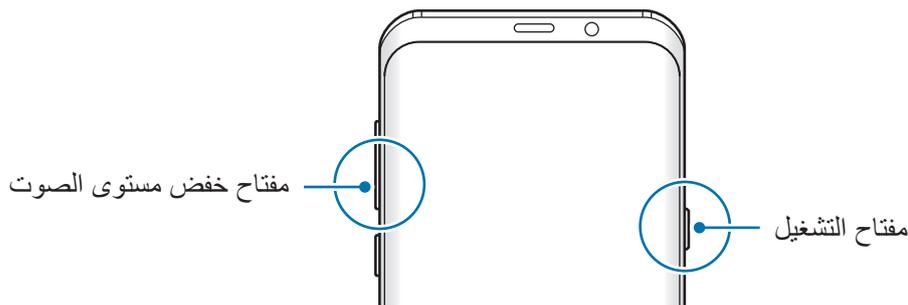

وضع الطوارئ

يمكنك تبديل الجهاز إلى وضع الطوارئ لتقليل استهلاك طاقة البطارية. سيتم تقييد بعض التطبيقات والوظائف. في وضع الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمة طارئة، وإرسال معلومات الموقع الحالي إلى الآخرين، وإصدار صوت إنذار، والمزيد.

تنشيط وضع الطوارئ

لتنشيط وضع الطوارئ، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



إلغاء تنشيط وضع الطوارئ

لإلغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على **← إلغاء تفعيل وضع الطوارئ**. بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

الإعداد الأولي


في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

قد تختلف إجراءات الإعداد الأولي وفقاً لبرامج الجهاز ومنطقتك.



١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد لغة الجهاز المفضلة.

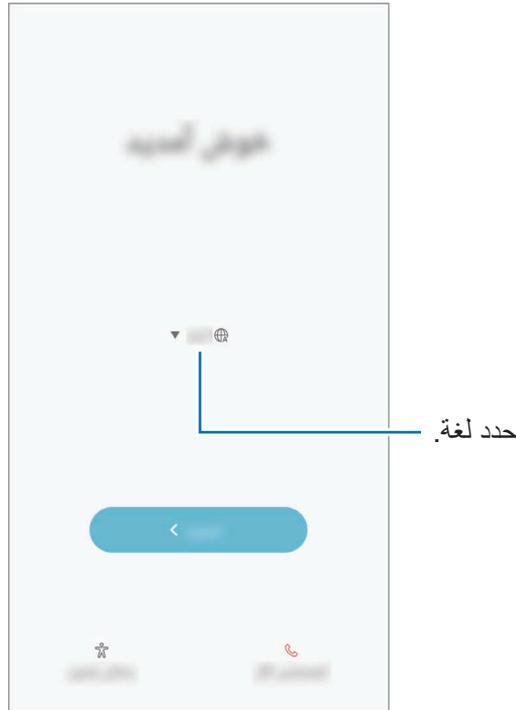

٣ حدد شبكة Wi-Fi واتصل بها.

في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي.




٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة الإعداد الأولي.

٥ اضبط طريقة قفل الشاشة لحماية جهازك. يمكنك حماية المعلومات الشخصية من خلال منع الآخرين من الوصول إلى الجهاز. لضبط طريقة قفل الشاشة لاحقاً، اضغط على كلا، شكراً.

٦ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك التمتع بخدمات سامسونج والحفاظ على تحديث البيانات وتأمينها عبر جميع الأجهزة لديك. راجع [Samsung account](#) للمزيد من المعلومات.



٧ احصل على المحتوى من Samsung Cloud أو أحد الأجهزة السابقة. راجع [نقل البيانات من جهازك السابق](#) للمزيد من المعلومات.

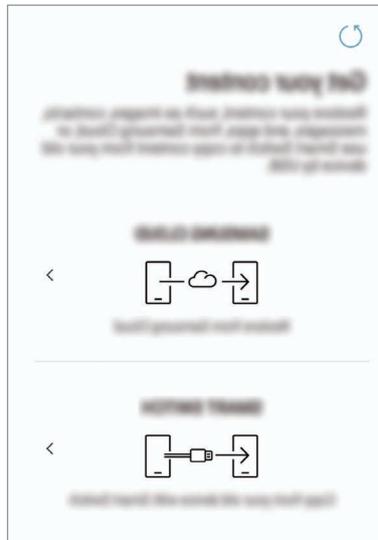

٨ حدد الميزات التي تريد استخدامها وإتمام الإعداد الأولي. ستظهر شاشة الصفحة الرئيسية.

Samsung account

مقدمة

Samsung account الخاص بك هو حساب متكامل يقدم خدمة تتيح لك استخدام مجموعة من خدمات سامسونج التي توفرها الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الويب. بمجرد تسجيل Samsung account، يمكنك الحفاظ على تحديث البيانات وتأمينها عبر جميع أجهزة سامسونج لديك باستخدام Samsung Cloud وتعقب الجهاز المفقود أو المسروق والتحكم فيه، ومراجعة التلميحات والنصائح من أعضاء سامسونج وغير ذلك. إنشاء Samsung account الخاص بك بعنوان بريدك الإلكتروني.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com. لمزيد من المعلومات حول Samsung account، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← Samsung account ← مساعدة.

تسجيل Samsung account الخاص بك

تسجيل Samsung account جديد

إذا لم يكن لديك Samsung account، فعليك إنشاء واحد.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← إضافة حساب.
- ٢ اضغط على Samsung account ← إنشاء حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إنشاء حسابك.

تسجيل Samsung account موجود

إذا كان لديك Samsung account بالفعل، فقم بتسجيله على الجهاز.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← إضافة حساب.
- ٢ اضغط على Samsung account ← تسجيل الدخول.

٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور ثم اضغط على **تسجيل الدخول**.
إذا نسيت معلومات حسابك، فاضغط على **هل نسيت المعرف أو كلمة المرور؟** علمًا بأنه يمكنك العثور على معلومات حسابك عند إدخال المعلومات المطلوبة ورمز الأمان المعروض على الشاشة.

٤ اضغط على **تم لإنهاء تسجيل Samsung account**.

إزالة Samsung account الخاص بك

عند إزالة Samsung account الذي قمت بتسجيله من الجهاز، فسوف يتم أيضًا إزالة بياناتك مثل جهات الاتصال والأحداث.

١ قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على **السحابة والحسابات** ← **حسابات**.

٢ اضغط على **Samsung account** ← **إزالة الحساب**.

٣ اضغط على **موافق**، أدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على **إزالة الحساب**.

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك نقل المحتوى، مثل الصور و جهات الاتصال والرسائل، من جهازك السابق عبر Smart Switch (لاسلكيًا أو باستخدام موصل USB (موصل USB من النوع C)) أو من نسخة بيانات احتياطية عبر Samsung Cloud.

- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smarts witch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.




Smart Switch

نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة عبر Smart Switch. لاستخدام Smart Switch، قم بتشغيل التطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Smart Switch. لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من Galaxy Apps أو متجر Play.


نقل البيانات باستخدام موصل USB (موصل من النوع C)

يمكنك توصيل جهازك السابق بجهازك الحالي من خلال موصل USB (موصل من النوع C) وكابل USB لنقل البيانات بسهولة وبسرعة.

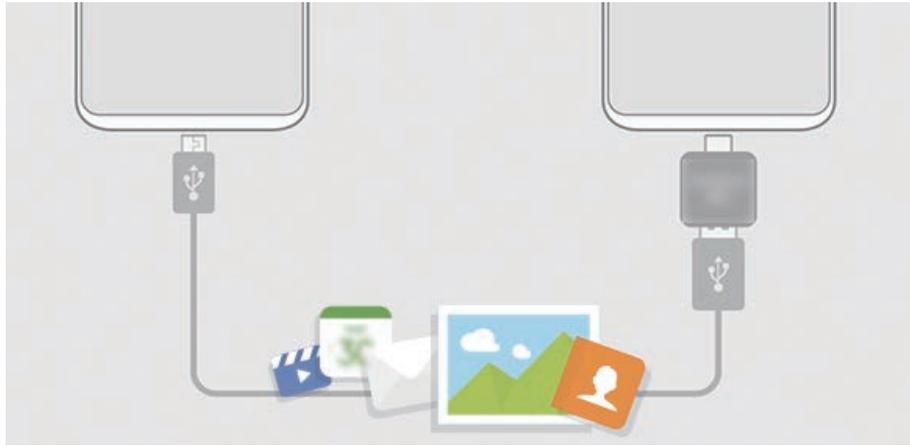

١ أدخل موصل USB (موصل من النوع C) في المقبس متعدد الاستخدامات بجهازك.

٢ قم بتوصيل جهازك والجهاز السابق بواسطة كابل USB الخاص بالجهاز السابق.

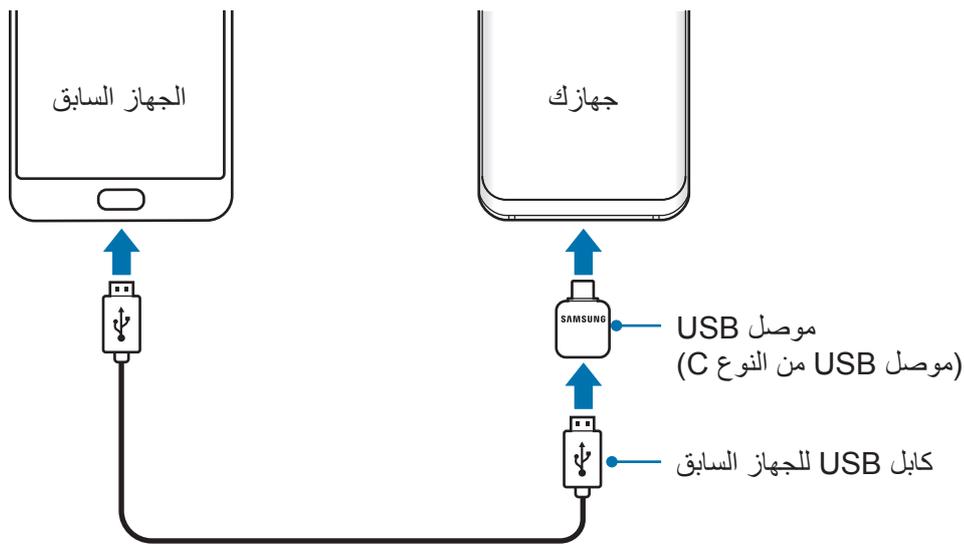

٣ عندما تظهر النافذة المنبثقة لتحديد تطبيق، اضغط على **Smart Switch** ← **تلقى**.

٤ في الجهاز السابق، اضغط على **السماح**.

لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من **Galaxy Apps** أو **متجر Play**.
سيقوم جهازك بالتعرف على الجهاز السابق وستظهر قائمة بالبيانات التي يمكنك نقلها.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من الجهاز السابق.

لا تفصل كابل USB أو موصل USB (من النوع C) من الجهاز عند قيامك بنقل ملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.




يؤدي نقل البيانات إلى زيادة استهلاك جهازك لطاقة البطارية. ولذا، تأكد من شحن جهازك بما فيه الكفاية قبل نقل البيانات. حيث قد يتم انقطاع نقل البيانات إذا كانت طاقة البطارية منخفضة.



نقل البيانات لاسلكياً عبر Wi-Fi مباشر

نقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك لاسلكياً عبر Wi-Fi مباشر.

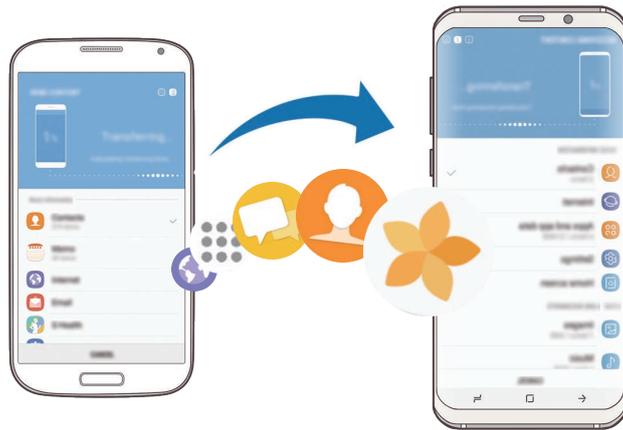

١ على الجهاز السابق، قم بتشغيل **Smart Switch**.

لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من **Galaxy Apps** أو **متجر Play**.

٢ على جهازك، قم بتشغيل التطبيق **الضبط** واضغط على **السحابة والحسابات** ← **Smart Switch**.

٣ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.


٤ في الجهاز السابق، اضغط على لاسلكي ← إرسال ← الاتصال.

٥ في جهازك، اضغط على لاسلكي ← تلقي وحدد نوع الجهاز السابق.

٦ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

انقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يتعين عليك تنزيل تطبيق إصدار الكمبيوتر من Smart Switch من الموقع www.samsung.com/smartswitch. عمل نسخة احتياطية من البيانات من جهازك السابق إلى كمبيوتر واستيراد البيانات إلى جهازك.

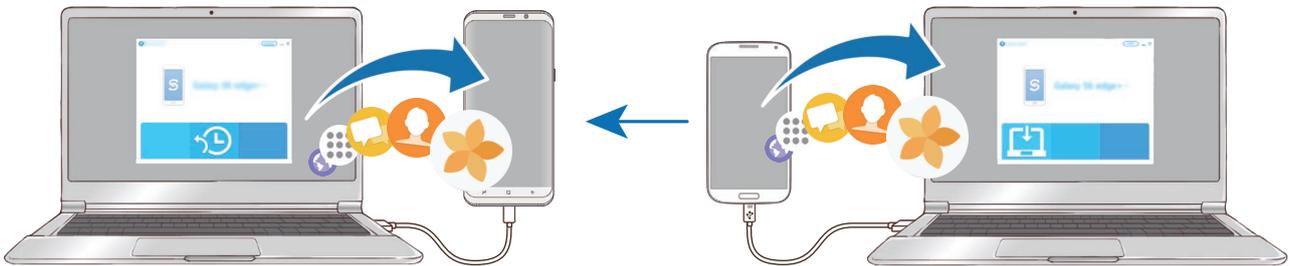

١ على الكمبيوتر، تفضل زيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.



٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.


٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى جهازك.

Samsung Cloud

يرجى الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبيانات جهازك السابق في Samsung Cloud ثم استعادة البيانات إلى جهازك الجديد. يجب تسجيل Samsung account وتسجيل الدخول إليه لتتمكن من استخدام سحابة سامسونج. راجع Samsung account للمزيد من المعلومات.

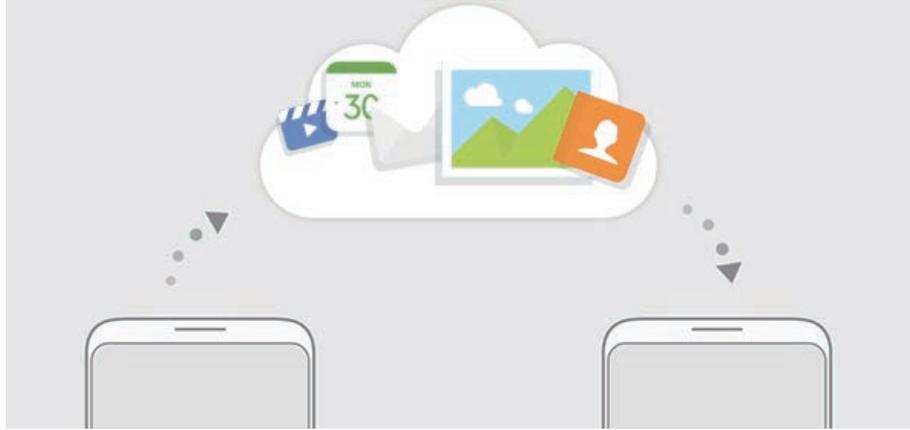

عمل نسخة احتياطية من البيانات

- ١ في جهازك السابق، قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- ٢ قم بتشغيل تطبيق الضبط، وحدد خيار النسخ الاحتياطي ثم انسخ بياناتك احتياطيًا.
 - إذا كان الجهاز يدعم Samsung Cloud، فقم بتشغيل التطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud ← إعداد النسخ الاحتياطي، ثم انسخ البيانات احتياطيًا.
 - قد تختلف طريقة نسخ البيانات الاحتياطية حسب الموديل.
 - لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. للتحقق من البيانات التي سيتم إجراء نسخة احتياطية منها، في التطبيق الضبط، اضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud ← إعداد النسخ الاحتياطي.

استعادة البيانات

- ١ على جهازك الجديد، قم بتشغيل التطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud ← الاستعادة.
- ٢ اضغط على ▼ وحدد الجهاز السابق من قائمة الأجهزة.
- ٣ ضع علامة اختيار على أنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على استعادة الآن.


فهم الشاشة

التحكم في شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.


الضغط

اضغط على الشاشة.

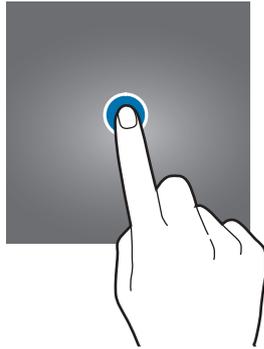


الضغط المطول

اضغط مطولاً على الشاشة لمدة ثانيتين تقريباً.

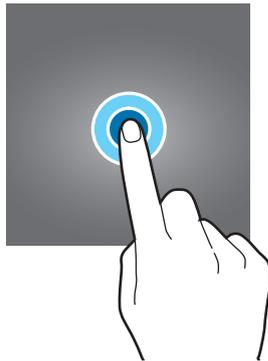


السحب

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المستهدف.

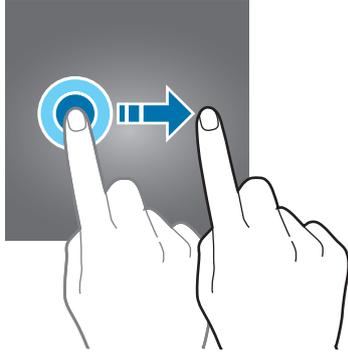


الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على الشاشة.

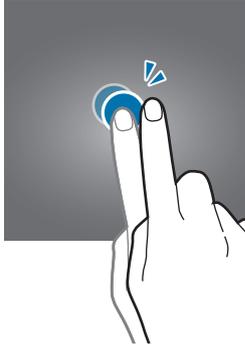



التمرير

اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل إلى اليسار أو إلى اليمين.

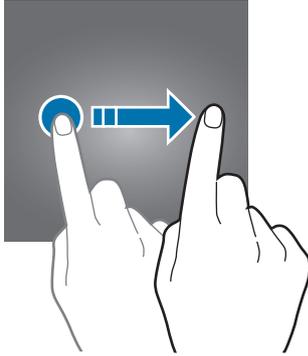


فرد الأصابع وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما أو ضمهما على الشاشة.

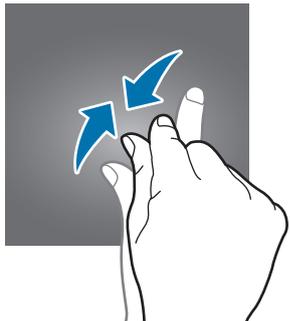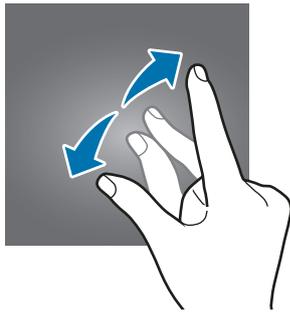

شريط التنقل (المفاتيح المرنة)

عند تشغيل الجهاز، ستظهر المفاتيح المرنة على شريط التنقل بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقاً للتطبيق قيد الاستخدام حالياً أو بيئة الاستخدام.

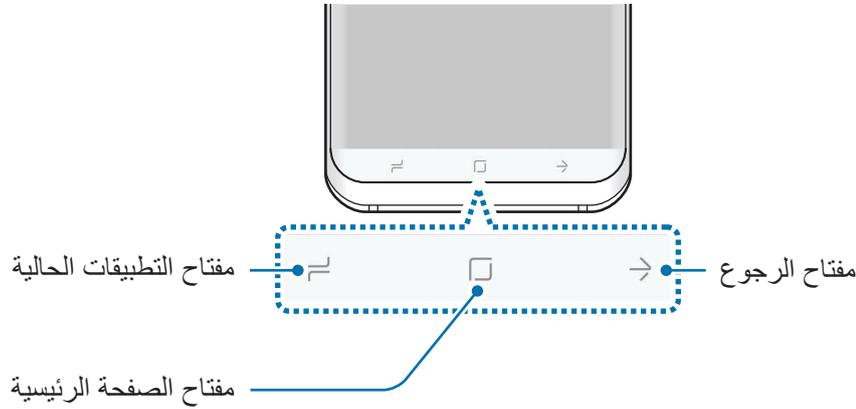

المفاتيح

مفتاح	الوظيفة
☰	التطبيقات الحالية • اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.
□	الصفحة الرئيسية • اضغط للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. • اضغط مطولاً لتشغيل Google .
→	رجوع • اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.


في حالة عدم ظهور شريط التنقل

سيختفي شريط التنقل أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. لعرض شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

اضغط بقوة على منطقة مفتاح الصفحة الرئيسية لاستخدام مفتاح الصفحة الرئيسية عند مشاهدة مقاطع الفيديو بملء الشاشة. ويمكنك استخدام مفتاح الصفحة الرئيسية حتى بدون عرض شريط التنقل.

تشغيل الشاشة باستخدام مفتاح الصفحة الرئيسية

عند إيقاف تشغيل الشاشة (أثناء استخدام ميزة العرض الدائم)، اضغط بقوة على منطقة مفتاح الصفحة الرئيسية حتى يهتز الجهاز لتشغيل الشاشة. وبدلاً من ذلك، اضغط مرتين على مفتاح الصفحة الرئيسية.

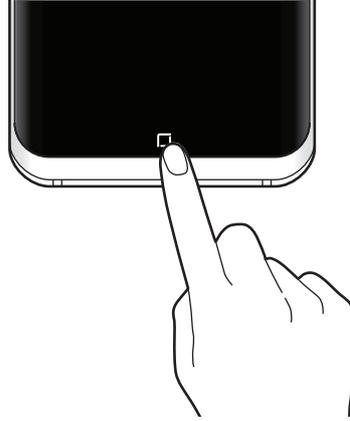

ضبط شريط التنقل

قم بتغيير لون خلفية شريط التنقل وإعدادات المفتاح المرن ومخطط المفاتيح.

في التطبيق الضبط، اضغط على الشاشة ← شريط التنقل وحدد أحد الخيارات.

- لون الخلفية: قم بتغيير لون خلفية شريط التنقل.
- إلغاء القفل بزر الشاشة الرئيسية: اضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة دون المسح فوق الشاشة المقفلة عند الضغط بقوة على مفتاح الصفحة الرئيسية.
- تخطيط الأزرار: قم بتغيير ترتيب المفاتيح الموجودة بشريط التنقل.
- حساسية زر الشاشة الرئيسية: اضبط مقدار الضغط اللازم لاستخدام مفتاح الصفحة الرئيسية عند الضغط بقوة عليه.

شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد.

تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

قد تظهر الشاشة بشكل مختلف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل لفتح شاشة التطبيقات. للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أو على مفتاح الرجوع.



نقل العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، ومن ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة. ستتم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية.

يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.


إنشاء مجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات وتشغيلها.

١ على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم المجلد.

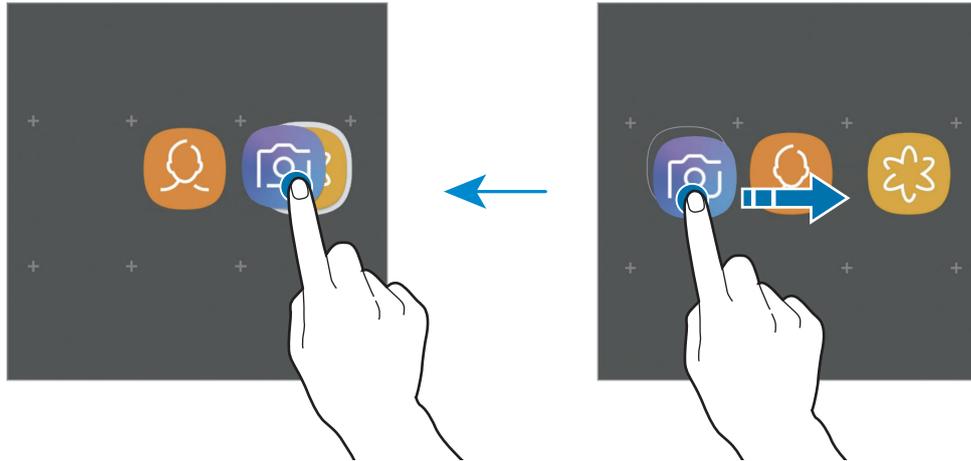

• إضافة مزيد من التطبيقات

اضغط على إضافة تطبيقات على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على إضافة. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.

• نقل التطبيقات من أحد المجلدات

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات واسحبه إلى الموقع الجديد.


• حذف مجلد

اضغط مطولاً على أحد المجلدات، ثم اضغط على حذف المجلد. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

إدارة شاشة الصفحة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو ضم إصبعك معاً للوصول إلى خيارات التحرير. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك. كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.

- إضافة لوحات: اسحب إلى اليسار، ثم اضغط على +.
- نقل لوحات: اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على 🗑️ في اللوحة.

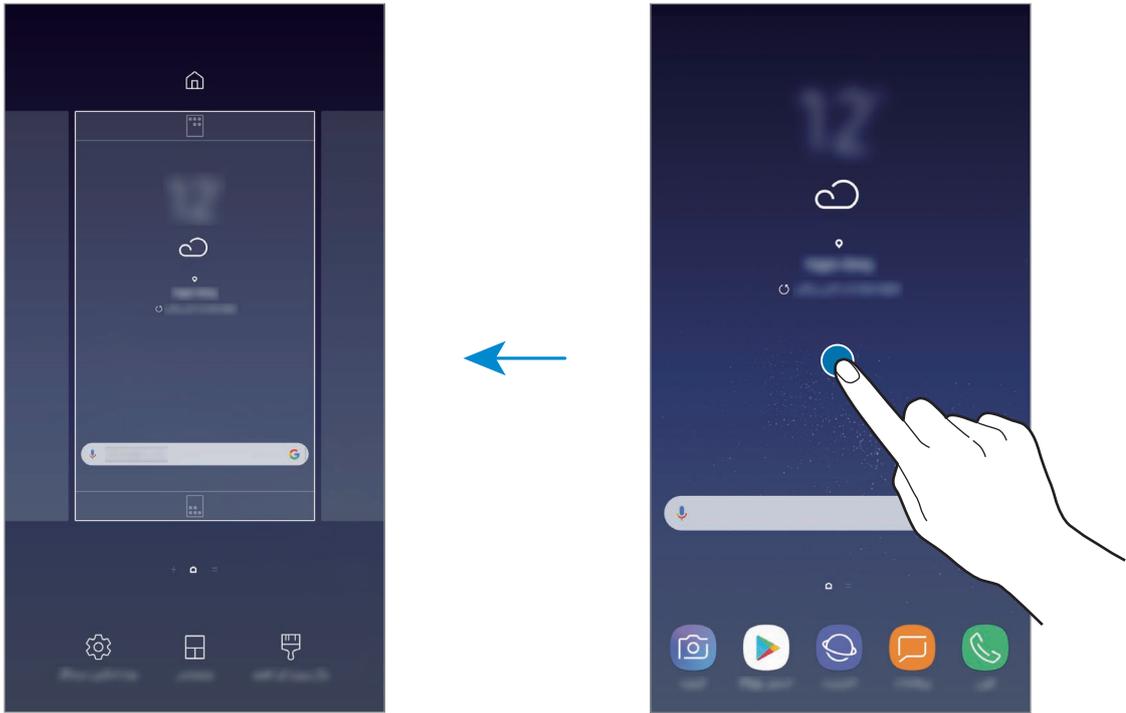

- الخلفيات والسمات: لتغيير خلفية الجهاز أو سماته أو رموزه.
- التطبيقات المصغرة: التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة، ثم اسحبها إلى شاشة الصفحة الرئيسية. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- ضبط الشاشة الرئيسية: قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وغير ذلك.

عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، ثم اضغط على **ضبط الشاشة الرئيسية** ← **تخطيط الشاشة الرئيسية** ← **تطبيق**.

يمكنك الآن الوصول إلى جميع التطبيقات من خلال السحب إلى اليمين على الشاشة الرئيسية.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.



الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
2 / 1	بطاقة SIM أو USIM المفضلة للمكالمات (موديلات SIM المزدوجة)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
LTE / 4G	شبكة LTE متصلة (موديلات LTE ممكنة)
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط خاصية البلوتوث
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة


الرمز	المعنى
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن
	مستوى شحن البطارية

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضاً، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

قم بإلغاء قفل الشاشة.

- اضغط على مفتاح التشغيل واسحب في أي اتجاه.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة (أثناء استخدام ميزة العرض الدائم)، اضغط بقوة على مفتاح الصفحة الرئيسية واسحب في أي اتجاه.

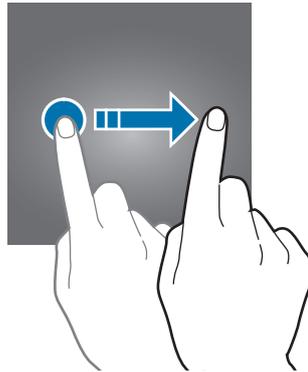

تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، قم بتعشيل التطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل والحماية ← نوع قفل الشاشة، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة وجه أو بصمة إصبع أو بصمة عين كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطلبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.

- **السحب:** السحب في أي اتجاه على الشاشة لإلغاء قفله.
- **النمط:** رسم نموذج من 4 نقاط أو أكثر لإلغاء قفل الشاشة.
- **رقم PIN:** إدخال رمز PIN من 4 أرقام على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور:** إدخال كلمة مرور من 4 حروف أو أرقام أو رموز على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **بلا:** عدم تعيين طريقة لقفل الشاشة.
- **الوجه:** قم بتسجيل وجهك لإلغاء قفل الشاشة. راجع التعرف على الوجه للمزيد من المعلومات.
- **بصمات الأصابع:** تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع التعرف على البصمة للمزيد من المعلومات.
- **بصمة العين:** لتسجيل قرحة العين لإلغاء قفل الشاشة ببصمة العين. راجع اكتشاف بصمة العين للمزيد من المعلومات.

يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. قم بتعشيل تطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل والحماية ← ضبط القفل الآمن ثم اضغط على المفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائياً لتنشيطه.



التقاط صورة الشاشة

يمكنك التقاط صورة الشاشة أثناء استخدام الجهاز والكتابة على الشاشة الملتقطة أو الرسم عليها أو اقتصاصها أو مشاركتها. يمكنك التقاط صورة الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير.

أخذ لقطة من الشاشة

يمكنك استخدام الأساليب التالية لأخذ لقطة من الشاشة. وسيتم حفظ لقطات الشاشات الملتقطة في الاستوديو.

- التقاط المفاتيح: اضغط مطولاً على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته.
- الالتقاط بالسحب: يمكنك أيضاً السحب بيدك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض الشاشة.
- لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.
- إذا كان أخذ لقطة الشاشة بالسحب غير نشط، فقم بتشغيل التطبيق **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة**، ثم اضغط على **مفتاح السحب براحة اليد للالتقاط** لتنشيطه.



بعد التقاط لقطة شاشة، استخدم الخيارات التالية على شريط الأدوات على الجزء السفلي من الشاشة:




- **التقاط مع التمرير**: لالتقاط المحتوى الذي يستمر عبر شاشات متعددة، مثل صفحة ويب. عند الضغط على **التقاط مع التمرير**، تستمر الشاشة في الانتقال إلى الأسفل تلقائياً ويتم التقاط المزيد من المحتوى.
- **رسم**: للكتابة أو الرسم على لقطة الشاشة.
- **قص**: اقتصاص جزء من لقطة الشاشة. سيتم حفظ المنطقة المقترصة في الاستوديو.
- **مشاركة**: مشاركة لقطة الشاشة مع الآخرين.
- إذا كانت الخيارات غير مرئية على الشاشة الملتقطة، فقم بتشغيل التطبيق **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة**، ثم اضغط على **مفتاح التقاط ذكي** لتنشيطه.



لوحة الإشعارات


عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرص التفاصيل. لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلاق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

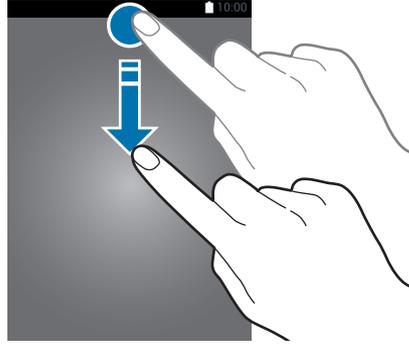

يمكنك فتح لوحة الإشعارات، حتى على الشاشة المقفلة.




يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.

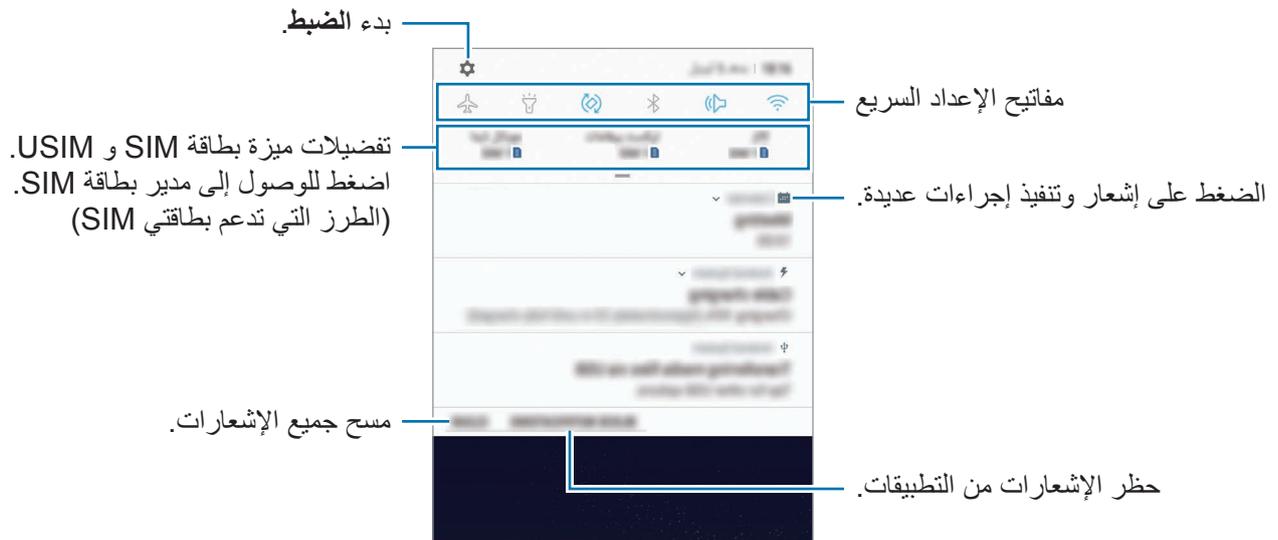

استخدام مفاتيح الضبط السريع

اضغط على مفاتيح الضبط السريع لتنشيط ميزات معينة. اسحب لوحة الإشعار إلى الأسفل لعرض مزيد من المفاتيح.

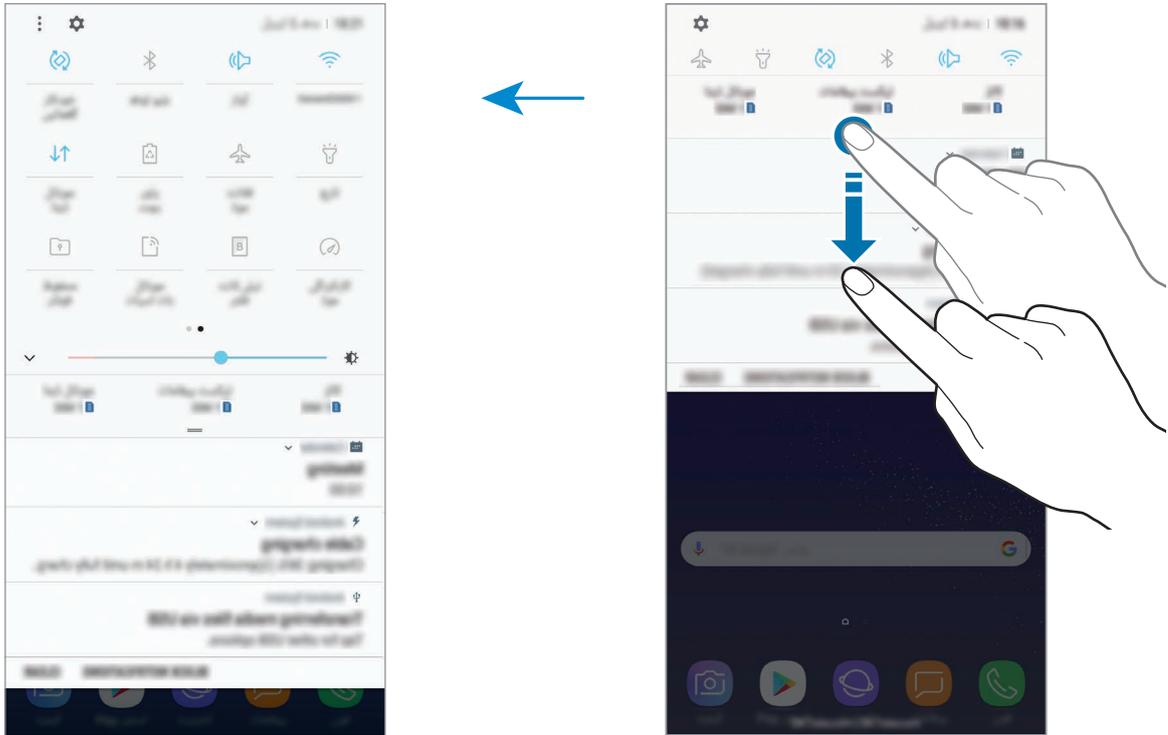


لتغيير إعدادات الميزة، اضغط على النص الذي تحت كل مفتاح. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على مفتاح.

لإعادة ترتيب المفاتيح، اضغط على ⋮ ← ترتيب الأزرار واضغط مطولاً على مفتاح، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد. لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 

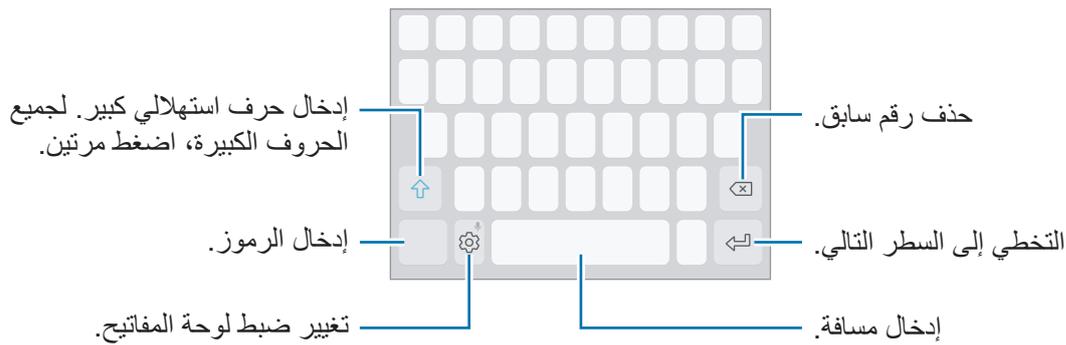

تغيير لغة الإدخال

اضغط على  ← اللغات والأنواع ← إدارة لغات الإدخال، ثم حدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين لغات الإدخال عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح


اضغط على  ← اللغات والأنواع، وحدد لغة، ثم حدد مخطط لوحة مفاتيح لاستخدامه.

في لوحة مفاتيح 3x4 يضم المفاتيح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفاتيح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. 

إضافة وظائف لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على  لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من الرمز  وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

-  : أدخل النص صوتياً.

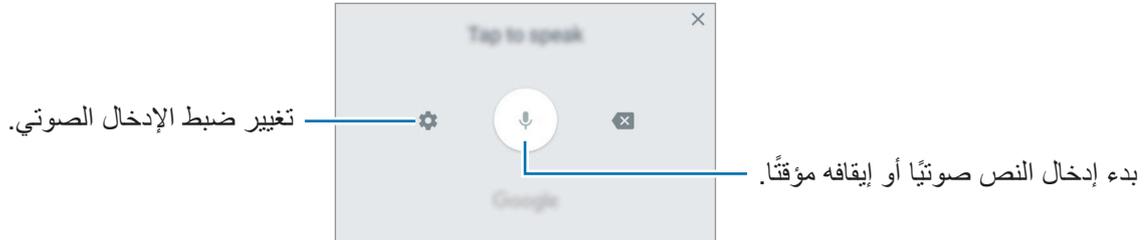

-  : إضافة عنصر من الحافظة.
-  : إدخال الرموز التعبيرية.
-  : تغيير لوحة المفاتيح للتشغيل بيد واحدة.
-  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

- 1 اضغط مطولاً فوق النص.
- 2 اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على اختيار الكل لتحديد جميع النصوص.
- 3 اضغط على نسخ أو قص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- 4 اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على لصق. للصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على الحافظة وحدد النص.

القاموس

ابحث عن تعريفات الكلمات أثناء استخدام خصائص محددة، على سبيل المثال عند استعراض صفحات الويب.

١ اضغط مطولاً على كلمة ترغب في البحث عنها.

إذا لم تكن الكلمة التي ترغب في البحث عنها غير محددة، اسحب  أو  لتحديد النص المرغوب فيه.

٢ اضغط على القاموس في قائمة الخيارات.

إذا لم يكن هناك قاموس مثبت من قبل على الجهاز، فاضغط على **النقل إلى إدارة القواميس** ←  بجانب قاموس لتنزيله.

٣ اعرض التعريف في النافذة المنبثقة للقاموس.

للتبديل إلى عرض الشاشة بالكامل، اضغط على . اضغط على التعريف الموجود على الشاشة لعرض المزيد من التعريفات. في العرض التفصيلي، اضغط على  لإضافة الكلمة لقائمة الكلمات المفضلة الخاصة بك أو اضغط على **البحث على الويب** لاستخدام الكلمة كمصطلح بحث.

التطبيقات والميزات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Apps

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق Galaxy Apps.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على حقل البحث للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← الضبط ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها.

قم بتشغيل تطبيق متجر Play.

تثبيت التطبيقات

تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← الإعدادات ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات واستخدام وضع سكون التطبيق

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات وحدد خياراً.

- **إلغاء التفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- **السكون:** ضع التطبيقات في وضع السكون لحفظ البطارية من خلال منع تشغيلها في الخلفية.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها.

تمكين التطبيقات

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على التطبيقات ← ▼ ← تم إلغاء التفعيل، وحدد تطبيقاً، ثم اضغط على التفعيل.

ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. عند فتح تطبيق ما، قد تظهر نافذة منبثقة وتطلب الوصول إلى معلومات ميزات معينة. اضغط على سماح في النافذة المنبثقة لمنح التطبيق الأذونات اللازمة.

لعرض إعدادات أذونات التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على التطبيقات. حدد أحد التطبيقات واضغط على الترخيص. يمكنك عرض قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذونات.

لعرض إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على التطبيقات ← ⋮ ← أذونات التطبيق. حدد عنصراً واضغط على المفاتيح المجاورة للتطبيقات لمنح الأذونات اللازمة.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.



Bixby

مقدمة

- Bixby عبارة عن واجهة جديدة للتواصل وتقديم الخدمات لمساعدتك على استخدام الهاتف الذكي بشكل أكثر راحة.
- **الصفحة الرئيسية لـ Bixby:** يمكنك عرض الخدمات الموصى بها والمعلومات التي تقدمها Bixby من خلال تحليل أنماط وروتين استخدامك.
- **Bixby Vision:** يمكنك البحث بسهولة عن المعلومات المتصلة عن الأشياء أو المواقع باستخدام مزايا Bixby Vision.
- **Reminder:** يمكنك جدولة الإشعارات أو الأفعال التي ستقوم بها.
- لاستخدام ميزة Bixby، يجب أن يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi أو بشبكة محمول.
- لاستخدام ميزة Bixby، يجب عليك تسجيل الدخول إلى Samsung account.



اضغط على مفتاح Bixby لفتح صفحة Bixby الرئيسية. لغلغ صفحة Bixby الرئيسية، اضغط على المفتاح مرة أخرى.




قد تظهر شاشة صفحة Bixby الرئيسية بشكل مختلف حسب مزود الخدمة، أو برنامج الجهاز.



بدء Bixby

عند تشغيل Bixby للمرة الأولى، ستظهر صفحة مقدمة Bixby. يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى Samsung account الخاص بك وفق التعليمات المعروضة على الشاشة والموافقة على الشروط والأحكام.

١ اضغط على مفتاح Bixby.

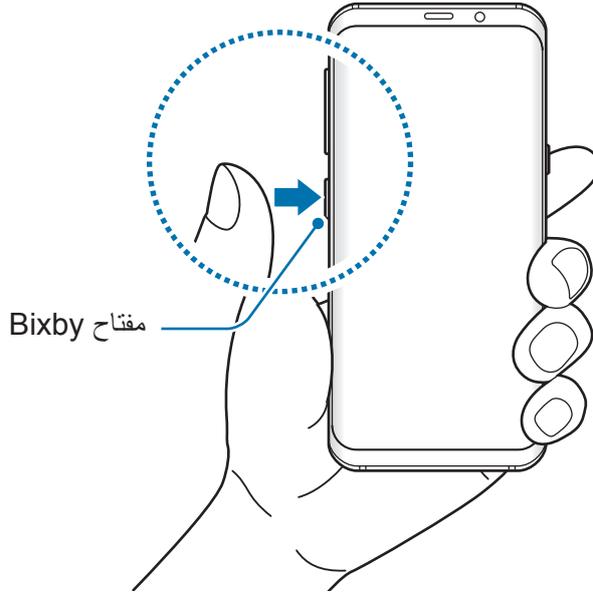

٢ تحقق من صفحة مقدمة Bixby واضغط على التالي.

٣ اضغط على تسجيل الدخول واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى Samsung account.

في حالة تسجيل دخولك بالفعل، لن تظهر هذه الخطوة.



٤ اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها واضغط على ✓ ← التالي. ستظهر شاشة صفحة Bixby الرئيسية.

الصفحة الرئيسية لـ Bixby

على شاشة صفحة Bixby الرئيسية: يمكنك عرض الخدمات الموصى بها والمعلومات التي تقدمها Bixby من خلال تحليل أنماط وروتين استخدامك.

افتح صفحة Bixby الرئيسية، اضغط على مفتاح Bixby. بدلاً من ذلك، اسحب ناحية اليسار على شاشة الصفحة الرئيسية.



- سيتم تحديث محتوى البطاقات وترتيبها تلقائيًا عند فاصل زمني محدد. لتحديث البطاقات يدويًا، اسحب على الشاشة لأسفل.
- لغلاق صفحة Bixby الرئيسية، اضغط على مفتاح Bixby مرةً أخرى. أو بدلاً من ذلك، اسحب إلى يمين الشاشة.



Bixby Vision

تكتشف Bixby Vision الشيء الذي تنتظر إليه وتعطيك بسرعة المعلومات التي ترغب بها. يمكنك البحث بسهولة عن المعلومات المتصلة عن الأشياء أو المواقع باستخدام مزايا Bixby Vision.

استخدم مزايا Bixby Vision التالية:

البحث عن معلومات التسوق. 

اكتشاف نص وترجمته. 

البحث عن الصور المشابهة. 

البحث عن الأماكن القريبة. 

البحث عن معلومات الشراب. 

قراءة QR codes. 


- لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi أو بشبكة محمول.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- قد تختلف الميزات المتاحة ونتائج البحث حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- ربما لا تتوفر هذه الميزة أو ربما لا يمكنك الحصول على نتائج بحث صحيحة وذلك بحسب مستوى دقة الصورة.
- سامسونج ليست مسؤولة عن معلومات المنتج المتوفرة عن طريق Bixby Vision.



بدء تشغيل Vision Bixby

يمكنك تشغيل Bixby Vision من التطبيقات التي تدعم Bixby Vision.

- في تطبيق الكاميرا، اضغط على .
- في تطبيق الاستوديو، حدد ملف الصورة واضغط على .
- قم بتشغيل تطبيق الإنترنت، واضغط مطولاً على الصورة، ثم اضغط على **Bixby Vision**.

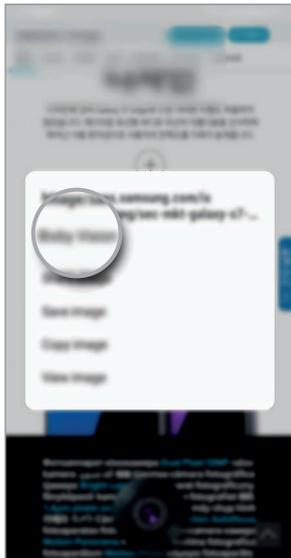

الإنترنت



الاستوديو



الكاميرا

البحث عن معلومات التسوق


تعرف على شكل المنتج أو الباركود الخاص به وابحث عن معلومات حوله. على سبيل المثال، إذا كنت تود البحث عن معلومات حول المنتج على الإنترنت، فاستخدم مزايا Bixby Vision. سيبحث الجهاز عنه ويعرض لك النتائج.

١ وجه الكاميرا ناحية الصورة المرادة أو الشيء المراد وقم بتنشيط Bixby Vision.

٢ أبق الشيء داخل الإطار في عدسة الكاميرا للتعرف عليه. عندما يتم التعرف على شيء ما، ستظهر رموز البحث المتاحة.

٣ اضغط على .

يمكنك عرض تفاصيل المنتج إذا توفرت معلومات ذات صلة عبر الإنترنت.

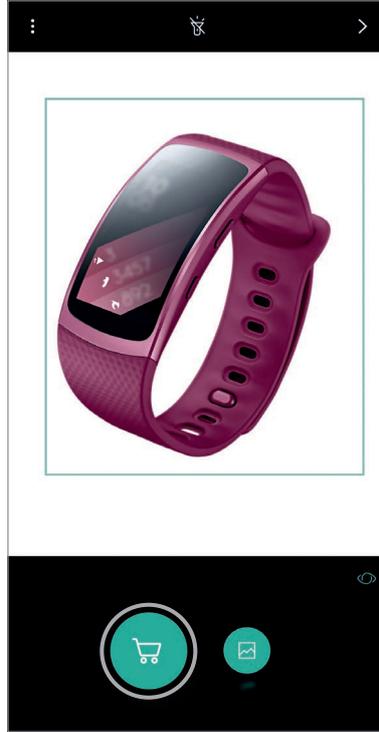

اكتشاف نص وترجمته

اكتشف المعلومات حول بطاقات العمل واحفظها، أو اكتشف نصاً ما في صورة لتشاركه أو لترجمه. على سبيل المثال، إذا كنت تريد معرفة ماذا تعني إحدى العلامات أثناء السفر للخارج، استخدم مزايا Bixby Vision. سيكتشف الجهاز نص العلامة ويترجمه إلى اللغة التي تحددها.


١ وجه الكاميرا ناحية الصورة المرادة أو الشيء المراد وقم بتنشيط Bixby Vision.

٢ أبق بطاقات العمل أو النص داخل الإطار في عدسة الكاميرا للتعرف عليه.

عندما يتم التعرف على نص، ستظهر رموز البحث المتاحة.

٣ اضغط على **T**.

- **حفظ في جهات الاتصال:** احفظ المعلومات المستخرجة من بطاقة العمل كجهة اتصال.
- **استخراج:** اكتشف النص وشاركه مع الآخرين. يمكنك تحرير النص قبل مشاركته.
- **ترجمة:** اكتشف النص وترجمه. حدد النص المطلوب ترجمته من خلال تمييزه بإصبعك، ثم حدد اللغة المستهدفة.

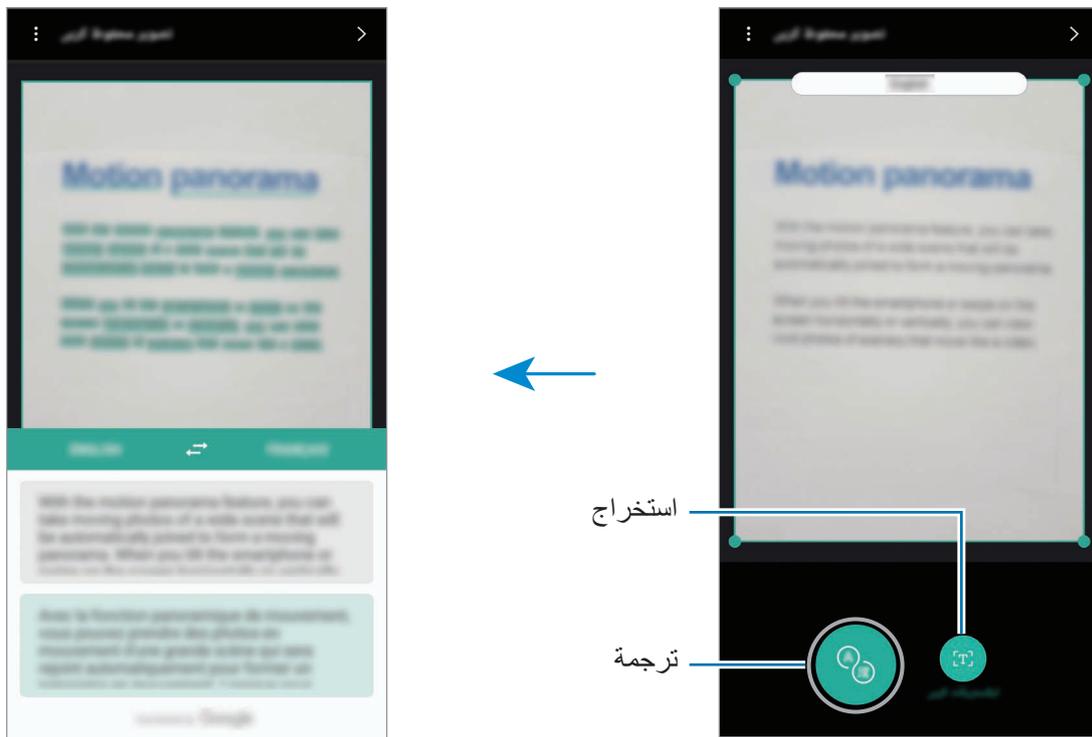

البحث عن الصور المشابهة

ابحث الصور المشابهة للكائن المتعرف عليه عبر الإنترنت. يمكنك عرض الصور المتنوعة ذات الخصائص المشابهة للكائن، مثل اللون أو الشكل.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد معرفة اسم صورة، استخدم مزايا Bixby Vision. سوف يبحث الجهاز عنها وسيعرض المعلومات أو الصور المتصلة ذات الخصائص المتشابهة.

١ وجه الكاميرا ناحية الصورة المرادة أو الشيء المراد وقم بتنشيط Bixby Vision.

٢ أبق الشيء داخل الإطار في عدسة الكاميرا للتعرف عليه.

عندما يتم التعرف على شيء ما، ستظهر رموز البحث المتاحة.

٣ اضغط على .

البحث عن الأماكن القريبة

ابحث عن معالم أو معلومات عن أماكن مجاورة.

على سبيل المثال، إذا كنت تود البحث عن مقهى في موقعك الحالي، فاستخدم مزايا Bixby Vision. سيبحث الجهاز عنها ويعرض لك المقاهي القريبة.

١ وجه الكاميرا ناحية الصورة المرادة أو الشيء المراد وقم بتنشيط Bixby Vision.

٢ أبق الشيء أو المكان داخل الإطار في عدسة الكاميرا للتعرف عليه.

عندما يتم التعرف على منطقة ما، ستظهر رموز البحث المتاحة.

٣ اضغط على .

سيعرض الجهاز معلومات حول الأماكن القريبة.

٤ لرؤية الأماكن عبر الكاميرا، اضغط على العرض المباشر.

عندما تحرك جهازك، سوف تظهر على الشاشة الأماكن القريبة في الاتجاه الذي تقابله الكاميرا.

لرؤية موقعك الحالي والأماكن القريبة على الخريطة، امسك جهازك بوضع أفقي نحو الأرض.

البحث عن معلومات الشراب

اكتشف معلومات من ملصقات الشراب وابحث عن معلومات حول الشراب. سيتم توفير معلومات، مثل مخطط المكونات والتوفيق بين الشراب والطعام وتصنيفه عالميًا.

على سبيل المثال، في حالة العثور على شرابك (عصير) المفضل أو تريد معرفة المزيد حوله، مزايا Bixby Vision.

١ وجه الكاميرا ناحية الصورة المرادة أو الشيء المراد وقم بتنشيط Bixby Vision.

٢ أبق ملصق الشراب داخل الإطار في عدسة الكاميرا للتعرف عليه.

عندما يتم التعرف على ملصق شراب ما، ستظهر رموز البحث المتاحة.

٣ اضغط على .

ستظهر معلومات حول ملصق الشراب.

قراءة QR codes

تعرف على QR code واعرض المعلومات المحفوظة في QR code. يمكنك قراءة QR Codes للوصول إلى مجموعة متنوعة من المعلومات، مثل عنوان موقع على الإنترنت، أو تفاصيل المحتوى، أو معلومات الموقع، أو تفاصيل بطاقة العمل.

١ وجه الكاميرا ناحية الصورة المرادة أو الشيء المراد وقم بتنشيط Bixby Vision.

٢ أبق QR code داخل الإطار في عدسة الكاميرا للتعرف عليه.

عندما يتم التعرف على QR code معين، ستظهر رموز البحث المتاحة.

٣ اضغط على .

ستظهر معلومات QR Code.

ضبط اللغات من أجل اكتشاف النص

- ١ تنشيط Vision Bixby.
 - ٢ اضغط على  ← الضبط ← تحديد اللغات.
 - ٣ اختر المستندات أو بطاقات العمل، وأشر على اللغات التي ستستخدمها، ثم اضغط على تم.
- لضبط Bixby Vision لاكتشاف اللغات بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح اكتشاف اللغة تلقائياً لتنشيطه.

Reminder

قم بجدولة الإشعارات أو عناصر المهام أو استخدام تذكيرات الموقع. يمكنك أيضاً إنشاء تذكير لعرض صفحة ويب في وقت لاحق أثناء تصفح الإنترنت.

- لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi أو بشبكة محمول.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- لاستخدام تذكيرات الموقع، يجب تنشيط ميزة GPS.



بدء تشغيل التذكير

- يمكنك بدء المذكر من صفحة Bixby الرئيسية.
- ١ اضغط على مفتاح Bixby. بدلاً من ذلك، اسحب ناحية اليسار على شاشة الصفحة الرئيسية. ستظهر شاشة صفحة Bixby الرئيسية.

٢ اضغط على بدء الاستخدام في بطاقة التذكيرات القادمة.
ستظهر صفحة مقدمة التذكير.



٣ تأكد من وضع علامة اختيار على الخيار إضافة رمز إلى الشاشة الرئيسية واضغط على ابدأ.
ستظهر شاشة إنشاء تذكير.

إذا أضفت رمز تطبيق **Reminder** (🔔) على الشاشة الرئيسية، فستتمكن من تشغيل **Reminder** من الشاشة الرئيسية.

إنشاء تذكيرات

يمكنك إنشاء تذكيرات بطرق عديدة. سينبهك التذكير في حال إنشاء تذكير بوقت محدد وإعداد موقع محدد. يمكنك كذلك حفظ محتويات مختلفة، مثل مذكرة فردية أو عناوين صفحات ويب واستعراضها في وقت لاحق. يمكنك إنشاء العديد من التذكيرات، مثل:

- تناول الدواء.
- إطعام الكلب.
- الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.
- ممارسة التمارين الرياضية.


إنشاء تذكيرات عبر تطبيق Reminder

ابدأ تشغيل تطبيق **Reminder**، أدخل المعلومات، قم بتعيين الوقت أو حالة الموقع، ومن ثم احفظ التذكير.

١ قم بتشغيل تطبيق **Reminder**.

٢ اضغط على كتابة تذكير وأدخل 'تناول الدواء'.

٣ اضغط على ضبط الشروط ← تاريخ ووقت محددان واضبط الوقت على "٩ صباحًا".

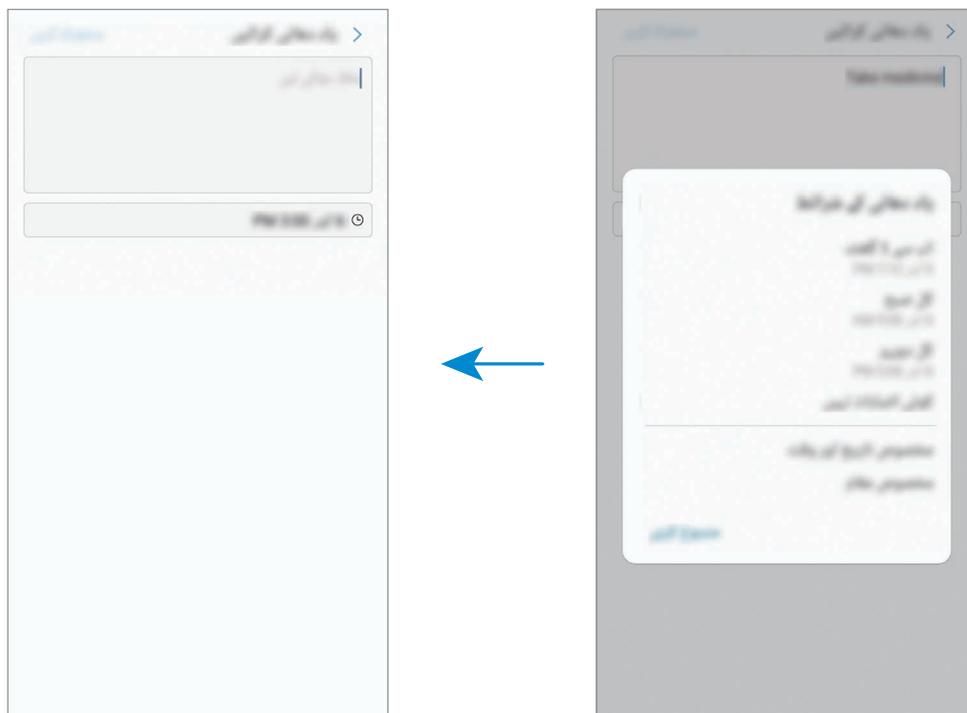

٤ اضغط على حفظ لحفظ التذكير.

إنشاء تذكيرات أثناء تصفح الإنترنت

أثناء تصفح الإنترنت، يمكنك إنشاء تذكيرات لعرض صفحة ويب، مثل موقع أخبار، في وقت لاحق.

١ أثناء تصفح الإنترنت، اضغط على  ← مشاركة.

٢ اضغط على **Reminder**.

سيتم تلقائيًا حفظ عنوان صفحة الويب كتذكير.

لضبط البيانات أو الوقت أو الموقع يدويًا، اضغط على .

التحقق من إشعارات التذكير

عند حلول وقت معين مسبقًا، ستظهر نافذة منبثقة بالإشعار. اضغط على إكمال أو غفوة.



عرض قائمة التذكيرات

قم بتشغيل تطبيق **Reminder**. يمكنك عرض قائمة التذكيرات الخاصة بك. لعرض تفاصيل التذكير، اختر أحد التذكيرات.



ضبط تفاصيل التذكير

أضف تفاصيل التذكير، مثل التكرار أو التاريخ والوقت أو الموقع أو حررها.

١ حدد تذكيراً لتحريره واضغط على **تعديل**.

٢ حرر الظروف واضغط على **حفظ**.



إكمال التذكيرات

قم بتمييز التذكيرات التي لن يلزم تذكيرك بإكمالها. على قائمة التذكيرات، حدد تذكيراً واضغط على **إكمال**. أو، عند ظهور النافذة المنبثقة للإشعار، اضغط على **إكمال**.

استعادة التذكيرات

قم استعادة التذكيرات التي قد اكتملت.

١ على قائمة التذكيرات، اضغط على **⋮** ← العناصر المكتملة ← تعديل.

٢ ضع علامة على العناصر المطلوب استعادتها واضغط على **استعادة**. ستتم إضافة التذكيرات إلى قائمة التذكيرات وسيتم تذكيرك في الأوقات المعينة مسبقاً.

حذف التذكيرات

لحذف تذكير، اسحب إلى اليمين على التذكير واضغط على **مسح**. لحذف عدة تذكيرات، اضغط مطولاً على التذكير وضع علامات على التذكيرات المطلوب حذفها، ثم اضغط على **مسح**.

استخدام المحتوى الموصى به على صفحة Bixby الرئيسية.

أثناء فتحك صفحة Bixby الرئيسية، يمكنك عرض المحتوى الذي يتم تحديثه باستمرار كبطاقات Bixby. اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل لعرض بطاقات Bixby.

على سبيل المثال، في الطريق إلى المكتب في الصباح، ستعرض صفحة Bixby الرئيسية جدولك الزمني اليومي وتقوم بتشغيل أغانيك المفضلة. في المساء، يمكنك ضبط التنبيه، وفحص نشاطك اليومي، وعرض الإشعارات الخاصة بأصدقائك.

عرض بطاقات Bixby.

التحقق من التنبيه الصباحي

في الليل، ستعرض صفحة Bixby الرئيسية التنبيه الخاص بالصباح التالي. يمكنك فحص معلومات التنبيه الخاص بك. يمكنك عرض أو تحرير التنبيه بالضغط على البطاقة. لإيقاف تشغيل التنبيه، اضغط على المفتاح بجوار التنبيه لإلغاء تنشيطه.



فحص تذكير

إذا كانت لديك تذكيرات مضافة، فسوف يظهر التذكير الأحدث على شاشة Bixby الرئيسية. على شاشة Bixby الرئيسية، اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل للتمرير نحو بطاقة التذكير. يمكنك فحص معلومات التذكير الخاص بك. إذا كان التذكير يحتوي على قائمة مرجعية، فيمكنك إكمال العناصر الفردية على القائمة المرجعية. لرؤية التذكيرات اضغط على التذكيرات القادمة.

استخدام بطاقات Bixby الإضافية

- اعرض آخر حدث تم إنشاؤه في مخططك. اضغط على بطاقة لعرض تفاصيلها أو اضغط على المنطقة أسفل المهمة لعرض الأحداث الأخرى المجدولة لنفس اليوم.
- تحقق من طقس اليوم بالنسبة للمنطقة الحالية في الوقت الفعلي واطبع معلومات موقعك.
- قم بمعاينة الصور ولقطات الفيديو التي قمت بالتقاطها اليوم.
- عرض الأخبار المُحدثة.

تحرير قائمة بطاقات Bixby

- لتعليق بطاقة بالجزء العلوي من صفحة Bixby الرئيسية، اضغط على  ← تثبيت لأعلى. لإلغاء تعليق البطاقة، اضغط على .
- لإخفاء بطاقة من القائمة، اضغط على  ← إخفاء للآن.
- لإيقاف عرض بطاقة على القائمة  ← عدم الإظهار مرة أخرى.

تحديد التطبيقات لإظهارها كبطاقات Bixby

أضف تطبيقات أو احذفها لإظهارها كبطاقات على صفحة Bixby الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← البطاقات واضغط على المفاتيح المجاورة للعناصر لإضافتها أو حذفها.

إذا كان التطبيق غير مثبت على الجهاز، فيجب عليك تثبيته لاستخدامه. على صفحة Bixby الرئيسية  ← الضبط ← التطبيقات مع البطاقات ثم اضغط على تحميل التطبيق.



تخصيص ضبط Bixby

في شاشة Bixby الرئيسية، اضغط على  ← الضبط.

- **Samsung account**: عرض معلومات Samsung account الخاص بك.
 - بطاقات اشاشة الرئيسية
 - البطاقات: حدد تطبيقات لإظهارها كبطاقات على صفحة Bixby الرئيسية.
 - إظهار على شاشة القفل: حدد تطبيقات لعرضها كبطاقات عند فتح الصفحة الرئيسية لـ Bixby على الشاشة المقفلة.
 - **مفتاح Bixby**: تعيين ما إذا كنت تريد فتح Bixby Home عند الضغط على مفتاح Bixby.
 - **تحديث Bixby تلقائياً**: ضبط الجهاز على التحديث التلقائي لبرنامج Bixby عند الاتصال بشبكة هاتف محمول.
- قد يتم تحميلك نفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية. 
- الإشعارات: الضبط لتلقي إشعارات عن بطاقات الصفحة الرئيسية لـ Bixby ومعلومات التسويق والمزيد.
 - الخصوصية: الضبط لاستخدام خدمات Bixby التفاعلية والمخصصة، لتحسين تجربتك. يمكنك حذف بيانات Bixby التفاعلية.
 - **حول Bixby**: اعرض إصدار Bixby والمعلومات القانونية.


الهاتف

مقدمة

إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

إجراء مكالمات

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف، وأدخل رقم هاتف.
إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- ٢ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.
بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة، اضغط على  أو  لإجراء مكالمة صوتية.

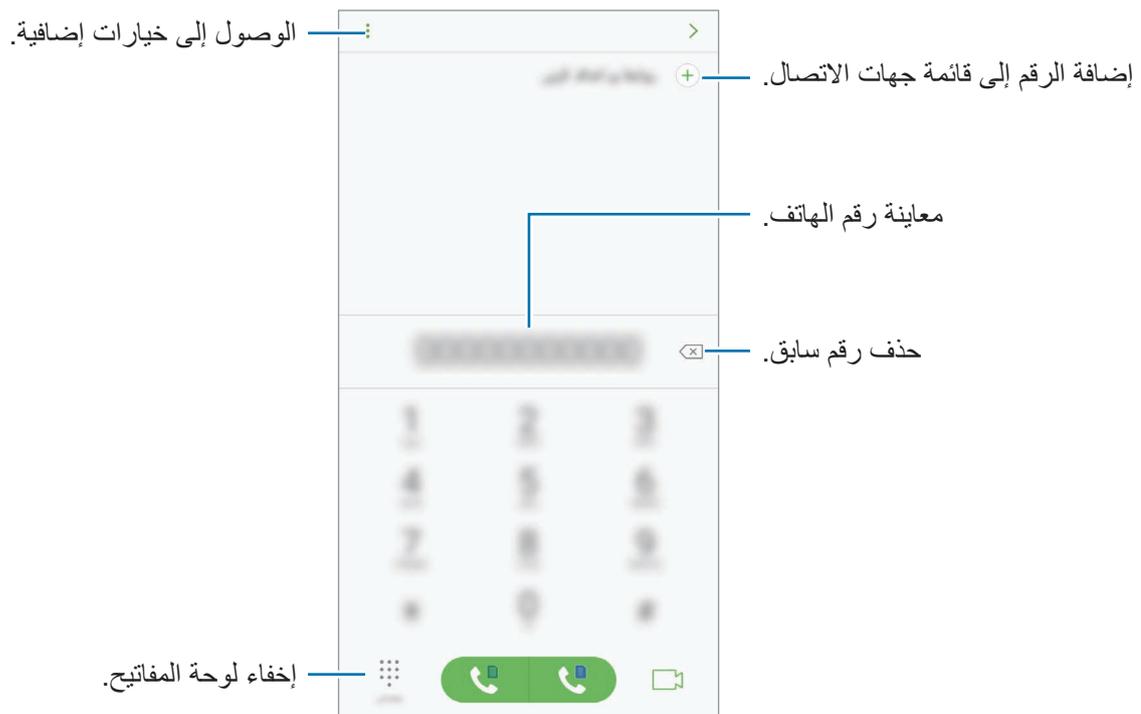

إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على سجل أو جهات الاتصال، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة. إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فقم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على المفتاح اسحب الشاشة للاتصال أو لإرسال رسائل لتنشيطها.

استخدام الاتصال السريع

ضبط أرقام الاتصال السريع لإجراء المكالمات بسرعة.

لضبط رقم في الاتصال السريع، اضغط على  ← الاتصال السريع وحدد رقم الاتصال السريع، ثم أضف جهة اتصال لإجراء مكالمة، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم اضغط مطولاً على العدد الأخير. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم 123 كرقم اتصال سريع، اضغط على 1، اضغط على 2، ثم اضغط مطولاً على 3.

إجراء المكالمات من شاشة مقفلة

على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

إجراء مكالمة دولية

- ١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - ٢ اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +.
 - ٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .
- بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رسالة الرفض لأعلى.

لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، قم بتنشغيل تطبيق الهاتف واضغط على  ← الضبط ← رسائل الرفض السريع، وأدخل رسالة ثم اضغط على .

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، قم بتنشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل لعرض المكالمات الفائتة.

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف، واضغط على  ← الضبط ← حظر الأرقام.

٢ اضغط على ، حدد جهات اتصال، ثم اضغط على تم.

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال رقم الهاتف، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على .

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على مفتاح حظر المتصلين المجهولين لتنشيط هذه الخاصية. 

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:

-  : الوصول إلى خيارات إضافية.
- **إضافة مكالمة:** للاتصال بمكالمة ثانية. سيتم وضع المكالمة الأولى على التعليق. عندما تنتهي المكالمة الثانية، سيتم استئناف المكالمة الأولى.
- **صوت إضافي:** لزيادة مستوى الصوت.
- **البلوتوث:** للانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- **مكبر الصوت:** لتنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، ابعد الجهاز عن أذنك.
- **لوحة المفاتيح / إخفاء:** لفتح لوحة المفاتيح أو إغلاقها.
- **كتم:** لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
-  : قم بإنهاء المكالمة الحالية.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

-  : الوصول إلى خيارات إضافية.
- **الكاميرا:** لإيقاف تشغيل الكاميرا حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **تبديل:** للتبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.
-  : قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **كتم:** لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **مكبر الصوت:** لتنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، ابعد الجهاز عن أذنك.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال من لوحة المفاتيح.

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف.
- ٢ أدخل رقمًا واضغط على إضافة إلى جهات الاتصال.
إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- ٣ اضغط على إنشاء جهة اتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على تحديث القائمة لإضافة رقم إلى جهة اتصال موجودة.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال من قائمة المكالمات

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل.
- ٢ اضغط على صورة متصل، أو اضغط على رقم هاتف ← التفاصيل.
- ٣ اضغط على إنشاء جهة اتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على تحديث القائمة لإضافة رقم إلى جهة اتصال موجودة.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهة اتصال جديدة

١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، واضغط على **+**، ثم حدد موقع التخزين.

٢ أدخل معلومات جهة الاتصال.



بناءً على موقع التخزين المحدد، قد تختلف أنواع المعلومات التي يمكنك حفظها.



٣ اضغط على **حفظ**.

استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مواقع التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١) قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ← استيراد.
- ٢) حدد موقع التخزين لاستيراد جهات الاتصال منه.
- ٣) ضع علامة اختيار على ملفات VCF أو جهات الاتصال لاستيرادها واضغط على تم.
- ٤) حدد موقع التخزين لحفظ جهات الاتصال إليه واضغط على استيراد.

مزامنة جهات الاتصال مع حساباتك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حساباتك على الويب، مثل Samsung account.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات، وحدد اسم الحساب، وحدد الحساب الذي تريد المزامنة معه، ثم اضغط على جهات الاتصال (Samsung account) أو مزامنة جهات الاتصال.

البحث عن جهات اتصال

قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
 - اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيسر من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
 - اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.
- اضغط على صورة جهة الاتصال، أو اضغط على اسم جهة الاتصال ← التفاصيل. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:
- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
 -  /  : قم بإجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو.
 -  : قم بتأليف رسالة.
 -  : قم بتأليف بريد إلكتروني.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرين عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ قم بتنشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← مشاركة.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على مشاركة.

٣ حدد طريقة مشاركة.

حفظ ملف التعريف ومشاركته

احفظ معلومات ملف التعريف الخاصة بك، مثل صورتك أو رسالة الحالة، وشاركها مع الآخرين ممن يستخدمون ميزة مشاركة ملف التعريف.

- قد لا تتوفر ميزة مشاركة ملف التعريف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- تتوفر ميزة مشاركة ملف التعريف فقط لجهات الاتصال التي قامت بتنشيط ميزة مشاركة ملف التعريف على أجهزتها.



١ قم بتنشغيل تطبيق جهات الاتصال وحدد ملف التعريف الخاص بك.

٢ اضغط على تعديل، وحرر ملف التعريف ثم اضغط على حفظ.

٣ اضغط على  ← مشاركة ملف التعريف ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لاستخدام ميزة مشاركة ملف التعريف، يجب التحقق من رقم هاتفك. يمكنك عرض معلومات جهات اتصالك المحدثة في جهات الاتصال.

لضبط عناصر إضافية لمشاركته، اضغط على المعلومات التي تمت مشاركتها واضغط على المفاتيح الموجودة بجانب العناصر التي تريد تنشيطها.

لتعيين مجموعة جهات اتصال لمشاركة ملف تعريفك معها، اضغط على المشاركة مع ثم حدد خيارًا.

دمج جهات الاتصال المكررة

عند استيراد جهات الاتصال من مواقع التخزين الأخرى، أو مزامنتها مع حسابات أخرى، قد تتضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك جهات اتصال مكررة. يمكنك دمج جهات الاتصال المتكررة في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

- ١ قم بتنشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← دمج جهات الاتصال.
- ٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على دمج.

حذف الأسماء

- ١ قم بتنشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← حذف.
 - ٢ حدد جهات الاتصال واضغط على حذف.
- لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، افتح قائمة جهات الاتصال واضغط على صورة جهة الاتصال أو اضغط على اسم جهة الاتصال ← التفاصيل. ثم اضغط على  ← حذف.

الرسائل

مقدمة

إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

إرسال الرسائل

قد يتم تحميلك بمصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.



- ١ قم بتنشغيل تطبيق الرسائل واضغط على .
- ٢ حدد المستقبليون ثم اضغط على إنشاء.

٣ إدخال رسالة.



٤ اضغط على  لإرسال الرسالة.

بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو  لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصاريق إضافية لتلقي الرسائل أثناء التجوال.



١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على محادثات.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

للرد على الرسالة، أدخل الرسالة واضغط على . بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو .

حجب الرسائل غير المرغوبة

يمكنك حجب الرسائل من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **حظر الرسائل** ← **حظر الأرقام**.

٢ اضغط على صندوق الوارد أو جهات اتصال، وحدد جهة اتصال، ثم اضغط على **+**. لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال الرقم، ثم أدخل رقم هاتف.

ضبط إشعارات الرسائل

يمكنك تغيير صوت الإشعارات، خيارات العرض، والمزيد.

١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **إشعارات**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ تغيير ضبط الإشعارات.

- صوت التنبيه: تغيير صوت الإشعارات.
- الاهتزاز عند تشغيل الصوت: تعيين الجهاز لكي يهتز عندما تستلم رسائل.
- عرض نافذة منبثقة: ضبط الجهاز لعرض الرسائل في إطار منبثق.
- معاينة رسالة: تعيين الجهاز لعرض محتوى الرسالة على الشاشة المقفلة وفي الإطار المنبثق.

ضبط تذكير بالرسائل

يمكنك ضبط تنبيه على فترات لتتمكن من معرفة أن لديك إشعارات لم تتحقق منها. إذا لم تكن تلك الميزة نشطة، فقم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تذكير بشأن الإشعارات**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. ثم اضغط على مفتاح الرسائل لتنشيطه.

الإنترنت

مقدمة

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

استعراض صفحات الويب

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق الإنترنت.

٢ اضغط على حقل العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.



استخدام الوضع السري

في الوضع السري، يمكنك إدارة علامات التبويب المفتوحة، والإشارات المرجعية، والصفحات المحفوظة بشكل منفصل. ويمكنك قفل الوضع السري باستخدام كلمة مرور وبصمة إصبعك أو قزحية العين.

تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **تشغيل الوضع السري**. إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فقم بتحديد إذا ما كنت تريد استخدام كلمة مرور للوضع الخفي.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل النقاط لقطة للشاشة.



في الوضع السري، سيقوم الجهاز بتغيير لون أشرطة الأدوات.

تغيير ضبط الحماية

يمكنك تغيير كلمة المرور أو طريقة القفل.

اضغط على **⋮** ← **الإعدادات** ← **الخصوصية** ← **حماية وضع السر** ← **تغيير كلمة المرور**. لضبط بصمة إصبعك أو بصمة العين المسجلة كطريقة للقفل إلى جانب كلمة المرور، اضغط على **مفتاح بصمات** أو **بصمة العين** لتنشيطه. لمزيد من المعلومات حول استخدام بصمات أصابعك أو قزحية العين، ارجع إلى **التعرف على البصمة** أو **اكتشاف بصمة العين**.

إلغاء تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

البريد الإلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ←  ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على  ←  ← تعيين الحساب الافتراضي.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على  لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف مستلمين وأدخل نص لرسالة بريد إلكترونية.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كان تطبيق البريد الإلكتروني مفتوحًا، سيقوم الجهاز تلقائيًا باسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني يدويًا، اسحب على الشاشة لأسفل.

اضغط على رسالة بريد إلكتروني لقراءتها.

إذا كانت مزامنة البريد الإلكتروني غير فعالة، لن يتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لتمكين مزامنة البريد الإلكتروني، اضغط على  ←  ← واسم حسابك ثم اضغط على مفتاح حساب المزامنة لتنشيطه. 

الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

تشغيل الكاميرا

استخدم الأساليب التالية لتشغيل الكاميرا:

- قم بتشغيل تطبيق الكاميرا.
- اضغط على مفتاح التشغيل مرتين.
- على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة.
- قد لا تتوفر بعض الأساليب بحسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل تطبيق الكاميرا من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.



استخدام إشارات السحب


يمكنك التحكم بسرعة في شاشة المعاينة بواسطة سحب الشاشة في اتجاهات مختلفة. ويمكنك تغيير وضع التصوير والتحويل بين الكاميرات أو تطبيق المرشحات أو التأثيرات الأخرى.

تبديل الكاميرات

على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل للانتقال بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية.



معاينة الكاميرا الأمامية

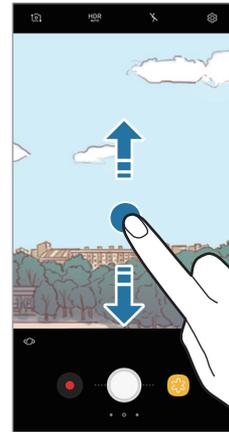


معاينة الكاميرا الخلفية

عرض أوضاع التصوير

على شاشة المعاينة، اسحب إلى اليمين لفتح قائمة أوضاع التصوير. حدد وضع التصوير الذي ترغب فيه.



أوضاع التصوير

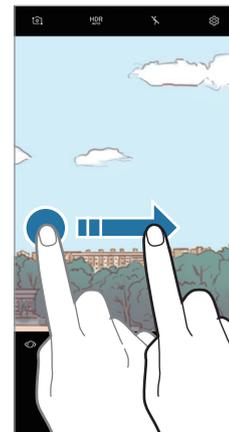


معاينة الكاميرا الخلفية

تطبيق المرشحات والتأثيرات الأخرى


على شاشة المعاينة، اسحب إلى اليسار لفتح قائمة المرشحات والتأثيرات الأخرى. ويمكنك تطبيق تأثير فريد على الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك.

بعد اختيار مرشح أو تأثير، اضغط على شاشة المعاينة والتقط صورة أو قم بتسجيل مقطع فيديو. لإزالة المرشح أو التأثير الجاري استخدامه، افتح قائمة المرشحات والتأثيرات واضغط على إزالة التأثير.

تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض أوضاع التصوير.

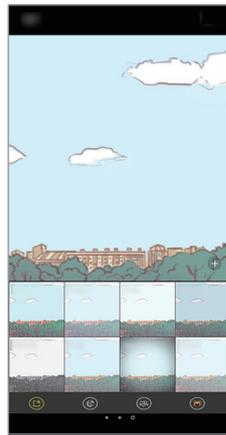

المرشحات والتأثيرات الأخرى

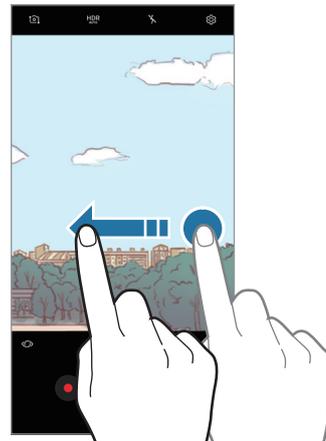

معاينة الكاميرا الخلفية

التصوير الأساسي

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٢ اضغط على لالتقاط صورة أو اضغط على لتسجيل فيديو. لالتقاط سلسلة من الصور، اضغط مطولاً على .



- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير. أو اسحب على شريط التكبير باتجاه + أو -.
- لضبط سطوع الصور أو الفيديو، اضغط على الشاشة. عند ظهور شريط الضبط، اسحب في شريط الضبط في اتجاه + أو -.
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .
- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. لاستخدام وضع التركيز التلقائي، اضغط على .
- لاستخدام ميزة Bixby Vision، اضغط على . استخدم الكاميرا للتعرف على الكائنات أو المواقع للبحث عن المنتجات عبر الإنترنت أو الأماكن القريبة. كما يمكنك اكتشاف نص وترجمته. راجع [Bixby Vision](#) للمزيد من المعلومات.

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد يقل أقصى زمن للتسجيل عندما تقوم بتسجيل فيديو بدقة عالية.



استخدام ميزات التركيز والتعريض

قفل التركيز (AF) والتعريض (AE)

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائياً استناداً إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء. اضغط مطولاً على منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقللاً حتى بعد التقاط صورة.

تتوفر هذه الميزة فقط في الوضع تلقائي.



فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض

يمكنك قفل التركيز والتعريض على منطقة محددة لمنع ضبط الكاميرا تلقائياً استناداً إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء. على شاشة المعاينة، اضغط مطولاً على المنطقة التي تريد التركيز عليها ثم اسحب إطار AF/AE (التركيز التلقائي/التعريض التلقائي) إلى منطقة التعريض.

تتوفر هذه الميزة فقط في الوضع محترف.



عرض أوضاع التصوير

في شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى اليمين لفتح قائمة أوضاع التصوير وحدد الأوضاع.

- **تلقائي:** التقط أفضل الصور الممكن من خلال إعداد الجهاز لضبط التعريض ولون الصور تلقائيًا.
 - **محرّف:** اضبط قيمة التعريض وسرعة المصراع وحساسية، ISO وموازنة اللون الأبيض والطول البؤري ودرجة اللون يدويًا أثناء التقاط الصور.
 - **بانوراما:** أنشئ بانوراما من خلال التقاط الصور المتعاقبة إما باتجاه أفقي أو رأسي.
 - **تركيز انتقائي:** قم بتغيير تركيز الصور بعد التقاطها. ويمكنك التركيز على الأهداف القريبة من الكاميرا أو البعيدها عنها أو كليهما.
 - **حركة بطيئة:** قم بتسجيل مقاطع فيديو بسرعة إطارات مرتفعة لعرضها بحركة بطيئة. ويمكنك تشغيل مقطع محدد من كل فيديو بحركة بطيئة بعد تسجيله.
 - **فاصل زمني مع تغيير موضع الكاميرا:** أنشئ فيديو بلقطات متتابعة خاص بك من خلال التسجيل بسرعات إطارات متنوعة. سيتم ضبط سرعة الإطارات تلقائيًا حسب المشهد الذي يتم تسجيله وحركة الجهاز.
 - **طعام:** التقط الصور التي تركز على الألوان الزاهية للأطعمة.
 - **لقطة ظاهرية:** أنشئ صورًا متعددة الاتجاهات للكائنات.
 - **صورة ذاتية:** التقط لقطات لصور ذاتية وقم بتطبيق تأثيرات متنوعة، مثل التأثير المرشوش.
 - **صورة ذاتية عريضة:** التقط لقطات لصور ذاتية لتناسب مع وجود أشخاص أكثر بالصور.
- يمكنك تنزيل مزيد من أوضاع التصوير من **Galaxy Apps**. من على شاشة المعاينة اسحب من اليمين لليسار +. لا تتوفر إمكانية الوصول إلى بعض أوضاع التصوير التي يتم تنزيلها لكل خاصية.



الوضع محترف

التقاط الصور أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **محترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة.

الخيارات المتوفرة

-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- إذا كانت سرعة المصراع مضبوطة يدويًا، لن تتمكن من تغيير قيمة التعريض. سيتم تغيير وعرض قيمة التعريض بناءً على ضبط سرعة المصراع. 
- **WB** : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون. اضغط على **K** واسحب إصبعك على شريط درجة حرارة اللون.
-  : قم بتغيير وضع التركيز. اسحب شريط الضبط في اتجاه  أو  للضبط اليدوي للتركيز. للعودة إلى وضع التركيز التلقائي، اضغط على **MANUAL**.
-  : حدد درجة اللون. لإنشاء درجة اللون الخاصة بك، اضغط على **درجة اللون ١** أو **درجة اللون ٢**.
-  : ضبط سرعة المصراع. تتيح سرعة المصراع البطيئة دخول ضوء أكثر، لذا فإن الصورة تصبح أكثر بريقًا. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور المشاهد أو الصور الليلية. تتيح سرعة المصراع السريعة دخول ضوء أقل. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور للعناصر سريعة الحركة.
- **ISO** : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.

إذا كانت سرعة المصراع مضبوطة يدويًا، لن تتمكن من ضبط ISO على **AUTO**. 

بانوراما

استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معًا لإنشاء مشهد عريض.

للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائيًا بالتوقف عن التقاط الصور.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على بانوراما.

٢ اضغط على  وحرك الجهاز ببطء في اتجاه واحد.

٣ اضغط على  للتوقف عن التقاط الصور.

بانوراما الحركة

يمكنك التقاط وعرض صورة بانوراما مع الحركة.

عند التقاط صور بانوراما حركية، لن يتم تسجيل الصوت.



١ في شاشة معاينة بانوراما، اضغط على  لتنشيط ميزة بانوراما الحركة والتقاط بانوراما الحركة.

٢ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٣ اضغط على .

سيتم عرض بانوراما الحركة الملتقطة.

٤ إمالة الجهاز أو التمرير على الشاشة أو تدوير بانوراما الحركة الملتقطة.

لحفظ بانوراما الحركة كملف فيديو، اضغط على **حفظ الفيديو**.

تركيز انتقائي

استخدم مؤثر "الخلفية خارج التركيز" لكي تجعل هدفك واضحًا في الصورة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على تركيز انتقائي.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٣ اضغط على  لالتقاط الصورة.

٤ اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٥ اضغط على ، ثم حدد واحد مما يلي:

- التركيز القريب: يجعل الهدف يقف واضحًا والخلفية ضبابية حول الهدف.
- التركيز البعيد: يجعل الهدف ضبابيًا ويجعل الخلفية واضحة حول العنصر. تتوفر هذه الميزة فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية.
- التركيز المتحرك: يجعل الهدف وخلفيته واضحين.

٦ اضغط على حفظ.



- يُوصى بوضع الأهداف خلال ٥٠ سم من الجهاز. ضع الهدف التي تريد التركيز عليها بالقرب من الجهاز.
- عند التقاط الصور، تأكد من وجود مسافة كافية بين الهدف والخلفية. ينبغي أن تكون المسافة الفاصلة أكثر من ثلاثة أضعاف المسافة الفاصلة بين الجهاز والهدف.
- أمسك الجهاز في وضع الاستعداد وابق ثابتًا أثناء التقاط صورة.
- جودة الصور الملتقطة بواسطة الجهاز قد تتأثر في الحالات التالية:
 - في حالة تحرك الجهاز أو الهدف.
 - وجود إضاءة خلفية قوية، مستويات إضاءة منخفضة، أو التقاط الصور داخل مبنى.
 - لا يحتوي الهدف أو الخلفية على نمط أو تتكون من لون سادة.

حركة بطيئة

قم بتسجيل فيديو لعرضه في وضع العرض البطيء. يمكنك تحديد أقسام من لقطات الفيديو المراد عرضها بالبطيء.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على حركة بطيئة.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل.

٣ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على  للإيقاف.

٤ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٥ اضغط على .

سيتم تعيين المقطع الأسرع في الفيديو كمقطع بالحركة البطيئة وسوف يبدأ تشغيل الفيديو. سيتم إنشاء اثنين فأكثر من مقاطع الحركة البطيئة استناداً إلى الفيديو.

فاصل زمني مع تغيير موضع الكاميرا

يمكنك تسجيل المشاهد، مثل الأشخاص أو السيارات العابرة وعرضها كفيديوهات بالحركة السريعة. يتم ضبط معدل الإطارات تلقائياً لتسجيل فيديوهات بالحركة السريعة أكثر سلاسة، وبأقل قدر من الاهتزاز أثناء المشي، السفر بالمركبة، والمزيد.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على فاصل زمني مع تغيير موضع الكاميرا.

٢ اضغط على  ثم حدد خياراً لأبعاد الإطار.

إذا قمت بضغط أبعاد الإطار إلى تلقائي، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بضغط أبعاد الإطار حسب لأبعاد التغيير في المشهد.

- ٣ اضغط على  لبدء التسجيل.
- ٤ اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- ٥ في شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة، ثم اضغط على  لعرض الفيديو.

طعام

التقط صوراً للطعام بألوان متعددة الدرجات.

- ١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **طعام**.
- ٢ اضغط على الشاشة واسحب إطار الدائرة على المنطقة لتمييزها. ستكون المنطقة خارج الإطار الدائري ضبابية. لتغيير حجم الإطار الدائري، اسحب إحدى زوايا الإطار.



- ٣ اضغط على  واسحب شريط الضبط لضبط درجة اللون.
- ٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

لقطة ظاهرية

التقط سلسلة من الصور أثناء إحاطة هدف بدائرة لإنشاء منظر للهدف من زوايا عديدة. يمكنك عرض الهدف من زوايا مختلفة بواسطة سحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين على الصورة.

- ١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **لقطة ظاهرية**.
- ٢ ضع هدفًا في منتصف شاشة المعاينة واضغط على .
- ٣ حرك الجهاز حول الهدف ببطء في اتجاه واحد لالتقاط صور عديدة. عندما يصبح لون السهم أصفر بالكامل، أو عندما توقف تدوير الهدف، يتوقف الجهاز تلقائيًا عن التقاط الصور.




عرض لقطات مصورة ظاهرية

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.
- ٢ اضغط على .
- ٣ اسحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين على الشاشة، أو قم بتدوير الجهاز ببطء إلى اليمين أو إلى اليسار لمشاهدة الهدف من زوايا مختلفة.

صورة ذاتية

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية. يمكنك عرض العديد من تأثيرات الجمال على الشاشة.

- ١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على  للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.
 - ٢ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على صورة ذاتية.
 - ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
 - ٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على مستشعر سرعة ضربات القلب الموجود بالجزء الخلفي للجهاز لالتقاط صورة لنفسك. أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.
- لاستخدام خيارات تصوير متعددة للكاميرا الأمامية، اضغط على  ← طرق الالتقاط، ثم اضغط على المفاتيح لتنشيطها. 

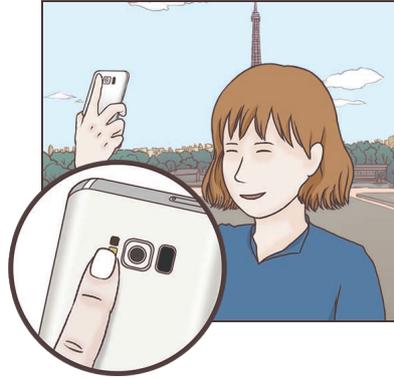

استخدام فلاش الصور الذاتية

عند التقاط صور ذاتية بالكاميرا الأمامية في أوضاع الإضاءة الخافتة، يمكن لشاشة اللمس العمل كفلاش. في شاشة المعاينة، اضغط على  بشكل متكرر حتى تصل إلى . وعند التقاط صورة، سوف تومض شاشة اللمس كفلاش.

تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك تطبيق تأثير تسليط الضوء أو تعديل ملامح الوجه، مثل لون البشرة أو شكل الوجه قبل التقاط صورة ذاتية.

تتوفر هذه الميزة فقط في وضع صورة ذاتية.



- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على .
- ٢ حدد الخيارات في الأسفل لتطبيق تأثيرات الجمال للوجه على شاشة المعاينة والنقاط صورة لنفسك.
 - لون البشرة: لجعل بشرتك تظهر بشكل أكثر سطوعاً ووضوحاً.
 - ضوء كشاف: ضبط السطوع وموقع تسليط الضوء. لتعيين موقع تسليط الضوء لتمييز أو ضبط السطوع، اسحب شريط الضبط تجاه المستوى المرغوب.
 - وجه نحيف: ضبط شكل الوجه وجعل وجهك يظهر أرفع.
 - عيون كبيرة: لجعل عيونك تظهر بشكل أكبر.
 - تصحيح الشكل: عندما يكون وجهك عند حواف شاشة المعاينة، سوف يظهر مشوهاً. قم بتفعيل هذا الخيار لتصحيح شكل وجهك. بعد تصحيح الشكل، قد تظهر الخلفية مشوهة بشكل طفيف.

صورة ذاتية عريضة

التقط صورة شخصية عريضة لنفسك تتضمن مزيداً من الأشخاص في الصورة لتجنب ترك الأشخاص خارجها.

- ١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على  للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.
- ٢ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على صورة ذاتية عريضة.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على مستشعر سرعة ضربات القلب الموجود بالجزء الخلفي للجهاز لالتقاط صورة لنفسك.

أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.

لاستخدام خيارات تصوير متعددة للكاميرا الأمامية، اضغط على  ← طرق الالتقاط، ثم اضغط على المفاتيح لتنشيطها. 

٥ قم بتدوير الجهاز لليساو ولليمين أو بالعكس لالتقاط صورة شخصية عريضة.

يلتقط الجهاز صور إضافية عندما يتحرك الإطار الأبيض إلى كل طرف من أطراف إطار عدسة الكاميرا.



• تأكد من إبقاء الإطار الأبيض داخل إطار عدسة الكاميرا. 

• ينبغي أن تظل الأهداف ثابتة أثناء التقاط صور شخصية ذاتية عريضة.

• الأجزاء العليا والسفلى من الصورة المعروضة على شاشة المعاينة يمكن قصها من الصورة حسب ظروف التصوير.

صورة ذاتية كبيرة مع الحركة

يمكنك التقاط وعرض صورة ذاتية عرضية مع الحركة.

- عند التقاط صورة ذاتية كبيرة مع الحركة، لن يتم تسجيل الصوت.
- وفقاً لظروف التصوير، قد لا يتم حفظ الحركة.



١ في شاشة معاينة الصورة الذاتية العريضة، اضغط على  لتنشيط ميزة الحركة والتقاط صورة ذاتية عريضة مع الحركة.

٢ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٣ اضغط على .

سيتم عرض الصورة الذاتية العريضة الملتقطة.

٤ قم بإمالة الجهاز أو تمرير الشاشة لتدوير الصورة الذاتية العريضة للحركة الملتقطة.

لحفظ الصورة الذاتية العريضة كملف فيديو، اضغط على **حفظ الفيديو**.

ضبط الكاميرا

الضبط السريع

على شاشة المعاينة، استخدم الضبط السريع التالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناء على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **HDR AUTO**: استخدم هذا الوضع لالتقاط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمنة والمضيئة. عند اختيار **HDR AUTO** يقوم الجهاز تلقائياً بتنشيط وضع HDR حسب ظروف التصوير. عند اختيار **HDR** يتم تنشيط وضع HDR. عند اختيار **HDR** يتم إلغاء تنشيط وضع HDR.
- : تغيير منطقة التركيز.  متعددة للتركيز على مناطق مختلفة داخل الإطار. سوف تظهر مستطيلات متعددة لتوضيح المناطق قيد التركيز.  الوسط للتركيز على المركز داخل الإطار.

-  : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء.  **التعريض المركزي** لاستخدام الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. [o] **النقطة** لاستخدام الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة. [O] **مصفوفة** لقياس المشهد بالكامل.
-  : إنشاء صور بانورامية حركية يمكن عرضها كفيديوهات. يمكنك عرض الصور البانورامية الحركية بزوايا مختلفة بواسطة إمالة الجهاز أو التمرير على الشاشة.
-  : تحديد أبعاد للإطار.
-  : تنشيط أو إلغاء تنشيط الفلاش.
-  : التركيز على غرض داخل الإطار الدائري وإضفاء الضبابية على الصورة خارج الإطار.

ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على . قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

الكاميرا الخلفية

- **حجم الصورة**: حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- اضغط على مفتاح **حفظ ملفات RAW و JPEG** لضبط الجهاز على حفظ الصور كملفات RAW غير مضغوطة (بتنسيق ملف DNG) في الوضع محترف. تحتفظ ملفات RAW بجميع بيانات الصورة للحصول على أعلى جودة، ولكنها ستأخذ مساحة أكبر.
- عند استخدام هذه الخاصية، سيتم حفظ كل صورة في تنسيقين، DNG و JPG. الصور المتتابعة يتم حفظها كملفات JPG فقط. 
- **حجم الفيديو**: حدد دقة الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بقطاعات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **تتبع AF**: ضبط الجهاز لتتبع التركيز التلقائي على هدف محدد. عندما تحدد غرضًا على شاشة المعاينة، سيقوم الجهاز بالتركيز على الغرض حتى لو كان الغرض متحركًا أو لو قمت بتغيير وضع الكاميرا.



- عند تنشيط هذه الخاصية، لن تتمكن من استخدام خاصية ثبات الفيديو.
- اكتشاف هدف قد يفشل في الظروف التالية:
 - الهدف كبير للغاية أو صغير للغاية.
 - الهدف يتحرك بشكل زائد عن الحد.
 - خلفية الهدف مضيئة أو أنت تقوم بالتصوير في مكان مظلم.
 - الألوان أو الأنماط الموجودة على الهدف والخلفية هي نفسها.
 - يتضمن الهدف نقوش أفقية مثل النقاط العمياء.
 - تهتز الكاميرا بشكل زائد عن الحد.
 - دقة الفيديو عالية.

- **تصحيح الأشكال:** لتصحيح تشوّه الصور تلقائياً.
- **المؤقت:** حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.

الكاميرا الأمامية

- **حجم الصورة:** حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حجم الفيديو:** حدد دقة الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حفظ الصور كعائنة:** عكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- **طرق الالتقاط:** لتحديد خيارات التصوير التي تريد استخدامها.
- **المؤقت:** حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.

عامة

- **صورة الحركة:** ضبط الجهاز لالتقاط مقطع فيديو لعدة ثواني قبل الضغط . يتيح لك ذلك التقاط صورة للحظة ما قد تفوتك. لعرض الفيديو، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة واضغط على . لالتقاط صورة ثابتة من مقطع الفيديو، اضغط على الشاشة لإيقاف التشغيل ثم اضغط على **التقاط**.
- **تثبيت فيديو:** تنشيط مانع الاهتزاز لتقليل أو لإزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.



عندما يكون **تتبع AF** نشطاً، فلن يمكنك استخدام هذه الميزة.

- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.

- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
-  قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **تشغيل سريع:** اضبط الجهاز للتشغيل السريع للكاميرا بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.
-  قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز لالتقاط صور أو تسجيل لقطات فيديو بواسطة الأوامر. يمكنك أن تقول "ابتسم" أو "تشبيز" أو "التقاط" أو "التصوير" لالتقاط صورة. لتسجيل فيديو، قل "تسجيل فيديو".
- **زر الكاميرا العائم:** أضف زر كاميرا يمكنك وضعه في أي مكان على الشاشة. تتوفر هذه الميزة فقط في الوضعين تلقائي و صورة ذاتية.
- **وظيفة مفتاح درجة الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في المصراع أو التكبير أو التصغير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
- **اتصل بنا:** لطرح الأسئلة وعرض الأسئلة الشائعة. راجع [Samsung Members](#) للمزيد من المعلومات.

الاستوديو

مقدمة

يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة على جهازك. كما يمكنك أيضاً إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص لمشاركتها مع الآخرين.




عرض الصور أو مقاطع الفيديو

عرض الصور

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على الصور.

٢ حدد صورة.

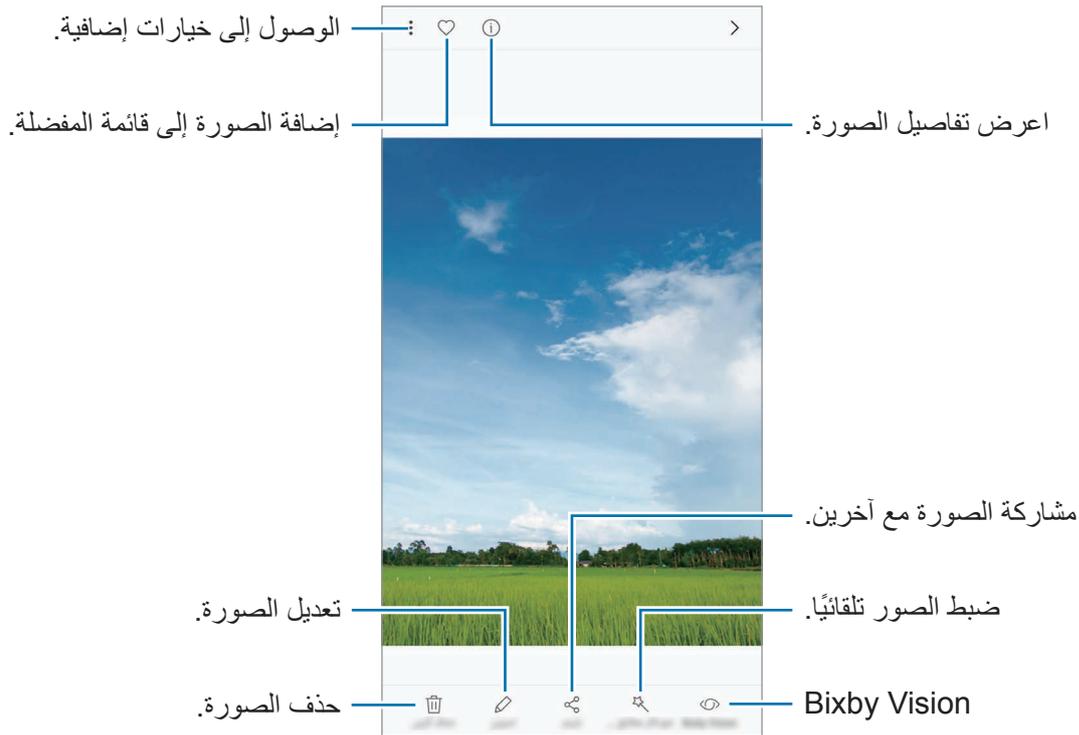

يمكنك إنشاء حركة GIF أو تجميعها من الصور المتعددة. اضغط على **⋮** ← متحرك أو عمل تصويري، ثم حدد الصور. يمكنك تحديد ما يصل إلى ست صور لتجميعها.



البحث عن الصور.


قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على **Q** لعرض الصور المخزنة حسب الفئة، مثل الموقع والأشخاص والمستندات وأوضاع التصوير وغير ذلك.

للبحث عن الصور بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على حقل البحث.

عرض لقطات الفيديو

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على الصور.

٢ حدد فيديو للتشغيل. تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في الصورة المصغرة للمعاينة.

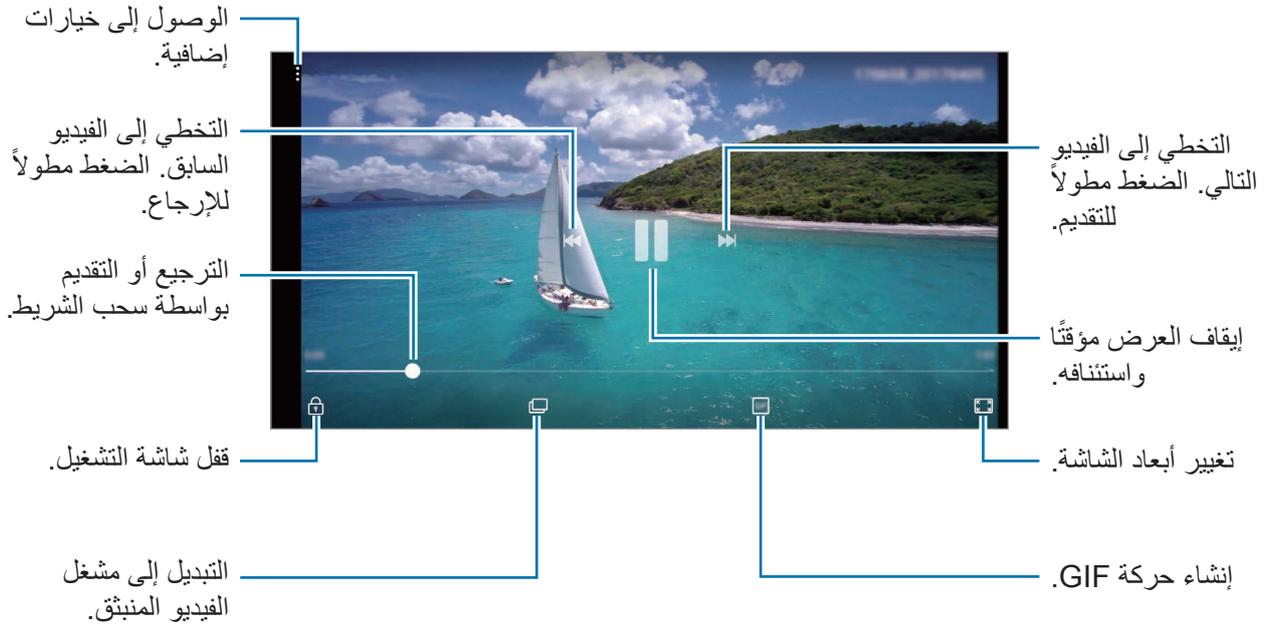

اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليسار من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليمين من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت. للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

استخدام ميزة محسن الفيديو

قم بتحسين جودة صورة مقاطع الفيديو للاستمتاع بألوان أكثر سطوعاً وإشراقاً. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على مفتاح مُحسّن الفيديو لتنشيطه.

- تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض التطبيقات.
- يزيد استخدام هذه الميزة استهلاك البطارية.



عرض الألبومات

يمكنك عرض الصور والفيديوهات بالفرز حسب المجلد أو الألبوم. كما يتم فرز الحركات أو التجميعات التي أنشأتها أيضاً في مجلداتك في قائمة الألبومات. قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على ألبومات، ثم حدد ألبوماً.

عرض القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص. لإنشاء القصص تلقائياً، يجب التقاط وحفظ الصور ومقاطع الفيديو المتعددة.

إنشاء القصص

لإنشاء القصص بسمات مختلفة.

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على القصص.

٢ اضغط على  ← إنشاء قصة.

٣ ضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو لتضمينها في القصة واضغط على تم.

٤ أدخل عنواناً للقصة واضغط على إنشاء.

لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى إحدى القصص، حدد إحدى القصص واضغط على إضافة.

لإزالة الصور أو مقاطع الفيديو من إحدى القصص، حدد إحدى القصص، واضغط على  ← تعديل، وضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد إزالتها ثم اضغط على  ← إزالة من القصة.

مشاركة القصص

يمكنك مشاركة القصص مع جهات الاتصال الخاصة بك.

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على القصص.

٢ حدد إحدى القصص لمشاركتها.

٣ اضغط على توجيه دعوة، وحدد جهاز الاتصال ثم اضغط على تم.

عندما تقبل جهات الاتصال طلب المشاركة، ستتم مشاركة القصة ويمكن لجهات الاتصال إضافة المزيد من الصور ومقاطع الفيديو إلى القصة.



- لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.
- إذا لم يكن قد تم التحقق من أرقام هواتف المستلمين، أو إذا لم تكن أجهزتهم تدعم تلك الميزة، فسيتم إرسال رابط بالملفات إليهم عبر رسالة نصية. قد لا يتمكن مستلمو الرابط من استخدام بعض الميزات. ستنتهي صلاحية الرابط بعد مرور فترة زمنية محددة.

حذف القصص

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على القصص.

٢ اضغط مطولاً على القصة لحذفها، واضغط على حذف.

مزامنة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام Samsung Cloud

يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في الاستوديو من خلال سحابة سامسونج والوصول إليها من الأجهزة الأخرى. يجب تسجيل Samsung account وتسجيل الدخول إليه لتتمكن من استخدام سحابة سامسونج. راجع Samsung account للمزيد من المعلومات.

قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على  ← الضبط، ثم اضغط على مفتاح Samsung Cloud لتنشيطه. سيتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها على الجهاز تلقائياً على Samsung Cloud.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **حذف** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

حذف صور ولقطات فيديو متعددة

١ على شاشة المعرض، اضغط مطولاً على الصورة أو مقطع الفيديو لحذفه.

٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.



٣ اضغط على **حذف**.

Always On Display

يمكنك دائمًا عرض معلومات، مثل الساعة أو التقويم، أو التحكم في تشغيل الموسيقى على الشاشة أثناء إيقاف تشغيلها. يمكنك أيضًا التحقق من الإشعارات الجديدة، مثل الرسائل والمكالمات الفائتة.

فتح الإشعارات عندما تكون الشاشة في وضع إيقاف التشغيل

عندما تتلقى رسالة أو مكالمة فائتة أو إشعارات التطبيقات، فإن رموز الإشعارات تظهر على الشاشة ولو كانت في وضع إيقاف التشغيل. اضغط مرتين على رمز الإشعار بإصبعك لعرض الإشعار.

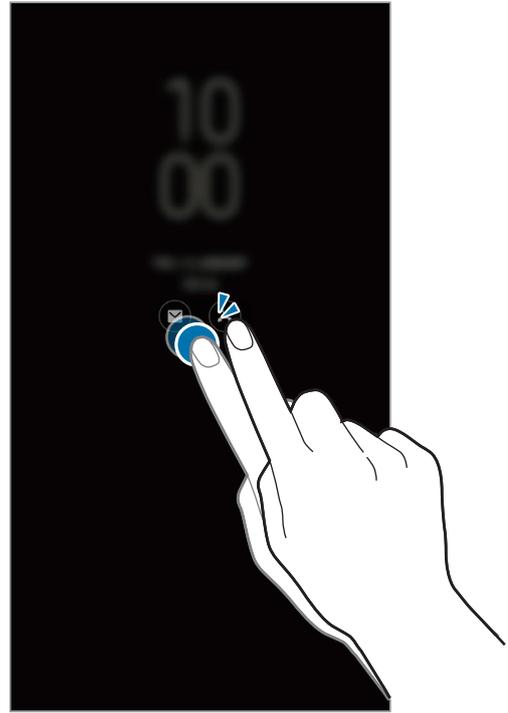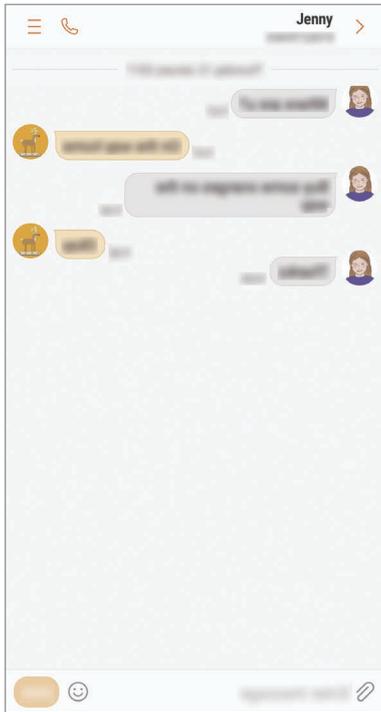

في حالة قفل الشاشة، يتعين عليك إلغاء قفلها لعرض الإشعارات.



ضبط الجدول لميزة العرض الدائم

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل والحماية ← **Always On Display**، ثم اضغط على المفتاح **عرض دائم** لإلغاء تنشيطه. ثم، اضغط على **ضبط الجدول** وقم بتعيين وقت البدء ووقت الانتهاء.

التحكم في تشغيل الموسيقى عند إيقاف تشغيل الشاشة

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى عند إيقاف تشغيل الشاشة، دون تشغيل الشاشة.

- ١ في تطبيق الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← المعلومات و FaceWidgets ← FaceWidgets واضغط على مفتاح وحدة التحكم بالموسيقى لتنشيطها.
- ٢ للتحكم في تشغيل الموسيقى عند إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط ضغطاً مزدوجاً على الساعة.
- ٣ اضغط على الرموز للتحكم في التشغيل.

الشاشة الجانبية


مقدمة

يمكنك بسهولة الوصول إلى التطبيقات المفضلة، المهام، جهات الاتصال، والمزيد من خلال لوحات الشاشة الجانبية المتعددة.

استخدام لوحات الشاشة الجانبية

اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة. ثم مرر إلى اليسار أو إلى اليمين للتبديل بين لوحات الشاشة الجانبية.

إذا لم يكن مقبض لوحة الشاشة الجانبية ظاهراً، فقم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على الشاشة ← الشاشة الجانبية، ثم اضغط على مفتاح لوحات جانبية لتنشيطها.

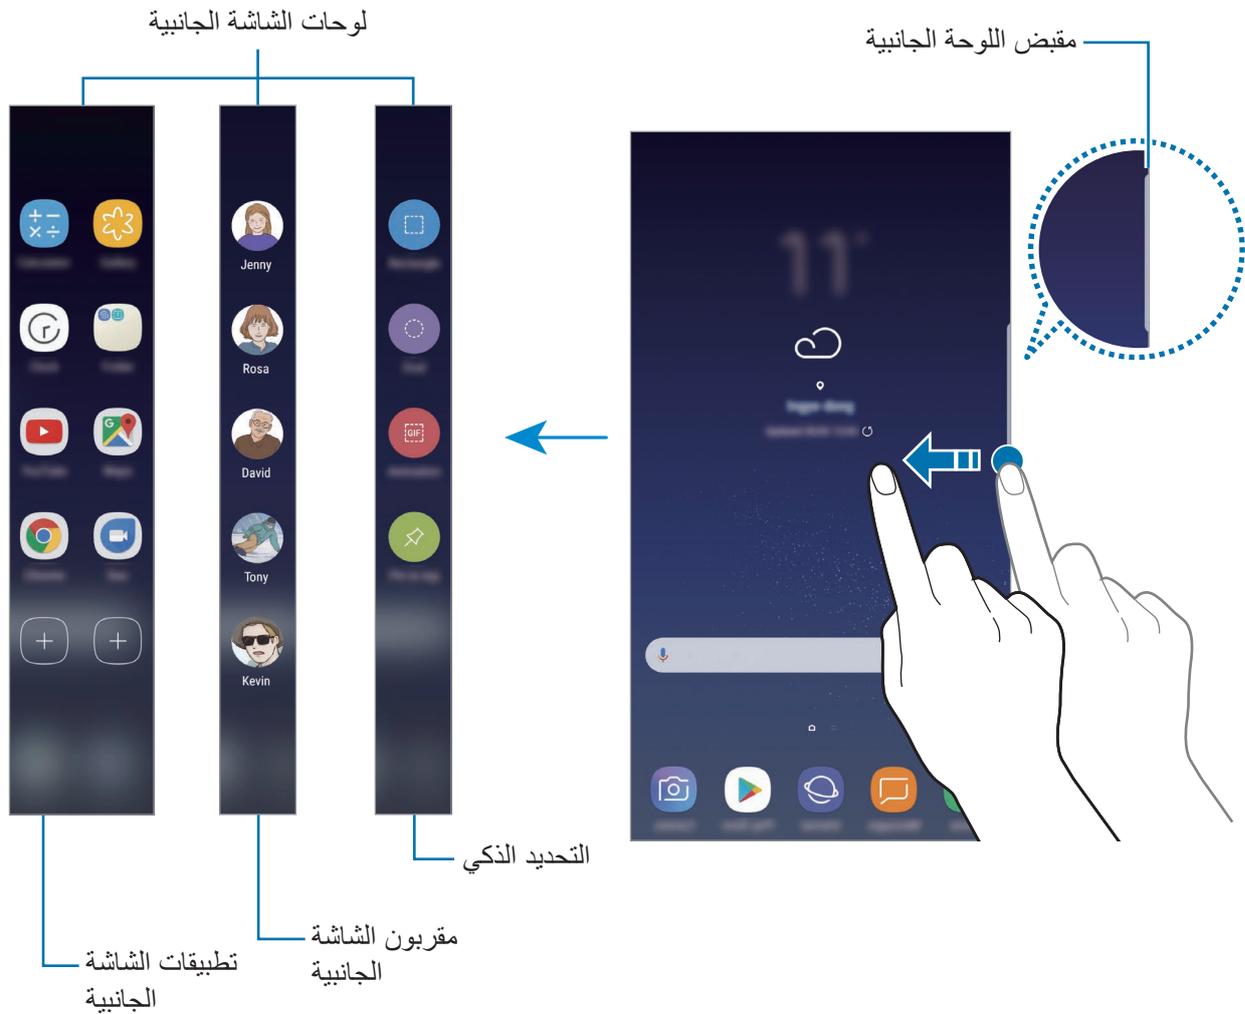

تعديل لوحات الشاشة الجانبية

حدد اللوحات التي تريد عرضها على الشاشة الجانبية أو قم بتعديلها.

١ اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة.

٢ اضغط على  لفتح شاشة ضبط لوحة الشاشة الجانبية.

٣ ضع علامة اختيار على لوحات الشاشة الجانبية لعرضها.

لتعديل اللوحة، اضغط على **تعديل**.

لتنزيل لوحات أخرى، اضغط على **تنزيل**.

لإعادة ترتيب اللوحات، اضغط على  ← إعادة ترتيب واسحب > < إلى موقع آخر.

ضبط مقبض لوحة الشاشة الجانبية

يمكنك تغيير المكان أو الحجم أو الشفافية أو إعدادات اهتزاز المقبض.

اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة. ثم اضغط على  ←  ← ضبط المؤشر.

تطبيقات الشاشة الجانبية

تشغيل التطبيقات متكررة الاستخدام بشكل سريع.

١ اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة.

٢ مرر إلى اليسار أو اليمين لفتح لوحة تطبيقات الشاشة الجانبية.

٣ حدد تطبيقًا لتشغيله.

تعديل لوحة تطبيقات الشاشة الجانبية

- لإضافة تطبيق، اضغط على (+) في اللوحة واضغط على أحد التطبيقات من قائمة التطبيقات.
- لإنشاء مجلد على اللوحة، اضغط على (+) على اللوحة، واضغط مطولاً على أحد التطبيقات من قائمة التطبيقات، ثم اسحبه على تطبيق آخر على لوحة تطبيقات الشاشة الجانبية. قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.
- لحذف تطبيق، اضغط مطولاً على التطبيق في اللوحة ثم اسحبه إلى إزالة في أعلى اللوحة.
- لتغيير ترتيب التطبيقات، اضغط مطولاً على التطبيق واسحبه إلى موقع آخر.

يمكنك أيضاً تحرير لوحة تطبيقات الشاشة الجانبية بالضغط على  ثم الضغط على **تعديل** تحت تطبيقات الشاشة الجانبية.



مقربون الشاشة الجانبية

يمكنك إضافة جهات الاتصال المفضلة إلى لوحة مقربون الشاشة الجانبية للاتصال بهم بسرعة وعرض الإشعارات المستلمة منهم.

١ اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة.

٢ مرر إلى اليسار أو اليمين لفتح لوحة مقربون الشاشة الجانبية.

إضافة جهات اتصال إلى لوحة مقربون الشاشة الجانبية

قم بإضافة جهات الاتصال المتكررة إلى لوحة مقربون الشاشة الجانبية وتعيينها كجهات اتصالاتك المهمة. اضغط على (+) وحدد جهة اتصال من قائمة مفضلاتك أو اضغط على **تحديد جهة اتصال**، حدد جهات اتصال ثم اضغط على **تم**.

لا يمكن إضافة جهات اتصال إلى لوحة مقربون الشاشة الجانبية سوى جهات الاتصال المحفوظة في **جهات الاتصال**.



تعديل لوحة مقربي الشاشة الجانبية


- لحذف جهة اتصال، اضغط مطولاً على رمز جهة اتصال ثم اسحبه إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.
- لتغيير ترتيب جهات الاتصال، اضغط مطولاً على رمز لجهة اتصال واسحبه إلى موقع آخر.

يمكنك أيضاً تحرير لوحة مقربي الشاشة الجانبية بالضغط على  ثم الضغط على تعديل تحت مقربي الشاشة الجانبية.



الاتصال بأشخاص من لوحة مقربون الشاشة الجانبية

افتح لوحة مقربون الشاشة الجانبية واضغط على جهة اتصال. تظهر مفاتيح الاتصال على الشاشة. اضغط على المفتاح المطلوب للاتصال أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال.

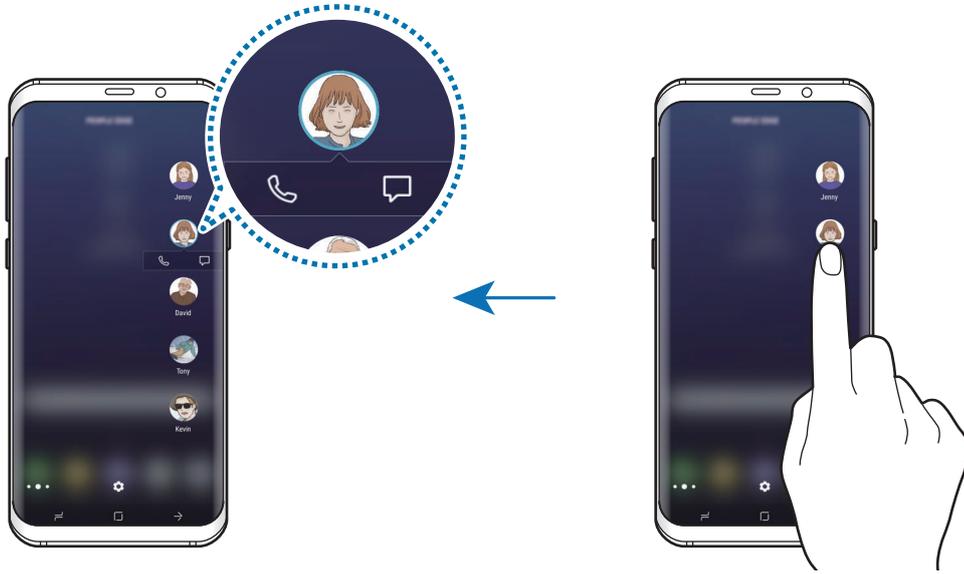

الإضاءة الجانبية

تضيء حواف الشاشة عندما تتلقى إشعارات، رسائل جديدة مثلاً. تضيء حواف الشاشة أيضاً عندما تتلقى مكالمات وكانت شاشة الجهاز متجهة للأسفل.

١ في تطبيق الضبط، اضغط على الشاشة ← الشاشة الجانبية ← الإضاءة الجانبية، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد متى تتم إضاءة حواف الشاشة.


٣ اضغط على إدارة الإشعارات وحدد الإخطارات التي تريد عرضها.

الرد السريع

يمكنك رفض المكالمات الواردة باستخدام رسائل الرفض المخصصة. مع توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل، اضغط مطولاً على مستشعر سرعة ضربات القلب الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز لمدة ثانيتين لرفض المكالمات.

في تطبيق الضبط اضغط على الشاشة ← الشاشة الجانبية ← الإضاءة الجانبية ← الرد السريع، ثم اضغط على علامة المفتاح لتنشيطه.

لتعديل رسالة الرفض الافتراضية، اضغط على نص الرسالة ضمن رسالة الرد السريع.

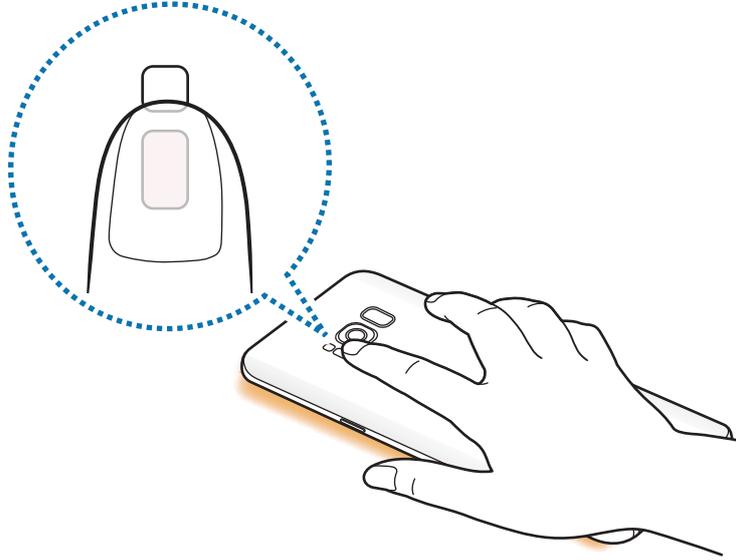

التحديد الذكي

حدد منطقة لالتقاطها كصورة أو حركة GIF. كما يمكنك تعليق صورة بحيث يتم عرضها دائمًا أعلى القائمة.

التقاط صورة

- ١ اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة.
 - ٢ اسحب إلى اليسار أو اليمين لفتح لوحة التحديد الذكي.
 - ٣ حدد رمز الشكل المطلوب على اللوحة.
 - ٤ اسحب الإطار على المحتوى الذي تريد تحديده.
لتغيير حجم الإطار، اسحب إحدى زوايا الإطار.
 - ٥ اضغط على تم.
- إذا تضمنت المنطقة المحددة نصًا، فاضغط على **استخراج النص** لتمييز واستخراج النص من المنطقة المحددة.
- ٦ حدد خيارًا لاستخدامه مع المنطقة المحددة.
 - رسم: للكتابة أو الرسم على المنطقة المحددة.
 - مشاركة: مشاركة المنطقة المحددة مع الآخرين.
 - ضبط كـ: قم بتعيين المنطقة المحددة لعرضها عند إيقاف تشغيل الشاشة.
 - حفظ: لحفظ المنطقة المحددة في الاستوديو.


التقاط منطقة من مقطع الفيديو

أثناء تشغيل مقطع الفيديو، يمكنك تحديد منطقة والتقاطها على هيئة حركة GIF.

- ١ في حالة وجود محتوى تريد التقاطه أثناء تشغيل الفيديو اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية باتجاه مركز الشاشة.
- ٢ اسحب إلى اليسار أو اليمين لفتح لوحة التحديد الذكي.

٣ على اللوحة، اضغط على الرسوم المتحركة.

٤ يمكنك تعديل موضع وحجم منطقة الالتقاط.

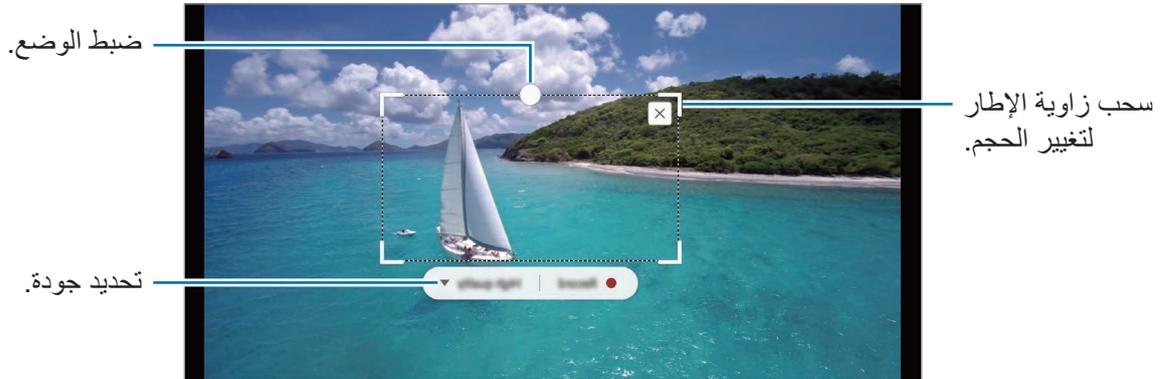

٥ اضغط على تسجيل لبدء الالتقاط.

- قبل التقاط الفيديو، تأكد من أن الفيديو قيد التشغيل.
- الحد الأقصى للمدة التي يمكن خلالها التقاط المنطقة من مقطع الفيديو والتي سوف تُعرض على الشاشة.
- وعند التقاط المنطقة من مقطع الفيديو، لن يتم تسجيل الصوت الذي تحتوي عليه.



٦ اضغط على إيقاف لإيقاف الالتقاط.

٧ حدد خيارًا لاستخدامه مع المنطقة المحددة.

- رسم: للكتابة أو الرسم على المنطقة المحددة. اضغط على معاينة لعرض النتائج قبل حفظ الملف.
- مشاركة: مشاركة المنطقة المحددة مع الآخرين.
- حفظ: لحفظ المنطقة المحددة في الاستوديو.

الإطار المتعدد

مقدمة


تتيح لك الإطار المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



عرض الشاشة المنقسمة


- ١ اضغط على  لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على  على نافذة التطبيق الأخير. يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.

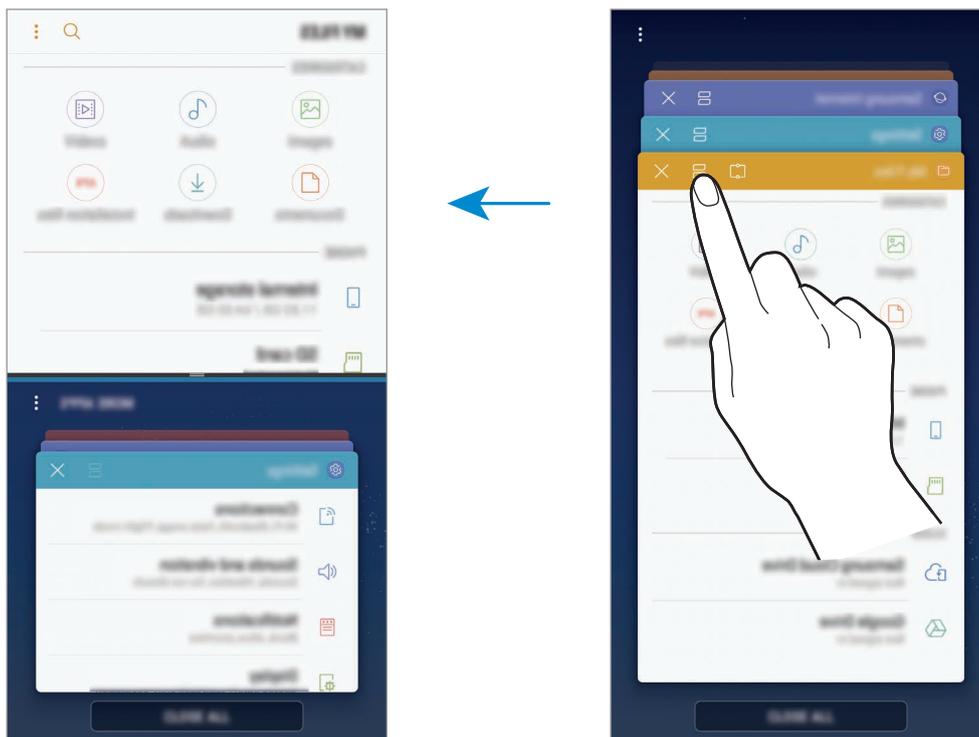

- ٣ في النافذة السفلية، مرر لأعلى أو لأسفل لتحديد تطبيق آخر مراد تشغيله. لتشغيل تطبيقات ليست ضمن التطبيقات التي استخدمت مؤخرًا، فاضغط على مزيد من التطبيقات وحدد أحد التطبيقات.

استخدام خيارات إضافية


اضغط على الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات للوصول إلى الخيارات الإضافية.

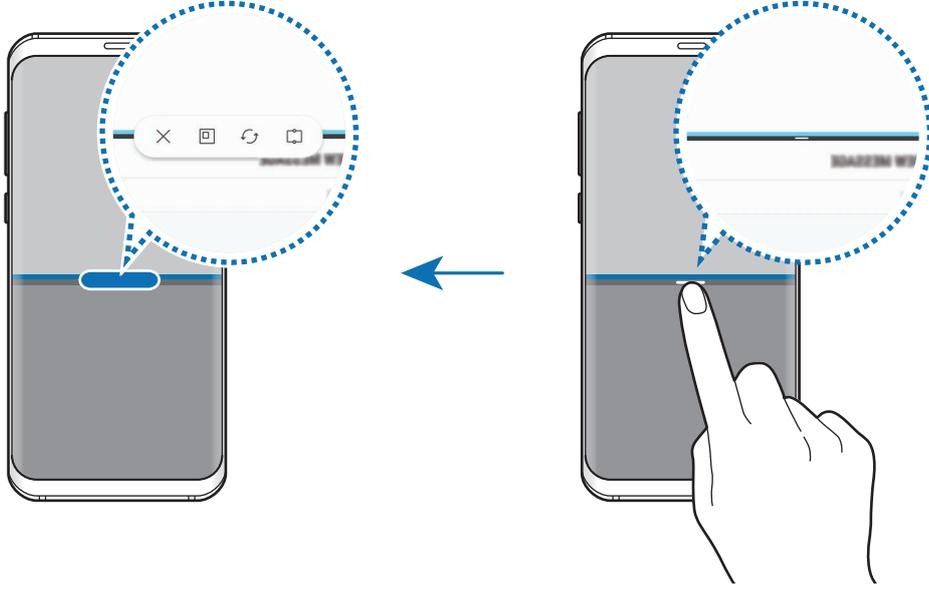

ضبط حجم النافذة

اسحب الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

عندما تسحب الشريط بين نوافذ التطبيقات إلى الجزء العلوي من الشاشة الجانبية أو الجزء السفلي منها، ستظهر النافذة كبيرة إلى أقصى حد.

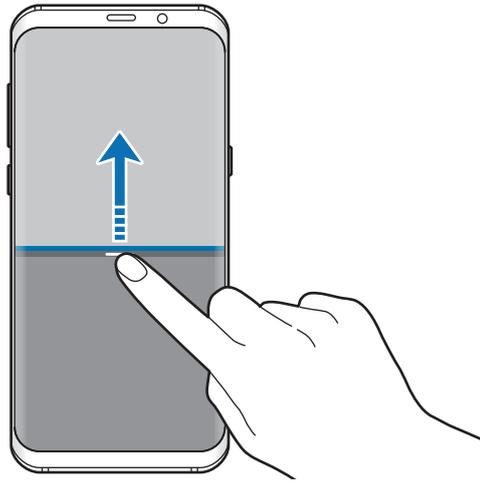

تصغير عرض الشاشة المنقسمة

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لتصغير عرض الشاشة المنقسمة. يظهر الرمز  على شريط الحالة. يعلق التطبيق الذي بالنافذة السفلية ويظل التطبيق الذي بالنافذة العليا نشطاً في عرض الشاشة المنقسمة المصغّر. لإغلاق عرض الشاشة المنقسمة المصغّر، افتح لوحة الإشعار واضغط على الرمز  في إشعار الإطار المتعدد.

مشاركة النصوص أو الصور بين النوافذ

اسحب نص أو صور منسوخة وأسقطها من نافذة إلى أخرى. اضغط مطولاً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.



بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



نافذة المحاذاة

يمكنك تحديد منطقة وثبيتها أعلى الشاشة واستخدام التطبيقات الأخرى في النافذة السفلية.

١ اضغط على  لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

٢ اضغط على  واسحب الإطار إلى المنطقة التي ترغب في تثبيته فيها.
لضبط حجم الإطار، اسحب  إلى أعلى أو إلى أسفل.

٣ اضغط على تمت.

سيتم تثبيت نافذة التطبيق المحددة في الجزء العلوي من الشاشة. لإلغاء تثبيت النافذة، اسحب الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات.

٤ في النافذة السفلية، مرر لأعلى أو لأسفل لتحديد تطبيق آخر مراد تشغيله.

Samsung Gear


Samsung Gear هو تطبيق يسمح لك بالتحكم في جهاز Gear الذي يمكن ارتدائه. عندما تقوم بتوصيل جهازك بـ Gear، يمكنك تخصيص ضبط وتطبيقات Gear.

افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **Samsung Gear**.

اضغط على **الاتصال بساعة GEAR** لتوصيل جهازك بجهاز Gear. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الضبط. راجع دليل مستخدم Gear للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل واستخدام Gear مع جهازك.

Samsung Members

Samsung Members خدمة دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضاً مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو عرض أحدث الأخبار والنصائح الخاصة بـ **Samsung Members Galaxy**. يساعدك على حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

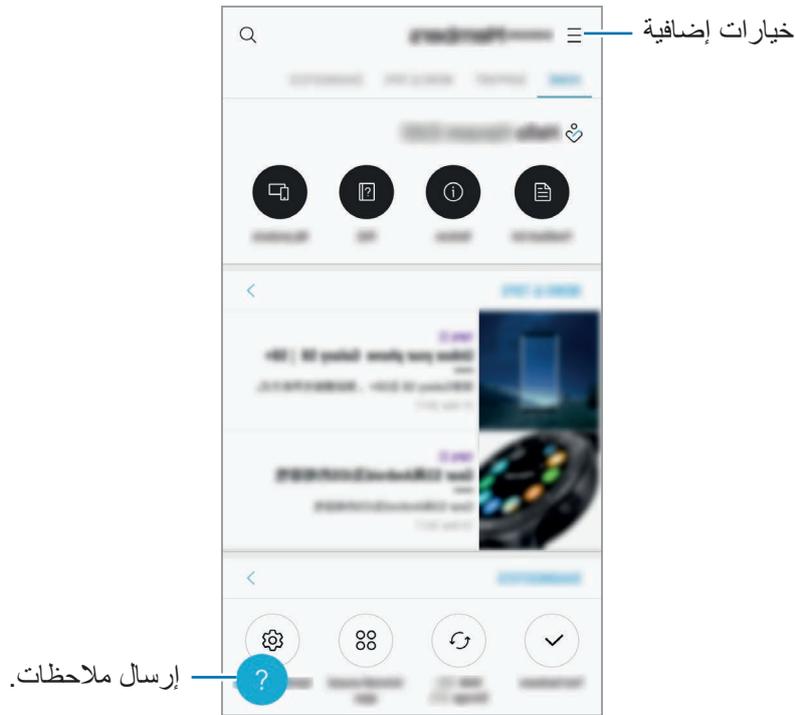

- قد يختلف توفر هذا التطبيق وتتباين ميزاته المدعومة حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- لإرسال ملاحظاتك أو نشر تعليقاتك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى **Samsung account** الخاص بك. راجع **Samsung account** للمزيد من المعلومات.



Samsung Notes

مقدمة

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضاً إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.


إنشاء ملاحظات

١ قم بتنشغيل تطبيق **Samsung Notes** واضغط على الكل ← +.

٢ حدد طريقة إدخال من شريط الأدوات الموجود في أعلى الشاشة وقم بإنشاء مذكرة.

اضغط على صورة لإدراج صورة بتحديدك من الاستوديو أو بالنقاط صورة.

اضغط على الصوت لإجراء تسجيل الصوت وإدراجه في الملاحظة. وسيبدأ التسجيل الصوتي على الفور.

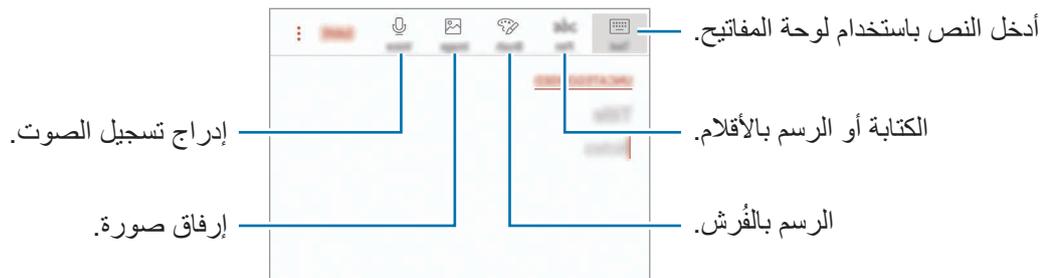

٣ وعند الانتهاء من إنشاء الملاحظة، اضغط على حفظ.

حذف الملاحظات

١ قم بتنشغيل تطبيق **Samsung Notes**، واضغط على الكل، أو اضغط على المجموعات، ثم حدد فئة.

٢ اضغط مطولاً على الملاحظة لحذفها.

لحذف عدة ملاحظات، حدد المزيد من الملاحظات لحذفها.

٣ اضغط على حذف.

التقويم

مقدمة


قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط لديك.

إنشاء أحداث

١ قم بتنشغيل تطبيق التقويم واضغط على **+** أو اضغط ضغطاً مزدوجاً على التاريخ.

إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على **+**.

٢ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.

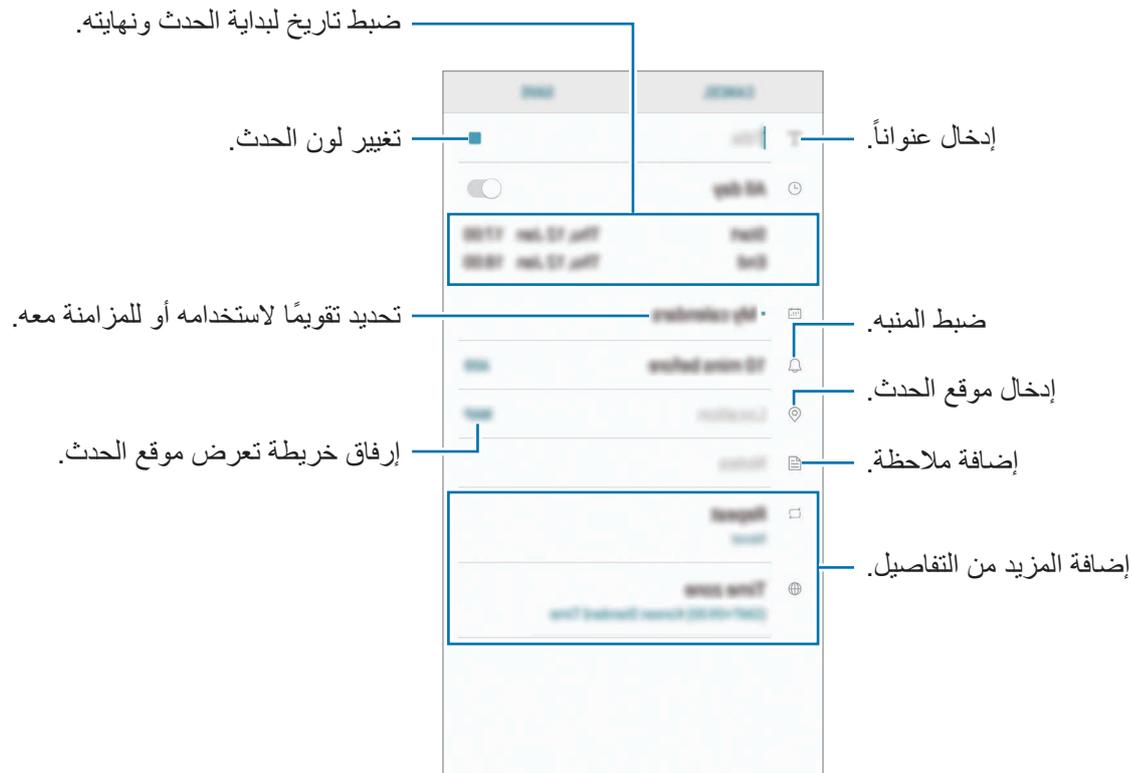

٣ اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث.

إنشاء مهام

- ١ قم بتشغيل تطبيق التقويم، واضغط على عرض ← المهام.
- ٢ اضغط على + وأدخل تفاصيل المهمة.
- ٣ اضغط على حفظ لحفظ المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

- قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات، وحدد خدمة الحساب، ثم اضغط على تقويم (Samsung account) أو مزامنة تقويم.
- لإضافة حسابات للمزامنة معها، قم بتشغيل تطبيق التقويم واضغط على : ← إدارة التقويمات ← إضافة حساب. ثم، حدد حسابًا للمزامنة وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، سيظهر في القائمة.

Samsung Health

مقدمة

يساعدك Samsung Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية.

بدء تشغيل Samsung Health

في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

- ١ افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق Samsung Health.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

استخدام Samsung Health

يمكنك عرض المعلومات الرئيسية من قوائم Samsung Health وأدوات التعقب لمراقبة لياقتك وحالتك الصحية. كما يمكنك مقارنة سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين والتنافس مع الأصدقاء وعرض نصائح صحية.

افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق Samsung Health.



قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك.



لإضافة عناصر إلى شاشة Samsung Health اضغط على **إدارة العناصر**، ثم حدد العناصر تحت كل علامة تبويب.


- أجهزة التعقب: راقب أنشطتك، ومستوى حرق الغذاء، وقياسات الجسم.
- الأهداف: اضبط أهداف لياقتك اليومية واعرش تقدمك.
- البرامج: استخدم برامج تدريبية مخصصة.

معاً

يسمح لك Together بضبط أهداف عداد الخطوات والتنافس مع أصدقائك. يمكنك دعوة أصدقائك للمشي معاً وضبط عدادات الخطوات المستهدفة والتنافس في التحديات وعرض تصنيفك على لوحة المتصدرين الخاصة بالخطوات. على شاشة Samsung Health، اضغط على معاً.

الخطوات

يقوم الجهاز بحساب عدد الخطوات التي تقطعها وقيس المسافة المقطوعة. على شاشة Samsung Health، اضغط على متعقب الخطوات.

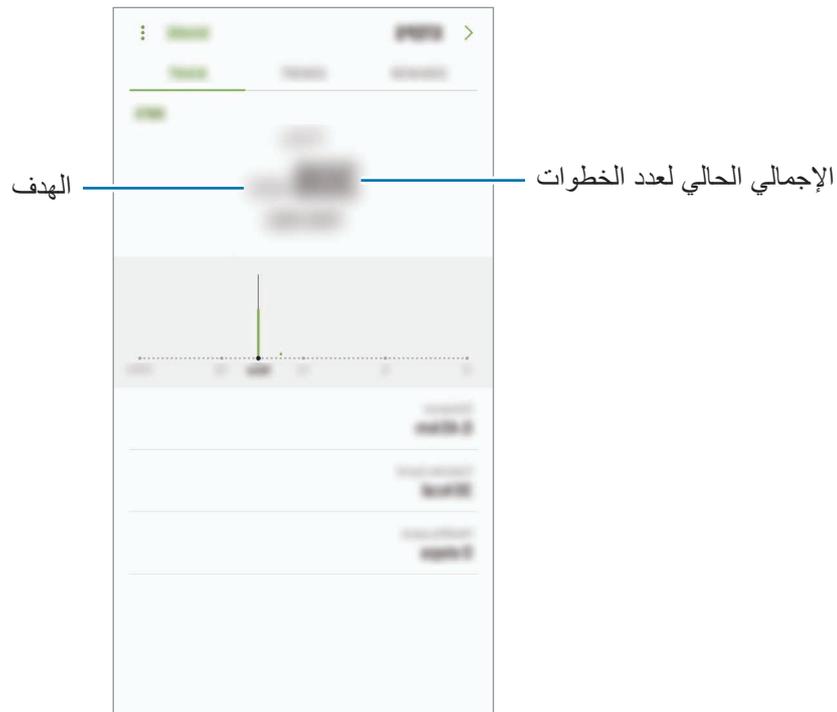

- قد تعاني من تأخير بسيط أثناء قيام متتبع الخطوات بمراقبة خطواتك ثم يعرض عدد خطواتك. قد يحدث أيضاً تأخير بسيط قبل ظهور نافذة منبثقة تشير إلى تحقيق الهدف.
- إذا كنت تستخدم متتبع الخطوات أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد تؤثر الاهتزازات على عدد خطواتك.



سرعة ضربات القلب

قم بقياس وتسجيل سرعة ضربات قلبك.


ميزة متتبع سرعة ضربات القلب مخصصة لأغراض اللياقة والمعلومات فقط ولا تستخدم في تشخيص مرض أو أي ظروف أخرى أو في العلاج أو تخفيف الآلام أو التداوي أو الوقاية من الأمراض.




احذر من الظروف التالية قبل قياس سرعة ضربات قلبك:

- استرح لمدة ٥ دقائق قبل أخذ القياسات.
 - إذا كان القياس مختلفًا للغاية عن سرعة ضربات القلب المتوقعة، فاسترح لمدة ٣٠ دقيقة ثم قم بقياسها مرة أخرى.
 - أثناء الشتاء أو في الطقس البارد، احتفظ بدفء جسمك عند قياس سرعة ضربات قلبك.
 - التدخين أو استهلاك الكحول قبل أخذ القياسات قد يؤدي إلى حدوث اختلاف في سرعة ضربات القلب عن سرعة ضربات القلب العادية.
 - لا تتحدث، ولا تفتح فمك، أو تتنفس بعمق أثناء أخذ قياسات سرعة ضربات القلب. يؤدي القيام بذلك إلى تسجيل سرعة ضربات القلب بشكل غير دقيق.
 - قد تختلف مقاييس سرعة ضربات القلب حسب أسلوب القياس والبيئة المأخوذة فيه.
 - إذا لم يكن مستشعر سرعة ضربات القلب يعمل، فتأكد من عدم وجود أي شيء يعيق المستشعر. إذا استمرت نفس المشكلة في مستشعر سرعة ضربات القلب، فتفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.
- ١ على شاشة Samsung Health، متعقب سرعة ضربات القلب واضغط على القياس لبدء تشغيل القياس لبدء قياس سرعة نبضات القلب.

٢ ضع إصبعك على مستشعر سرعة ضربات القلب الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

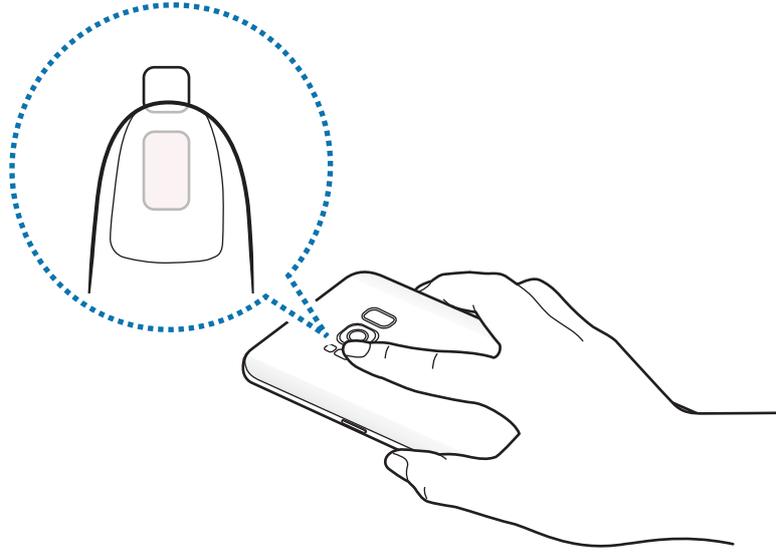

٣ بعد لحظة، سيتم عرض سرعة معدل ضربات قلبك الحالية على الشاشة. أبعاد إصبعك عن المستشعر.

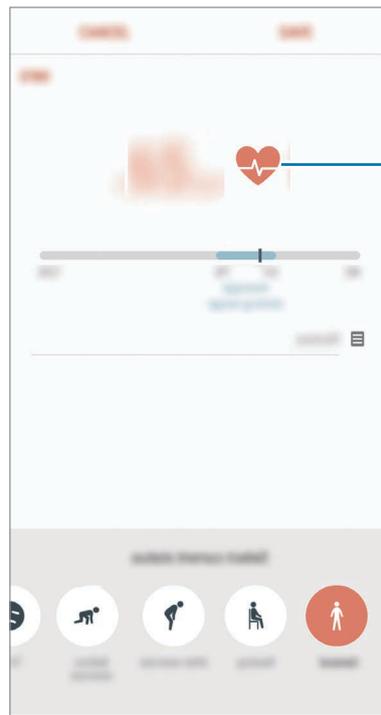

سرعة ضربات القلب الحالية

معلومات إضافية

- وظائف Samsung Health مخصصة لأغراض اللياقة والحالة الصحية فقط ولا تستخدم في تشخيص مرض أو أي ظروف أخرى، أو في العلاج، أو تخفيف الآلام، أو التداوي، أو الوقاية من الأمراض.
- الوظائف المتاحة، والخصائص، والتطبيقات القابلة للإضافة لـ Samsung Health قد تختلف من دولة إلى أخرى بسبب القوانين والقواعد المحلية المختلفة. ينبغي عليك التحقق من الخصائص والتطبيقات المتاحة في منطقتك الخاصة قبل الاستخدام.
- تطبيقات Samsung Health والخدمة الخاصة بها يمكن تغييرها أو قطعها بدون إشعار مسبق.
- يقتصر الغرض من جمع هذه البيانات على تقديم الخدمة التي طلبتها، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية لتحسين صحتك العامة ومزامنة أو تحليل البيانات والإحصائيات أو تطوير خدمات أفضل وتقديمها. (ولكن، في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى Samsung account من Samsung Health، فقد يتم حفظ البيانات على الخادم لعمل نسخة احتياطية من البيانات.) البيانات الشخصية قد يتم تخزينها حتى استكمال هذه الأغراض. يمكنك حذف بياناتك الشخصية المخزنة بواسطة تطبيق Samsung Health باستخدام خيار إعادة تعيين البيانات في قائمة "إعدادات". لحذف أي بيانات تمت مشاركتها مع الشبكات الاجتماعية أو تم نقلها إلى أجهزة التخزين، يجب عليك حذفها بشكل منفصل.
- يمكنك مشاركة و/أو مزامنة بياناتك مع خدمات سامسونج الإضافية أو خدمات الطرف الخارجي المتوافقة التي تحددها، بالإضافة إلى المزامنة مع أي من أجهزتك الأخرى المتصلة. الوصول إلى معلومات Samsung Health بواسطة مثل تلك الخدمات الإضافية أو أجهزة الطرف الخارجي سيكون مسموحًا فقط به بموافقتك الواضحة.
- تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستخدام غير المناسب للبيانات المشتركة على الشبكات الاجتماعية أو المرسله إلى آخرين. توخى بالغ الحذر عند مشاركة بياناتك الشخصية مع الآخرين.
- في حالة توصيل الجهاز بأجهزة القياس، فتتحقق من بروتوكول الاتصال لتأكيد التشغيل المناسب. في حالة استخدامك اتصال لاسلكي، على سبيل المثال، البلوتوث، فقد يتعرض الجهاز للتشويش بسبب التداخل الإلكتروني من أجهزة أخرى. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من الأجهزة التي ترسل موجات الراديو.
- الرجاء قراءة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ Samsung Health بعناية قبل استخدامه.

مسجل الصوت

مقدمة

استخدم أوضاع تسجيل مختلفة لمواقف عديدة، مثلما يحدث عندما تكون في مقابلة شخصية. يمكن أن يقوم الجهاز بتحويل صوتك إلى نص والتمييز بين المصادر الصوتية.


تسجيل الصوت

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.

أثناء تسجيل الصوت، اضغط على علامة لإدراج علامة مرجعية.

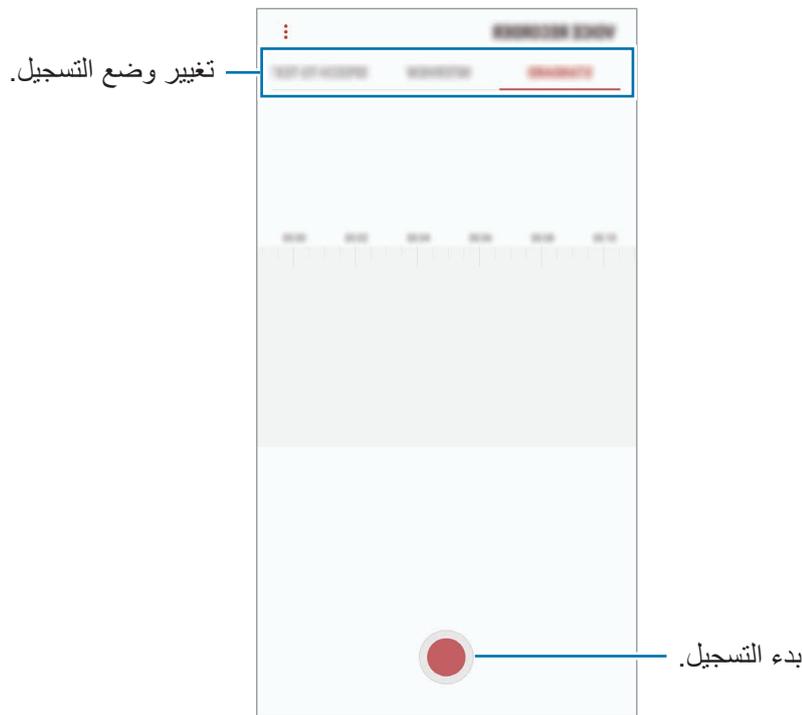

٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

٤ أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

تغيير وضع التسجيل

افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **مسجل الصوت**.

حدد وضعًا في الجزء العلوي من شاشة التسجيل الصوتي.

- **المعياري:** هذا هو وضع التسجيل العادي.
- **مقابلة:** يكون الميكروفون حساسًا للأصوات من اتجاهين. في هذا الوضع، يلتقط كلاً من أعلى الجهاز وأسفله كمية متساوية من الصوت.
- **الحديث إلى نص:** يقوم الجهاز بتسجيل صوتك وتحويله في الوقت نفسه إلى نص على الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، اجعل الجهاز بالقرب من فمك وتحدث بصوت مرتفع وواضح في مكان هادئ.
- إذا لم تتطابق لغة نظام المذكرة الصوتية مع اللغة التي تتحدث بها، فلن يتعرف الجهاز على صوتك. قبل استخدام هذه الخاصية، اضغط على اللغة الحالية لضبط لغة نظام المذكرة الصوتية.



تشغيل تسجيلات الصوت المحددة

عندما تقوم بمراجعة سجلات مقابلة شخصية، يمكنك كتم مصادر صوتية معينة أو إلغاء كتمه في التسجيل.

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على اللانحة وحدد تسجيلًا صوتيًا مسجلًا في وضع مقابلة شخصية.

٣ لكتم مصادر صوتية معينة، اضغط على  للاتجاه المقابل الذي يتم كتم الصوت فيه.

يتم تغيير الرمز إلى  ويتم كتم الصوت.



ملفاتي

ادخل وقم بإدارة ملفات عديدة مخزنة على الجهاز أو في مواقع أخرى، مثل خدمات التخزين السحابي.
افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **ملفاتي**.
قم بعرض الملفات المخزنة في كل وحدة تخزين. يمكنك أيضاً عرض الملفات في جهازك أو بطاقة ذاكرة حسب الفئة.
لتفريغ تخزين الجهاز، اضغط على  ← للحصول على مساحة أكبر.
للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على .

الساعة

مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

منبه

قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على منبه.

ضبط التنبيهات

اضغط على  في قائمة الإنذارات، واضبط إنذاراً، وحدد الأيام التي سيتكرر الإنذار خلالها، واضبط خيارات عديدة للإنذارات ثم اضغط على **حفظ**.
افتح لوحة المفاتيح لإدخال وقت التنبيه، اضغط على حقل إدخال الوقت.
لتنشيط أو لإلغاء التنبيهات، اضغط على المفتاح بجوار التنبيه في قائمة التنبيهات.

إيقاف التنبيهات

اضغط على **إقصاء** لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على **غفوة** لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على أحد التنبيهات، وضع علامة اختيار على التنبيهات التي تريد حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

الساعة العالمية

قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على **الساعة العالمية**.

إنشاء التوقيات

اضغط على **+**، وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم ثم اضغط على **إضافة**.

حذف التوقيات

اضغط مطولاً على إحدى الساعات، وضع علامة اختيار على الساعات التي تريد حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

ساعة الإيقاف

١ قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على **ساعة الإيقاف**.

٢ اضغط على **بدء لتوقيت حدث**.

لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توقيت حدث ما، اضغط على **دورة**.

٣ اضغط على **إيقاف لإيقاف التوقيت**.

لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على **استئناف**.

لمسح عدد اللفات، اضغط على **إعادة ضبط**.

المؤقت

١ قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على **المؤقت**.

٢ اضبط المدة، ثم اضغط على **بدء**.

لفتح لوحة المفاتيح لإدخال المدة الزمنية، اضغط على **حقل إدخال المدة الزمنية**.

٣ اضغط على **إقصاء** عند توقف المؤقت.

الحاسبة

قم بإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.

قم بتشغيل تطبيق الحاسبة.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كانت خاصية التدوير التلقائي غير فعالة، اضغط على  لعرض الحاسبة العلمية.

لمشاهدة سجل الحساب، اضغط على المحفوظات. لغلاق لوحة سجل الحساب، اضغط على لوحة المفاتيح.

لمسح السجل، اضغط على المحفوظات ← مسح المحفوظات.

لاستخدام أداة تحويل الوحدات، اضغط على . يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.

Game Launcher

مقدمة

يعمل مشغل الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Apps في مكان واحد لتيسير الوصول إليها. يمكنك ضبط الجهاز على وضع الألعاب للاستمتاع بالألعاب بصورة أكثر سهولة.



استخدام مشغل الألعاب

١) قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة ← الألعاب، ثم اضغط على مفتاح **Game Launcher** لتنشيطه.

Game Launcher ستتم إضافته إلى شاشة الصفحة الرئيسية أو شاشة التطبيقات.

عند إلغاء تنشيط الميزة، ستتم إزالة **Game Launcher** من شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات.



٢) قم بتشغيل تطبيق **Game Launcher**.

٣) اضغط على لعبة من قائمة الألعاب.

سيتم تلقائيًا إظهار الألعاب التي تم تنزيلها من متجر **Play** و **Galaxy Apps** في شاشة مشغل الألعاب. إذا كنت لا ترى ألعابك، فاضغط على إضافة تطبيقات.



إزالة لعبة من مشغل الألعاب

اضغط مطولاً على اللعبة، ثم اضغط على الإزالة.

تغيير وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الألعاب.

قم بتشغيل تطبيق **Game Launcher**، واضغط على أداء عادي، ثم اضغط على المفتاح بشكل متكرر لتحديد الوضع الذي تريده.


- أداء عادي: وضع توفير الطاقة أو وضع تعزيز الأداء غير مستخدم.
- الأداء العالي: يعمل هذا الوضع على تحسين أداء النظام ولكنه يزيد من استهلاك البطارية.
- توفير الطاقة: يقلل هذا الوضع من استهلاك طاقة البطارية ولكنه سيقلل من أداء النظام.

قد تختلف كفاءة طاقة البطارية حسب اللعبة.



استخدام أدوات الألعاب

يمكنك استخدام خيارات متنوعة على لوحة أدوات الألعاب أثناء تشغيل اللعبة. لفتح لوحة أدوات الألعاب، اضغط على  بشريط التنقل. في حالة إخفاء شريط التنقل، اسحبه باتجاه الأعلى من أسفل الشاشة لإظهاره.

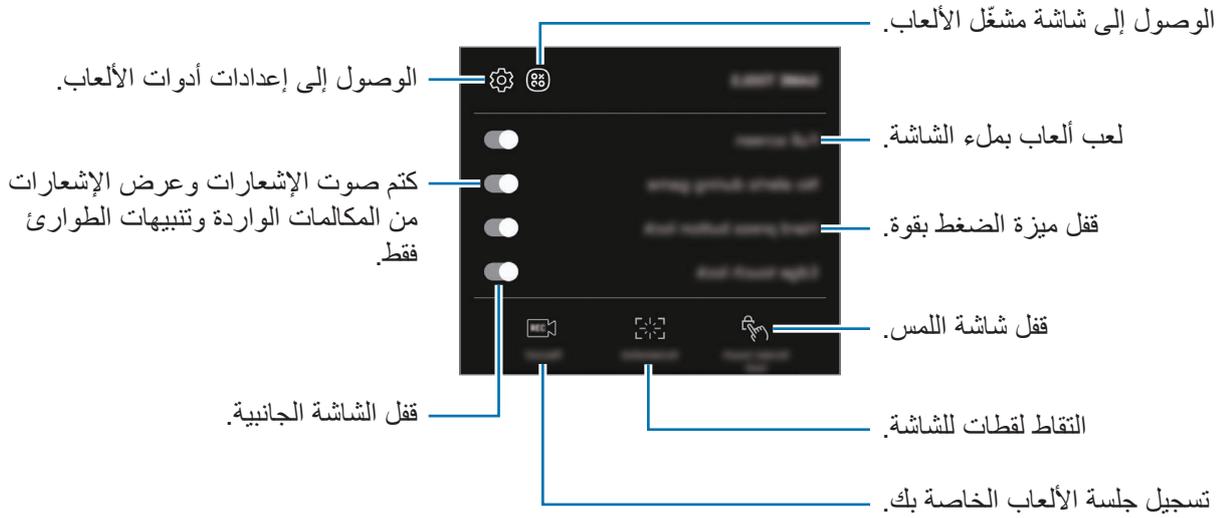

حجب الإشعارات أثناء لعب الألعاب

اضغط على  واضغط على مفتاح ما من تنبيهات أثناء اللعب لتنشيطه. سيقوم الجهاز بكتم أصوات الإشعارات وعرض الإشعارات من المكالمات الواردة وتنبهات الطوارئ فقط، حتى تتمكن من الاستمتاع بالألعاب دون إزعاج. إذا وصلتك مكالمات واردة، فسوف يظهر إشعار بسيط أعلى الشاشة.

Samsung Connect

مقدمة

يسمح لك Samsung Connect بالبحث عن الأجهزة القريبة والأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون أو منتجات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال بها بسرعة. ويمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بسهولة.

- الاتصال بالأجهزة القريبة: البحث عن الأجهزة القريبة بسرعة، مثل سماعة الرأس البلوتوث أو الأجهزة التي يمكن ارتداؤها، والاتصال بها.
- تسجيل الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT والتحكم فيها: قم بتسجيل الثلاجات والغسالات والتكييفات وأجهزة تنقية الهواء وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT (الإنترنت لكل شيء) على هاتفك الذكي واعرص حالاتها أو تحكم فيها من شاشة هاتفك الذكي. يمكنك تجميع الأجهزة حسب الموقع وضبط أجهزة متعددة لتشغيلها تلقائياً في أوقات معينة مسبقاً. على سبيل المثال، يمكنك ضبط الأضواء والمكانس الآلية لتشغيلها تلقائياً في المساء.
- يجب أن يكون هاتفك الذكي والأجهزة الأخرى متصلة بشبكة Wi-Fi أو بشبكة المحمول.
- قد تختلف الأجهزة التي يمكنك الاتصال بها باستخدام Samsung Connect حسب المنطقة أو مزود الخدمة. لعرض قائمة الأجهزة التي يمكن الاتصال بها، افتح مجلد **Samsung**، وقم بتشغيل تطبيق **Samsung Connect**، ثم اضغط على **الكتالوج**.
- قد تختلف المزايا المتوفرة حسب الجهاز المتصل.
- لا يشمل ضمان سامسونج الأجهزة المتصلة ذات العيوب أو الأخطاء. إذا حدثت أخطاء أو عيوب في الأجهزة المتصلة، فاتصل بمصنع الجهاز.



افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل **Samsung Connect**. ستظهر شاشة **Samsung Connect**.



الاتصال بالأجهزة القريبة

اتصل بالأجهزة القريبة، مثل سماعات الرأس أو الطابعات التي تعمل بتقنية بلوتوث، بسهولة وبسرعة.

تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.



١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **Samsung Connect**.

٢ اضغط على **+**.

سيتم تنشيط ميزات **Wi-Fi** و **البلوتوث**، و يبحث الجهاز تلقائياً عن الأجهزة القريبة.

٣ حدد جهازاً من القائمة، وقم بالتوصيل به بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. وبمجرد إجراء الاتصال، يمكنك استخدام الجهاز أو مشاركة المحتوى.

استخدام الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT

اعرض حالة الأجهزة الذكية وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT من شاشة هاتفك الذكي. ويمكنك تجميع الأجهزة حسب الموقع وإضافة قواعد للتحكم في الأجهزة بسهولة ويسر.

تسجيل الأجهزة

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **Samsung Connect**.

٢ اضغط على .

٣ حدد جهازاً من القائمة.

لتسجيل الأجهزة يدوياً، حدد نوع الجهاز أسفل إضافة الجهاز يدوياً.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأجهزة.

عرض الأجهزة المسجلة والتحكم فيها

يمكنك عرض الأجهزة المسجلة والتحكم فيها. على سبيل المثال، يمكنك التحقق من موقت الغسالة أو ضبط درجة حرارة تكييف الهواء.

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **Samsung Connect**.

٢ اضغط على أجهزتي.

ومن ثم سوف تظهر قائمة بالأجهزة المسجلة.

٣ رؤية حالة الأجهزة على القائمة.

للتحكم في الأجهزة، اختر جهازاً. سوف يتم تحميل المتحكم المدعوم الخاص بالجهاز ومن بعدها ستتمكن من التحكم فيه.

تعيين مواقع للأجهزة

قم بتعيين مواقع للأجهزة واعرص قائمة بالأجهزة الموجودة في الموقع نفسه وتحكم فيها. كما يمكنك أيضاً إضافة وضع إلى الموقع للتحكم في عدة أجهزة في نفس الوقت.

افتح مجلد **Samsung**، وقم بتشغيل تطبيق **Samsung Connect**، ثم اضغط على أجهزتي.

تعيين المواقع

١ اضغط على  ← إضافة مكان.

٢ أدخل اسم الموقع واضغط على إضافة.

٣ ضع علامة اختيار على قائمة الأجهزة واضغط على نقل.

ستتم إضافة الأجهزة المحددة إلى صفحة المواقع.

عرض قائمة الأجهزة حسب الموقع، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

ضبط الأوضاع والقواعد

أنشئ وضعًا وقم بتسجيل الأجهزة فيه للتحكم في عدة أجهزة في نفس الوقت بضغطة مفتاح واحدة أو باستخدام أمر صوتي. كما يمكنك ضبط قاعدة لتنفيذ إجراءات تلقائيًا في وقت معين مسبقًا.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط الأجهزة لتشغيل الأضواء وتشغيل الموسيقى على مكبرات الصوت الموجوة بالغرفة تلقائيًا كل يوم في تمام الساعة ٧:٠٠ ص.

لإنشاء وضع،

اسحب إلى اليسار أو اليمين وحدد أحد الأماكن، ثم اضغط على  ← إضافة وضع، واضبط خيارات الوضع. ويمكنك ضبط اسم الوضع ورمزه وأجهزته.

لإضافة قاعدة،

اضغط على  ← القواعد ← إضافة قاعدة واضبط خيارات القاعدة. يمكنك ضبط اسم القاعدة وموقع تشغيل القاعدة وتاريخ تشغيل القاعدة ووقته والأجهزة المطلوب التحكم فيها. لاستلام إشعار عند تشغيل القاعدة، اضغط على مفتاح الإشعارات لتنشيطه.

مشاركة المحتوى

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.



١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على مشاركة ثم حدد طريقة مشاركة مثل الرسالة أو البريد الإلكتروني.



عند توفر محفوظات المشاركة أو الاتصال لديك، سوف يظهر الأشخاص الذين قمت بالاتصال بهم على لوحة خيارات المشاركة. لمشاركة المحتوى معهم مباشرة عبر التطبيق المقابل، حدد رمز الشخص. إذا كانت الميزة غير نشطة، فقم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على مفتاح المشاركة المباشرة لتنشيطها.



استخدام ميزات إضافية

- **Link Sharing**: قم بمشاركة الملفات الكبيرة. قم بتحميل الملفات إلى خادم تخزين سامسونج ومشاركتها مع الآخرين عبر رابط أو رمز على الويب. لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.
- **نقل الملفات إلى الجهاز**: لمشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث. يتعين تنشيط إعدادات الرؤية على الأجهزة.
- **عرض المحتوى على التلفاز (Smart View)**: يمكنك عرض المحتوى المعروض بجهازك على شاشة أكبر حجمًا من خلال التوصيل اللاسلكي.

عند إرسال الصورة إلى أجهزة المستلمين، سيظهر إشعار على أجهزتهم. اضغط على الإشعار لعرض أو تنزيل الصورة.


Samsung DeX

Samsung DeX هي خدمة تسمح لك باستخدام هاتفك الذكي مثل الكمبيوتر عن طريق توصيل الهاتف الذكي بشاشة خارجية، مثل تلفزيون أو جهاز عرض. يمكنك استخدام ميزات هاتفك الذكي على شاشة كبيرة بشكل مريح عن طريق توصيله بشاشة خارجية ولوحة مفاتيح وماوس.

- لمزيد من المعلومات حول DeX Station، راجع دليل مستخدم DeX Station.
- تُباع جميع الملحقات، بما في ذلك DeX Station، بشكل منفصل.




تخطيط جهاز DeX Station

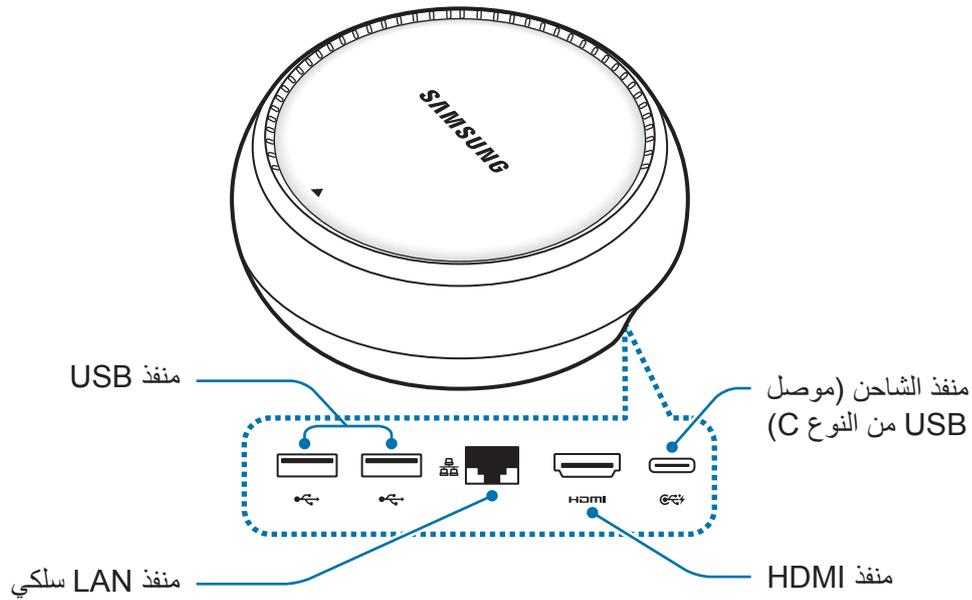

توصيل الأجهزة


١ قم بتوصيل الشاحن بمنفذ شاحن DeX Station (موصل من النوع C).

٢ صل أحد طرفي كبل HDMI بمنفذ HDMI الموجود في DeX Station، وصل الطرف الآخر من الكبل بجهاز تلفزيون أو منفذ HDMI الموجود في شاشة.

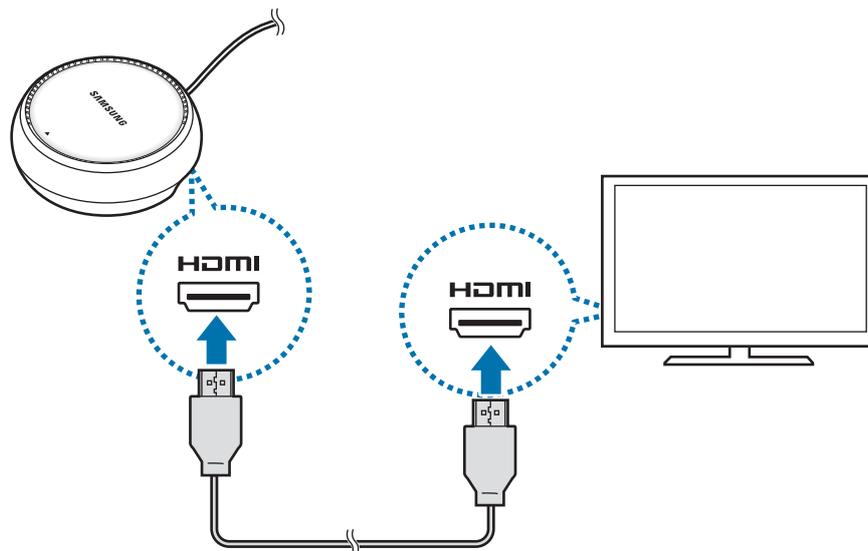

٣ لاستخدام شبكة سلكية، صل شبكة LAN السلكية بمنفذ شبكة LAN السلكية. يمكنك استخدام البيانات اللاسلكية في الهاتف الذكي أو شبكة Wi-Fi في حالة عدم اتصالك بشبكة LAN سلكية.


٤ اضغط على ▲ بالجزء الأمامي من الغطاء لاستخدام الغطاء كدعامة للهاتف الذكي. يمكنك الآن رؤية موصل الهاتف الذكي.

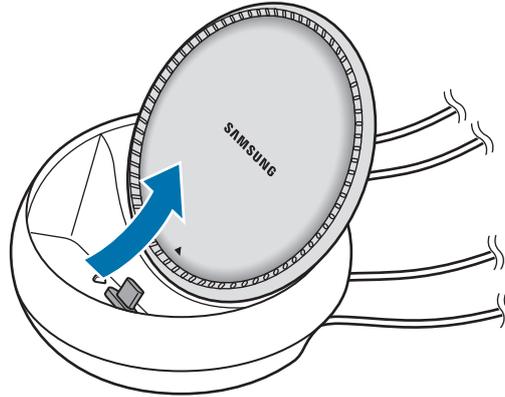

احرص على عدم إيذاء أصابعك عند تغيير زاوية دعامة الهاتف الذكي.



٥ صل مقبس هاتفك الذكي متعدد الاستخدامات بموصل الهاتف الذكي على DeX Station. سيتم تشغيل Samsung DeX على الهاتف الذكي.

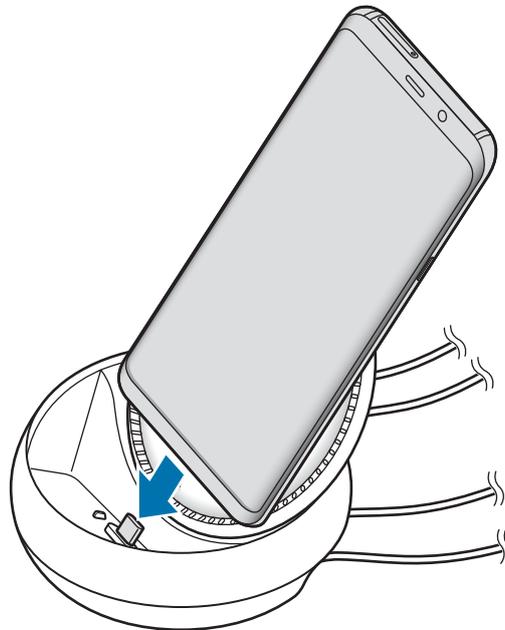

قد لا تتمكن من استخدام DeX Station إذا كنت قد قمت بتركيب نوع محدد من الأغشية، مثل غطاء قلاب أو غطاء صلب بهاتفك الذكي.



٦ على شاشة هاتفك الذكي، حدد وضع الشاشة الذي تريد استخدامه. يمكنك اختيار وضع Samsung DeX أو وضع مشاركة الشاشة.

- **بدء تشغيل SAMSUNG DeX:** سيتم إيقاف تشغيل شاشة هاتفك الذكي وستظهر على التلفزيون أو الشاشة المتصلة في وضع سطح المكتب.
- **التبديل إلى SCREEN MIRRORING:** ستظهر شاشة هاتفك الذكي نفسها على التلفزيون أو الشاشة المتصلة.



وضع Screen mirroring



وضع Samsung DeX


سيتم تطبيق وضع الشاشة الذي تحدده في المرة الأولى على التوصيلات اللاحقة. راجع تغيير وضع الشاشة للمزيد من المعلومات.



توصيل لوحة مفاتيح وماوس

لاستخدام وضع Samsung DeX، صل لوحة مفاتيح وماوس بمنفذ USB في وحدة DeX Station.

عند توصيل لوحة مفاتيح، لن تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية عندما تحدد حقل إدخال النص.

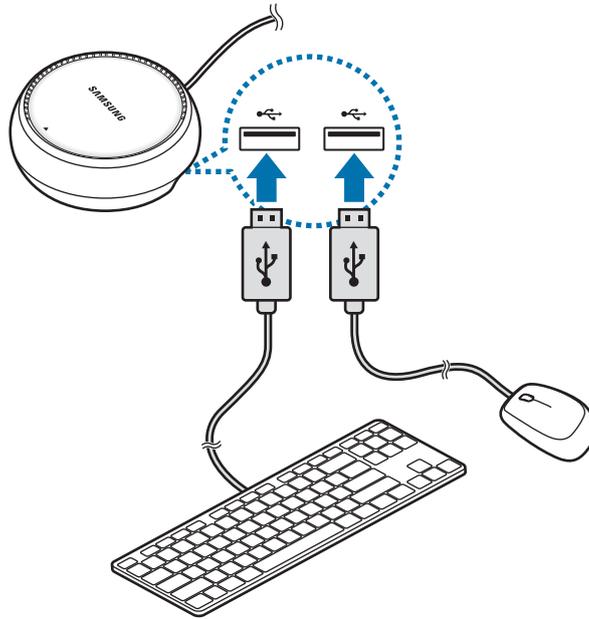

يمكنك كذلك استخدام لوحة مفاتيح/ماوس لاسلكية أو لوحة مفاتيح/ماوس بلوتوث. راجع دليل الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام Samsung DeX

في شاشة اختيار الوضع، اضغط على بدء تشغيل SAMSUNG DeX. سيتوقف تشغيل شاشة هاتفك الذكي وستظهر شاشة الهاتف الذكي الظاهرية على التلفزيون أو جهاز العرض المتصل. يمكنك تنفيذ المهام المتعددة عن طريق تشغيل التطبيقات المتعددة في آنٍ واحد. كما يمكنك التحقق من إشعارات هاتفك الذكي وحالته.



- إذا كنت تريد التحكم في شاشة Samsung DeX، فيجب توصيل ماوس. راجع [توصيل لوحة مفاتيح وماوس](#) للمزيد من المعلومات.
- عند بدء أو إنهاء تشغيل Samsung DeX، قد يتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات أو الميزات عند استخدام Samsung DeX.



- التطبيقات المفضلة: أضف التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى شاشة الصفحة الرئيسية وشغّلها بسرعة.
- مفتاح التطبيقات: اعرض تطبيقات هاتفك الذكي وشغّلها.
- شريط المهام: اعرض التطبيقات التي تعمل حاليًا.
- شريط الحالة: اعرض إشعارات هاتفك الذكي وحالته. قد تظهر رموز الحالة بشكل مختلف بناءً على حالة هاتفك الذكي. عند النقر فوق ▲، تظهر مفاتيح الإعداد السريع. يمكنك تنشيط بعض ميزات الهاتف الذكي المحددة أو إلغاء تنشيطها باستخدام مفاتيح الإعداد السريع.
- شريط أدوات الوصول السريع: استخدم الأدوات السريعة، مثل التحكم في مستوى الصوت أو البحث.

الرد على المكالمات

عند استخدام Samsung DeX، ستتمكن من الرد على المكالمات الواردة من هاتفك الذكي على التلفزيون أو الشاشة المتصلة. اختر خيار الرد على المكالمات الموجود على التلفزيون أو الشاشة المتصلة للرد على المكالمات. سوف يتم استخدام مكبر الصوت الخاص بهاتفك الذكي أثناء المكالمات.

إذا لم تكن ترغب في استخدام مكبر صوت الهاتف، فأزل الهاتف الذكي من محطة DeX. قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ لعرض شاشة المكالمات على الهاتف الذكي.



تغيير وضع الشاشة

على الشاشة المتصلة أو هاتفك الذكي، قم بتشغيل تطبيق الإعدادات واضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← وضع HDMI ← Samsung DeX أو Screen Mirroring. سيتم تطبيق وضع الشاشة الذي تحدده في المرة الأولى على التوصيلات اللاحقة.

إنهاء الاتصال

لفصل هاتفك الذكي من الشاشة المتصلة، أزل هاتفك الذكي من DeX Station.

الاتصال بشاشة خارجية

يمكنك توصيل هاتفك الذكي بشاشة خارجية، مثل تلفزيون أو شاشة، وعرض العروض التقديمية أو الأفلام على الشاشة المتصلة. قم بتوصيل هاتفك الذكي بشاشة خارجية باستخدام كبل HDMI ومهايئ HDMI (USB Type-C إلى HDMI). يمكنك مشاهدة محتوى هاتفك الذكي على الشاشة المتصلة.


- يتم بيع كبلات ومهايئات HDMI (USB Type-C إلى HDMI) بشكل منفصل.
- لا تستخدم سوى مهايئ HDMI معتمد من قبل سامسونج (USB Type-C إلى HDMI). مشكلات الأداء والأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان.



١ صل مهايئ HDMI (USB Type-C إلى HDMI) بهاتفك الذكي.

٢ قم بتوصيل كبل HDMI بمهايئ HDMI (USB Type-C إلى HDMI) وبجهاز تلفزيون أو منفذ HDMI بالشاشة.

تظهر شاشة هاتفك الذكي على الشاشة المتصلة.

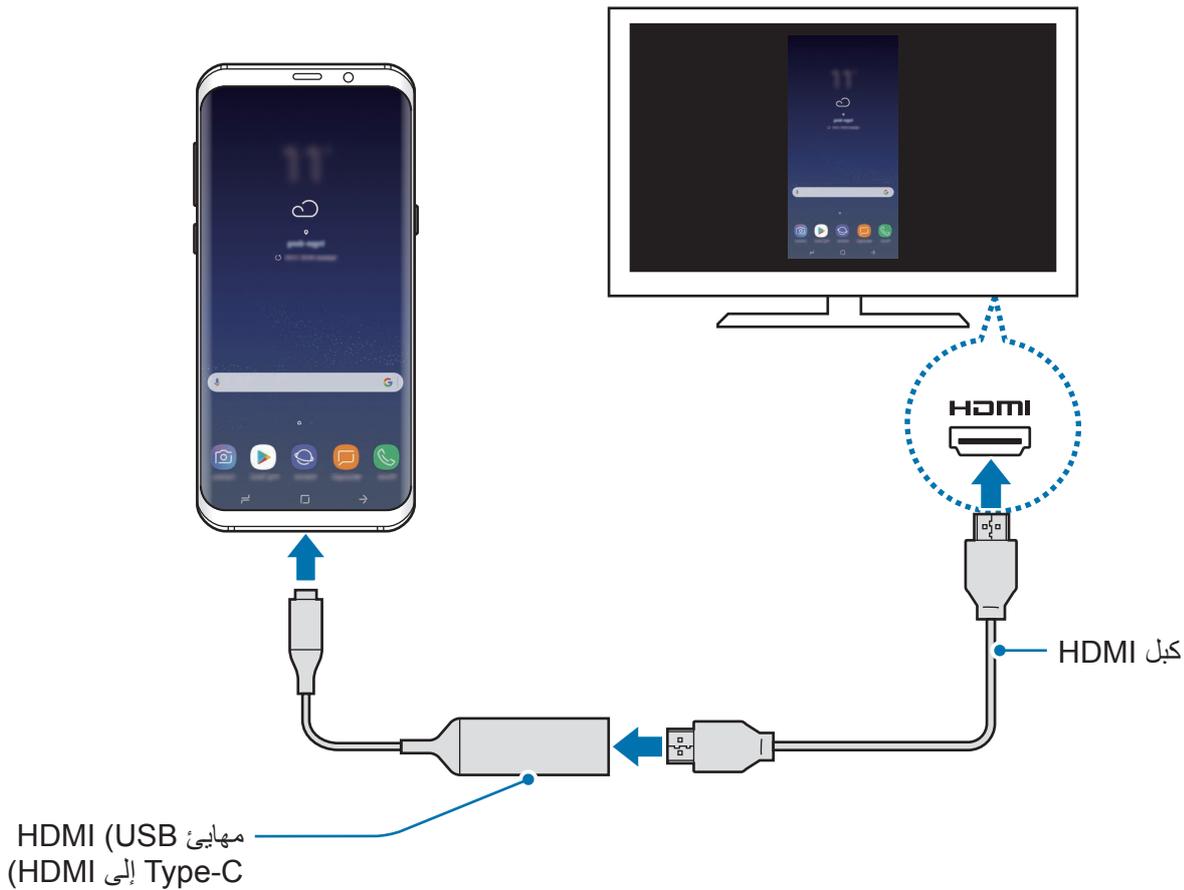

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. راجع [Samsung account](#) للمزيد من المعلومات. لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.



قد لا تتوفر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.

Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك على الخريطة، وابحث عن خريطة العالم، وقم بعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك. يمكنك تحميل مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك إلى السحابة والوصول إليها فيما بعد.

أفلام وتلفزيون Play

يمكنك شراء أو تأجير مقاطع فيديو، مثل الأفلام وبرامج التلفزيون، من متجر Play.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

الصور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

Duo

قم بإجراء مكالمة فيديو بسيطة.

الضبط

مقدمة

تخصيص الضبط للمزايا والتطبيقات. يمكنك إضفاء مزيداً من الخصوصية عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة. قم بتشغيل تطبيق **الضبط**. للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **Q**.

الاتصالات

الخيارات

قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة **Wi-Fi** و**البلوتوث**. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات**.

- **Wi-Fi**: قم بتنشيط ميزة **Wi-Fi** للاتصال بشبكة **Wi-Fi** واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للمزيد من المعلومات.
- **البلوتوث**: استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للمزيد من المعلومات.
- **إمكانية رؤية الهاتف**: يمكنك السماح للأجهزة برؤية جهازك لمشاركة المحتوى معك. عند تنشيط هذه الميزة، سيكون جهازك مرئياً بالنسبة للأجهزة الأخرى عندما يبحثون عن الأجهزة المتوفرة باستخدام خيار "نقل الملفات إلى الجهاز" لديهم.
- **استخدام البيانات**: استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائياً عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعت.

- **وضع الطيران:** اضبط الجهاز لتعطيل كل الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. تحقق من إيقاف تشغيل الجهاز عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. بعد الإقلاع، يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران إذا سمح المسؤول في الطائرة بذلك. 
- **NFC والدفع:** اضبط جهازك ليُسمح لك بالقراءة بالقرب من علامات تبويب اتصالات الحقل (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة. راجع **NFC والدفع** للمزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد:** استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية **Wi-Fi**، أو **USB**، أو البلوتوث. راجع **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** للمزيد من المعلومات.
- **شبكات الهواتف المحمولة:** تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.
- **إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة):** قم بتنشيط بطاقة **SIM** أو **USIM** وقم بتخصيص ضبط بطاقة **SIM**. راجع **إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)** للمزيد من المعلومات.
- **الموقع:** قم بتغيير الضبط لأدونات معلومات الموقع.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع **المزيد من ضبط الاتصال** للمزيد من المعلومات.

Wi-Fi

- قم بتنشيط خاصية **Wi-Fi** للاتصال بشبكة **Wi-Fi** واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.
- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة **WLAN** داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني. 
 - أوقف تشغيل **Wi-Fi** لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.

التوصيل بشبكة Wi-Fi

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. أدخل كلمة المرور واضغط على **توصيل**.



- بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على **نسيان**.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب Wi-Fi للاتصال المباشر.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على مشاركة ← **Wi-Fi** مباشر، ثم حدد جهازًا لإرسال الصورة له.

٣ اقبل طلب الاتصال بـ **Wi-Fi** مباشر على الجهاز الآخر.

إذا كان الجهازان متصلين بالفعل، فسيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

إنهاء اتصال الجهاز

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← **Wi-Fi**.

٢ اضغط على **Wi-Fi** مباشر.

يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.

٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسله أو المستقبله عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ حدد جهازاً للإقران به.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.



يكون جهازك مرئى للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.

٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكيد.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على مشاركة ← البلوتوث، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٣ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

الصوت المزدوج

يمكنك توصيل ما يصل إلى جهازين من أجهزة بلوتوث السمعية بهاتفك الذكي. قم بتوصيل سماعتي رأس أو مكبري صوت بلوتوث لاستخدامهما في نفس الوقت.

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن تكون أجهزة بلوتوث السمعية التي تريد توصيلها داعمة صوت الوسائط.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ اضغط على ⋮ ← الصوت المزدوج، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم اضغط على مفتاح الرجوع.

٣ حدد جهازاً للإقران به.

إذا كان الجهاز الذي ترغب في الاقتران به غير موجود في القائمة، قم بتشغيل خيار الرؤية فيه أو قم بالدخول في وضع اقتران بلوتوث على الجهاز. راجع أدلة مستخدم الجهاز للحصول على معلومات إضافية.

٤ اضغط على  بجوار الجهاز المتصل، ثم اضغط على مفتاح صوت الوسائط لتنشيطه.

٥ حدد جهازاً آخر من القائمة وقم بتنشيط ميزة صوت الوسائط.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على  بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

NFC والدفع

يتيح لك جهازك إمكانية القراءة بالقرب من علامات تبويب اتصالات الحقل (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضاً استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

يحتوي الجهاز على هوائي NFC مدمج. تعامل مع الجهاز بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.




استخدام خاصية NFC

استخدم خاصية NFC لإرسال الصور أو الأسماء إلى أجهزة أخرى وقراءة معلومات المنتج من علامات NFC.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ثم اضغط على مفتاح NFC والدفع لتنشيطه.

٢ ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التويب.

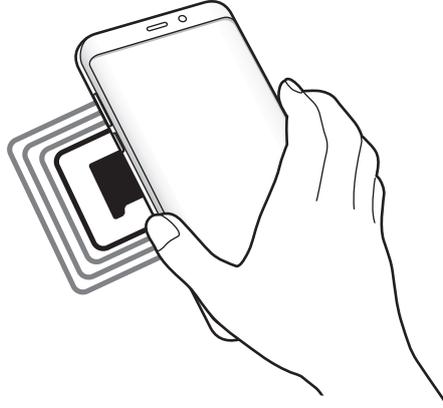

تأكد أن شاشة الجهاز مفتوحة غير مقفلة. وإلا فلن يقرأ علامات NFC أو تلقي بيانات.



القيام بالسداد بواسطة الخاصية NFC

قبل أن تتمكن من استخدام خاصية NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ثم اضغط على مفتاح NFC والدفع لتنشيطه.

٢ المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.

لضبط تطبيق السداد الافتراضي، افتح شاشة الإعدادات واضغط على الاتصالات ← NFC والدفع ← انقر وادفع ← الدفع ثم حدد تطبيقاً.

قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة.



إرسال البيانات

اسمح بتبادل البيانات عندما يلامس هوائي NFC هوائي NFC الخاص بالجهاز الآخر.


١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **NFC والدفع**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على مفتاح **Android Beam** لتنشيطه.

٣ حدد عنصر وقم بلامسة هوائي NFC الخاص بالجهاز الآخر بهوائي NFC لجهازك.

٤ عند ظهور **المس للإرسال** على الشاشة، اضغط على شاشة جهازك لإرسال العنصر.

إذا حاول كلا الجهازين إرسال بيانات بشكل متزامن، فقد يفشل نقل الملفات.

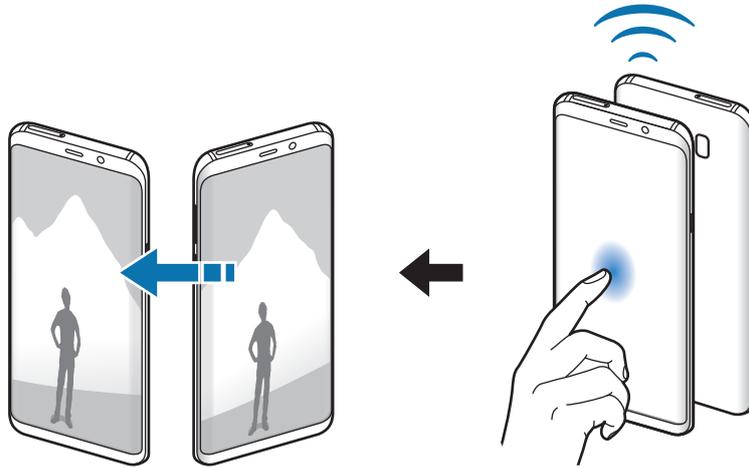

نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد.



سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على الاتصالات ← نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد ← نقطة اتصال الهواتف المحمولة.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi.

لضبط كلمة المرور لنقطة اتصال الهواتف المحمولة، اضغط على  ← تهيئة نقطة اتصال وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع استخدام بطاقات SIM أو USIM الثنائية (موديلات SIM الثنائية) للمزيد من المعلومات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM

- المكالمات: لتحديد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- رسائل نصية: حدد بطاقة SIM أو USIM للرسائل.
- بيانات الهاتف المحمول: حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمات البيانات.
- تأكيد بطاقة SIM للمكالمات: اضبط الجهاز ليعرض النافذة المنبثقة لاختيار بطاقة SIM أو بطاقة USIM عند معاودة المكالمات أو الاتصال من رسالة. لا تظهر النافذة المنبثقة إلا إذا كانت بطاقة SIM أو بطاقة USIM المستخدمة في المكالمات السابقة أو الرسالة السابقة مختلفة عن بطاقة SIM أو بطاقة USIM المفضلة لك.
- تشغيل بطاقتي SIM دائماً: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمات.

عند تمكين هذه الخاصية، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال

- المسح بحثاً عن أجهزة قريبة: تعيين الجهاز للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- الطباعة: تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات. راجع الطباعة للمزيد من المعلومات.
- MirrorLink: استخدم خاصية MirrorLink للتحكم في تطبيقات MirrorLink الخاصة بجهازك على شاشة الوحدة الرئيسية الخاصة بالسيارة. راجع MirrorLink للمزيد من المعلومات.
- مسرع التنزيل: اضبط الجهاز لتنزيل الملفات التي يزيد حجمها عن ٣٠ ميجابايت، والأسرع مع Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. راجع مسرع التنزيل للمزيد من المعلومات.
- VPN: قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).
- إيثرنت: يتوفر خيار "الإيثرنت" عند توصيل مهايئ "إيثرنت" بالجهاز. استخدم هذا الخيار لتنشيط ميزة "إيثرنت" وتهيئة ضبط الشبكة.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



إضافة المكونات الإضافية للطباعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← الطباعة ← المكون الإضافي للتنزيل.

٢ ابحث عن مكوّن إضافي للطابعة في متجر Play.

٣ حدد مكوّنًا إضافيًا للطابعة وقم بتنصيبه.

٤ حدد مكون إضافي للطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.

٥ حدد طابعة لإضافتها.

لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على : ← إضافة طابعة.



محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، انتقل إلى قائمة الخيارات، واضغط على طباعة ← ▼ ← كل الطابعات، ثم حدد طابعة.

قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى.



MirrorLink

يمكنك عرض شاشة جهازك على شاشة الوحدة الرئيسية بالسيارة. قم بتوصيل جهازك بمركبة للتحكم في تطبيقات MirrorLink الخاصة بجهازك على شاشة الوحدة الرئيسية الخاصة بالسيارة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← MirrorLink.

جهازك متوافق مع السيارات التي تدعم الإصدار 1.1 من MirrorLink أو أعلى.



توصيل جهازك بسيارة عبر MirrorLink

عند استخدام هذه الخاصية للمرة الأولى، قم بتوصيل الجهاز بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.

١ تأكد أن جهازك مقترن بالسيارة عبر البلوتوث.

راجع الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى للمزيد من المعلومات.

٢ قم بتوصيل الجهاز بالسيارة بواسطة كابل USB.

عند إتمام الاتصال، قم بالوصول إلى تطبيقات MirrorLink الخاصة بالجهاز على شاشة الوحدة الرئيسية.

إنهاء اتصال MirrorLink

قم بفصل كابل USB من جهازك والسيارة.

مسرّع التنزيل

اضبط الجهاز لتنزيل الملفات التي يزيد حجمها عن ٣٠ ميجابايت، بشكل أسرع عبر Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. توفر إشارة Wi-Fi أقوى سرعة تنزيل أكبر.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← مسرّع التنزيل.

- قد لا تكون هذه الخاصية مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل الملفات عبر شبكة المحمول.
- عندما تقوم بتنزيل ملفات كبيرة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز. في حالة تجاوز الجهاز لدرجة الحرارة المحددة، يتوقف تشغيل الخاصية.
- إذا كانت إشارات الشبكة غير مستقرة، فإن سرعة وأداء هذه الخاصية قد تتأثر.
- إذا كانت Wi-Fi واتصالات شبكة المحمول تتميز بسرعات نقل للبيانات مختلفة بشكل ملحوظ، فربما يستخدم الجهاز أسرع اتصال.
- تدعم هذه الخاصية بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) 1.1 وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS). لا يمكن استخدام الخاصية باستخدام بروتوكولات أخرى مثل FTP.



الأصوات والاهتزاز

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الأصوات والاهتزاز.

- وضع الصوت: اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
- الاهتزاز أثناء الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- التحكم بمفتاح مستوى الصوت الافتراضي: حدد ما إذا كنت ترغب في ضبط نغمة الرنين أم مستوى صوت الوسائط عند الضغط على مفتاح مستوى الصوت. عند تشغيل ملفات الوسائط، سيكون مستوى صوت الوسائط مضبوطاً دائماً.
- درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- حساسية الاهتزاز: اضبط قوة إشعار الاهتزاز.

- **نغمة الرنين (موديلات SIM الفردية):** تغيير نغمة رنين المكالمات.
- **نغمة الرنين (موديلات SIM المزدوجة):** تغيير نغمات رنين المكالمات أو الإشعارات.
- **نموذج الاهتزاز:** تحديد نمط اهتزاز.
- **أصوات الإشعارات:** تغيير ضبط صوت الإشعارات لكل تطبيق.
- **عدم الإزعاج:** لضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة وأصوات الإشعارات والوسائط عدا الاستثناءات المسموح بها.
- **أصوات اللمس:** حدد الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بفتح أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **صوت الشحن:** لضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند توصيله بالشاحن.
- **ملاحظات الاهتزاز:** تعيين الجهاز لكي يهتز عند الضغط على المفاتيح على شريط التنقل ومع الإجراءات الأخرى، مثل الضغط المطول.
- **نغمات لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **صوت لوحة المفاتيح:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- **اهتزاز لوحة المفاتيح:** تعيين الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
- **جودة الصوت وتأثيراته:** قم بتهيئة الإعدادات الإضافية للصوت.
- **صوت تطبيق منفصل:** اضبط الجهاز بحيث يمكنه تشغيل صوت الوسائط من تطبيق محدد على سماعة رأس أو مكبر صوت مزود بتقنية Bluetooth بشكل منفصل عن صوت التطبيقات الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى تطبيق التنقل عبر مكبر الصوت بجهازك مع الاستماع إلى ما يتم تشغيله بتطبيق الموسيقى عبر مكبر صوت السيارة المزود بتقنية Bluetooth.

الإشعارات

- تغيير ضبط الإشعارات الخاص لكل تطبيق.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على الإشعارات.
- لتخصيص ضبط الإشعارات، اضغط على **متقدم** ثم حدد تطبيقاً.
- **السماح بالإشعارات:** السماح بالإشعارات من التطبيق المحدد.
- **العرض من دون إصدار أي صوت:** اضبط الجهاز ليقوم بكتم صوت الإشعارات وإخفاء معاينات الإشعارات.
- **على شاشة القفل:** عرض أو إخفاء الإشعارات من التطبيق المحدد عندما يكون الجهاز مقفلاً.
- **الضبط كأولوية:** عرض الإشعارات أعلى لوحة الإشعارات وتضمينها في قائمة السماح عندما يكون وضع عدم الإزعاج نشطاً.

الشاشة

الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.

- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **السطوع التلقائي:** اضبط الجهاز ليحتفظ بتعديلات السطوع الخاصة بك وتطبيقها تلقائياً في حالات الإضاءة المشابهة.
- **تصفية الضوء الأزرق:** لتنشيط مرشح الضوء الأزرق وتغيير إعدادات المرشح. راجع **تصفية الضوء الأزرق** للمزيد من المعلومات.
- **وضع الشاشة:** تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتباين الشاشة. راجع **تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **دقة الشاشة:** قم بتغيير دقة الشاشة. راجع **دقة الشاشة** للمزيد من المعلومات.
- **تكبير/تصغير الشاشة والخط:** تغيير حجم الشاشة وحجم الخط والنمط.
- **الشاشة الرئيسية:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وغير ذلك.
- **تطبيقات ملء الشاشة:** حدد التطبيقات التي ترغب في استخدامها بأبعاد الشاشة بكاملها.
- **الوضع السهل:** للانتقال إلى الوضع السهل لعرض رموز أكبر وتطبيق تخطيط أبسط على شاشة الصفحة الرئيسية.
- **إطارات الرموز:** لتحديد إما عرض الخلفيات المظللة للرموز أو لا لكي تبدو بارزة.
- **الشاشة الجانبية:** لتغيير ضبط الشاشة الجانبية. راجع **الشاشة الجانبية** للمزيد من المعلومات.
- **مؤشر LED:** اضبط الجهاز لتشغيل مؤشر LED أثناء شحنك البطارية، أو عندما يكون لديك إشعارات، أو عند إنشائك لتسجيلات الصوت، بينما الشاشة مغلقة.
- **شريط الحالة:** قم بتخصيص الإعدادات لعرض الإخطارات أو المؤشرات على شريط الحالة.
- **شريط التنقل:** قم بتغيير لون شريط التنقل، الذي يظهر أسفل الشاشة، ومخطط المفاتيح به. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للمزيد من المعلومات.

- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **إبقاء الشاشة متوقفة عن التشغيل:** تعيين الجهاز على منع تشغيل الشاشة عندما يكون في مكان مظلم، مثل الحقيبة أو الجيب.
- **شاشة التوقف:** اضبط الجهاز على تشغيل واقي الشاشة عند شحن الجهاز.

تصفية الضوء الأزرق

يمكنك تقليل إجهاد العين عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.

عند مشاهدتك لمقاطع فيديو بتقنيات HDR من خدمات فيديو بتقنيات HDR حصريًا، لا يتم تطبيق مرشح الضوء الأزرق.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← تصفية الضوء الأزرق، ثم اضغط على المفتاح التشغيل الآن لتنشيطه.

٢ اسحب شريط الضبط لضبط معدل شفافية المرشح.

٣ لتعيين جدول زمني لتطبيق مرشح الضوء الأزرق على الشاشة، اضغط على المفتاح تشغيل كما هو مجدول لتنشيطه وحدد خيارًا.

- **من غروب الشمس إلى شروق الشمس:** اضبط الجهاز لتطبيق مرشح الضوء الأزرق في الليل وإيقاف تشغيله في الصباح، حسب موقعك الحالي.
- **جدول مخصص:** لضبط وقت محدد لتطبيق مرشح الضوء الأزرق دائمًا.

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة

حدد وضع شاشة يناسب عرض الأفلام أو الصور، أو اضبط لون الشاشة وفق ما تفضله. إذا حددت وضع **مواعمة الشاشة**، فيمكنك ضبط توازن ألوان الشاشة حسب قيمة اللون كما يمكنك ضبط الألوان عند حواف الشاشة.

تغيير وضع الشاشة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ثم حدد الوضع الذي تريده.

- **مواعمة الشاشة**: لتحسين نطاق ألوان الشاشة وتشبعها ووضوحها. ويمكنك أيضًا ضبط توازن ألوان الشاشة حسب قيمة اللون وضبط الألوان عند حواف الشاشة.
- **سينما بتقنية AMOLED**: هذا الوضع مناسب لمشاهدة مقاطع الفيديو.
- **صورة بتقنية AMOLED**: هذا الوضع مناسب لعرض الصور.
- **أساسي**: يتم ضبطه كإعدادي افتراضي وهو مناسب للاستخدام العام.
- يمكنك ضبط لون الشاشة فقط في وضع **مواعمة الشاشة**.
- قد لا يكون وضع **مواعمة الشاشة** متوافقًا مع تطبيقات من جهة خارجية.
- لا يمكن تغيير وضع الشاشة أثناء تطبيق مرشح الضوء الأزرق.



تحسين توازن ألوان الشاشة بالكامل


يمكن تحسين ألوان الشاشة بضبط درجاتها وفق ما تفضله.

عندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه بارد، ستزيد درجة اللون الأزرق. وعندما تسحب الشريط تجاه دافئ، ستزيد درجة اللون الأحمر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **مواعمة الشاشة**.

٢ اضبط شريط ضبط الألوان تحت توازن ألوان وضع **ملء الشاشة**.

سيتم تحسين توازن ألوان الشاشة.

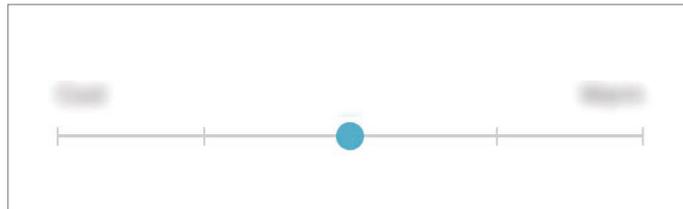

ضبط درجة الشاشة حسب قيمة اللون

يمكن زيادة أو خفض درجات بعض الألوان بضبط قيمة أحمر أو أخضر أو أزرق بشكل فردي.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← وضع الشاشة ← موازنة الشاشة.

٢ اختر خيارات متقدمة.

٣ اضبط شريط اللون أحمر أو أخضر أو أزرق حسب ما تفضله.

سيتم ضبط درجة الشاشة.




تحسين الألوان عند حواف الشاشة

اضبط الألوان عند حواف الشاشة حسب ما تفضله. عندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه بارد، ستزيد درجة اللون الأزرق عند حواف الشاشة. وعندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه دافئ، ستزيد درجة اللون الأحمر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← وضع الشاشة ← موازنة الشاشة.

٢ اضغط على توازن ألوان جانبي الشاشة.

٣ اضبط شريط ضبط الألوان لضبط الألوان.

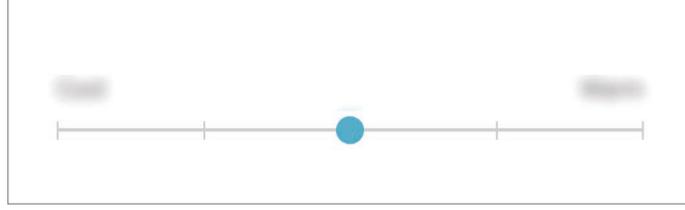

٤ اضغط على تطبيق.

سيتم تحسين الألوان عند حواف الشاشة.

- عندما ينخفض مستوى البطارية، قد لا تعمل ميزة ضبط توازن الألوان.
- قد يستغرق تطبيق الضبط بعض الوقت وقد تتم إعادة تشغيل الجهاز حتى مرتين.



دقة الشاشة

قم بتغيير دقة الشاشة. تكون الدقة مضبوطة على FHD+ بشكل افتراضي. درجات الدقة الأعلى تجعل الشاشة أكثر سطوعاً، لكنها تستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← دقة الشاشة.

٢ اسحب شريط الضبط لضبط دقة الشاشة، ثم اضغط على تطبيق.

سيتم إغلاق كل التطبيقات عند تغيير الدقة.

الخلفيات والسمات

يمكنك تغيير ضبط الخلفية لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة أو تطبيق سمات مختلفة على الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخلفيات والسمات**.

- **خلفيات:** تغيير ضبط خلفية الشاشة لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز.
- **الرموز:** تغيير نمط الرموز.
- **خيارات AOD:** حدد صورة لعرضها على الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة.

الميزات المتقدمة

تنشيط الميزات المتقدمة وتغيير إعدادات التحكم بها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بعض الميزات بشكل غير مقصود.



- **السكون الذكي:** اضبط الجهاز لمنع انطفاء الشاشة أثناء النظر إليها.
- **الألعاب:** قم بتنشيط مشغل الألعاب. راجع **Game Launcher** للمزيد من المعلومات.
- **معرف المتصل والحماية من الأرقام العشوائية:** تعيين الجهاز للتعرف على أرقام الهاتف غير المحفوظة عند استلام مكالمات أو رسائل واردة. يمكنك أيضًا ضبط الجهاز لعرض معلوماتك على جهاز الطرف الآخر عندما تجري اتصالاً أو ترسل رسالة، حتى وإن كان الطرف الآخر لم يحفظ رقم هاتفك على جهازه.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **وضع اليد الواحدة:** قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **إيماءات مستشعر الإصبع:** اضبط الجهاز ليسمح لك بفتح أو غلق التطبيقات أو الميزات باستخدام مستشعر التعرف على بصمات الأصابع.

- **التشغيل السريع للكاميرا:** تعيين الجهاز لتشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **تطبيق المساعدة حول الجهاز:** حدد تطبيقاً لمساعدة الجهاز ليتم تشغيله عندما تضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية. سوف يجمع تطبيق مساعد الجهاز المعلومات من الشاشة الحالية ويقدم معلومات وتطبيقات ومزايا متصلة بها.
- **إطارات متعددة:** حدد طريقة تشغيل الإطار المتعدد.
- **التقاط ذكي:** تعيين الجهاز لالتقاط الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير، واقتصاص ومشاركة لقطات الشاشة على الفور.
- **السحب براحة اليد للالتقاط:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.



لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.

- **الاتصال المباشر:** اضبط الجهاز لإجراء مكالمة صوتية بواسطة التقاط الجهاز وإمساكه بالقرب من أذنك أثناء استعراض المكالمات، أو الرسالة، أو تفاصيل الاتصال.
- **التنبيه الذكي:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.



قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوٍ.


- **الكتم السهل:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة باستخدام حركات الكف، أو توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل.
- **اسحب الشاشة للاتصال أو لإرسال رسائل:** اضبط الجهاز لكي يقوم بعمل مكالمات أو إرسال رسالة عندما تسحب جهة اتصال أو رقم هاتف إلى اليمين أو اليسار في قائمة جهات الاتصال.
- **إرسال رسائل طوارئ:** اضبط الجهاز لإرسال رسائل مساعدة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. كما يمكنك إرسال تسجيلات صوتية مع الرسالة إلى المستلمين.
- **المشاركة المباشرة:** اضبط الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة ليتيح لك مشاركة المحتوى مباشرة.
- **مُحسّن الفيديو:** لتحسين جودة صورة مقاطع الفيديو للاستمتاع بألوان أكثر سطوعاً وإشراقاً.



قد لا تتوفر هذه الميزة في بعض التطبيقات.

صيانة الجهاز

توفر ميزة صيانة الجهاز معاينة لحالة بطارية جهازك، والتخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضًا تحسين أداء الجهاز تلقائيًا بضغطة واحدة من إصبعك.

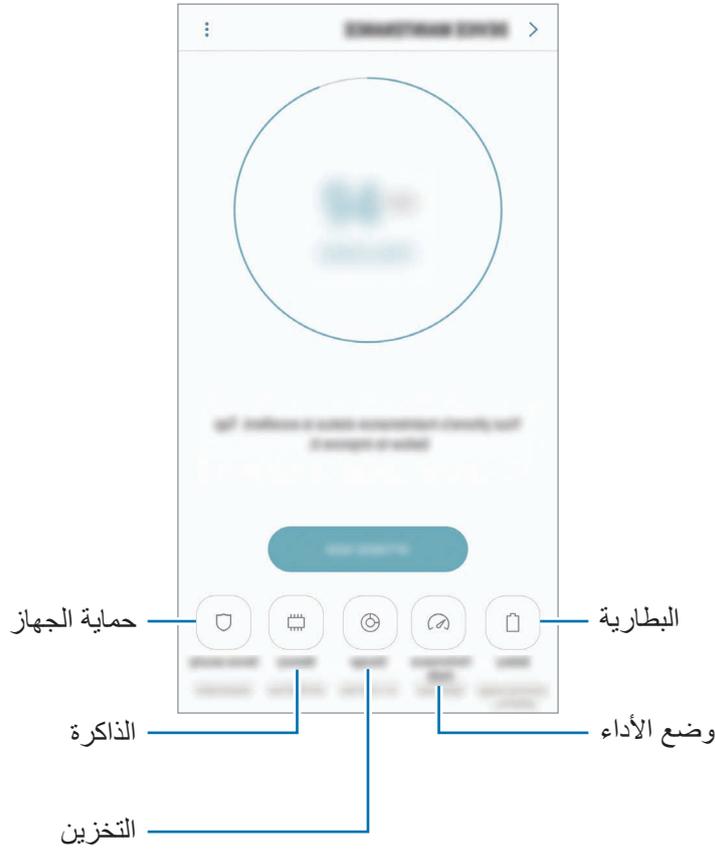

استخدام خاصية التخصيص السريع

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **تصحيح الآن** أو **تحسين الآن**. تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- إخلاء جزء من الذاكرة.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- إدارة الاستخدام غير الطبيعي للبطارية.
- البحث عن التطبيقات المعطلة والبرامج الضارة.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تنشيط ميزات حفظ الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **البطارية**.

- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
- لا يمكنك استلام إشعارات من التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.



وضع توفير الطاقة

- **متوسط:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة لإطالة وقت استخدام البطارية.
- **الحد الأقصى:** في وضع الحد الأقصى لتوفير الطاقة، يقلل الجهاز استهلاك البطارية بتطبيق السمة المعتمدة وتقليل التطبيقات والميزات المتاحة. ويتم إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة، باستثناء شبكة الهاتف المحمول.

إدارة البطارية

يمكنك الحفاظ على طاقة البطارية عن طريق منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام طاقة البطارية عند عدم استخدامها. قم بتحديد تطبيقات من قائمة التطبيقات واضغط على **توفير الطاقة**. كذلك اضغط على **الضبط المتقدم** ← **الضبط المتقدم** ← **مراقبة طاقة التطبيقات**.

يمكنك ضبط الجهاز لشحن البطارية بشكل أسرع. اضغط على **الضبط المتقدم** ← **الضبط المتقدم** ← **مفتاح الشحن السريع** بواسطة كابل لتنشيطه.

وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الجهاز حسب استخدامك مثل تشغيل الألعاب أو الموسيقى للحصول على الأداء الأفضل. على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **وضع الأداء**.

- **محسّن (مستحسن):** موازنة عمر البطارية ودقة الشاشة للاستخدام اليومي.
- **اللعبة:** حسّن تجربة اللعب بجعل الألعاب تعمل على نحوٍ أكثر سلاسة.
- **الترفيه:** قم بتطبيق الصوت فائق الجودة والصور المحسّنة وإعدادات العرض القصوى للاستمتاع بالموسيقى والفيديو لديك أكثر وأكثر.
- **الأداء العالي:** قم بتطبيق إعدادات العرض بأعلى جودة.

سيزداد استهلاك طاقة البطارية وفقاً للموديل.



مكان التخزين

تحقق من حالة الذاكرة المستخدمة والمتاحة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين**.

- **السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة.** قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
- يمكنك عرض سعة الذاكرة الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.



إدارة الذاكرة

لحذف الملفات المتبقية، مثل ذاكرة التخزين، اضغط على **المسح الآن**. لحذف الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، اضغط على إحدى الفئات ضمن **بيانات المستخدم**. ثم بعد ذلك، ضع علامة اختيار أمام العناصر لتحديدتها ثم اضغط على **حذف** أو **إلغاء التثبيت**.

الذاكرة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **الذاكرة**.

لتسريع الجهاز بتقليل مقدار الذاكرة الذي تستخدمه، ضع علامة اختيار على تطبيقات من قائمة التطبيقات، واضغط على **المسح الآن**.

حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثاً عن أي برنامج ضار. على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **حماية الجهاز** ← **مسح الهاتف**.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك عرض معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية. على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

شاشة القفل والحماية

الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM أو USIM. على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية**.

قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.



- نوع قفل الشاشة: قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- التعرف على الوجه: اضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك. راجع [التعرف على الوجه](#) للمزيد من المعلومات.
- ماسح بصمة الإصبع: قم بتسجيل بصمات أصابعك على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى Samsung account. راجع [التعرف على البصمة](#) للمزيد من المعلومات.
- ماسح بصمة العين: قم بتسجيل بصمات العين على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى Samsung account. راجع [اكتشاف بصمة العين](#) للمزيد من المعلومات.
- **Smart Lock**: اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً في مواقف محددة.

- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **Always On Display:** ضبط الجهاز لعرض صورة أو معلومات بينما الشاشة مقفلة. راجع [Always On Display](#) للمزيد من المعلومات.
- **المعلومات و FaceWidgets:** قم بتغيير ضبط العناصر المعروضة على الشاشة عندما تكون مغلقة أو مقفلة.
- **الإشعارات:** حدد عرض أو إلغاء عرض محتوى الإشعارات في الشاشة المقفلة وحدد الإشعارات التي ترغب في عرضها.
- **اختصارات التطبيق:** اختر تطبيقات لعرض اختصارات لها على الشاشة المقفلة.
- **Samsung Pass:** تحقق من هويتك بسهولة وأمان من خلال بيانات المقاييس الحيوية. راجع [Samsung Pass](#) للمزيد من المعلومات.
- **بحث عن هاتفي المحمول:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية "البحث عن هاتفي المحمول". يمكنك الوصول إلى موقع الويب الخاص بخدمة "البحث عن هاتفي المحمول" (findmymobile.samsung.com) لتتبع جهازك المفقود أو المسروق.
- **مصادر غير معروفة:** اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.
- **المجلد الآمن:** لإنشاء مجلد آمن لحماية المحتوى الخاص والتطبيقات من الآخرين. راجع [المجلد الآمن](#) للمزيد من المعلومات.
- **الإعداد الآمن:** قم بحماية جهازك عن طريق تعيينه للحصول على رمز إلغاء قفل الشاشة عند تشغيل الجهاز. يتعين عليك إدخال رمز إلغاء القفل لبدء الجهاز وإرسال الرسائل والإشعارات.
- **تشفير بطاقة SD:** ضبط الجهاز لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز. 
- **ضبط آخر للحماية:** قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.

التعرف على الوجه

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.



- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
- التعرف على الوجه أقل أماناً من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.
- ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:
 - عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج ثقيل
 - تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيداً وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
 - تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل
- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة عند تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذراً حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.

تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيداً عن ضوء الشمس المباشر.


١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← التعرف على الوجه.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة، واضغط على متابعة.

٤ أمسك الجهاز مع جعل الشاشة متجهةً ناحيتك وانظر إلى الشاشة.

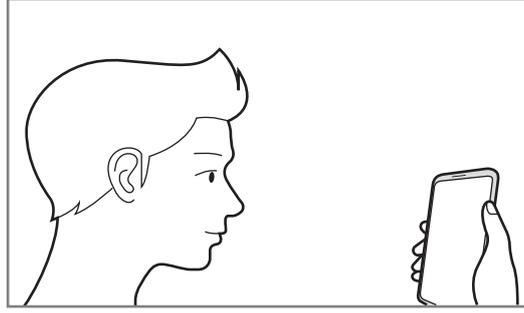

٥ ضع وجهك داخل الدائرة المعروضة على الشاشة.

تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

عند ظهور نافذة منبثقة للقفـل بالوجه، اضغط على تشغيل لاستخدام وجهك لفتح قفل الشاشة.

في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على إزالة بيانات الوجه لإزالة وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى.



إلغاء قفل الشاشة باستخدام التعرف على الوجه

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← التعرف على الوجه.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح إلغاء القفل بواسطة الوجه لتنشيطه.

إذا كنت تريد خفض إمكانية تمييز الوجود في الصور أو مقاطع الفيديو، فاضغط على المفتاح تعرف أسرع لإلغاء تنشيطه. وسيقلل هذا من سرعة تمييز الوجوه.



٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

التعرف على البصمة

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

- قفل الشاشة
- تسجيل الدخول إلى الويب
- التحقق من Samsung account
- المجلد الآمن
- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
-  تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.
- إذا كنت تستخدم بصمة الأصبع كطريقة لقفّل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة الأصبع لإلغاء قفل الشاشة عند تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الأصبع. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- في حالة عدم التعرف على بصمة إصبعك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع، ثم أعد تسجيل بصمات أصابعك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

- عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:
- يقوم مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالتعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع غير مخدوش أو تالف بسبب أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- الرقائق الواقية المرفقة بالجهاز قد تؤدي إلى حدوث عطل في مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. قم بإزالة الرقاقة الواقية لتحسين حساسية بصمة الإصبع.
- تأكد أن منطقة التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الإستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.


تسجيل بصمات الأصابع

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.

إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع.

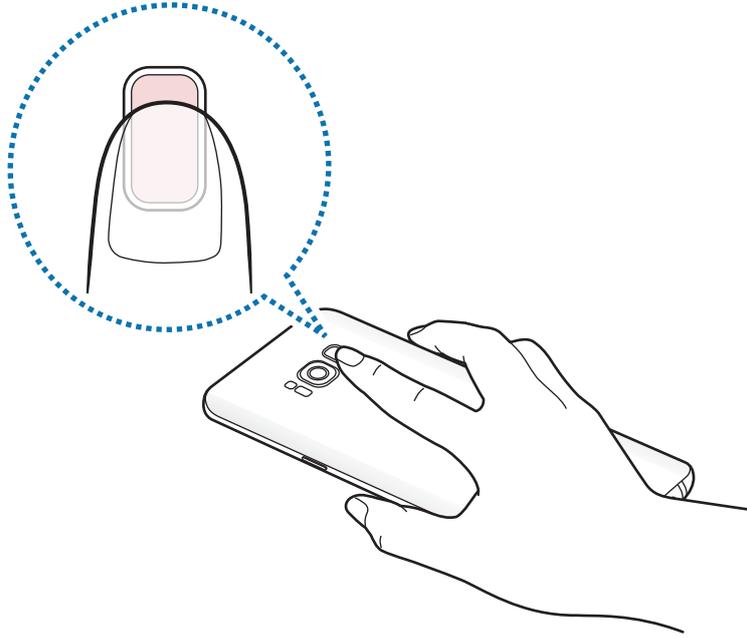

٤ بعد اكتشاف الجهاز لإصبعك، ارفع إصبعك لأعلى وقم بوضعه على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع مرة أخرى.

كرر هذا الإجراء حتى يتم تسجيل بصمة الإصبع. عند الانتهاء من تسجيل بصمات أصابعك، اضغط على تمت. عند ظهور نافذة منبثقة للقفل بالبصمة، اضغط على تشغيل لاستخدام بصمتك لفتح قفل الشاشة.

حذف بصمات الأصابع

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على تعديل.

٤ ضع علامة اختيار أمام بصمات الأصابع المراد حذفها واضغط على إزالة.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Apps**.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح **Samsung account** لتنشيطه.

٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

استخدام بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى الحسابات

عندما تقوم بتسجيل بصمات أصابعك على Samsung Pass، يمكنك استخدامها في تسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ المعرفات وكلمات المرور. راجع **Samsung Pass** للمزيد من المعلومات.

هذه الخاصية متاحة فقط لصفحات الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت.



إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمات الأصابع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح **إلغاء القفل ببصمة الإصبع** لتنشيطه.

٤ على شاشة القفل، ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

اكتشاف بصمة العين

تستخدم ميزة اكتشاف بصمة العين الخصائص الفريدة لبصمة العين، مثل شكلها ونمطها، لتقوية أمان الجهاز. يمكنك استخدام بيانات بصمة العين لأغراض مصادقة متنوعة. فبعد تسجيل بصمة، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمة للميزات التالية:

• قفل الشاشة

• تسجيل الدخول إلى الويب

• التحقق من Samsung account

• المجلد الآمن

• قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



• إذا كنت تستخدم قزحية العين كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام قزحية العين لإلغاء قفل الشاشة عند تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل قزحية العين. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.

• في حالة عدم التعرف على بصمة عينيك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة العين، ثم أعد تسجيل بصمة عينيك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقوم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.

احتياطات بشأن استخدام ميزة اكتشاف قزحية العين

قبل استخدام كاميرا اكتشاف بصمة العين ومصباح LED، تذكر التدابير الوقائية التالية.

- لحماية عينيك، يرجى إبعاد الشاشة عن وجهك بمقدار ٢٠ سم عند استخدام ميزة اكتشاف قزحية العين.
- لا تقم بتركيب واقيات الشاشة غير المعتمدة (طبقات حماية الخصوصية، الواقيات المصنوعة من الزجاج المقوى، وغير ذلك) في الجهاز. فإنها قد تتسبب في عدم إيقاف تشغيل مصباح LED لاكتشاف بصمة العين حتى عندما تكون قريبًا جدًا منه.
- لا تستخدم ميزة اكتشاف قزحية العين مع الرضع. فإن ذلك قد يتلف بصرهم.


- يجب على الأشخاص الذين يعانون من الدوار أو نوبات مرضية أو فقدان الوعي أو حالات غشبية أو أي أعراض أخرى مرتبطة بمرض الصرع أو تاريخ أسري بهذه الأعراض أو الأمراض، أن يذهبوا للطبيب قبل استخدام ميزة اكتشاف قزحية العين.
- فماسح قزحية العين غير مخصص للاستخدام كجهاز طبي، والبيانات الطبية التي تُجمع وتُخزن محليًا بواسطة ماسح قزحية العين غير مخصصة لأي أغراض طبية تشخيصية أو علاجية أو وقائية.
- كما تتوفر خيارات أمان بديلة في الجهاز. يرجى اتباع جميع التعليمات المتعلقة باستخدام هذه الميزة.

للتعرف على اكتشاف قزحية العين بطريقة أفضل

يمكن ألا يتعرف الهاتف على قزحية العين إذا:

- وجد شيء ما يمنع الكاميرا من الحصول على رؤية جيدة لقزحية العين (مثل النظارات أو التوهج أو انخفاض الجفنين أو جراحة حديثة في العينين أو حالة طبية).
- اعترض شيء ما طريق الكاميرا أو مصباح LED (مثل واقي الشاشة أو أتربة أو وجود تلف بالكاميرا).
- كانت الإضاءة مختلفة بدرجة كبيرة عن الإضاءة أثناء تسجيل قزحية العين (مثل حجرة شديدة الإضاءة).
- كان الهاتف مائلًا جدًا أو متحركًا.

أبعد الهاتف عن وجهك بمقدار ٢٥ - ٣٥ سم واجعل الشاشة باتجاهك.

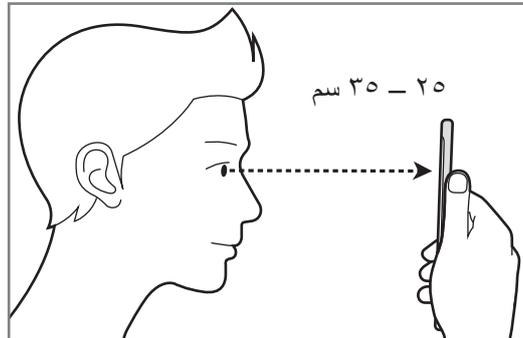

تسجيل بصمة العين

يمكن للجهاز حفظ بيانات قزحية العين الخاصة بشخص واحد فقط. ويتعذر تسجيل أكثر من مجموعة واحدة من قزحية العين.




١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← مسح بصمة العين.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا. إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة، واضغط على متابعة. لتسجيل بصمة عين واحدة، اضغط على تسجيل بصمة عين واحدة فقط.

٤ أمسك الجهاز مع جعل الشاشة متجهةً ناحيتك وانظر إلى الشاشة.

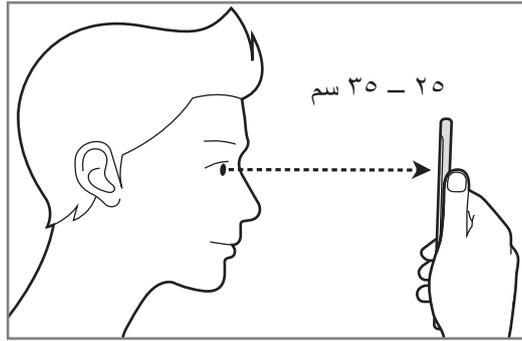

٥ ضع العينين على الدوائر الموجودة على الشاشة وافتح العينين فتحًا واسعًا. تقوم كاميرا اكتشاف قزحية العين بمسح قزحية عينيك.



٦ عند ظهور نافذة منبثقة لقفل بصمة العين، اضغط على **تشغيل** لاستخدام بصمة العين لإلغاء قفل الشاشة. عند السحب في أي اتجاه على الشاشة المقفلة، ستظهر شاشة اكتشاف بصمة العين. انظر إلى الشاشة لمسح بصمة العين.

حذف بصمة العين

يمكنك حذف قزحية العين المسجلة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **ماسح بصمة العين**.
 - ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
 - ٣ اضغط على **إزالة بيانات بصمة العين**.
- بمجرد حذف قزحية العين المسجلة، يتم إلغاء تنشيط كل الميزات المرتبطة بها أيضاً.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمة العين للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمة العين بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Apps**.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **ماسح بصمة العين**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح **Samsung account** لتنشيطه.
- ٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

استخدام بصمة العين لتسجيل الدخول إلى الحسابات

عندما تقوم بتسجيل بصمة عينيك على Samsung Pass، يمكنك استخدامها في تسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ المعرفات وكلمات المرور. راجع **Samsung Pass** للمزيد من المعلومات.



هذه الخاصية متاحة فقط لصفحات الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت.



إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة العين

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بقرحبة العين بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← مسح بصمة العين.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح إلغاء القفل بواسطة بصمة العين لتنشيطه.
- ٤ على الشاشة المقفولة، اسحب في أي اتجاه وضع عينك داخل الدوائر على الشاشة لمسح بصمة العين.

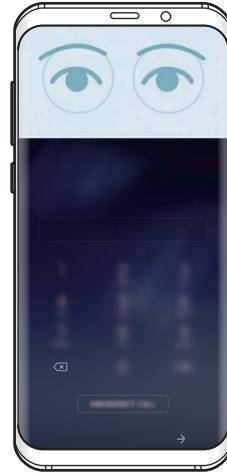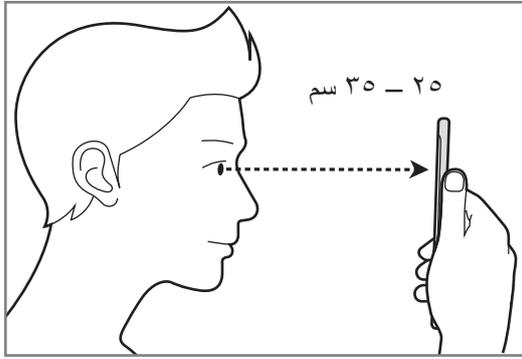

لإلغاء قفل الشاشة باستخدام التعرف على بصمة العين، دون السحب على الشاشة المقفولة، اضغط على مفتاح إلغاء القفل بواسطة بصمة العين عند تشغيل الشاشة لتنشيطه.

Samsung Pass

استخدم Samsung Pass في التحقق من هويتك بأمان عند الوصول إلى خدمات التطبيقات أو صفحات الويب عن طريق بيانات المقاييس الحيوية، وليس عن طريق إدخال معرف أو كلمة مرور.



- لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز بشبكة محمول.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى Samsung account. لمزيد من المعلومات، راجع [Samsung account](#).
- ميزة تسجيل الدخول إلى موقع الويب متاحة فقط لمواقع الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت. قد لا تدعم بعض مواقع الويب هذه الميزة.

تسجيل Samsung Pass

قبل استخدام Samsung Pass، قم بتسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك على Samsung Pass.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← **Samsung Pass**.

٢ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة، واضغط على تسجيل الدخول.

٣ أدخل معرف Samsung account واضغط على تسجيل الدخول.

٤ اقرأ ووافق على الشروط والأحكام، واضغط على التالي.

٥ اضغط على بصمات الأصابع أو بصمة العينين وقم بتسجيل بصمات أصابعك أو قزحية عينك.

راجع التعرف على البصمة أو اكتشاف بصمة العين لمزيد من المعلومات.

٦ امسح بصمة إصبعك أو قزحية عينك لاستكمال تسجيل Samsung Pass.

استخدام Samsung Pass في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول بسهولة إلى مواقع الويب التي تدعم حفظ المعرفات وكلمات المرور.

- ١ افتح موقع ويب تريد تسجيل الدخول إليه.
 - ٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى موقع الويب.
 - ٣ ضع علامة اختيار على تسجيل الدخول باستخدام المقاييس الحيوية عبر Samsung Pass واضغط على تذكر.
- يمكنك استخدام بيانات المقاييس الحيوية التي سجلتها على Samsung Pass عند تسجيل الدخول إلى موقع الويب.

إدارة معلومات تسجيل الدخول

يمكنك عرض قائمة بمواقع الويب التي أعددتها لاستخدام Samsung Pass ويمكنك إدارة معلومات تسجيل الدخول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← Samsung Pass.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.

٣ اضغط على معلومات حول تسجيل الدخول إلى الويب.

٤ حدد موقع ويب من القائمة.

٥ اضغط على ⋮ ← تعديل وقم بتعديل المعرف وكلمة المرور واسم موقع الويب.

لحذف موقع الويب، اضغط على ⋮ ← حذف.

استخدام Samsung Pass مع التطبيقات

عند استخدام تطبيقات تدعم Samsung Pass، يمكنك بسهولة تسجيل الدخول من خلال Samsung Pass. للاطلاع على قائمة بالتطبيقات التي تدعم Samsung Pass، افتح شاشة الإعدادات واضغط على شاشة القفل والحماية ← Samsung Pass ← التطبيقات المعتمدة. في حالة عدم وجود تطبيقات تدعم Samsung Pass، لن تظهر التطبيقات المعتمدة.

- قد تختلف التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن أية خسائر أو مضايقات تنتج عن تسجيل الدخول إلى التطبيقات من خلال Samsung Pass.



حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك

يمكنك حذف بياناتك البيولوجية، ومعلومات تسجيل الدخول إلى الويب، وبيانات التطبيقات المسجلة على Samsung Pass من خلال حذف البيانات. تظل موافقتك على شروط وأحكام Samsung account سارية.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← Samsung Pass.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على حذف البيانات.

٤ أدخل كلمة مرور Samsung account.

سيتم حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك.

المجلد الآمن

يحمي المجلد الآمن المحتوى والتطبيقات الخاصة بك، مثل الصور والملاحظات، من أن يصل إليها الآخرون. يمكنك الحفاظ على أمان المحتوى والتطبيقات الخاصة بك ولو كان الجهاز في وضع إلغاء القفل.



كما يُعد المجلد الآمن منطقة تخزين منفصلة وآمنة. لا يمكن نقل البيانات الموجودة في المجلد الآمن إلى أجهزة أخرى عبر طرق مشاركة غير معتمدة، مثل USB أو Wi-Fi مباشر. إن محاولة تخصيص برنامج التشغيل أو تعديل البرنامج تقفل المجلد الآمن تلقائيًا وتجعل من المتعذر الوصول إليه. وقبل حفظ البيانات في المجلد الآمن، تأكد من نسخ البيانات نسخًا احتياطيًا في موقع آمن آخر.



إعداد المجلد الآمن

- ١ قم بتنشغيل تطبيق المجلد الآمن.
بدلاً من ذلك، قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على شاشة القفل والحماية ← المجلد الآمن.
- ٢ اضغط على بدء.
- ٣ اضغط على الدخول قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

٤ حدد طريقة القفل ليتم استخدامه للمجلد الآمن واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

لتغيير اسم المجلد الآمن أو لون الرمز الخاص به، اضغط على **المجلد الآمن** ← ⋮ ← **تخصيص الرمز**.

• بعد تشغيل تطبيق **المجلد الآمن**، يجب عليك فتح التطبيق باستخدام طريقة القفل المضبوطة مسبقاً.



• إذا نسيت رمز إلغاء قفل المجلد الآمن الخاص بك، فيمكنك إعادة تعيينه باستخدام

Samsung account. اضغط على المفتاح "إعادة تعيين" الذي يظهر عند إدخال رمز إلغاء قفل غير صحيح، وأدخل كلمة مرور Samsung account.

ضبط قفل تلقائي للمجلد الآمن

يمكنك ضبط الجهاز لقفل المجلد الآمن تلقائياً عندما لا يكون قيد الاستخدام.

١ قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن**، واضغط على ⋮ ← **ضبط** ← **قفل المجلد الآمن تلقائياً**.

٢ حدد خيار القفل.

لقفل المجلد الآمن يدوياً، اضغط على **قفل**.



نقل المحتوى للمجلد الآمن

قم بنقل المحتوى، مثل الصور وجهات الاتصال، إلى المجلد الآمن. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من موقع التخزين الافتراضي إلى المجلد الآمن.

١ قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **إضافة ملفات**.

٢ اضغط على **الصور**، وضع علامة اختيار على الصور المراد نقلها، ثم اضغط على **تم**.

٣ اضغط على **نقل**.

سيتم حذف العناصر المحددة من المجلد الأصلي ونقلها إلى المجلد الآمن. لنسخ العناصر، اضغط على **نسخ**.

قد تختلف طريقة نقل المحتوى بحسب نوع المحتوى.



نقل المحتوى من المجلد الآمن

انقل المحتوى من المجلد الآمن إلى التطبيق المقابل في موقع التخزين الافتراضي. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من المجلد الآمن إلى موقع التخزين الافتراضي.

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على  ← الانتقال خارج المجلد الآمن.

سيتم نقل العناصر المحددة إلى الاستوديو في موقع التخزين الافتراضي.

إضافة التطبيقات

يمكنك إضافة تطبيق لاستخدامه في المجلد الآمن.

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على إضافة تطبيقات.

٢ ضع علامات اختيار على تطبيق واحد أو أكثر من التطبيقات المثبتة في الجهاز واضغط على تم.

لتنصيب تطبيقات من متجر Play أو Galaxy Apps، اضغط على التنزيل من متجر Play أو تنزيل من GALAXY APPS.

إزالة التطبيقات من المجلد الآمن.

اضغط على تعديل التطبيقات، وضع علامة اختيار على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التنصيب.

إضافة حسابات

أضف حسابك على Samsung و Google accounts، أو حسابات أخرى لمزامنتها مع التطبيقات الموجودة في المجلد الآمن.

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على  ← ضبط ← الحسابات ← إضافة حساب.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

إخفاء المجلد الآمن

يمكنك إخفاء اختصار المجلد الآمن من شاشة التطبيقات.

قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن، واضغط على **⋮** ← ضبط، ثم اضغط على مفتاح إظهار المجلد الآمن لإلغاء تنشيطه. بدلاً من ذلك، اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. ثم اسحب لأسفل على لوحة الإشعارات واضغط على المجلد الآمن لإلغاء تنشيط الميزة.

النسخ الاحتياطي لمجلد الأمان واسترداده

قم بعمل نسخة احتياطية من المحتوى والتطبيقات في مجلد الأمان إلى سحابة سامسونج باستخدام Samsung account واستردادها في وقت لاحق.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

- ١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على **⋮** ← ضبط ← نسخ احتياطي واستعادة.
- ٢ اضغط على إضافة حساب وقم بالتسجيل وسجل الدخول إلى Samsung account الخاص بك.
- ٣ اضغط على نسخ بيانات المجلد الآمن احتياطياً.
- ٤ حدد العناصر التي تريد عمل نسخة احتياطية منها واضغط على نسخ احتياطي الآن. سيتم نسخ البيانات احتياطياً على سحابة سامسونج.

استعادة البيانات

- ١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على **⋮** ← ضبط ← نسخ احتياطي واستعادة.
- ٢ اضغط على استعادة النسخ الاحتياطي.
- ٣ حدد الجهاز وأنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على استعادة الآن. سيتم استعادة النسخة الاحتياطية من البيانات إلى الجهاز.

إلغاء تثبيت المجلد الآمن

يمكنك إلغاء تثبيت المجلد الآمن بما يشمل المحتوى والتطبيقات التي توجد فيه.

في تطبيق المجلد الآمن، اضغط على  ← ضبط ← إلغاء تثبيت.

لعمل نسخة احتياطية من المحتوى قبل إلغاء تثبيت مجلد الأمان، حدد نقل ملفات الوسائط إلى خارج المجلد الآمن واضغط على إلغاء تثبيت. للوصول إلى النسخة الاحتياطية من البيانات من مجلد الأمان، افتح مجلد Samsung، وقم بتشغيل تطبيق ملفاتي، ثم اضغط على وحدة التخزين الداخلية ← Secure Folder.

لن يتم نسخ الملاحظات المحفوظة في Samsung Notes احتياطياً.



السحابة والحسابات

الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطياً أو استردادها باستخدام سحابة سامسونج. يمكنك أيضاً تسجيل وإدارة الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، ونقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات.

عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل سحابة سامسونج أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها إذا تلفت البيانات أو فقدت بسبب إعادة ضبط بيانات الهاتف إلى حالة المصنع بدون قصد.



- **Samsung Cloud**: يمكنك إدارة المحتوى الذي ترغب في تخزينه بأمان في سحابة سامسونج. يمكن التحقق من حالة استخدام التخزين على سحابة سامسونج الخاصة بك وإجراء المزامنة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. راجع [Samsung Cloud](#) للمزيد من المعلومات.
- **ملف تعريف**: لإدارة معلوماتك الشخصية وتفاصيل Samsung account.
- **حسابات**: أضف حسابات Samsung و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
- **نسخ احتياطي واستعادة**: احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع [نسخ احتياطي واستعادة](#) للمزيد من المعلومات.
- **Smart Switch**: لتشغيل Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع [Smart Switch](#) للمزيد من المعلومات.

نسخ احتياطي واستعادة

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات.

استخدام Samsung account

على شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات ← نسخ احتياطي واستعادة ← إعداد النسخ الاحتياطي ضمن Samsung account، ثم اضغط على المفاتيح المجاورة للعناصر المطلوب نسخها احتياطياً لتنشيطها، ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

سيتم نسخ البيانات احتياطياً على سحابة سامسونج. راجع Samsung Cloud للمزيد من المعلومات.

لضبط الجهاز لنسخ البيانات احتياطياً بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح نسخ احتياطي تلقائي لتنشيطه.

لاستعادة بيانات النسخ الاحتياطي من سحابة سامسونج باستخدام Samsung account، اضغط على ارجاع الضبط. حدد الجهاز وأنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على استعادة الآن. ستتم استعادة البيانات المحددة إلى الجهاز.

استخدام حساب Google

على شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات ← نسخ احتياطي واستعادة واضغط على مفتاح نسخ البيانات احتياطياً لحساب Google لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي.

لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عمل نسخة احتياطية منها.

Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز. راجع [إمكانية الوصول](#) للمزيد من المعلومات. على شاشة الإعدادات، اضغط على [إمكانية الوصول](#).

الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على [الإدارة العامة](#).

- **اللغة والإدخال:** لتحديد لغات الجهاز وتغيير الضبط، مثل لوحات المفاتيح، وأنواع الإدخال الصوتي. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة. راجع [إضافة لغات الجهاز](#) للمزيد من المعلومات.
- **التاريخ و الوقت:** للوصول إلى الإعدادات التالية وتعديلها للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ. إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- **اتصل بنا:** لترح الأسئلة وعرض الأسئلة الشائعة. راجع [Samsung Members](#) للمزيد من المعلومات.
- **إبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائيًا المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.
- **معلومات التسويق:** لضبط إذا كنت تريد استلام معلومات تسويق سامسونج مثل العروض وفوائد العضوية والرسائل الإخبارية، أو لا.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع. يمكنك إعادة تعيين كل إعدادات جهازك وإعدادات الشبكة. يمكنك أيضًا ضبط جهازك ليُعاد تشغيله في الوقت الحالي لتخصيصه.

إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة العامة ← اللغة والإدخال ← اللغة ← إضافة لغة.

لعرض كل اللغات التي يمكن إضافتها، اضغط على ⋮ ← كافة اللغات.

٢ حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على الضبط كلغة افتراضية. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على إبقاء اللغة الحالية.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيّرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات، اسحب ◊ بجانب لغة وحركه إلى أعلى القائمة. وبعد ذلك، اضغط على تطبيق. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

تحديث البرنامج

قم بتحديث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضاً جدولاً تحديثات البرامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على تحديث البرنامج.

إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائياً دون موافقتك، وذلك لأغراض أمن جهازك ولصد
الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان.



- تنزيل التحديثات يدوياً: للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدوياً.
- تنزيل التحديثات تلقائياً: لضبط الجهاز لتنزيل التحديثات تلقائياً عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- تحديثات البرامج المجدولة: لضبط الجهاز لتثبيت التحديثات التي تم تنزيلها في وقت محدد.

معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة security.samsungmobile.com.

يدعم موقع الويب بعض اللغات فقط.



دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **دليل المستخدم**.

حول الهاتف

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **حول الهاتف**.

- **رقم هاتفي:** لعرض رقم هاتفك.
- **الحالة:** لعرض معلومات الجهاز المختلفة، مثل حالة بطاقة SIM و Wi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- **معلومات قانونية:** لعرض المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- **اسم الجهاز:** لعرض وتحرير الاسم الذي سيظهر عند توصيل جهازك بأجهزة أخرى من خلال البلوتوث ومن خلال Wi-Fi مباشر والطرق الأخرى.
- **رقم الطراز:** لعرض تفاصيل رقم طراز الجهاز.
- **معلومات البرنامج:** لعرض معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- **معلومات البطارية:** لعرض حالة ومعلومات بطارية الجهاز.

الملحق

إمكانية الوصول

حول إمكانية الوصول

قم بتحسين الوصول بواسطة خصائص تجعل الجهاز أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية، أو صعوبة في السمع، وقدرات عقلية منخفضة. قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول.

Voice Assistant (الملاحظات الصوتية)

تنشط أو إلغاء تنشيط Voice Assistant

عند تنشيط Voice Assistant، سيبدأ الجهاز تشغيل الملاحظات الصوتية. وعند الضغط على الميزة المحددة مرة واحدة، سيقوم الجهاز بقراءة النص الظاهر على الشاشة بصوت عالٍ. بينما النقر على الميزة مرتين سيؤدي إلى تنشيطها.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← Voice Assistant، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لإلغاء تنشيط خدمة Voice Assistant، اضغط على المفتاح واضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة. عند تنشيط Voice Assistant لأول مرة، ستبدأ البرامج التعليمية بعد التنشيط. يمكنك الرد بالضغط على تعليمات Voice Assistant.

لا تتوفر بعض الميزات أثناء استخدام خدمة Voice Assistant.



التحكم في الشاشة بإشارات الأصابع

يمكنك استخدام إشارات عديدة للأصابع للتحكم في الشاشة أثناء استخدامك لـ Voice Assistant.

إشارات الإصبع الواحد

- اضغط على: اقرأ العنصر الموجود تحت إصبعك بصوت مرتفع. لاستكشاف الشاشة، ضع إصبعك على الشاشة وحركه عليها.
- الضغط مرتين: فتح العنصر المحدد. بينما يتم قراءة العناصر المحددة بصوت مرتفع، عندما تسمع اسم العنصر الذي تريده، حرر إصبعك من على اسم العنصر. ثم اضغط في أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة.
- ضغطة مزدوجة وتعليق الشاشة: تحريك عنصر أو الدخول إلى اختيار متاح.
- السحب إلى اليمين: للانتقال إلى العنصر السابق.
- اسحب إلى اليسار: للانتقال إلى العنصر التالي.
- التمرير إلى أعلى أو أسفل: تغيير آخر إعدادات في قائمة نصية.
- اسحب إلى اليسار ثم إلى اليمين في حركة واحدة: للانتقال إلى أعلى الشاشة.
- السحب إلى اليمين ثم إلى اليسار في حركة واحدة: للانتقال إلى أسفل الشاشة.
- اسحب لأعلى ثم لأسفل في حركة واحدة: للانتقال إلى أول عنصر على الشاشة.
- اسحب لأسفل ثم لأعلى في حركة واحدة: للانتقال إلى آخر عنصر على الشاشة.

إشارات الإصبعين

- اضغط مرتين: بدء أو إيقاف مؤقت أو استئناف التشغيل.
- الضغط ثلاث مرات: التحقق من الوقت الحالي أو طاقة البطارية المتبقية والمزيد. لتغيير العناصر المقروءة بصوت مرتفع، افتح تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← Voice Assistant ← الضبط ← معلومات شريط الحالة.
- الضغط أربع مرات: تنشيط التعليق الصوتي أو إلغاء تنشيطه.
- اسحب إلى اليمين: للانتقال إلى الصفحة التالية.
- السحب إلى اليسار: للعودة إلى الصفحة السابقة.
- السحب لأعلى: للانتقال إلى أسفل القائمة.
- السحب لأسفل: للانتقال إلى أعلى القائمة.

- السحب لأعلى أو لأسفل على الشاشة الرئيسية: لفتح شاشة التطبيقات.
- السحب لأعلى أو لأسفل على شاشة التطبيقات: لفتح الشاشة الرئيسية.
- السحب في أي اتجاه على الشاشة المقفلة: فتح الشاشة.
- السحب لأسفل من الجانب العلوي من الشاشة: لفتح لوحة الإشعارات.

إشارات باستخدام ثلاثة أصابع

- الضغط: البدء في قراءة العناصر من الأعلى بصوت مرتفع.
- الضغط مرتين: بدء القراءة من العنصر التالي.
- الضغط ثلاث مرات: قراءة آخر نص محدد ونسخه في الحافظة.
- السحب إلى اليمين أو اليسار: فتح القائمة النصية والانتقال عبر الخيارات.
- اسحب إلى أعلى أو أسفل: تغيير قراءة النص وتحديد تحبب الشبكة.
- اسحب لأعلى ثم لأسفل في حركة واحدة: للانتقال إلى الشاشة السابقة.
- اسحب لأعلى ثم لأسفل في حركة واحدة: للانتقال إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

إشارات الإصبع الأربع

- النقر مرة واحدة: الرجوع إلى الشاشة السابقة.
- النقر مرتين: الرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
- النقر ثلاث مرات: فتح قائمة التطبيقات الحالية.

استخدام القوائم السياقية

أثناء استخدام Voice Assistant، اسحب بثلاث أصابع جهة اليمين أو اليسار. تظهر القائمة النصية ويقرأ الجهاز الاختيارات بصوت مرتفع. اسحب بثلاث أصابع جهة اليسار أو اليمين للانتقال عبر الخيارات. عندما تسمع الخيار الذي تريده، اسحب لأعلى أو لأسفل لاستخدام الخيار أو تعديل ضبطه. مثال، عندما تسمع مستوى صوت الجهاز فإنه يمكنك تعديل حجم مستوى الصوت بالسحب إلى أعلى وأسفل.

إضافة تسميات الصور وإدارتها

يمكنك تعيين المصقات إلى الصور على الشاشة. يقرأ الجهاز هذه المصقات بصوت مرتفع عند تمييز الصور. اضغط بثلاث أصابع على الشاشة مرتين وعلقها لإضافة تسميات للصور غير المسماة.

لإدارة التسميات، قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← Voice Assistant ← الضبط ← إدارة التسميات المخصصة.

تهيئة الضبط لـ Voice Assistant

قم بتهيئة الضبط الخاص بـ Voice Assistant بما يناسبك.

قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← Voice Assistant ← الضبط.

- مستوى صوت الحديث: حدد مستوى الصوت الخاص بالتعليق الصوتي.
- نص إلى كلام: تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون Voice Assistant نشطاً، مثل اللغات والسرعة وغير ذلك.
- تغييرات طبقة الصوت: اضبط الجهاز لقراءة النص بصوت مرتفع مع تغيير نغمة الصوت أثناء استخدام لوحة المفاتيح.
- قراءة إدخال لوحة المفاتيح بصوت عالٍ: اضبط الجهاز لقراءة العنصر تحت إصبعك بصوت مرتفع أثناء استخدام لوحة المفاتيح.
- التحدث بينما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل: ضبط الجهاز لقراءة الإشعارات عند إغلاق الشاشة.
- كتم باستخدام مستشعر التقارب: اضبط الجهاز ليقوم بإيقاف تشغيل التعليق الصوتي مؤقتاً عند وضع اليد على المستشعر الموجود في الجزء العلوي من الجهاز.
- الاهتزاز للقراءة المتواصلة: اضبط الجهاز لقراءة النص الموجود على الشاشة بصوت مرتفع عندما تهز الجهاز. يمكنك التحديد من بين العديد من سرعات الاهتزاز العديدة.
- قراءة معرف المتصل: ضبط الجهاز لقراءة اسم المتصل بصوت مرتفع عندما تتلقى مكالمة واردة.
- الأحرف الأبجدية الصوتية: اضبط الجهاز لنطق كلمة تبدأ بالحرف الذي تضغط عليه مطولاً على لوحة المفاتيح.

- **تلميحات حول الاستخدام:** اضبط الجهاز لقراءة تلميحات الاستخدام بصوت عالٍ عندما تقوم بتحديد عنصر عن طريق التمرير.
- **ملاحظات الاهتزاز:** اضبط الجهاز على الاهتزاز عند تحكّمك في الشاشة، تحديد عنصر مثلاً.
- **ملاحظات حول الصوت:** اضبط الجهاز على إصدار صوت عند تحكّمك في الشاشة، تحديد عنصر مثلاً.
- **التركيز على صوت الحديث:** ضبط الجهاز لخفض مستوى صوت الوسائط عند قيام الجهاز بقراءة عنصر ما بصوت مرتفع.
- **مستوى صوت الملاحظات الصوتية:** اضبط مستوى الصوت الذي يتم تشغيل الصوت عليه عندما تلمس الشاشة للتحكم فيه. تتوفر هذه الخاصية عند تنشيط **ملاحظات حول الصوت**.
- **مؤشر كبير:** تعيين الجهاز لزيادة سُمك حدود المؤشر الذي يظهر عند الضغط على العناصر.
- **لون المؤشر:** لتحديد لون المؤشر المربع الذي يظهر عند النقر على العناصر.
- **القائمة السريعة:** تحديد خيارات القائمة النصية ليتم عرضها عند التمرير إلى اليسار أو اليمين باستخدام ثلاثة أصابع.
- **إدارة التسميات المخصصة:** إدارة التسميات التي أضفتها.
- **معلومات شريط الحالة:** تحديد العناصر لقراءتها بصوتٍ مرتفع عند الضغط بإصبعين على الشاشة ثلاث مرات.
- **خيارات المطور:** ضبط خيارات تطوير التطبيق.

استخدام الجهاز مع إيقاف تشغيل الشاشة

يمكنك إعداد الجهاز للعمل بالشكل الطبيعي بينما الشاشة مغلقة، وذلك لأغراض الخصوصية. لن تعمل الشاشة عند الضغط على المفاتيح أو على الشاشة. لا يتم إيقاف تشغيل الخصائص النشطة حالياً عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح شاشة مظلمة لتنشيطه. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الخاصية عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل مرتين.

قراءة كلمات المرور بصوت مرتفع

ضبط الجهاز لقراءة كلمة المرور بصوت مرتفع عند إدخال كلمة المرور عندما يكون Voice Assistant نشطًا. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح نطق كلمات المرور لتنشيطه.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح

لعرض لوحة المفاتيح، اضغط على حقل إدخال النص، ثم اضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة. لتنشيط ميزة الإدخال السريع، قم بتشغيل تطبيق الضبط، ثم اضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح إدخال مفتاح سريع لتنشيطه.

عندما تقوم بلمس لوحة المفاتيح بإصبعك، يقوم الجهاز بقراءة مفاتيح الحروف الموجودة تحت إصبعك بصوت مرتفع. عندما تسمع الحرف الذي تريده، حرر إصبعك من على الشاشة لتحديده. يتم إدخال الحرف ويقوم الجهاز بإدخاله بصوت مرتفع.

إذا كانت خاصية إدخال مفتاح سريع غير منشطة، حرر إصبعك من على الحرف الذي تريده، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة.

إدخال الحروف الإضافية

اضغط مطولاً على أي مفتاح موجود على لوحة المفاتيح لإدخال حروف إضافية متوفرة للمفتاح. تظهر نافذة منبثقة فوق المفتاح توضح الحروف المتوفرة. لتحديد حرف، اسحب إصبعك على النافذة المنبثقة حتى تسمع صوت الحرف الذي تريده ثم حرره.

الرؤية

إضافة تسجيلات صوتية إلى الملصقات الصوتية

يمكنك استخدام الملصقات الصوتية لتمييز الأشياء المتشابهة بوضع ملصقات مختلفة عليها. يمكنك تسجيل وتعيين تسجيلًا صوتيًا على ملصق صوتي يدعم NFC. يتم تشغيل التسجيل الصوتي عندما تضع الجهاز بالقرب من الملصق.

قم بتشغيل خاصية NFC قبل استخدام خاصية الملصق الصوتي.



١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← التسمية الصوتية. انطلق مسجل الصوت.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

٣ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على تم للإيقاف.

٤ ضع الجهاز من الخلف حول الملصق الصوتي.

سيتم كتابة معلومات التسجيل الصوتي على الملصق الصوتي.

تغيير حجم الشاشة وحجم الخط

تغيير حجم الشاشة وحجم الخط والنمط.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← تكبير/تصغير الشاشة والخط.

استخدام الخطوط عالية التباين

يمكنك ضبط لون الخطوط وحدودها الخارجية لزيادة التباين بين النص والخلفية.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح خطوط ذات تباينات عالية لتنشيطه.

استخدام لوحة المفاتيح عالية التباين

يمكنك زيادة حجم لوحة مفاتيح سامسونج وتغيير ألوان المفاتيح لزيادة التباين بين النص والخلفية. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح لوحة مفاتيح ذات تباين عالٍ لتنشيطه.

عرض أشكال المفاتيح

يمكنك عرض أشكال المفاتيح بإطارات في الخلفية لتظهر بارزة. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح عرض أشكال الأزرار لتنشيطه.

استخدام مكبر

قم بتنشيط المكبر لتكبير الشاشة لعرض نسخة أكبر من المحتوى. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح إطار المكبر لتنشيطه. سيظهر المكبر على الشاشة. اسحب المقبض في الجزء السفلي من المكبر لتحريك المكبر إلى الموقع الذي تريد تكبيره على الشاشة.

تكبير الشاشة

- قم بتكبير الشاشة وتكبير منطقة محددة.
- قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح إشارات التكبير لتنشيطه.
- التكبير والتصغير: اضغط سريعًا على الشاشة ثلاث مرات لتكبير منطقة معينة. اضغط سريعًا على الشاشة ثلاث مرات مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.
 - استكشاف الشاشة عن طريق التمرير: اسحب إصبعين أو أكثر للتمرير عبر الشاشة المُكبرة.
 - ضبط معدل التكبير: ضم إصبعين أو أكثر على الشاشة المكبرة أو افردتها بعيدًا عن بعضها.

يمكنك أيضاً التكبير التلقائي للشاشة بواسطة الضغط على الشاشة ثلاثة مرات مع الاستمرار. مع الضغط المطول على الشاشة، اسحب إصبعك لاستعراض الشاشة. حرر إصبعك للرجوع إلى العرض العادي.

- لا يمكن تكبير لوحات المفاتيح الموجودة على الشاشة.
- عند تنشيط هذه الخاصية، قد يتأثر أداء بعض التطبيقات، مثل الهاتف و الحاسبة.



تكبير الماوس ومؤشرات لوحة اللمس

تكبير الماوس عند استخدام ماوس خارجي أو لوحة لمس.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح مؤشر كبير للماوس/لوحة اللمس لتنشيطه.

تحويل الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي

اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات رمادية.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح تدرج الرمادي لتنشيطه.

عكس ألوان العرض

قم بتحسين القدرة على رؤية الشاشة لمساعدة المستخدمين في تمييز النص على الشاشة بطريقة أسهل.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم اضغط على مفتاح ألوان سلبية لتنشيطه.

ضبط الألوان

اضبط كيفية عرض الألوان على الشاشة إذا كانت لديك صعوبة في التمييز بين الألوان. يقوم الجهاز بتغيير الألوان إلى ألوان أكثر تمييزاً.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← الرؤية ← ضبط الألوان، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إجراء ضبط الألوان.

السمع

أدوات اكتشاف الصوت

قم بضبط الجهاز ليهتز عند اكتشافه لصوت جرس الباب أو بكاء طفل.

بينما تستخدم أداة للتعرف الصوتي، لن تعمل أدوات اكتشاف الصوت.



أداة اكتشاف بكاء الطفل

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← السمع ← أدوات اكتشاف الصوت، ثم اضغط على مفتاح أداة اكتشاف بكاء الطفل لتنشيطه. سيهتز الجهاز عند اكتشافه للصوت وسيتم حفظ التنبيه كسجل.

أداة اكتشاف جرس الباب

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← السمع ← أدوات اكتشاف الصوت، ثم اضغط على مفتاح أداة اكتشاف جرس الباب لتنشيطه.

٢ اضغط على ● لعمل تسجيل لجرس الباب.

سيقوم الجهاز بكشف صوت جرس الباب وتسجيله.

٣ اضغط على ● وقم برن جرس الباب للتحقق مما إذا كان مسجلاً بطريقة صحيحة. عندما يكتشف الجهاز صوت جرس الباب، اضغط على موافق.

لتغيير صوت جرس الباب، اضغط على تغيير صوت جرس الباب.

سيهتز الجهاز عند اكتشافه للصوت وسيتم حفظ التنبيه كسجل.

ضبط إشعارات الضوء

اضبط الجهاز ليومض الفلاش أو الشاشة عندما يظهر تنبيه أو عندما يصلك إشعار، مثل المكالمات الواردة أو الرسائل الجديدة.

في تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← السمع، ثم اضغط على مفتاح إشعار الفلاش لتنشيطه.

إيقاف كل الأصوات

ضبط الجهاز على كتم كل أصوات الجهاز، مثل صوت الوسائط وصوت المتصل أثناء المكالمة. في تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← السمع، ثم اضغط على مفتاح كتم كل الأصوات لتنشيطه.

إعداد التسمية التوضيحية

قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← السمع ← العناوين الفرعية لـ Samsung أو العناوين الفرعية لـ Google، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. حدد خيارًا لتهيئة ضبط التسمية.

ضبط توازن الصوت

اضبط الجهاز لضبط توازن الصوت عند استخدام سماعة الأذن.

١ قم بتوصيل سماعة أذن بالجهاز وارتديها.

٢ قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← السمع.

٣ اسحب شريط الضبط الموجود أسفل توازن الصوت الأيمن/الأيسر إلى اليسار أو اليمين لضبط توازن الصوت.

صوت أحادي

يتم دمج خرج الصوت الأحادي الاستريو في إشارة واحدة يتم تشغيلها عبر مكبرات صوت سماعات الأذن. استخدم هذه الوظيفة إذا كنت تعاني من إعاقة في السمع أو إذا كنت تفضل استخدام سماعة واحدة.

قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← السمع، ثم اضغط على مفتاح صوت أحادي لتنشيطه.

المهارات والتفاعل

مفتاح عام

يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال الاتصال بمفتاح خارجي أو الضغط على الشاشة أو باستخدام حركات الرأس وإشارات الوجه.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← مفتاح عام، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. إذا لم تكن المفاتيح الذكية مسجلة على الجهاز، فاضغط على إضافة مفتاح واضبط المفاتيح للتحكم في الجهاز.



لتنشيط خاصية المفتاح الذكي، يجب على الأقل تسجيل مفتاح واحد على الجهاز.

لضبط المفاتيح للتحكم في الجهاز، اضغط على الضبط ← المفاتيح.

لإلغاء تنشيط هذه الميزة، اضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت ذاته.

قائمة المساعد

عرض رمز الاختصار المُساعد

اضبط الجهاز لعرض رمز اختصار المساعد للوصول إلى التطبيقات، والخصائص، والضبط. يمكنك بسهولة التحكم في الجهاز بواسطة الضغط على القوائم المساعدة في الرمز.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← قائمة المساعد.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر عرض رمز الاختصار في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

لضبط مستوى شفافية رمز مختصر المساعد، اسحب شريط التعديل أسفل عدم الشفافية.

الوصول إلى القوائم المساعدة

يظهر رمز الاختصار المُساعد كرمز عائم لتوفير مزيد من السهولة للوصول إلى القوائم المُساعدة من أي شاشة. عند الضغط على رمز الاختصار المُساعد، يزيد حجم الرمز قليلاً وتظهر القوائم المساعدة فوق الرمز. اضغط على السهم لليساار أو اليمين للانتقال إلى لوحات أخرى أو اسحب لليساار أو اليمين لتحديد القوائم الأخرى.

استخدام المؤشر

من القائمة المساعدة، اضغط على المؤشر. يمكنك التحكم بالشاشة باستخدام حركات صغيرة من إصبعك على منطقة اللمس. اسحب إصبعك على منطقة اللمس لتحريك المؤشر. أيضاً، اضغط على الشاشة لتحديد العناصر ضمن المؤشر. استخدم الخيارات التالية:

- / : التمرير لليمين أو لليسار على الشاشة.
- / : التمرير للأعلى أو للأسفل من الشاشة.
- : تكبير المنطقة التي يوجد فيها المؤشر.
- : نقل منطقة اللمس إلى موقع آخر.
- : إغلاق منطقة اللمس.

لتغيير إعدادات منطقة اللمس والمؤشر، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← قائمة المساعد. ثم، قم بتخصيص الإعدادات في التحكم في الشاشة والمؤشر.

استخدام القوائم المساعدة المحسنة

ضبط الجهاز لعرض قوائم مساعدة محسنة للتطبيقات المحددة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← قائمة المساعد ← المساعد الإضافي، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه وحدد التطبيقات.

تشغيل الشاشة بسهولة

يمكنك تشغيل الشاشة عن طريق تحريك يدك فوق المستشعر الموجود في أعلى الجهاز. يمكنك تشغيل الشاشة بدون الضغط على مفتاح. عندما تستخدم هذه الخاصية، ضع الجهاز على سطح مستو بحيث تكون شاشته لأعلى أو أمسكه بإحكام لمنعه من التحرك.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل، ثم اضغط على مفتاح تشغيل الشاشة بسهولة لتنشيطه.

مهلة النقر مع الاستمرار

ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطول على الشاشة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← مهلة النقر مع الاستمرار، ثم حدد خيارًا.

النقر بعد توقف المؤشر

ضبط الجهاز على اختيار العنصر تلقائيًا بمجرد وضع مؤشر الفأرة فوقه. في تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل، ثم اضغط على مفتاح النقر بعد توقف المؤشر لتنشيطه.

التحكم التفاعلي

تفعيل وضع التحكم في التفاعل لتقييد تفاعل الجهاز مع الإدخالات أثناء استخدام التطبيقات.

- ١ قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← التحكم التفاعلي.
- ٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٣ اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت أثناء استخدام تطبيق ما بشكل متزامن.
- ٤ قم بضبط حجم الإطار أو ارسم خطاً حول المنطقة التي ترغب في تقييدها.
- ٥ اضغط على تم.

يعرض الجهاز المنطقة المُقيدة. لن يصدر عن المنطقة المحظورة أي رد فعل عندما تلمسها ويتم تعطيل مفاتيح الجهاز. بالرغم من ذلك، يمكنك تمكين ميزات مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت ولوحة المفاتيح في نمط التحكم التفاعلي.

لإلغاء تنشيط وضع التحكم التفاعلي، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت بشكل متزامن. لضبط الجهاز على قفل الشاشة بعد إلغاء تنشيط وضع التحكم التفاعلي، قم بتنشيط شاشة الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل ← التحكم التفاعلي، ثم اضغط على مفتاح استخدام قفل الشاشة عند إيقاف التشغيل لتنشيطه.

ضبط خصائص تحويل النص إلى كلام

تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون Voice Assistant نشطاً، مثل اللغات والسرعة والمزيد. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← نص إلى كلام، ثم استخدم الوظائف التالية:

- محرك TTS المفضل: حدد محرك لميزة تحويل النص إلى كلام.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لخاصية تحويل النص إلى كلام.
- درجة الصوت: اضبط طبقة صوت ميزة تحويل النص إلى كلام.
- إعادة ضبط سرعة الحديث: أعد تعيين سرعة الحديث.
- إعادة ضبط درجة الصوت: أعد تعيين طبقة صوت الحديث.
- الاستماع إلى مثال: قم بتشغيل عرض قصير لإعدادات الحديث.
- حالة اللغة الافتراضية: اعرض اللغة المنطوقة لميزة تحويل النص إلى كلام.

قفل الاتجاه

قم بإنشاء مجموعة توجيهات لفتح الشاشة.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← قفل الاتجاه، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اسحب إصبعك إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليمين أو اليسار من ست إلى ثماني مرات ثم اضغط على متابعة.
- ٣ ارسم النمط الاتجاهي مرة أخرى للتحقق منه واضغط على تأكيد.

الوصول المباشر

اضبط لفتح قوائم إمكانية الوصول سريعًا.

في تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← الوصول المباشر، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. ثم، حدد إحدى قوائم إمكانية الوصول لفتحها عندما تضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع الصوت في الوقت ذاته.

يمكنك الدخول إلى قوائم الوصول التالية:

- إمكانية الوصول
- Voice Assistant
- مفتاح عام
- إطار المكبر
- ألوان سلبية
- تدرج الرمادي
- ضبط الألوان
- التحكم التفاعلي

تذكير بشأن الإشعارات

اضبط الجهاز ليقوم بتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني.

قم بتنشيط تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لضبط الجهاز للاهتزاز عند عدم فحصك للإشعارات، اضغط على اهتزاز لتنشيطه.

لضبط الفاصل الزمني بين التنبيهات، اضغط على الفاصل بين رسائل التذكير.

لضبط التطبيقات على التنبيه بالإشعارات، حدد التطبيقات المندرجة تحت إظهار إشعارات من.

الرد على المكالمات وإنهاؤها

قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← الرد على المكالمات وإنهاؤها.

حدد الطريقة المطلوبة.

استخدام وضع الضغط الواحدة

عند إصدار صوت التنبيه أو ورود مكالمة، اضغط على الزر لإيقاف التنبيه أو الرد على المكالمة بدلاً من سحب المفتاح. قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول، ثم اضغط على مفتاح وضع النقر المفرد لتنشيطه.

إدارة ضبط إمكانية الوصول

حفظ ضبط إمكانية الوصول في ملف

قم بتصدير ضبط إمكانية الوصول في ملف.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← استيراد/تصدير ← تصدير إلى ملفات.

استيراد ملف ضبط إمكانية الوصول كملف

قم باستيراد ملف ضبط إمكانية الوصول وقم بتحديث الضبط الحالي.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← استيراد/تصدير ← الاستيراد من ملفات. حدد ملفاً لاستيراده واضغط على تم. سيتم تحديث ضبط إمكانية الوصول طبقاً للملف الذي تم استيراده.

مشاركة ملفات ضبط إمكانية الوصول

قم بمشاركة ملفات ضبط إمكانية الوصول مع الآخرين عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث أو المزيد.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← مشاركة عبر. ثم حدد ملفات إمكانية الوصول ثم اضغط على تم. حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لمشاركة الملفات.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

في تطبيق الضبط، اضغط على الإدارة العامة ← إعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة ضبط ← مسح الكل. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

في حالة قيامك بتسجيل حساب Google على الجهاز، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى نفس حساب Google بعد إعادة ضبط الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة أذن، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
 - تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.
 - يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
 - جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م). إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل بيانات الذاكرة المؤقتة، باستخدام الإدارة الذكية أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

لا يظهر مفتاح التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام مفتاح التطبيقات، يمكنك فتح شاشة التطبيقات عن طريق التمرير صعودًا أو هبوطًا على الشاشة الرئيسية. للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. لعرض مفتاح التطبيقات في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الشاشة ← الشاشة الرئيسية ← زر التطبيقات ← إظهار زر التطبيقات ← تطبيق.

لا يظهر مفتاح الصفحة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على مفتاح الصفحة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. لعرض شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

لا يظهر شريط ضبط سطوع الشاشة في لوحة الإشعارات.

يمكنك فتح لوحة الإشعارات بسحب شريط الحالة لأسفل، ثم سحب لوحة الإشعارات لأسفل. اضغط على  بجوار شريط ضبط السطوع، ثم اضغط على مفتاح إظهار عناصر التحكم في الجزء العلوي لتنشيطه.

لا تعمل Samsung Cloud

- تأكد من أن جهازك متصل بالشبكة بشكل صحيح.
- أثناء فحص خدمة Samsung Cloud لا يمكنك استخدام Samsung Cloud. يُرجى المحاولة مرةً أخرى لاحقاً.

لا يتعرف الجهاز على بصمة عيني من الشاشة المقفلة

- تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق كاميرا اكتشاف قزحية العين ومصباح LED وحاول مرةً أخرى.
- إذا كانت ظروف الإضاءة مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه عند تسجيلك بصمة العين، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمة عينك. انتقل إلى موقع آخر وحاول مرةً أخرى.
- تأكد من عدم اهتزاز أو إمالة الجهاز بدرجة كبيرة.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٧ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.