

SM-J600F
SM-J600F/DS

دليل المستخدم

المحتويات

التطبيقات والميزات

تنصيب التطبيقات أو إلغاء تنصيبها	٤٩
Bixby	٥١
الهاتف	٥٩
جهات الاتصال	٦٤
الرسائل	٦٨
الإنترنت	٧٠
البريد الإلكتروني	٧٢
الكاميرا	٧٣
الاستوديو	٨٥
الإطار المتعدد	٩٠
Samsung Members	٩٣
Samsung Notes	٩٤
التقويم	٩٥
Samsung Health	٩٦
مسجل الصوت	١٠٠
ملفاتي	١٠١
الساعة	١٠١
الحاسبة	١٠٣
الراديو	١٠٤
Game Launcher	١٠٥
SmartThings	١٠٨
مشاركة المحتوى	١١٢
تطبيقات Google	١١٣

الأساسيات

الملف التمهيدي	٤
حالات سخونة الجهاز والحلول	٦
مخطط الجهاز ووظائفه	٩
البطارية	١٢
بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)	١٤
بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)	٢٠
تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	٢٤
الإعداد الأولي	٢٥
Samsung account	٢٧
نقل البيانات من جهازك السابق	٢٩
فهم الشاشة	٣٤
لوحة الإشعارات	٤٤
إدخال نص	٤٦

الضبط

Google	١٥٥
إمكانية الوصول	١٥٦
الإدارة العامة	١٥٧
تحديث البرنامج	١٥٨
دليل المستخدم	١٥٩
حول الهاتف	١٥٩

الملحق

حل المشكلات	١٦٠
-------------	-----

مقدمة	١١٥
الاتصالات	١١٥
Wi-Fi	١١٦
البلوتوث	١١٩
موفر البيانات	١٢١
نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد	١٢٢
إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزوجة)	١٢٣
المزيد من ضبط الاتصال	١٢٣
الأصوات والاهتزاز	١٢٥
Dolby Atmos (الصوت المحيط)	١٢٦
الإشعارات	١٢٦
الشاشة	١٢٧
تصفية الضوء الأزرق	١٢٨
تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة	١٢٨
شاشة التوقف	١٣٠
الخلفيات والسمات	١٣٠
الميزات المتقدمة	١٣١
المرسل المزوج	١٣٣
صيانة الجهاز	١٣٤
التطبيقات	١٣٧
شاشة القفل	١٣٧
Smart Lock	١٣٨
المقاييس الحيوية والحماية	١٣٨
التعرف على الوجه	١٤٠
التعرف على بصمة الإصبع	١٤٣
Samsung Pass	١٤٦
المجلد الآمن	١٥٠
السحابة والحسابات	١٥٤
نسخ احتياطي واستعادة	١٥٥

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.

- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **حول الهاتف** ← **الحالة**.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حالات سخونة الجهاز والحلول

عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على العمر الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطُرُز المدعومة.



عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتاً بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة.

فيما يلي أمثلة على الحالات التي قد يتعرض الجهاز فيها للسخونة. قد لا تنطبق هذه الأمثلة على الطراز الخاص بك وذلك حسب الوظائف والتطبيقات التي تستخدمها.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة

- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
 - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
 - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
 - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
 - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
 - عند استخدام الإطار المتعدد
 - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
 - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمات فيديو
 - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة و التقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفاً أو معرضاً للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- قم بإلغاء تنشيط ميزات Wi-Fi، GPS، والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

قيود الجهاز عند زيادة سخونته

عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.

- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز عن الحد المعتاد، تظهر رسالة تشير إلى زيادة سخونة الجهاز. لخفض درجة حرارة الجهاز، يتم تقييد سطوع الشاشة وسرعة الأداء لدرجة معينة كما يتم إيقاف شحن البطارية. ويتم إغلاق التطبيقات التي هي قيد التشغيل ولن تتمكن من إجراء مكالمات سوى مكالمات الطوارئ حتى يبرد الجهاز.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، تظهر رسالة تفيد بأنه سيتم إيقاف تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم انتظر حتى يبرد.

احتياطات لبيئة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.

- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرّض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التدفئة الكهربائية.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

مخطط الجهاز ووظائفه


محتويات العبوة

ارجع إلى دليل التشغيل السريع لمحتويات العبوة.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

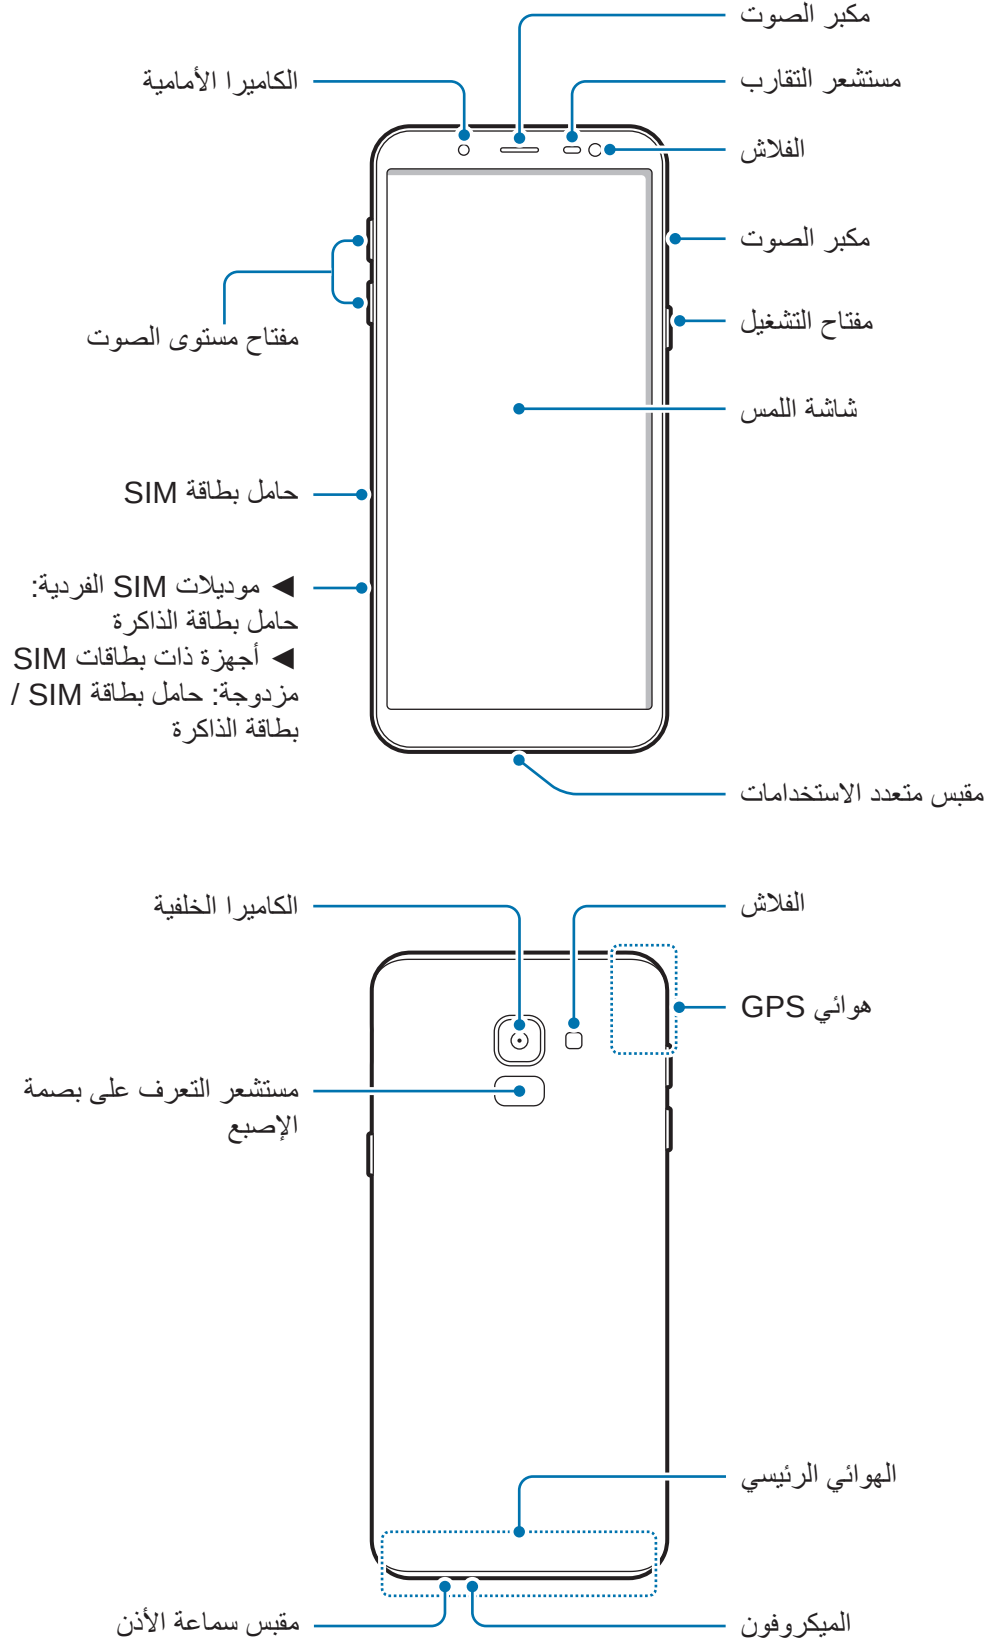


عند استخدام مكبرات الصوت مثل تشغيل ملفات الوسائط أو استخدام مكبر صوت الهاتف، أبقِ الجهاز بعيداً عن أذنك.




- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاذ البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز ببيدك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- يُوصى باستخدام واقي للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر التقارب بملحقات الشاشة، مثل واقي الشاشة أو اللاصقات. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

المفاتيح الفعلية

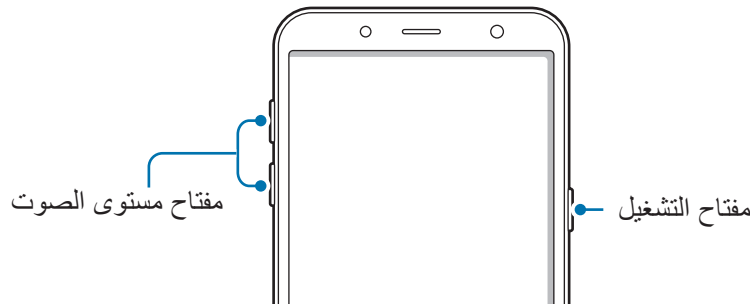

المفتاح	الوظيفة
التشغيل	• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.
مستوى الصوت	• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

المفاتيح المرنة

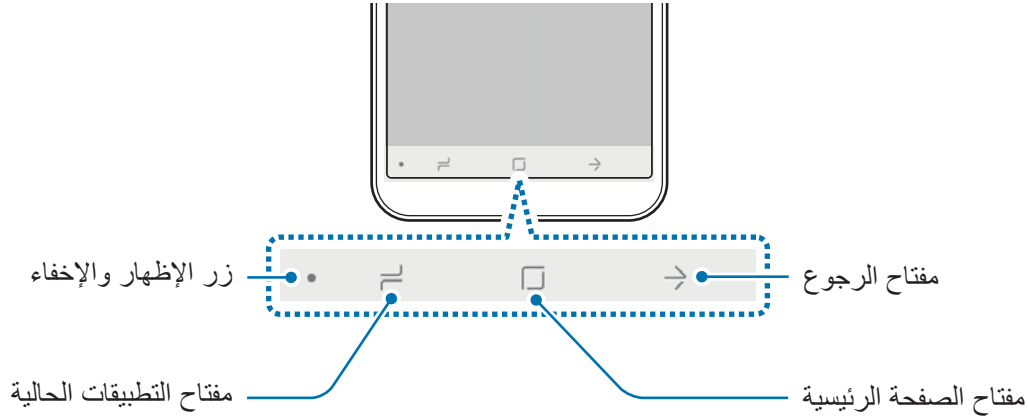

عند تشغيل الجهاز، ستظهر المفاتيح المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. راجع [شريط التنقل \(المفاتيح المرنة\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

البطارية

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكمالات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكمالات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطارية أو تلحق أضراراً بجهازك.



قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.




لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



١ قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة USB.

٢ قم بتوصيل كابل USB في المقبس متعدد الاستخدامات الخاص بالجهاز.

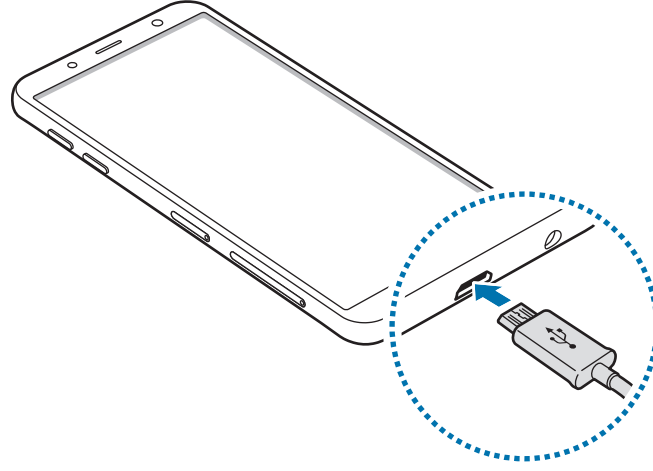

٣ قم بتوصيل مهبط طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٤ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز. ثم افصل الشاحن من المقبس الكهربائي.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة الصيانة.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، قم بإيقاف تشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتي تشحن لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى نفاذ طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تماماً قبل شحن الجهاز.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)

تركيب بطاقة SIM أو USIM

- أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.
- بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة، يمكنك إدخال بطاقتي SIM أو USIM حتى يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد. في بعض المناطق، قد تكون سرعات نقل البيانات أبطأ في حالة إدخال بطاقتي SIM في الجهاز مقارنة بإدخال بطاقة SIM واحدة.


توخّ بالـحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.



قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.




◀ موديلات SIM الفردية:

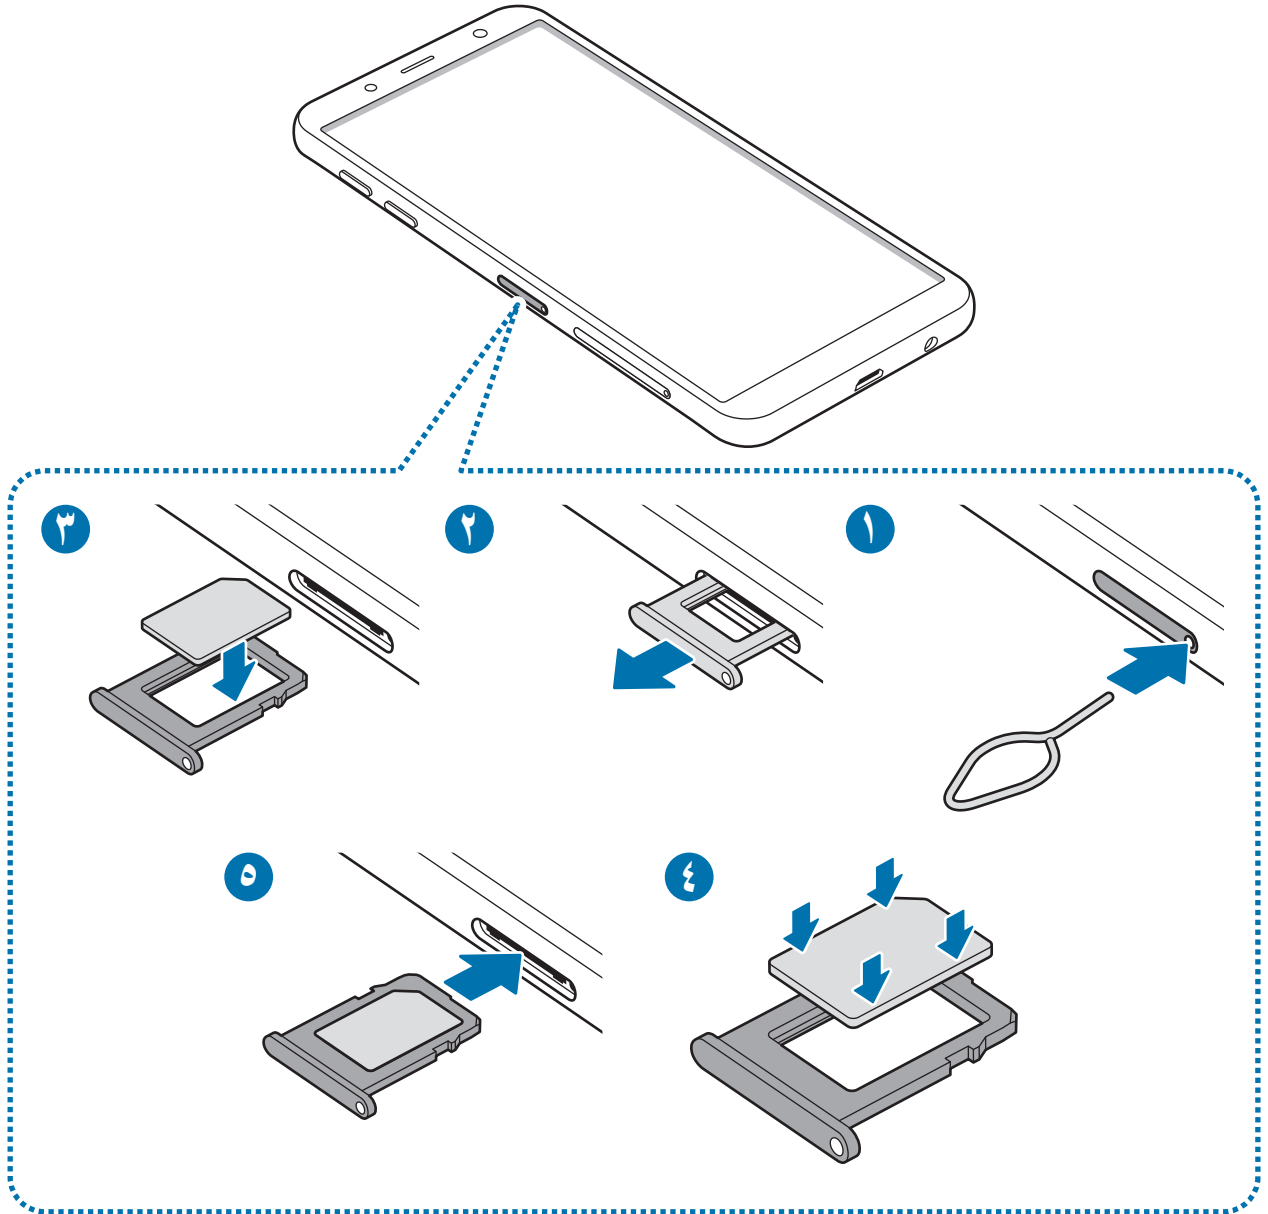


◀ أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة:

- حامل بطاقة SIM ١ :

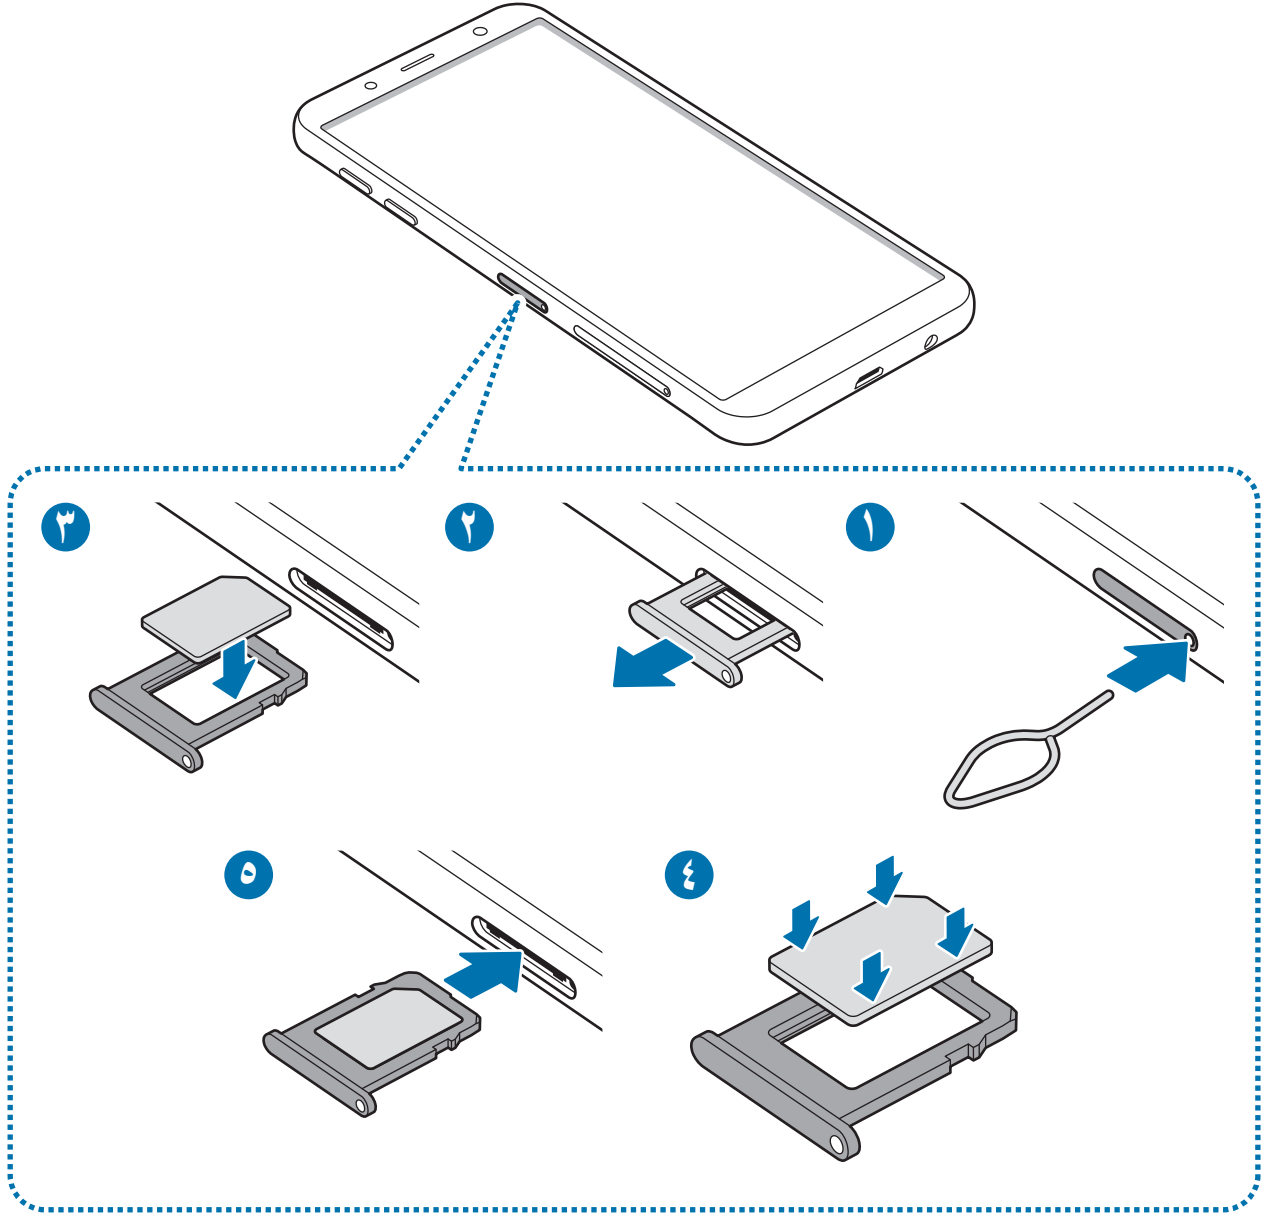

- حامل بطاقة SIM ٢ :

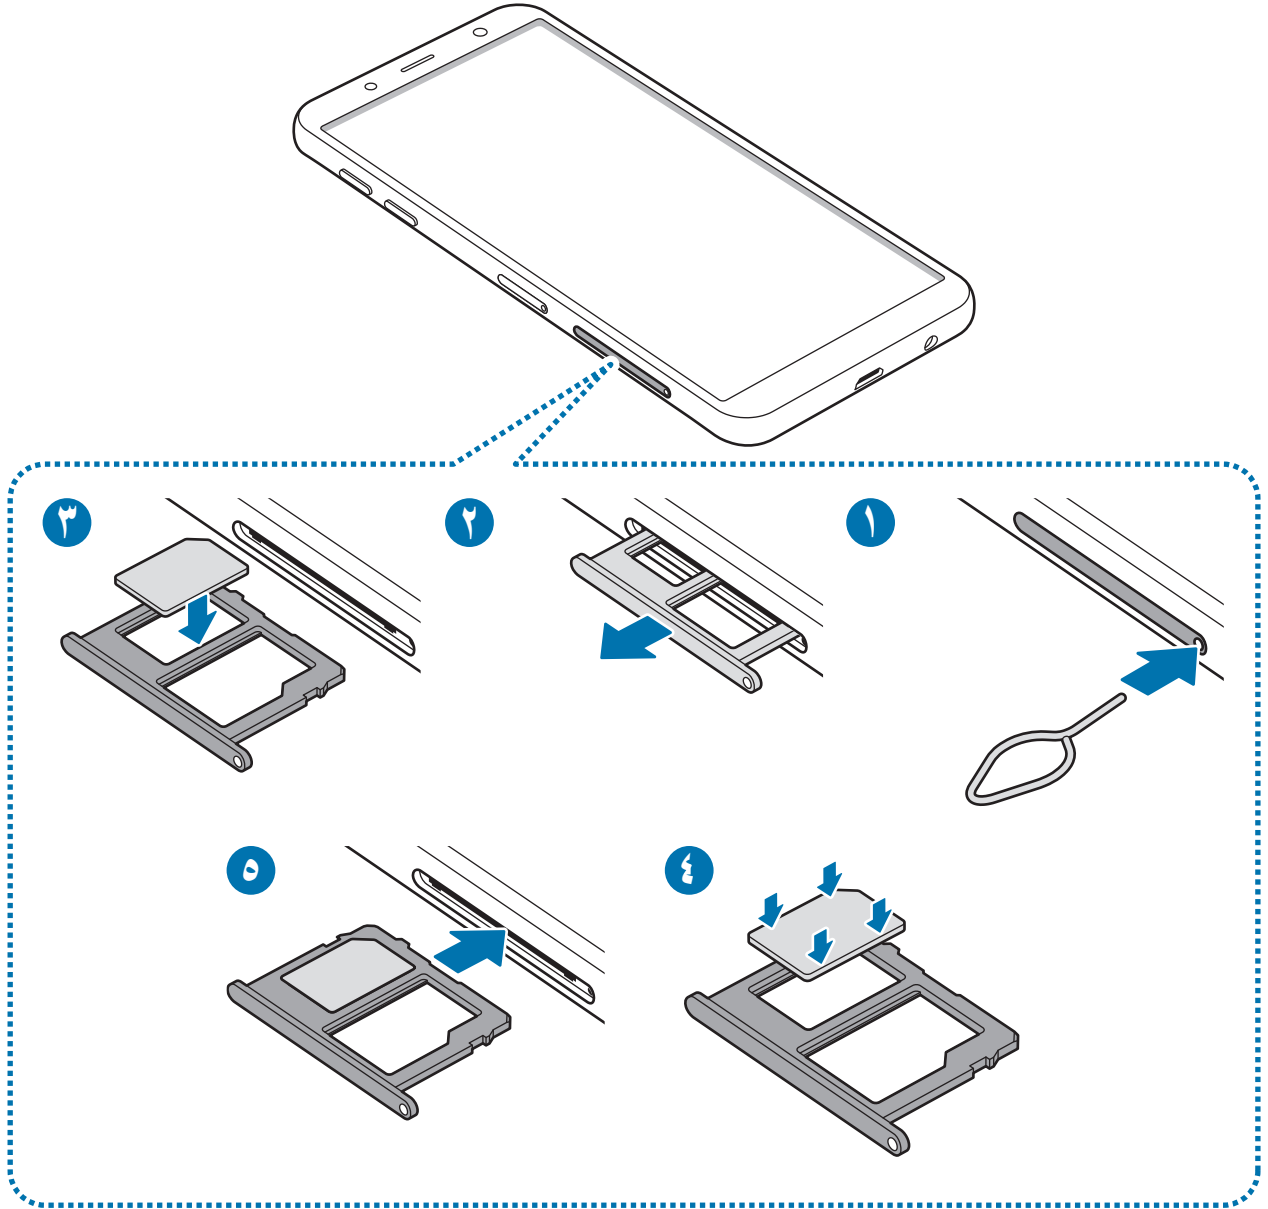

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.



٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ◀ موديلات SIM الفردية: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

◀ أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل. أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في حامل البطاقة ١ وبطاقة SIM أو USIM الثانوية في حامل البطاقة ٢.

٤ اضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتنشيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.




٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.



التثبيت الصحيح للبطاقة

◀ أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة:

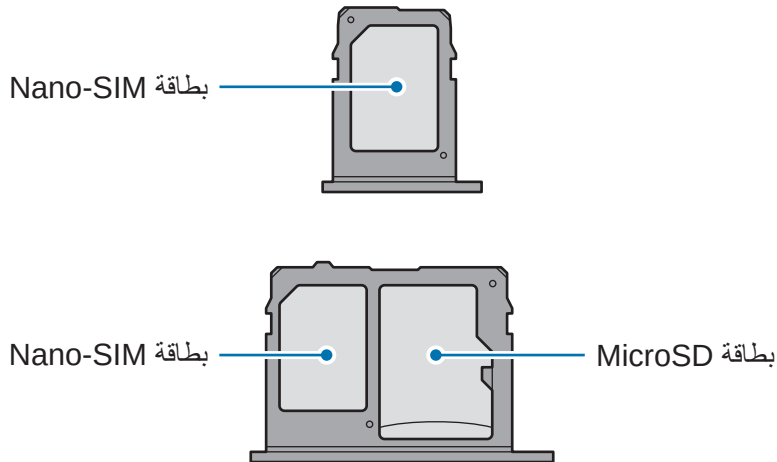

استخدم بطاقة nano-SIM فقط.



إزالة بطاقة SIM أو USIM

- ١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.
- ٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.
- ٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.
- ٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

استخدام بطاقات SIM أو USIM مزدوجة (أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة)

في حالة إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

تنشيط بطاقة SIM أو USIM

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على المفتاح لتنشيطه.

تخصيص بطاقات SIM أو USIM

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM، ثم حدد بطاقة SIM أو USIM للوصول إلى الخيارات التالية:

- رمز: تغيير أيقونة بطاقة SIM أو USIM.
- اسم: تغيير الاسم المعروض لبطاقة SIM أو USIM.
- نمط الشبكة: تحديد نوع الشبكة المستخدمة مع بطاقة SIM أو USIM.

ضبط بطاقات SIM أو USIM المفضلة

عند تنشيط بطاقتين، يمكنك تعيين المكالمات الصوتية والرسائل وخدمات البيانات إلى بطاقات محددة.

قم بتنشيط تطبيق الضبط، واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM ثم اضبط تفضيلات الميزة لبطاقة في بطاقة SIM المفضلة.


بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)

تركيب بطاقة الذاكرة

قد تختلف سعة بطاقة الذاكرة لجهازك عن الطرازات الأخرى وقد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع جهازك بناءً على الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها. للاطلاع على الحد الأقصى لسعة بطاقة ذاكرة الجهاز، ارجع إلى موقع ويب سامسونج.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخَّ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك الجهاز إعادة تهيئة البطاقة وإلا فلن يتعرف على البطاقة. عليك تهيئة بطاقة الذاكرة أولاً لتتمكن من استخدامها. إذا لم يتمكن جهازك من تهيئة بطاقة الذاكرة أو التعرف عليها، فاتصل بمصنع بطاقة الذاكرة أو بمركز خدمات سامسونج.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد **ملفاتي** ← **بطاقة SD**.



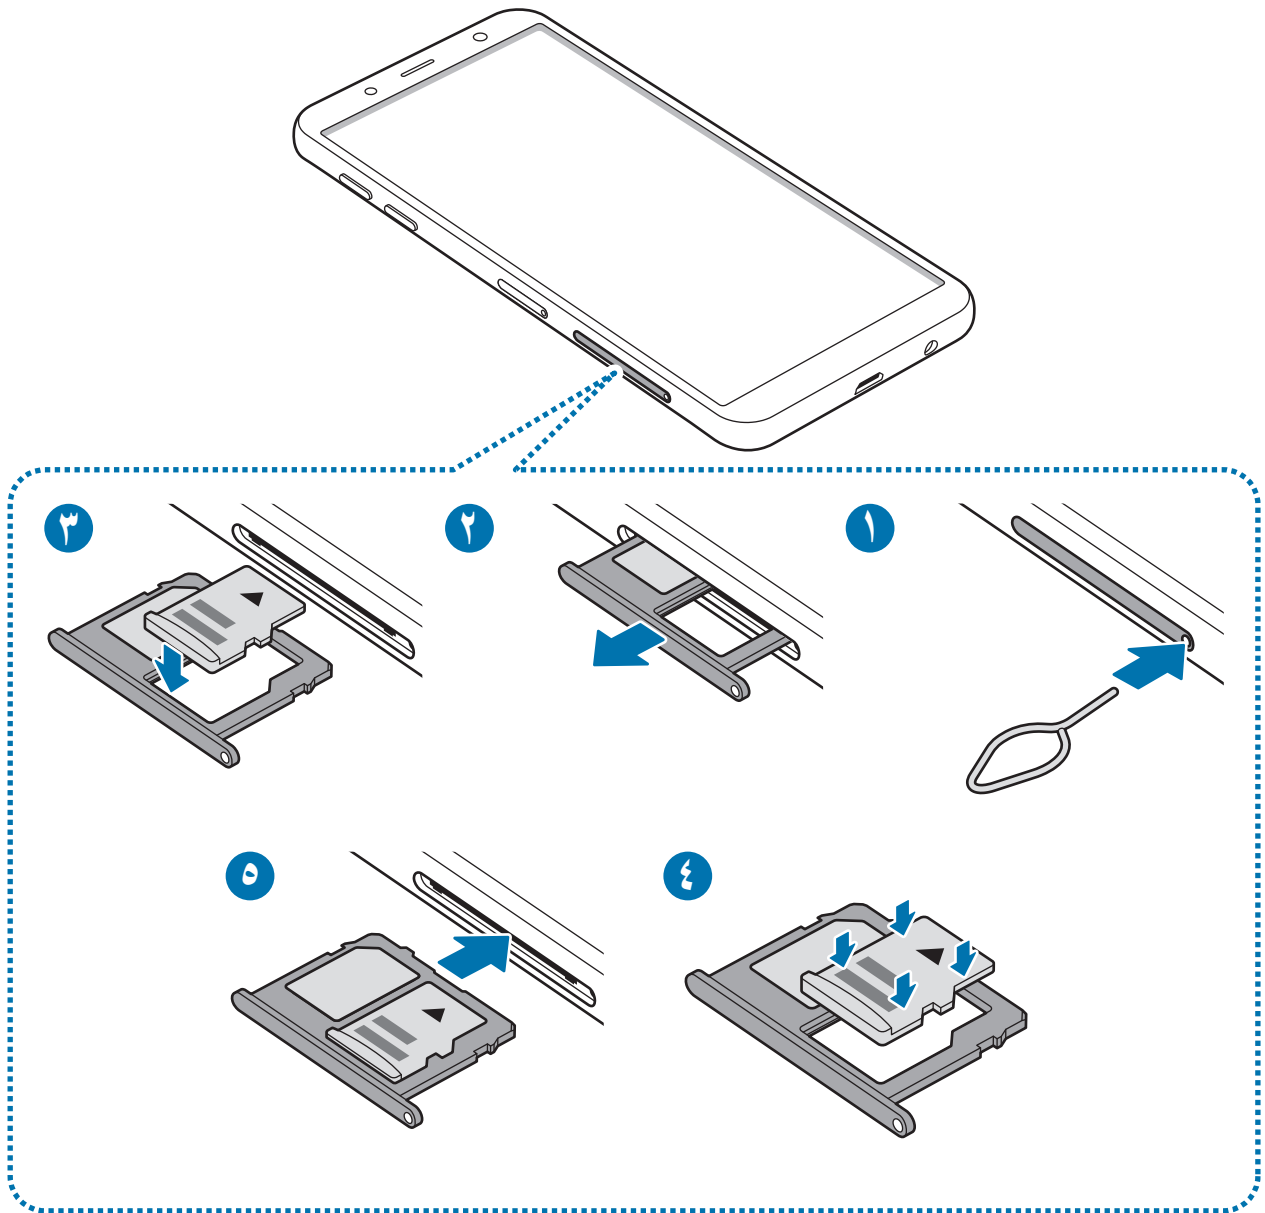


١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز. 

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

عند إزالة حامل البطاقة من الجهاز، سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول. 

٣ ضع بطاقة ذاكرة في حامل البطاقة ٢ بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

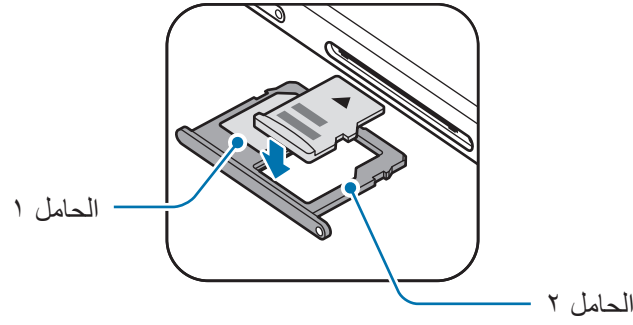

٤ اضغط برفق على بطاقة الذاكرة في الحامل لتثبيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة الذاكرة أو تسقط من على الحامل. 

٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك. 

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين** ← **إعدادات التخزين** ← **بطاقة SD** ← **إلغاء التحميل**.

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ أخرج بطاقة الذاكرة.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

لا تقم بإزالة جهاز التخزين الخارجي، مثل بطاقة ذاكرة أو وحدة تخزين USB، أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، أو بعد نقل البيانات مباشرةً. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات أو إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن أي حالات فقدان أو خسائر، بما في ذلك فقدان البيانات الناجم عن إساءة استخدام أجهزة التخزين الخارجية.



تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين** ← **إعدادات التخزين** ← **بطاقة SD** ← **تهيئة**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.


لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

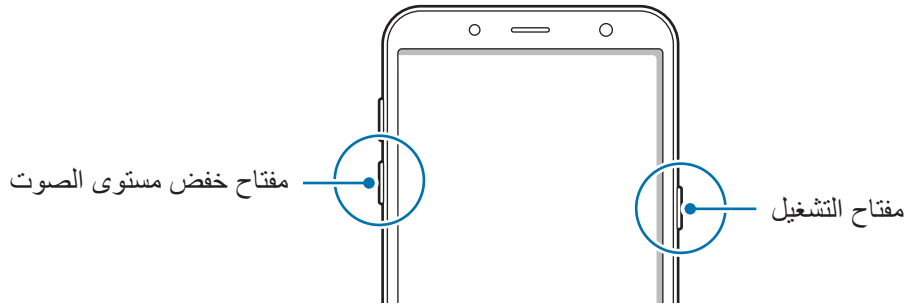

وضع الطوارئ

يمكنك تبديل الجهاز إلى وضع الطوارئ لتقليل استهلاك طاقة البطارية. سيتم تقييد بعض التطبيقات والوظائف. في وضع الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمة طارئة، وإرسال معلومات الموقع الحالي إلى الآخرين، وإصدار صوت إنذار، والمزيد.

تنشيط وضع الطوارئ

لتنشيط وضع الطوارئ، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



إلغاء تنشيط وضع الطوارئ

لإلغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على ⋮ ← إيقاف تشغيل وضع الطوارئ. بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

الإعداد الأولي


في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

قد تختلف إجراءات الإعداد الأولي وفقاً لبرامج الجهاز ومنطقتك.



١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد لغة الجهاز المفضلة واختر (←).

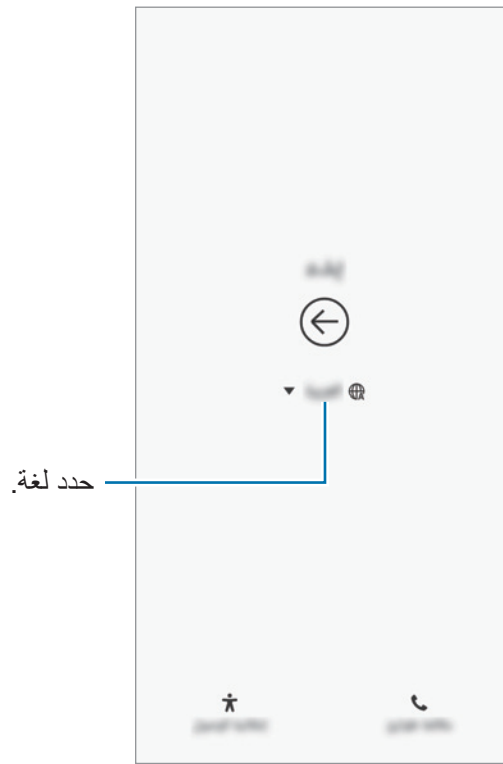

٣ حدد شبكة Wi-Fi واتصل بها.


في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي.



٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة الإعداد الأولي.

٥ اضبط طريقة قفل الشاشة لحماية جهازك. يمكنك حماية المعلومات الشخصية من خلال منع الآخرين من الوصول إلى الجهاز. لضبط طريقة قفل الشاشة لاحقاً اضغط على كلا، شكراً.

٦ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك التمتع بخدمات سامسونج والحفاظ على تحديث البيانات وتأمينها عبر جميع الأجهزة لديك. راجع [Samsung account](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

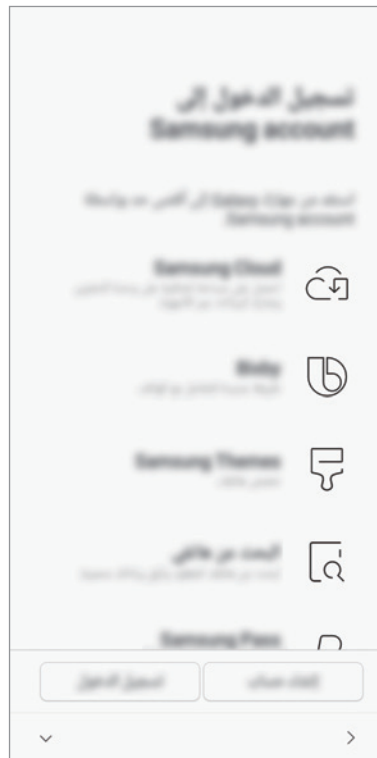

٧ حدد الميزات التي تريد استخدامها وإتمام الإعداد الأولي. ستظهر شاشة الصفحة الرئيسية.

Samsung account

مقدمة

Samsung account الخاص بك هو حساب متكامل يقدم خدمة تتيح لك استخدام مجموعة من خدمات سامسونج التي توفرها الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الويب. بمجرد تسجيل Samsung account، يمكنك الحفاظ على تحديث البيانات وتأمينها عبر جميع أجهزة سامسونج لديك باستخدام Samsung Cloud وتعقب الجهاز المفقود أو المسروق والتحكم فيه، ومراجعة التلميحات والنصائح من أعضاء سامسونج وغير ذلك.

إنشاء Samsung account الخاص بك بعنوان بريدك الإلكتروني.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com. لمزيد من المعلومات حول Samsung account، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← Samsung account ← التعليمات.

تسجيل Samsung account الخاص بك

تسجيل Samsung account جديد

إذا لم يكن لديك Samsung account، فعليك إنشاء واحد.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← إضافة حساب.

٢ اضغط على Samsung account ← إنشاء حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إنشاء حسابك.

تسجيل Samsung account موجود

إذا كان لديك Samsung account بالفعل، فقم بتسجيله على الجهاز.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← إضافة حساب.

٢ اضغط على Samsung account ← تسجيل الدخول.

٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

إذا نسيت معلومات حسابك، فاضغط على بحث عن المَعْرِف أو إعادة ضبط كلمة المرور. يمكنك العثور على معلومات حسابك عند إدخال المعلومات المطلوبة.

إذا أردت إثبات صحة كلمة مرور حساب Samsung الخاصة بك من خلال بياناتك البيومترية مثل بصمات الأصابع، اضغط على التحقق من الهوية بواسطة المقاييس الحيوية بدلاً من كلمة المرور باستخدام Samsung Pass. راجع Samsung Pass للحصول على مزيد من المعلومات.

٤ اقرأ ووافق على الشروط والأحكام، واضغط على موافق.

٥ اضغط على تم لإنهاء تسجيل Samsung account.

إزالة Samsung account الخاص بك

عند إزالة Samsung account الذي قمت بتسجيله من الجهاز، فسوف يتم أيضاً إزالة بياناتك مثل جهات الاتصال والأحداث.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات.

٢ اضغط على Samsung account ← ⋮ ← إزالة الحساب.

٣ اضغط على إزالة، وأدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على إزالة الحساب.

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك استعادة بياناتك، مثل الصور و جهات الاتصال والرسائل والتطبيقات من على Samsung Cloud. يمكنك أيضاً نسخ البيانات الخاصة بالجهاز السابق إلى جهاز جديد عبر Smart Switch.



- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

Smart Switch

نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة عبر Smart Switch. لاستخدام Smart Switch، قم بتشغيل التطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Smart Switch. لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من Galaxy Apps أو متجر Play.

نقل البيانات من جهاز محمول

نقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك لاسلكياً عبر Wi-Fi مباشر.



١ على الجهاز السابق، قم بتشغيل Smart Switch.

لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من Galaxy Apps أو متجر Play.

٢ على جهازك، قم بتشغيل التطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Smart Switch.

٣ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.

٤ في الجهاز السابق، اضغط على **لاسلكي** ← إرسال.

٥ في جهازك، اضغط على **لاسلكي** ← **تلقي** وحدد نوع الجهاز السابق.

٦ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

نقل البيانات باستخدام وحدات تخزين خارجية

يمكنك نقل البيانات باستخدام وحدات تخزين خارجية مثل بطاقة microSD.

١ نقل البيانات من جهازك السابق إلى وحدة التخزين الخارجية.


٢ أدرج أو وصل جهاز التخزين الخارجي بجهازك.

٣ على جهازك، قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **السحابة والحسابات** ← **Smart Switch** ← وحدة التخزين الخارجية ← استعادة.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من وحدة التخزين الخارجية.

نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

انقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يتعين عليك تنزيل تطبيق إصدار الكمبيوتر من Smart Switch من الموقع www.samsung.com/smartswitch. عمل نسخة احتياطية من البيانات من جهازك السابق إلى كمبيوتر واستيراد البيانات إلى جهازك.

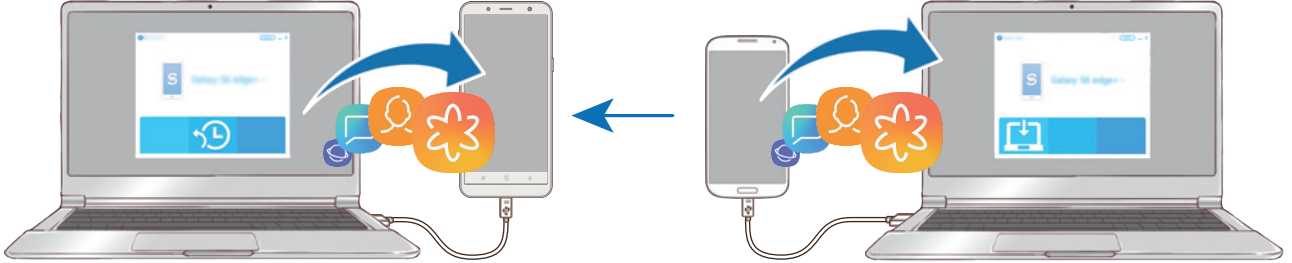

١ على الكمبيوتر، تفضل زيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.



٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى جهازك.

عرض البيانات المستوردة

يمكنك عرض البيانات التي تم استيرادها على نفس التطبيق من جهازك السابق.

إذا لم يكن جهازك الجديد يحتوي على نفس التطبيقات لعرض البيانات التي تم استيرادها أو تشغيلها، فسيتم حفظ البيانات في تطبيق مشابه. على سبيل المثال، إذا قمت باستيراد ملاحظات ولم يكن جهازك يحتوي على تطبيق الملاحظات، فيمكنك رؤية الملاحظات في تطبيق **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

يرجى الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبيانات جهازك السابق في Samsung Cloud ثم استعادة البيانات إلى جهازك الجديد. يجب تسجيل Samsung account وتسجيل الدخول إليه لتتمكن من استخدام Samsung Cloud. راجع [Samsung account](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

١ في جهازك السابق، قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

٢ قم بتشغيل تطبيق الضبط، وحدد خيار النسخ الاحتياطي ثم انسخ بياناتك احتياطياً.

- إذا كان الجهاز يدعم Samsung Cloud، فقم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud، وحدد جهازك أسفل نسخ احتياطي واستعادة، ثم اضغط على نسخ احتياطي، وانسخ البيانات احتياطياً.
- قد تختلف طريقة نسخ البيانات الاحتياطية حسب الموديل.
- لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. للتحقق من البيانات التي سيتم نسخها احتياطياً، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud، وحدد جهازك أسفل نسخ احتياطي واستعادة، ثم اضغط على نسخ احتياطي.



استعادة البيانات

١ على جهازك الجديد، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud.

٢ حدد جهازك السابق أسفل نسخ احتياطي واستعادة واضغط على استعادة البيانات.

٣ ضع علامة اختيار على أنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على الاستعادة.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات المحفوظة في جهازك من خلال Samsung Cloud والوصول إليها من على الأجهزة الأخرى.

- ١ على جهازك الجديد، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← **Samsung Cloud**.
- ٢ اضغط على  ← الضبط ← ضبط المزامنة.
- ٣ اضغط على المفاتيح المجاورة للعناصر المطلوب مزامنتها.

فحص البيانات

- يمكنك التحقق من العناصر المحفوظة والذاكرة المستخدمة في حسابك على Samsung Cloud. قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← **Samsung Cloud**.
- يمكنك التحقق فوراً من الذاكرة المستخدمة والعناصر المحفوظة لديك، مثل الاستوديو و **SAMSUNG NOTES** و **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. اضغط على كل بطاقة وادخل الصفحة التالية. يمكنك تغيير الإعدادات أو التحقق من البيانات المحفوظة.
 - يمكنك التحقق من بيانات النسخ الاحتياطي في Samsung account الخاص بك من خلال استخدام خيار نسخ احتياطي واستعادة. حدد جهازك واضغط على استعادة البيانات.

فهم الشاشة

التحكم في شاشة اللمس




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لتجنب إلحاق ضرر بالشاشة اللمسية، لا تضغط عليها بأي عنصر حاد أو تطبق عليها بأناملك ضغط زائد عن الحد.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.




الضغط

اضغط على الشاشة.

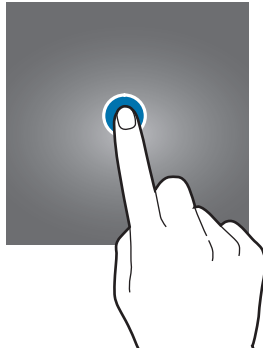


الضغط المطول

اضغط مطولاً على الشاشة لمدة ثانيتين تقريباً.

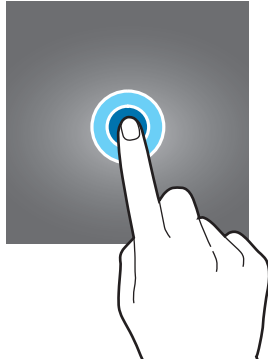


السحب

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المستهدف.

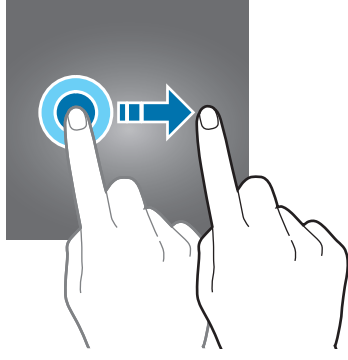


الضغط مرتين

اضغط مرتين على الشاشة.

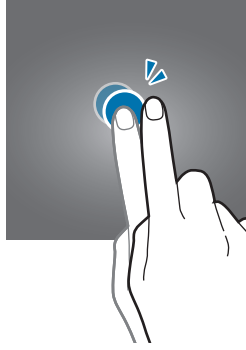



التمرير

اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل إلى اليسار أو إلى اليمين.

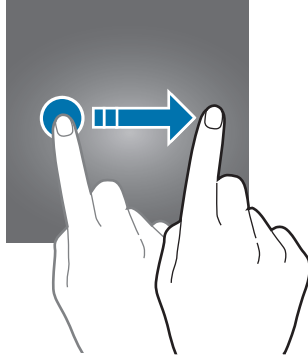


فرد الأصبعين وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما أو ضمهما على الشاشة.

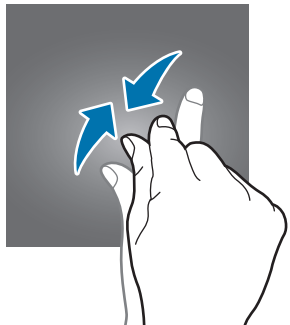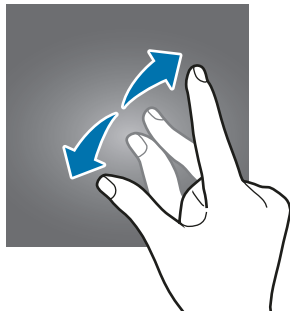

شريط التنقل (المفاتيح المرنة)

عند تشغيل الجهاز، ستظهر المفاتيح المرنة على شريط التنقل بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقاً للتطبيق قيد الاستخدام حالياً أو بيئة الاستخدام.

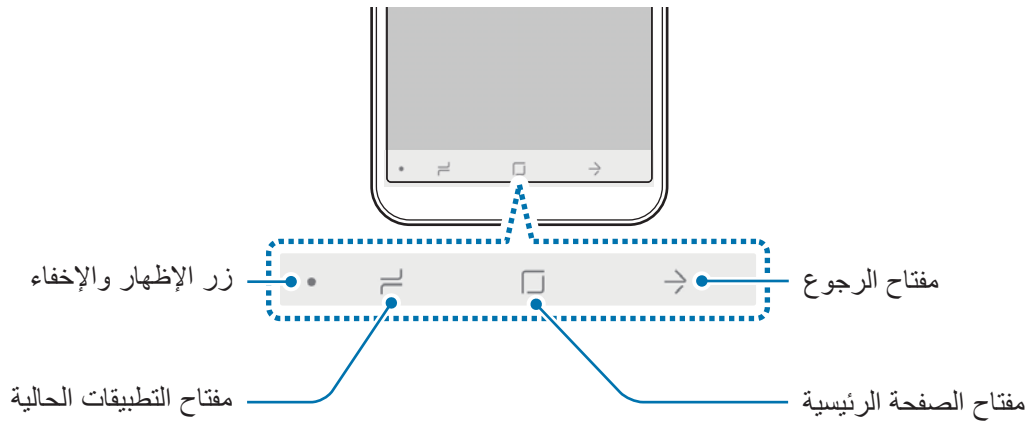

مفتاح	الوظيفة
●	الإظهار والإخفاء
≡	التطبيقات الحالية
□	الصفحة الرئيسية
→	رجوع

عرض شريط التنقل أو إخفاؤه

باستخدام مفتاح الإظهار والإخفاء على الجانب الأيمن من شريط التنقل، يمكنك تعيين شريط التنقل ليكون مخفياً أو مثبتاً على الشاشة عند استخدامك للتطبيقات أو الميزات. شريط التنقل مثبت افتراضياً. إذا كنت ترغب في عرض الملفات أو استخدام التطبيقات في وضع ملء الشاشة، اضغط ضغطاً مزدوجاً على مفتاح الإظهار والإخفاء لإخفاء شريط التنقل.

لإظهار شريط التنقل مرة أخرى، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

- في شاشات معينة، مثل صفحة الشاشة الرئيسية، سيتم دائماً عرض شريط التنقل ولن يظهر مفتاح الإظهار والإخفاء. 
- وحتى بعد تثبيت شريط التنقل، يمكن إخفاؤه أثناء استخدام بعض التطبيقات أو الميزات، مثل مشغل الفيديو.


ضبط شريط التنقل

- في التطبيق الضبط، اضغط على الشاشة ← شريط التنقل وحدد أحد الخيارات.
- إظهار الزر وإخفائه: أضف مفتاحاً لإخفاء شريط التنقل أو تثبيته. يمكنك تعيين عرض المفتاح لكل التطبيق أو إخفائه.
- لون الخلفية: قم بتغيير لون خلفية شريط التنقل.
- تخطيط الأزرار: قم بتغيير ترتيب المفاتيح الموجودة بشريط التنقل.

شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

قد تظهر الشاشة بشكل مختلف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.

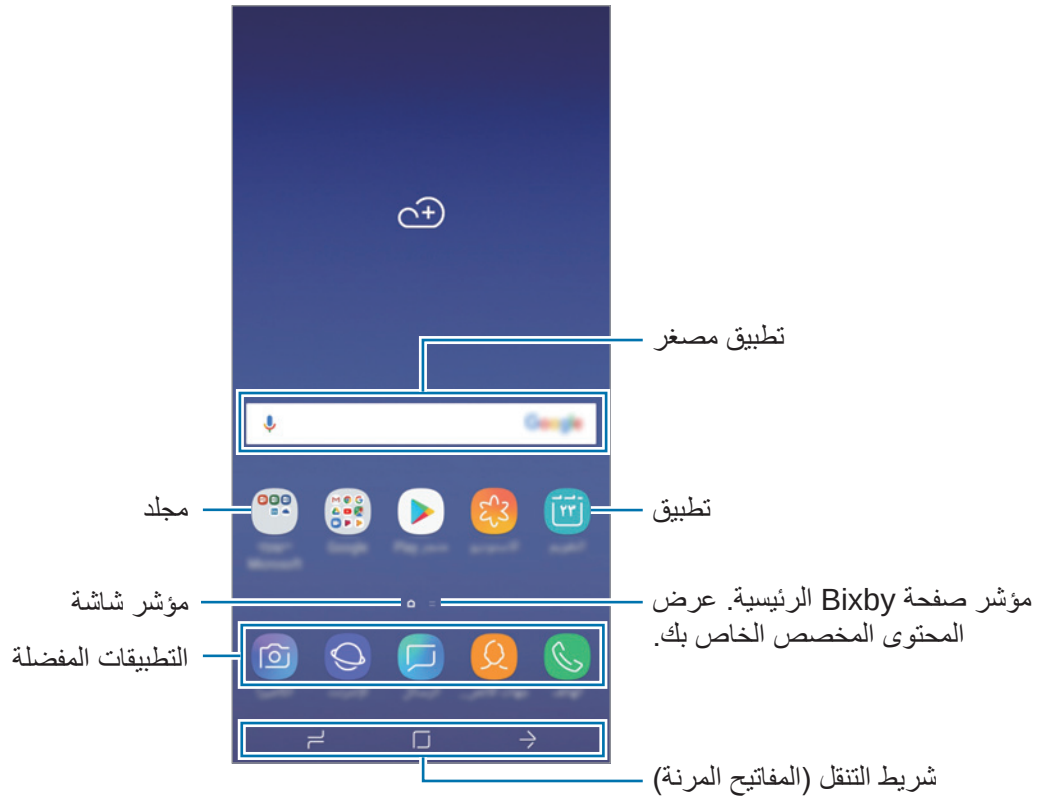


التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل لفتح شاشة التطبيقات.
للرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أو على مفتاح الرجوع.



إذا أضفت مفاتيح التطبيقات على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح شاشة التطبيقات من خلال الضغط على المفتاح. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، اضغط على إعدادات الشاشة الرئيسية ← زر التطبيقات ← إظهار زر التطبيقات ← تطبيق. سيضاف مفتاح التطبيقات إلى أسفل شاشة الصفحة الرئيسية.

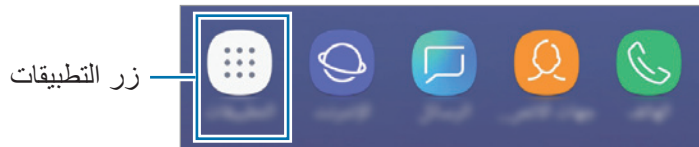

نقل العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، ومن ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة. ستتم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.


إنشاء المجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات وتشغيلها.

١ على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.

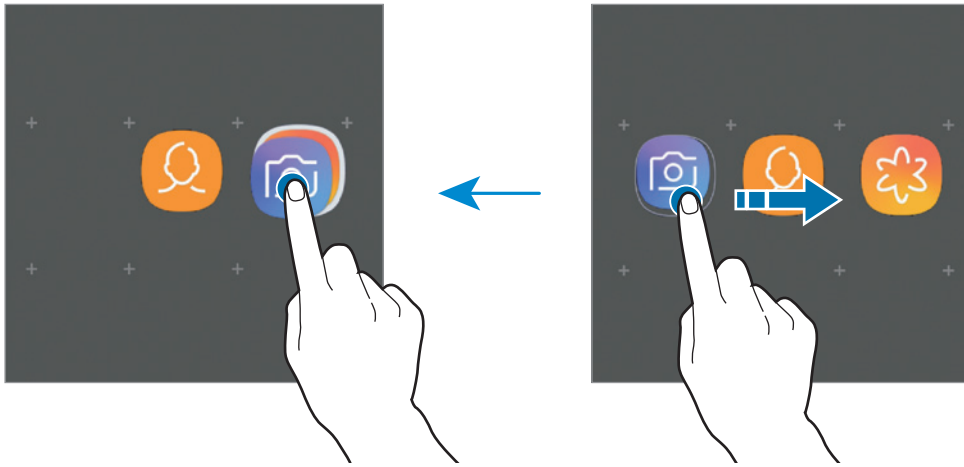

• إضافة المزيد من التطبيقات

اضغط على إضافة تطبيقات على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على إضافة. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.

• نقل التطبيقات من مجلد

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات واسحبه إلى الموقع الجديد.


• حذف مجلد

اضغط مطولاً على أحد المجلدات، ثم اضغط على حذف المجلد. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

تعديل الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو ضم إصبعك معاً للوصول إلى خيارات التحرير. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك. كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.

- إضافة لوحات: اسحب نحو اليمين ثم اضغط على +.
- نقل لوحات: اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على 🗑️ في اللوحة.

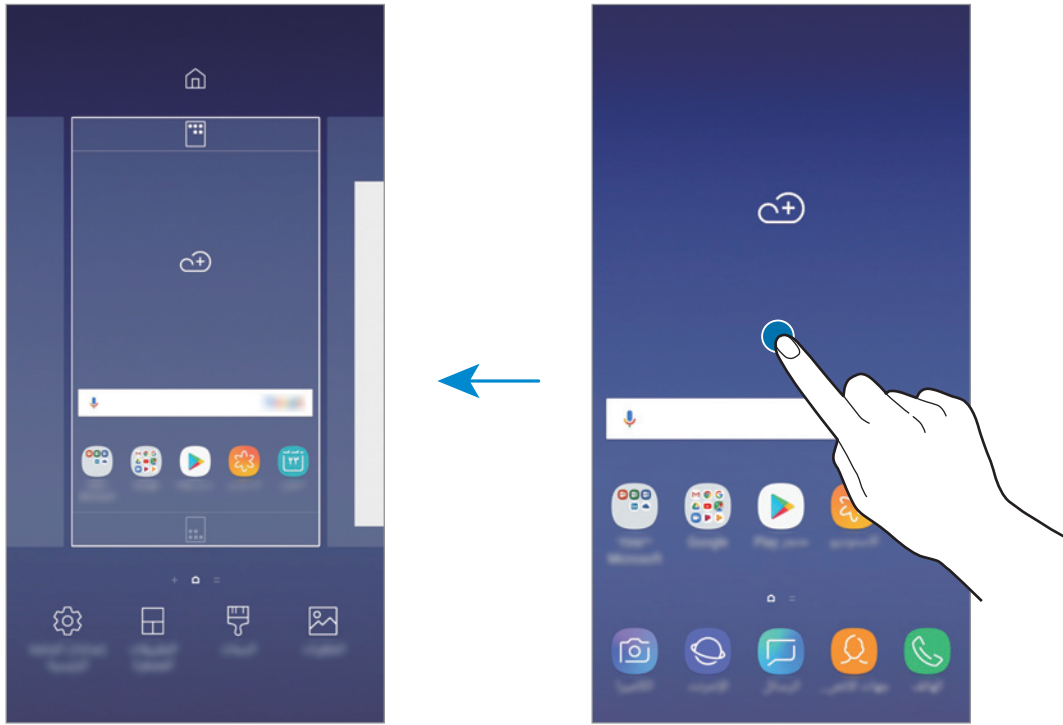

- **الخلفيات:** تغيير ضبط خلفية الشاشة لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة، ثم اسحبها إلى شاشة الصفحة الرئيسية. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- **إعدادات الشاشة الرئيسية:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وغير ذلك.

عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، ثم اضغط على إعدادات الشاشة الرئيسية ← تخطيط الشاشة الرئيسية ← تطبيق.

يمكنك الآن الوصول إلى جميع التطبيقات من خلال السحب إلى اليمين على الشاشة الرئيسية.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.



الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	بطاقة SIM أو USIM المفضلة للمكالمات (موديلات SIM المزدوجة)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصل عبر Wi-Fi
	تنشيط خاصية البلوتوث
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز

الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن
	مستوى شحن البطارية

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضاً، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لفتح الشاشة، مرّر في أي اتجاه عند تشغيل الشاشة.

إذا كانت الشاشة قيد إيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل الشاشة.



الشاشة المقفلة

تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل ← نوع قفل الشاشة، ثم حدد طريقة. يُمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الوصول إليها وذلك عند تعيين نمط أو رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور أو ميزة تعرف على الوجه أو بصمة لطريقة تأمين الشاشة. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطلبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.

- **السحب:** السحب في أي اتجاه على الشاشة لإلغاء قفله.
- **النمط:** رسم نموذج من ٤ نقاط أو أكثر لإلغاء قفل الشاشة.
- **رقم PIN:** إدخال رمز PIN من ٤ أرقام على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور:** إدخال كلمة مرور من ٤ حروف أو أرقام أو رموز على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **بلا:** عدم تعيين طريقة لقفل الشاشة.
- **الوجه:** قم بتسجيل وجهك لإلغاء قفل الشاشة. يُرجى الرجوع إلى **التعرف على الوجه** للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- **بصمات الأصابع:** تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع **التعرف على بصمة الإصبع** للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل ← ضبط القفل الآمن، ثم قم بإلغاء قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة الحالية، ثم اضغط على المفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائياً لتنشيطه.



التقاط صورة الشاشة

التقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

اضغط مطولاً على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.

يمكنك أيضاً التقاط لقطات شاشة بواسطة التلويح بيدك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض الشاشة. في حالة عدم تنشيط هذه الميزة، قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة ← السحب براحة اليد للالتقاط واضغط على المفتاح لتنشيطه.


لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.



لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرّض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلّ لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

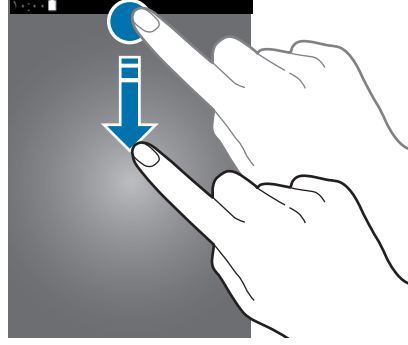

يمكنك فتح لوحة الإشعارات، حتى على الشاشة المقفلة.




يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.



استخدام مفاتيح الضبط السريع

اضغط على مفاتيح الضبط السريع لتنشيط ميزات معينة. اسحب لوحة الإشعار إلى الأسفل لعرض مزيد من المفاتيح.

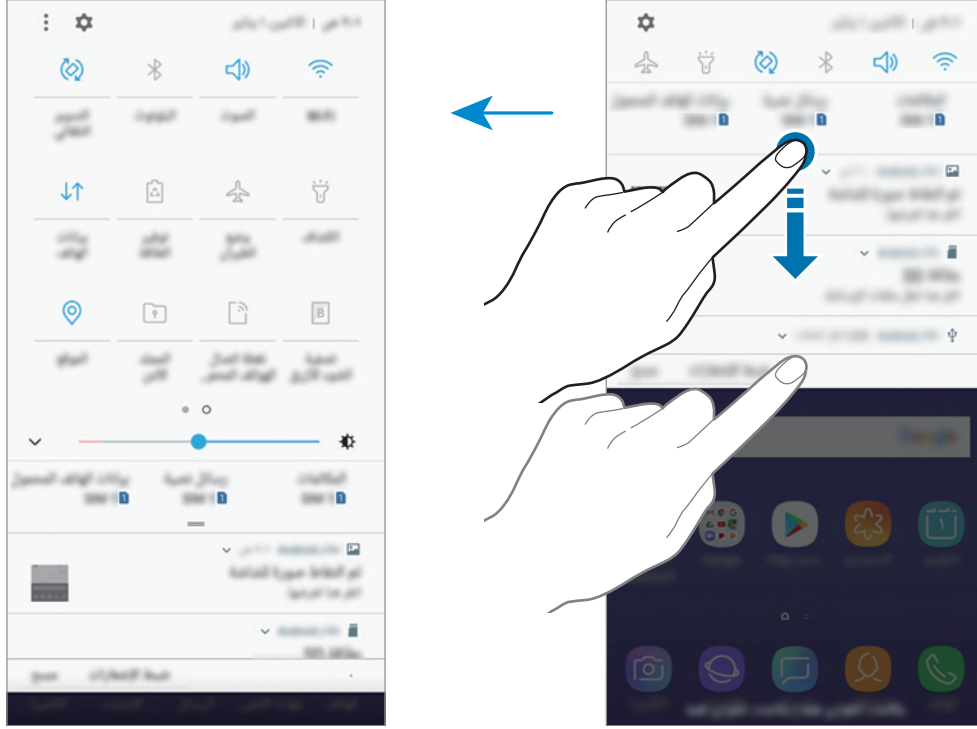

لتغيير إعدادات الميزة، اضغط على النص الذي تحت كل مفتاح. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على مفتاح.


لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على ⋮ ← ترتيب الأزرار واضغط مطولاً على زر، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائياً عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.

- عند فتح لوحة المفاتيح للمرة الأولى، ستظهر شاشة إعدادات لوحة المفاتيح. قم بإعداد لغة الإدخال ونوع لوحة المفاتيح وإعدادات لوحة المفاتيح، ثم اضغط على **بدء**.
- لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.

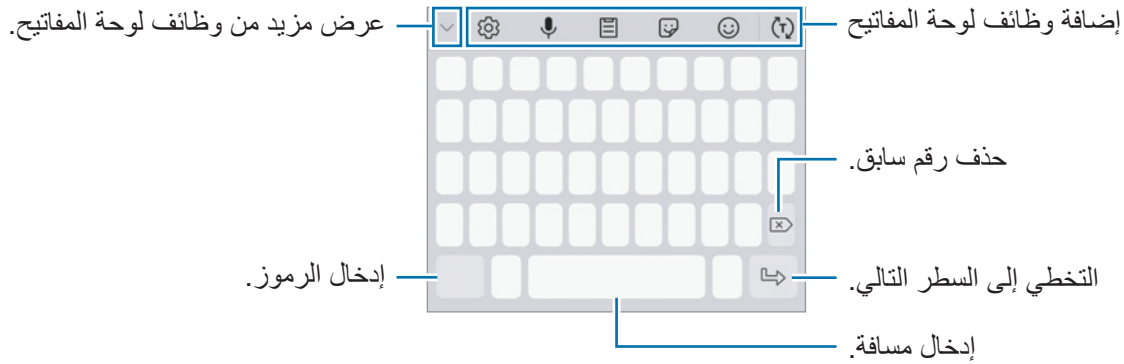

تغيير لغة الإدخال

اضغط على  ← **اللغات والأنواع** ← **إدارة لغات الإدخال**، ثم حدد اللغات المطلوبة استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين لغات الإدخال عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.

تغيير لوحة المفاتيح

اضغط على  لتغيير لوحة المفاتيح.

لتغيير نوع لوحة المفاتيح، اضغط على  ← اللغات والأنواع، اختر اللغة ثم اختر نوع لوحة المفاتيح الذي تريده.

-  في حالة عدم ظهور زر لوحة المفاتيح () على شريط التنقل، قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على الإدارة العامة ← اللغة والإدخال ثم اضغط على زر إظهار زر لوحة المفاتيح لتنشيطه.
- في لوحة مفاتيح 3x4، يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

إضافة وظائف لوحة المفاتيح

قد لا تتوفر بعض المزايا حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

-  : توقع الكلمات على أساس إدخالك وإظهار اقتراحات الكلمات. للرجوع إلى قائمة وظائف لوحة المفاتيح، اضغط على .
-  : إدخال رموز تعبيرية.
-  : إدخال الملصقات.
-  : إضافة عنصر من الحافظة.
-  : أدخل النص صوتياً.
-  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.
-  ←  : تغيير لوحة المفاتيح للتنشغيل بيد واحدة.

النسخ واللصق

- ١ اضغط مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على اختيار الكل لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على نسخ أو قص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على لصق. لللصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على الحافظة وحدد النص.

القاموس

- ابحث عن تعريفات الكلمات أثناء استخدام خصائص محددة، على سبيل المثال عند استعراض صفحات الويب.
- ١ اضغط مطولاً على كلمة ترغب في البحث عنها. إذا لم تكن الكلمة التي ترغب في البحث عنها غير محددة، اسحب  أو  لتحديد النص المرغوب فيه.
 - ٢ اضغط على المزيد ← القاموس في قائمة الخيارات. إذا لم يكن هناك قاموس مثبت من قبل على الجهاز، فاضغط على النقل إلى إدارة القواميس ←  بجانب قاموس لتنزيله.
 - ٣ اعرض التعريف في النافذة المنبثقة للقاموس. للتبديل إلى عرض الشاشة بالكامل، اضغط على . اضغط على التعريف الموجود على الشاشة لعرض المزيد من التعريفات. في العرض التفصيلي، اضغط على ★ لإضافة الكلمة لقائمة الكلمات المفضلة الخاصة بك أو اضغط على البحث على الويب لاستخدام الكلمة كمصطلح بحث.

التطبيقات والميزات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Apps

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق Galaxy Apps.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على حقل البحث للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على  ← الضبط ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خيار.



متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها.

قم بتشغيل تطبيق متجر Play.

تثبيت التطبيقات

تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على  ← الإعدادات ← تحديث التطبيقات تلقائياً ثم حدد خيار.



إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات وحدد خياراً.

- **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.

تمكين التطبيقات

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على التطبيقات ←  ← تم إلغاء التفعيل، وحدد تطبيقاً، ثم اضغط على التفعيل.

ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. عند فتح تطبيق ما، قد تظهر نافذة منبثقة وتطلب الوصول إلى معلومات ميزات معينة. اضغط على **سماع** في النافذة المنبثقة لمنح التطبيق الأذونات اللازمة.

لعرض إعدادات أذونات التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على التطبيقات. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الترخيص**. يمكنك عرض قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذونات.

لعرض إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على التطبيقات ←  ← أذونات التطبيق. حدد عنصراً واضغط على المفاتيح المجاورة للتطبيقات لمنح الأذونات اللازمة.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.



Bixby

مقدمة

- يقدم لك Bixby المحتويات المتنوعة التي تحتاجها من خلال تحليل أنماط وروتين استخدامك.
- لاستخدام ميزة Bixby، فيجب أن يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi أو بشبكة محمول.
 - لاستخدام ميزة Bixby، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account.



بدء Bixby

عند تشغيل Bixby للمرة الأولى، ستظهر صفحة مقدمة Bixby. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account الخاص بك وفق التعليمات المعروضة على الشاشة والموافقة على الشروط والأحكام.

- ١ اسحب ناحية اليسار على شاشة الصفحة الرئيسية.
- ٢ تحقق من صفحة مقدمة Bixby واضغط على التالي.
- ٣ اضغط على تسجيل الدخول واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- ٤ في حالة تسجيل دخولك بالفعل، لن تظهر هذه الخطوة.
- ٥ اضغط على تم لإنهاء تسجيل Samsung account.
- ٥ اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها واضغط على التالي.
- ستظهر شاشة صفحة Bixby الرئيسية.




الصفحة الرئيسية لـ Bixby

على شاشة صفحة Bixby الرئيسية: يمكنك عرض الخدمات الموصى بها والمعلومات التي تقدمها Bixby من خلال تحليل أنماط وروتين استخدامك.

فتح Bixby Home

- ١ اسحب ناحية اليسار على شاشة الصفحة الرئيسية.
ستظهر شاشة صفحة Bixby الرئيسية.
- ٢ اسحب لأعلى أو لأسفل لعرض المحتوى الموصى به.

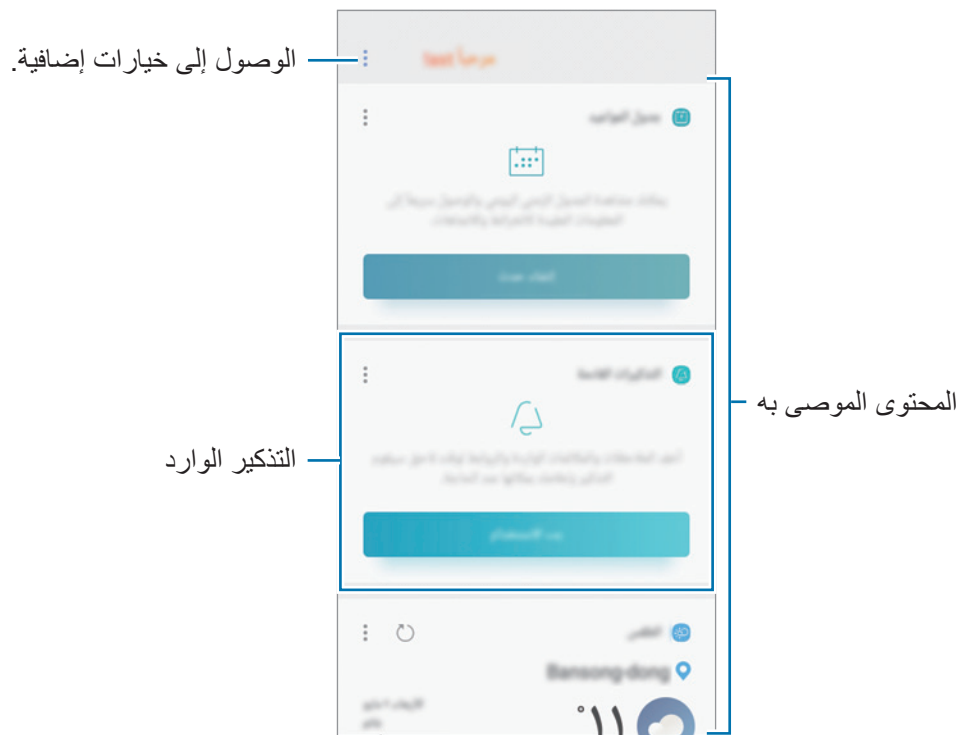

- ٣ لغلق الصفحة الرئيسية للمساعد Bixby، اسحب الواجهة الرئيسية للهاتف جهة اليمين.

استخدام المحتوى الموصى به على صفحة Bixby الرئيسية.

أثناء فتحك صفحة Bixby الرئيسية، يمكنك عرض المحتوى الذي يتم تحديثه باستمرار كبطاقات Bixby. اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل لعرض بطاقات Bixby.

على سبيل المثال، في الطريق إلى المكتب في الصباح، يمكنك رؤية جدولك الزمني اليومي وتشغيل أغانيك المفضلة على شاشة Bixby الرئيسية. في المساء، يمكنك عرض التنبيهات، وفحص نشاطك اليومي، وعرض الموجزات الخاصة بأصدقائك.

سيتم تحديث محتوى البطاقات وترتيبها تلقائياً عند فاصل زمني محدد. لتحديث البطاقات يدوياً، اسحب على الشاشة لأسفل.



تحرير قائمة بطاقات Bixby

- لتعليق بطاقة بالجزء العلوي من صفحة Bixby الرئيسية، اضغط على ← تثبيت لأعلى. لإلغاء تعليق البطاقة، اضغط على ← إلغاء التثبيت.
- لإخفاء بطاقة من القائمة، اضغط على ← إخفاء للآن.
- لإيقاف عرض بطاقة على القائمة ← عدم الإظهار مرة أخرى.

تحديد التطبيقات لإظهارها كبطاقات Bixby

أضف تطبيقات أو احذفها لإظهارها كبطاقات على صفحة Bixby الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ← الضبط ← البطاقات واضغط على المفاتيح المجاورة للعناصر لإضافتها أو حذفها.

إذا كان التطبيق غير مثبت على الجهاز، فيجب عليك تثبيته لاستخدامه. على صفحة Bixby الرئيسية، اضغط على ← الضبط ← البطاقات ثم قم بتنزيل تطبيق.



Reminder

أنشئ تذكيرات لجدولة المهام أو لعرض المحتوى لاحقًا. سوف تتلقى إشعارات في الوقت أو الموقع المحدد مسبقًا لكل تذكير.

- لتلقي إشعارات أكثر دقة، قم بتوصيل جهازك بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
- لاستخدام هذه الميزة بشكل كامل، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- لاستخدام تذكيرات الموقع، يجب تنشيط ميزة GPS.



بدء تشغيل التذكير

يمكنك بدء المذكر من صفحة Bixby الرئيسية.

١ اسحب ناحية اليسار على شاشة الصفحة الرئيسية.

ستظهر شاشة صفحة Bixby الرئيسية.

٢ اضغط على بدء الاستخدام في بطاقة التذكيرات القادمة.

ستظهر صفحة مقدمة التذكير.



٣ اضغط على ابدأ.

إذا تم تفعيل خيار إضافة Reminder على الشاشة الرئيسية، فيمكنك تشغيل تطبيق Reminder (🔔) من الشاشة الرئيسية.

إنشاء تذكيرات


يمكنك إنشاء تذكيرات بطرق عديدة. سيذكرك التذكير في حال إنشاء تذكير بوقت محدد أو إعداد موقع محدد. يمكنك كذلك حفظ محتويات مختلفة، مثل مذكرة فردية أو عناوين صفحات ويب واستعراضها في وقت لاحق. على سبيل المثال، قم بإنشاء رسالة تذكير لتنبيهك إلى "ري الورود عند الوصول إلى المنزل".

١ قم بتشغيل تطبيق Reminder.

٢ اضغط على كتابة تذكير وأدخل "ري الورود".

٣ اضغط على ضبط الشروط ← اختر مكاناً واضبط الموقع إلى البيت.

٤ اضغط على عند الوصول إلى ← تم.

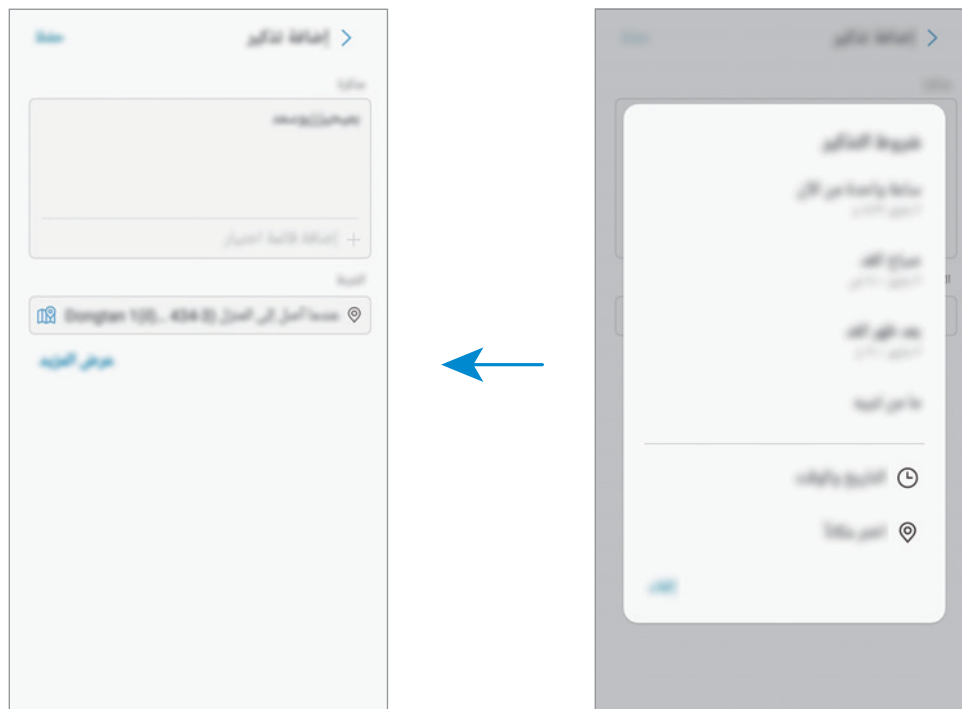


٥ اضغط على حفظ لحفظ التذكير.

سيظهر إشعار "ري الورود" عندما تصل إلى المنزل.


التحقق من إشعارات التذكير

عند حلول وقت معين مسبقاً، ستظهر نافذة منبثقة بالإشعار. اضغط على إكمال أو غفوة.

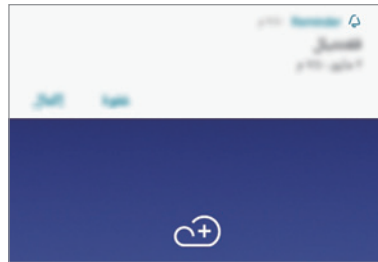

عرض قائمة التذكيرات

شغل تطبيق **Reminder** لعرض قائمة التذكيرات. لعرض تفاصيل التذكير، حدد أحد التذكيرات.

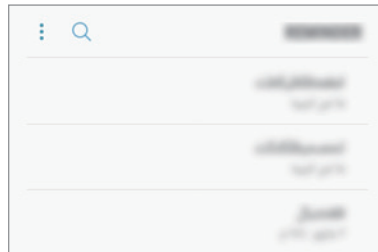


ضبط تفاصيل التذكير

أضف تفاصيل التذكير، مثل التكرار أو التاريخ والوقت أو الموقع أو حررها.

١ حدد تذكيراً لتحريره واضغط على **تعديل**. كبديل، اسحب إلى اليسار على التذكير واضغط على **تعديل**.

٢ حرر الظروف واضغط على **حفظ**.

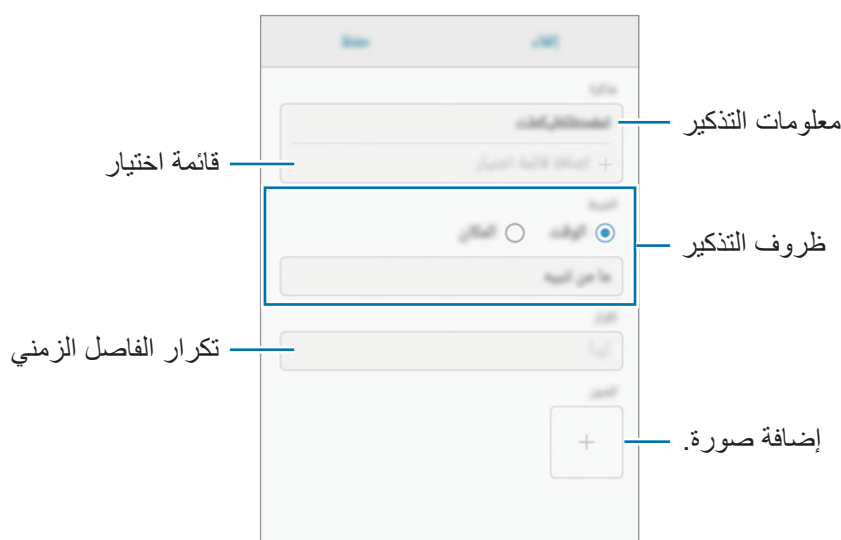

إكمال التذكيرات

قم بتمييز التذكيرات التي لن يلزم تذكيرك باكمالها.

على قائمة التذكيرات، حدد تذكيراً واضغط على **إكمال**. أو بدلاً من ذلك، اسحب إلى يسار رسالة التذكير.

استعادة التذكيرات

قم باستعادة التذكيرات التي قد اكتملت.

١ على قائمة التذكيرات، اضغط على **المُكتملة** ← **تعديل**.

٢ ضع علامة على العناصر المطلوب استعادتها واضغط على **استعادة**.

ستتم إضافة التذكيرات إلى قائمة التذكيرات وسيتم تذكيرك في الأوقات المعينة مسبقاً.

حذف التذكيرات

لحذف تذكير، اسحب إلى اليسار على التذكير واضغط على **حذف**. لحذف عدة تذكيرات، اضغط مطولاً على التذكير وضع علامات على التذكيرات المطلوب حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

تخصيص ضبط Bixby

في شاشة Bixby الرئيسية، اضغط على  ← **الضبط**.

• **Samsung account**: عرض معلومات Samsung account الخاص بك.

• بطاقات الشاشة الرئيسية

- **البطاقات**: حدد التطبيقات لعرضها بوصفها بطاقات على شاشة الصفحة الرئيسية للمساعد Bixby.

• عام

- **تحديث Bixby تلقائياً**: قم بإعداد الجهاز لتحديث برنامج Bixby تلقائياً عند استخدام شبكة المحمول.

قد يتم تحميلك نفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.



- **الإشعارات**: قم بإعداد تلقي إشعارات حول بطاقات Bixby Home ومعلومات التسويق والمزيد غير ذلك.

- **الخصوصية**: الضبط لاستخدام خدمات Bixby التفاعلية والمخصصة، لتحسين تجربتك. يمكنك حذف بيانات Bixby التفاعلية.

- **حول Bixby**: عرض إصدار Bixby والمعلومات القانونية.

الهاتف

مقدمة

إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

إجراء مكالمات

- ١ قم بتشغيل تطبيق الهاتف، وأدخل رقم هاتف.
إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- ٢ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.
بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة، اضغط على  أو  لإجراء مكالمة صوتية.



إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على سجل أو جهات الاتصال، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة. إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فقم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على المفتاح اسحب الشاشة للاتصال أو لإرسال رس. لتنشيطها.



قد لا تتوفر بعض المزايا حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

استخدام الاتصال السريع

ضبط أرقام الاتصال السريع لإجراء المكالمات بسرعة.

لتعيين رقم إلى الاتصال السريع، اضغط على جهات الاتصال ← ⋮ ← أرقام الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم أضف رقم الهاتف.

لإجراء مكالمة، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من 10 وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم اضغط مطولاً على العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم 123 كرقم اتصال سريع، اضغط على 1، اضغط على 2، ثم اضغط مطولاً على 3.

إجراء المكالمات من شاشة مقفلة

على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

إجراء مكالمة دولية

١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

٢ اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +.

٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط إرسال رسالة للأعلى. يمكنك إرسال رسالة نصية أو ملصق لرفض مكالمة. إذا تم تحديد **إضافة تذكير**، سيتم حفظ تذكير لتنبيهك بالمكالمة المرفوضة بعد ساعة واحدة. لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، قم بتشغيل تطبيق **الهاتف** واضغط على  ← **الضبط** ← **رسائل الرفض السريع**، وأدخل رسالة ثم اضغط على .

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، قم بتشغيل تطبيق **الهاتف** واضغط على **سجل** لعرض المكالمات الفائتة.

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ قم بتشغيل تطبيق **الهاتف**، واضغط على  ← **الضبط** ← **حظر الأرقام**.

٢ اضغط على ، حدد جهة اتصال، ثم اضغط على **تم**. لإدخال رقم يدوياً، اضغط على **إدخال رقم الهاتف**، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على .

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات. كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على  **المفتاح حظر المتصلين المجهولين** لتنشيط الميزة.

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

إذا تمت تغطية المنطقة حول الكاميرا الخلفية ومستشعر التعرف على بصمة الإصبع، فقد تحدث ضوضاء غير مرغوب فيها أثناء المكالمة. أزل الملحقات، مثل حامي الشاشة أو الملصقات، حول منطقة الكاميرا الخلفية.



أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:

- : الوصول إلى خيارات إضافية.
- إضافة مكالمة: للاتصال بمكالمة ثانية. سيتم وضع المكالمة الأولى على التعليق. عندما تنتهي المكالمة الثانية، سيتم استئناف المكالمة الأولى.
- صوت إضافي: لزيادة مستوى الصوت.
- البلوتوث: للانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- مكبر الصوت: تنشيط مكبر الصوت أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، ابعد الجهاز عن أذنك.
- كتم: لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- لوحة المفاتيح / إخفاء: لفتح لوحة المفاتيح أو إغلاقها.
- : قم بإنهاء المكالمة الحالية.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

- : الوصول إلى خيارات إضافية.
- الكاميرا: لإيقاف تشغيل الكاميرا حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- تبديل: التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية.
- : قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- كتم: لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- مكبر الصوت: تنشيط مكبر الصوت أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، ابعد الجهاز عن أذنك.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال من لوحة المفاتيح.

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف.
- ٢ أدخل الرقم.
- إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- ٣ اضغط على إنشاء جهة اتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على تحديث القائمة لإضافة رقم إلى جهة اتصال موجودة.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال من قائمة المكالمات

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل.
- ٢ اضغط على صورة متصل، أو اضغط على رقم هاتف ← التفاصيل.
- ٣ اضغط على إنشاء جهة اتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على تحديث القائمة لإضافة رقم إلى جهة اتصال موجودة.

إضافة علامة إلى رقم الهاتف

يمكنك إضافة العلامات إلى الأرقام دون الحاجة إلى حفظها على جهة اتصال. سيسمح لك هذا بعرض معلومات المتصل دون الحاجة إلى إدراجه في جهة اتصال.

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل.
- ٢ اضغط على صورة متصل، أو اضغط على رقم هاتف ← التفاصيل.
- ٣ اضغط على إضافة علامة، وأدخل علامة ثم اضغط على تم.
- عند ورود مكالمة من هذا الرقم، ستظهر العلامة تحت الرقم.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهة اتصال جديدة

١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، واضغط على ، ثم حدد موقع التخزين.

٢ أدخل معلومات جهة الاتصال.



بناءً على موقع التخزين المحدد، قد تختلف أنواع المعلومات التي يمكنك حفظها.



٣ اضغط على **حفظ**.

استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مواقع التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ← استيراد.
- ٢ حدد موقع التخزين لاستيراد جهات الاتصال منه.
- ٣ ضع علامة اختيار على ملفات VCF أو جهات الاتصال لاستيرادها واضغط على تم.
- ٤ حدد موقع التخزين لحفظ جهات الاتصال إليه واضغط على استيراد.

مزامنة جهات الاتصال مع حساباتك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حساباتك على الويب، مثل Samsung account.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
 - ٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على المفتاح مزامنة جهات الاتصال لتنشيطه.
- بالنسبة لـ Samsung account، اضغط على  ← ضبط المزامنة واضغط على مفتاح جهات الاتصال لتنشيطه.

البحث عن جهات اتصال

قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الايمن من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.
- اضغط على صورة جهة الاتصال، أو اضغط على اسم جهة الاتصال ← التفاصيل. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:
- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- 💬 : قم بتأليف رسالة.
- ✉ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرون عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على ⓘ ← مشاركة.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على مشاركة.

٣ حدد طريقة مشاركة.

حفظ ملف التعريف ومشاركته

احفظ معلومات ملف التعريف الخاصة بك، مثل صورتك أو رسالة الحالة، وشاركها مع الآخرين ممن يستخدمون ميزة مشاركة ملف التعريف.



- قد لا تتوفر ميزة مشاركة ملف التعريف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- تتوفر ميزة مشاركة ملف التعريف فقط لجهات الاتصال التي قامت بتنشيط ميزة مشاركة ملف التعريف على أجهزتها.

١ قم بتنشغيل تطبيق **جهات الاتصال** وحدد ملف التعريف الخاص بك.

٢ اضغط على **تعديل**، وحرر ملف التعريف ثم اضغط على **حفظ**.

٣ اضغط على **← مشاركة ملف التعريف**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لاستخدام ميزة مشاركة ملف التعريف، يجب التحقق من رقم هاتفك. يمكنك عرض معلومات جهات اتصالاتك المحدثة في **جهات الاتصال**.

لتغيير نطاق جهات الاتصال التي تتم مشاركة ملف تعريفك معها، اضغط على **المشاركة مع**، وحدد عنصرًا لمشاركته، ثم حدد خيارًا.

دمج جهات الاتصال المكررة

عند استيراد جهات الاتصال من مواقع التخزين الأخرى، أو مزامنتها مع حسابات أخرى، قد تتضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك جهات اتصال مكررة. يمكنك دمج جهات الاتصال المكررة في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

١ قم بتنشغيل تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على **← إدارة جهات الاتصال ← دمج جهات الاتصال**.

٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على **دمج**.

حذف الأسماء

١ قم بتنشغيل تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على **← حذف**.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على **حذف**.

لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، افتح قائمة جهات الاتصال واضغط على صورة جهة الاتصال أو اضغط على اسم جهة الاتصال **← التفاصيل**. ثم اضغط على **← حذف**.

الرسائل

مقدمة


إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

إرسال الرسائل



قد يتم تحميلك بمصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الرسائل واضغط على .
 - ٢ أضيف المستلمين ثم اضغط على ابدأ.
 - ٣ إدخال رسالة.
- للتسجيل وإرسال رسالة صوتية، اضغط مع الاستمرار على ، وسجل رسالتك ثم حرر إصبعك. تظهر أيقونة التسجيل فقط عندما تكون لوحة المفاتيح مخفية.

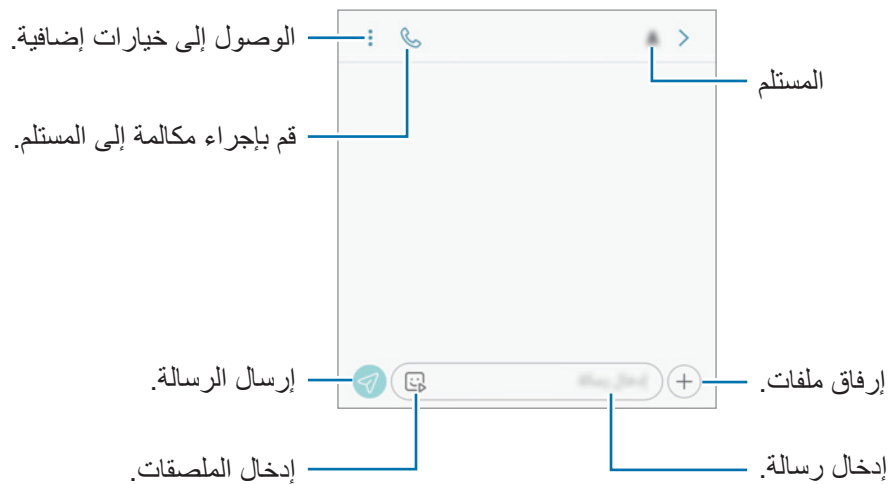

- ٤ اضغط على  لإرسال الرسالة.
- بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو  لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصارييف إضافية لتلقي الرسائل أثناء التجوال.



١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على محادثات.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

للرد على الرسالة، اضغط على إدخال رسالة، وأدخل رسالة، ثم اضغط على . بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو .

حجب الرسائل غير المرغوبة

يمكنك حجب الرسائل من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على  ← الضبط ← حظر الأرقام والرسائل ← حظر الأرقام.

٢ اضغط على الواردة وحدد جهة اتصال. أو اضغط على جهات اتصال، وحدد جهات الاتصال ثم اضغط على تم. لإدخال رقم يدويًا، اضغط على إدخال الرقم، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على .

ضبط إشعارات الرسائل

يمكنك تغيير صوت الإشعارات، خيارات العرض، والمزيد.

١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على  ← الضبط ← إشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ تغيير ضبط الإشعارات.

ضبط تذكير بالرسائل

يمكنك ضبط تنبيه على فترات لتتمكن من معرفة أن لديك إشعارات لم تتحقق منها. إذا لم تكن تلك الميزة نشطة، فقم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. ثم اضغط على مفتاح الرسائل لتنشيطه.

الانترنت

مقدمة

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

استعراض صفحات الويب

- ١ افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق الإنترنت.
 - ٢ اضغط على حقل العنوان.
 - ٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.
- لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.
- للتنقل بسرعة بين علامات التبويب، اسحب لليسار أو اليمين على حقل العنوان.



استخدام الوضع السري

في الوضع السري، يمكنك إدارة علامات التبويب المفتوحة، والإشارات المرجعية، والصفحات المحفوظة بشكل منفصل. ويمكنك قفل الوضع السري باستخدام كلمة مرور وبصمة إصبعك.

تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **تشغيل الوضع السري**. إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فقم بتحديد إذا ما كنت تريد استخدام كلمة مرور للوضع الخفي.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل النقاط لقطة للشاشة.



في الوضع السري، سيقوم الجهاز بتغيير لون أشرطة الأدوات.

تغيير ضبط الحماية

يمكنك تغيير كلمة المرور أو طريقة القفل.

اضغط على **⋮** ← **الإعدادات** ← **الخصوصية** ← **حماية وضع السر** ← **تغيير كلمة المرور**. لتعيين بصمة إصبعك المسجلة كطريقة القفل بجانب كلمة المرور، اضغط على **مفتاح بصمات** لتنشيطه. لمزيد من المعلومات حول استخدام بصمات أصابعك، راجع **التعرف على بصمة الإصبع**.

إلغاء تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

البريد الإلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدوياً، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ←  ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على  ←  ← تعيين الحساب الافتراضي.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على  لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف مستلمين وأدخل نص لرسالة بريد إلكترونية.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كان تطبيق البريد الإلكتروني مفتوحاً سيقوم الجهاز تلقائياً باسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني يدوياً، اسحب على الشاشة لأسفل.

اضغط على رسالة بريد إلكتروني لقراءتها.

إذا كانت مزامنة البريد الإلكتروني غير فعالة، لن يتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لتمكين مزامنة البريد الإلكتروني، اضغط على  ←  ← واسم حسابك ثم اضغط على مفتاح حساب المزامنة لتنشيطه.



الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانونياً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

تشغيل الكاميرا

استخدم الأساليب التالية لتشغيل الكاميرا:

- قم بتشغيل تطبيق الكاميرا.
- اضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.
- على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة.
- قد لا تتوفر بعض الأساليب بحسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل تطبيق الكاميرا من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.




التصوير الأساسي

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٢ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

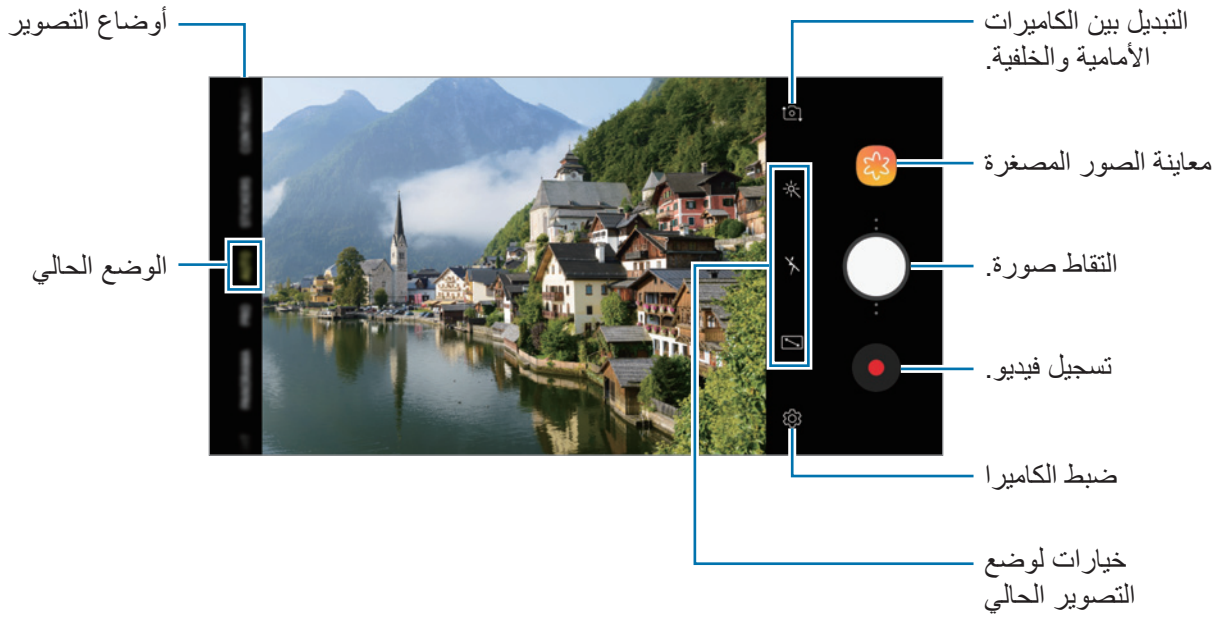

- لضبط سطوع الصور أو الفيديو، اضغط على الشاشة. عند ظهور شريط الضبط، اسحب  في شريط الضبط في اتجاه **+** أو **-**.

- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .

- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. لاستخدام وضع التركيز التلقائي، اضغط على .

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.

- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.

- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.



إضافة زر كاميرا آخر

أضف زر كاميرا آخر إلى الموقع الذي ترغب فيه على الشاشة لالتقاط المزيد من الصور على نحو ملائم. اسحب  إلى شاشة المعاينة.



إذا لم تتم إضافة زر كاميرا آخر، اضغط على  على شاشة المعاينة واضغط على زر زر الكاميرا العائم لتنشيطه.



التكبير والتصغير

يمكنك استخدام طرق عديدة للتكبير أو للتصغير.

- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- تحكم بالتكبير / التصغير بإصبع واحد. اسحب  على شريط التكبير باتجاه **+** أو **-**.

ميزات التكبير تتوافر فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية.



استخدام ميزات التركيز والتعريض

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائياً استناداً إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء.

اضغط مطولاً على منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AE/AF في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضعين التلقائي و المحترف.



المزيد من المرح مع الملصقات الحية

التقط الصور ومقاطع الفيديو مع ملصقات حية مختلفة. فكلما حركت وجهك، ستتبع الملصقات تحركاتك. يمكنك أيضاً تسجيل ملصق جميل ومضحك يظل يتحرك في مقطع فيديو.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على الملصقات.

٢ اضغط على 🐻 وحدد ملصقاً.



٣ اضغط على ☐ لالتقاط صورة أو اضغط على ☒ لتسجيل فيديو.

تطبيق الملصقات عشوائياً

يمكنك تطبيق الملصقات عشوائياً، بدلاً من اختيار واحد من قائمة الملصقات. اضغط على عشوائي بشكل متكرر إلى أن يظهر الملصق الذي تريده.

استخدام أوضاع التصوير

لتغيير وضع التصوير، اسحب قائمة أوضاع التصوير إلى اليسار أو اليمين، أو مرّر لليسر أو اليمين على شاشة المعاينة.

حدد وضع التصوير الذي ترغب فيه.

يمكنك تحرير قائمة أوضاع التصوير. على شاشة المعاينة، اضغط على  ← **تعديل أوضاع الكاميرا**. أو اضغط مطولاً على قائمة أوضاع التصوير في شاشة المعاينة.



الوضع التلقائي

يتيح الوضع التلقائي للكاميرا إمكانية تقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة. من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **التلقائي**.

وضع الجمال

النقط صورة بلون بشرة أفتح وملامح وجه معدلة.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **الجمال**.

لتطبيق تأثيرات الجمال، اضغط على  ثم حدد الخيارات. راجع **تطبيق تأثيرات الجمال** للحصول على مزيد من المعلومات.

الوضع محترف

النقط الصور ومقاطع الفيديو أثناء تعديل خيارات التصوير يدوياً، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المحترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الإعدادات، ثم اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

الخيارات المتوفرة

-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
-  : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
-  : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون.

وضع البانوراما

استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معًا لإنشاء مشهد عريض.

للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بالتوقف عن التقاط الصور.
- تجنب النقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على البانوراما.

٢ اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد.

٣ اضغط على  للتوقف عن التقاط الصور.

الوضع الليلي

التقط صورة في بيئة منخفضة الإضاءة ودون استخدام الفلاش.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على ليلي.

وضع HDR (Rich tone)

التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمدة والمضيئة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على HDR (درجة لون قوية).



بمؤثر



بدون مؤثر

وضع اللقطة المستمرة

التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على الالتقاط المستمر.
اضغط مطولاً على  لالتقاط صور متعددة بشكل متتابع.

وضع الرياضة

التقط صوراً أوضح لأشياء تتحرك بسرعة مثل شخص يجري أو حيوان أليف في وضع الحركة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على الرياضة.

يجب عليك إضافة هذا الوضع إلى قائمة أوضاع التصوير قبل أن تتمكن من استخدامه. على شاشة المعاينة،
اضغط على  ← تعديل أوضاع الكاميرا ← الكاميرا الخلفية، ثم اختر الرياضة.



وضع السيلفي

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية. يمكنك عرض العديد من تأثيرات الجمال على الشاشة.

١ في شاشة المعاينة، اسحب لأعلى أو لأسفل، أو اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على الصورة الذاتية.

٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.

لاستخدام خيارات تصوير متعددة للكاميرا الأمامية، اضغط على  ← طرق الالتقاط، ثم اضغط على المفاتيح لتنشيطها.



استخدام فلاش الصور الذاتية

عند التقاط صور ذاتية بالكاميرا الأمامية في أوضاع الإضاءة الخافتة، يمكن لشاشة اللمس العمل كفلاش. في شاشة المعاينة، اضغط على  بشكل متكرر حتى تصل إلى . وعند التقاط صورة، سوف تومض شاشة اللمس كفلاش.

تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك تعديل ملامح الوجه، مثل لون البشرة أو شكل الوجه، قبل التقاط صورة ذاتية.

لا تتوفر هذه الميزة سوى في الوضعين الصورة الذاتية و الجمال.



١ على شاشة المعاينة، اضغط على .

٢ حدد الخيارات في الأسفل لتطبيق تأثيرات الجمال للوجه على شاشة المعاينة والتقاط صورة لنفسك.

- البشرة: لجعل بشرتك تظهر أنقى وأوضح.
- الوجه: ضبط شكل الوجه وجعل وجهك يظهر أرفع.
- العينين: لجعل عيونك تظهر أكبر.

وضع تركيز الصور الذاتية

يمكنك التقاط الصور الذاتية التي تركز على وجهك عن طريق تعقيم الخلفية.

- ١ في شاشة المعاينة، اسحب لأعلى أو لأسفل، أو اضغط على [O] للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.
 - ٢ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على التركيز في الصورة الذاتية.
 - ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
 - ٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.
- أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.
- لاستخدام خيارات تصوير متعددة للكاميرا الأمامية، اضغط على  ← طرق الالتقاط، ثم اضغط على المفاتيح لتنشيطها. 

تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك ضبط لون البشرة قبل التقاط الصور الذاتية.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على .
- ٢ حدد الخيارات لتطبيق التأثيرات الجمالية على وجهك والتقط صورة لنفسك.
 - اللون: ضبط درجة لون الشاشة.
 - البشرة: لجعل بشرتك تظهر أنقى وأوضح.

وضع لقطة السيلفي العريضة

التقط صورة شخصية عريضة لنفسك تتضمن مزيداً من الأشخاص في الصورة لتجنب ترك الأشخاص خارجها.

١ في شاشة المعاينة، اسحب لأعلى أو لأسفل، أو اضغط على [تحويل] للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على الصورة الذاتية العريضة.

٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ اضغط على [تقاط الصورة] لالتقاط الصورة.

أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.

لاستخدام خيارات تصوير متعددة للكاميرا الأمامية، اضغط على [إعدادات] ← طرق الالتقاط، ثم اضغط على المفاتيح لتنشيطها.



٥ قم بتدوير الجهاز لليسر واليمين أو بالعكس لالتقاط صورة شخصية عريضة.

يلتقط الجهاز صور إضافية عندما يتحرك الإطار الأبيض إلى كل طرف من أطراف إطار عدسة الكاميرا.



- تأكد من إبقاء الإطار الأبيض داخل إطار عدسة الكاميرا.
- ينبغي أن تظل الأهداف ثابتة أثناء التقاط صور شخصية ذاتية عريضة.
- الأجزاء العليا والسفلى من الصورة المعروضة على شاشة المعاينة يمكن قصها من الصورة حسب ظروف التصوير.



تخصيص ضبط الكاميرا

خيارات لوضع التصوير الحالي

على شاشة المعاينة، استخدم الخيارات التالي.



قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.

- : تشغيل شاشة المعاينة الكاملة وإيقاف تشغيلها.
- : تنشيط أو إلغاء تنشيط الفلاش.
- لا تستخدم الفلاش بالقرب من عينيك. قد يتسبب استخدام الفلاش بالقرب من عينيك في فقدان مؤقت للرؤية أو حدوث تلف في العينين.
- : حدد تأثير فلتر لاستخدامه عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.
- : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. التعريض المركزي تستخدم الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. [o] النقطة يستخدم الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة. [o] المصفوفة يقيس المشهد بالكامل.

ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على . قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

الكاميرا الخلفية

- **حجم الصورة:** حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حجم الفيديو:** حدد دقة الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بقطاعات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **المؤقت:** حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.

الكاميرا الأمامية

- **حجم الصورة:** حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حجم الفيديو:** حدد دقة الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **المؤقت:** حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- **حفظ الصور كمُعَايَنة:** عكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- **طرق الالتقاط:** تحديد خيارات التصوير المراد استخدامها.

عامة

- **تعديل أوضاع الكاميرا:** عرض أوضاع التصوير المتوفرة أو تحرير قائمة أوضاع التصوير.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
-  قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.

- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **تشغيل سريع:** تعيين الجهاز لتشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين. ستظهر هذه الميزة عند إدراج بطاقة ذاكرة.
- **زر الكاميرا العائم:** أضف زر كاميرا يمكنك وضعه في أي مكان على الشاشة.
- **اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأجل:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في المصراع أو التكبير أو التصغير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
- **اتصل بنا:** لشرح الأسئلة وعرض الأسئلة الشائعة. راجع [Samsung Members](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

الاستوديو

مقدمة


يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة على جهازك. كما يمكنك أيضًا إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص.

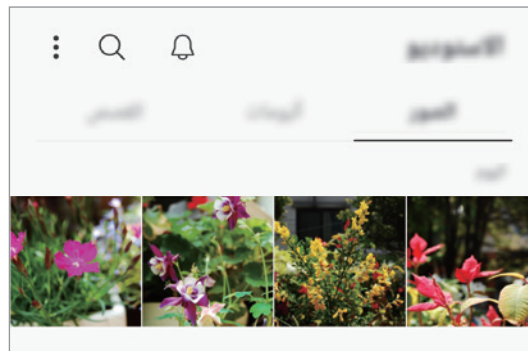

عرض الصور

١ قم بتنشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على الصور.

٢ حدد صورة.

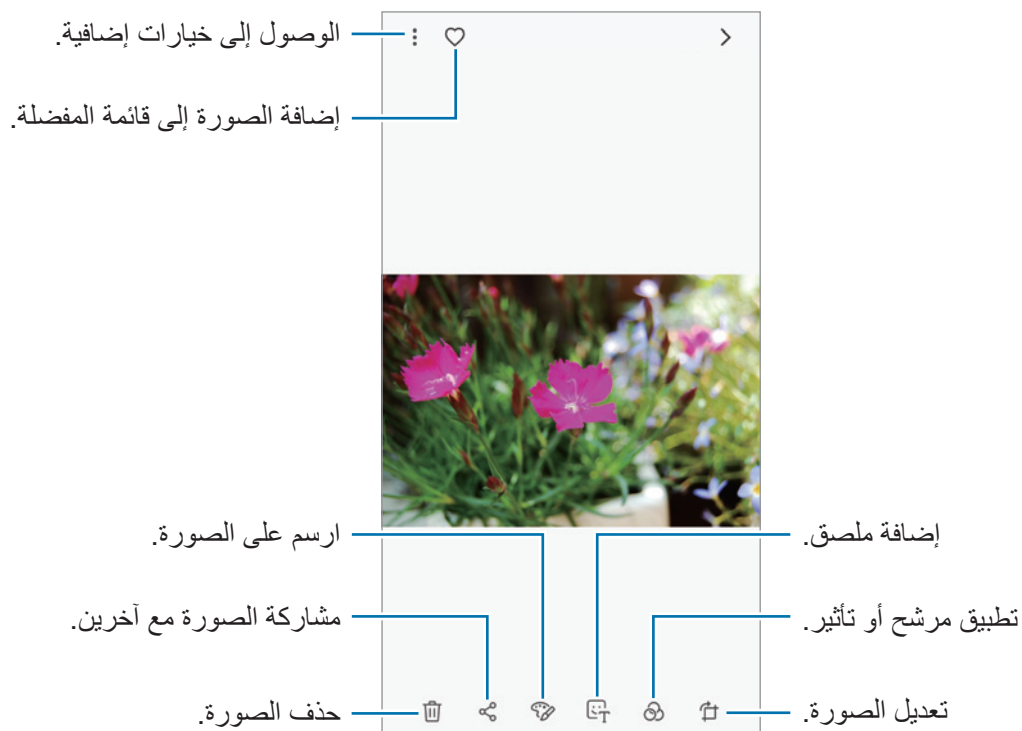

يمكنك إنشاء حركة GIF أو تجميعاً من الصور المتعددة. اضغط على  ← إنشاء صورة GIF أو إنشاء عمل تصويري، ثم حدد الصور.



البحث عن الصور.

قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على Q لعرض الصور المصنفة حسب الفئة، مثل الأنواع أو المواقع أو المستندات.


للبحث عن الصور بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على حقل البحث.

عرض لقطات الفيديو

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على الصور.

٢ حدد فيديو لتشغيل. تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في الصورة المصغرة للمعاينة.

٣ اضغط على ▶ لتشغيل الفيديو.

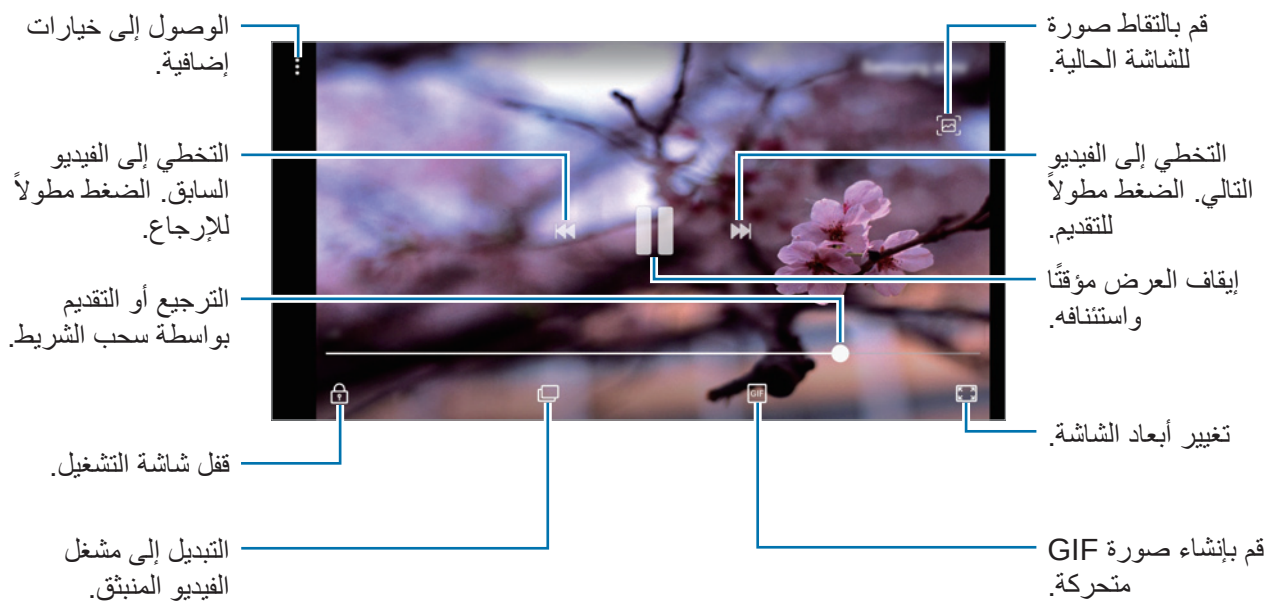

اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليسار من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليمين من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت.


للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

عرض تفاصيل الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك عرض تفاصيل الملف مثل الأشخاص والموقع والمعلومات الأساسية. إذا كان هناك محتوى تم إنشاؤه ذاتيًا مثل قصة أو GIF، فيستمر عرض المحتوى أيضًا.

وأثناء عرض صورة أو شاشة معاينة الفيديو، اسحب إلى أعلى على الشاشة. ستظهر تفاصيل الملف.

يمكنك أيضًا عرض المحتوى المرتبط عن طريق الضغط على المعلومات الموجودة على الشاشة.

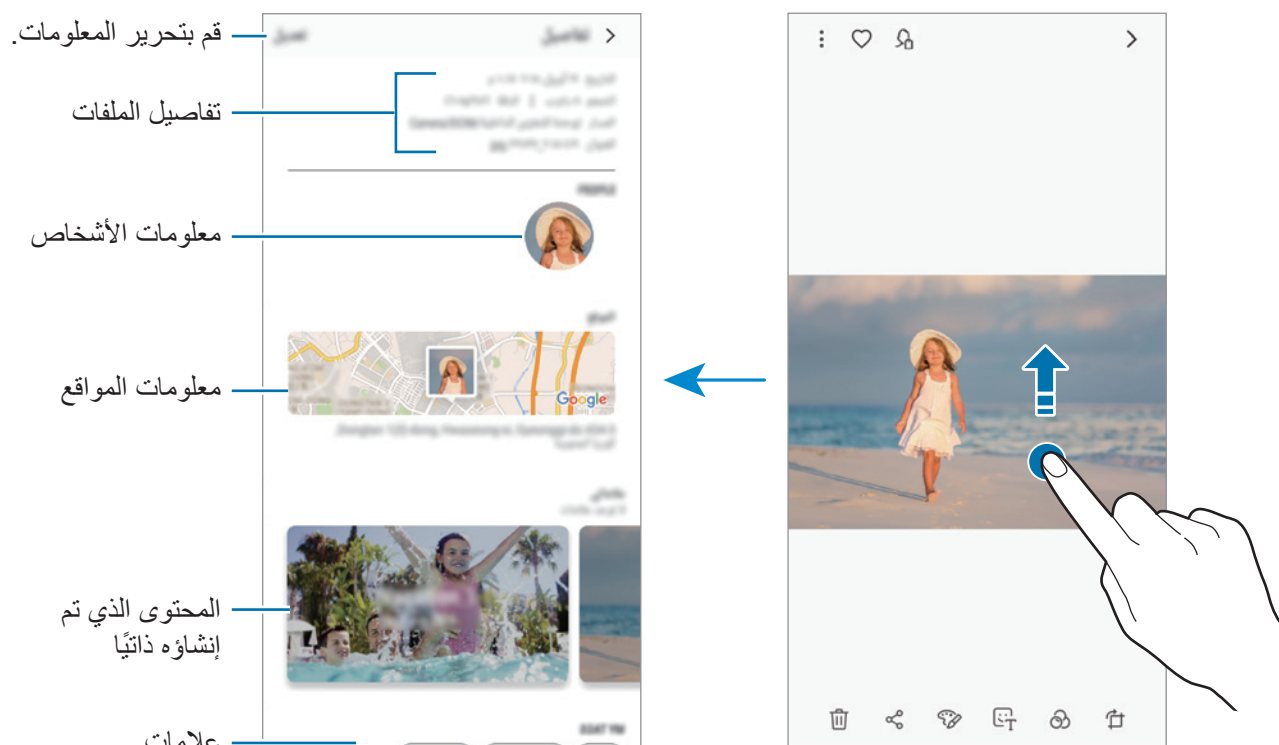

عرض الألبومات

يمكنك عرض الصور والفيديوهات بالفرز حسب المجلد أو الألبوم. كما يتم فرز الحركات أو التجميعات التي أنشأتها أيضاً في مجلداتك في قائمة الألبومات. قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على ألبومات، ثم حدد ألبوماً.

إخفاء الألبومات

يمكنك إخفاء الألبومات.

ولا يمكنك إخفاء الألبومات التي تم إنشاؤها بشكل افتراضي مثل ألبومات الكاميرا وصور الشاشة.



١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على ألبومات.

٢ اضغط على : ← إخفاء الألبومات أو إظهارها.

٣ حدد الألبومات لإخفائها واضغط على تطبيق.

لعرض الألبومات مرة أخرى، اضغط على : ← إخفاء الألبومات أو إظهارها، قم بإلغاء تحديد الألبومات لإظهارها، ثم اضغط على تطبيق.

عرض القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص. لإنشاء القصص تلقائياً يجب التقاط وحفظ الصور ومقاطع الفيديو المتعددة. قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على القصص، ثم حدد قصة.

إنشاء القصص

لإنشاء القصص بسمات مختلفة.

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على القصص.

٢ اضغط على : ← إنشاء قصة.

٣ ضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو لتضمينها في القصة واضغط على **تم**.

٤ أدخل عنواناً للقصة واضغط على **إنشاء**.

لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى إحدى القصص، حدد إحدى القصص واضغط على **إضافة**. لإزالة صور أو مقاطع فيديو من قصة، حدد قصة واضغط على **⋮** ← **تعديل**، ثم ضع علامة اختيار أمام الصور أو مقاطع الفيديو المراد إزالتها، ثم اضغط على **⋮** ← **إزالة من القصة**.

حذف القصص

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على **القصص**.

٢ اضغط مطولاً على القصة لحذفها، واضغط على **حذف**.

مزامنة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام Samsung Cloud

يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في الاستوديو من خلال Samsung Cloud والوصول إليها من الأجهزة الأخرى. يجب تسجيل Samsung account وتسجيل الدخول إليه لتتمكن من استخدام Samsung Cloud. راجع [Samsung account](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على **⋮** ← **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح **Samsung Cloud** لتنشيطه. سيتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها على الجهاز تلقائياً على Samsung Cloud.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **[⋮]** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

حذف صور ولقطات فيديو متعددة

١ على شاشة المعرض، اضغط مطولاً على الصورة أو مقطع الفيديو لحذفه.

٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.

٣ اضغط على **حذف**.

الإطار المتعدد

مقدمة

تتيح لك الإطار المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة.


بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



عرض الشاشة المنقسمة

١ اضغط على مفتاح التطبيقات الحالية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على  على نافذة التطبيق الأخير. يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.

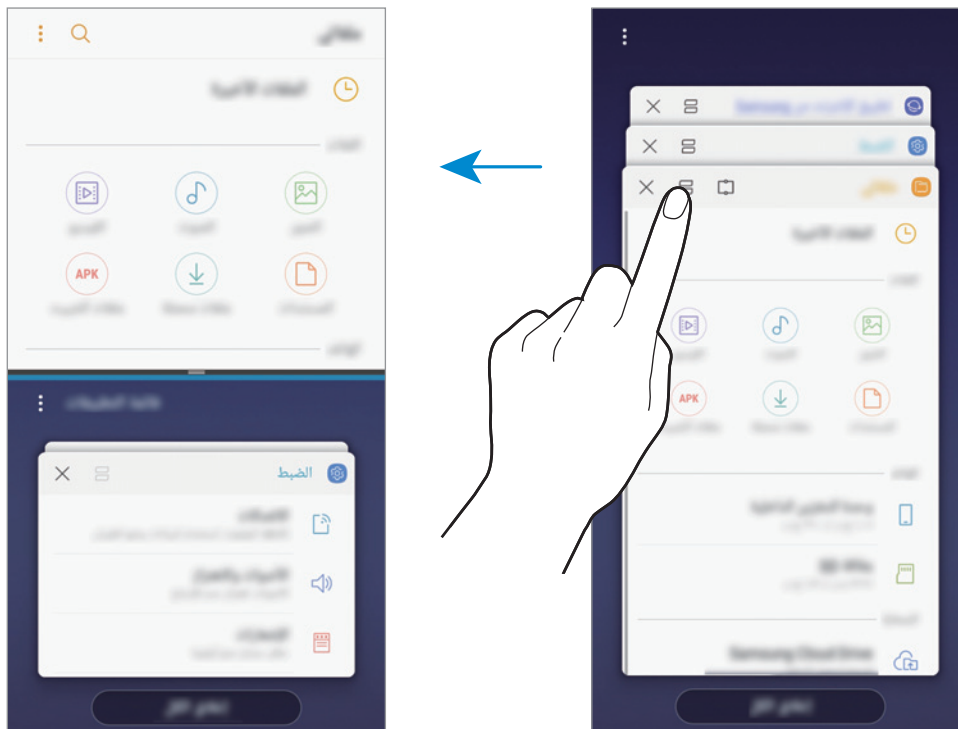


٣ في النافذة السفلية، مرر لأعلى أو لأسفل لتحديد تطبيق آخر مراد تشغيله.

لتشغيل تطبيقات ليست ضمن التطبيقات التي استخدمت مؤخرًا، فاضغط على قائمة التطبيقات وحدد أحد التطبيقات.

استخدام خيارات إضافية

اضغط على الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات للوصول إلى الخيارات الإضافية.

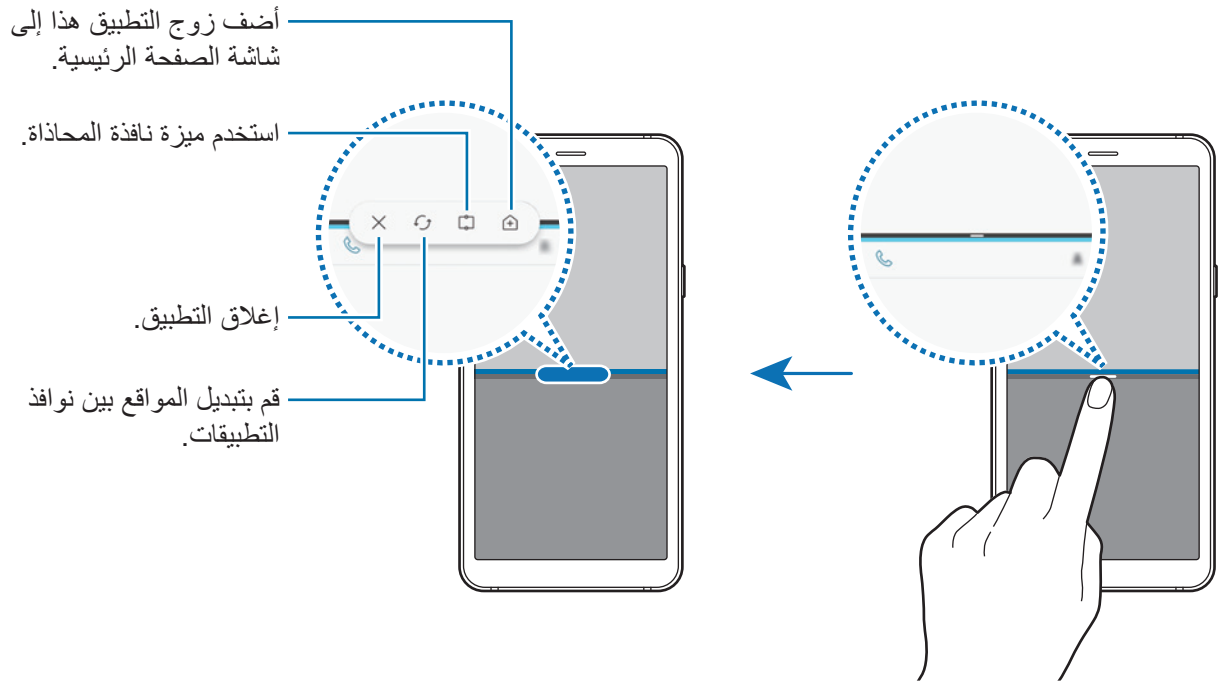


ضبط حجم النافذة

اسحب الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

عندما تسحب الشريط بين نوافذ التطبيقات إلى الجزء العلوي من الشاشة الجانبية أو الجزء السفلي منها، ستظهر النافذة كبيرة إلى أقصى حد.

تصغير عرض الشاشة المنقسمة

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لتصغير عرض الشاشة المنقسمة. يظهر الرمز  على شريط الحالة. يغلق التطبيق الذي بالنافذة السفلية ويظل التطبيق الذي بالنافذة العليا نشطاً في عرض الشاشة المنقسمة المصغر.

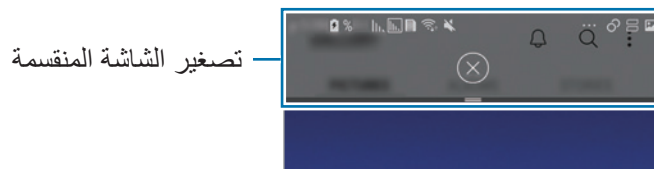

لإغلاق عرض الشاشة المنقسمة المصغرة، اضغط على .

نافذة المحاذاة

يمكنك تحديد منطقة وتثبيتها أعلى الشاشة واستخدام التطبيقات الأخرى في النافذة السفلية.

١ اضغط على مفتاح التطبيقات الحالية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

٢ اضغط على  واسحب الإطار إلى المنطقة التي ترغب في تثبيته فيها.

لضبط حجم الإطار، اسحب  إلى أعلى أو إلى أسفل.

٣ اضغط على تمت.

سيتم تثبيت نافذة التطبيق المحددة في الجزء العلوي من الشاشة. لإلغاء تثبيت النافذة، اسحب الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات.


٤ في النافذة السفلية، مرر لأعلى أو لأسفل لتحديد تطبيق آخر مراد تشغيله.

إضافة أزواج التطبيقات إلى شاشة الصفحة الرئيسية

إذا أضفت أزواج تطبيقات إلى شاشة الصفحة الرئيسية، يمكنك بضغطة واحدة تشغيل زوج من التطبيقات في عرض الشاشة المنقسمة.


اضغط على الشريط الموجود بين إطاري التطبيق، ثم اضغط على .

ستتم إضافة زوج التطبيق على الشاشة الرئيسية.

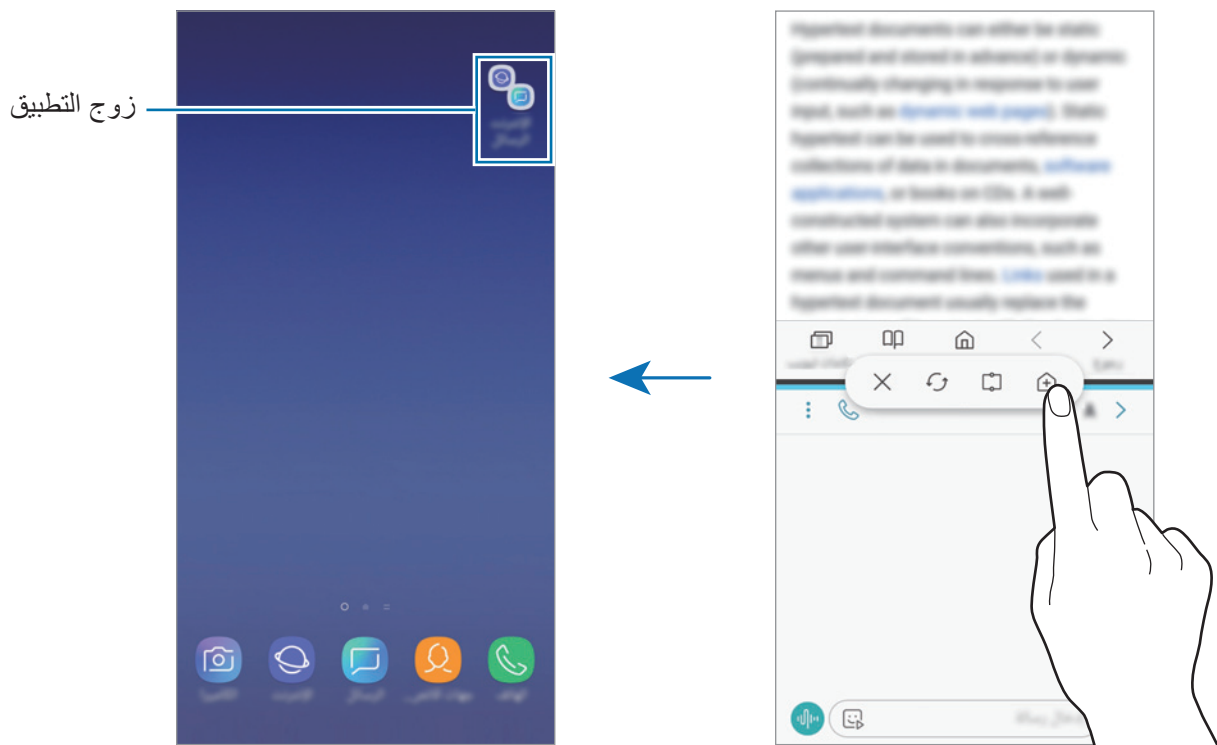

Samsung Members

Samsung Members خدمات دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضاً مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو عرض أحدث الأخبار والنصائح الخاصة بـ **Samsung Members Galaxy**. مساعدتك على حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

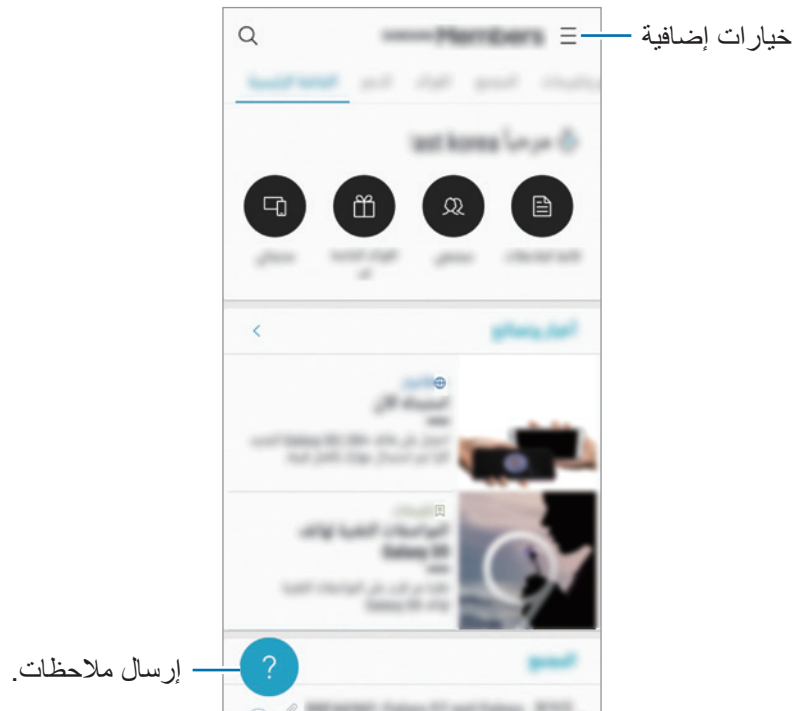

- قد يختلف توفر هذا التطبيق وتباين ميزاته المدعومة حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- لإرسال ملاحظاتك أو نشر تعليقاتك، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account الخاص بك. راجع [Samsung account](#) للحصول على مزيد من المعلومات.



Samsung Notes

مقدمة

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة بخط اليد أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.


إنشاء ملاحظات

١ قم بتشغيل تطبيق **Samsung Notes** واضغط على الكل ← +.

٢ حدد طريقة إدخال من شريط الأدوات الموجود في أعلى الشاشة وقم بإنشاء مذكرة.

اضغط على  ← الصورة لإدراج صورة بتحديدك من الاستوديو أو بالنقاط صورة.

اضغط على  ← الصوت لإجراء تسجيل صوتي وإدراجه في الملاحظة. وسيبدأ التسجيل الصوتي على الفور.

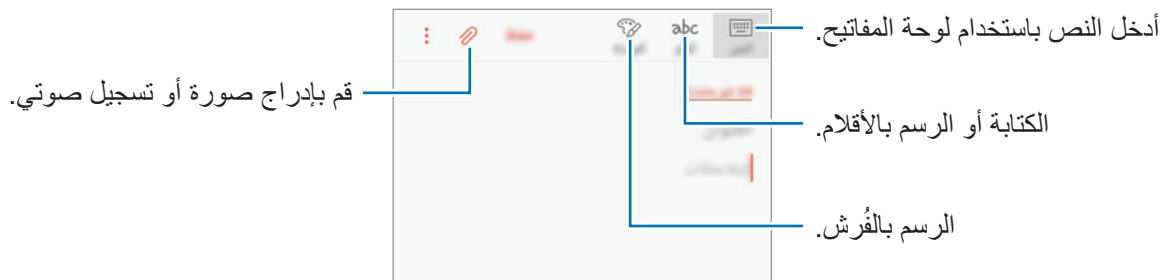

٣ وعند الانتهاء من إنشاء الملاحظة، اضغط على حفظ.

حذف الملاحظات

١ قم بتشغيل تطبيق **Samsung Notes**، واضغط على الكل، أو المجموعات، ثم حدد فئة.

٢ اضغط مطولاً على الملاحظة لحذفها.

لحذف عدة ملاحظات، حدد المزيد من الملاحظات لحذفها.

٣ اضغط على .

التقويم

مقدمة

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط لديك.

إنشاء أحداث

١ قم بتنشغيل تطبيق التقويم واضغط على **+** أو اضغط ضغطاً مزدوجاً على التاريخ. إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على **+**.

٢ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.



٣ اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث.

إنشاء مهام

- ١ قم بتشغيل تطبيق التقويم، واضغط على عرض ← المهام.
- ٢ اضغط على + وأدخل تفاصيل المهمة.
- ٣ اضغط على حفظ لحفظ المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
 - ٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على المفتاح مزامنة التقويم لتنشيطه.
بالنسبة لـ Samsung account، اضغط على : ← ضبط المزامنة واضغط على مفتاح التقويم لتنشيطه.
- لإضافة حسابات للمزامنة معها، قم بتشغيل تطبيق التقويم واضغط على : ← إدارة التقاويم ← إضافة حساب. ثم، حدد حساباً للمزامنة وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، سيظهر في القائمة.

Samsung Health

مقدمة

يساعدك Samsung Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية.

استخدام Samsung Health


يمكنك عرض المعلومات الرئيسية من قوائم Samsung Health وأدوات التعقب لمراقبة لياقتك وحالتك الصحية. كما يمكنك مقارنة سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين والتنافس مع الأصدقاء وعرض نصائح صحية.

افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق Samsung Health. في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك.



قارن سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين أو التنافس مع الأصدقاء. عرض النصائح الصحية.

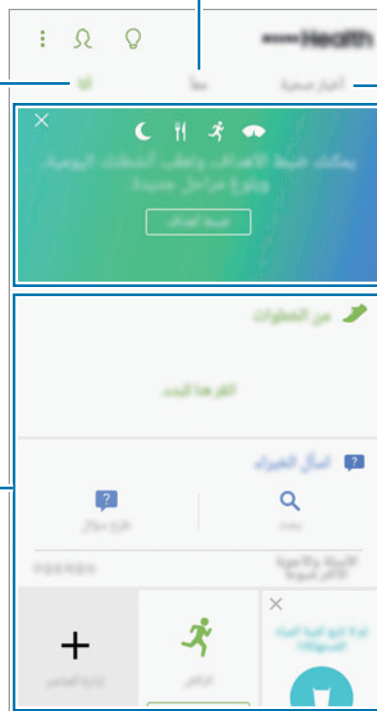

مراقبة صحتك ولياقتك.

اضبط أهدافك اليومية تتبع تقدمك.

عرض أدوات التعقب وإدارتها.

لإضافة عناصر إلى شاشة Samsung Health اضغط على : ← إدارة العناصر، ثم حدد العناصر.

- الأهداف: اضبط أهداف لياقتك اليومية واعرش تقدمك.
- البرامج: استخدم برامج تدريبية مخصصة.
- أجهزة تعقب عامة: راقب أنشطتك، ومستوى حرق الغذاء، وقياسات الجسم.
- أجهزة تعقب التمارين الرياضية: أضف سجلات متابعة للتمارين المختلفة وراقب أنشطتك.

الأهداف

يمكنك وضع أهدافك لإدارة الوزن أو حياة أكثر توازناً. بعد وضع أهدافك، يمكنك متابعة التقدم الذي تحققه أو عرض الإرشادات على شاشة Samsung Health.

من شاشة Samsung Health، اضغط على ضبط أهداف. أو بدلاً من ذلك، اضغط على : — إدارة العناصر واختار إدارة الوزن أو حياة متوازنة.

معاً


تسمح لك ميزة "معاً" بضبط أهداف عداد الخطوات والتنفس مع أصدقائك. يمكنك دعوة أصدقائك للمشي معاً وضبط عدادات الخطوات المستهدفة والتنفس في التحديات وعرض تصنيفك على لوحة المتصدرين الخاصة بالخطوات.

على شاشة Samsung Health، اضغط على معاً.

من الخطوات

يقوم الجهاز بحساب عدد الخطوات التي تقطعها وقيس المسافة المقطوعة.

على شاشة Samsung Health، اضغط على متعقب الخطوات.

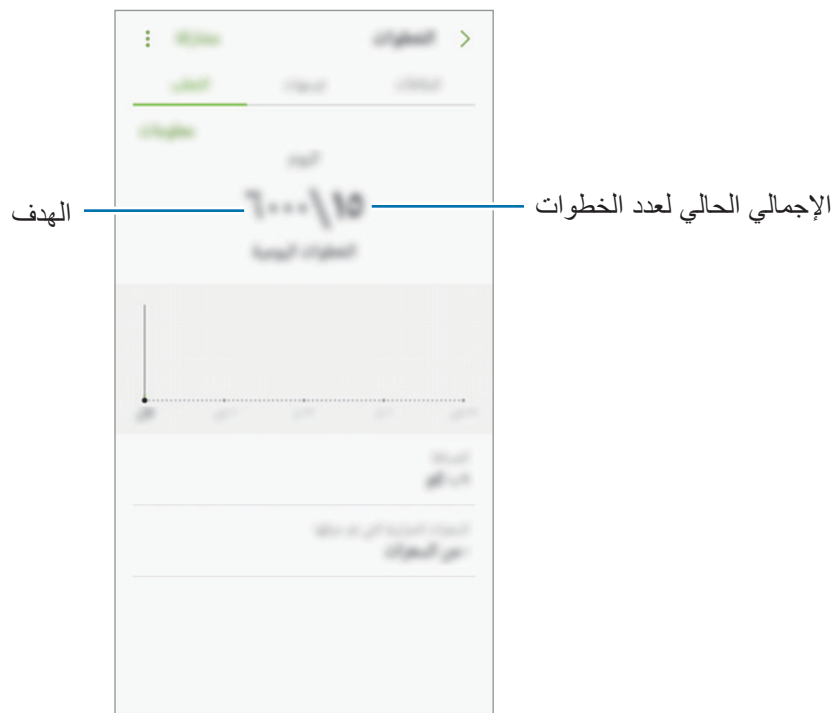

- قد تعاني من تأخير بسيط أثناء قيام متتبع الخطوات بمراقبة خطواتك ثم يعرض عدد خطواتك. قد يحدث أيضاً تأخير بسيط قبل ظهور نافذة منبثقة تشير إلى تحقيق الهدف.
- إذا كنت تستخدم متتبع الخطوات أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد تؤثر الاهتزازات على عدد خطواتك.

معلومات إضافية

- وظائف Samsung Health مخصصة لأغراض اللياقة والحالة الصحية فقط ولا تستخدم في تشخيص مرض أو أي ظروف أخرى، أو في العلاج، أو تخفيف الآلام، أو التداوي، أو الوقاية من الأمراض.
- الوظائف المتاحة، والخصائص، والتطبيقات القابلة للإضافة لـ Samsung Health قد تختلف من دولة إلى أخرى بسبب القوانين والقواعد المحلية المختلفة. ينبغي عليك التحقق من الخصائص والتطبيقات المتاحة في منطقتك الخاصة قبل الاستخدام.
- تطبيقات Samsung Health والخدمة الخاصة بها يمكن تغييرها أو قطعها بدون إشعار مسبق.
- يقتصر الغرض من جمع هذه البيانات على تقديم الخدمة التي طلبتها، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية لتحسين صحتك العامة ومزامنة أو تحليل البيانات والإحصائيات أو تطوير خدمات أفضل وتقديمها. (ولكن، في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى Samsung account من Samsung Health، فقد يتم حفظ البيانات على الخادم لعمل نسخة احتياطية من البيانات.) البيانات الشخصية قد يتم تخزينها حتى استكمال هذه الأغراض. يمكنك حذف بياناتك الشخصية المخزنة بواسطة تطبيق Samsung Health باستخدام خيار إعادة تعيين البيانات في قائمة "إعدادات". لحذف أي بيانات تمت مشاركتها مع الشبكات الاجتماعية أو تم نقلها إلى أجهزة التخزين، يجب عليك حذفها بشكل منفصل.
- يمكنك مشاركة و/أو مزامنة بياناتك مع خدمات سامسونج الإضافية أو خدمات الطرف الخارجي المتوافقة التي تحددها، بالإضافة إلى المزامنة مع أي من أجهزتك الأخرى المتصلة. الوصول إلى معلومات Samsung Health بواسطة مثل تلك الخدمات الإضافية أو أجهزة الطرف الخارجي سيكون مسموحًا فقط به بموافقتك الواضحة.
- تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستخدام غير المناسب للبيانات المشتركة على الشبكات الاجتماعية أو المرسلة إلى آخرين. توخى بالغ الحذر عند مشاركة بياناتك الشخصية مع الآخرين.
- في حالة توصيل الجهاز بأجهزة القياس، فتتحقق من بروتوكول الاتصال لتأكيد التشغيل المناسب. في حالة استخدامك اتصال لاسلكي، على سبيل المثال، البلوتوث، فقد يتعرض الجهاز للتشويش بسبب التداخل الإلكتروني من أجهزة أخرى. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من الأجهزة التي ترسل موجات الراديو.
- الرجاء قراءة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ Samsung Health بعناية قبل استخدامه.

مسجل الصوت


استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية أو تشغيلها.

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتاً.

أثناء تسجيل الصوت، اضغط على علامة لإدراج علامة مرجعية.

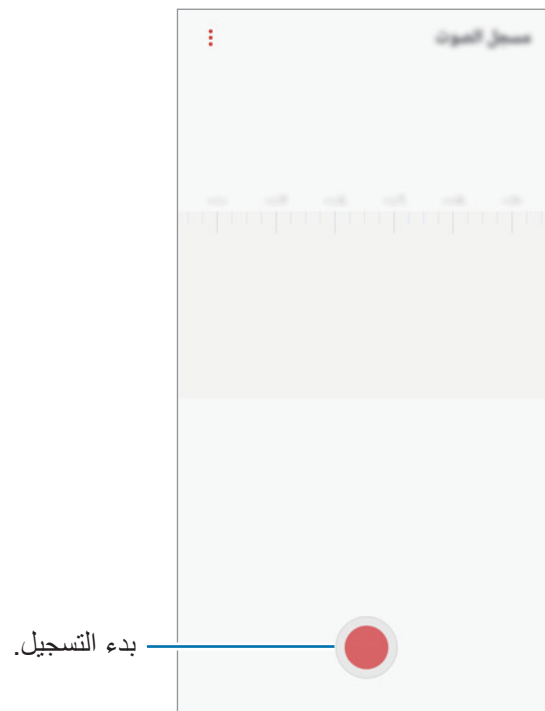

٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

٤ أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

ملفاتي

ادخل وقم بإدارة ملفات عديدة مخزنة على الجهاز أو في مواقع أخرى، مثل خدمات التخزين السحابي.
افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **ملفاتي**.
قم بعرض الملفات المخزنة في كل وحدة تخزين.
لتفريغ سعة الجهاز التخزينية، اضغط على  ← **الحصول على مساحة أكبر**.
للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على .

الساعة

مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

منبه

قم بتشغيل تطبيق **الساعة** واضغط على **منبه**.

ضبط التنبيهات

اضغط على  في قائمة الإنذارات، واضبط إنذاراً، وحدد الأيام التي سيتكرر الإنذار خلالها، واضبط خيارات عديدة للإنذارات ثم اضغط على **حفظ**.
افتح لوحة المفاتيح لإدخال وقت التنبيه، اضغط على حقل إدخال الوقت.
لتنشيط أو لإلغاء التنبيهات، اضغط على المفتاح بجوار التنبيه في قائمة التنبيهات.

إيقاف التنبيهات

اضغط على **إقصاء** لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على **غفوة** لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على أحد التنبيهات، وضع علامة اختيار على التنبيهات التي تريد حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

الساعة العالمية

قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على الساعة العالمية.

إنشاء التوقيات

اضغط على ، وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم ثم اضغط على إضافة.

حذف التوقيات

اضغط مطولاً على إحدى الساعات، وضع علامة اختيار على الساعات التي تريد حذفها، ثم اضغط على حذف.

ساعة الإيقاف

١ قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على ساعة الإيقاف.

٢ اضغط على بدء لتوقيت حدث.

لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توقيت حدث ما، اضغط على دورة.

٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت.

لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف.

لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

المؤقت

- ١ قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على المؤقت.
- ٢ اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.
- افتح لوحة المفاتيح لإدخال المدة الزمنية، اضغط على حقل إدخال المدة الزمنية.
- ٣ اضغط على إقصاء عند توقف المؤقت.

الحاسبة

- قم بإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.
- قم بتشغيل تطبيق الحاسبة.
- قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كانت خاصية التدوير التلقائي غير فعالة، اضغط على  لعرض الحاسبة العلمية.
- لمشاهدة سجل الحساب، اضغط على المحفوظات. لغلاق لوحة سجل الحساب، اضغط على لوحة المفاتيح.
- لمسح السجل، اضغط على المحفوظات ← مسح المحفوظات.
- لاستخدام أداة تحويل وحدة القياس، اضغط على . يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.

الراديو

الاستماع إلى راديو FM

قم بتشغيل تطبيق الراديو.

قبل استخدام هذا التطبيق، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائياً عند تشغيله لأول مرة.



اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها في قائمة المحطات.



التشغيل من خلال مكبر الصوت

يمكنك الاستماع إلى الراديو من مكبر الصوت بدلاً من سماعات الأذن.

اضغط على  ← التشغيل عبر السماعة.

البحث عن محطات الراديو


قم بتشغيل تطبيق الراديو.

اضغط على **المحطات** ← **بحث**، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً. حدد محطة الراديو التي تريدها في قائمة المحطات.

Game Launcher

مقدمة

يعمل مشغل الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من متجر **Play** و **Galaxy Apps** في مكان واحد لتيسير الوصول إليها. يمكنك ضبط الجهاز على وضع الألعاب للاستمتاع بالألعاب بصورة أكثر سهولة.

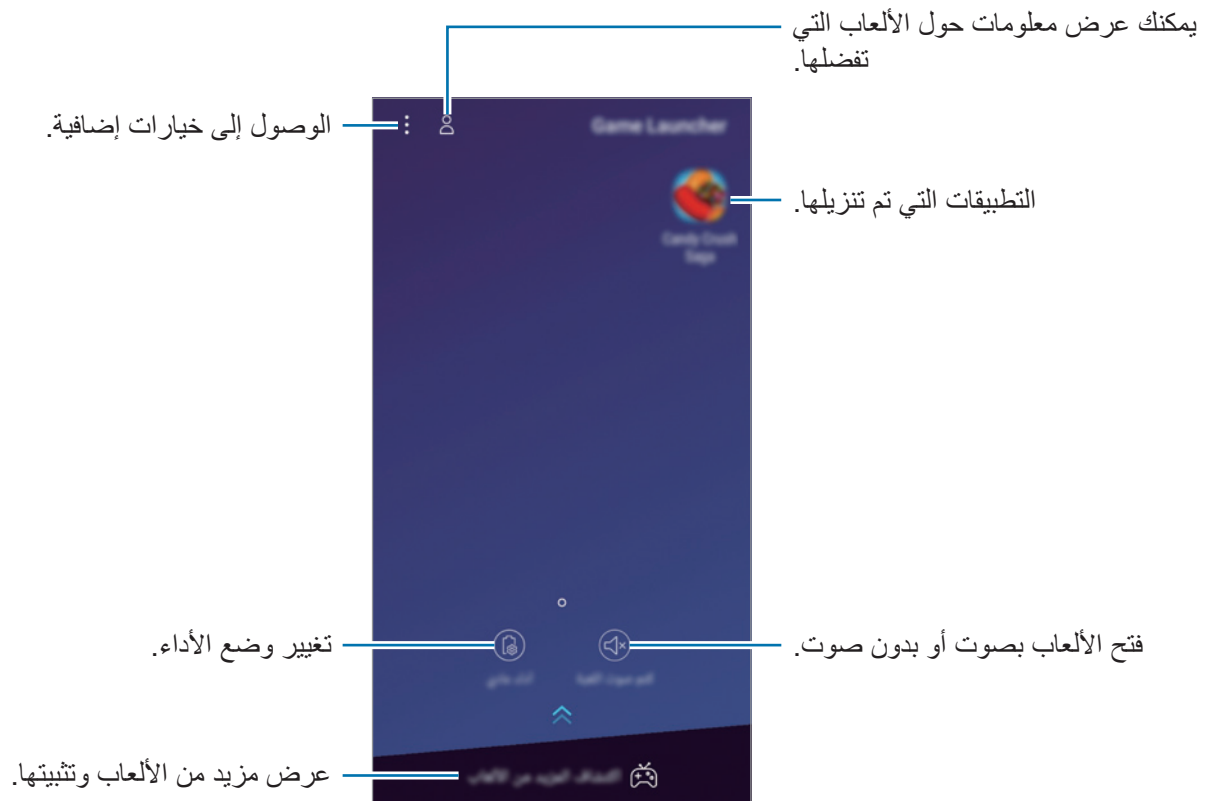

استخدام مشغل الألعاب

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة ← الألعاب، ثم اضغط على مفتاح **Game Launcher** لتنشيطه.

Game Launcher ستتم إضافته إلى شاشة الصفحة الرئيسية أو شاشة التطبيقات.

عند إلغاء تنشيط الميزة، ستتم إزالة **Game Launcher** من الشاشة الرئيسية وشاشة التطبيقات.



٢ قم بتشغيل تطبيق **Game Launcher**.

٣ اضغط على لعبة من قائمة الألعاب.

للعثور على مزيد من الألعاب، اسحب الشاشة لأعلى.

سيتم تلقائياً إظهار الألعاب التي تم تنزيلها من متجر **Play** و **Galaxy Apps** في شاشة مشغل الألعاب. إذا كنت لا ترى ألعابك، فاضغط على : ← إضافة لعبة.



إزالة لعبة من مشغل الألعاب

اضغط مطولاً على اللعبة، ثم اضغط على الإزالة.

تغيير وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الألعاب.

قم بتشغيل تطبيق **Game Launcher**، واضغط على أداء عادي، ثم اضغط على المفتاح بشكل متكرر لتحديد الوضع الذي تريده.


- أداء عادي: وضع توفير الطاقة أو وضع الأداء العالي غير مستخدم.
- توفير الطاقة: يقلل هذا الوضع من استهلاك طاقة البطارية ولكنه سيقفل من أداء النظام.

قد تختلف كفاءة طاقة البطارية حسب اللعبة.



استخدام أدوات الألعاب

يمكنك استخدام خيارات متنوعة على لوحة أدوات الألعاب أثناء تشغيل اللعبة. لفتح لوحة أدوات الألعاب، اضغط على  بشريط التنقل. في حالة إخفاء شريط التنقل، اسحبه باتجاه الأعلى من أسفل الشاشة لإظهاره.

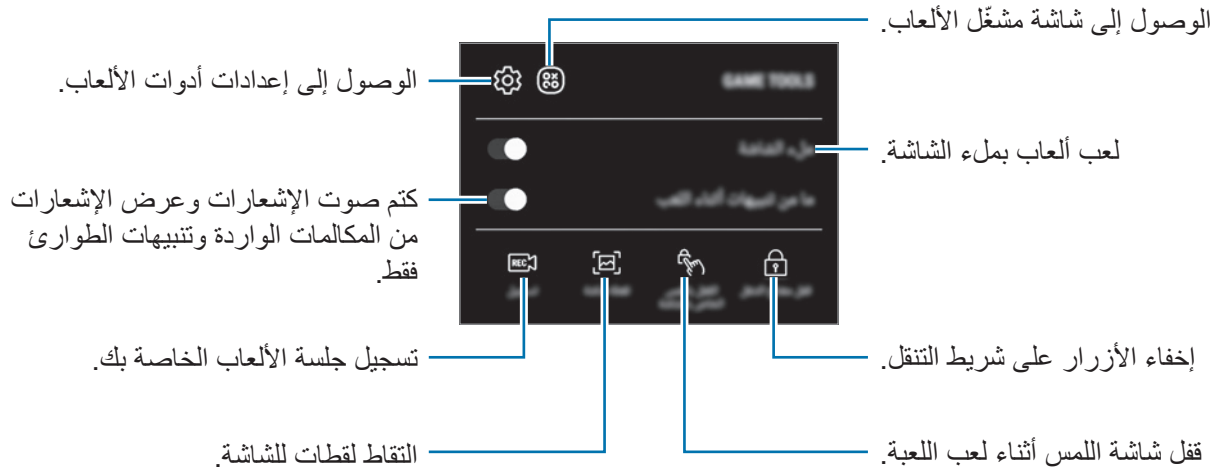

حجب الإشعارات أثناء لعب الألعاب

اضغط على  واضغط على مفتاح ما من تنبيهات أثناء اللعب لتنشيطه. سيقوم الجهاز بكتم أصوات الإشعارات وعرض الإشعارات من المكالمات الواردة وتنبيهات الطوارئ فقط، حتى تتمكن من الاستمتاع بالألعاب دون إزعاج. إذا وصلتك مكالمات واردة، فسوف يظهر إشعار بسيط أعلى الشاشة.

SmartThings

مقدمة

- اتصل بالأجهزة القريبة، مثل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية بلوتوث أو الهواتف الذكية الأخرى، بسهولة وبسرعة. يمكنك أيضًا التحكم وإدارة أجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية، ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) عن طريق هاتفك الذكي.
- **الاتصال بالأجهزة القريبة:** اتصل بالأجهزة القريبة، مثل سماعة الرأس البلوتوث أو الأجهزة التي يمكن ارتداؤها، بسهولة وبسرعة.
- **تسجيل الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT والتحكم فيها:** قم بتسجيل الثلاجات والغسالات والتكييفات وأجهزة تنقية الهواء وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT (الإنترنت لكل شيء) على هاتفك الذكي واعداد حالاتها أو تحكم فيها من شاشة هاتفك الذكي.
- **تلقي الإشعارات:** استقبل الإشعارات من الأجهزة المتصلة على هاتفك الذكي. على سبيل المثال، عندما يتم الانتهاء من الغسيل، يمكنك تلقي إشعار على هاتفك الذكي.

افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق SmartThings. ستظهر لوحة المعلومات.



- لاستخدام SmartThings، يجب أن يكون هاتفك الذكي والأجهزة الأخرى متصلة بشبكة Wi-Fi أو بشبكة المحمول.
- لاستخدام ميزة SmartThings بشكل كامل، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- قد تختلف الأجهزة التي يمكنك الاتصال بها حسب المنطقة أو مزود الخدمة. لعرض قائمة الأجهزة التي يمكن الاتصال بها، افتح مجلد Samsung، وقم بتشغيل تطبيق SmartThings، ثم اضغط على الأجهزة المدعومة.
- قد تختلف المزايا المتوفرة حسب الجهاز المتصل.
- لا يشمل ضمان سامسونج الأجهزة المتصلة ذات العيوب أو الأخطاء. إذا حدثت أخطاء أو عيوب في الأجهزة المتصلة، فاتصل بمصنع الجهاز.

الاتصال بالأجهزة القريبة

- اتصل بالأجهزة القريبة، مثل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية بلوتوث، بسهولة وبسرعة.
- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.

- ١ افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق SmartThings.
- ٢ في لوحة المعلومات، اضغط على إضافة جهاز.
- ٣ حدد جهازًا من القائمة، وقم بالتوصيل به بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

استخدام الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT

اعرض حالة الأجهزة الذكية وأجهزة التلفزيون ومنتجات IoT من شاشة هاتفك الذكي. ويمكنك تجميع الأجهزة حسب الموقع وإضافة قواعد للتحكم في الأجهزة بسهولة ويسر.

توصيل الأجهزة

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **SmartThings**.

٢ في لوحة المعلومات، اضغط على **إضافة جهاز**.

٣ حدد جهازًا من القائمة.

إذا لم تكن هناك أجهزة في القائمة، فاضغط على  أسفل **إضافة الجهاز يدويًا** وحدد نوع الجهاز. أو اضغط على **بحث** وأدخل اسم الجهاز أو الطراز.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأجهزة.

عرض الأجهزة المتصلة والتحكم فيها

يمكنك عرض الأجهزة والتحكم فيها. على سبيل المثال، يمكنك التحقق من المكونات الموجودة في الثلاجة أو ضبط مستوى صوت التلفاز.

١ افتح مجلد **Samsung**، وقم بتشغيل تطبيق **SmartThings**، ثم اضغط على **الأجهزة**.

ومن ثم سوف تظهر قائمة بالأجهزة المتصلة.

٢ رؤية حالة الأجهزة على القائمة.

للتحكم في الأجهزة، حدد جهازًا. عندما يتم تنزيل وحدة التحكم في الجهاز المرفقة مع الجهاز المحدد، يمكنك التحكم في الجهاز.

إضافة الأجهزة والمشاهد حسب الموقع

أضف الأجهزة حسب الموقع، واعرض قائمة بالأجهزة الموجودة في الموقع نفسه وتحكم فيها. كما يمكنك أيضًا مشاهد وضع إلى الموقع للتحكم في عدة أجهزة في نفس الوقت.

إضافة مواقع

١ افتح مجلد **Samsung**، وقم بتشغيل تطبيق **SmartThings**، ثم اضغط على الأجهزة ← كل الأجهزة ← إضافة موقع.

٢ أدخل اسم الموقع.

لتعيين موقع، اضغط على الموقع الجغرافي لتحديد موقع على الخريطة ثم اضغط على تم.

٣ اضغط على حفظ.

سيتم إضافة موقعك.

لإضافة أجهزة إلى الموقع، اضغط على إضافة جهاز واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأجهزة. سيتم إضافة الأجهزة إلى الموقع.

إضافة مشاهد

أضف مشهداً وقم بتسجيل الأجهزة فيه للتحكم في عدة أجهزة في نفس الوقت بضغطة مفتاح واحدة أو باستخدام أمر صوتي.

قم بفتح مجلد **Samsung** ثم قم بتشغيل تطبيق **SmartThings** وحدد الموقع واضغط على : ← إضافة مشهد، ثم حدد بعد ذلك خيارات المشهد. يمكنك ضبط اسم المشهد ورمزه وأجهزته.

إضافة أوامر تشغيل تلقائية

يمكنك أيضاً تعيين أوامر تشغيل تلقائية لتنفيذ إجراءات تلقائياً حسب الوقت المحدد مسبقاً أو حالة الأجهزة. على سبيل المثال، أضف أمر تشغيل تلقائي لتشغيل الصوت تلقائياً كل يوم في تمام الساعة ٧:٠٠ ص.

١ افتح مجلد **Samsung**، وقم بتشغيل تطبيق **SmartThings**، ثم اضغط على عمليات التشغيل التلقائي ← إضافة التشغيل التلقائي.

٢ اضغط على متى تريد استخدام عملية التسجيل التلقائي هذه؟ وحدد الظروف.

٣ اضغط على ما الذي تريد من عملية التسجيل التلقائي هذه أن تنفذه؟ وعين الأجهزة والإجراءات التي سينفذها. لتلقي إشعار عند تشغيل أمر تشغيل تلقائي، اضغط على أرسل إلي إشعاراً، ادخل الرسالة ثم اضغط على تم.

تلقي الإشعارات

يمكنك تلقي الإشعارات من الأجهزة المتصلة على هاتفك الذكي. على سبيل المثال، عندما يتم الانتهاء من الغسيل، يمكنك تلقي إشعار على هاتفك الذكي.

لضبط الأجهزة على تلقي الإشعارات، افتح مجلد **Samsung**، وقم بتشغيل تطبيق **SmartThings**، ثم اضغط على **الإشعارات** ← **إعدادات الإخطار**، ثم اضغط على المفاتيح الموجودة بجوار الأجهزة التي تريدها.

مشاركة المحتوى


مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.



١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على  ثم حدد طريقة مشاركة مثل الرسالة أو البريد الإلكتروني.

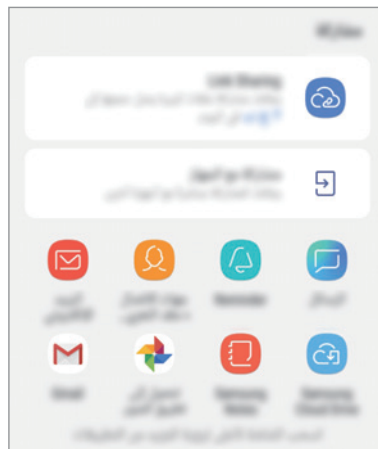

عند توفر محفوظات المشاركة أو الاتصال لديك، سوف يظهر الأشخاص الذين قمت بالاتصال بهم على لوحة خيارات المشاركة. لمشاركة المحتوى معهم مباشرة عبر التطبيق المقابل، حدد رمز الشخص. إذا كانت الميزة غير نشطة، فقم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على مفتاح مشاركة مباشرة لتنشيطها.



استخدام ميزات إضافية

- **Link Sharing**: قم بمشاركة الملفات الكبيرة. قم بتحميل الملفات إلى خادم تخزين سامسونج ومشاركتها مع الآخرين عبر رابط أو رمز على الويب. لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.
 - **مشاركة مع الجهاز**: مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث أو عبر الأجهزة المدعومة من SmartThings. يمكنك أيضًا عرض المحتوى المعروض على جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل جهازك بـ تلفزيون أو شاشة تدعم تطبيق Smart View.
- عند إرسال الصورة إلى أجهزة المستلمين، سيظهر إشعار على أجهزتهم. اضغط على الإشعار لعرض أو تنزيل الصورة.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

قد لا تتوافر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك على الخريطة، وابحث عن خريطة العالم، وقم بعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك. يمكنك تحميل مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك إلى السحابة والوصول إليها فيما بعد.

أفلام وتلفزيون Play

يمكنك شراء أو تأجير مقاطع فيديو، مثل الأفلام وبرامج التلفزيون، من متجر Play.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

الصور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

Duo

قم بإجراء مكالمة فيديو بسيطة.

الضبط

مقدمة

تخصيص إعدادات الجهاز. يمكنك إضفاء مزيد من الخصوصية على جهازك عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة. قم بتشغيل تطبيق **الضبط**.

للبحث عن الإعدادات عن طريق إدخال كلمات أساسية، اضغط على **بحث** أو **Q**.

الاتصالات

الخيارات

قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة Wi-Fi والبلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات**.

- **Wi-Fi**: قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **البلوتوث**: استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **إمكانية رؤية الهاتف**: يمكنك السماح للأجهزة برؤية جهازك لمشاركة المحتوى معك. عند تنشيط هذه الميزة، سيكون جهازك مرئيًا بالنسبة للأجهزة الأخرى عندما يبحثون عن الأجهزة المتوفرة باستخدام خيار "نقل الملفات إلى الجهاز" لديهم.
- **استخدام البيانات**: استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائيًا عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعته. يمكنك أيضًا تنشيط ميزة توفير البيانات لمنع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. راجع **موفر البيانات** للحصول على مزيد من المعلومات.

- **وضع الطيران:** اضبط الجهاز لتعطيل كل الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دوماً في وضع الطيران. 
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقويد:** استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. راجع **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقويد** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **شبكات الهواتف المحمولة:** تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.
- **إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة):** قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل **إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الموقع:** قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع **المزيد من ضبط الاتصال** للحصول على المزيد من المعلومات.

Wi-Fi

قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



التوصيل بشبكة Wi-Fi

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. أدخل كلمة المرور واضغط على **توصيل**.



- بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على **نسيان**.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب اتصال Wi-Fi مباشر.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على  ← **Wi-Fi مباشر**، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

٣ اقبل طلب الاتصال بـ **Wi-Fi مباشر** على الجهاز الآخر.
إذا كان الجهازان متصلين بالفعل، فسيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

إنهاء اتصال الجهاز

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.

يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.

٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ حدد جهازاً للإقتران به.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، قم بضبط الجهاز للدخول في وضع اقتران Bluetooth. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.



يكون جهازك مرئى للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.

٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكيد.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على  ← البلوتوث، ثم حدد جهازاً لنقل الصورة له.

إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٣ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

إلغاء اقتران أجهزة البلوتوث

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث.


يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على  بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

موفر البيانات

قلل من استخدام البيانات عبر منع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **موفر البيانات** ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. عند تنشيط ميزة توفير البيانات، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.

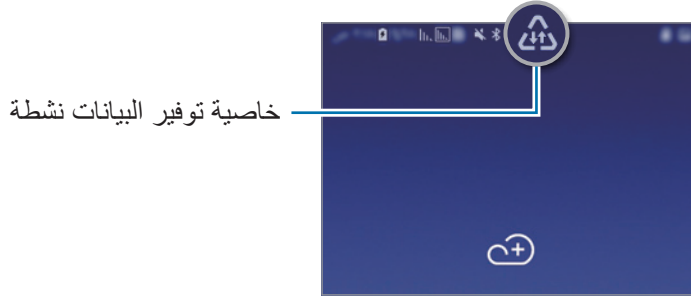

لتحديد تطبيقات لاستخدام البيانات بدون قيود، اضغط على **السماح بالتطبيق أثناء تشغيل موفر البيانات** وحدد التطبيقات.



نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد**.



سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقيد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقيد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi. لتعيين كلمة مرور لنقطة الاتصال المحمولة، اضغط على  ← **إعداد نقطة اتصال الهواتف المحمولة** وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على **حفظ**.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل استخدام بطاقات SIM أو USIM مزدوجة (أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة) للحصول على مزيد من المعلومات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM.

- **المكالمات:** لتحديد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- **رسائل نصية:** حدد بطاقة SIM أو USIM لإرسال الرسائل.
- **بيانات الهاتف المحمول:** حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمات البيانات.
- **تأكيد بطاقة SIM للمكالمات:** اضبط الجهاز ليعرض النافذة المنبثقة لاختيار بطاقة SIM أو بطاقة USIM عند معاودة المكالمات أو الاتصال من رسالة. لا تظهر النافذة المنبثقة إلا إذا كانت بطاقة SIM أو بطاقة USIM المستخدمة في المكالمات السابقة أو الرسالة السابقة مختلفة عن بطاقة SIM أو بطاقة USIM المفضلة لك.
- **تشغيل بطاقتي SIM دائماً:** اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمات.

عند تمكين هذه الخاصية، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال

- **المسح بحثاً عن أجهزة قريبة:** تعيين الجهاز للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات. راجع [الطباعة](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **VPN:** إعداد الشبكات الافتراضية (الشبكات الافتراضية الخاصة) على جهازك للاتصال بالشبكة الخاصة بالمدرسة أو الشركة.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.



قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.

إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← الطباعة ← إضافة خدمة.

٢ ابحث عن مكوّن إضافي للطابعة في متجر Play.

٣ حدد مكوّنًا إضافيًا للطابعة وقم بتنصيبته.

٤ حدد مكون إضافي للطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.

٥ حدد طابعة لإضافتها.



لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على : ← إضافة طابعة.

محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، قم بالوصول إلى قائمة الخيارات، واضغط على طباعة ▼ ← جميع الطابعات...، ثم حدد طابعة.



قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى.

الأصوات والاهتزاز

الخيارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.
على شاشة الإعدادات، اضغط على الأصوات والاهتزاز.

- وضع الصوت: اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
- الاهتزاز أثناء الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- استخدم مفاتيح الصوت للوسائط: اضبط الجهاز لتعديل مستوى صوت الوسائط عند الضغط على مفتاح مستوى الصوت.
- درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- نغمة الرنين (أجهزة ذات بطاقات SIM أحادية): تغيير نغمة رنين المكالمات.
- نغمة الرنين (أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة): تغيير نغمات رنين المكالمات أو الإشعارات.
- نموذج الاهتزاز: تحديد نمط اهتزاز.
- أصوات الإشعارات: تغيير صوت الإشعارات.
- عدم الإزعاج: لضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة وأصوات الإشعارات والوسائط عدا الاستثناءات المسموح بها.
- أصوات اللمس: حدد الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- أصوات قفل الشاشة: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- صوت الشحن: تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند توصيله بالشاحن.


- **نغمات لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **صوت لوحة المفاتيح:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- **جودة الصوت وتأثيراته:** قم بتهيئة الإعدادات الإضافية للصوت. يمكنك أيضاً تنشيط وضع الصوت المحيط. راجع **Dolby Atmos (الصوت المحيط)** للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- **صوت تطبيق منفصل:** اضبط الجهاز بحيث يمكنه تشغيل صوت الوسائط من تطبيق محدد على سماعة رأس أو مكبر صوت مزود بتقنية Bluetooth بشكل منفصل عن صوت التطبيقات الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى تطبيق التنقل عبر مكبر الصوت بجهازك مع الاستماع إلى ما يتم تشغيله بتطبيق الموسيقى عبر مكبر صوت السيارة المزود بتقنية بلوتوث.

Dolby Atmos (الصوت المحيط)


حدد وضع الصوت المحيط الأمثل لأنواع مختلفة من الصوت، مثل الأفلام والموسيقى والصوت. باستخدام Dolby Atmos، يمكنك الاستمتاع بأصوات الأفلام التي تتدفق من حولك. على شاشة الضبط، اضغط على الأصوات والاهتزاز ← جودة الصوت وتأثيراته ← Dolby Atmos، واضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد وضعاً.

الإشعارات

تغيير ضبط الإشعارات الخاص لكل تطبيق. على شاشة الإعدادات، اضغط على الإشعارات. لعرض شارات الأيقونات، اضغط على المفتاح شارات رموز التطبيقات لتنشيطه. لتغيير نمط الشارة، اضغط على شارات رموز التطبيقات.

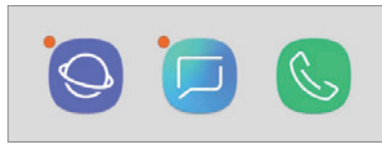

بدون رقم

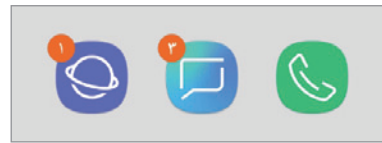

برقم

لتخصيص إعدادات الإشعارات على مزيد من التطبيقات، اضغط على متقدم ثم حدد تطبيقاً.

الشاشة

الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة.

- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **وضع بالخارج:** نشط الوضع الخاص بالأماكن المفتوحة لجعل الشاشة أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة الساطعة.
- **تصفية الضوء الأزرق:** لتنشيط مرشح الضوء الأزرق وتغيير إعدادات المرشح. راجع **تصفية الضوء الأزرق** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الخط وتكبير/تصغير الشاشة:** تغيير حجم الشاشة وحجم الخط والنمط.
- **وضع الشاشة:** تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة. راجع **تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة** للمزيد من المعلومات.
- **الشاشة الرئيسية:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وغير ذلك.
- **تطبيقات ملء الشاشة:** حدد التطبيقات التي ترغب في استخدامها بأبعاد الشاشة بكاملها.
- **الوضع السهل:** للانتقال إلى الوضع السهل لعرض رموز أكبر وتطبيق تخطيط أبسط على شاشة الصفحة الرئيسية.
- **إطارات الرموز:** لتحديد إما عرض الخلفيات المظللة للرموز أو لا لكي تبدو بارزة.
- **شريط الحالة:** قم بتخصيص الإعدادات لعرض الإخطارات أو المؤشرات على شريط الحالة.
- **شريط التنقل:** قم بتغيير إعدادات شريط التنقل. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **شاشة التوقف:** اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف أثناء شحنه أو توصيله بحامل. راجع **شاشة التوقف** للحصول على مزيد من المعلومات.

تصفية الضوء الأزرق

يمكنك تقليل إجهاد العين عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.

عند مشاهدتك لمقاطع فيديو بتقنيات HDR من خدمات فيديو بتقنيات HDR حصريًا، قد لا يتم تطبيق مرشح الضوء الأزرق.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← تصفية الضوء الأزرق، ثم اضغط على المفتاح التشغيل الآن لتنشيطه.

٢ اسحب شريط الضبط لضبط معدل شفافية المرشح.

٣ لتعيين جدول زمني لتطبيق مرشح الضوء الأزرق على الشاشة، اضغط على المفتاح تشغيل كما هو مجدول لتنشيطه وحدد خيارًا.

- من غروب الشمس إلى شروق الشمس: اضبط الجهاز لتطبيق مرشح الضوء الأزرق في الليل وإيقاف تشغيله في الصباح، حسب موقعك الحالي.
- جدول مخصص: لضبط وقت محدد لتطبيق مرشح الضوء الأزرق دائمًا.

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة

حدد وضع شاشة يناسب عرض الأفلام أو الصور، أو اضبط لون الشاشة وفق ما تفضله. إذا حددت وضع مواعمة الشاشة، يمكنك ضبط توازن لون الشاشة من خلال قيمة اللون.

تغيير وضع الشاشة

على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← وضع الشاشة ثم حدد الوضع الذي تريده.

- **مواعمة الشاشة:** لتحسين نطاق ألوان الشاشة وتشبعها ووضوحها. يمكنك أيضًا ضبط توازن لون العرض من خلال قيمة اللون.
- **سينما بتقنية AMOLED:** هذا الوضع مناسب لمشاهدة مقاطع الفيديو.
- **صورة بتقنية AMOLED:** هذا الوضع مناسب لعرض الصور.
- **أساسي:** يتم ضبطه كإعداد افتراضي وهو مناسب للاستخدام العام.
- يمكنك ضبط لون الشاشة فقط في وضع مواعمة الشاشة.
- قد لا يكون وضع مواعمة الشاشة متوافقًا مع تطبيقات من جهة خارجية.
- لا يمكن تغيير وضع الشاشة أثناء تطبيق مرشح الضوء الأزرق.



تحسين توازن ألوان الشاشة بالكامل

يمكن تحسين ألوان الشاشة بضبط درجاتها وفق ما تفضله.

عندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه بارد، ستزيد درجة اللون الأزرق. وعندما تسحب الشريط تجاه دافئ، ستزيد درجة اللون الأحمر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← وضع الشاشة ← موازنة الشاشة.

٢ اضغط شريط ضبط الألوان تحت توازن ألوان وضع ملء الشاشة.

سيتم تحسين توازن ألوان الشاشة.



ضبط درجة الشاشة حسب قيمة اللون


يمكن زيادة أو خفض درجات بعض الألوان بضبط قيمة أحمر أو أخضر أو أزرق بشكل فردي.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← وضع الشاشة ← موازنة الشاشة.

٢ اختر الخيارات المتقدمة.

٣ اضغط شريط اللون أحمر أو أخضر أو أزرق حسب ما تفضله.

سيتم ضبط درجة الشاشة.

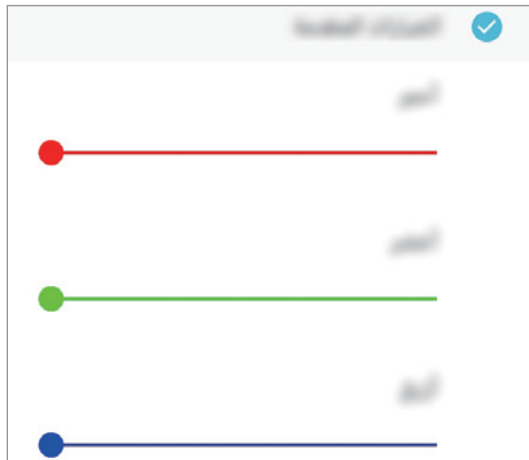

شاشة التوقف

يمكنك تعيين عرض الصور كشاشة توقف تلقائياً عند إيقاف تشغيل الشاشة. سيتم عرض شاشة التوقف عندما يتم شحن الجهاز أو اتصاله بقاعدة شحن.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← شاشة التوقف ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.

٢ حدد خيار.

إذا حددت إطار الصورة، سيبدأ عرض شرائح بالصور المحددة. وإذا حددت جدول الصور، سوف تظهر الصور المحددة كبطاقات صغيرة وتتداخل.

٣ اضغط على  لتحديد الألبومات لعرض الصور.

٤ عند الانتهاء، اضغط على مفتاح الرجوع.

لمعاينة الخيار المحدد، اضغط على معاينة.

عند الضغط على الشاشة أثناء عرض شاشة التوقف، سيتم تشغيل الشاشة.



الخلفيات والسمات

يمكنك تغيير ضبط الخلفية لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة أو تطبيق سمات مختلفة على الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الخلفيات والسمات.

- الخلفيات: تغيير ضبط خلفية الشاشة لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- السمات: قم بتغيير سمة الجهاز.
- الرموز: تغيير نمط الرموز.

الميزات المتقدمة

الخيارات

تنشيط الميزات المتقدمة وتغيير إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بشكل غير مقصود لبعض الميزات التي تستخدم المستشعرات.



- **ملحقات:** قم بتغيير ضبط الملحقات.
- **الألعاب:** قم بتنشيط مشغل الألعاب. راجع **Game Launcher** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع اليد الواحدة:** قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **إيماءات مستشعر الإصبع:** قم بإعداد الجهاز لفتح لوحة الإشعارات أو إغلاقها عند التمرير لأعلى أو لأسفل على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع. لا تتوفر هذه الميزة عندما يكون المستشعر قيد التعرف على بصمة الإصبع.
- **التشغيل السريع للكاميرا:** تعيين الجهاز لتشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **تطبيق المساعدة حول الجهاز:** حدد تطبيقاً لمساعدة الجهاز ليتم تشغيله عندما تضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية. سوف يجمع تطبيق مساعد الجهاز المعلومات من الشاشة الحالية ويقدم معلومات وتطبيقات ومزايا متصلة بها.
- **إطارات متعددة:** حدد طريقة تشغيل الإطار المتعدد.

- **السحب براحة اليد للالتقاط:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك عرض الصور الملتقطة في **الاستوديو**.



لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.

- **التنبيه الذكي:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.



قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوٍ.

- **الكتم السهل:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة باستخدام حركات الكف، أو توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل.
- **اسحب الشاشة للاتصال أو لإرسال رسائل:** قم بإعداد الجهاز لإجراء مكالمات أو إرسال رسالة عند سحب جهة اتصال أو رقم هاتف إلى اليمين أو اليسار في من خلال **الهاتف** أو تطبيق **جهات الاتصال**.
- **المرسل المزدوج:** قم بتنصيب التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة. راجع **المرسل المزدوج** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **إرسال رسائل طوارئ:** اضبط الجهاز لإرسال رسائل مساعدة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. كما يمكنك إرسال تسجيلات صوتية مع الرسالة إلى المستلمين.
- **مشاركة مباشرة:** اضبط الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة ل يتيح لك مشاركة المحتوى مباشرة.

المرسل المزدوج

قم بتنصيب التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة.

١ على شاشة الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← المرسل المزدوج. ستظهر التطبيقات المدعومة.

٢ اضغط على مفتاح تطبيق لتنصيب التطبيق الثاني.

سيتم تثبيت التطبيق الثاني. ستعرض أيقونة التطبيق الثاني مع . عندما تتلقى إشعارات من التطبيق الثاني، سيتم عرض الإشعارات مع  لتمييزها عن إشعارات التطبيق الأول.



- قد لا تتوفر ميزة المرسل المزدوج حسب التطبيق.
- قد تكون بعض ميزات التطبيق محدودة للتطبيق الثاني.



إلغاء تثبيت التطبيق الثاني

١ على شاشة الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← المرسل المزدوج.


٢ اضغط على مفتاح التطبيق الذي ترغب بتعطيله، ثم اضغط على إلغاء التفعيل أو إلغاء التثبيت. سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالتطبيق الثاني.

إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق الأول، سيتم أيضاً حذف التطبيق الثاني.



صيانة الجهاز

توفر ميزة صيانة الجهاز معاينة لحالة بطارية جهازك، والتخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضاً تحسين أداء الجهاز تلقائياً بضغطة واحدة من إصبعك.

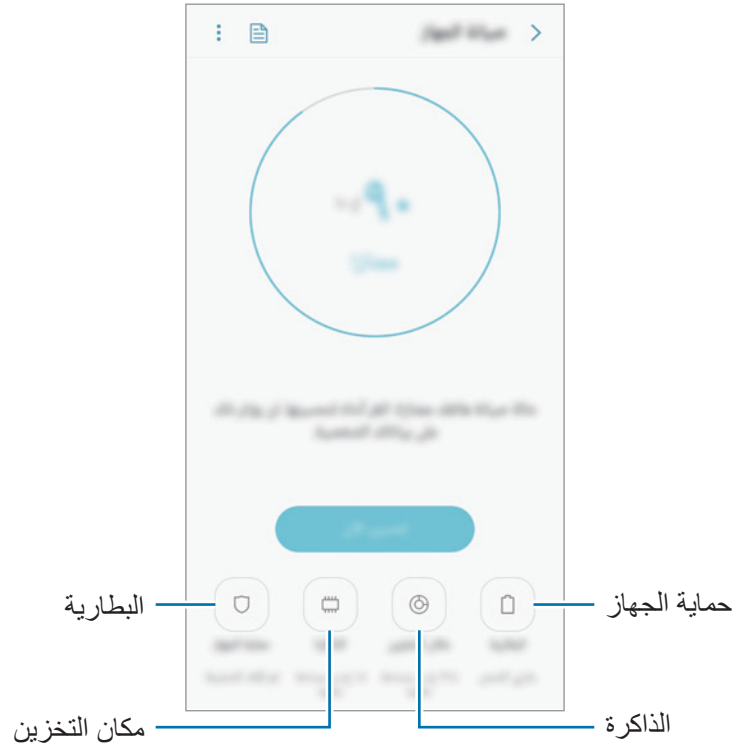

استخدام خاصية التخصيص السريع

- على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **تصحيح الآن** أو **تحسين الآن**.
- تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.
- إخلاء جزء من الذاكرة.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- إدارة الاستخدام غير الطبيعي للبطارية.
- البحث عن التطبيقات المعطلة والبرامج الضارة.
- احفظ استخدام خطة البيانات الخاصة بك من خلال منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام خطة بيانات الهاتف المحمول.

البطارية

- تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تنشيط ميزات حفظ الطاقة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **البطارية**.
- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
- قد لا يمكنك استلام إشعارات من بعض التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.



وضع توفير الطاقة

- **متوسط:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة لإطالة وقت استخدام البطارية.
- **الحد الأقصى:** في وضع الحد الأقصى لتوفير الطاقة، يقلل الجهاز استهلاك البطارية بتطبيق السمة المعتمدة وتقليل التطبيقات والميزات المتاحة. ويتم إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة، باستثناء شبكة الهاتف المحمول.

إدارة البطارية

- يمكنك الحفاظ على طاقة البطارية عن طريق منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام طاقة البطارية عند عدم استخدامها. قم بتحديد تطبيقات من قائمة التطبيقات واضغط على **توفير الطاقة**. كذلك اضغط على **الضبط المتقدم** ← **الضبط المتقدم**.

مكان التخزين

تحقق من حالة الذاكرة المستخدمة والمتاحة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين**.

- السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
- يمكنك عرض سعة الذاكرة الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.



إدارة الذاكرة

لحذف الملفات المتبقية، مثل ذاكرة التخزين، اضغط على **المسح الآن**. لحذف الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، حدد فئة ضمن **بيانات المستخدم**. ثم بعد ذلك، ضع علامة اختيار أمام العناصر لتحديثها ثم اضغط على **حذف أو إلغاء التثبيت**.

الذاكرة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **الذاكرة**.

لتسريع جهازك بإيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية، ضع علامة اختيار على تطبيقات من قائمة التطبيقات، واضغط على **المسح الآن**.

حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثاً عن أي برنامج ضار. على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **حماية الجهاز** ← **فحص الهاتف**.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك عرض معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية. على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

شاشة القفل

الخيارات

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**.

قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.



- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **Smart Lock:** قم بإعداد الجهاز لفتح القفل عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. راجع **Smart Lock** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **نمط الساعة:** تغيير نوع ولون الساعة المعروضة على الشاشة المقفلة.
- **ساعة التجوال:** ضبط الجهاز على عرض الساعة المزدوجة عند التجوال.
- **FaceWidgets:** تغيير ضبط العناصر المعروضة على شاشة القفل.
- **معلومات حول جهة الاتصال:** أدخل المعلومات التي تظهر مع الساعة.
- **الإشعارات:** حدد عرض أو إلغاء عرض محتوى الإشعارات في الشاشة المقفلة وحدد الإشعارات التي ترغب في عرضها.
- **اختصارات التطبيق:** اختر تطبيقات لعرض اختصارات لها على الشاشة المقفلة.

Smart Lock

يمكنك تعيين الجهاز لفتح قفله وأن يظل مفتوحًا عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين منزلك كموقع موثوق به، عندما تصل إلى المنزل سوف يكتشف جهازك الموقع ويفتح قفله تلقائياً.

- ستكون هذه الميزة متاحة للاستخدام بعد تعيينك لطريقة قفل للشاشة.
- إذا لم تستخدم جهازك لمدة أربع ساعات أو عند تشغيل الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **Smart Lock**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ حدد خيار واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال الضبط.

المقاييس الحيوية والحماية

الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية**.

- **التعرف على الوجه:** اضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك. يُرجى الرجوع إلى **التعرف على الوجه** للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- **ماسح بصمة الإصبع:** تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع **التعرف على بصمة الإصبع** للحصول على مزيد من المعلومات.

- **Google Play للحماية:** ضبط الجهاز على التحقق من التطبيقات والسلوكيات الضارة والتحذير بشأن البرمجيات الخبيثة المحتملة وإزالتها.
- **بحث عن هاتفي المحمول:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية "البحث عن هاتفي المحمول". قم بالوصول إلى موقع ويب الخاص بـ "البحث عن هاتفي المحمول" (findmymobile.samsung.com) لتتبع جهازك المفقود أو المسروق والتحكم فيه.
- يمكنك أيضًا السماح لخدمة تحديد المواقع من Google بتوفير المزيد من المعلومات الدقيقة حول موقع جهازك.
- **تحديث الحماية:** عرض إصدار نظام الأمان بجهازك والتحقق من وجود تحديثات.
- **تثبيت التطبيقات غير المعروفة:** اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.
- **Samsung Pass:** تحقق من هويتك بسهولة وأمان من خلال بيانات المقاييس الحيوية. راجع **Samsung Pass** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **المجلد الآمن:** لإنشاء مجلد آمن لحماية المحتوى الخاص والتطبيقات من الآخرين. راجع **المجلد الآمن** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **مراقبة إذن التطبيق:** قم بضبط تلقي الإشعارات عندما تكون الأذونات التي تحددها مستخدمة بواسطة التطبيقات التي لا تستخدمها. يمكنك إدارة إعدادات كل تطبيق وعرض تاريخ استخدام أذونات.
- **الإعداد الآمن:** قم بحماية جهازك عن طريق تعيينه للحصول على رمز إلغاء قفل الشاشة عند تشغيل الجهاز. يتعين عليك إدخال رمز إلغاء القفل لبدء الجهاز وإرسال الرسائل والإشعارات.
- **تشفير بطاقة SD:** ضبط الجهاز لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز. 
- **ضبط آخر للحماية:** قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.

التعرف على الوجه

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.



- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى السحب أو بلا، غير الأمنتين، فسيتم مسح كل بياناتك البيومترية. إذا كنت ترغب في استخدام بياناتك البيومترية في التطبيقات أو المزايا مثل **Samsung Pass**، فلا بد من تسجيل بياناتك البيومترية مرة أخرى.



احتياطات بخصوص استخدام ميزة التعرف على الوجه

- قبل استخدام ميزة التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك، يجب مراعاة الاحتياطات التالية.
- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
- التعرف على الوجه أقل أمانًا من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.

التعرف على الوجه بطريقة أفضل

- ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:
- عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج ثقيل
- تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيدًا وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
- تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل

تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.


١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.

إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة، واضغط على **متابعة**.

٤ أمسك الجهاز مع جعل الشاشة متجهةً ناحيتك وانظر إلى الشاشة.

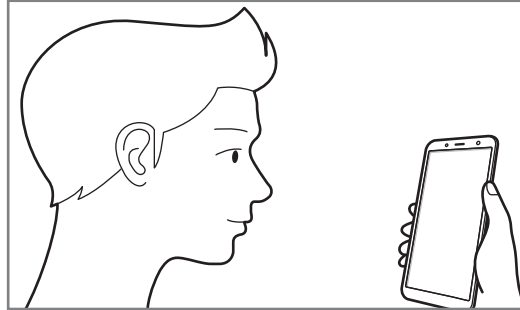

٥ ضع وجهك داخل الدائرة المعروضة على الشاشة.

تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

عند ظهور نافذة للقفل بالوجه، اضغط على **تشغيل** لاستخدام وجهك لفتح قفل الشاشة.

في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على **إزالة بيانات الوجه لإزالة** وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى.



مسح بيانات الوجه المسجلة

يمكنك حذف بيانات الوجه المسجلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← التعرف على الوجه.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على إزالة بيانات الوجه.

بمجرد حذف بصمة الوجه المسجلة، يتم إلغاء تنشيط كل الميزات المرتبطة بها أيضاً.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام الوجه

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← التعرف على الوجه.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح إلغاء القفل بواسطة الوجه لتنشيطه.

إذا كنت تريد خفض إمكانية تمييز الوجود في الصور أو مقاطع الفيديو، فاضغط على المفتاح تعرف أسرع لإلغاء تنشيطه. وسيقلل هذا من سرعة تمييز الوجوه.



٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

• Samsung Pass (التحقق باستخدام Samsung account وتسجيل الدخول عبر الويب)

• قفل الشاشة

• المجلد الآمن



• قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

• تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.

• إذا كنت تستخدم بصمة الإصبع كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.

• في حالة عدم التعرف على بصمة إصبعك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع، ثم أعد تسجيل بصمات أصابعك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.

• إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى السحب أو بلا، غير الأمتين، فسيتم مسح كل بياناتك البيومترية. إذا كنت ترغب في استخدام بياناتك البيومترية في التطبيقات أو المزايا مثل Samsung Pass، فلا بد من تسجيل بياناتك البيومترية مرة أخرى.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

- عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:
- يقوم مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالتعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع غير مخدوش أو تالف بسبب أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- قد تتسبب تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بأشرطة واقية أو لاصقات أو أي ملحقات أخرى في نقص معدل التعرف على البصمة. إذا كان مستشعر التعرف على البصمة مغطى في الأساس بشريط لاصق، فقم بإزالته قبل استخدام مستشعر التعرف على بصمة الإصبع.
- تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الاستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.


تسجيل بصمات الأصابع

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.

إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع.

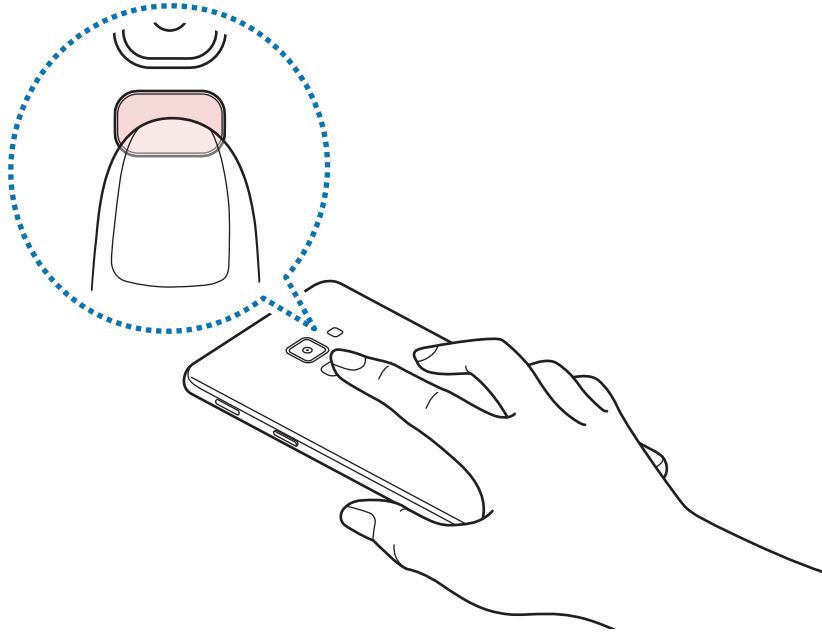

كرر هذا الإجراء حتى يتم تسجيل بصمة الإصبع. عند الانتهاء من تسجيل بصمات أصابعك، اضغط على تم. عند ظهور نافذة للقفول ببصمة الإصبع، اضغط على تشغيل لاستخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة.

مسح بصمات الأصابع المسجلة

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← مسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على تعديل.

٤ ضع علامة اختيار أمام بصمات الأصابع المراد حذفها واضغط على إزالة.

استخدام Samsung Pass

عندما تقوم بتسجيل بصمات أصابعك على Samsung Pass، يمكنك استخدامها للتحقق من هويتك بسهولة أو تسجيل الدخول إلى مواقع الويب. راجع [Samsung Pass](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمات أصابعك

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **ماسح بصمة الإصبع**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح **إلغاء القفل ببصمة الإصبع** لتنشيطه.

٤ على شاشة القفل، ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

Samsung Pass

تتيح لك Samsung Pass إمكانية تسجيل الدخول إلى حساب Samsung أو مواقع الويب أو التطبيقات بشكل أكثر سهولة وأمان عن طريق بياناتك البيومترية، مثل بصمة الإصبع، بدلاً من إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

قم بتسجيل بياناتك البيومترية في Samsung Pass وقم بتعيينها لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب أو التطبيقات المدعومة باستخدام البيانات عبر Samsung Pass.



- لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi أو بشبكة محمول.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account. لمزيد من المعلومات، راجع [Samsung account](#).
- ميزة تسجيل الدخول إلى موقع الويب متاحة فقط لمواقع الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت. قد لا تدعم بعض مواقع الويب هذه الميزة.

تسجيل Samsung Pass

قبل استخدام Samsung Pass، قم بتسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك على Samsung Pass.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← **Samsung Pass**.
- ٢ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة، واضغط على تسجيل الدخول.
- ٣ أدخل معرف Samsung account واضغط على تسجيل الدخول.
- ٤ اضغط على تسجيل بصمات الأصابع وسجل بصمة أصبعك.
راجع التعرف على بصمة الإصبع للحصول على مزيد من المعلومات.
- ٥ امسح بصمة أصابعك مسحاً ضوئياً واضغط على التالي للانتهاء من التسجيل في Samsung Pass.
إذا تم تفعيل خيار إضافة إلى الشاشة الرئيسية، ستضاف أيقونة Samsung Pass إلى الشاشة الرئيسية.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

يمكنك استخدام Samsung Pass للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بياناتك الحيوية بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Apps**.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← **Samsung Pass**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على : ← الضبط ← **Samsung account**، ثم اضغط على زر الاستخدام مع Samsung Pass لتنشيطه.

استخدام Samsung Pass في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول بسهولة إلى مواقع الويب التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

- ١ افتح موقع ويب تريد تسجيل الدخول إليه.
 - ٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى موقع الويب.
 - ٣ عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اختر **تسجيل الدخول باستخدام بصمات الأصابع عبر Samsung Pass** واضغط على **تذكر**.
- يمكنك استخدام بيانات المقاييس الحيوية التي سجلتها على Samsung Pass عند تسجيل الدخول إلى موقع الويب.

استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول بسهولة إلى التطبيقات التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

- ١ افتح تطبيقاً تريد تسجيل الدخول إليه.
 - ٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى التطبيق.
 - ٣ عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اضغط على **حفظ**.
- يمكنك الآن استخدام بيانات المقاييس الحيوية التي سجلتها على Samsung Pass عند تسجيل الدخول إلى التطبيق.

إدارة معلومات تسجيل الدخول

يمكنك عرض قائمة بمواقع الويب والتطبيقات التي أعدتها لاستخدام Samsung Pass وإدارة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية ← Samsung Pass**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ حدد موقع ويب أو تطبيقًا من القائمة.

٤ اضغط على  ← **تعديل** وقم بتعديل المعرف وكلمة المرور واسم موقع الويب أو اسم التطبيق الخاص بك.
لحذف موقع الويب أو التطبيق، اضغط على  ← **حذف**.

استخدام Samsung Pass مع مواقع الويب والتطبيقات

عند استخدام مواقع الويب أو التطبيقات التي تدعم Samsung Pass، يمكنك بسهولة تسجيل الدخول من خلال Samsung Pass.

للاطلاع على قائمة بمواقع الويب والتطبيقات التي تدعم Samsung Pass، افتح شاشة الضبط واضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **Samsung Pass** ثم حدد علامة تبويب الموقع أو التطبيق. في حالة عدم وجود مواقع ويب أو تطبيقات تدعم Samsung Pass، لن تظهر علامة تبويب الموقع أو التطبيق.

- قد تختلف مواقع الويب والتطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة لديك.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن أية خسائر أو مضايقات تنتج عن تسجيل الدخول إلى مواقع ويب أو تطبيقات من خلال Samsung Pass.



حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك

يمكنك حذف بياناتك البيولوجية، ومعلومات تسجيل الدخول إلى الويب، وبيانات التطبيقات المسجلة على Samsung Pass من خلال **حذف البيانات**. تظل موافقتك على شروط وأحكام Samsung account سارية.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **Samsung Pass**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.


٣ اضغط على  ← **الضبط** ← **حذف البيانات**.

٤ أدخل كلمة مرور Samsung واضغط على **تأكيد**.

سيتم حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك.

المجلد الآمن

يحمي المجلد الآمن المحتوى والتطبيقات الخاصة بك، مثل الصور وجهات الاتصال من أن يصل إليها الآخرون. يمكنك الحفاظ على أمان المحتوى والتطبيقات الخاصة بك ولو كان الجهاز في وضع إلغاء القفل.

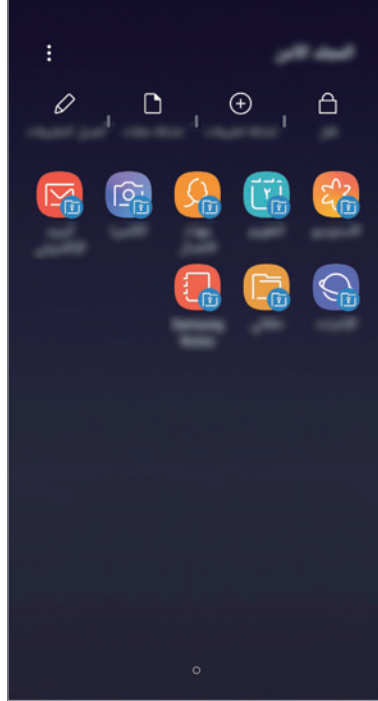

كما يُعد المجلد الآمن منطقة تخزين منفصلة وآمنة. لا يمكن نقل البيانات الموجودة في المجلد الآمن إلى أجهزة أخرى عبر طرق مشاركة غير معتمدة، مثل USB أو Wi-Fi مباشر. إن محاولة تخصيص برنامج التشغيل أو تعديل البرنامج تقفل المجلد الآمن تلقائياً وتجعل من المتعذر الوصول إليه. وقبل حفظ البيانات في المجلد الآمن، تأكد من نسخ البيانات نسخاً احتياطياً في موقع آمن آخر.



إعداد المجلد الآمن

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن.

بدلاً من ذلك، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← المجلد الآمن.

٢ اضغط على بدء.

٣ اضغط على تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

٤ حدد طريقة القفل ليتم استخدامه للمجلد الآمن واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

لتغيير اسم المجلد الآمن أو لون الأيقونة الخاصة به، اضغط على : ← تخصيص الرمز.

• بعد تشغيل تطبيق **المجلد الآمن**، يجب عليك فتح التطبيق باستخدام طريقة القفل المضبوطة مسبقاً.



• إذا نسيت رمز إلغاء قفل المجلد الآمن الخاص بك، فيمكنك إعادة تعيينه باستخدام

Samsung account. اضغط على مفتاح إعادة الضبط في الجزء السفلي من الشاشة المقفلة، وأدخل كلمة مرور Samsung account.

ضبط قفل تلقائي للمجلد الآمن

يمكنك ضبط الجهاز لقفل المجلد الآمن تلقائياً عندما لا يكون قيد الاستخدام.

١ قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن**، واضغط على : ← ضبط ← قفل المجلد الآمن تلقائياً.

٢ حدد خيار القفل.

لقفل المجلد الآمن يدوياً، اضغط على قفل.



نقل المحتوى للمجلد الآمن

قم بنقل المحتوى، مثل الصور وجهات الاتصال، إلى المجلد الآمن. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من موقع التخزين الافتراضي إلى المجلد الآمن.

١ قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على إضافة ملفات.

٢ اضغط على الصور، وضع علامة اختيار على الصور المراد نقلها، ثم اضغط على تم.

٣ اضغط على نقل.

سيتم حذف العناصر المحددة من المجلد الأصلي ونقلها إلى المجلد الآمن. لنسخ العناصر، اضغط على نسخ.

قد تختلف طريقة نقل المحتوى بحسب نوع المحتوى.



نقل المحتوى من المجلد الآمن

انقل المحتوى من المجلد الآمن إلى التطبيق المقابل في موقع التخزين الافتراضي. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من المجلد الآمن إلى موقع التخزين الافتراضي.

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على الاستوديو.

٢ حدد صورة ثم اضغط على : ← النقل من المجلد الآمن.

سيتم نقل العناصر المحددة إلى الاستوديو في موقع التخزين الافتراضي.

إضافة التطبيقات

يمكنك إضافة تطبيق لاستخدامه في المجلد الآمن.

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على إضافة تطبيقات.

٢ ضع علامات اختيار على تطبيق واحد أو أكثر من التطبيقات المثبتة في الجهاز واضغط على إضافة.

لتنصيب تطبيقات من متجر Play أو Galaxy Apps، اضغط على التنزيل من متجر PLAY أو تنزيل من GALAXY APPS.

إزالة التطبيقات من المجلد الآمن.

اضغط على تعديل التطبيقات، وضع علامة اختيار على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التنصيب.

إضافة حسابات

أضف حسابك على Samsung account وحساب Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها مع التطبيقات الموجودة في المجلد الآمن.

١ قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على : ← ضبط ← الحسابات ← إضافة حساب.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

إخفاء المجلد الآمن

يمكنك إخفاء اختصار المجلد الآمن من شاشة التطبيقات.

قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن**، واضغط على **⋮** ← **ضبط**، ثم اضغط على مفتاح **إظهار المجلد الآمن** لإلغاء تنشيطه. بدلاً من ذلك، اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. ثم اسحب لأسفل على لوحة الإشعارات واضغط على **المجلد الآمن** لإلغاء تنشيط الميزة.

النسخ الاحتياطي لمجلد الأمان واسترداده

قم بعمل نسخة احتياطية من المحتوى والتطبيقات في المجلد الآمن إلى Samsung Cloud باستخدام Samsung account واستردادها في وقت لاحق.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

- ١ قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **ضبط** ← **نسخ احتياطي واستعادة**.
- ٢ اضغط على **إضافة حساب** وقم بالتسجيل وسجل الدخول إلى Samsung account الخاص بك.
- ٣ اضغط على **نسخ بيانات المجلد الآمن احتياطياً**.
- ٤ حدد العناصر التي تريد عمل نسخة احتياطية منها واضغط على **نسخ احتياطي الآن**. سيتم نسخ البيانات احتياطياً على Samsung Cloud.

استعادة البيانات

- ١ قم بتشغيل تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **ضبط** ← **نسخ احتياطي واستعادة**.
- ٢ اضغط على **استعادة**.
- ٣ حدد الجهاز وأنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على **الاستعادة الآن**. سيتم استعادة النسخة الاحتياطية من البيانات إلى الجهاز.

إلغاء تثبيت المجلد الآمن

يمكنك إلغاء تثبيت المجلد الآمن بما يشمل المحتوى والتطبيقات التي توجد فيه.

قم بتشغيل تطبيق المجلد الآمن واضغط على **⋮** ← ضبط ← مزيد من الضبط ← إلغاء تثبيت.

لعمل نسخة احتياطية من المحتوى قبل إلغاء تثبيت مجلد الأمان، حدد نقل ملفات الوسائط إلى خارج المجلد الآمن واضغط على إلغاء تثبيت. للوصول إلى النسخة الاحتياطية من البيانات من مجلد الأمان، افتح مجلد Samsung، وقم بتشغيل تطبيق ملفاتي، ثم اضغط على وحدة التخزين الداخلية ← Secure Folder.

لن يتم نسخ الملاحظات المحفوظة في Samsung Notes احتياطياً.



السحابة والحسابات

الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطياً أو استردادها باستخدام Samsung Cloud. يمكنك أيضاً تسجيل وإدارة الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، ونقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات.

عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل Samsung Cloud أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها إذا تلفت البيانات أو فقدت بسبب إعادة ضبط بيانات الهاتف إلى حالة المصنع بدون قصد.



- **Samsung Cloud**: يمكنك إدارة المحتوى الذي ترغب في تخزينه بأمان في سحابة سامسونج. يمكن التحقق من حالة استخدام التخزين على Samsung Cloud الخاصة بك وإجراء المزامنة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. راجع [Samsung Cloud](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **حسابات**: أضف حسابات Samsung و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
- **نسخ احتياطي واستعادة**: احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع [نسخ احتياطي واستعادة](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **Smart Switch**: لتشغيل Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع [Smart Switch](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ احتياطي واستعادة

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات.

استخدام Samsung account

من شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات ← نسخ احتياطي واستعادة ← نسخ البيانات احتياطياً لحساب Samsung وحدد العناصر التي تريد نسخها احتياطياً، ثم اضغط على نسخ احتياطي. سيتم نسخ البيانات احتياطياً على Samsung Cloud. راجع Samsung Cloud للحصول على مزيد من المعلومات.

لاستعادة بيانات النسخ الاحتياطي من Samsung Cloud باستخدام Samsung account، اضغط على استعادة البيانات. حدد الجهاز وأنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على الاستعادة. ستتم استعادة البيانات المحددة إلى الجهاز.

استخدام حساب Google

على شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات ← نسخ احتياطي واستعادة واضغط على مفتاح نسخ البيانات احتياطياً لحساب Google لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي. لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عمل نسخة احتياطية منها.

Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إمكانية الوصول.

- **الرؤية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.
- **السمع:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- **المهارات والتفاعل:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.
- **نص إلى كلام:** تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون Voice Assistant نشطاً، مثل اللغات والسرعة والمزيد.
- **قفل الاتجاه:** قم بتغيير إعدادات مجموعة اتجاهات إلغاء قفل الشاشة.
- **الوصول المباشر:** قم بإعداد الجهاز لبدء تشغيل قوائم إمكانية الوصول المحددة عند الضغط على مفتاح الطاقة ومفتاح رفع الصوت بشكل متزامن.
- **اختصار إمكانية الوصول:** اضبط الجهاز على تنشيط المساعد الصوتي أو مفتاح Samsung العام عند الضغط مطولاً على مفتاح رفع مستوى الصوت ومفتاح خفض مستوى الصوت في الوقت ذاته.
- **تذكير بشأن الإشعارات:** اضبط الجهاز ليقوم بتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني.
- **الرد على المكالمات وإنهاؤها:** قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.
- **وضع النقر المفرد:** اضبط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه.
- **خدمات:** عرض خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.

الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة العامة.

- **اللغة والإدخال:** لتحديد لغات الجهاز وتغيير الضبط، مثل لوحات المفاتيح، وأنواع الإدخال الصوتي. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة. راجع [إضافة لغات الجهاز](#) لمزيد من المعلومات.
- **التاريخ و الوقت:** الوصول إلى الإعدادات وتعديلها للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.

- **اتصل بنا:** لطرح الأسئلة وعرض الأسئلة الشائعة. راجع [Samsung Members](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **إبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائياً المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.
- **معلومات التسويق:** لضبط إذا كنت تريد استلام معلومات تسويق سامسونج مثل العروض وفوائد العضوية والرسائل الإخبارية، أو لا.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع. يمكنك إعادة تعيين كل إعدادات جهازك وإعدادات الشبكة. يمكنك أيضاً ضبط جهازك ليُعاد تشغيله في الوقت الحالي لتخصيصه.

إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة العامة ← اللغة والإدخال ← اللغة ← إضافة لغة.

لعرض كل اللغات التي يمكن إضافتها، اضغط على : ← كافة اللغات.

٢ حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على **الضبط كلغة افتراضية**. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على **إبقاء اللغة الحالية**.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيّرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات، اسحب  بجانب لغة وحركه إلى أعلى القائمة. ثم اضغط على **تمت**. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

تحديث البرنامج

قم بتحديث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضاً جدول تحديثات البرامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على **تحديث البرنامج**.

إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائياً دون موافقتك، وذلك لأغراض أمان جهازك ولصد
الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان.



- تنزيل التحديثات يدوياً: للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدوياً.
- تنزيل التحديثات تلقائياً: اضبط الجهاز لتنزيل التحديثات تلقائياً عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- تحديثات البرامج المجدولة: قم بتعيين الجهاز لتثبيت التحديثات في وقت محدد.
- معلومات آخر تحديث: عرض معلومات حول آخر تحديث للبرامج.

معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة security.samsungmobile.com.

يدعم موقع الويب بعض اللغات فقط.



دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على دليل المستخدم.

حول الهاتف

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على حول الهاتف.

لتغيير اسم جهازك، اضغط على تعديل.

- الحالة: لعرض معلومات الجهاز المختلفة، مثل حالة بطاقة SIM و Wi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- معلومات قانونية: لعرض المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- معلومات البرنامج: لعرض معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- معلومات البطارية: لعرض حالة ومعلومات بطارية الجهاز.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

في تطبيق الضبط، اضغط على الإدارة العامة ← إعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة ضبط ← مسح الكل. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة أذن، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة للشواحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
 - تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.
 - يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
 - جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

Bluetooth لا يعمل جيداً

- في حالة عدم وجود جهاز Bluetooth آخر أو وجود مشاكل في الاتصال أو خلل في الأداء، حاول القيام بما يلي:
- تأكد أن الجهاز الذي تريد الاتصال به جاهز للمسح ضوئياً أو الاتصال.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
 - من على جهازك، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الاتصالات، ثم اضغط على مفتاح البلوتوث لإعادة تنشيطه.
 - من على جهازك، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الإدارة العامة ← إعادة الضبط ← إعادة ضبط ضبط الشبكة ← إرجاع الضبط لإعادة ضبط الشبكة. من المحتمل أن تفقد المعلومات المسجلة عندما تقوم بإعادة الضبط. إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلًا.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل بيانات الذاكرة المؤقتة، باستخدام الإدارة الذكية أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

لا يظهر مفتاح التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام مفتاح التطبيقات، يمكنك فتح شاشة التطبيقات عن طريق التمرير صعودًا أو هبوطًا على الشاشة الرئيسية. لعرض مفتاح التطبيقات في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الشاشة الرئيسية ← زر التطبيقات ← إظهار زر التطبيقات ← تطبيق.

لا يظهر مفتاح الصفحة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على مفتاح الصفحة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. لعرض شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

لا يظهر شريط ضبط سطوع الشاشة في لوحة الإشعارات.

يمكنك فتح لوحة الإشعارات بسحب شريط الحالة لأسفل، ثم سحب لوحة الإشعارات لأسفل. اضغط على  بجوار شريط ضبط السطوع، ثم اضغط على مفتاح إظهار عناصر التحكم في الجزء العلوي لتنشيطه.

لا تعمل Samsung Cloud

- تأكد من أن جهازك متصل بالشبكة بشكل صحيح.
- أثناء فحص خدمة Samsung Cloud لا يمكنك استخدام Samsung Cloud. يُرجى المحاولة مرةً أخرى لاحقاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٨ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby، Dolby Atmos، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

