

SAMSUNG

SM-T580

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съдържание

Основни функции

- 4 Прочети ме първо
- 5 Съдържание на пакета
- 6 Оформление на устройството
- 8 Батерия
- 11 Карта с памет (microSD карта)
- 12 Включване и изключване на устройството
- 13 Сензорен екран
- 16 Начален екран
- 21 Заключен екран
- 22 Панел за уведомления
- 24 Въвеждане на текст
- 26 Екранна снимка
- 27 Отваряне на приложения
- 27 Множ. прозорец
- 31 Samsung account
- 33 Прехвърляне на данни от предишно устройство
- 35 Управление на устройството и данните
- 37 Бързо свързване
- 40 Функции за споделяне

Приложения

- 41 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 43 Контакти
- 45 Интернет
- 46 Email
- 47 Камера
- 53 Галерия
- 55 S Planner
- 57 Моите файлове
- 57 Записка
- 58 Часовник
- 59 Калкулатор
- 60 Google apps

Настройки

- 62 Увод
- 62 Wi-Fi
- 64 Bluetooth
- 66 Режим полет
- 66 Ползване на данни
- 66 Още настройки за свързване
- 68 Smart Manager
- 70 Приложения

70	Звук
71	Уведомления
71	Не безпокойте
72	Дисплей
72	Разширени функции
73	Потребители
74	Тапет
74	Начален екран
75	Заклучен екран и защита
76	Поверителност
78	Достъпност
79	Акаунти
80	Google
80	Архивиране и нулиране
80	Език и въвеждане
81	Батерия
81	Памет
82	Акcesoари
82	Дата и час
82	Ръководство на потребителя
82	За устройството

Приложение

83	Разрешаване на проблеми
88	Отстраняване на батерията

Основни функции

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, докоснете **Прилож.** → **Настройки** → **За устройството**.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съдържание на пакета


Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

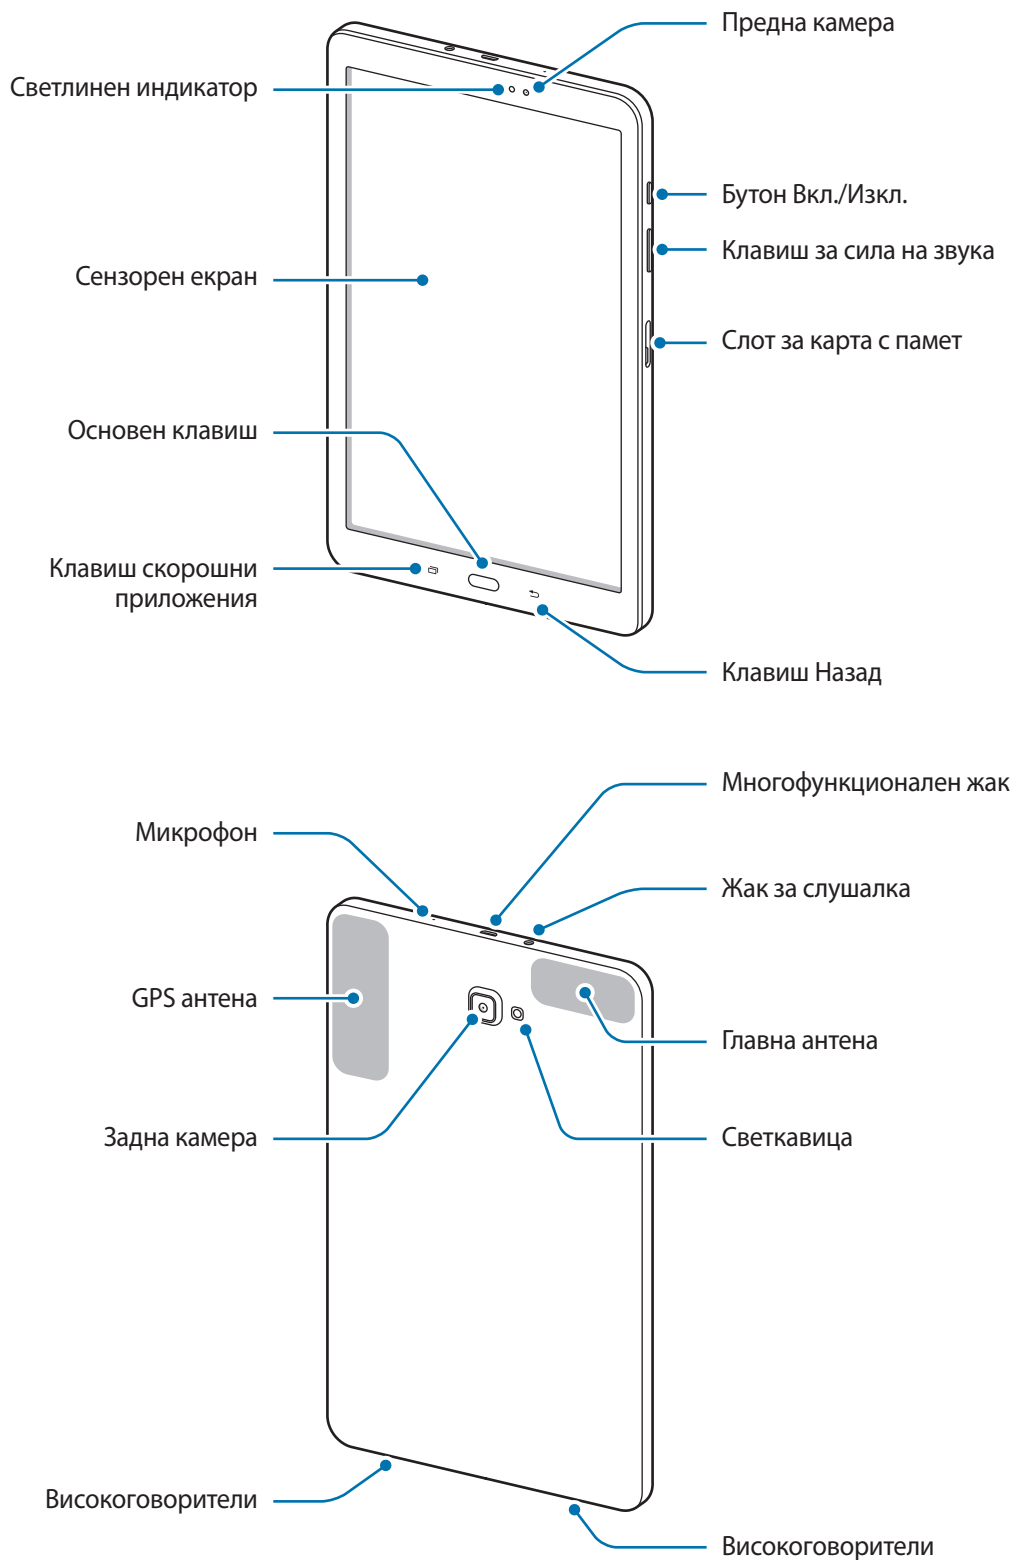



Устройството и капакът с клавиатура съдържат магнити. Американската сърдечна асоциация (АНА – САЩ) и Регулаторната агенция по лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство (MHRA – Обединено кралство) предупреждават, че магнитите могат да повлияят на работата на имплантирани пейсмейкъри, кардиовертери, дефибрилатори, инсулинови помпи и други електромедицински устройства (наричани общо „медицинско устройство“) в рамките на разстояние от 15 cm (6 инча). Ако използвате някое от тези медицински устройства, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО И КАПАКА С КЛАВИАТУРА, ДОКАТО НЕ СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС СВОЯ ЛЕКАР.



- В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на батерията:
 - Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
 - Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.

Клавиши

Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
 Скорошни	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да стартирате редактирате изгледа на разделен екран.
 Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
 Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Батерия


Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.



Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- 1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

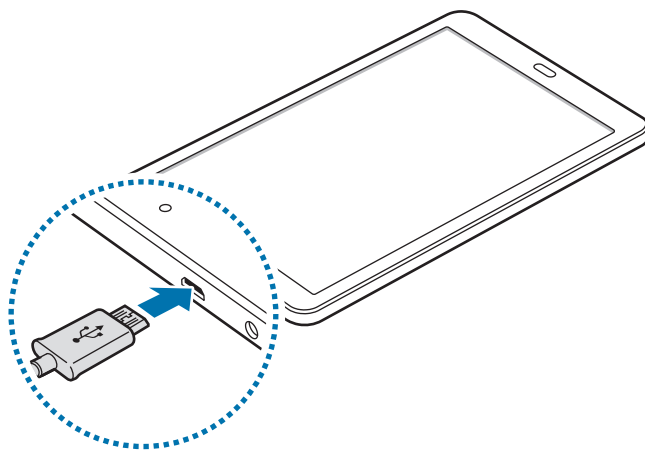

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- 2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
- 3 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Преглед на оставащото време на заряд

Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Батерия**.



Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на синхронизиране, като например имейли.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете спиране на храненето по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например компютър, може да доведе до по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим на пестене на енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията достигне предварително зададеното ниво, чукнете **Старт на пестене енергия** и изберете опция.

Режим за ултра пестене енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим за ултра пестене енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **ОЩЕ** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Карта с памет (microSD карта)

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памет с максимален капацитет до 200 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

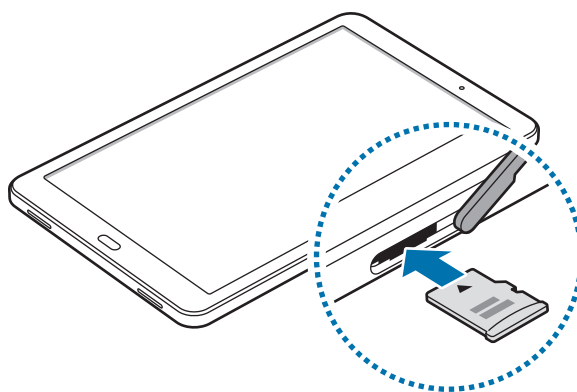

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капака на слота за карта с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **SD карта** → **Демонтаж**.

- 1 Отворете капака на слота за карта с памет.
- 2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
- 3 Затворете капака на слота за карта с памет.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **SD карта** → **Формат** → **ФОРМАТИРАНЕ**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изкл. захранване**.



Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Рестартиране на устройството

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

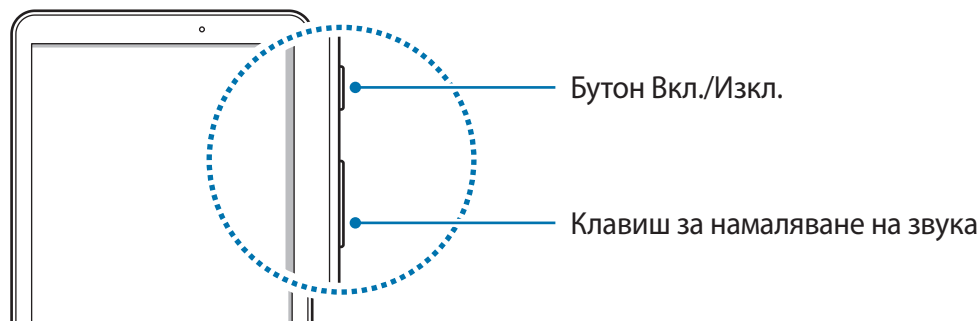

Сензорен екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.


Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.

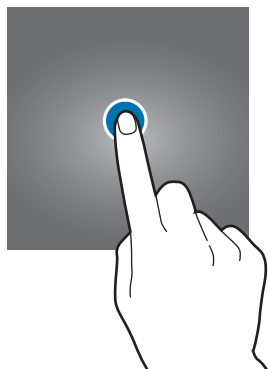


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

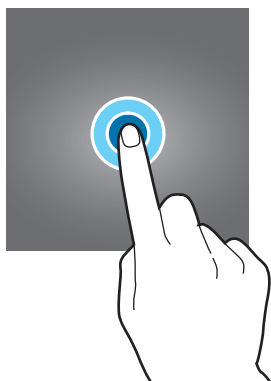

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задържете, след което го плъзнете до желаната позиция.

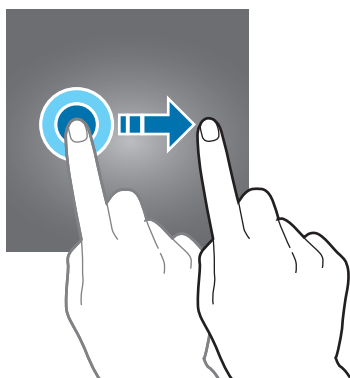


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.





Плъзгане на пръстите

Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

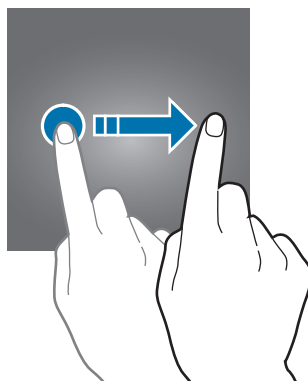

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

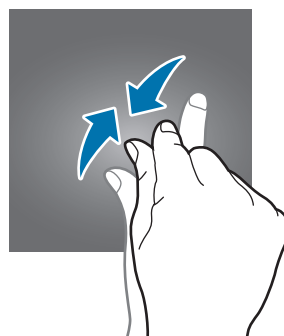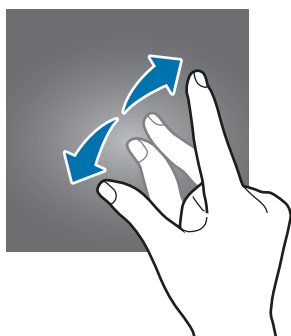


Начален екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.


За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана.

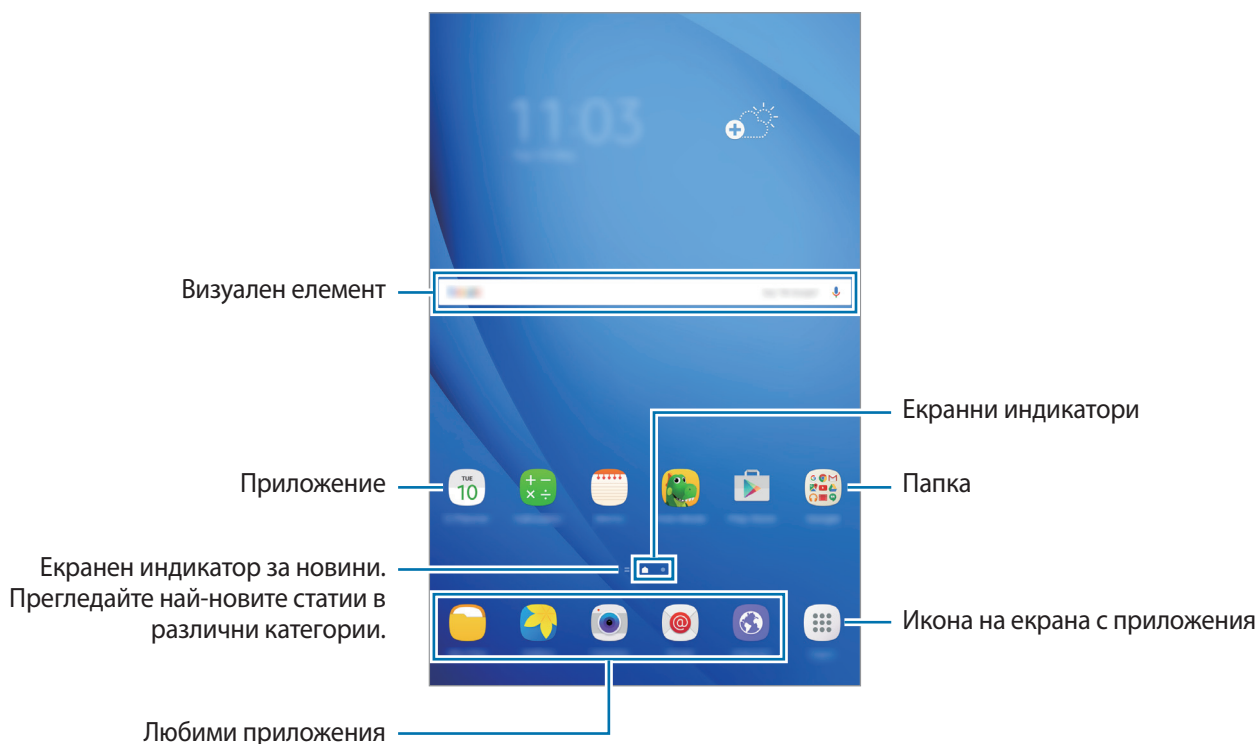

Опции на началния екран

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Начален екран**, за да получите достъп до наличните опции. Или на началния екран чукнете и задръжете празна област. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и други.

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Виз. елементи:** Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

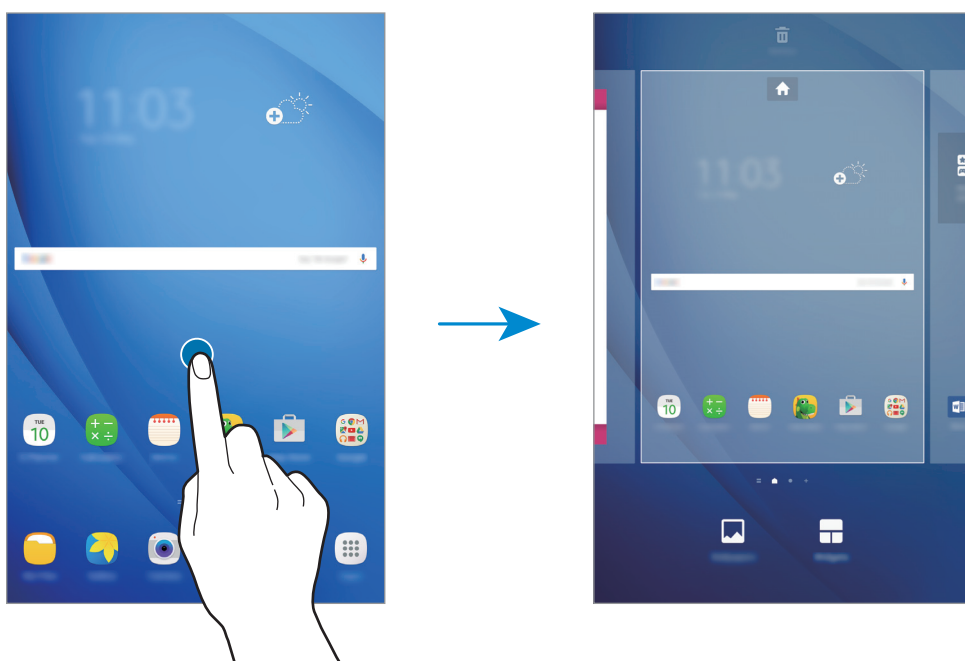

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжете приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжете празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжете визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване на елементи

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място. Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент по-лесно, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към **Преместване на приложения** в горната част на екрана. Елементът ще се премести към панела в горната част на екрана. Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да отидете до друг панел, след което плъзнете елемента към новото място.


Премахване на елементи

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до **Премахни** в горната част на екрана.

Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.

- 1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
- 2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

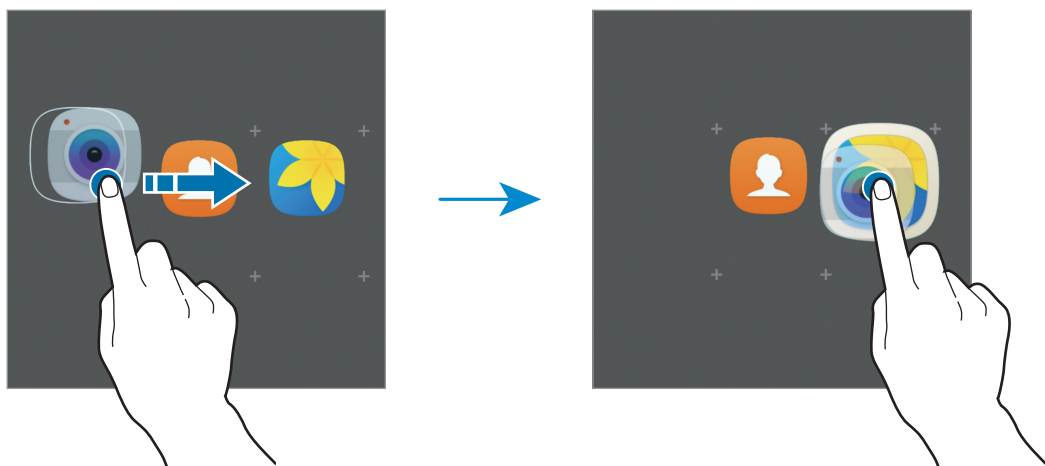

- 3 Чукнете **Въведете име на папка** и въведете име на папка.

За да промените цвета на папката, чукнете 🎨.

За да добавите приложение към папката, чукнете +, отметнете приложението и чукнете **ДОБАВЯНЕ**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на началния екран.

За да преместите приложения от папка към началния екран, чукнете папката, след което плъзнете приложението до началния екран.

За да изтриете приложения в папка, чукнете папката, след което плъзнете приложението, което искате да изтриете, към **Премахни** в горната част на екрана.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете **+**.

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете **🏠**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или изберете екранен индикатор в долната част на екрана.

Преместване на елементи



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на желаните приложения.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

1 На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.

2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

- 3** Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

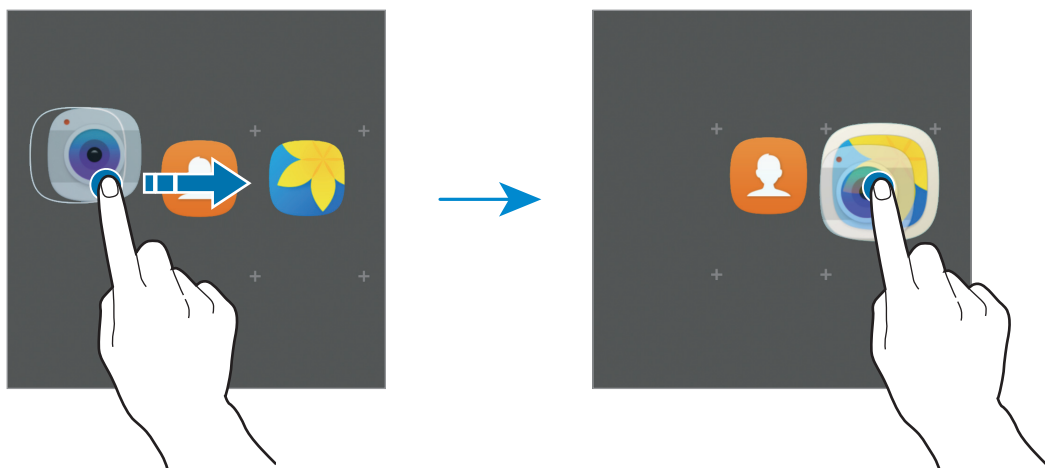

- 4** Чукнете **Въведете име на папка** и въведете име на папка.

За да промените цвета на папката, чукнете 🎨.

За да добавите приложение към папката, чукнете +, отметнете приложението и чукнете **ДОБАВЯНЕ**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на екрана с приложения.

За да изтриете папка, изберете папка с -. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.

Пренареждане на елементи

Можете да пренаредите елементи по азбучен ред на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете **A-Z** → **ЗАПАЗИ**.

Търсене на елементи

Можете да търсите елементи на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете **ТЪРСЕНЕ** и въведете знаци. Устройството ще търси и ще покаже елементите, съдържащи въведените от вас знаци.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.


Икона	Значение
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Заклучен екран

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

Екранът се заключва с **Плъзгане** - методът за заключване на екрана по подразбиране.

Натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете с пръст в която и да е посока, за да отключите екрана.

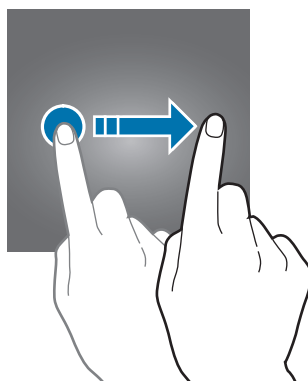

За да промените метода на заключване на екрана, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран и защита** → **Тип заключен екран** и изберете метод.

Когато зададете шаблон, PIN или парола като метод на отключване на екрана, можете да защитите своята лична информация, предотвратявайки достъп на други лица до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за отключване при всяко отключване.

- **Плъзгане:** Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
- **Шаблон:** Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
- **PIN код:** Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
- **Парола:** Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
- **Няма:** Не задавайте метод на заключване на екрана.




- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за опити. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран и защита** → **Настройки за защитено заключв.** и чукнете превключвателя **Авто фабрично нулиране**, за да го активирате.

Панел за уведомления


Използване на панела за уведомления

Когато получите нови известия, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

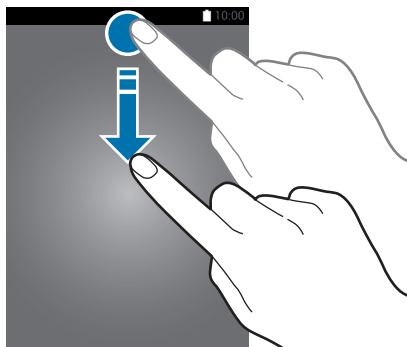

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

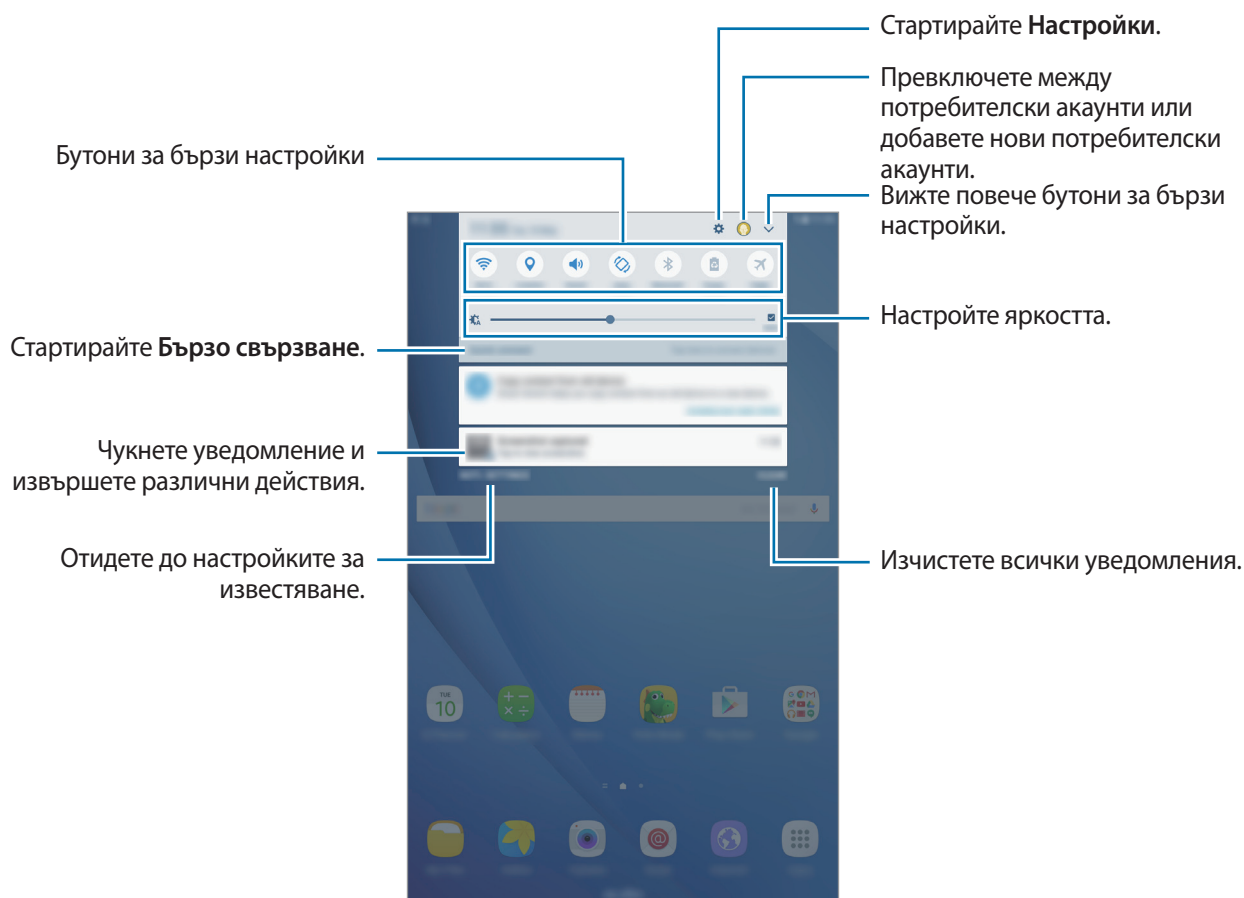

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете с пръст наляво или надясно по областта на бутоните или чукнете , за да видите още бутони. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете  → **РЕДАКЦИЯ**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.

S Finder

Търсете най-различно съдържание с ключова дума.

Търсене на съдържание в устройството

Отворете панела за уведомления и чукнете  → S Finder.

Въведете ключова дума в полето за търсене или чукнете  и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете **Филтър** под полето за търсене и изберете подробности за филтъра.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Автоматично се появява клавиатура, когато въведете текст за изпращане на имейли, създавате бележки и др.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

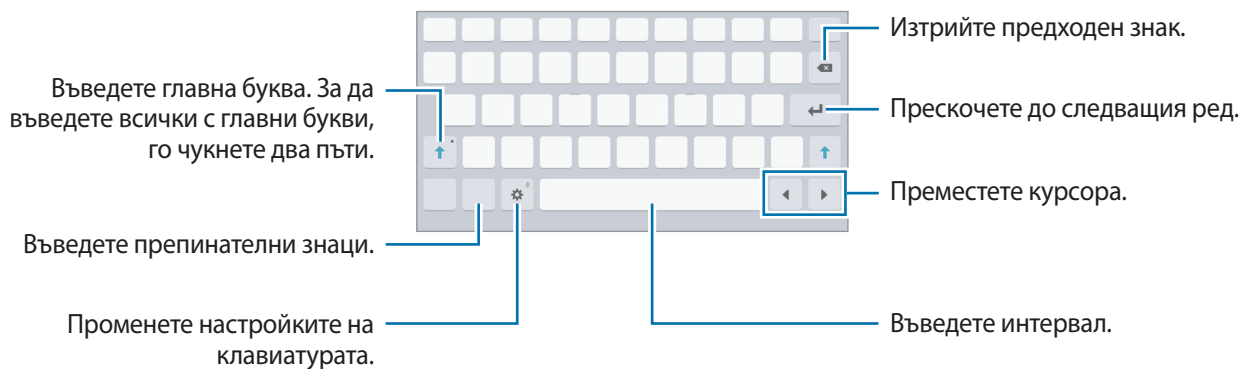


Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → **Добавяне езици въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.


Допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.

-  : Въведете текст чрез глас.

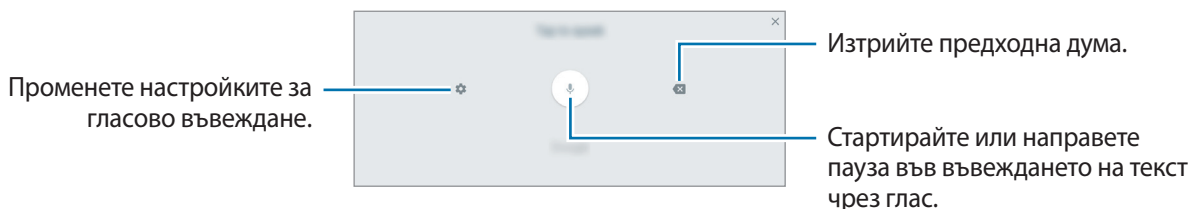

-  : Превключете към режим на ръкопис.

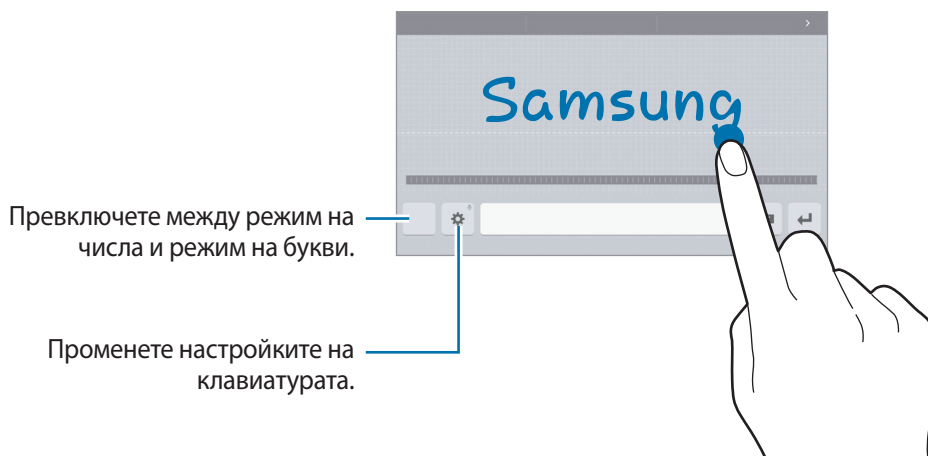

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

-  : Добавете елемент от клипборда.
-  : Въведете емотикони.
-  : Преминете към плаващата или разделена клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете раздела.
-  : Променете настройките на клавиатурата.

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.
Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Заснемане на изображения от екран

Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.

Можете също да видите заснети екранни снимки чрез плъзгане на ръката ви наляво или надясно през екрана. Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Разширени функции** → **Плъзнете с длан за заснемане** и чукнете превключвателя, за да го активирате.



Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

Смарт заснемане

Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане. Можете също незабавно да изрежете и споделите заснетия екран.

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Разширени функции** → **Смарт заснемане**, чукнете превключвателя, за да го активирате и заснемете екранна снимка. На екрана, който заснемате, използвайте една от следните опции:

- **Заснемане на още:** Заснемете повече съдържание, продължаващо на няколко екрана, като например уеб страница. Екранът автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
- **Споделям:** Споделете екранната снимка.

- **Изрязване:** Изрежете част от екранната снимка.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите. За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете  и изберете прозорец на скорошно приложение.

Затваряне на приложение

Чукнете  и плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **ЗАТВОРИ ВСИЧКИ**.


Множ. прозорец

Увод


Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

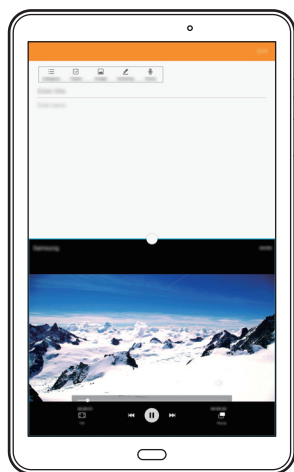


Изглед на разделен екран

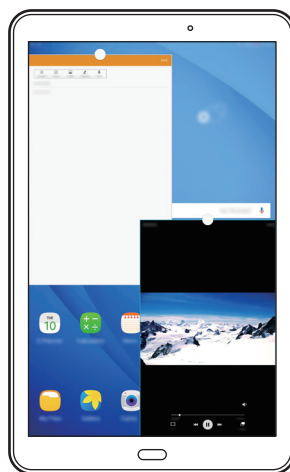

Изскачащ изглед

Изглед на разделен екран

- 1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете  върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.

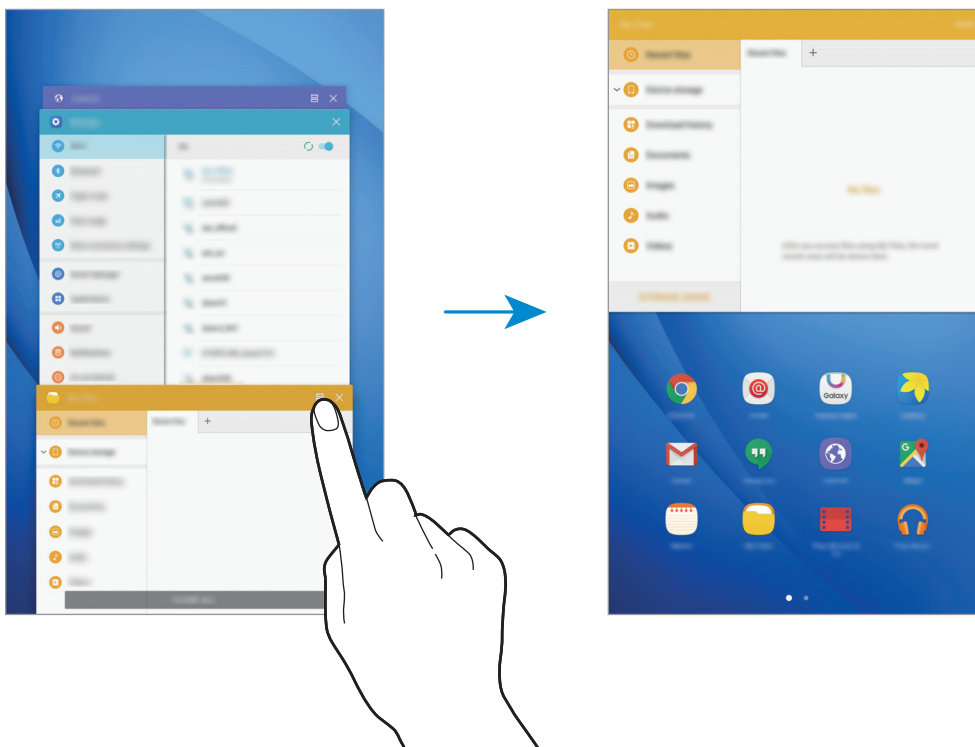


- 3 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете друго приложение за стартиране.



Можете също да стартирате изгледа на разделен екран чрез чукване и задържане на .

Използване на допълнителни опции

Когато използвате приложения в изглед на разделен екран, изберете прозорец на приложение и чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да използвате следните опции:

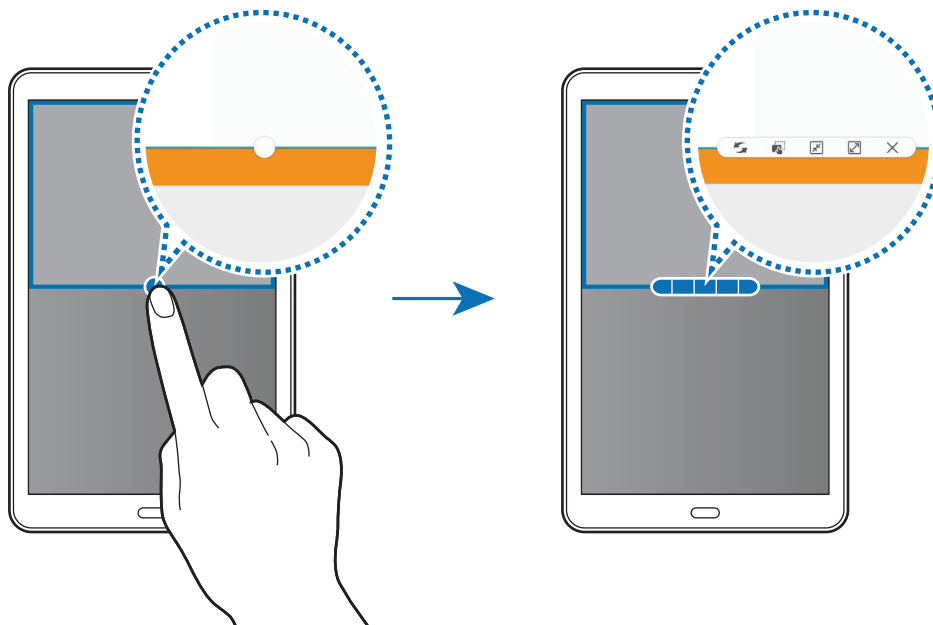

-  : Променете разположението на прозорците на приложенията.
-  : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.




Някои приложения може да не поддържат тази функция.

-  : Намалете прозореца.
-  : Увеличаване на прозореца.
-  : Затворете приложението.


Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

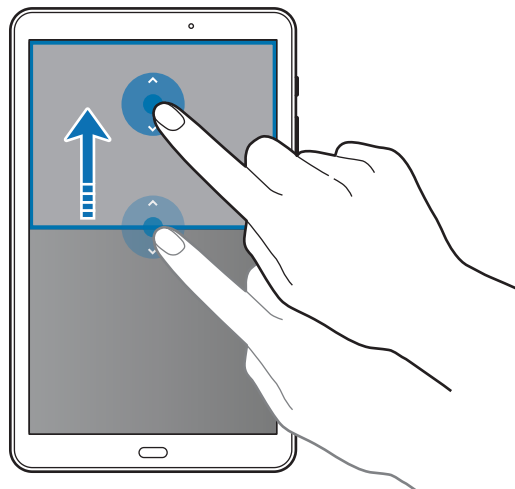

Изскачащ изглед

- 1 На екрана с приложения стартирайте приложение, което да използвате в изскачащ изглед.
- 2 Плъзнете по диагонал от двата края на горния ръб.
Екранът на приложението ще се появи в изскачащ изглед.

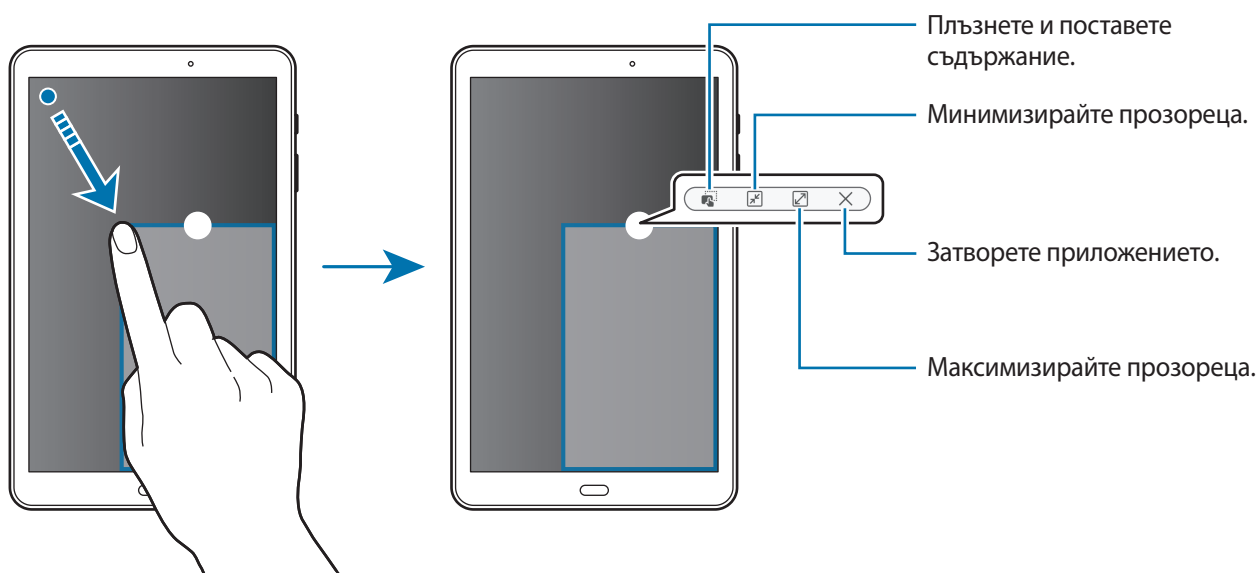

Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете и задръжте кръга върху прозореца и го плъзнете на ново място.

Samsung account

Увод

Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на Samsung. След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, предоставени от Samsung, без да влизате в акаунта.

Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.

За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Samsung account** → **Помощ**.

Регистриране на Samsung акаунт

Регистриране на нов Samsung акаунт

Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account** → **СЪЗДАЙ АКАУНТ**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

Регистриране на съществуващ Samsung акаунт

Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете **Забравили сте ИД или паролата си?** Можете да намерите информацията за своя акаунт, когато въведете необходимата информация и кода за сигурност, показан на екрана.

Премахване на Samsung акаунт

Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи или събития, също ще бъдат премахнати.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**.
- 2 Чукнете **Samsung account**, след което чукнете акаунта за премахване.
- 3 Чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта** → **ПРЕМАХНИ АКАУНТА**.
- 4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете **ПОТВЪРДИ**.
- 5 Чукнете **ПРЕМАХНИ АКАУНТА**.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на своето устройство чрез Samsung Smart Switch.

Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.

- Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите приложението от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.
- Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

Прехвърляне на данни безжично


Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство.



- 1 На предишното устройство изтеглете и инсталирайте Smart Switch от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.
- 2 Поставете устройствата близо едно до друго.
- 3 Стартирайте **Smart Switch** и на двете устройства.
- 4 На вашето устройство изберете типа на предишното устройство от списъка и чукнете **СТАРТ**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.

Прехвърляне на архивирани данни от компютър

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.

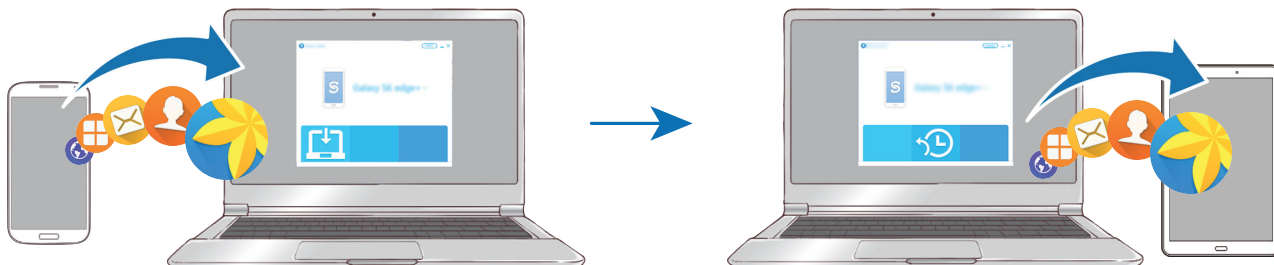

1 На компютъра посетете www.samsung.com/smarts witch, за да изтеглите Smart Switch.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.



Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.

3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.

5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.

6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.

Управление на устройството и данните

Свързване на устройството с компютър за прехвърляне на данни

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за уведомления и чукнете **Прехвър. мултимед. файлове чрез USB** → **Прехвърляне на мултимедийни файлове**.
Ако компютърът не може да разпознае устройството, чукнете **Прехвърляне на изображения**.
- 3 Чукнете **ПОЗВОЛИ**, за да позволите на компютъра да получи достъп до данните в устройството.
Когато компютърът разпознае устройството, устройството ще се появи в Моят компютър.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Актуализиране на устройството

Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.

Актуализиране по въздух

Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздух" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Ръчно изтегляне на актуализации**.

Актуализиране със Smart Switch

Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.

- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart Switch.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате устройството.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. За повече информация вижте [Samsung account](#) и [Акаунти](#).

Използване на Samsung акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Архивиране на моите данни** за Samsung акаунта, чукнете превключвателите до елементите за архивиране, за да ги активирате, след което чукнете **АРХИВИРАЙ СЕГА**.

За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете превключвателя **Автоматично архивиране**, за да го активирате.

За да възстановите данни с помощта на Samsung акаунт, чукнете **Възстановяване**. Текущите данни ще бъдат изтрети от устройството, за да се възстановят избраните елементи.

Използване на потребителски профил в Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Архивиране на моите данни** за Google акаунта и чукнете превключвателя, за да го активирате. Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя **Автомат. възстановяване**, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Устройството се рестартира автоматично.

Бързо свързване

Увод

Търсете бързо и се свързвайте с устройства в близост, като Bluetooth слушалки или телевизори, с помощта на функцията за бързо свързване.



- Ако устройството, което искате да свържете, не поддържа функцията Бързо свързване, активирайте неговата Wi-Fi Direct или Bluetooth функция, преди да стартирате **Бързо свързване** на своето устройство.
- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.

Свързване на други устройства

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Wi-Fi и Bluetooth функциите се активират автоматично.



Ако **Бързо свързване** не е видимо на панела с известия, чукнете  → **РЕДАКЦИЯ** и чукнете превключвателя **Бързо свързване**, за да го активирате.

- 2 Чукнете **Скан. за устр. наоколо**.

Ако няма устройство, което е било свързвано преди, устройството автоматично ще търси устройства в близост.

- 3 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

За да промените настройките за видимост на вашето устройство, чукнете **ОЩЕ** → **Задаване на видимост на устройството**, след което изберете опция.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

- 2 Чукнете **Скан. за устр. наоколо**.

- 3 Изберете устройство от списъка с открити устройства.

- 4 Чукнете **Споделяне на съдържание** и изберете медийна категория.

- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите съдържание към свързаното устройство.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от избраната медийна категория.

Свързване към телевизор

Свържете устройството с телевизор, за да гледате съдържанието на устройството на голям екран. Може да е възможно да използвате повече функции в зависимост от свързания телевизор.

- 1 Включете телевизора и поставете вашето устройство в близост с телевизора.
- 2 Отворете панела с известия и чукнете **Бързо свързване** → **Скан. за устр. наоколо**.
- 3 Изберете телевизора.
Появява се списък с функциите, които можете да използвате с телевизора.

- 4 Изберете функция и следвайте инструкциите на екрана, за да използвате функцията.
Наличните функции може да се различават в зависимост от телевизора.

- **Smart View:** Гледайте съдържанието на устройството на екрана на телевизора. Може да е необходимо да активирате функцията за огледално отражение на екрана на телевизора в зависимост от телевизора, който искате да свържете. Ако телевизорът не поддържа функцията за огледално отражение на екрана, използвайте съвместими принадлежности, за да активирате функцията. Съвместимите принадлежности включват HomeSync и AllShare Cast ключ за порт.
- **ТВ към мобилно устройство:** Гледайте телевизия на екрана на устройството. Можете да продължите да гледате телевизия в рамките на допустимия диапазон на връзката.
- **Управление на ТВ:** Използвайте устройството като дистанционното управление за телевизора.
- **Кратки данни в ефир:** Настройте телевизора да се включва автоматично в съответствие с предварително зададения час на вашето устройство и да показва часа, времето и информацията от вашия график на екрана. За да използвате тази функция, вашето устройство и телевизор трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.
- **Регистриране на ТВ / Дерегистриране на ТВ:** Регистрирайте телевизора, за да използвате допълнителни функции като, като **Управление на ТВ** и **Кратки данни в ефир**.



- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от връзката.
- Ако телевизорът не поддържа широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), не можете да гледате съдържание, защитено с управлението на цифровите права (DRM), на телевизора.

Поточно прехвърляне на съдържание на регистрирания телевизор

Ако регистрирате телевизор към устройството, можете лесно да се свързвате с телевизора, докато възпроизвеждате съдържание.

Когато устройството ви разпознае регистрирания телевизор, докато гледате съдържание, иконата  ще се появи на устройството. Чукнете иконата, за да прехвърлите поточно съдържанието от вашето устройство на телевизора.



- Тази функция се поддържа само от приложението по подразбиране за галерия на вашето устройство.
- Когато регистрираният телевизор е свързан с електрически контакт, можете да използвате тази функция дори ако екранът на телевизора е изключен.

Функции за споделяне

Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете **Споделяне** и изберете метод за споделяне, като Bluetooth и имейл.

Можете също да използвате следните опции:

- **Smart View:** Вижте показаното съдържание от вашето устройство на голям екран чрез безжична връзка.
- **Споделяне наблизо:** Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.
- **Печат:** Отпечатайте съдържание, използвайки добавките за разпечатване, инсталирани на устройството.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да споделите изображението с други.

Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.

Приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Чукнете **Samsung** → **Galaxy Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете **ТЪРСЕНЕ**, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ► → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете полето за търсене, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ≡ → **Настройки** → **Авт. актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. До приложенията, които можете да деактивирате или деинсталирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете **ЗАБРАНА** или **ОК**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

- **ДЕАКТИВИРАНЕ:** Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **ДЕИНСТАЛИРАНЕ:** Деинсталирайте изтеглените приложения.

Активиране на приложения

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения** →  → **Деактивирано**, изберете приложение и докоснете **АКТИВИРАНЕ**.

Настройка на разрешения за приложения

Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ** в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.

За да видите настройките за разрешения за приложенията, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**. Изберете приложение и чукнете **Разрешения**. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.

За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Поверителност** → **Разрешения за приложения**. Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.



Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да не работят правилно.

Контакти

Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на записи ръчно

- 1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  и изберете място за съхранение.
- 3 Въведете информация за записа.
 -  : Добавете изображение.
 -  /  : Добавете или изтрийте полето на записа.
- 4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Импортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.

- 1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.
- 2 От списъка със записи докоснете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** → **ИМПОРТИРАНЕ** и изберете опция за импортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- @ : Изпратете имейл.

Споделяне на записи

Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.

- 1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Споделям**.
- 3 Отметнете записи и чукнете **СПОДЕЛЯМ**.
- 4 Изберете метод на споделяне.

Интернет


Увод

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

Преглед на уеб страници

- 1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете адресното поле.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

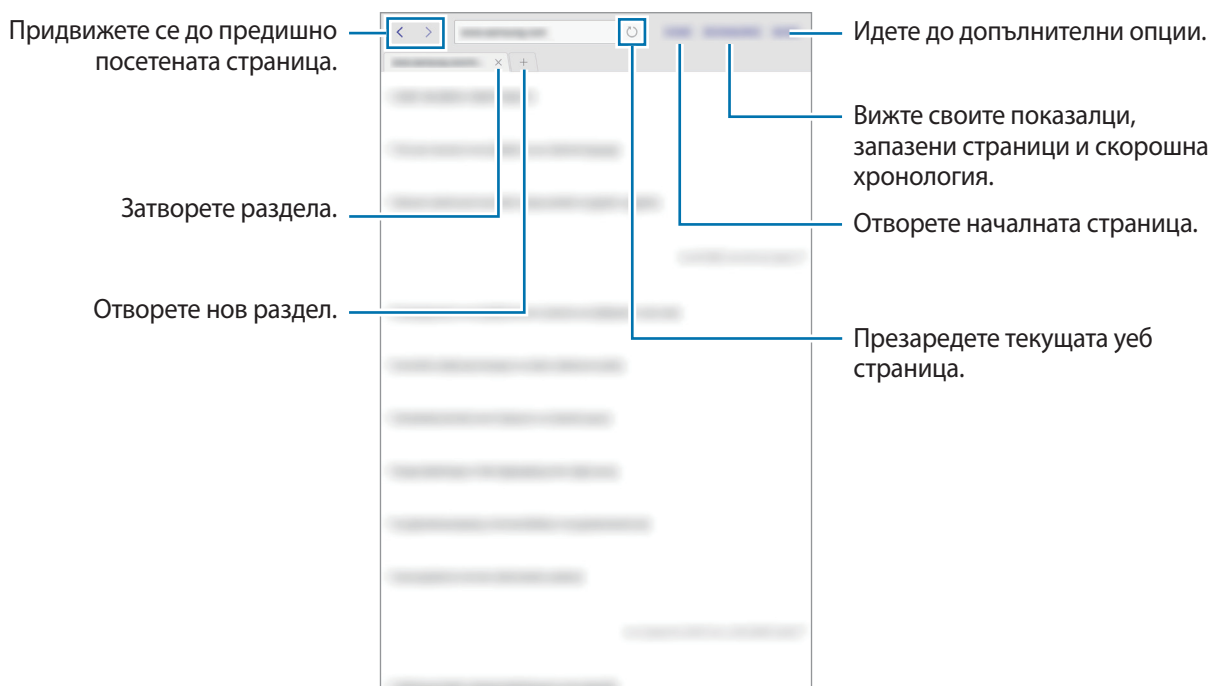

Използване на таен режим

В таен режим можете да запазите и да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола.

Активиране на таен режим

Чукнете **ОЩЕ** → **Активиране на Таен режим**. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния режим.



В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на екрана.

В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.

Промяна настройките за сигурност

Можете да смените паролата си.

Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Поверителност** → **Защита на Таен режим** → **Промяна на паролата**.

Деактивиране на таен режим

Чукнете **ОЩЕ** → **Деактивиране Таен режим**. Или затворете приложението за интернет.

Email

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

- 1 Чукнете **Samsung** → **Email** на екрана с приложения.
- 2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **ОЩЕ** → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

- 1 Чукнете , за да съставите имейл.
- 2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
- 3 Чукнете **ИЗПРАТИ**, за да изпратите имейла.

Четене на имейли

Когато отворите **Email**, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.

Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.



Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли. За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → името на вашия запис, след което чукнете превключвателя **Синхронизиране на акаунт**, за да го активирате.

Камера

Увод

Заснемате снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Основно заснемане

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и видеоклипове в **Галерия**.


Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

- 1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
- 2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.
 - Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
 - За да регулирате яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване на лентата за регулиране плъзнете лентата за регулиране към **+** или **—**.
 - За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

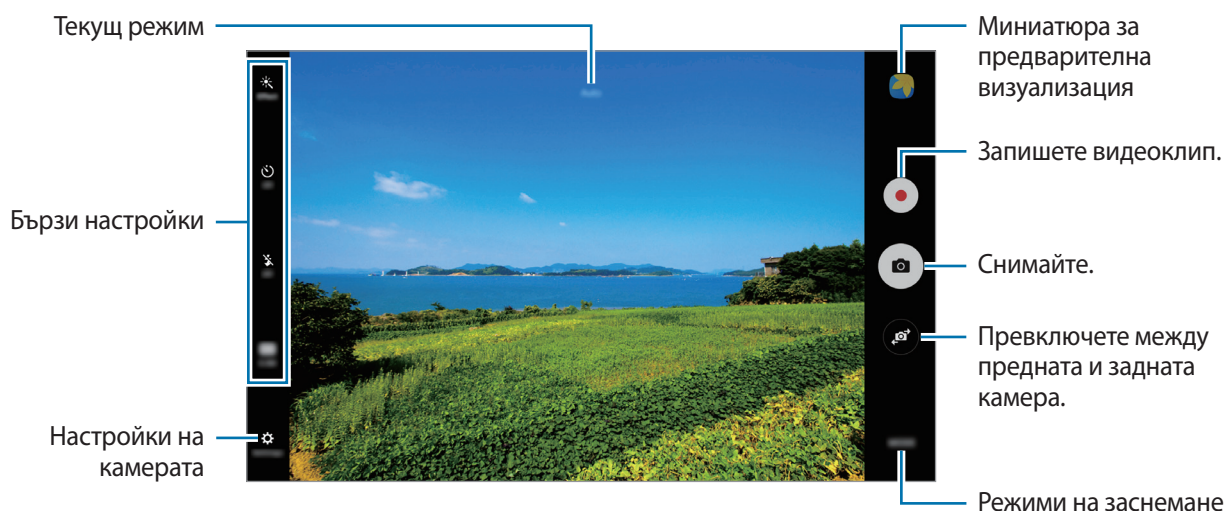

На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.



- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да заснемете бързо снимки, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран докато функциите за сигурност са активирани.

Персонализиране на режими на заснемане

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** и изберете режим.

За да видите информация за всеки режим, чукнете **ИНФО**.

За да пренаредите режими, чукнете **ОЩЕ** → **Редактиране**, чукнете и задръжте икона на режим, след което я плъзнете към ново място.

За да добавите още кратки пътища към началния екран, чукнете **ОЩЕ** → **Доб. пряк път в нач. екран**.

Автоматичен режим

Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Авто**.

Режим про

Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на експонацията и стойност на ISO.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Професионално**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.

- **WB**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
- **ISO**: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.
- : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.

Панорама

Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете широка сцена.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Панорама**.



За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визъора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Прод.снимане

Заснемете серия снимки на движещите се обекти.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Прод.снимане**.

Чукнете и задръжте , за да направите няколко снимки една след друга.

HDR (Богати цветове)

Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **HDR (Богати цветове)**.



Без ефект



С ефект

Селфи

Заснемете автопортрети с предната камера.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Селфи**.
- 3 Погледнете в обектива на предната камера.
- 4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да се заснемете.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.

За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете  → **Методи снимане (отпред)** и чукнете превключвателите, за да ги активирате.

Нощ

Направете снимка в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Нощ**.

Красиво лице

Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Красиво лице**.

Спорт

Заснемете снимка на бързодвижещи се обекти.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Спорт**.

Звук и снимка

Заснемете снимка със звук. Устройството идентифицира снимките с  в Галерия.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Звук и снимка**.

Настройки на камерата

Бързи настройки

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове.
- : Настройте устройството да записва звук преди или след заснемане на снимка.
- : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Зона** използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- : Изберете разделителна способност за снимките. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- **Размер на видео (отзад) / Размер на видео (отпред)**: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Запис картини като преглед**: Инвертирайте изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена, когато правите снимки с предната камера.
- **Изглед в цял екран (16:9)**: Настройте устройството за визуализиране на снимки или видеоклипове с използване на съотношение на цял екран.
- **Линии на мрежата**: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Тагове за местоположение**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
- **Методи снимане (отпред):** Изберете опции за заснемане, които да използвате.
- **Преглед на снимки:** Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Фун. клавиши за сила звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Нулиране на настройките:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.


Галерия

Увод

Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.

Разглеждане на изображения


- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете изображение или видеоклип.

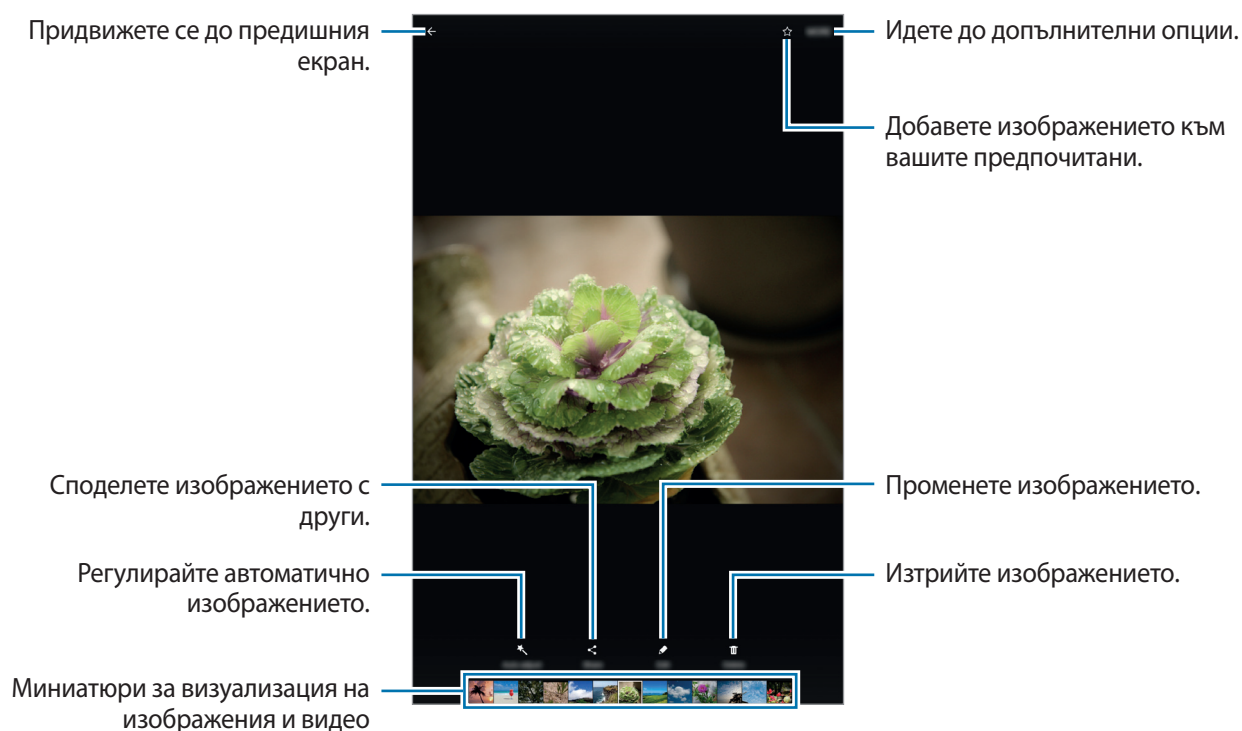

За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.

Преглед на видеоклипове

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона  на миниатюрата за предварителна визуализация.

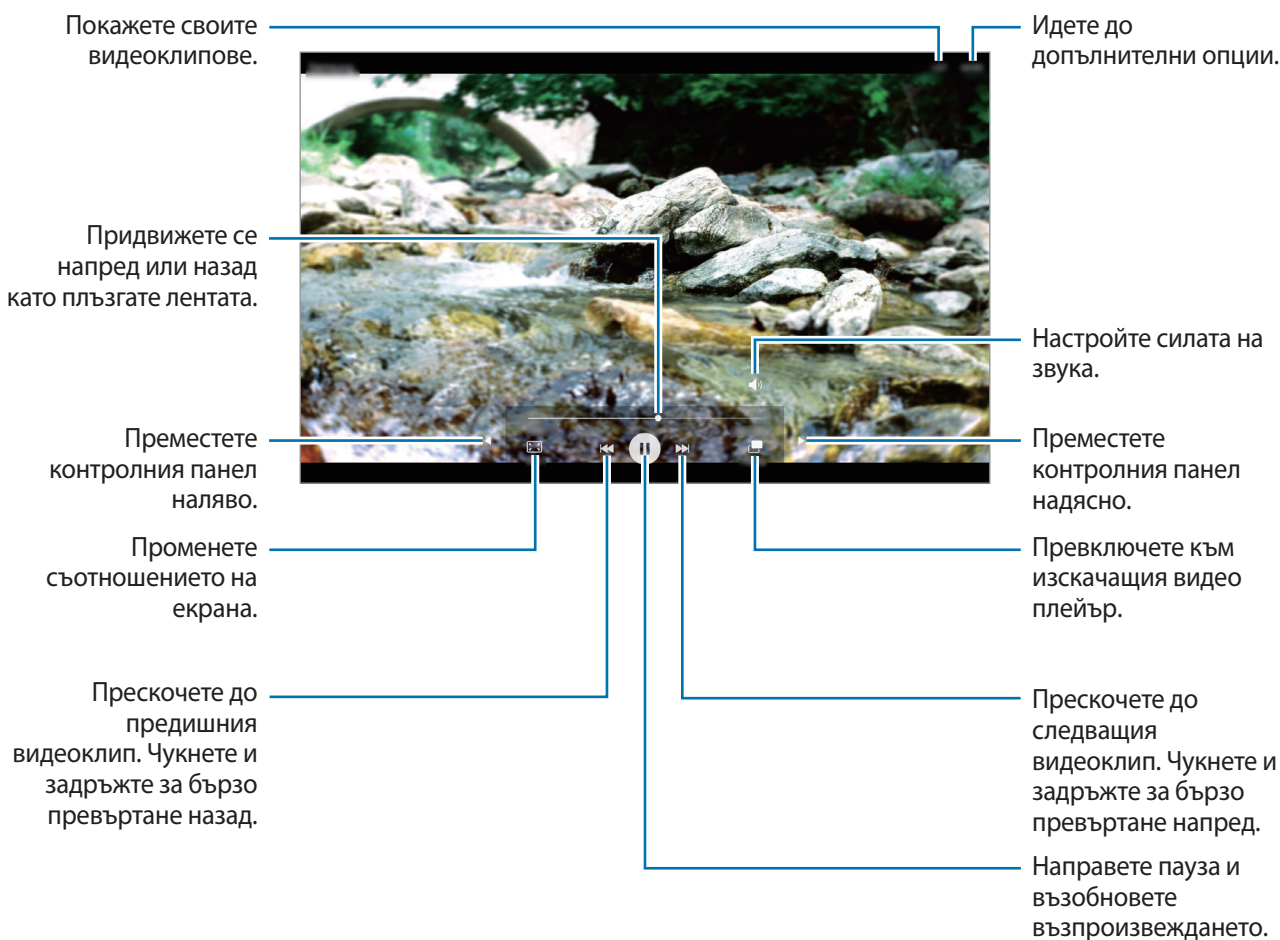

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете **Изтрий** в долната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

- 1 На главния екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
- 2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
- 3 Чукнете **ИЗТРИЙ**.

Споделяне на изображения или видеоклипове

Изберете изображение или видеоклип, чукнете **Споделяне** в долната част на екрана и изберете метод за споделяне.


S Planner

Увод

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.

Създаване на събития

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  или чукнете два пъти дадена дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете .
- 3 Въведете данни за събитие.

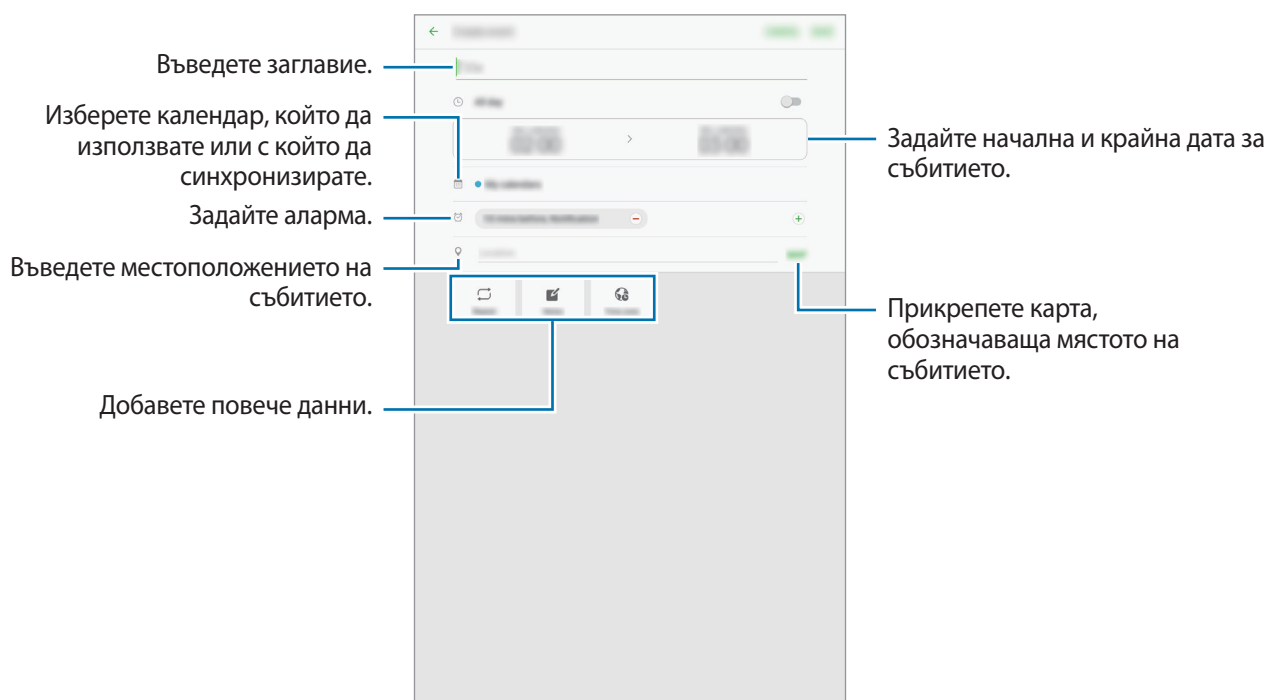

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Докоснете **ЗАДАЧИ**.

3 Въведете детайли за задачата и чукнете **ДНЕС** или **УТРЕ**, за да зададете краен срок.
За да добавите повече детайли, чукнете .

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете услуга с акаунти и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Календар**, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете **S Planner** → **ОЩЕ** → **Управление на календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт за синхронизиране и влезте. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.

Моите файлове

Получете достъп до и управлявайте различни файлове, съхранени в устройството.

На екрана с приложения чукнете **Моите файлове**.

Вижте файловете по категория или прегледайте файловете, съхранени в устройството.

За да проверите състоянието на използваната и наличната памет, чукнете **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТТА**.

За да търсите файлове или папки, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Записка

Създайте бележки и ги организирате по категории.

На екрана с приложения чукнете **Записка**.

Съставяне на записки

Чукнете  на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- **Категор.:** Създайте или задайте категория.
- **Задачи:** Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със задачи.
- **Изображ.:** Вмъкнете изображения.
- **Рисунка:** Пишете или рисувайте бележки, които да вмъкнете. Можете да изберете плътност и цвят на писеца.
- **Глас:** Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите бележката, чукнете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **ТЪРСИ** върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки, съдържащи ключовата дума.

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

АЛАРМА

На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Часовник** → **АЛАРМА**.

Настройка на аларми

Задайте час на алармата и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.

За да зададете аларма с различни опции за аларма, чукнете **ОПЦИИ**, задайте опции за аларма и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете ✕ върху аларма в списъка с аларми.

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Часовник** → **СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК**.

Създаване на часовници

Въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете +.

Изтриване на часовници

Чукнете ✕ върху часовник.

ХРОНОМЕТЪР

- 1 На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Часовник** → **ХРОНОМЕТЪР**.
- 2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК**.
- 3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВИ**.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.

ТАЙМЕР

- 1 На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Часовник** → **ТАЙМЕР**.
- 2 Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за въвеждане на продължителност.
- 3 Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Чукнете **Samsung** → **Калкулатор** на екрана с приложения.

Можете да видите хронология на изчисленията в горната част на екрана.

За да изчистите хронологията, чукнете **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте [Акаунти](#) за повече информация.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Кarti

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Play Филми

Изтеглете видеоклипове, които да гледате, от **Google Play Магазин**.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Фото

Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

На екрана с приложения чукнете **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Wi-Fi

Свързване към Wi-Fi мрежа

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.



- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.
- Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Докоснете **Споделяне** → **Wi-Fi Direct** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
- 4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

- 1 Чукнете **Wi-Fi** на екрана с настройки.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth

Увод

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с настройки чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Изброяват се откритите устройства.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.



Вашето устройство е видимо за други устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Споделяне** → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Раздвояване на Bluetooth устройства

- 1 Чукнете **Bluetooth** на екрана с настройки.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.



Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете да използвате устройството ако въздушният персонал ви позволи.

Ползване на данни

Следете количеството на използваните от вас данни.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

Още настройки за свързване

Опции

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.

На екрана с настройки чукнете **Още настройки за свързване**.

- **Скан. устройства наблизо:** Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които да се свърже.
- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте [Отпечатване](#) за повече информация.

- **VPN:** Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
- **Ethernet:** Опцията за Ethernet е налична, когато към устройството е свързан Ethernet адаптер. Използвайте тази опция, за да активирате Ethernet функцията и да конфигурирате мрежови настройки.
- **Screen share:** Споделяйте екраните на устройствата си с други устройства, когато използвате Smart View или функцията за огледално отражение на екрана.



Уверете се, че Smart View или функцията за огледално отражение на екрана се поддържат от другите устройства.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Още настройки за свързване** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката**.
- 2 Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
- 3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
- 4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

За ръчно добавяне на принтери, чукнете **ОЩЕ** → **Добавяне на принтер** → **ADD PRINTER**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки за печат**.


Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете **Споделяне** → **Печат** → ▼ → **Всички принтери** и изберете принтер.

Smart Manager

Увод

Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с едно чукване на пръста си.

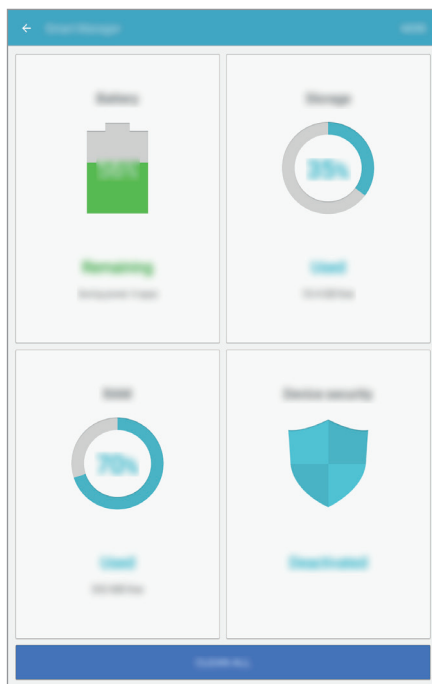

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Изчистване на памет.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Сканиране за злонамерен софтуер.

Батерия

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **Батерия**.

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене на енергия.



- Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
- Не можете да получавате известия от приложения, използващи режим на пестене на енергия.

Управление на батерията

За да пестите заряда на батерията, като зададете дали да се оптимизира използването на батерията за всяко приложение, докоснете **ПОДРОБНОСТИ** за пестене на енергия от приложението и докоснете превключвателя, за да го активирате.

Памет

Проверете състоянието на използваната и наличната памет.

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **Памет**.

Управление на паметта

За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете **ИЗТРИВАНЕ**. За да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, чукнете **ПОДРОБНОСТИ** за потребителските данни и изберете категория. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

RAM

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **RAM**.

За да ускорите устройството, като намалите количеството използвана RAM памет, чукнете **ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ**, за да затворите всички приложения на фон.

Защита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **Защита на устройство**.

Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

- **Диспечер на приложения:** Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
- **Приложения по подразбир.:** Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
- **Настройки за приложение:** Персонализирайте настройките за всяко приложение.

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук:** Настройте нивото на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Звуци за уведомявания:** Изберете звук за известяване по подразбиране. Можете също да промените настройките за известяване за всяко от приложенията.
- **Звуци докос.:** Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Звук при зареждане:** Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно устройство.
- **Звук на клавиатурата:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Ефекти и качество на звук:** Конфигурирайте допълнителни настройки на звука.

Уведомления

Променете настройките за известяване за всяко приложение.

На екрана с настройки чукнете **Уведомления**.

За да персонализирате настройките за известия, чукнете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ** и изберете приложение.

- **Позволяване уведомления:** Позволете известия от избраното приложение.
- **Задаване като приоритетно:** Покажете известия в горната част на панела за известяване и ги включете в списъка с позволени елементи, когато е активирано **Не безпокойте**.
- **Прегл. на изск. прозорци:** Покажете прегледи на известия в изскачащи прозорци.
- **Скриване на заключ. екран:** Скрийте известия от избраните приложения, когато устройството е заключено.
- **Криене съдър. на зак. екран:** Скрийте съдържанието на известия от избраните приложения, когато устройството е заключено.
- **Още настройки:** Персонализирайте настройките за допълнителни известявания в избраното приложение.

Не безпокойте

Настройте устройството за заглушава звуците на известията, освен разрешените изключения.

На екрана с настройки чукнете **Не безпокойте**.

- **Активиране сега:** Активирайте режим Не ме безпокой веднага.
- **Активиране като планирано:** Активирайте режим Не ме безпокой в предварително зададени часове. Можете да изберете дни и да зададете начално и крайно време.
- **Позволяване на изключения:** Персонализирайте настройките за позволени изключения.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Коригирайте яркостта на дисплея.
- **Шрифт:** Променете размера и вида на шрифта.
- **Фонове на икони:** Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Скринсейвър:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към станция за зареждане.

Разширени функции

Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции**.



Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано въвеждане за някои функции.

- **Жест за изскачащ изглед:** Настройте устройството да показва екрана с приложения в изскачащ изглед. Вижте [Изскачащ изглед](#) за повече информация.
- **Смарт заснемане:** Настройте устройството да заснема съдържание, което продължава на няколко екрана и изрежете и споделете екранната снимка незабавно. Вижте [Смарт заснемане](#) за повече информация.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в [Галерия](#).



Не е възможно да заснемате екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

- **Лесно заглушаване:** Настройте устройството да заглушава аларми чрез движения на дланта.

Потребители

Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други. Налични са следните видове потребителски акаунти:

- **Притежател:** Акаунтът Притежател се създава само при първоначалните настройки на устройството и може да бъде само един. Този акаунт има пълен контрол над устройството, включително управление на потребителските акаунти. Можете да добавяте или изтривате потребителски акаунти само когато използвате този акаунт.
- **Гост:** Този акаунт позволява на гости да имат достъп до устройството. Информацията и данните, използвани по време на гост сесия, се съхраняват временно. Всеки път, когато използвате този акаунт, ще бъдете попитани дали да продължите предходната гост сесия, или да я нулирате.
- **Потребител:** Този акаунт позволява на потребителите достъп до собствените им приложения и съдържание и да персонализират настройки на устройството, които засягат всички акаунти.
- **Потребител (огр. профил):** Ограниченият акаунт има достъп до приложения и съдържание, разрешени от акаунта Притежател, и не може да използва услуги, които изискват регистрация.

Добавяне на потребители

- 1 На екрана с настройки чукнете **Потребители**.
- 2 Чукнете **Добавяне на потребител или профил** → **Потребител** → **ОК** → **НАСТРОЙВ. СЕГА**.
Устройството ще премине към нов потребителски акаунт и на дисплея ще се появи заключения екран по подразбиране.
- 3 Отключете устройството и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

Добавяне на ограничени профили


- 1 На екрана с настройки чукнете **Потребители**.
- 2 Чукнете **Добавяне на потребител или профил** → **Потребител (огр. профил)**.
Ако не използвате защитен метод за заключване на екрана с акаунта Притежател, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите такъв.
- 3 Изберете приложенията и съдържанието, до които могат да имат достъп определени потребители.

Промяна на потребители

Докоснете иконата на потребителския акаунт в горната част на заключения екран или на панела за известия и след това изберете акаунт, към който да преминете.



Заклучване на екрана

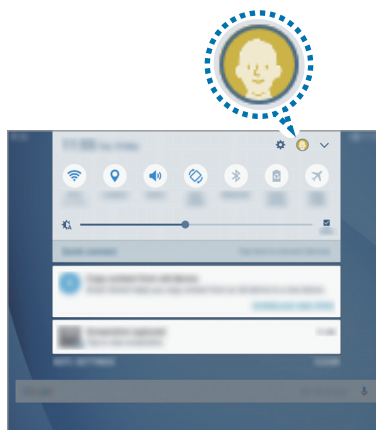

Панел за уведомления

Управление на потребители

Когато използвате акаунта Притежател, можете да изтривате акаунти или да промените настройките за ограничените акаунти.

За да изтриете потребителски акаунт, докоснете  до акаунта, за да го изтриете.

За да промените настройките за ограничен акаунт, докоснете  до акаунта. Можете да изтриете акаунта, като докоснете .

Тапет

Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

Начален екран

Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран и други.

Вижте [Опции на началния екран](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Начален екран**.

Заклучен екран и защита

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита**.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен екран:** Променете метода за заключване на екрана.
- **Преки пътища за приложения и информация:** Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
- **Уведомления на заключения екран:** Задайте дали на заключения екран да се извежда съдържание на известия и изберете кои известия да се извеждат.
- **Настройки за защитено заключв.:** Променете настройките на заключения режим за избрания метод на заключване.
- **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и контролирате своето загубено или откраднато устройство.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Защитено стартиране:** Данните в устройството ви са шифровани, за да предотвратите достъпа до него от други лица, ако то е загубено или откраднато. За да използвате своето шифровано устройство, трябва да дешифровате данните на устройството при всяко включване на устройството. Можете да зададете дали данните на устройството да се дешифрират автоматично или да се изисква код за отключване. Не е възможно архивиране или възстановяване на данни, когато устройството е шифровано. Ако няколко поредни пъти въведете кода за отключване неправилно и достигнете лимита за опити, устройството ще извърши нулиране до фабричните настройки.
- **Шифроване на SD картата:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Поверителност

Опции

Променете настройките, за да запазите поверителността си.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност**.

- **Място:** Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Разрешения за приложения:** Вижте списъка с функции и приложения, които имат разрешения да ги използват. Можете също да редактирате настройките за разрешения. Вижте [Настройка на разрешения за приложения](#) за повече информация.
- **Личен режим:** Активирайте личен режим, за да предотвратите достъпа на други до своето лично съдържание. Вижте [Личен режим](#) за повече информация.
- **Докл. на инф. за диагн.:** Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.

Личен режим

Скривайте лично съдържание във вашето устройство, за да предотвратите достъпа на други до него.

Активиране на личен режим

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Ако активирате личен режим за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да зададете код за достъп до личния режим.

- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Личният режим се активира и иконата  се появява на лентата за състоянието.



Можете да видите и да получите достъп до скрити елементи, само когато е активиран личен режим. За да скриете елементи, съхранени в личната папка, деактивирайте личния режим.

Скриване на съдържание

- 1 На екрана с приложения стартирайте приложение, за да скриете елементи.
- 2 Изберете елемент и чукнете **ОЩЕ** → **Преместване в Лична**.
Ако не е активиран личен режим, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
Избраните елементи ще се преместят в личната папка.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи, само когато е активиран личен режим.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.
Елементите, преместени в личната папка, ще се появят на екрана.

Показване на скрито съдържание

- 1 В личната папка чукнете и задръжте елемент и после отметнете елементи, които да се покажат.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Премахване от Лични**.
- 3 Изберете папка, в която да преместите елементите, и чукнете **ГОТОВО**.
Елементите ще се преместят в избраната папка.

Автоматично деактивиране на личен режим

Можете да настроите устройството да изключва автоматично личен режим винаги, когато екранът се изключи.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
- 3 Чукнете превключвателя **Авто деактивиране**, за да го активирате.



Когато опцията **Авто деактивиране** е включена, устройството няма да може да прехвърли файлове към личната папка ако екранът се изключи по време на прехвърлянето.

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- **Зрение:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушено зрение.
- **Слух:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушен слух.
- **Подвижност и взаимодействие:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
- **Заклучване на посока:** Сменете настройките за дирекционна комбинация за отключване на екрана.
- **Директен достъп:** Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато натиснете основния клавиш бързо три пъти.
- **Напомняне за известие:** Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.
- **Режим на еднократно чукване:** Настройте устройството, за да контролирате уведомления чрез докосване на бутона вместо плъзгането му.
- **Управление на достъпност:** Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделяте с други устройства.
- **Услуги:** Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

Акаунти

Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Изберете услуга за акаунти.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които да синхронизирате.

Регистриране на Samsung акаунти

При използване на някои приложения Samsung ви е необходим Samsung акаунт. Във вашия Samsung акаунт можете да архивирате или да възстановите данни, запазени в устройството. Регистрирайте вашия Samsung акаунт на устройството, за да ползвате удобно услугите от Samsung.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, изискващи вашия Samsung акаунт без процедурата по влизане.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Акаунти**, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който желаете да премахнете, и чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта**.

Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

На екрана с настройки чукнете **Google**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни:** Архивирайте вашата лична информация и данните от приложения на сървъра на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира данните автоматично.
- **Възстановяване:** Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения от вашия Samsung акаунт.
- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява автоматично настройките и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
- **Авто рестартиране:** За оптимална производителност настройте устройството да се рестартира в зададени часове.
- **Нулиране на настройките:** Връща настройките на устройството до фабричните им стойности по подразбиране, без да изтрива информация.
- **Нулиране на мрежовите настройки:** Върнете настройките за връзка с мрежата до фабричните настройки по подразбиране.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Език и въвеждане

Изберете езици за устройството и променете настройки като типове клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

- **Език:** Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Клавиатура по подразбиране:** Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
- **Клавиатура Samsung:** Променете настройките на клавиатурата Samsung.

- **Гласово въвеждане с Google:** Променете настройките за гласово въвеждане.
- **Синтез на реч:** Променете настройките за синтез на реч.
- **Скорост на показалеца:** Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Батерия

Вижте информация за заряда на батерията и променете опциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

- **Режим на пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте [Режим на пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Режим за ултра пестене енергия:** Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте [Режим за ултра пестене енергия](#) за повече информация.
- **Проценти в лента за съст.:** Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.

Акcesoари

Променете настройките за акcesoари.

На екрана с настройки чукнете **Акcesoари**.

- **Автоматично отключване:** Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака. Можете да използвате тази функция само за някои методи за заключване на екрана.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони. Когато тази функция е деактивирана, можете ръчно да зададете датата и часа.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка

Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Рестартиране на устройството

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново.

Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Интернетът често прекъсва

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловете формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловете формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството

С помощта на умния диспечер или ръчно изтривате ненужни данни като например кеш паметта, неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

- 1 Извадете картата с памет от устройството.
- 2 Отделете предния панел от основното устройство.
- 3 Разкачете конектора на батерията и отстранете батерията.

Авторски права

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.