EW8W2168LW



TR Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu

Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLIK BILGILERI..... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI..... 6
3. MONTAJ..... 7
4. ÜRÜN TANIMI..... 11
5. KONTROL PANELI..... 11
6. DÜĞMELER..... 14
7. PROGRAMLAR..... 17
8. AYARLAR..... 24
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE..... 25
10. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA..... 25
11. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA..... 29
12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA..... 31
13. KUMAŞLARDAKI TÜYLER..... 32
14. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..... 33
15. BAKIM VE TEMIZLIK..... 35
16. SORUN GIDERME..... 39
17. TÜKETIM DEĞERLERI..... 44
18. TEKNIK VERILER..... 45
19. AKSESUARLAR..... 45
20. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI..... 46

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek için:
www.electrolux.com/webselfservice



Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.

⚠ Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

ⓘ Genel bilgiler ve tavsiyeler

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLIK BILGILERI

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

⚠ **UYARI!**
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.

- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak bölümleri;
  - otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler tarafından;
  - apartman binalarının ortak alanları veya çamaşırhaneler için.
- Alan kenar boşlukları uygunsa, cihaz, bağımsız bir ürün olarak veya mutfak tezgahının altına kurulmalıdır.
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir olduğundan emin olun.
- Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan ve aralarında açık alevin de yer aldığı diğer yakıtları ateşlemesini önlemek için, cihazın montajının yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.
- Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara verilmemelidir.
- Cihaz su giriş noktasındaki çalışma su basıncı, 0,5 bar (0,05 MPa) ve 8 bar (0,8 MPa) arasında olmalıdır.
- 10 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program tablosu” bölümüne bakın).
- Cihaz, yalnızca birlikte gelen yeni hortum setleri veya Yetkili Servisten tedarik edilen diğer hortum setleri kullanılarak ana su şebekesine bağlanmalıdır.

- Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Bitkisel veya mineral yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek suda ayrıca yıkanmalıdır.
- Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
- Yıkanmamış kirli çamaşırları kurutmayın.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler ve giysiler ve köpük kauçuk ped içeren yastık gibi eşyalar kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmamalıdır.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
- Kurutmalı çamaşır makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.
- Kurutmalı çamaşır makinesi, programının son kısmını, çamaşırların zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için ısıtma uygulamadan (soğutma adımı) gerçekleştirir.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyi ve/veya buhar kullanmayın.

- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

2.1 Montaj

Kurulum, ülke düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu ya da hava durumundan etkilenebileceği yerlere monte etmeyin veya buralarda kullanmayın.
- Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- Ambalajı çıkarın ve nakliye cıvatalarının tamamını sökün.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Nakliye cıvatalarını güvenli bir yerde saklayın. Gelecekte, cihaz farklı bir yere taşındığı zaman, iç parçalarda hasarı önlemek adına tamburu sabitlemek için takılmalıdır.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazı, kapağın tamamen açılmasını engelleyecek bir yere kurmayın.
- Cihaz ve döşeme arasında gerekli boşluk kalacak şekilde ayaklarını ayarlayın.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik Bağlantısı

UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.
- Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile uyumludur.

2.3 Su Bağlantısı

- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.

2.4 Kullanım

UYARI!
Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış maddeler koymayın.
- Program sürerken cam kapağa dokunmayın. Cam ısınabilir.

- Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma devrine başlamadan önce ek bir durulama devri uygulayın.
- Çamaşırlardan tüm metal nesnelerin çıkarıldığından emin olun.
- Sadece kurutmalı çamaşır makinesinde kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Eşya etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Plastik eşyalar ısıya dayanıklı değildir.
  - Deterjan topu kullanıldıysanız, kurulama programı başlamadan önce çıkarın.
  - Duraklamasız bir program ayarlayacaksanız deterjan topu kullanmayın.

UYARI!
Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
- Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çamaşırları, cihazda kurutmayın.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

2.6 Eski ürünü elden çıkarma

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux A.Ş

Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-Beyoğlu_Istanbul

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850 250 35 89

www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :


Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

3. MONTAJ


UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

3.1 Ambalajdan çıkarma


1. Dış filmi çıkarın. Gerekli olması durumunda, kesici bir alet kullanın.

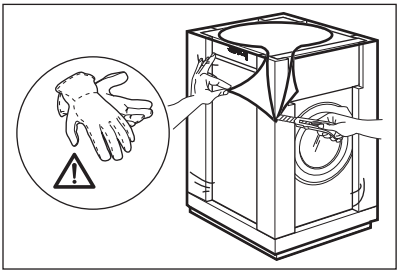


2. Üst kartonu ve polistiren paketleme malzemelerini çıkarın.

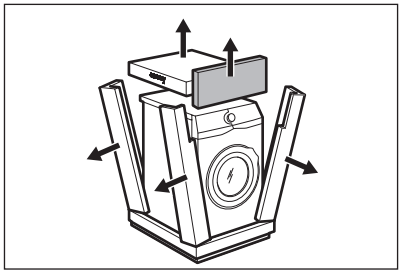


3. Cihazın kapağını açın. Tüm nesneleri tamburdan çıkarın.

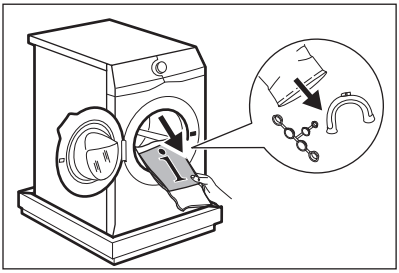


4. Ön polistiren ambalaj malzemesini cihazın altındaki zemine yerleştirin. Cihazı dikkatlice arkası üzerine yatırın.

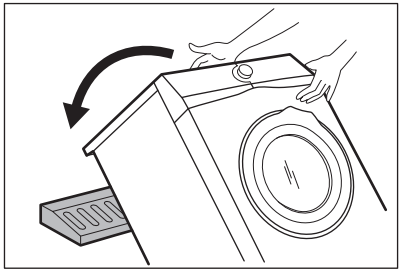

5. Polistiren korumayı alt taraftan çıkarın. Cihazı tekrar dik konuma getirin.

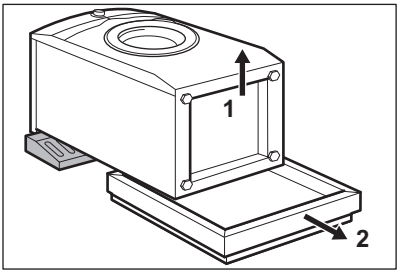


6. Elektrik kablosunu ve tahliye hortumunu hortum tutucularından çıkarın.

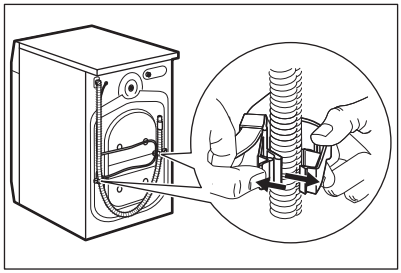

Tahliye hortumundan su akabilir, bu durum normaldir. çamaşır makinesinin fabrikada test edilmesinden kalan sudur.

7. Üç nakliye cıvatasını çıkarın ve plastik pulları sökün.

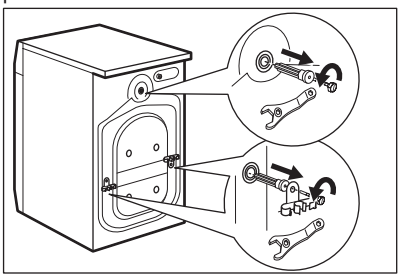

Cihazın ileriki zamanda taşınması olasılığına karşı ambalajı ve nakliye cıvatalarını saklamanızı tavsiye ederiz.

3.2 Kurulum bilgileri

Yerleştirme ve düzlemselliği ayarlama

Cihazın çalışırken titremesini, gürültü yapmasını ve hareket etmesini engellemek için düzgün yerleştirin.


1. Makineyi düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin. Cihaz düz ve sabit olmalıdır. Cihazın duvara veya diğer ünitelere temas etmediğinden ve cihazın etrafında hava dolaşımı olduğundan emin olun.

2. Seviyeyi ayarlamak için ayakları sıkın ya da gevşetin. Tüm ayakların zemine sağlam bir şekilde dayalı olmalıdır.

UYARI!
Seviyesini ayarlamak amacıyla makinenin altına karton, tahta veya benzer bir malzeme koymayın.


Giriş hortumu

8. Kullanma kılavuzu poşeti içerisinden çıkan plastik tıpalarla delikleri kapatın.

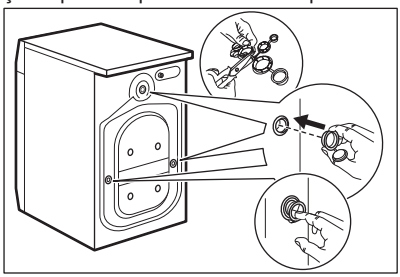

DİKKAT!
Hortumun hasar görmediğinden ve bağlantı yerlerinden sızıntı olmadığından emin olun. Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için yetkili servisle iletişime geçin.

1. Su giriş hortumunu cihazın arkasına takın.

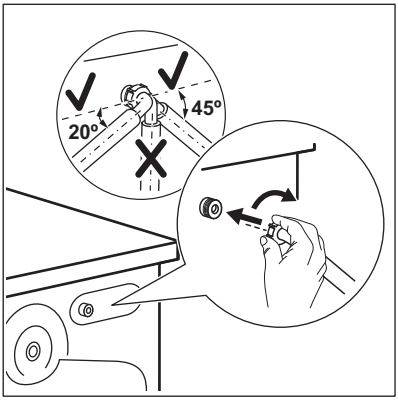

2. Musluğun bulunduğu konuma göre sola veya sağa yerleştirin. Giriş hortumunun dikey konumda olmadığından emin olun.

3. Gerekirse, doğru konumda ayarlamak için halka somunu gevşetin.

4. Su giriş hortumunu 3/4" ebatlarında vida dişli bir soğuk su musluğuna bağlayın.


Su tahliyesi

Tahliye hortumu, 60 cm'den az ve 100 cm'den fazla olmayacak bir yükseklikte bulunmalıdır.


Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

Tahliye hortumlarını farklı şekillerde bağlamak mümkündür:

1. Tahliye hortumunu U şekline getirin ve plastik hortum kılavuzunun etrafına bağlayın.

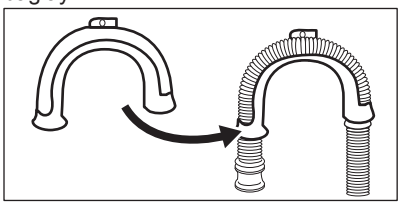


2. Lavabo kenarında - Kılavuzu musluğa veya duvara sabitleyin.

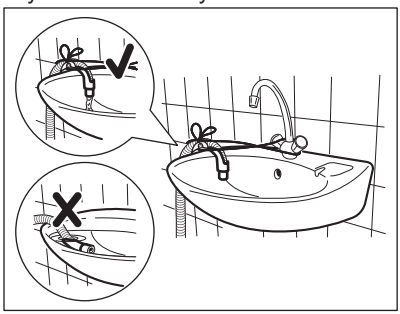


Plastik kılavuzun cihaz boşaltma yaparken hareket etmeyeceğinden ve tahliye hortumu ucunun suya batmadığından emin olun. Bu durumda kirli su makineye geri dönebilir.

3. Tahliye hortumu şuna benziyorsa (resme bakın), onu doğrudan tezgah borusuna bağlayabilirsiniz.

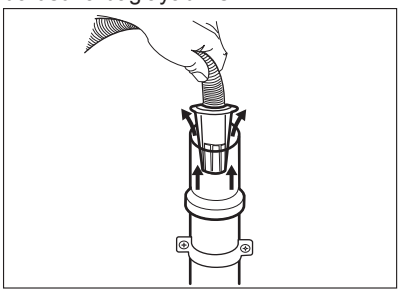


4. Havalandırma menfezli bir tezgah borusuna - Tahliye hortumunu doğrudan tahliye borusuna bağlayın. Resme bakın.

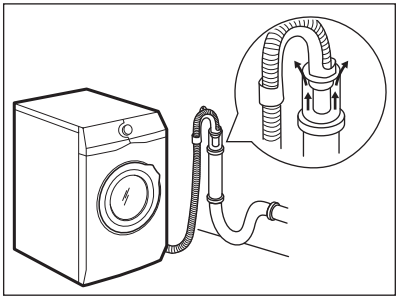


Tahliye hortumunun ucu daima hava girişine açık olmalı, yani tahliye borusunun iç çapı (min 38 mm — min 1,5 inç) tahliye hortumunun dış çapından geniş olmalıdır.

5.Plastik hortum kılavuzu olmadan, lavabo tahliyesine - Tahliye hortumunu lavabo tahliyesine yerleştirin ve kelepçe ile sıkın. Resme bakın.

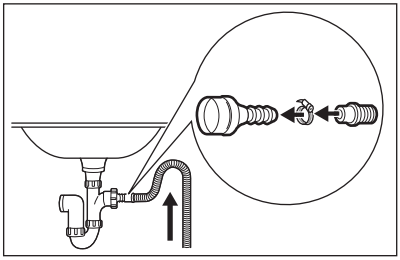


Lavabodaki parçacıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir düğüm atıldığından emin olun.

6. Hortumu doğrudan oda duvarında bulunan yerleşik bir tahliye borusuna takın ve bir kelepçe ile sıkın.

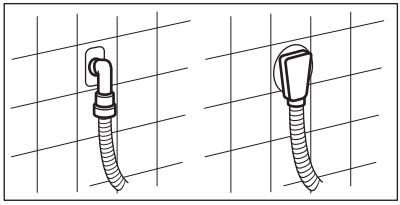

4. ÜRÜN TANIMI

4.1 Cihaz genel görünümü

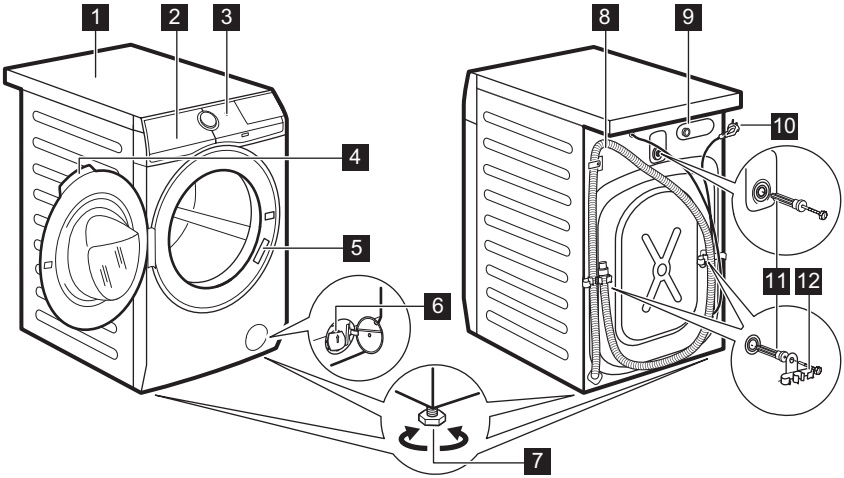

1. Üst tabla
2. Deterjan gözü
3. Kontrol paneli
4. Kapak tutamağı
5. Bilgi etiketi
6. Tahliye pompası filtresi
7. Cihaz seviyesini ayarlamak için ayaklar
8. Tahliye hortumu
9. Giriş hortumu bağlantısı
10. Elektrik kablosu
11. Nakliye cıvataları
12. Hortum desteği

5. KONTROL PANELI


5.1 Hayatınızı kolaylaştıran özellikler

Yeni kurutmalı çamaşır makineniz en az su, enerji ve deterjan tüketimi ile en iyi sonuçları verecek şekilde en yeni teknolojiler kullanılarak üretilmiştir. Aynı zamanda tüm giysilerinizin güvenle bakımını yapmak için farklı kumaş tiplerine özel yıkama ve kurutma yapan benzersiz programlara sahiptir.

- Yeni **Parfüm** buhar programı sayesinde **FreshScent System** en hassas çamaşırlarınızın bile canlı ve

taze kalması için mükemmel çözümler sunar. Kırışıklıkları ve kokuları ortadan kaldırmak ve çamaşırlarınızın ”yeni yıkanmış” gibi güzel kokmasını sağlamak için **ELECTROLUX** tarafından özel olarak geliştirilen muhteşem buhar parfümünü kullanın.
- **UltraCare teknolojisi** deterjanın veya yumuşatıcının çamaşırlara ulaşmadan önce su içerisinde tamamen karıştırıp çözünerek aktive edilmesini, böylece giysilerinizin en iyi performansla yıkanmasını ve yumuşatılmasını sağlar. Böylece giysilerinizin dokusuna derinlemesine işlenir ve giysileriniz korunur.
- **Ağırlık Sensörleri** sayesinde makine çamaşırlarınızı tartarak ağırlığını tespit eder.
- **Leke Çıkarma seçeneği** leke çıkarıcının verimliliğini en iyi hale getirerek inatçı lekelere ön işlem uygular.
- **Soft Plus fonksiyonu** sayesinde yumuşatıcı çamaşırlara eşit bir şekilde dağıtılır ve en iyi yumuşatıcı etkisini sağlamak için kumaşın derinliklerine işler.
- **SensiCare System** çamaşırlarınızın türü ve miktarına göre program süresini belirleyerek en iyi yıkama performansını mümkün olan en kısa zamanda sağlar.


5.2 Kontrol paneli açıklaması

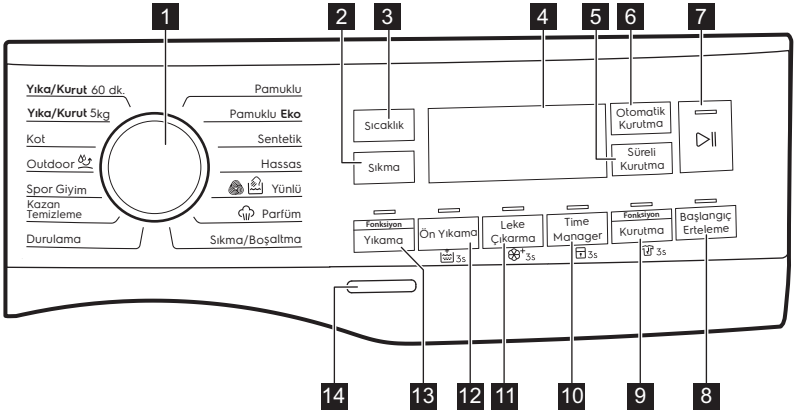

Kalıcı seçenekler ilgili tuşa en az 3 saniye boyunca basılı tutarak ayarlanır.

1 Program düğmesi
2 Sıkma dokunmatik tuşu
3 Sıcaklık dokunmatik tuşu
4 Ekran
5 Süreli Kurutma dokunmatik tuşu
6 Otomatik Kurutma dokunmatik tuşu
7 Başlat/Durdur dokunmatik tuş ▷||
8 Baslangıç Erteleme dokunmatik tuşu
9 Kurutma dokunmatik tuş ve kalıcı Kırışıklık giderme seçeneği 3s
10 Time Manager dokunmatik tuş ve kalıcı Çocuk Kilidi seçeneği 3s
11 Leke Çıkarma dokunmatik tuş ve kalıcı Soft Plus seçeneği 3s
12 Ön Yıkama dokunmatik tuş ve kalıcı Ekstra Durulama seçeneği 3s
13 Yıkama dokunmatik tuşu
14 Açma/Kapama tuş

5.3 Ekran

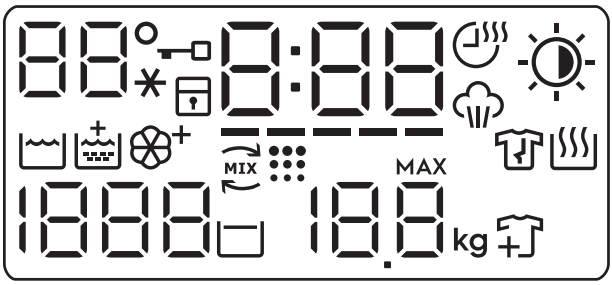

88°	Sıcaklık alanı: 88 Sıcaklık göstergesi. --- Soğuk su göstergesi.
	Kapak kilitli göstergesi.
	Çocuk güvenlik kilidi göstergesi.
0:00	Dijital göstergede şunlar gösterilebilir: • Program süresi (örn. 2:40, yıkama ve/veya kurutma aşaması). • Gecikme süresi (örn. 2h). • Program sonu (0:00). • Uyarı kodu (örn. E20). • Hata göstergesi (– – –).
-----	Time Manager göstergesi.
	Süreli Kurutma göstergesi.
	Buhar aşaması göstergesi.
	Otomatik Kurutma göstergesi: Ütülük kurutma Dolap kuruluğu Ekstra kurutma
	Yıkama aşaması göstergesi
	Ekstra Durulama göstergesi.
	Soft Plus göstergesi.

	UltraCare aşama göstergesi.
	Kazan temizleme göstergesi. Bu, kazan temizleme işlemine yönelik bir öneridir. "Bakım ve temizlik" bölümünde "Tambur temizleme" kısmına bakın.
	Kırışıklık giderme aşaması göstergesi.
	Kurutma aşaması göstergesi.
1888	Sıkma alanı: Sıkma hızı göstergesi – – – Sıkmasız göstergesi. Sıkma aşaması kapalı.
	Suda Bekletme göstergesi.
88.8 kg	Çamaşır ağırlığı göstergesi (bkz. "SensiCare System yük algılama" paragrafı). **MAX** Çamaşır ağırlığı seçilen programın maksimum yük boyutunu geçerse yanıp söner.
	Giysi ekle göstergesi. Yıkama programının başında, cihazı durdurmak ve çamaşır eklemek hala mümkün olduğu sırada yanar.

6. DÜĞMELER

6.1 Önsöz

Bu seçenekler/işlevler tüm yıkama programlarında kullanılamaz. "Program Tablosundaki" seçenekler/işlevler ve yıkama programları arasındaki uyumluluğu kontrol edin. Bir seçenek/işlev diğerini devre dışı bırakabilir, bu durumda cihaz birbiri ile uyumlu olmayan seçenekleri/işlevleri seçmenize izin vermez.

6.2 Açma/Kapama

Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu düğmeye basın. Cihazı açarken veya kapatırken iki farklı ses tonu duyulur.

Enerji tüketimini azaltmak için Bekleme işlevi birkaç dakika sonra otomatik olarak cihazı kapattığı için cihazı tekrar çalıştırmanız gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Günlük Kullanım bölümündeki Bekleme paragrafına bakınız.

6.3 Sıcaklık

Bir yıkama programı seçtiğinizde, cihaz otomatik olarak bu program için varsayılan sıcaklığı önerir.

İstenilen sıcaklık değeri ekranda çıkana kadar bu düğmeye art arda basın.

Ekranda – – * göstergeleri görüntülendiğinde cihaz suyu ısıtmaz.

6.4 Sıkma

Bir program ayarladığınızda, makine Kot programı hariç otomatik olarak izin verilen maksimum sıkma hızını ayarlar. Bu seçenek ile varsayılan sıkma hızını azaltabilirsiniz.

Bu tuşa birkaç kere dokunarak:

- **Sıkma hızını düşürün.** Gösterge ekranında sadece ayarlanan program için kullanılabilir sıkma hızları gösterilir.

- Ek sıkma seçenekleri **Sıkmasız** – – –.
  Tüm sıkma aşamalarını devre dışı bırakmak için bu seçeneği ayarlayın. Makine sadece seçilen yıkama programının su boşaltma adımını gerçekleştirir. Çok hassas kumaşlar için bu seçeneği ayarlayın. Durulama aşaması bazı programlarda daha bol su ile yapılır
- **Suda Bekletme** seçeneğini etkinleştirin.
  Son sıkma gerçekleştirilmez. Çamaşırların kırışmasını önlemek için son durulama suyu boşaltılmaz. Yıkama programı tamburda su varken durur.
  göstergesi yanar. Kapak kilitli kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur belirli aralıklarla döner. Kapak kilidini açmak için suyu boşaltmanız gerekir.
  Başlat/Durdur tuşuna dokunursanız, makine sıkma işlemi uygular ve suyu boşaltır.

18 saatlik azami süre aşıldığında makine, suyu otomatik olarak boşaltır.

6.5 Yıkama

Bu tuş yıkama programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Yıkama programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

6.6 Ön Yıkama

Bu seçenekle bir yıkama programına bir ön yıkama aşaması ekleyebilirsiniz.

Dokunmatik tuşların üzerindeki ilgili gösterge yanar.

- Yıkama aşamasından önce 30 °C'de gerçekleştirilen ön yıkama adımı eklemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
  Bu seçenek aşırı kirli çamaşırlar için tavsiye edilir, özellikle kum, toz, çamur ve diğer katı partiküllerle kirlenen çamaşırlar için.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

6.7 Kalıcı Ekstra Durulama 3s

Bu seçenek ile yeni bir program ayarladığınızda kalıcı olarak ekstra bir durulamaya sahip olabilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için göstergesi **yanana/sönene** kadar Ön Yıkama tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırır.

6.8 Leke Çıkarma

Leke aşamasını bir programa eklemek için bu düğmeye dokunun.

Dokunmatik düğmelerin üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Bu seçeneği çıkarılması güç lekelere sahip çamaşırlarda kullanın.

Bu seçeneği ayarladığınızda, bölmesine leke çıkarıcı koyun.

Leke çıkarıcı verimliliği artırmak için deterjanı önceden karıştırır ve ısıtır.

Bu seçenek program süresini artırır.
Bu seçenek 40°C'den düşük sıcaklıkta kullanılmaz.

6.9 Kalıcı Yumuşak Plus 3s

Kumaş yumuşatıcı dağılımını iyileştirmek ve kumaşın yumuşaklığını artırmak için bu seçeneği kullanın.

Kumaş yumuşatıcı kullanıldığında önerilir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için göstergesi **yanana/sönene** kadar Leke Çıkarma tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırır.

6.10 Time Manager

Bu seçeneği kullanarak program süresini çamaşır miktarına ve kirlilik derecesine göre azaltabilirsiniz.

Bir yıkama programı ayarladığınızda, gösterge ekranında varsayılan süre ve ––––– kesik çizgiler gösterilir.

Program süresini ihtiyacınıza göre kısaltmak için Time Manager tuşuna dokunun. Gösterge ekranında yeni program süresi gösterilir ve buna göre kesik çizgi sayısı azalır:

–––– tam normal kirli çamaşır yükü için uygundur.

––– tam hafif kirli çamaşır yükü için hızlı bir program.

–– küçük hafif kirli çamaşır yükü için çok hızlı program (maks. yarım yük önerilir).

– az miktarda çamaşırı tazelemek için en kısa program.

Time Manager, sadece tablodaki programlar ile kullanılabilir.

gösterge	Pamuklu	Pamuklu Eko	Sentetik
––––– 1)	■	■	■
––––	■	■	■
–––	■	■	■
––	■	■	■
–	■	■	■

1) Tüm programlar için varsayılan süre.

Time Manager buhar programlarıyla

Bir buhar programını ayarlarken, bu tuş üç buhar seviyesinden birini seçmenize olanak tanır ve program süresi buna göre kısaltılır:

- ––– : maksimum.
- –– : orta.
- – : minimum.

6.11 Çocuk Kilidi 3s

Bu seçeneği kullanarak çocukların kontrol paneli ile oynamalarını engelleyebilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için göstergesi **yanana/sönene** kadar Time Manager tuşuna basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar. Herhangi bir tuşa basarsanız, göstergesi tuşların kilitli olduğunu belirtmek için yanıp söner.

6.12 Kurutma

Bu tuş kurutma programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Kurutma programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

6.13 Kalıcı Kırışıklık giderme 3s

Bu seçenek programın sonunda kısa bir kırışıklık giderme aşaması ekler.

Bu faz kumaşın kırışıklığını azaltır ve ütüleme işlemini kolaylaştırır.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için ekranda göstergesi **yanana/sönene** kadar Kurutma 3 saniye boyunca tuşuna basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, cihaz açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

6.14 Süreli Kurutma

Kurutacağınız kumaşa uygun süreyi ayarlamak için bu düğmeye dokunun ("Zamanlı kurutma" tablosuna bakın). Ekranda ayarlanan değer görüntülenir.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.

Farklı türde kumaşlar için aynı süre değerlerini seçemezsiniz.

6.15 Otomatik Kurutma

Cihazın önerdiği otomatik kurutma seviyelerinden birini ayarlamak için bu tuşa dokunun.

Ekranda ilgili kuruluk göstergeleri yanar:

- **Ütülük kurutma**: ütülenecek çamaşır.
- **Dolap kuruluğu**: dolap kuruluğu saklanacak çamaşırlar.
- **Ekstra kurutma**: tamamen kurutulacak çamaşırlar.

Her kumaş türü için tüm otomatik kurutma seviyelerini seçemezsiniz.

6.16 Baslangıç Erteleme

Bu seçenek ile program başlangıcını erteleyerek makinenin istediğiniz zamanda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İstenilen gecikmeyi ayarlamak için tuşa art arda basın. Adımlarla süre, 1 saat ile 20 saat arasında artırılabilir.

Dokunmatik tuşların üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Gösterge ekranı seçilen gecikme süresini gösterir. Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunduktan sonra, makine geri sayımı başlatır ve kapak kilitlenir.

6.17 Başlat/Durdur ▷‖

Cihazı başlatmak, durdurmak veya devam eden bir programa müdahale etmek için Başlat/Durdur ▷‖ düğmesine dokunun.

7. PROGRAMLAR

7.1 Program Tablosu

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum yük	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Yıkama programları			
Pamuklu 40 °C 90 °C - Soğuk	1600 dev./dak. (1600- 400 dev./dak.)	10 kg	**Beyaz ve renkli pamuklular**. Normal yoğun veya hafif kirli.
Pamuklu Eko[1)] 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 dev./dak. (1600- 400 dev./dak.)	10 kg	**Beyaz pamuklular ve solmaz renkli pamuklular**. Normal kirli. Enerji tüketimi düşer ve yıkama programı süresi artar, bu sayede iyi yıkama sonuçları elde edilir.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum yük	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Sentetik 40 °C 60 °C - Soğuk	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	4 kg	**Sentetik veya karışık dokuma çamaşırlar**. Normal kirli.
Hassas 40 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	4 kg	**Akrilikler, viskozlar ve karışık kumaşlar gibi hassas kumaşların ılıman şartlarda yıkanması gerekir**. Normal kirli.
Yünlü 40 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	1.5 kg	**Makinede yıkanabilir yünlüler, elde yıkanabilir yünlüler ve** «elde yıkama» uyarı sembolüne sahip hassas kumaşlar[2)]

FreshScent Systemözellikli **buhar programları**

Buhar programı sayesinde kırışıklıklar ortadan kalkar ve kokular yok olur[3)] giysiler için. Kumaş lifleri gevşer ve giysiler daha kolay ütülenir. Program tamamlandığında, vakit kaybetmeden çamaşırları tamburdan çıkarın[4)]. Buhar programları, hijyen sağlama amacı ile tasarlanmamıştır. Aşağıdaki çamaşır türleri için bu programlardan birini kullanmayın:

- Makinede kurutulmaz etiketine sahip giysiler.
- Plastik, metal, ahşap veya benzeri parçaları olan çamaşırlar.

ELECTROLUX koku. Bu özel parfüm sayesinde, giysileriniz yeni yıkanmış gibi güzel kokar: bölmeye tek bir doz şişesini dökün ve bir buhar programı başlatın. Önerilenden daha az miktarda çamaşır için daha az parfüm kullanın. "Düşük sıcaklıkta yıkanabilir" etiketli çamaşırları yıkarken Time Manager tuşunu kullanarak, program süresini azaltabilirsiniz.

YAPILMAMASI GEREKENLER:

- Parfüm uygulanan giysileri kurutmak. Kokunun etkisi azalır.
- Parfümü burada belirtilenler dışında başka amaçlar için de kullanabilirsiniz.
- Parfümü henüz yıkanmamış yeni kıyafetlerinizde kullanmak. Yeni giysiler parfüm ile uyumlu olmayan kalıntı bileşenleri içerebilir.

Parfüm şişelerini**ELECTROLUX** web mağazalarından veya yetkili satıcılardan ve servislerden temin edebilirsiniz.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum yük	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Parfüm	-	1 kg	**Pamuklular, Sentetikler, Hassas Çamaşırlar.**Payetli, dantelli vb. gibi hassas çamaşırlar dahil çok hassas çamaşırlarınızı tazelemek için kısa ve hassas buhar programı. Az miktarda giysi için kullanırken, Time Manager seçeneğini kullanarak program süresini azaltabilirsiniz. **UYARI!** "Sadece kuru temizleme yapılabilir" etiketli yünlü kıyafetler için bu programı kullanmayın.
Sıkma / Boşaltma	1600 dev./dak. (1600- 400 dev./dak.)	10 kg	**Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç**. Çamaşırı sıkmak ve tamburdaki suyu boşaltmak için.
Durulama	1600 dev./dak. (1600- 400 dev./dak.)	10 kg	**Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç.** Kıyafetleri durulama ve sıkma programı. Varsayılan sıkma hızı pamuklu giysiler içindir. Sıkma hızını, hassas giysiler varsa, uygun şekilde düşürün. Gerekirse, durulama eklemek için Ekstra Durulama seçeneğini ayarlayın. Düşük sıkma hızıyla makine, hassas durulama ve kısa süreli bir sıkma gerçekleştirir.
Kazan Temizleme 60 °C	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	-	Kazandaki kötü kokuya neden olabilecek kalıntıları temizlemek için sıcak su ile işlem yapan özel bakım programı. En iyi sonuç için bu işlemi ayda bir yapın. Bu işlemden önce tüm çamaşırları tamburdan çıkarın. Deterjan çekmecesinin yıkama bölmesindeki kapakçığı yukarı pozisyona getirin. Deterjan çekmecesindeki yıkama bölmesine bir ölçek çamaşır suyu veya çamaşır makinesi temizleyici koyun. Her ikisini birlikte **KULLANMAYIN**. Tambur temizliğinin ardından, boş tambur ile durulama programını çalıştırın ve çamaşır suyu artıklarını çıkarmak için deterjan kullanmayın. Eğer bu programı Kurutma ile ayarlarsanız, makine tüylenmeyi önleyici işlem yapar. "Kumaşlarda tüylenme" bölümüne bakın.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum yük	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
Spor Giyim 30 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	4 kg	**Sentetik spor giysileri**. Outdoor giysileri hassas olarak yıkayacak şekilde tasarlanmıştır ve spor salonu, bisiklet veya koşu gibi aktivitelerde kullanılan spor giysileri için de uygundur.
Outdoor 30 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	2 kg	Yumuşatıcı kullanmayın ve deterjan gözünde yumuşatıcı kalıntısı olmadığından emin olun. **Outdoor giysiler, teknik, spor giysiler, havlu kumaşları, su geçirmez ve nefes alan ceketler, çıkarılabilir astarlı ya da yalıtımlı shell ceketler**. Yıkama ve kurutma programları birlikte seçildiğinde, özel tasarlanmış kurutma aşaması, kumaşlara su geçirmezlik özelliğini yeniden kazandırır. **Giysiyi kurutma makinesine koymadan önce bakım etiketini kontrol edin.**
Kot 30 °C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	4 kg	**Renk solması ve beyaz çizgilenmeleri en aza indirmek için hassas yıkama aşamalı Özel Kot Programı**. Daha iyi sonuçlar almak için çamaşır yükünün azaltılması tavsiye edilir.
Yıka / Kurut 5kg 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 dev./dak. (1600- 400 dev./dak.)	5 kg	**Karışık kumaşlar (pamuklu ve sentetik çamaşırlar)**. 5 kg giysi için yıkama ve kurutma işlemleri 4 saatte hızlıca tamamlanır.
Yıka / Kurut 60 dk. 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 dev./dak. (1200- 400 dev./dak.)	1 kg	**Karışık kumaşlar (pamuklu ve sentetik çamaşırlar)**. 1 kiloya kadar çamaşır için hızlı yıkama ve kurutma programı. Sadece 1 saat sürer.

Programı Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum yük	Program tanımı (Çamaşır türü ve kirlilik derecesi)
•	Sıfırlama konumu. Ekranda sadece kesik çizgiler görüntülenir.		

1) **Pamuklular enerji tasarrufu programı**. 10 kg'lık çamaşır ile 60°C'deki bu program, 96/60/EC standartları uyarınca enerji etiketindeki veriler için referans programdır. İyi yıkama sonuçları almak ve enerji tüketimini azaltmak için bu programı ayarlayın. Yıkama programının süresi uzatılır.

2) Bu program boyunca tambur hassas bir yıkama için seyrek ve yavaşça döner. Tamburun dönmediğini veya düzgün şekilde dönmediğini düşünebilirsiniz ancak bu program için normal bir durumdur.

3) Buhar programı ağır kokuları gidermez. Yıkanması istenmeyen, yalnızca tazelenecek

4) Buhar işlemi sonrası çamaşır nemli olabilir. Çamaşırları birkaç dakika asın.

Program seçenekleri uyumluluğu

Program	Sıkma	– – – Sıkmasız		Ön Yıkama[1]	3s	Leke Çıkarma[2]	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
Pamuklu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pamuklu Eko	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentetik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Yünlü	■	■	■							■
Parfüm								■		■
Sıkma / Boşaltma	■	■[3]								■

Program	Sıkma	– – – Sıkmasız		Ön Yıkama[1]	3s	Leke Çıkarma[2]	3s	Time Manager	3s	Baslangıç Erteleme
Durulama	■	■	■		■				■	■
Kazan Temizleme	■									■
Spor Giyim	■	■	■	■	■				■	■
Outdoor	■	■	■		■				■	■
Kot	■	■	■		■	■	■		■	■
Yıka / Kurut 5kg	■[4]				■		■		■	■
Yıka / Kurut 60 dk.									■	■

1) Ön Yıkama ve Leke Çıkarma birlikte seçilemez.

2) Leke fonksiyonu 40 °C'den düşük sıcaklıkta kullanılmaz.

3) Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.

4) Sıkma hızı 1000 devir/dakika'dan daha az olamaz.

7.2 Woolmark Apparel Care - Mavi



- Bu makinenin yünlü yıkama fonksiyonu, yıkama kodunda verilen ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, "elde yıkama" etiketine sahip kıyafetlerin yıkanmasında kullanılması için The Woolmark Company tarafından onaylanmıştır. M1230
- Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M1224

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir kalite onay ticari markasıdır.

7.3 Otomatik kurutma

Kuruluk Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır Miktarı
☀1) **Ekstra Kurutma** Havlu materyaller için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	maksimum 6 kg
	Kot giysiler	maksimum 4 kg
☀2) **Dolap**[3)] Saklanacak parçalar için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	maksimum 6 kg
	Sentetik ve karışık kumaşlar (kazaklar, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	maksimum 4 kg
	Narin kumaşlar (akrilik, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	maksimum 2 kg
	Yünlü çamaşırlar (yünlü kazaklar)	maksimum 1 kg
	Açık hava spor giyim (Dış giyim, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, kabuklu ceketler)	maksimum 2 kg
	Kot giysiler	maksimum 4 kg
	Spor Giyim	maksimum 4 kg
☀4) **Ütülük Kurutma** Ütülenecek çamaşırlar için uygundur	**Pamuklular ve Keten** (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler, vb.)	maksimum 6 kg

1) Pamuklu Eko veAnti-Alerji (varsa) programda seçilebilir.

2) Pamuklu Eko ve Anti-Alerji (varsa) programda seçilebilir.

3) **Test enstitüsü için bilgiler** EN 50229 uyarınca test performansı, maksimum belirtilen kurutma kapasitesinde BİRİNCİ kurutma yükü ile (yük bileşimi EN61121'e uygun) Pamuklu Eko için OTOMATİK DOLAPLIK KURUTMA programı ayarlanarak yapılmalıdır. Pamuklu Eko için OTOMATİK DOLAPLIK KURUTMA programı ayarlanarak İKİNCİ kurutma yükü artık yük ile test edilmelidir.

4) Anti-Alerji (varsa) programda seçilebilir.

7.4 Zamanlamalı kurutma

Kuruluk Seviyesi	Kumaş tipi	Yük (kg)	Sıkma hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dakika)
Ekstra Kurutma Havlu materyaller için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Kot giysiler	4	1200	180
Dolap Saklanacak parçalar için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları, vb.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Sentetik ve karışık kumaşlar (kazaklar, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Hassaslar (akrilik, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2	1200	150
	Wool (Yünlü) (yünlü kazaklar)	1	1200	110 - 130
	Açık hava spor giyim (Dış giyim, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, kabuklu ceketler)	2	1200	160
	Kot giysiler	4	1200	170
	Spor Giyim	4	1200	195
Ütülük Kurutma Ütülenecek çamaşırlar için uygundur	**Pamuklular ve Keten** (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler, vb.)	6	1600	170 - 190
		2	1600	105 - 125
		1	1600	75 - 85

8. AYARLAR

8.1 Sesli ikazlar

Bu cihaz farklı sesli ikazlara sahiptir, aşağıdaki durumlarda duyulabilir:

- Cihazı çalıştırdığınızda (özel kısa ses).
- Cihazı kapattığınızda (özel kısa ses).
- Düğmelere dokunduğunuzda (klik sesi).
- Yanlış seçim yaptığınızda (3 kısa ses).
- Program tamamlandığında (2 dakika boyunca sürekli çalar).
- Cihazda bir arıza olduğunda (yaklaşık 5 dakika boyunca sürekli çalar).

Program tamamlandığında sesli ikazları **devre dışı bırakmak/etkinleştirmek** için, 2 saniye boyunca Yıkama düğmesine ve Ön Yıkama düğmesine

aynı anda dokunun. Gösterge ekranında Açık ya da Kapalı görüntüleniyor.

Sesli ikazları devre dışı bırakırsanız, cihazda bir arıza varken çalışmaya devam ederler.

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Cihaza elektrik geldiğinden ve su musluğunun açık olduğundan emin olun.
2. III ile işaretli deterjan bölmesine 2 litre su dökün.

Bu eylem, boşaltma sistemini etkinleştirir.

3. III ile işaretli bölmeye küçük bir miktar deterjan koyun.
4. Tambura çamaşır koymadan en yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir program seçin ve başlatın.

Bu şekilde tamburda ve kazanda bulunan olası tüm kalıntıları giderebilirsiniz.

10. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

10.1 Makinenin çalıştırılması

1. Fişi prize takın.
2. Su musluğunu açın.
3. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

Kısa bir ses duyulur.

10.2 Bir programın ayarlanması

1. Program düğmesini istenilen yıkama programını seçmek için çevirin.

Yıkama tuşunun göstergesi yanıp söner.

Başlat/Durdur ▷‖ düğmesinin göstergesi yanıp söner.
Ekranda program süresi ve önerilen maksimum yük birkaç saniye gösterilir ve ardından makinenin çamaşırların ağırlığını tespit edebileceğini göstermek için 0.0 kg sembolü yanar.

2. Sıcaklığı ve/veya sıkma hızını değiştirmek için, ilgili düğmelere dokunun.
3. İstenirse, ilgili düğmelere dokunarak bir veya daha fazla seçenek ayarlanabilir. İlgili göstergeler, ekranda yanar ve yapılan değişikliğe göre bilgi verir.

Seçimin **mümkün olmadığı** durumlarda sesli bir ikaz duyulur ve ekranda **– – –** gösterilir.

10.3 Çamaşırların yerleştirilmesi

1. Makinenin kapağını açın.


Ekranda 0.0 kg gösterilir.

2. Çamaşırları tambura yerleştirmeden önce silkeleyin. Çamaşırları tek tek tambura yerleştirin.


Ekrandaki çamaşır ağırlığı 0,5 kg'lik adımlar halinde güncellenir, program süresi ise bu güncellemeye göre yenilenir. Ağırlık bilgi amaçlıdır ve çamaşır türüne göre değişir.

Tambura maksimum yükten fazla çamaşır koyarsanız, sembol **MAX** birkaç saniye yanar ve maksimum önerilen yükü gösterir.
Çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz, ancak bunun karşılığında enerji ve su tüketimi artar.
En iyi tüketim ve yıkama performansını elde etmek için çamaşırların fazlasını makineden çıkarın.
Aşırı yük gösterimi yalnızca makinenin maksimum yükünden düşük maksimum yükü olan programlarda bulunur.

3. Kapağı kapatın. Hiçbir çamaşırın conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun. Su sızıntısı ya da çamaşıra zarar gelme riski mevcuttur.

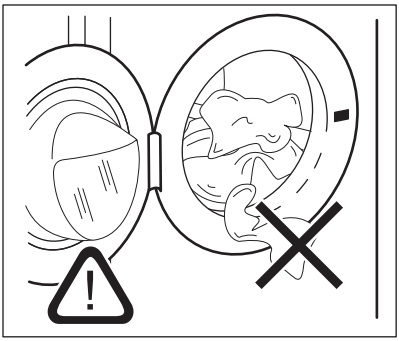

10.4 Deterjan ve katkı maddelerinin doldurulması

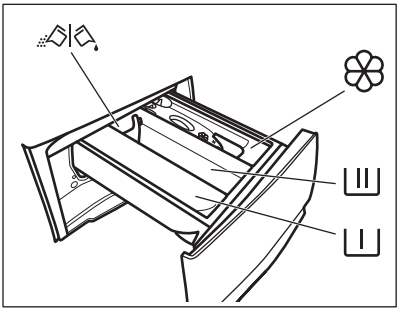


II - Ön yıkama aşaması, ıslatma programı veya leke çıkarıcı bölmesi.
II - Yıkama aşaması için bölme.
❀ - Yumuşatıcı ve diğer sıvı maddeler (çamaşır yumuşatıcı, kola) bölmesi.
MAX - Sıvı katkı maddeleri için maksimum seviye.
- Toz veya sıvı deterjan için kanatçık.

Her zaman deterjan paketinin arkasında bulunan talimatları takip edin ama belirtilen maksimum seviyenin (**MAX**) üzerine çıkmamanızı tavsiye ederiz. Bu miktar en iyi yıkama sonuçlarını garanti edecektir.


Bir yıkama döngüsünden sonra, gerekirse, deterjan gözündeki kalıntıyı temizleyin.

10.5 Deterjan kanatçığının konumunu kontrol edin

1. Deterjan gözünü durana kadar dışarıya çekin.

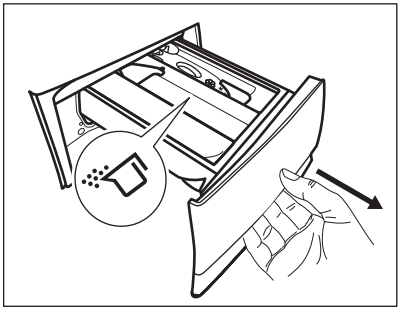


2. Gözü çıkarmak için kola aşağı doğru bastırın.
3. Toz deterjan kullanmak için kanatçığı yukarıya çevirin.
4. Sıvı deterjan kullanmak için kanatçığı aşağıya çevirin.

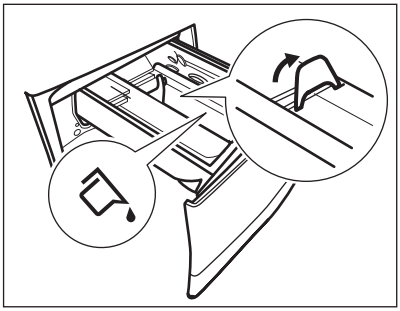

Kanatçık **AŞAĞI** konumundayken:
- Jel veya katı sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Kanatçıkta gösterilen sıvı deterjan dozunu aşmayın.
- Ön yıkamalı bir program seçmeyin.
- Gecikmeli başlatma fonksiyonunu ayarlamayın.

5. Deterjanı ve çamaşır yumuşatıcıyı ölçerek kullanın.
6. Deterjan gözünü dikkatle kapayın.

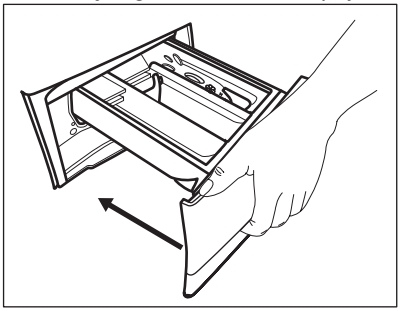

Gözü kapatırken kanatçığın herhangi bir şekilde engel oluşturmamasına özen gösterin.

10.6 Programın başlatılması

Programı başlatmak için Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna basın. Tuş göstergesi kapalı durumda ve yanıp sönmüyor ise programı başlatmak mümkün değildir (örn. kapı açık ise).
İlgili gösterge yanıp sönmeyi keser ve sürekli açık kalır.
Program başlar, kapak kilitlenir. Gösterge ekranında ⊣▯ göstergesi çıkar.

Cihaz su almadan önce, tahliye pompası kısa bir süreliğine çalışabilir.

10.7 Gecikmeli başlatma ile bir programın başlatılması

1. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Baslangıç Erteleme tuşuna üst üste dokunun. İlgili gösterge ışığı yanar.
2. Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunun. Cihaz kapağı kilitlenir ve gecikmeli başlatma için geri sayımı başlatır.

   Gösterge ekranında ⊣▯ göstergesi çıkar.

Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program otomatik olarak çalışmaya başlar.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı iptal etmek

Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda ▯ öğesi görünene kadar Baslangıç Erteleme tuşuna dokunun.
3. Programı hemen başlatmak için Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna tekrar dokunun.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı değiştirmek

Gecikmeli başlatmayı değiştirmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Baslangıç Erteleme tuşuna üst üste dokunun.
3. Yeni geri sayımı başlatmak için Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna tekrar dokunun.

10.8 SensiCare sistem yük algılama

Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna bastıktan sonra:

1. Makine, gerçek program süresini hesaplamak için çamaşır yükü algılama seçeneğini başlatır.
2. Yaklaşık 15 dakika sonra ekranda yeni program süresi görüntülenir. Makine mümkün olan en kısa zamanda mükemmel yıkama sonuçları elde etmek için program süresini otomatik olarak yüke göre ayarlar. Program süresi artırılabilir veya azaltılabilir.

10.9 Bir programı durdurma ve seçenekleri değiştirme

Program devam ederken, **sadece bazı** seçenekleri değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunun.

İlgili gösterge yanıp söner.
2. Seçenekleri değiştirin. Ekranda verilen bilgi buna göre değişir.
3. Başlat/Durdur ▷‖ düğmesine tekrar dokunun.

Yıkama programı devam eder.

10.10 Çalışan bir programın iptal edilmesi

1. Programı iptal etmek ve makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna basın.

SensiCare System tamamlandıktan ve su doldurma işlemi başladıktan **sonra SensiCare System tekrarlanmadan yeni program başlar**. İsrafı önlemek için su ve deterjan boşaltılmaz.

Alternatif iptal etme yöntemi mevcuttur:
1. Seçme düğmesini "Sıfırlama" konumuna • çevirin.
2. 1 saniye bekleyin. Ekranda --- gösterilir.

Artık, yeni bir yıkama programı ayarlayabilirsiniz.

10.11 Kapağı açma - çamaşırları ekleme

Tamburdaki su sıcaklığı ve seviyesi çok yüksekse ve/veya tambur dönmeye devam ediyorsa kapağı açmamalısınız.

Bir program ya da gecikmeli başlatma çalışırken, cihaz kapağı kilitlenir.

Gösterge ekranında 🔒 göstergesi çıkar.

1. Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunun.

Ekranda ilgili kapak kilitli göstergesi söner.
2. Makinenin kapağını açın. Gerekirse, kıyafet ekleyin veya çıkarın. Kapağı kapatın ve Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna dokunun.

Program veya gecikmeli başlatma devam eder.

10.12 Program sonu

Program sona erdiğinde, makine otomatik olarak durur. Sesli ikaz duyulur (etkin ise). Göstergede şu gösterilir: 0:00

Başlat/Durdur ▷‖ tuşunun ışığı söner.

Kapak kilidi açılır ve gösterge 🔒 kaybolur.

1. Makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama tuşuna basın.

Programının sona ermesinden beş dakika sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak makineyi devre dışı bırakır.

Makineyi tekrar çalıştırdığınızda, ekranda önceki programın bitişi görüntülenir. Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

2. Çamaşırları makineden çıkarın.
3. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.
4. Küf ve koku oluşumunu önlemek için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık halde tutun.
5. Su musluğunu kapatın.

10.13 Program sonunda suyun boşaltılması

Son durulamadan sonra suyun boşaltılmadığı bir program veya bir seçenek seçtiyseniz, program tamamlanır ama:

- Süre göstergesi alanında 0:00 belirir ve gösterge ekranında kapak kilitli sembolü gösterilir.
- Başlat/Durdur ▷‖ tuşunun göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- Tambur, çamaşırların kırışmasını önlemek için düzenli olarak dönmeye devam eder.
- Kapak kilitli kalır.
- Kapağı açmak için suyu boşaltmanız gerekir:

1. Gerekirse, makine tarafından önerilen sıkma hızını düşürmek için Sıkma tuşuna dokunun.
2. Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna basın: cihaz suyu boşaltır ve çamaşırı sıkar.

Suda Bekletme göstergesi ekrandan kaybolur.

Sıkmasız olarak **– – –** ayarladıysanız, cihaz sadece suyu tahliye eder.

3. Program tamamlandığında ve kapak kilitli göstergesi söndüğünde, kapağı açabilirsiniz.
4. Makineyi devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

10.14 Bekleme fonksiyonu

Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini azaltmak için şu durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Herhangi bir program çalışmıyorken makineyi 5 dakika kullanmadığınızda. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
- Program sona erdikten 5 dakika sonra devreye girer. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna basın. Ekranda son ayarlı programın bitişi gösterilir. Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

Düğme "Sıfırlama" konumuna • çevrilirse, makine 30 saniye içerisinde otomatik olarak kapanır.

Tamburda su bırakılarak sonlanan bir program veya seçenek seçilirse, suyu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak için **makineyi çalıştırmaz**.

11. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

11.1 Komple yıkama ve kurutma programı

Otomatik Kesintisiz program veya programlar

Bu cihaz, Kurutma ayarına ihtiyaç duymayan yıkama ve kurutma programları gibi modele bağlı olarak bir veya daha fazla Yıka / Kurut programı ile donatılabilir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız

1. Çamaşırları yükledikten ve deterjanı koyduktan sonra makineyi çalıştırmak için Açma/Kapama tuşuna birkaç saniye basın.
2. Program seçim düğmesini kullanarak Yıka / Kurut programını ayarlayın. ve göstergeleri ekranda görüntülenir.
3. Programı başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın.

Otomatik olmayan yıkama ve kurutma programları

Bazı yıkama programlarında tam kapsamlı bir yıkama ve kurutma programı için Yıkama ve Kurutma özelliğini birleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki işlemleri yapınız

1. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça şeklinde koyun.
3. Deterjanı ve katkı maddelerini uygun bölmeye koyun.
4. Program düğmesini yıkama programına çevirin. Makine, sadece yıkama moduna döner ve Yıkama tuşunun göstergesi yanar. Ekranda varsayılan sıcaklık ve sıkma gösterilir. Gerekirse, çamaşırınıza göre değiştirebilirsiniz. Ekran yıkama fazı için tavsiye edilen maksimum yükü gösterir.
5. Varsa, istenilen seçenekleri ayarlayın.
6. Kurutma fonksiyonunu etkinleştirmek için Kurutma tuşuna bir kez basın. Yıkama ve Kurutma tuşlarının göstergeleri yanar. ve göstergeleri ekranda görüntülenir. Ekran yıkama ve kurutma fazı için tavsiye edilen maksimum yükü gösterir (örn. pamuklular için 6 kg).

11.2 Yıkama ve Kurutma - Otomatik düzeylerde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
   a. **Ütülük kurutma**: pamuklular için;
   b. **Dolap kuruluğu**: pamuklular ve sentetikler için;
   c. **Ekstra kurutma**: pamuklular için.

Ekranda gösterilen süre değeri, varsayılan yük ağırlığına göre hesaplanan yıkama ve kurutma işlemi süresidir.

Cihaz, daha az enerjiyle ve daha kısa zamanda iyi bir kurutma sonucu elde etmek amacıyla yıkanacak ve kurutulacak çamaşırlar için düşük bir sıkma hızı seçmenize izin vermez.

2. Programı başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna dokunun. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

11.3 Yıkama ve Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Süreli Kurutma tuşuna art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

11.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.

- Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
- Gösterge ekranında 0:00 belirir.
- Başlat/Durdur tuşunun ▷‖ göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur.
  Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder.
  Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.
  Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık giderme aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.

Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

12.1 Kurutma hazırlığı

1. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça şeklinde koyun.
3. Program seçme düğmesini kurutulacak çamaşırlara uygun olan programa getirin. Makine, sadece yıkama moduna döner ve Yıkama tuşunun göstergesi yanar.
4. Sadece kurutma işlemini yapmak için Kurutma tuşuna ve ardından Yıkama tuşuna basın. Kurutma tuşunun göstergesi yanar ve Yıkama tuşunun göstergesi söner. ve göstergeleri ekranda görüntülenir ve göstergesi kaybolur.

Çok sayıda çamaşırı kuruturken daha iyi kurutma sonuçları elde etmek için çamaşırların katlanmadığından ve tamburda eşit şekilde dağıldıklarından emin olun.

12.2 Kurutma - Otomatik düzeyde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
   a. **Ütülük kurutma**: pamuklular için;
   b. **Dolap kuruluğu**: pamuklular ve sentetikler için;
   c. **Ekstra kurutma**: pamuklular için.

Ekranda, kurutma programı süresi gösterilir.

2. Programı başlatmak için Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna basın.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

12.3 Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Süreli Kurutma tuşuna art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna dokunun.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

12.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
- Gösterge ekranında 0:00 belirir.
- Başlat/Durdur tuşunun göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur.
  Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder.
  Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.
  Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık giderme aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.

Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.

Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

13. KUMAŞLARDAKI TÜYLER

Yıkama ve/veya kurutma aşaması sırasında, (yumuşak kumaş, yün, kazak gibi) bazı kumaş türleri tüy bırakabilir.

Kalan tüyler bir sonraki programda kumaşlara yapışabilir.

Bu durum teknik kumaşlarda daha da fazladır.

Çamaşırlarınızın tüylenmesini önlemeniz için size şunları öneririz:

- Açık renkli kumaşları (el bezi, yün, kazak) yıkadıktan ve kuruttuktan sonra koyu renkli kumaşları yıkamayın - ve tam tersi.
- İlk kez yıkandıklarında, bu tür kumaşları açık havada kurutun.
- Tahliye filtresini temizleyin.
- Kurutma aşamasından sonra boş tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir bezle temizleyin.

Tamburun içindeki tüyleri çıkarmak için özel bir program ayarlayın:

- Tamburu boşaltın.
- Boş tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir bezle temizleyin.
- Tüylenmeyi önleyici işlemi aktifleştirmek için Kazan Temizleme programını ve Kurutma birlikte çalıştırın.
- Programı başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın.


Cihaz sık kullanılıyorsa, temizlik programını düzenli olarak çalıştırın.

14. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

14.1 Çamaşırları doldurma

- Çamaşırları şu şekilde bölün: beyazlar, renkliler, sentetikler, hassaslar ve yünlüler.
- Çamaşır bakım etiketlerinde yazan yıkama talimatlarına uyun.
- Beyaz ve renkli çamaşırları birlikte yıkamayın.
- Bazı renkli çamaşırlar ilk yıkamada renk salabilir. İlk yıkamalarda bu çamaşırları ayrı olarak yıkamanızı tavsiye ederiz.
- Yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyin, fermuarları çekin ve kanca ve çıtçıtları kapatın. Kuşakları bağlayın.
- Çok katlı kumaşların, yünlülerin ve üzerlerinde baskılı resim bulunan çamaşırların içlerini dışına çevirin.
- İnatçı kirlere önceden işlem uygulayın.
- Ağır kirli çamaşırları özel bir deterjanla yıkayın.
- Perdeleri yıkarken dikkatli olun. Kancalarını çıkarın ya da perdeleri bir yıkama torbasına veya yastık kılıfının içine koyun.
- Kenarları dikilmemiş ya da kesik olan çamaşır yıkamayın.
- Küçük ve/veya narin çamaşırları (örn: telli sütyenler, kemerler, taytlar, vb) yıkamak için çamaşır filesi kullanın.
- Çok az çamaşır yüklenmesi sıkma aşamasında aşırı titreşime neden olarak denge sorunlarının yaşanmasına yol açabilir. Bu durumla karşılaştığınızda:
  a. Programı durdurun ve kapağı açın ("Günlük Kullanım" bölümüne bakın);
  b. çamaşırları elinizle tamburun içinde dağıtın bu sayede çamaşırlar tamburun içine eşit bir şekilde yerleşir;
  c. Başlat/Durdur tuşuna basın. Sıkma aşaması devam eder.
- Çıkış borusunu tıkayabileceği ve Teknik destek ihtiyacını doğurabileceği için uzun hayvan tüyleriyle dolu giysilerinizi veya tüy bırakan düşük kaliteli giysilerinizi yıkamaktan kaçının.
- Cepleri boşaltın ve katlanmış çamaşırları açın.

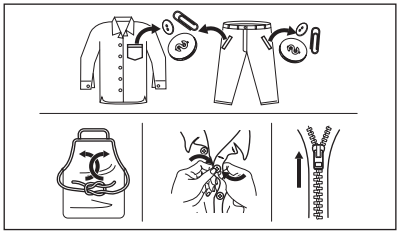

14.2 İnatçı lekeler

Bazı lekeler için, su ve deterjan yeterli gelmez.

Çamaşırları cihaza koymadan önce bu lekelere önceden işlem uygulamanızı tavsiye ederiz.

Piyasada özel leke çıkarıcılar mevcuttur. Leke ve kumaş tipine uygun özel leke çıkarıcılar kullanın.

14.3 Deterjanlar ve diğer maddeler

- Sadece özel olarak çamaşır makineleri için üretilmiş deterjanları ve diğer maddeleri kullanın:
  – Hassas kumaşlar hariç her türlü kumaş için toz deterjanlar. Beyazlar için çamaşır suyu ve çamaşır yumuşatıcı içeren toz deterjanları tercih edin
  – tüm çamaşır tiplerinde tercihen düşük sıcaklıkta yıkama programları için (maks. 60 °C) veya sadece yünlüler için sıvı deterjanlar.
- Farklı tipte deterjanları karıştırmayın.
- Çevrenin korunmasına yardımcı olmak amacıyla, tavsiye edilen miktarda deterjandan fazlasını kullanmayın.
- Belirtilen maksimum seviyeyi (**MAX**) geçmeyecek şekilde deterjan ve diğer maddelerin paketlerinin arkasındaki talimatları takip edin.

- Kumaş tipine, rengine, program sıcaklığına ve kir seviyesi için tavsiye edilen deterjanları kullanın.

14.4 Ekolojik tavsiyeler

- Normal kirliliğe sahip çamaşırları ön yıkama aşaması içermeyen bir program kullanarak yıkamaya ayarlayın.
- Bir yıkama programını her zaman izin verilen maksimum seviyede çamaşırla başlatın.
- Lekelere önceden işlem uygularsanız veya leke çıkarıcı kullanırsanız, düşük sıcaklıkta bir program ayarlayın.
- Doğru miktarda deterjan kullanmak için ev tesisatına gelen suyun sertliğinin uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "Su sertliği".

14.5 Su sertliği

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeyse, çamaşır makinelerine özel su yumuşatıcıları kullanmanızı tavsiye ederiz. Su sertliğinin yumuşak olduğu bölgelerde su yumuşatıcı kullanılması gerekli değildir.

Bulunduğunuz bölgedeki su sertliği hakkında bilgi almak üzere yerel su idarenizle iletişime geçin.

Doğru miktarda su yumuşatıcı kullanın. Ürünün ambalajında yazan talimatlara uyun.

14.6 Kurutma devrini hazırlayın

- Musluğu açın.
- Tahliye hortumunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için montaj bölümüne bakın.
- Kurutma programlarının maksimum çamaşır yükü için kurutma programları tablosuna bakın.

14.7 Kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar

Şu çamaşırları makinede kurutmayın:
- Sentetik perdeler.
- Metal aksesuarlara sahip çamaşırlar.
- Naylon çoraplar.
- Yorganlar.
- Yatak örtüleri.
- Kuş tüyü yorganlar.
- Anoraklar.
- Uyku tulumları.
- Saç spreyi, aseton ve benzeri kalıntıları taşıyan kumaşlar.
- Sünger veya benzeri maddeler içeren çamaşırlar.

14.8 Çamaşır etiketleri

Çamaşırları kuruturken, üretici etiketlerinde belirtilen talimatlara uyun:

- = Çamaşır kurutma makinesinde kurutulabilir
- = Yüksek ısıda kurutma işlemi yapılabilir
- = Düşük ısıda kurutma işlemi yapılabilir
- = Çamaşır, kurutma makinesinde kurutulamaz.

14.9 Kurutma işlemi süresi

Kurutma süresi, aşağıdaki unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
- son sıkma devri hızı
- kuruluk seviyesi
- çamaşır tipi
- çamaşır ağırlığı

14.10 Ek kurutma

Eğer programın sonunda çamaşırlar hala nemli durumdaysa, tekrar kısa bir kurutma işlemi seçin.

UYARI!
Kırışma ve çekmeleri önlemek için çamaşırlarınızı çok fazla kurutmayın.

14.11 Genel Tavsiyeler

Ortalama kurutma sürelerini bulmak için «Kurutma programları» tablosuna bakın. Daha önceki deneyimleriniz, doğru kurutma süreleri hakkında, size fikir verecektir. Çamaşırları daha önce yaklaşık kaç dakikada tamamen kurutabildiğinizi bir kenara not edin.

Kurutma işlemi sonunda statik şarj oluşumunu önlemek için:

1. Yıkama aşamasında çamaşır yumuşatıcı kullanın.
2. Kurutma makineleri için özel çamaşır yumuşatıcı kullanın.

Kurutma programı bittiğinde çamaşırları derhal çıkarın.

15. BAKIM VE TEMIZLIK

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

15.1 Dış temizlik

Cihazı sadece sabun ve ılık su ile temizleyin. Temizlik sonrası tüm yüzeyleri tamamen kurulayın.

DİKKAT!
Alkol, çözücü ya da kimyasal ürünler kullanmayın.

DİKKAT!
Metal yüzeyleri klor esaslı deterjan ile temizlemeyin.

15.2 Kireç Çözme

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeyse, çamaşır makinesi için su yumuşatıcı ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kireç kalıntısı olup olmadığını kontrol etmek için tamburu düzenli olarak inceleyin.

Normal deterjanlarda su yumuşatıcı katkı maddeleri bulunmaktadır ancak tambura çamaşır koymadan ve yumuşatıcı deterjan kullanarak makineyi çalıştırmanızı öneriyoruz.

Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun.


15.3 Kazan temizleme

Düşük sıcaklık programlarının sık ve uzun kullanımı deterjan birikimine, tüy kalıntılarına, tambur ve tüpün içinde bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu genellikle kötü kokulara ve küfe neden olur. Bu kalıntıları gidermek ve cihazınızın iç parçalarını temizlemek için, düzenli olarak koruyucu yıkamayı çalıştırın (ayda en az 1 kere):

Tambur temizleme bölümüne bakın.

15.4 Çift kenar ağızlı kapak contası

Bu cihaz, kıyafetlerden ayrılan hafif tüylü elyafların suyla birlikte dışarı atılmasını sağlayan **kendi kendini temizleyen bir boşaltma sistemi** ile donatılmıştır bu sayede, müşterinin düzenli bakım ve temizlik işlemleri esnasında bu alana erişmesine gerek yoktur.

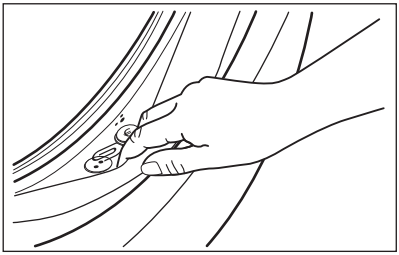

Düzenli olarak kapak contasını kontrol edin ve iç kısımda kalan tüm nesneleri çıkarın. Kıyafetlerinizin cebinde unuttuğunuz madeni paralar, düğmeler veya diğer küçük şeyler yıkama esnasında kapak contasındaki özel çift kenarlı ağızda birikir ve bu materyaller yıkama döngüsü sona erdiğinde kapak contasından alınabilir.

15.5 Tamburun temizlenmesi

İstenmeyen birikintilerin oluşmasını önlemek için tamburu düzenli olarak kontrol edin.

Yıkama veya musluk suyu içerisindeki demir içeren yabancı maddelerin paslanmasından dolayı tambur içerisinde pas birikintileri oluşabilir

Tamburu, paslanmaz çelik için özel bir ürünle temizleyin.

Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun. Tamburu asitli kireç çözücü ürünler, klor içeren aşındırıcı maddeler veya demir ya da çelik yünü ile temizlemeyin.

Mükemmel bir temizlik için:


1. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
2. Kazan Temizleme programını başlatın. Daha fazla bilgi edinmek için yıkama programı tablosuna bakın.
3. Kalan her türlü atığı temizlemek için boş tambura küçük bir miktar toz deterjan koyun.

Zaman zaman, işlem sonunda ekranda simge gösterilebilir: Bu "tambur temizleme" işlemine yönelik bir öneridir. Tambur temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, simge kaybolur.


15.6 Deterjan gözünün temizlenmesi

Deterjan gözünde kurumuş deterjan kalıntısı veya pıhtılaşmış çamaşır yumuşatıcı ve/veya küf oluşumunu önlemek için ara sıra aşağıdaki temizleme prosedürünü gerçekleştirin:


1. Çekmeceyi açın. Resimde gösterildiği gibi düğmeye basın ve yukarı doğru çekin.

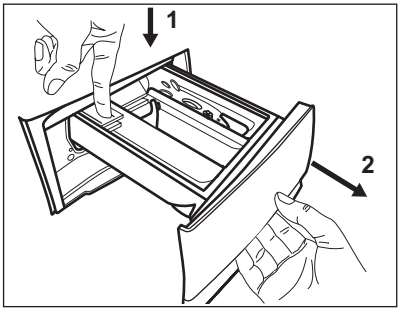


2. Biriken deterjan kalıntılarını gidermek için temizliği rahat yapmak adına katkı maddesi bölmesinin üst tarafını çıkararak akan su altında durulayın. Temizleme işleminin ardından çıkardığınız üst bölmeyi tekrar yerine takın.

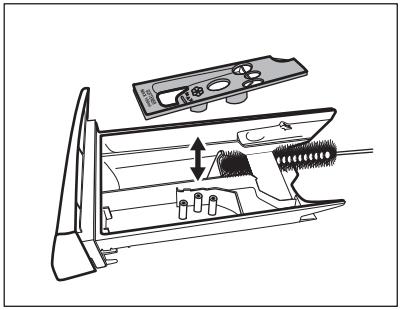

3. Gözün üst ve alt kısmındaki tüm deterjan kalıntılarının çıktığından emin olun. Gözü temizlemek için küçük bir fırça kullanın.

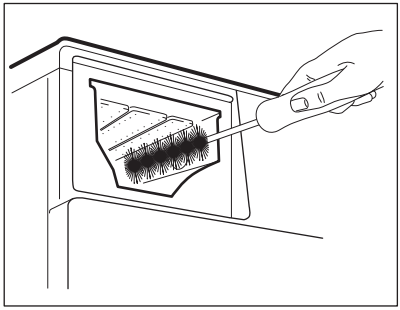

4. Deterjan çekmecesini kılavuz rayların içine yerleştirin ve kapatın. Tambura çamaşır koymadan durulama programını çalıştırın.

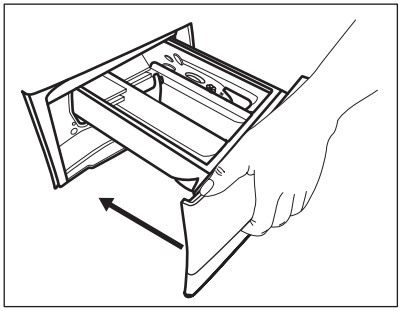

15.7 Tahliye pompasını temizleyin

UYARI!
Elektrik fişini prizden çekiniz.


Tahliye pompasını düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olun.

Pompayı şu durumlarda temizleyin:
- Cihaz suyu boşaltmıyor.
- Tambur dönmüyor.
- Tahliye pompasının tıkanması sonucu cihazdan sıra dışı sesler geliyorsa.
- Göstergede, aşağıdaki alarm kodu E20 çıkıyor.


UYARI!
- Cihaz çalışır vaziyetteyken filtreyi sökmeyin.
- Cihaz içerisindeki su sıcaksa tahliye pompasını temizlemeyin. Su soğuyana kadar bekleyin

Pompayı temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Pompanın kapağını açın.

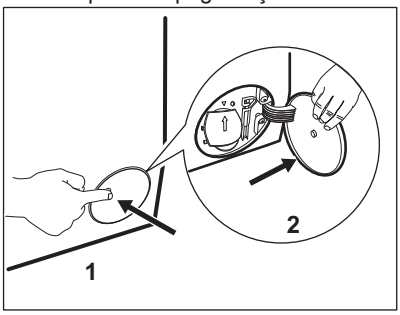


2. Dışarı sızan suyu biriktirmek için tahliye pompası erişiminin altına uygun bir kap koyun.
3. Kanalı aşağı doğru açın. Filtreyi çıkarırken dökülen suyu silmek için mutlaka yakınınızda bir bez bulundurun.

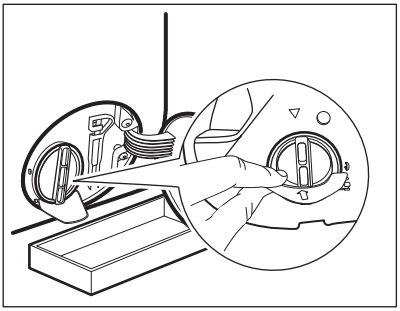

4. Çıkarmadan, filtreyi açmak için saat yönünün tersinde 180 derece çevirin. Suyun dışarı akmasına izin verin.

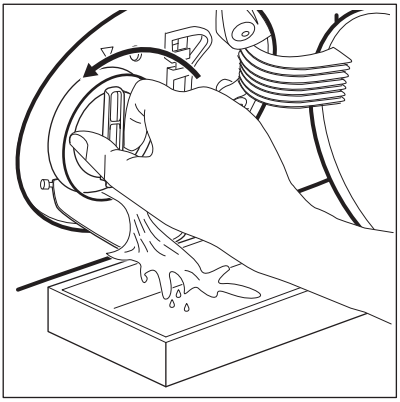


5. Kap suyla dolduğunda, filtreyi tekrar çevirin ve kabı boşaltın.
6. Su sızıntısı sona erene kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
7. Filtreyi saatin tersi yönünde çevirerek çıkarın.

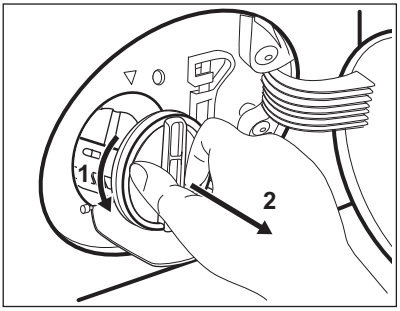


8. Gerekirse, tüyleri ve nesneleri filtre gözünden çıkarın.
9. Pompa çarkının döndüğünden emin olun. Aksine bir durumun olması


halinde, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

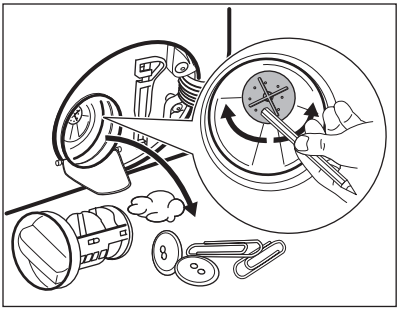


10. Su musluğunun altındaki filtreyi temizleyin.

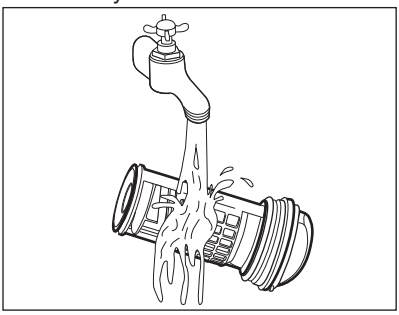

11. Saat yönünde çevirerek filtreyi özel yuvalara geri takın. Sızıntıların önüne geçmek için filtreyi doğru şekilde sıktığınızdan emin olun.

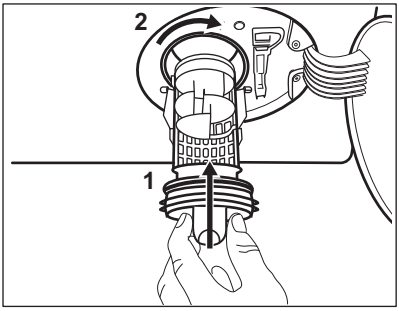


12. Pompa kapağını kapatın.

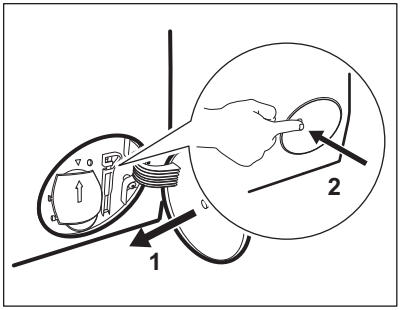

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

- **a.** Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
- **b.** Suyu boşaltmak için programı başlatın.

15.8 Giriş hortumu ve su giriş filtresi temizliği

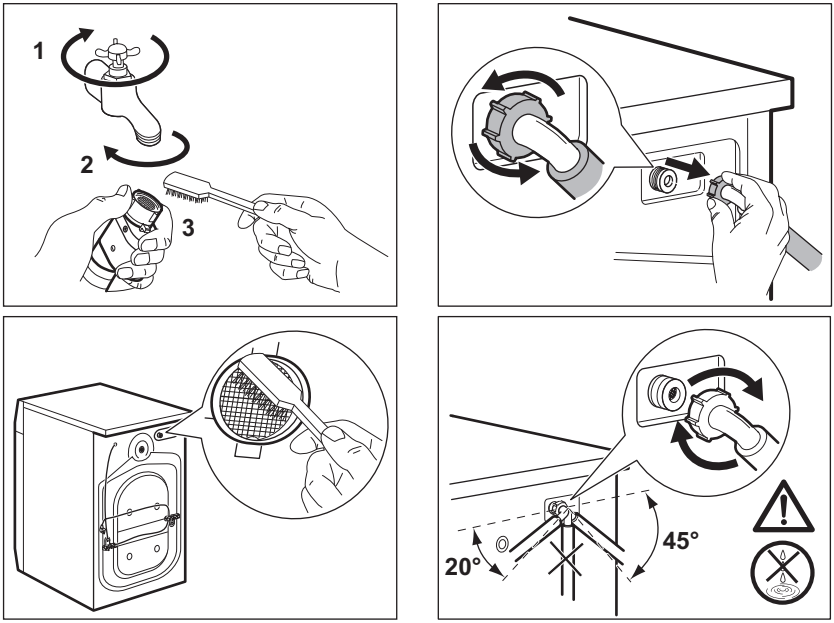

15.9 Acil boşaltma

Cihaz suyu boşaltamazsa, "Tahliye pompasını temizleme" paragrafında belirtilen aynı prosedürü gerçekleştirin. Gerekirse pompayı temizleyin.

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

15.10 Donmaya karşı önlemler

Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan suyu giriş hortumundan ve tahliye pompasından boşaltın.

1. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap içerisine koyun ve suyun hortumdan dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş hortumunu tekrar takın.

UYARI!
Cihazı tekrar kullanmadan önce sıcaklığın 0°C'den fazla olduğundan emin olun. Üretici düşük sıcaklıklardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

16. SORUN GIDERME

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

16.1 Önsöz

Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda duruyor.


Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

UYARI!
Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Önemli bir sorun olduğunda bir ikaz sesi duyulur, ekranda bir alarm kodu gösterilir ve Başlat/Durdur ▷‖ **düğmesi sürekli yanar:**

- EH0 - Şebeke elektriği (voltaj) düzenli değil. Şebeke elektriği (voltaj) düzenli olana dek bekleyin.
- E91 - Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur. Cihazı kapatıp tekrar açın. Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Alarm kodu görünürse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
- EF0 - Taşma emniyeti aygıtı çalışıyor. Cihazın fişini prizden çekin ve su musluğunu kapatın. Yetkili Servis Merkezini arayın.
- E 10 - Cihaz doğru bir şekilde su almıyor. Cihaz, uygun kontrolleri gerçekleştirmenizin ardından, Başlat/Durdur ▷‖ düğmesine bastıktan sonra, programa devam etmeyi dener. Hata devam ettiği takdirde, alarm kodu tekrar belirecektir.
- E20 - Cihaz suyu boşaltmıyor.
- E40 - Cihazın kapağı açık veya doğru şekilde kapatılmamıştır. Lütfen kapağı kontrol edin!

Cihaza aşırı yükleme yapılmışsa, tamburdan bazı giysileri çıkarın ve/ veya 🔒 göstergesi sönene kadar aynı anda hem kapağa basılı tutun hem de Başlat/Durdur ▷‖ düğmesine basın (bkz. aşağıdaki resim).

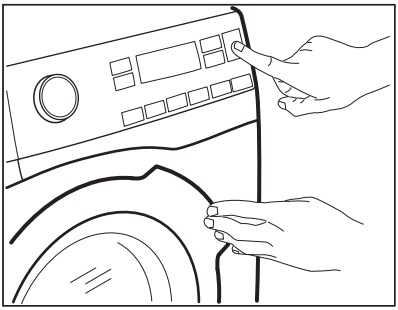

16.2 Olası arızalar

Problem	Olası çözüm
Program başlamıyor.	• Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığına emin olun. • Başlat/Durdur ▷‖ tuşuna basıldığından emin olun. • Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise ayarı iptal edin ya da geri sayımın tamamlanmasını bekleyin. • Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın. • Seçilen programın düğme kolunu kontrol edin.
Makine gerektiği gibi su almıyor.	• Musluğun açık olduğundan emin olun. • Su giriş tazyikinin çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgi için yerel su idarenizi arayın. • Musluğun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından emin olun. • Su giriş hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Giriş hortumu filtresinin ve valf filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun.
Makine suyla doluyor ve hemen boşaltıyor	• Tahliye hortumunun ucunun doğru konumda olduğundan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun.
Makine suyu boşaltmıyorsa.	• Giderin tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda bükülmeler olmadığından emin olun. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun. • Tahliye hortumu bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın. • Tamburda su bırakacak bir seçenek ayarlarsanız, tahliye programını ayarlayın.
Sıkma aşaması çalışmıyor ya da yıkama işlemi normalden uzun sürüyor.	• Sıkma programını ayarlayın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne başvurun. • Tamburda bulunan çamaşırları elle dengeli şekilde açın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Dengesiz dağılan çamaşır yükü, bu soruna neden olabilir.

Problem	Olası çözüm
Zeminde su var.	• Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su kaçağı bulunmadığından emin olun. • Su giriş hortumunda ve tahliye hortumunda hasar olmadığından emin olun. • Doğru deterjanı, doğru miktarda kullandığınızdan emin olun.
Makinenin kapağı açılmıyor.	• Tamburda su bırakacak bir yıkama programı seçildiğinden emin olun. • Yıkama programının tamamlandığından emin olun. • Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma programını seçin. • Makineye elektrik geldiğinden emin olun. • Bu sorun, makinedeki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir. Yetkili Servis Merkezini arayın. Kapağı açmanız gerekiyorsa, lütfen "Acil durumda kapağın açılması" başlığını dikkatle okuyun.
Makine, normal olmayan sesler ve titreşimler çıkarıyor.	• Makinenin düz bir zemin üzerinde olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Ambalajın ve/veya nakliye cıvatalarının sökülmüş olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Tambura daha fazla çamaşır koyun. Çamaşır miktarı çok az olabilir.
Program çalışırken program süresi artıyor veya azalıyor.	• SensiCare System seçeneği çamaşır tipine ve çamaşır yükleme boyutuna göre program süresini ayarlayabilir. "Günlük Kullanım" bölümünde "SensiCare System yük algılama" kısmına bakın.
Yıkama sonuçları tatmin edici değil.	• Deterjan miktarını artırın veya başka bir deterjan kullanın. • Çamaşırı yıkamadan önce inatçı lekeleri çıkarmak için özel ürünler kullanın. • Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun. • Çamaşır yükünü azaltın.
Yıkama sırasında tamburda çok fazla köpük var.	• Deterjan miktarını azaltın.
Yıkama programının ardından, deterjan gözünde bazı deterjan kalıntıları var.	• Kanatçığın doğru konumda olduğundan emin olun (toz deterjan için YUKARI - sıvı deterjan için AŞAĞI). • Deterjan gözünü, bu kullanım kılavuzunda verilen talimatlara göre kullandığınızdan emin olun.
Tambur boşken gösterge ekranında ağırlık olduğu gösteriliyor.	• Makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama tuşuna basın ve boş ağırlık ayarı yapmak üzere makineyi tekrar açın.

Problem	Olası çözüm
Tambur dolu, ancak gösterge ekranında 0,0 kg ağırlık görüntüleniyor.	• Çamaşırı, makineyi çalıştırmadan önce yüklemişsinizdir. Makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama tuşuna basın. • Tamburu boşaltın ve gerekli adımlara uyun. ("Çamaşırların yerleştirilmesi" bölümüne bakın)
Makine kurutma yapmıyor veya uygun şekilde kurutmuyor.	• Su musluğunu açın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. • Çamaşırları azaltın. • Doğru programı ayarladığınızdan emin olun, gerekirse yeniden kısa bir kurutma süresi ayarlayın.
Çamaşır farklı renklerdeki tüylerle dolu.	Önceki sefer yıkanan kumaşlar, farklı renkte tüyler bırakmıştır: • Kurutma aşaması tüylerin bir kısmından kurtulmanıza yardımcı olur. • Çamaşırlarınızı bir tüy temizleyicisiyle temizleyin. Tamburda aşırı miktarda tiftik olması durumunda, temizlemek için özel programı çalıştırın (daha fazla bilgi için “Kumaşlardaki tiftik" kısmına bakın).

Kontrol sonrasında, makineyi çalıştırın. Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Sorun tekrarlanırsa Yetkili Servis ile temasa geçin.
Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, makineyi devre dışı bırakın ve çalıştırın. Sorun devam ederse Yetkili Servis ile temasa geçin.

16.3 Acil durumda kapağın açılması

Elektrik kesintisi veya makinenin arızalanması halinde makinenin kapağı kilitli kalır. Elektrik geldiğinde yıkama programı devam eder. Kapak, arıza nedeniyle kilitli kaldığında, acil durum kilit açma özelliği kullanılarak açılabilir.

Kapağı açmadan önce:

DİKKAT!
Yanma tehlikesi! Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından ve çamaşırların sıcak olmadığından emin olun. Gerekirse, soğumalarını bekleyin.


DİKKAT!
Yaralanma riski! Tamburun dönmediğinden emin olun. Gerekirse, tamburun durmasını bekleyin.

Tamburun içinde su sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun. Gerekirse, acil durum su boşaltması gerçekleştirin ("Bakım ve temizlik" bölümündeki "Acil boşaltma" kısmına bakın).

Kapağı açmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Makineyi kapatmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Elektrik fişini prizden çekiniz.
3. Filtre kapakçığını açın.
4. Acil durum kilit açma tetikleyicisini aşağı bastırın. Bir kez daha aşağı

doğru bastırın, gergin tutun ve bu arada cihazın kapağını açın.

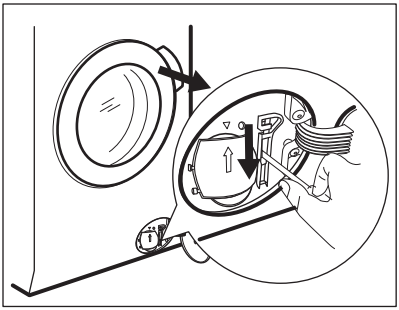

5. Çamaşırları çıkarın ve ardından makinenin kapağını kapayın.
6. Filtre kapakçığını kapayın.

17. TÜKETIM DEĞERLERI

Belirtilen değerler ilgili standartlara göre laboratuar koşullarında elde edilmiştir. Farklı nedenler verileri değiştirebilir: çamaşırın miktarı ve türü ve ortam sıcaklığı. Su basıncı, besleme gerilimi ve giriş suyu sıcaklığı da yıkama programı süresini etkileyebilir.

Teknik özellikler ürün kalitesini iyileştirmek için önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Yıkama programı esnasında, SensiCare teknolojisi yıkama süresini ve tüketim değerlerini değiştirebilir. Daha fazla bilgi için "Günlük Kullanım" bölümünde SensiCare yük algılama paragrafına bakın.

Programlar	Yük (kg)	Enerji tüketimi (kWs)	Su tüketimi (litre)	Yaklaşık program süresi (dakika)
Pamuklular 60°C	10	1.93	70	215
Pamuklu Eko Pamuklular 60 °C Enerji Tasarrufu Programı 1)	10	0.95	62	295
Pamuklular 40°C	10	1.35	70	200
Sentetikler 40°C	4	0.83	55	160
Hassaslar 40°C	4	0.64	50	75
Yünlüler/Elde yıkama 30°C	1.5	0.23	59	75

1) 60 °C'de 10 kg'lık çamaşır ile «Pamuklu Enerji Tasarrufu Programı» seçeneği, EEC 96/60/EC standartları uyarınca enerji etiketindeki veriler için referans programdır.

18. TEKNIK VERILER

Boyut	Genişlik / Yükseklik / Derinlik / Toplam derinlik	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Elektrik bağlantısı	Gerilim Toplam güç Sigorta Frekans	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve katı parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanının neme karşı korumasız olduğu yer hariç		IPX4
Su bağlantısı 1)		Soğuk su
Su girişi basıncı	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimum çamaşır yükü	Pamuklu	10 kg
Maksimum kurutma yükü	Pamuklu Sentetik	6 kg 4 kg
Sıkma Hızı	Maksimum sıkma hızı	1550 dev./dak.

1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.

19. AKSESUARLAR

19.1 www.electrolux.com/shop adresinden veya yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.

Yalnızca ELECTROLUX onaylı uygun aksesuarlar cihazın güvenlik standartlarını sağlar. Onaylı olmayan parçaların kullanılması halinde her türlü şikayet geçersiz olacaktır.


19.2 Sabitleme plakası kiti (4055171146)

Yetkili servislerden temin edebilirsiniz.

Cihazı bir baza üzerine monte ediyorsanız, cihazı sabitleme plakalarına sabitleyin.

Aksesuar ile birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.

19.3 Çekmeceli stant

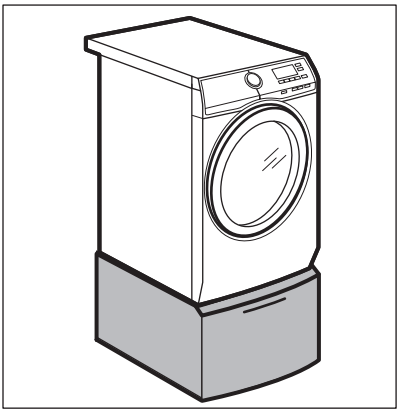

Cihazınızı yükseltir ve çamaşırı koyma ve çıkarma işleminizi kolaylaştırır.

Çekmece aşağıdaki gibi çamaşırların saklamasında kullanılabilir: havlular, temizlik ürünleri ve daha fazlası.

Aksesuar ile birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.

20. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

21. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir. Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop



157019100-B-452018

CE