


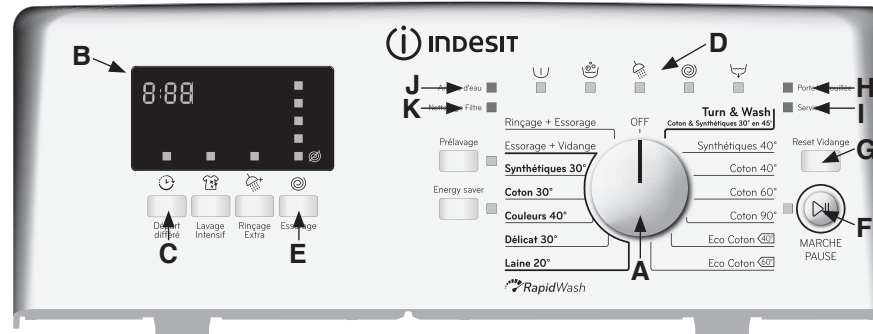








- A. Sélecteur de programme**  
**B. Afficheur**  
**C. Touche "Départ Différé"**  
**D. Indicateurs de déroulement du programme**  
**E. Sélecteur de vitesse d'essorage**  
**F. Touche "Marche/Pause"**  
**G. Touche "Reset/Vidange"**  
**H. Voyant "Porte verrouillée"**



Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- I. Voyant "Service"**  
**J. Voyant "Arrivée d'eau fermée"**  
**K. Voyant "Nettoyage filtre"**






Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques - veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse d'essorage max tr/min		
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ Différé	Lavage Intensif	Rinçage Extra	Energy saver	Pré-lavage		Essorage	
<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C		3.5	La meilleure solution de lavage quotidienne. Particulièrement utile pour des textiles légèrement à normalement sales, réalisés en coton ou en synthétiques, car il lave à basse température et à une vitesse d'essorage maximale.	-	Oui	*	*	-	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Synthétiques</b> 40°C		3.0	Pour laver des vêtements sales réalisés en fibres synthétiques (comme le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc) ou des mélanges coton/synthétique.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.	
<b>Coton</b> 40 - 60 - 90°C		max.	Cotons résistants moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.	
<b>Eco Coton</b> 40 - 60°C		max.	Pour laver des vêtements en coton moyennement sales. À 40°C et 60°C, c'est le programme coton standard et le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie.	-	Oui	*	*	-	*	-	-	*	max.	
<b>RapidWash</b>	<b>Laine</b> 20°C		1.0	Tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme "Laine", même ceux portant l'étiquette "lavage main uniquement". Pour les meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales et <b>ne dépassez pas la charge maximale de linge.</b>	-	Oui	*	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Délicat</b> 30°C		1.5	Pour laver des vêtements particulièrement délicats. De préférence, retournez les vêtements sur l'envers avant le lavage.	-	Oui	*	*	-	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Couleurs</b> 40°C		3.5	Linge de peu à moyennement sale en coton, synthétique ou leurs mélanges ; également délicat. Aide à préserver les couleurs.	-	Oui	*	*	-	*	*	-	*	max.
	<b>Coton</b> 30°C		3.5	Pour laver des vêtements légèrement sales rapidement. Ce cycle dure seulement 30 minutes, ce qui permet un gain de temps et d'énergie.	-	Oui	*	*	-	-	*	-	*	max.
	<b>Synthétiques</b> 30°C		3.0	Cycle raccourci pour laver des vêtements légèrement sales réalisés en fibres synthétiques (comme le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc) ou des mélanges coton/synthétique.	-	Oui	*	*	-	*	*	-	*	max.
<i>Essorage + Vidange</i>	-	max.	Programme d'essorage intensif séparé. Pour linge résistant.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.	
<i>Rinçage + Essorage</i>	-	max.	Programmes de rinçage et d'essorage intensif séparés. Pour linge résistant.	-	-	*	*	-	*	-	-	*	max.	

Oui : dosage nécessaire / \* = option

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.


## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0,11 W / en mode laissé sur marche 0,11 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme ☺ (heu: min)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Synthétiques	40	3.0	50	0.56	1:50	40
Coton	40	7.0	64	0.99	3:00	64
Coton	60	7.0	52	1.33	2:35	
Coton	90	7.0	58*	2.10	2:35	
Eco Coton  **	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Eco Coton  **	60	3.5	34	0.75	2:50	
Eco Coton  **	40	7.0	48	0.75	2:45	
Eco Coton  **	40	3.5	34	0.65	2:30	
Laine	20	1.0	40	0.10	0:35	
Délicat	30	1.5	50	0.50	0:45	
Couleurs	40	3.5	40	0.47	0:59	
Coton	30	3.5	42	0.25	0:30	
Synthétiques	30	3.0	40	0.31	0:50	

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

 Taux approximative de l'humidité résiduelle (%). Une fois le programme et le centrifuge terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage de base de programmes.

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\* Programme standard pour le coton et la base pour l'étiquette d'énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée

## PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

- Remplir la machine, fermer la porte du tambour et vérifier si cette dernière est correctement fermée.
- Mettre de la lessive et tous les additifs comme l'indique le verso et la notice aux instructions.
- Fermer le couvercle.
- Mettre le **sélecteur de programmes** sur le programme et température demandé. L'écran de temps affiche la durée du programme sélectionné (en heures et minutes) et l'indicateur du bouton **"Marche/Pause"** clignote. L'indicateur de la vitesse réglée d'essorage s'allume. Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position "Off", puis à nouveau sur le programme souhaité

## SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 19 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche "Lavage intensif"

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif pendant le lavage pour enlever les taches - elle optimisera l'efficacité de l'additif pour obtenir de meilleures performances de lavage et d'élimination des taches.
- Utilisez avec la charge maximale. Ajoutez un additif approprié pendant le lavage pour l'élimination des taches (poudre) pendant le lavage principal
- Peut prolonger la durée du programme jusqu'à 10 minutes. Adéquat pour l'utilisation de détachants et agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de chlore ou d'agents de blanchiment perborates!

### Touche "Rinçage Extra"

- Aide à éviter les résidus de détergent dans le linge en prolongeant la phase de rinçage. Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes souffrant d'allergies, et pour les régions avec de l'eau douce.

### Touche "Energy Saver"

- Economise l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau, tout en garantissant de bons résultats du lavage.
- Recommandé pour le linge légèrement sale, sans taches.
- Vérifiez si votre lessive convient aux températures basses de lavage (15 ou 20 °C).
- Option surtout pour les programmes à température basse.

## Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

Pour régler le programme sélectionné pour démarrer ultérieurement, appuyez sur le bouton **"Départ différé"** pour régler le temps de retard souhaité. Le témoin pour le bouton de l'option **"Départ différé"** s'allume et s'éteint quand le programme démarre. Après avoir appuyé sur le bouton **"Marche/Pause"**, le décompte commence. L'indication de départ différé à l'écran disparaît lorsque le programme démarre et elle est remplacée par le temps de programme restant. Le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur le bouton **"Départ différé"**. Ne pas utiliser de lessive liquide lors de l'activation de cette option. Pour annuler le **"Départ différé"**, tournez le sélecteur de programme sur une autre position.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Marche/Pause"**. Le voyant situé près de la touche **"Marche/Pause"** s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- Remarque: en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

## VOYANT "PORTE VERROUILLÉE"

Une fois le programme démarré, le voyant s'allume pour indiquer que le couvercle ne peut pas être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme avant la fin".

## INDICATIONS DES DÉFAUTS

Si l'un des voyants de défaut clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage "Que faire en cas de problème").

### "Arrivée d'eau" -

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

### "Service" -

Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

### "Nettoyage filtre" -

L'eau ne s'évacue pas.

**Le voyant "Essorage" de l'indicateur de déroulement du programme clignote:** déséquilibre lors de l'essorage.

## FIN DU PROGRAMME

- Avertissement "Porte verrouillée" s'éteint Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.

- Tournez le sélecteur de programme sur "Off".
- Fermez le robinet.
- Ouvrez le couvercle et les portillons du tambour, et retirez le linge.
- Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche **"Marche/Pause"** pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
- Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez de nouveau sur la touche **"Marche/Pause"**. Le nouveau programme démarrera la ou le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Reset/Vidange"** annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche **"Reset/Vidange"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.