

## Snelstartgids Acer LCD-monitor

### Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees aandachtig de volgende instructies.


- Het scherm van de LCD-monitor reinigen:
  - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de voedingskabel los.
  - Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon.
- Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor wordt blootgesteld aan regen, vocht of zonlicht, kan dit het apparaat ernstig beschadigen.
- Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan permanente schade aan het scherm veroorzaken.
- Verwijder het deksel niet of probeer het apparaat niet zelf te repareren. Laat onderhoud en reparatie over aan bevoegde technici.
- Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20° tot 60°C (-4° tot 140°F). Als u de LCD-monitor buiten dit bereik opslaat, kan dit permanente schade veroorzaken.
- Koppel uw monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde technicus als een van de volgende omstandigheden optreedt:
  - De signaalkabel tussen de monitor en de pc is gerafeld of beschadigd.
  - Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
  - De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd.

### De monitor aan de voet bevestigen


- Haal de monitor uit de verpakking.
- Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
- Draai rechtsonder om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
- Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lijpe of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)

### Uw monitor aansluiten op een computer

- Schakel de computer uit en koppel de voedingskabel van de computer los.
- Collegare il cavo del segnale all'ingresso DP (opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) del monitor, e all'uscita DP (opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) della scheda grafica sul computer. Quindi stringere le viti sul connettore del cavo del segnale.
- De USB-kabel (optioneel) aansluiten  
Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort voor snel opladen.  
Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort.
- Optioneel: Sluit de audio-ingang (AUDIO IN) van de LCD-monitor en de lijnuitgang van de computer aan met de audiokabel.
- Stop de voedingskabel van de monitor in de voedingsaansluiting op de achterkant van de monitor.
- Stop de voedingskabels van uw computer en monitor in een dichtbijgelegen stopcontact.

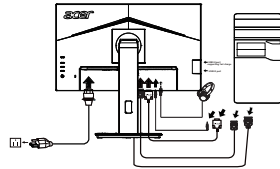



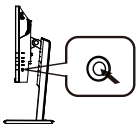

Opmerking: Audio-output is alleen voor het audio-outputmodel. Bekijk de gebruikershandleiding voor meer instructies.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

### Externe bedieningselementen

1	Voedingsknop	Schakelt de monitor in/uit. Blauw geeft aan dat de monitor is ingeschakeld. Oranje geeft aan dat het apparaat in de modus stand-by/energiebesparing is.
---	--------------	---

2	Functietoets 	a. Druk hierop om de hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om de sneltoets1-functie in te voeren. b. Wanneer het Functiemenu actief is, drukt u op deze toets om de basisinformatie voor uw monitor en de huidige invoer weer te geven of om de aangepaste kleurinstellingen opnieuw in te stellen naar de standaardinstellingen.
3	Functietoets 	a. Druk hierop om de hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om de sneltoets2-functie in te voeren. b. Wanneer het Functiemenu actief is, drukt u op deze knop om de scenariomodus of spelmodus te selecteren.
4	Functietoets 	a. Indrukken om de Hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om naar de functie Invoerselectie te gaan. b. Wanneer het Functiemenu actief is, sluit u met deze knop het OSD.
5	Functietoets 	a. Indrukken om de Hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om de volgende functie in het menu Functie te openen. b. De enkele schakelknop op de achterkant van de schermrand werkt als een joystick. Om de aanwijzer te verplaatsen, schuift u de knop in vier richtingen. Druk op de knop om de gewenste optie te selecteren. Lichtgrijs geeft bruikbaar aan. Donkergrijs geeft onbruikbaar aan.

#### Opmerking: Canadese gebruikers

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.

#### Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Het verwijderen van afval van apparatuur is uw verantwoordelijkheid en u dient dit af te geven bij een aangegeven inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Door het afzonderlijk verzamelen en recyclen van afval van apparatuur op het ogenblik van het weggooien, draagt u bij tot het behoud van de natuurlijke bronnen en bent u zeker dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmateriaal kunt afgeven voor het recyclen, kunt u contact opnemen met uw lokaal stadsbestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.