

PRF Vertical Mouse

User Manual

Gebrauchsanweisung

Gebruiksaanwijzing

Guide d'utilisation




Package contents



PRF
Mouse



USB
receiver




USB -C
adapter



User
manual

Diagram

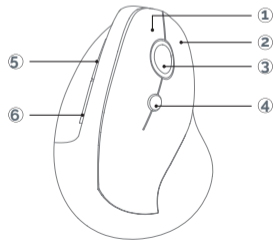

EN

1. Left button
2. Right button
3. Scroll button
4. DPI button
5. Forward button
6. Backward button

FR

1. Click gauche
2. Click droit
3. Roulette de défilement
4. Réglage DPI
5. Bouton "avancer"
6. Bouton de retour en arrière

DE

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. DPI Knopf
5. Vorwärtsknopf
6. Rückwärtsknopf

NL

1. Linker muisknop
2. Rechter muisknop
3. Scrollwiel
4. DPI knop
5. Knop vooruit
6. Knop achteruit

Specification

- Size: 111x76x71 mm
- Net Weight: 90,5 g
- Wireless operation range: 15m
- Working Voltage: 1.5V
- Working Current: 11mA
- DPI Adjustment: 800-1200-1600
- Compatibility: Windows (2000, ME, XP (64), Vista, 7, 8, 10

Specificaties




- GröÙe: 111x76x71 mm
- Nettogewicht: 90,5 g
- Drahtloser Betriebsbereich: 15m
- Betriebsspannung: 1.5V
- Arbeitsstrom: 11mA
- DPI Anpassung: 800-1200-1600
- Kompatibilität: Windows (2000, ME, XP (64), Vista, 7, 8, 10

Spécification

- Taille: 111x76x71 mm
- Poids net: 90,5 g
- Plage de fonctionnement sans fil: 15m
- Tension de travail: 1.5V
- Courant de travail: 11mA
- Réglage DPI: 800-1200-1600
- Compatibilité: Windows (2000, ME, XP (64), Vista, 7, 8, 10

Specificaties

- Afmeting: 111x76x71 mm
- Netto gewicht: 90,5 g
- Draadloos bereik: 15m
- Voltage: 1.5V
- Ampère: 11mA
- DPI instelling: 800-1200-1600
- Compatibiliteit: Windows (alle versies), Mac (versies 10.4 en hoger), ChromeOS, Linux, Unix & Android

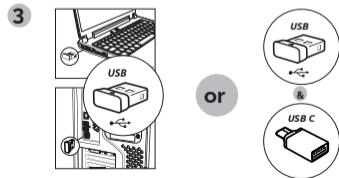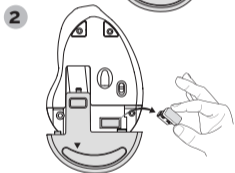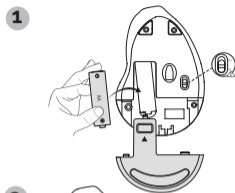

EN

1. AA battery is already pre-installed. Just remove the plastic film to activate.
2. Remove the USB receiver from the battery compartment and connect it to the USB-A port of the computer. If no USB-A ports are available, insert the included USB-C adapter into the USB-C port. Then connect the USB receiver to the USB-C adapter.
3. The PRF mouse is installed automatically and is immediately ready to use.

DE

1. Eine AA-Batterie ist bereits vorinstalliert. Entfernen Sie zum Aktivieren einfach die Kunststofffolie.
2. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach und schließen Sie ihn an den USB-A-Anschluss des Computers an. Wenn keine USB-A-Anschlüsse vorhanden sind, stecken Sie den mitgelieferten USB-C-Adapter in den USB-C-Anschluss. Verbinden Sie dann den USB-Empfänger mit dem USB-C-Adapter.
3. Die PRF-Maus wird automatisch installiert und ist sofort einsatzbereit.

FR

1. La pile AA est déjà préinstallée. Il suffit de retirer le film plastique pour l'activer.
2. Retirez le récepteur USB du compartiment des piles et connectez-le au port USB-A de l'ordinateur. Si aucun port USB-A n'est disponible, branchez l'adaptateur USB-C inclus dans le port USB-C de l'ordinateur et insérez ensuite le récepteur USB à l'adaptateur USB-C.
3. La souris PRF sera installée automatiquement et sera immédiatement prête à l'emploi.

NL

1. AA batterij is al voorgeïnstalleerd. Verwijder gewoon de plastic folie om te activeren.
2. Haal de USB receiver uit het batterijencompartiment en sluit deze aan op de USB-A poort van de computer. Mochten er geen USB-A poorten beschikbaar zijn, plaats dan de bijgeleverde USB-C adapter in de USB-C poort. Sluit vervolgens de USB-receiver aan op de USB-C adapter.
3. De PRF muis wordt automatisch geïnstalleerd en is direct klaar voor gebruik.