

SAMSUNG

BRUKSANVISNING

SM-G970F/DS
SM-G973F/DS
SM-G975F/DS

Innehållsförteckning

Grunder

- 4 Läs detta först
- 7 Situationer då enheten överhettas samt lösningar
- 11 Enhetens layout och funktioner
- 19 Batteri
- 25 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 31 Minneskort (microSD-kort)
- 35 Slå på och av enheten
- 36 Första konfigurationen
- 38 Samsung account
- 40 Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch)
- 43 Förstå skärmen
- 56 Aviseringspanel
- 58 Ange text

Appar och funktioner

- 62 Installera eller avinstallera appar
- 64 Bixby
- 68 Bixby Vision
- 72 Bixby Home
- 74 Reminder
- 78 Telefon
- 84 Kontakter
- 88 Meddelanden
- 91 Internet
- 93 E-post
- 94 Kamera
- 117 Galleri
- 123 AR-emoji
- 131 Always On Display
- 134 Kantskärm
- 138 Flera fönster
- 141 Samsung Pay
- 144 Samsung Health
- 150 Galaxy Wearable
- 150 Samsung Members
- 151 Samsung Notes
- 152 Kalender
- 153 Röstinspelning
- 156 Mina filer
- 156 Klocka
- 158 Kalkylator
- 159 Game Launcher
- 162 Hemskärm för barn
- 164 SmartThings
- 168 Dela innehåll
- 169 Samsung DeX
- 176 Google-appar

Inställningar

- 178 Inledning
- 178 Anslutning
 - 180 Wi-Fi
 - 182 Bluetooth
 - 184 NFC och betalning
 - 187 Datasparare
 - 188 Mobildata endast för appar
 - 188 SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort)
 - 189 Mobil hotspot och Internetdeln.
 - 190 Fler anslutningsinställningar
- 194 Ljud och vibration
 - 194 Dolby Atmos (surroundljud)
 - 195 Separat appljud
- 195 Aviseringar
- 196 Display
 - 197 Blåljusfilter
 - 198 Nattläge
 - 198 Ändra skärmläge eller justera skärmens färg
 - 199 Skärmutplösning (Galaxy S10+, S10)
 - 200 Skärmsläckare
- 200 Bakgrunder och teman
- 201 Låsskärm
 - 202 Smart Lock
- 202 Biometrik och säkerhet
 - 204 Ansiktsigenkänning
 - 207 Igenkänning av fingeravtryck
 - 212 Samsung Pass
 - 216 Hemlig mapp
 - 221 Konton och säkerhetskop.
 - 222 Samsung Cloud
- 223 Google
- 224 Avancerade funktioner
 - 225 Bixby Routines
 - 228 Rörelser och gester
 - 229 Dubbelmeddelande
- 230 Digitalt välbefinnande
- 232 Enhetsvård
 - 232 Optimera enheten
 - 233 Batteri
 - 234 Lagring
 - 234 Minne
 - 235 Säkerhet
- 235 Appar
- 235 Allmän hantering
- 236 Tillgänglighet
- 237 Programvaruuppdatering
- 237 Om telefonen

Bilaga

- 238 Tillgänglighet
- 256 Felsökning
- 263 Ta bort batteriet

Grunder

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör, modellspecifikationer och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.

- Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
- Din enhet levereras med fastsatt skärmskydd. Om du byter ut det rekommenderas du att använda en produkt från Samsung för att uppnå bättre fingeravtrycksigenkänning. (Galaxy S10+, S10; Om ett skärmskydd är fastsatt eller inte kan variera efter region.)
- Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
- Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
 - Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
 - Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Display** → **Skärmtimeout** och välj sedan hur länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
 - För att ställa in pekskärmen på att automatiskt justera sin ljusstyrka baserat på omgivningen ska du starta appen **Inställningar**, trycka lätt på **Display** och sedan trycka lätt på reglaget **Adaptiv ljusstyrka** för att aktivera funktionen.
- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Om telefonen** → **Status**.

Bevara vatten- och dammskydd

Enheten har ett vatten- och dammskydd. Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vatten- och dammskydd. Om du inte gör det kan det leda till att enheten skadas.

- Sätt inte ner enheten i sötvatten djupare än 1,5 m och håll den inte under vattenytan längre än 30 minuter. Om du sänker ned enheten i någon annan vätska än sötvatten, t.ex. saltvatten, joniserat vatten eller alkoholhaltiga drycker, kommer vätskan att tränga in i enheten snabbare.
- Enheten får inte utsättas för **vatten som rör sig med stor kraft**.
- Om enheten utsätts för sötvatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om enheten utsätts för andra vätskor, t.ex. saltvatten, vatten från simbassäng, tvålsvatten, olja, parfym, solskyddskräm, handsprit eller kemiska produkter som kosmetika, ska du omedelbart skölja av den med vanligt vatten och torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om du inte följer de här anvisningarna kan enhetens prestanda och utseende påverkas.
- **Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt** hörs ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal. När du har torkat av enheten med en torr trasa ska du torka den ordentligt innan du använder den.
- Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt **om enheten används i vatten**.
- **Om enheten tappas eller utsätts för slag** kan motståndskraften mot vatten och damm försämrats.
- Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot vatten och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP68 i enlighet med den internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa, sötvatten, 1,5 meter, i 30 minuter). Trots denna klassifikation är det ändå möjligt att enheten skadas i vissa situationer.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig! Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Situationer då enheten överhettas samt lösningar

När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas

Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddaren sluta ladda.

Gör så här när enheten blir varm:

- Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
- Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av Samsung.
- När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren.



Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller som stöds.

När enheten blir varm under användning

När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.

Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.

- Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
- När du hämtar stora filer.
- När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
 - När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
 - När du spelar in videor under en längre period.
 - När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
 - Vid anslutning till en TV.
- När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
 - När du använder Flera fönster.
 - När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
 - När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
 - När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
- När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton.
- När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
- När du använder mobil hotspot och internetdelning.
- När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
- När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
- När enhetens flerk Funktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
- När du använder roaming.

Gör så här när enheten blir varm:

- Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
- Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
- Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
- Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
- Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten

Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.

När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.

- Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas, förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
- Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet från av en framtvingad avstängning.

Försiktighetsåtgärder för driftmiljö

Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.

- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
- Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period.
- Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
- Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Enhetens layout och funktioner

Förpackningens innehåll


Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.




- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.


Enhetslayout


► Galaxy S10+:

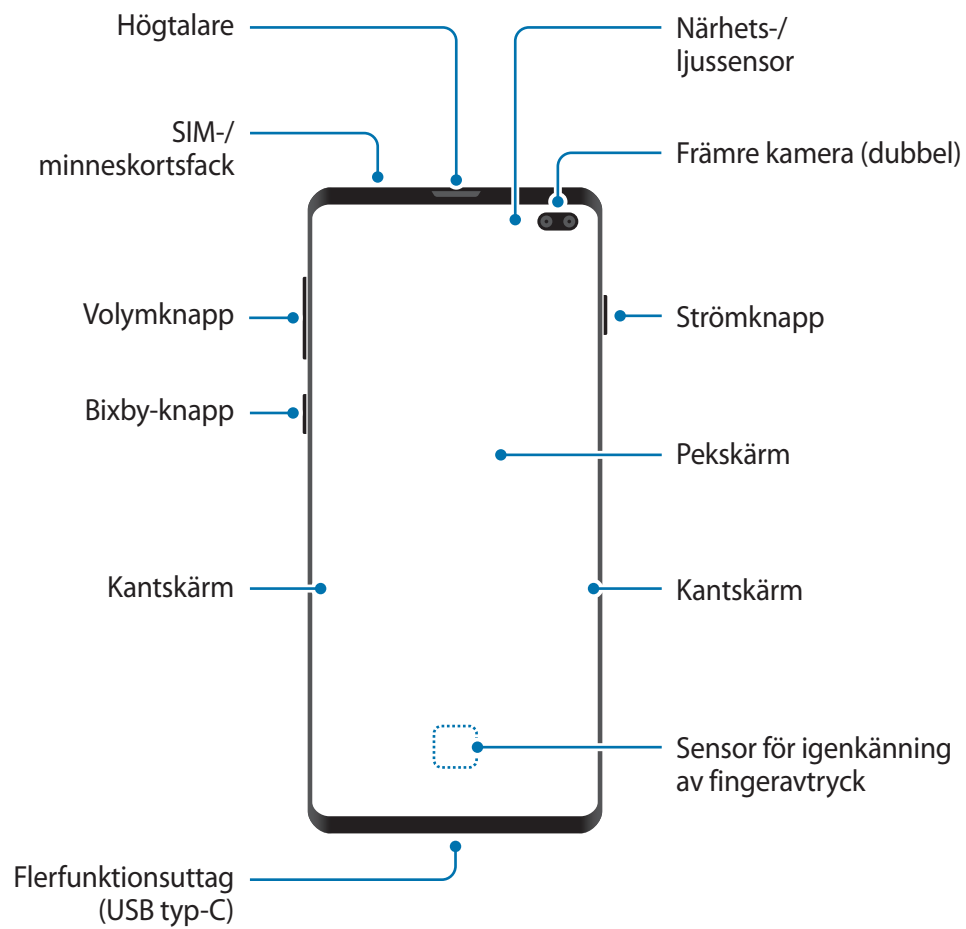

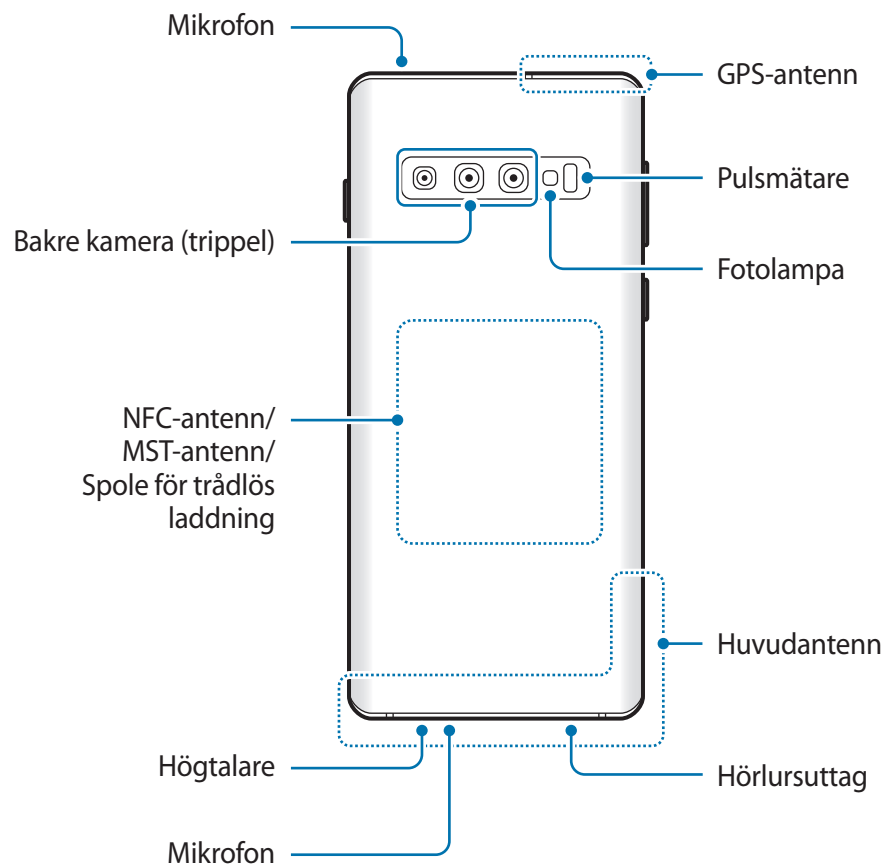



► Galaxy S10:

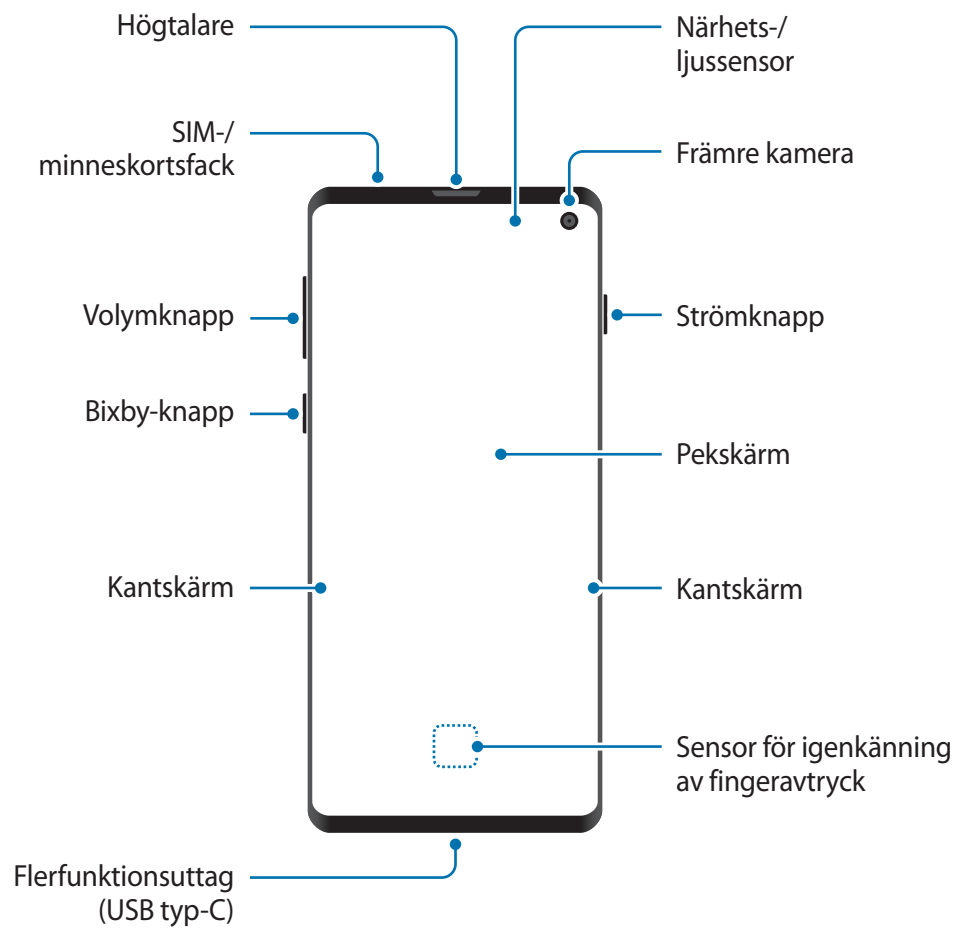

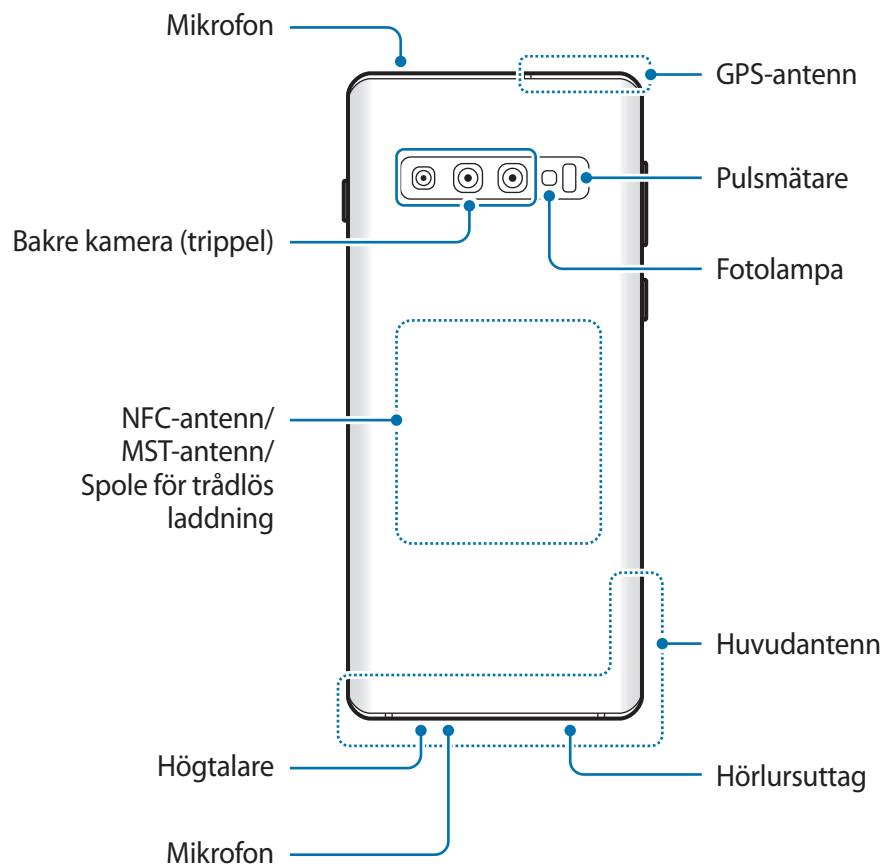

► **Galaxy S10e:**

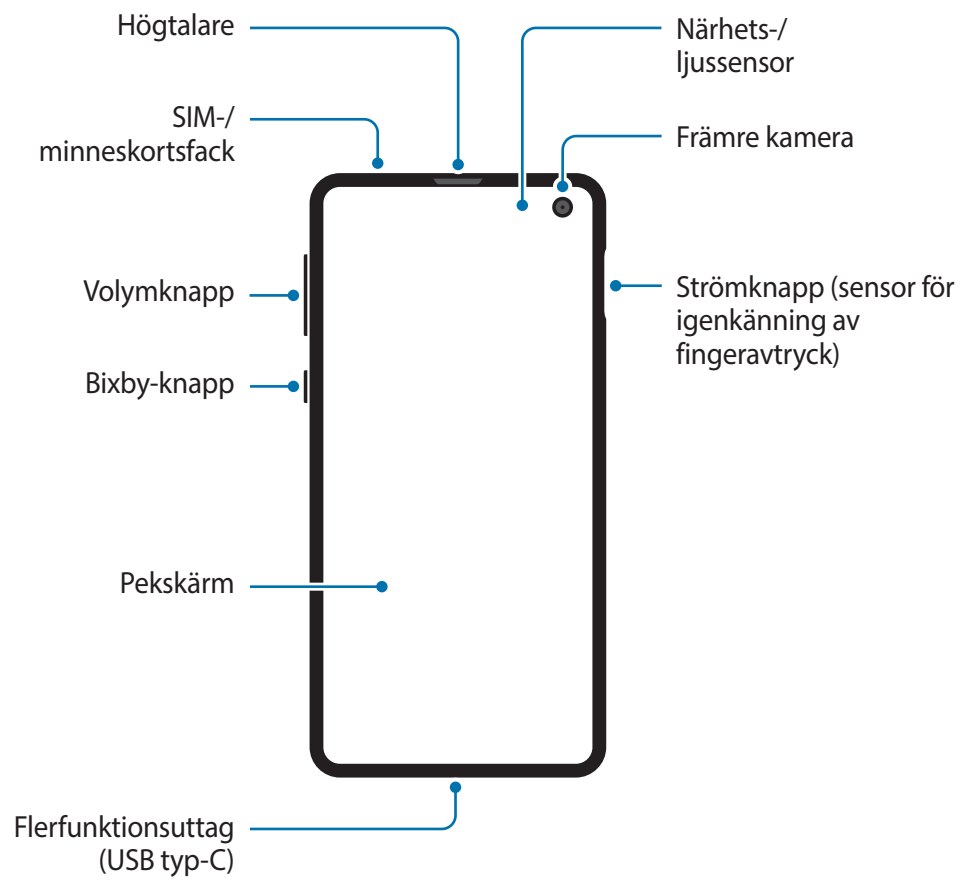

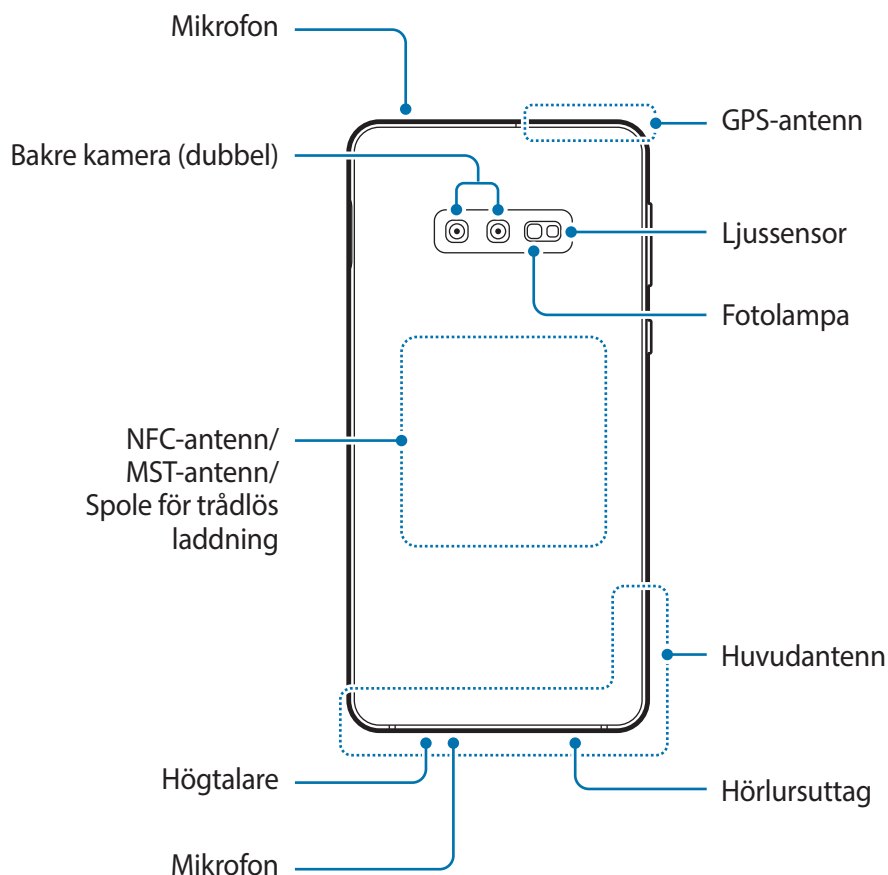

- När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
- Var försiktig så att du inte exponerar kameran för en stark ljuskälla, som direkt solljus. Om kameran utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar på bilderna.
- Om du använder enheten och dess glas- eller akrylstomme har gått sönder finns det risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter.




- I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
 - Om du sätter fast dekalering av metall på enhetens antennenområde.
 - Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på enheten.
 - Om du täcker enhetens antennenområde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Täck inte närhets-/ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd eller dekalering. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
- Färgerna på kantskärmen kan variera beroende på vinkeln. (Galaxy S10+, S10)

Fysiska knappar



Knapp	Funktion
Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
Bixby	• Tryck för att starta Bixby. Se Bixby för mer information. • Håll nedtryckt för att starta en konversation med Bixby. Se Använda Bixby för mer information.
Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

Appstyrda knappar

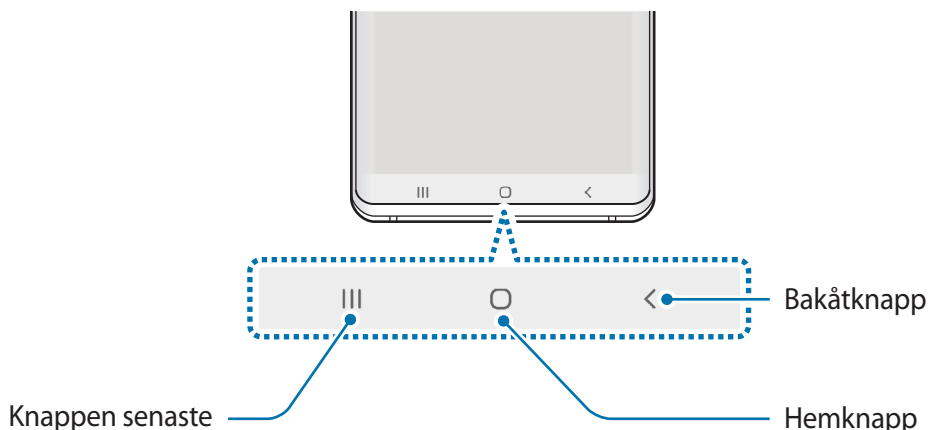

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som standard. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid.



Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.




- Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
- Använd endast den USB Type-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om du använder en Micro USB-kabel.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
- 2 Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.

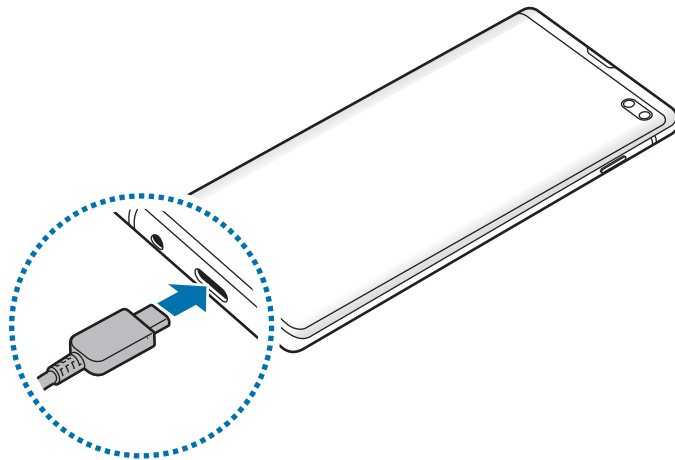

- 3 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
- 4 När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren från eluttaget.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.

- Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
- När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på strömknappen.
- Aktivera energisparläge.
- Stäng onödiga appar.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera appar samtidigt, närverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda. Om detta inträffar under trådlös laddning ska du koppla bort enheten från laddaren för att låta den svalna och sedan ladda enheten igen senare.
- Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaket är fuktigt kan enheten skadas. Torka flerfunktionsuttaket ordentligt innan du laddar enheten.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

Snabbladdning

Enheten har en inbyggd funktion för snabbladdning. Du kan ladda batteriet snabbare när enheten eller dess skärm är avstängd.

Öka laddningshastigheten

För att öka laddningshastigheten ska du slå av enheten eller skärmen medan du laddar batteriet. Medan batteriet laddas med enheten avslagen visas ikonen ⚡ på skärmen.

Om snabbladdningsfunktionen inte är aktiverad ska du starta appen **Inställningar**, trycka lätt på **Enhetsvård** → **Batteri** → ⋮ → **Inställningar** och sedan trycka lätt på reglaget för **Snabbladdning med kabel** för att aktivera funktionen.



- Under laddning går det inte att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
- Du kan inte använda den inbyggda funktionen för snabbladdning om du laddar batteriet med en vanlig batteriladdare.
- Om enheten blir mycket varm eller om omgivningens lufttemperatur ökar, sjunker laddningshastigheten automatiskt. Detta är ett vanligt driftförhållande för att förhindra skada på enheten.

Trådlös laddning

Enheten har en inbyggd Spole för trådlös laddning. Du kan ladda batteriet med en trådlös laddare (säljs separat).

Snabb trådlös laddning

Du kan ladda enheten snabbare med hjälp av funktionen för snabb trådlös laddning. Om du vill använda den här funktionen måste du använda en laddare och komponenter som stöder funktionen för snabb trådlös laddning.

Om den trådlösa snabbladdningsfunktionen inte är aktiverad ska du starta appen **Inställningar**, trycka lätt på **Enhetsvård** → **Batteri** → ⋮ → **Inställningar** och sedan trycka lätt på reglaget för **Snabb trådlös laddning** för att aktivera funktionen.




- Alternativet på/av läggs till i enhetens inställningsmeny när du placerar den på laddaren för första gången.
- Under laddning går det inte att aktivera eller inaktivera den här funktionen.
- En fläkt inuti laddaren kan ge upphov till oljud under den snabba trådlösa laddningen.

Ladda batteriet

- 1 Placera mitten av enhetens baksida i mitten på den trådlösa laddaren.

Uppskattad laddningstid visas på aviseringspanelen. Den faktiska laddningstiden kan variera beroende på laddningsförhållandena.

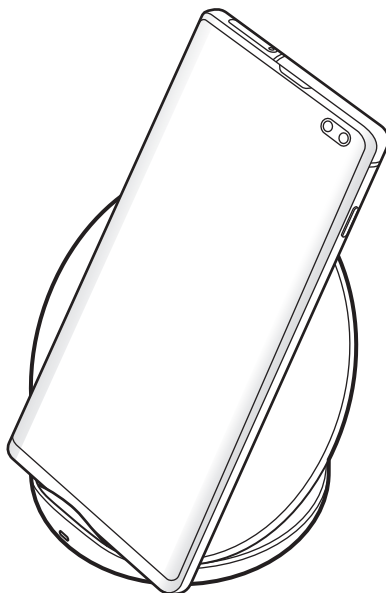

- 2 När enheten är fulladdad ska den kopplas bort från den trådlösa laddaren.



Försiktighetsåtgärder för trådlös laddning

- Placera inte enheten på den trådlösa laddaren med ett kreditkort eller RFID-kort (Radio Frequency Identification) (t.ex. transportkort eller nyckelkort) liggandes mellan enhetens baksida och enhetsfodralet.
- Placera inte enheten på den trådlösa laddaren när ledande material, t.ex. metallföremål och magneter, ligger mellan enheten och den trådlösa laddaren.

Enheten laddas eventuellt inte som den ska eller så kan den bli överhettad, eller så kan enheten och korten komma att skadas.



- Om du använder den trådlösa laddaren i områden med svaga nätverkssignaler kan nätverksmottagningen brytas.
- Använd en trådlös laddare som är godkänd av Samsung. Om du använder andra trådlösa laddare laddas eventuellt inte batteriet som det ska.

Wireless PowerShare

Du kan ladda en annan enhet med din enhets batteri. Du kan fortfarande ladda en annan enhet medan du laddar enheten. Beroende på typ av tillbehör eller fodral som används är det inte säkert att funktionen Wireless PowerShare fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du tar bort alla tillbehör och fodral som används innan du använder den här funktionen.




Använd inte hörlurar vid effektdelning. Om du gör det kan enheter i närheten påverkas.

1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på  (**Wireless PowerShare**) för att aktivera funktionen.


2 Placera den andra enheten i mitten av din enhet med baksidorna mot varandra.




- När laddningen börjar hörs ett aviseringsljud eller så känns en vibration.
- Platsen för spolen för trådlös laddning kan variera beroende på enhetsmodell. Justera enheterna så att de ansluter till varandra korrekt.
- Vissa funktioner är inte tillgängliga under effektdelning.

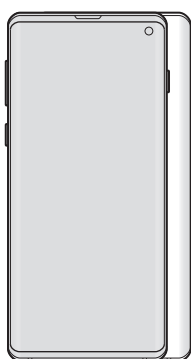

Smarttelefon

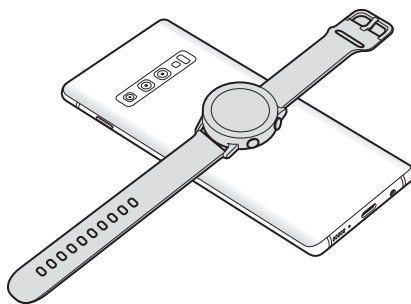

Galaxy Watch

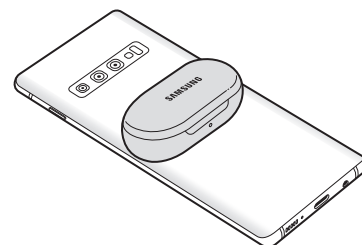

Galaxy Buds

3 När du har laddat klart kopplar du bort den andra enheten från din enhet.



- Endast enheter med stöd för trådlös laddning kan laddas med hjälp av den här funktionen. Vissa enheter laddas eventuellt inte. Om du vill se enheter som stöder Wireless PowerShare-funktionen ska du gå till www.samsung.com.
- För att enheten ska laddas korrekt ska du inte röra eller använda enheten när den laddas.
- Strömmen som laddas till den andra enheten kan vara mindre än den mängd som delas med den av din enhet.
- Om du laddar den andra enheten samtidigt som du laddar din enhet kan laddningshastigheten minska eller så laddas eventuellt inte enheten som den ska beroende på typ av laddare.
- Laddningshastigheten eller effektiviteten kan variera beroende på enhetens skick eller den omgivande miljön.
- Om den återstående batterinivån sjunker under en viss nivå avslutas effektdelning.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

Sätta i SIM- eller USIM-kort

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefon-tjänster.

I modeller med dubbla SIM-kort kan du sätta in två SIM- eller USIM-kort så att du kan ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på en enhet. I vissa områden kan dataöverföringshastigheterna bli lägre om två SIM-kort sätts i enheten än om ett SIM-kort sätts i.




Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.




Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.

► Modeller med ett SIM-kort:

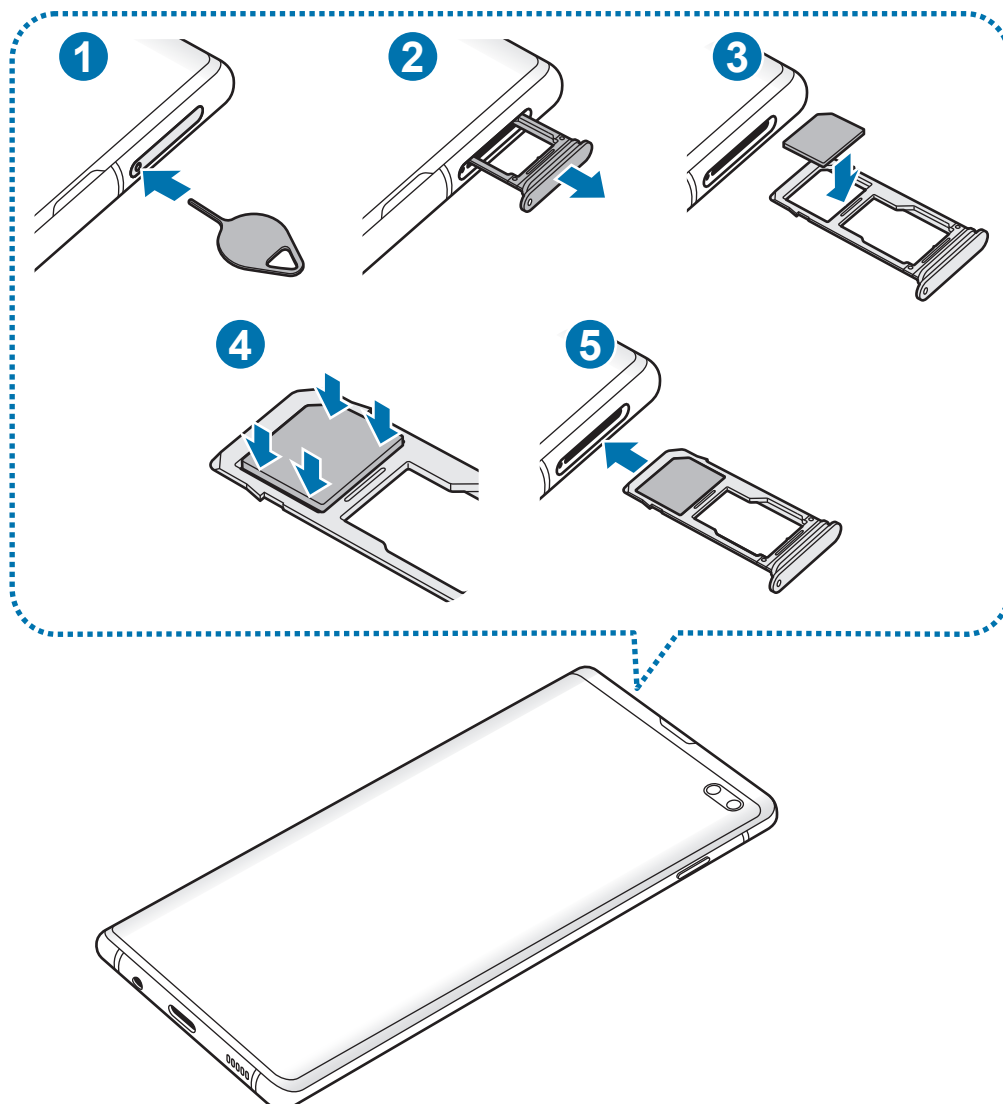

► Modeller med dubbla SIM-kort:

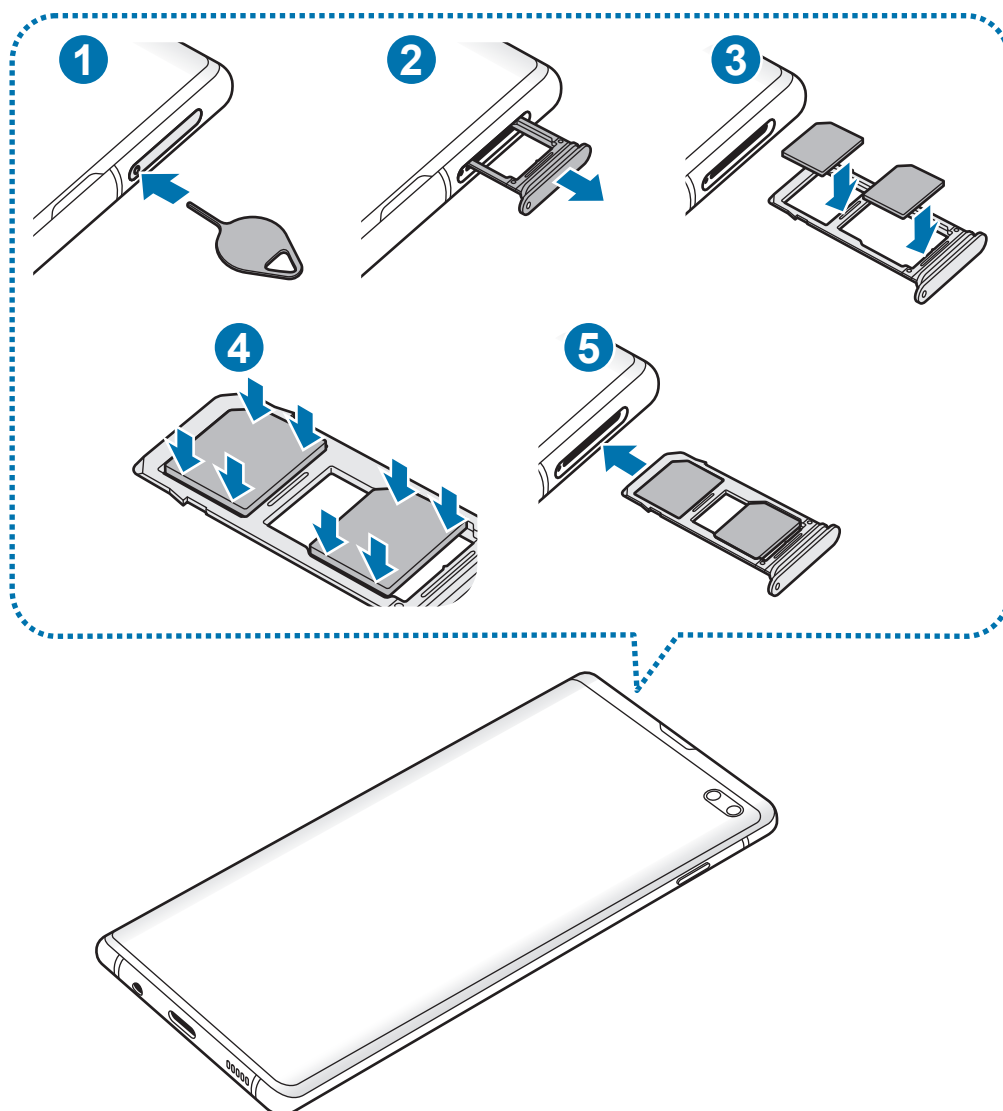

1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.




Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.

2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.

3 ► **Modeller med ett SIM-kort:** Placera SIM- eller USIM-kortet i fack 1 med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

► **Modeller med dubbla SIM-kort:** Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. Sätt i det primära SIM- eller USIM-kortet i fack 1 (1) och det sekundära SIM- eller USIM-kortet i fack 2 (2).

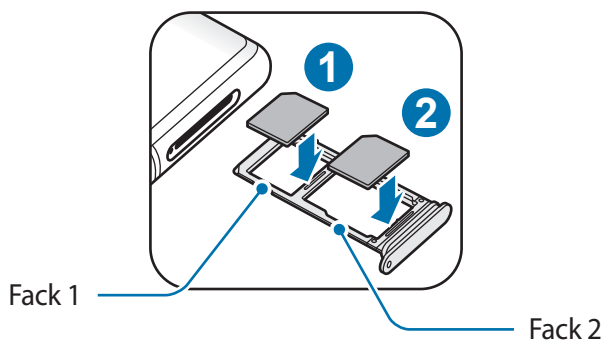

4 Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det.



Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.


5 Sätt tillbaka facket på dess plats.





- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.

Sätta i kortet på rätt sätt

► Modeller med ett SIM-kort:

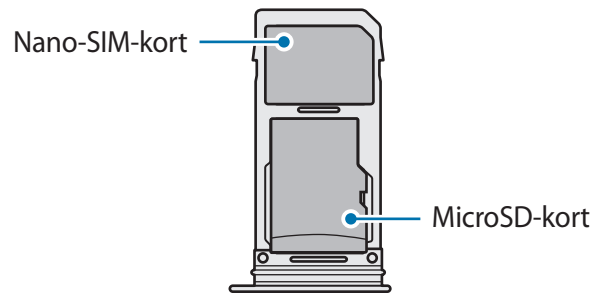

► Modeller med dubbla SIM-kort:

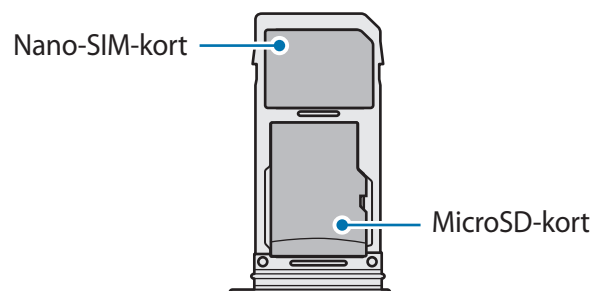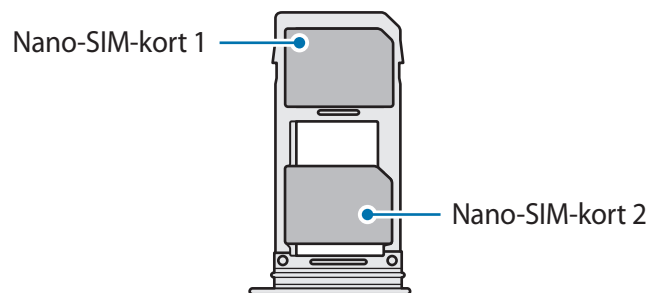

- Använd endast ett nano-SIM-kort.
- Du kan inte sätta in ett nano-SIM-kort och ett microSD-kort i fack 2 samtidigt.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
- 4 Sätt tillbaka facket på dess plats.

Använda dubbla SIM- eller USIM-kort (modeller med dubbla SIM-kort)

Om du för in två SIM- eller USIM-kort kan du ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på en enhet.

Aktivera SIM- eller USIM-kort

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Anslutning** → **SIM-kortshanterare**. Välj ett SIM- eller USIM-kort och tryck lätt på reglaget för att aktivera det.

Anpassa SIM- eller USIM-kort

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Anslutning** → **SIM-kortshanterare** och välj ett SIM- eller USIM-kort för att få åtkomst till följande alternativ:

- **Ikon:** Ändra ikonerna för SIM- eller USIM-kortet.
- **Namn:** Ändra visningsnamn för SIM- eller USIM-kortet.
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp som ska användas tillsammans med SIM- eller USIM-kortet.

Ange prioriterade SIM- eller USIM-kort

När två kort är aktiverade kan du tilldela röstsamtal, meddelandehantering och datatjänster till specifika kort.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Anslutning** → **SIM-kortshanterare** och ställ in funktionsinställningarna för dina kort i **Prioriterat SIM-kort**.

Minneskort (microSD-kort)

Sätta i ett minneskort


Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.



- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.



- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung servicecenter.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

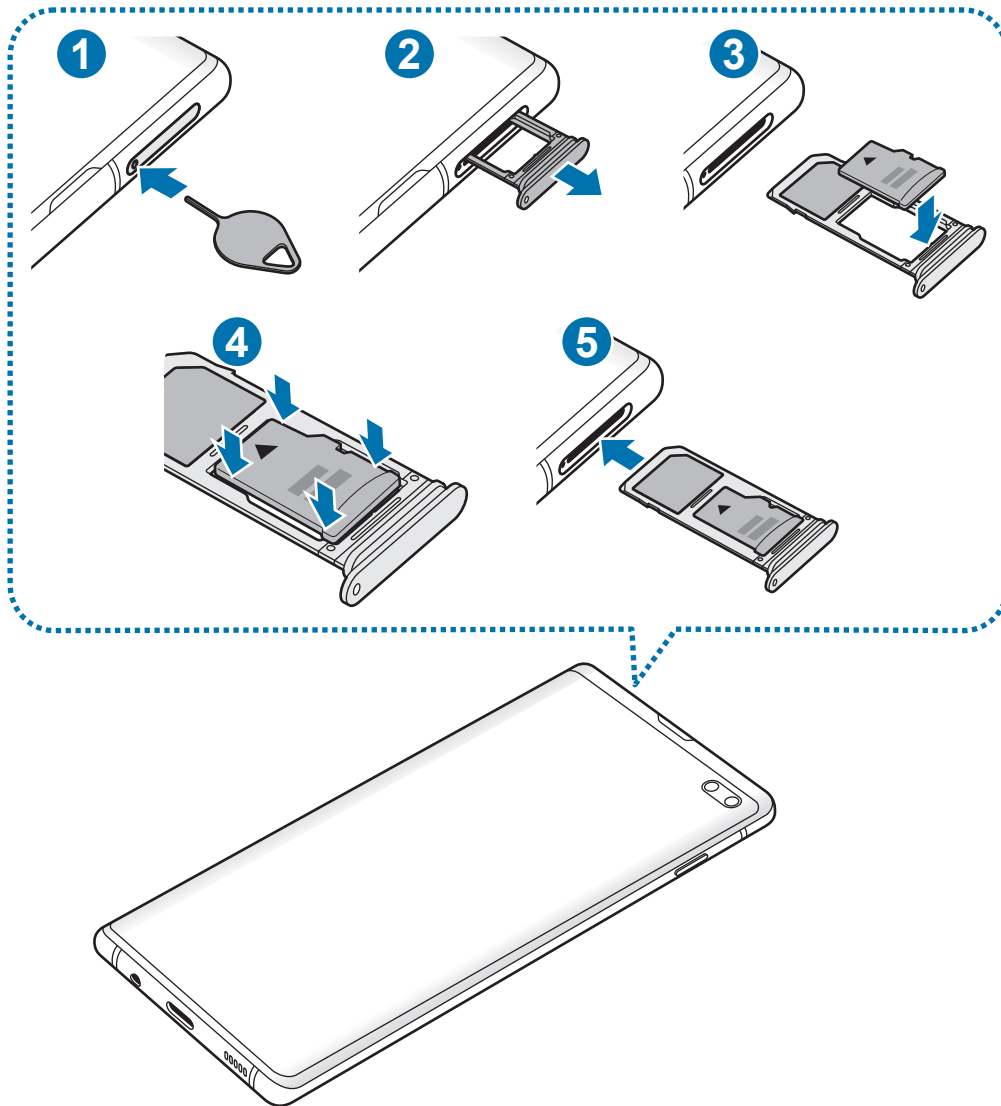

1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.




Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.

2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.



När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras.

3 Placera ett minneskort i fack 2 med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

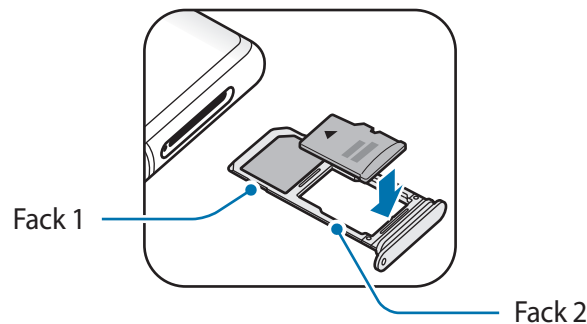

4 Tryck försiktigt in minneskortet i facket för att säkra det.



Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.

5 Sätt tillbaka facket på dess plats.



- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Enhetsvård** → **Lagring** → **Lagringsinställningar** → **SD-kort** → **Avmontera**.

1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.

2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.

3 Ta bort minneskortet.

4 Sätt tillbaka facket på dess plats.



Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Enhetsvård** → **Lagring** →  → **Lagringsinställningar** → **SD-kort** → **Format**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.




Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Starta om enheten

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Omstart**.

Om enheten har hängit sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.

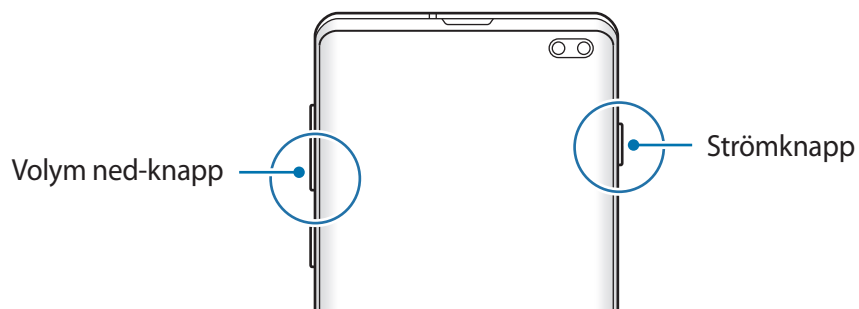

Nödläge

Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra, skicka ut ett nödlarm med mera.

Aktivera nödläge

Aktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på **Nödläge**.



Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Inaktivera nödläge

Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på  → **Stänga av Nödläge**. Alternativt håller du strömknappen nedtryckt och trycker sedan lätt på **Nödläge**.

Första konfigurationen


När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.



Proceduren för den första konfigurationen kan variera beroende på enhetens programvara och din region.

1 Slå på enheten.

2 Välj det enhetsspråk du vill ha och välj ➔.

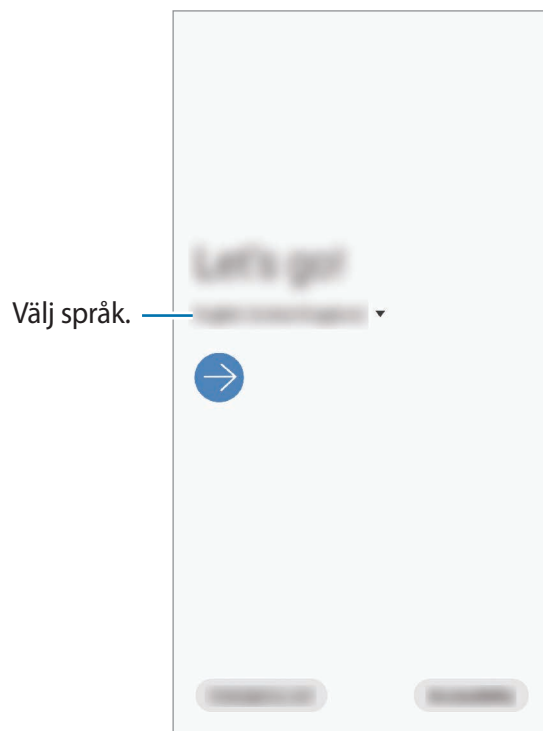

3 Läs och godkänn reglerna och villkoren och tryck lätt på **Nästa**.

4 Hämta dina inställningar från en tidigare enhet.

5 Välj ett Wi-Fi-nätverk och anslut till det.



Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några enhetsfunktioner under den första konfigurationen.

6 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den första konfigurationen.

7 Aktivera en skärmlåsningssätt för att skydda din enhet. Du kan skydda din personliga information genom att förhindra andra från att komma åt enheten. För att ställa in skärmlåsningssättet senare trycker du lätt på **Inte nu**.

- 8 Om de rekommenderade appskärmarna visas ska du välja appar som du vill ha och hämta dem.
- 9 Logga in på ditt Samsung account. Du kan använda Samsung-tjänster och hålla dina data uppdaterade och säkra på alla dina enheter. Se [Samsung account](#) för mer information.
- 10 Tryck lätt på **Avsluta** för att slutföra den initiala konfigurationen.
Hemskärmen visas.

Samsung account

Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsung-tjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats.

Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung account. Om du vill ha mer information om Samsung account öppnar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Konton** → **Samsung account** →  → **Hjälp**.

Skapa ett Samsung account

Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett. Du kan skapa ett Samsung account med hjälp av din e-postadress.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**.
Du kan även starta appen **Inställningar** och trycka lätt på .
- 2 Tryck lätt på **Skapa konto**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.

Logga in på ditt Samsung account

Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**.

Du kan även starta appen **Inställningar** och trycka lätt på .

- 2 Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på **Logga in**.

- 3 Läs och godkänn villkoren och tryck lätt på **Nästa** för att avsluta inloggningen på ditt Samsung account.

Om ett popup-fönster om biometriska data visas trycker du lätt på **Registrera**. Du kan verifiera lösenordet till ditt Samsung account genom dina biometriska data, t.ex. fingeravtryck. Se [Samsung Pass](#) för mer information.

Hitta ditt id och återställa ditt lösenord

Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på **Sök efter id** eller **återställ lösenord** på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller återställer lösenordet när du har angett den information som krävs.

Ta bort ditt Samsung account

När du tar bort ditt Samsung account från enheten kommer även dina data, till exempel kontakter och evenemang, att tas bort.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Konton**.
- 2 Tryck lätt på **Samsung account** →  → **Ta bort konto**.
- 3 Tryck lätt på **Ta bort**, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på **OK**.

Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch)

Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Smart Switch.**




- Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
- Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information. Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Överföra data via en USB-kontakt (USB typ-C)

Du kan ansluta din gamla enhet till den nya enheten med hjälp av USB-kontakten (USB typ-C) och en USB-kabel för att enkelt och snabbt överföra data.

- 1 Sätt i USB-kontakten (USB typ-C) i enhetens flerfunktionsuttag.
- 2 Anslut din enhet till den gamla enheten med den gamla enhetens USB-kabel.

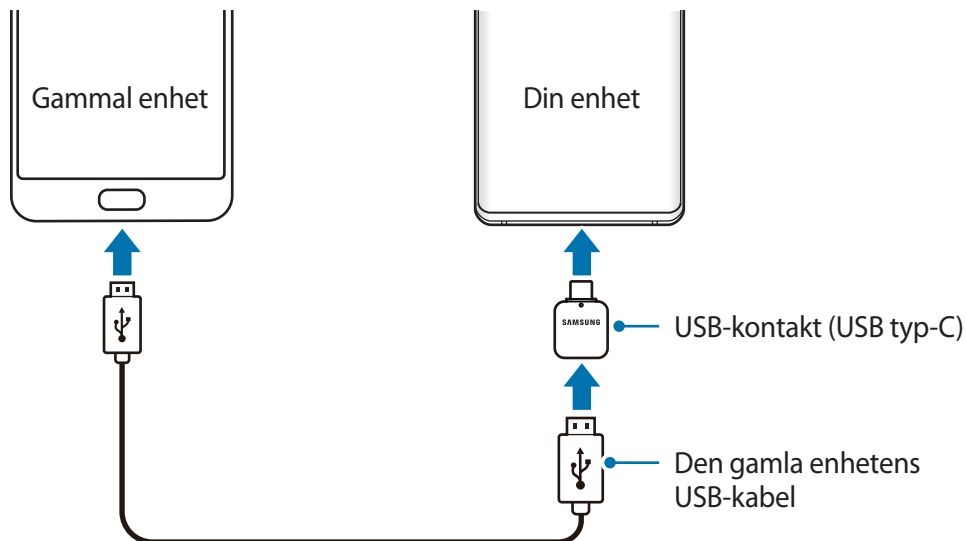

- 3 När appvalspopup-fönstret visas trycker du lätt på **Smart Switch** → **Ta emot data**.
 - 4 På den gamla enheten trycker du lätt på **Tillåt**.
Om du inte har appen kan du hämta den från **Galaxy Store** eller **Play Butik**.
Enheten identifierar den gamla enheten, och en lista över data som du kan överföra visas.
 - 5 Välj ett objekt att ta med och tryck lätt på **ÖVERFÖR**.
 - 6 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från den gamla enheten.
När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.
-  Koppla inte bort USB-kabeln eller USB-kontakten (USB typ-C) från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data förloras eller så kan enheten skadas.
-  Att överföra data ökar batteriförbrukningen på enheten. Se till att enheten är tillräckligt laddad innan du överför data. Om batterinivån är låg kan dataöverföringen avbrytas.

Överföra data trådlöst

Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.

- 1 Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från **Galaxy Store** eller **Play Butik**.
- 2 Starta appen **Inställningar** på enheten och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Smart Switch**.
- 3 Placera enheterna nära varandra.
- 4 På den gamla enheten trycker du lätt på **Skicka data** → **Trådlöst**.

- 5 Välj ett objekt som ska överföras på den förra enheten och tryck lätt på **SKICKA**.
- 6 Tryck lätt på **Ta emot** på enheten.
- 7 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.

Säkerhetskopiera och återställa data med hjälp av ett externt minne

Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.

- 1 Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till ett externt minne.
- 2 Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet.
- 3 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Smart Switch** →  → **Återställ**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.

Förstå skärmen

Styra pekskärmen




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.



- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.


Trycka lätt

Tryck lätt på skärmen.

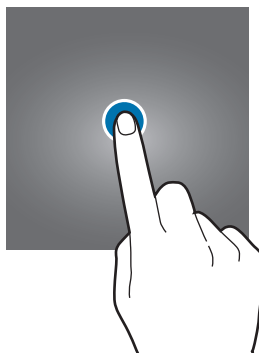


Trycka lätt och hålla nedtryckt

Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i ungefär 2 sekunder.

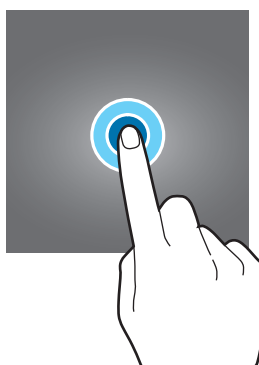


Dra

Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt och dra det till en ny plats.

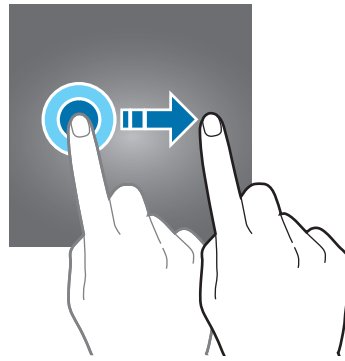


Dubbeltrycka

Dubbeltryck lätt på skärmen.

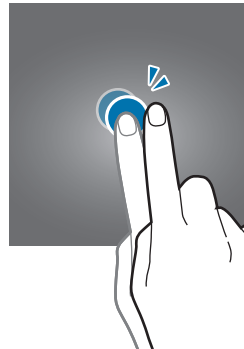



Svepa

Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

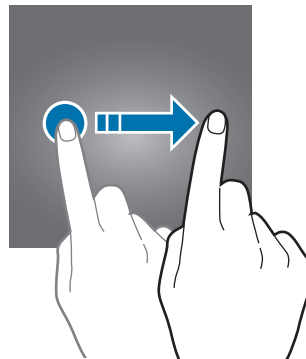


Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.

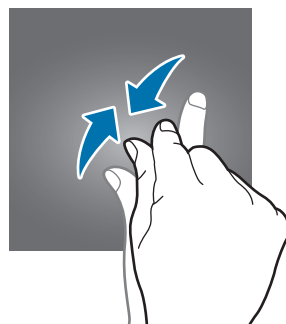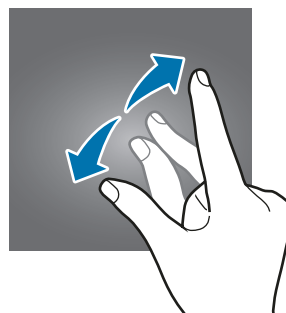

Navigeringsfält (appstyrda knappar)

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande används eller användningsmiljön.

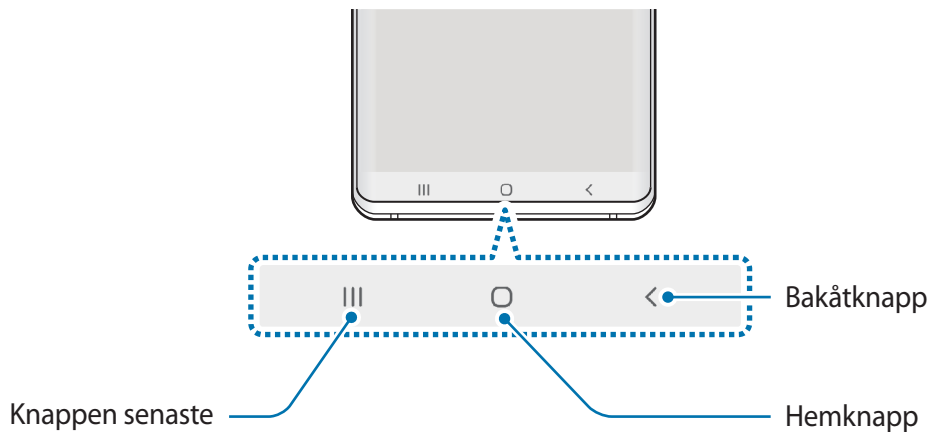


Knapp		Funktion
	Senaste	Tryck här för att öppna listan över de senast använda apparna.
○	Hem	- Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen. - Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta appen Google.
<	Åter	Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

Dölja navigeringsfältet

Visa filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Display** → **Navigeringsfält** och tryck sedan lätt på **Helskärmsgester** under **Navigeringstyp**. Navigeringsfältet döljs, och gesttipsen visas där de appstyrda knapparna är. För att använda de appstyrda knapparna ska du dra gesttipsen på den önskade knappen uppåt.

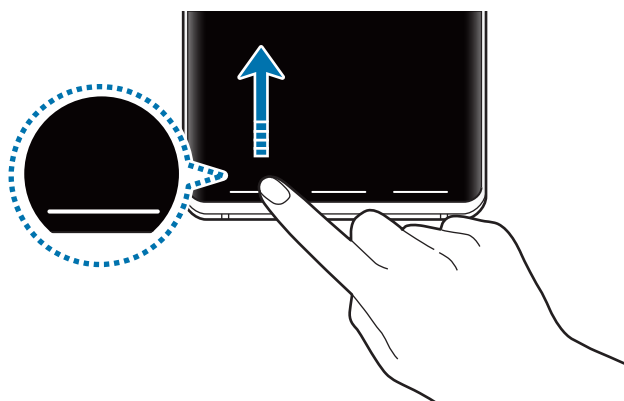

Om du vill dölja gesttipsen längst ner på skärmen trycker du lätt på reglaget **Tips om gester** för att inaktivera funktionen.

Ställa in navigeringsfältet

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Display** → **Navigeringsfält** och välj ett alternativ.

- **Navigeringstyp:** Ställ in enheten på att dölja eller visa navigeringsfältet. För att dölja navigeringsfältet trycker du lätt på **Helskärmsgester**. När navigeringsfältet är dolt kan du använda de appstyrda knapparna genom att dra gesttipset på den önskade knappen uppåt.
- **Knappordning:** Ändra ordningen på knapparna på navigeringsfältet.
- **Tips om gester:** Ställ in enheten på att visa indikatorer längst ner på skärmen för att visa var de appstyrda knapparna är. Den här funktionen visas endast när du väljer **Helskärmsgester**.


Hemskärmen och appskärmen

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera.

På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.




Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.

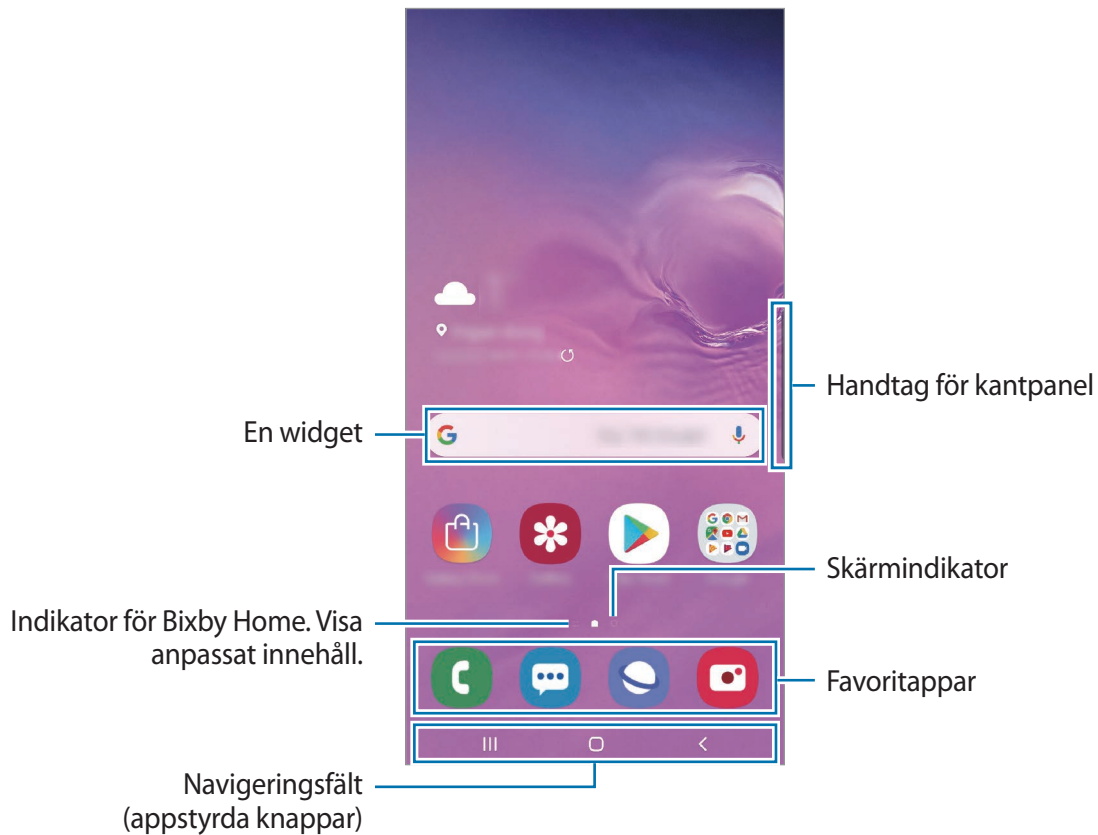


Växla mellan hem- och appskärmar

På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen.

För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Du kan alternativt trycka lätt på hemknappen eller bakåtknappen.

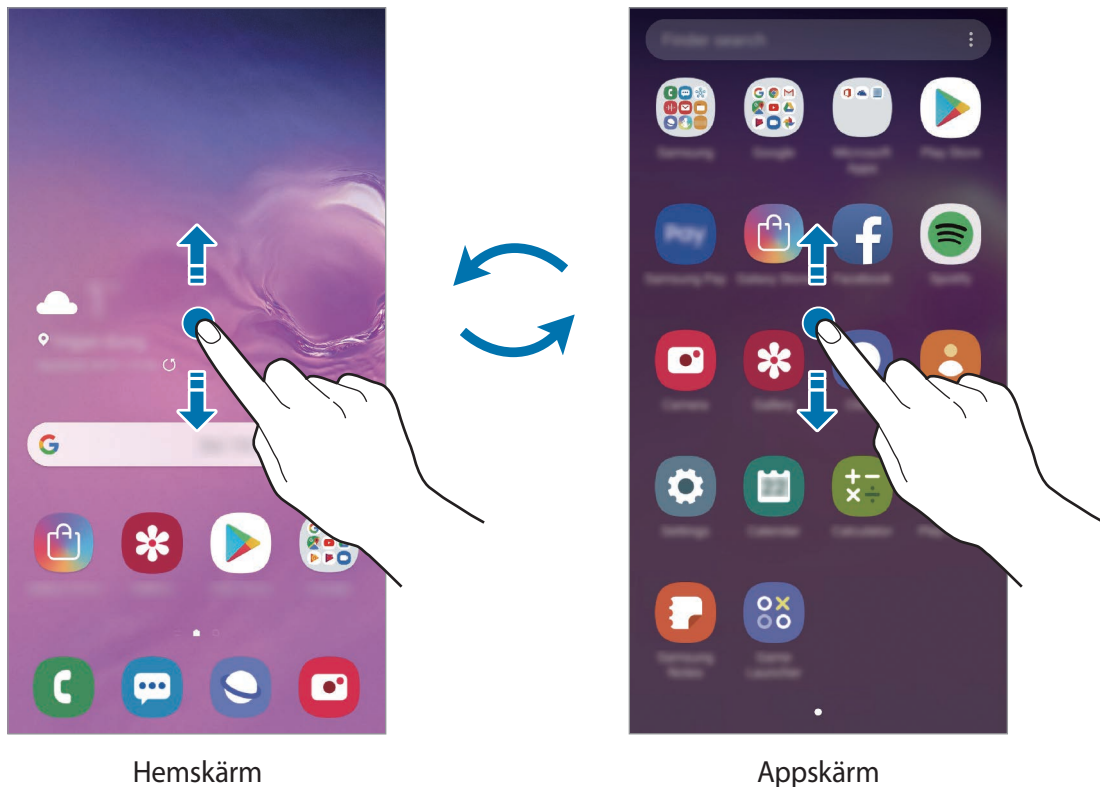


Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på knappen. På hemskärmen trycker du och håller på ett tomt område, tryck på **Inst. för hemskärmen** och tryck därefter på regalget för **Knappen Appar** för att aktivera funktionen. Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.

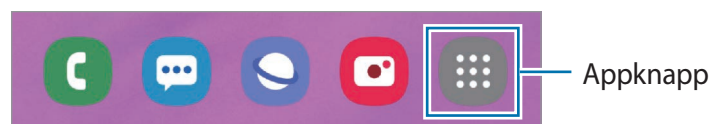

Visa skärmen i liggande läge

Håll nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen, tryck lätt på **Inst. för hemskärmen** och tryck därefter på reglaget för **Rotera till liggande läge** för att aktivera funktionen.

Rotera enheten så att den är vågrät för att se skärmen i liggande läge.

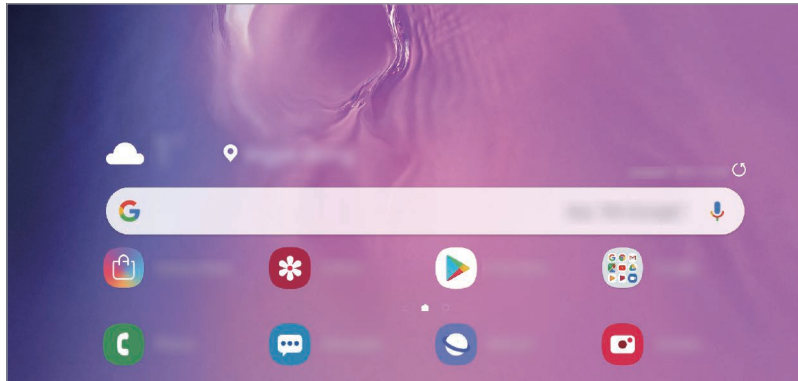

Flytta objekt

Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på **Lägg till på hemsk.** En genväg till appen läggs till på hemskärmen.


Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Skapa mappar

Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.

På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den sedan över en annan app.

En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på **Ange mappnamn** och ange ett mappnamn.

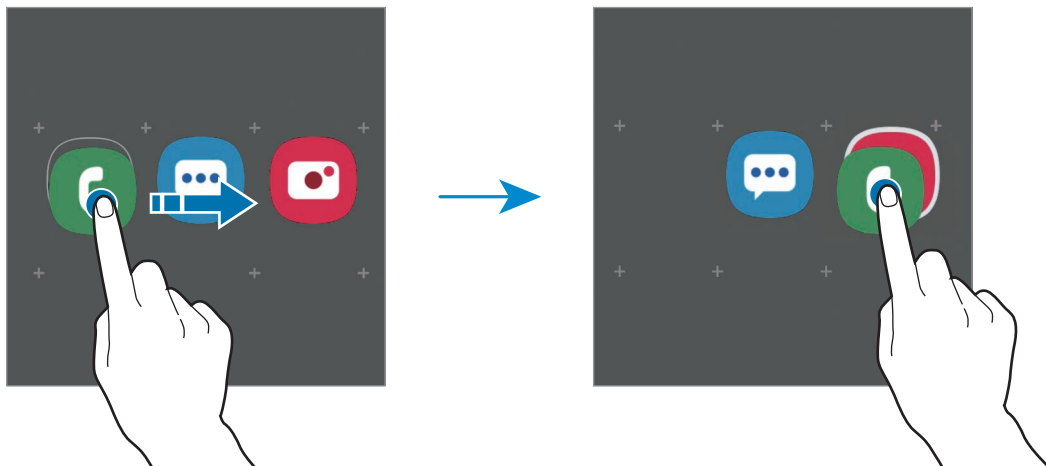

- **Lägga till fler appar**

Tryck lätt på **Lägg till appar** på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på **Lägg till**. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.

- **Flytta appar från en mapp**

Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.


- **Ta bort en mapp**

Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Ta bort mapp**. Endast den mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.

Redigera hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område på hemskärmen och håller det nedtryckt eller nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden, lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens paneler.

- Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på .
- Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.
- Ta bort paneler: Tryck lätt på  på panelen.

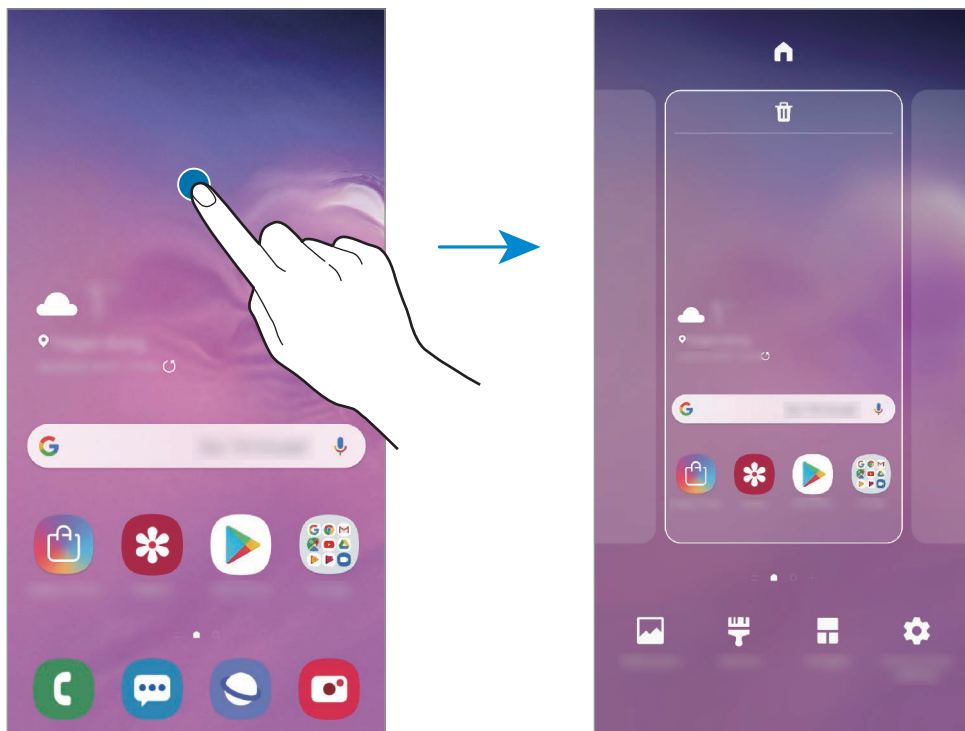

- **Bakgrunder:** Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
- **Teman:** Ändra enhetens tema. Gränssnittets visuella element, t.ex. färger, ikoner och bakgrunder, ändras beroende på valt tema.
- **Widgetar:** Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
- **Inst. för hemskärmen:** Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på hemskärmen och mer.

Visa alla appar på hemskärmen

Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på **Inst. för hemskärmen** → **Hemskärmens layout** → **Endast hemskärmen** → **Använd**.

Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.



- Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.
- Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA-nät anslutet
	LTE-nätverk anslutet (LTE-aktiverade modeller)
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	Platstjänster används
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Nytt text- eller multimedie-meddelande

Ikon	Betydelse
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriet laddas
	Batteriets laddningsnivå

Låsskärm

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.

Om skärmen är avstängd trycker du på strömknappen eller lyfter upp enheten för att slå på skärmen. Alternativt dubbeltrycker du lätt på skärmen.



Låsskärm

Ändra skärmlåsningssmetoden

Om du vill ändra skärmlåsningssmetoden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Låsskärm** → **Skärmlåstyp** och väljer sedan en metod.

När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som skärmlåsmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningsskod när du vill låsa upp den.

- **Dra:** Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
- **Mönster:** Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
- **Pinkod:** Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att låsa upp skärmen.
- **Ingen:** Ange inte någon skärmlåsmetod.
- **Ansikte:** Registrera ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Se [Ansiktsgenkänning](#) för mer information.
- **Fingeravtryck:** Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.



Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel upplåsningsskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** → **Inställningar för Säkert lås**, lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för **Autom. fabriksåterställ.** för att aktivera funktionen.

Skärmbild

Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.

Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Skärmbilder sparas i **Galleri**.

- Ta bild med knappar: Håll volym ned-knappen och strömknappen nedtryckta samtidigt.
- Ta bild genom att dra: Dra handen åt höger eller vänster över skärmen.



- Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
- Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester** och sedan på **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.

När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen:



- : Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida. När du trycker på  bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll inkluderas i skärmbilden.
- : Beskär en del av skärmbilden. Det område som har beskurits sparas i **Galleri**.
- : Skriv eller rita på skärmbilden.
- : Dela skärmbilden med andra.




Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** och trycker sedan lätt på reglaget för **Smart bild** för att aktivera funktionen.


Aviseringspanel

När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa detaljerna.

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

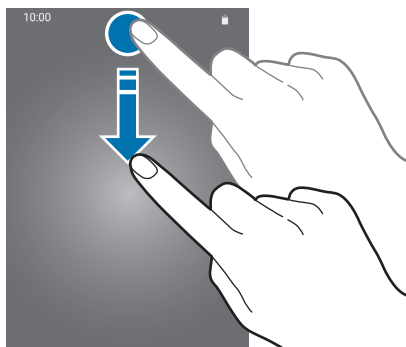


Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.

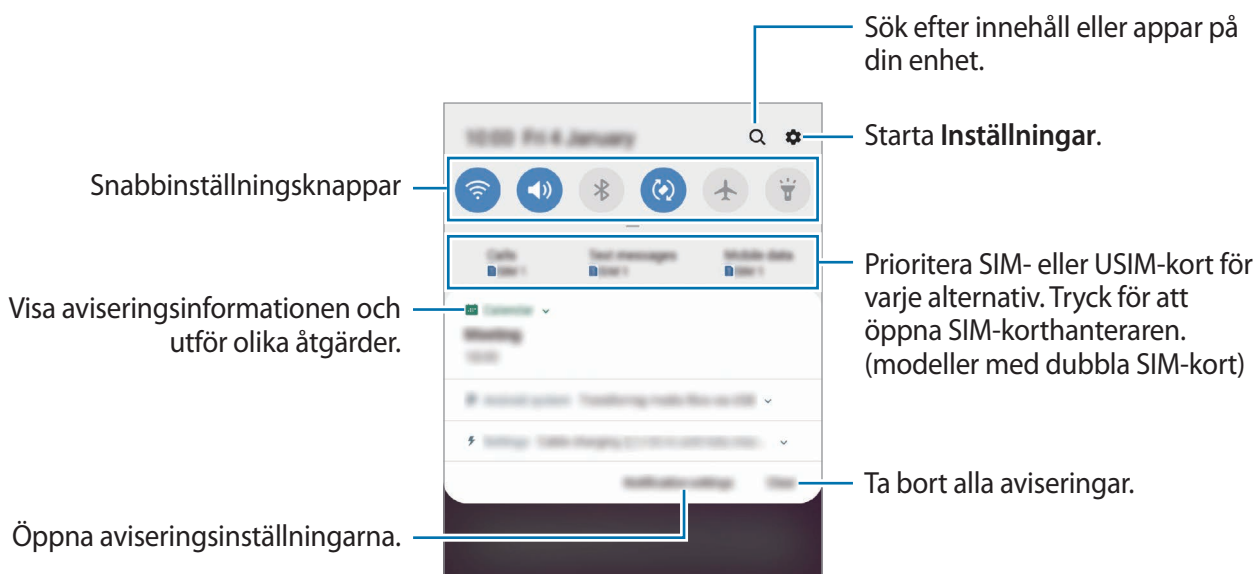

Använda snabbinställningsknapparna

Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på aviseringspanelen för att visa fler knappar.

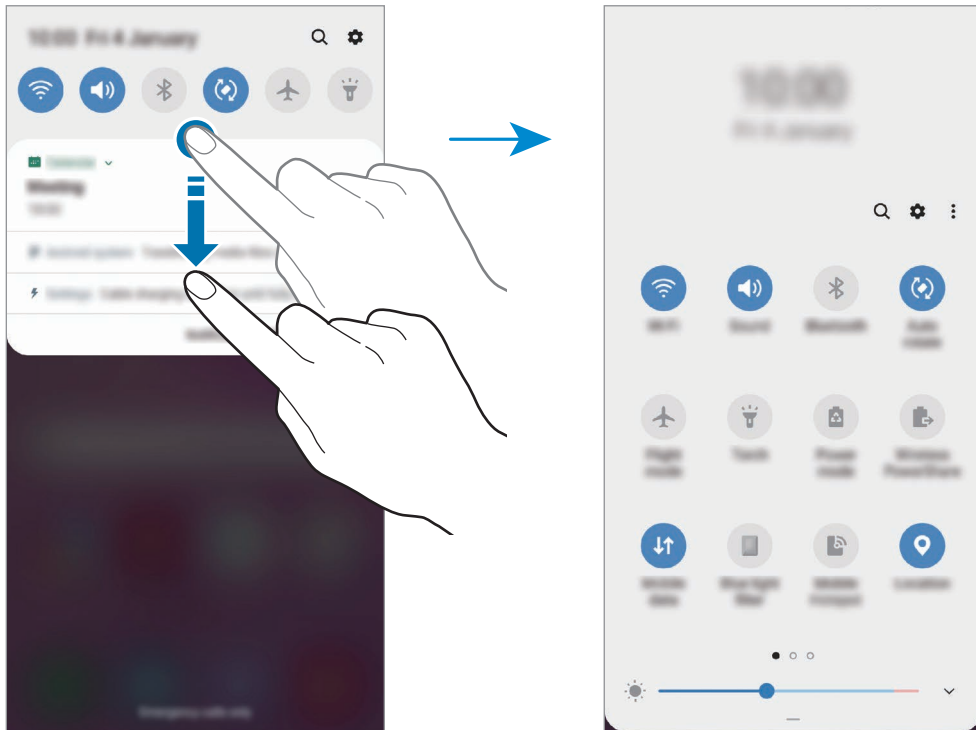

Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.

Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på  → **Knappordning**, håller nedtryckt på en knapp och drar den sedan till en annan plats.


Ange text

Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa anteckningar och annat.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

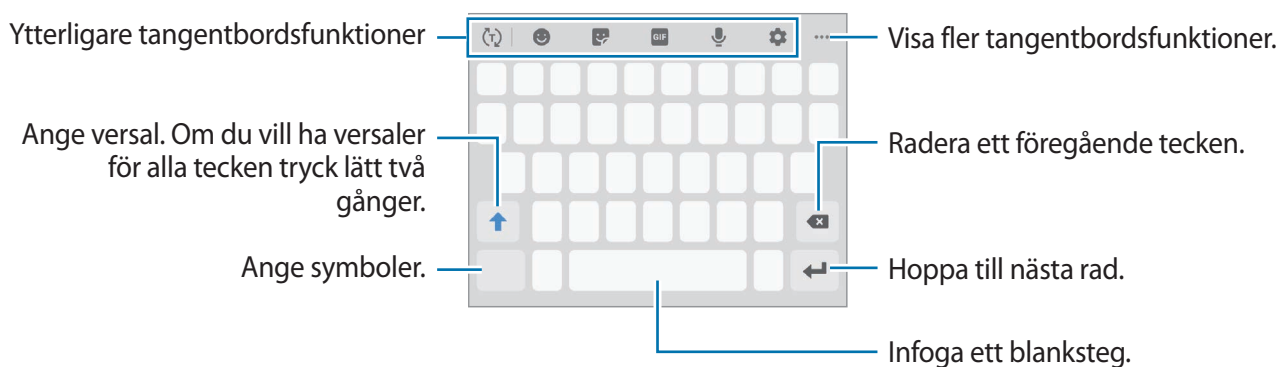


Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på  → **Språk och typer** → **Hantera inmatningsspråk** och välj de språk som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.

Ändra tangentbordet

Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att ändra tangentbordet.

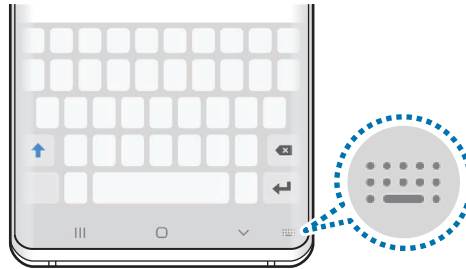

Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på  → **Språk och typer**, välja ett språk och därefter välja den tangentbordstyp du vill ha.



- Om tangentbordsknappen () inte visas i navigeringsfältet, startar du **Inställningar**-appen, trycker på **Allmän hantering** → **Språk och inmatning** och trycker därefter på reglaget för **Visa tangentbordsknapp** för att aktivera den.
- På ett **3×4 tangentbord** har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.

Ytterligare tangentbordsfunktioner

-  : Förutsäg ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Om du vill gå tillbaka till listan över tangentbordsfunktioner trycker du lätt på .
-  : Ange känslolikoner.
-  : Ange etiketter. Du kan även ange Min emoji-dekaler som ser ut som dig. Se [Använda Min emoji-dekaler i chattar](#) för mer information.
-  : Fäst animerade GIF-bilder.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

-  : Ange text med rösten.
-  : Ändra tangentbordsinställningarna.
-  →  : Skapa ett livemeddelande. I stället för ett sms kan du spela in meddelanden du skriver eller ritar för hand och spara dem som en animerad fil.
-  →  : Lägg till ett objekt från urklipp.
-  →  : Ändra knappsatsens läge eller storlek.
-  →  : Öppna textredigeringspanelen.

Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på **Klistra in**.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på **Urklipp** och välja texten.

Ordbok

Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.

1 Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.

Om ordet du vill slå upp inte väljs, drar du  eller  för att välja den önskade texten.

2 Tryck lätt på  → **Ordbok** i alternativlistan.

Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på **Gå till hantera ordböcker**, tryck lätt på  bredvid en ordbok och tryck sedan lätt på **INSTALLERA** för att hämta den.

3 Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.

Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på  för att lägga till ordet i din lista över favoritord alternativt trycker du lätt på **Webbsökning** för att använda ordet som ett sökord.

Appar och funktioner

Installera eller avinstallera appar

Galaxy Store

Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxy-enheter.

Starta appen **Galaxy Store**.



Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera appar

Sök efter appar efter kategori eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter ett nyckelord.

Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på  → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

Play Butik

Köp och hämta appar.

Starta appen **Play Butik**.

Installera appar

Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.

Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på  → **Inställningar** → **Uppdatera appar automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

Hantera appar

Avinstallera eller inaktivera appar

Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.

- **Inaktivera:** Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
- **Avinstallera:** Avinstallera hämtade appar.

Aktivera appar

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Appar** → ▼ → **Inaktiverat**, välj en app och tryck sedan lätt på **Aktivera**.

Ange appbehörigheter

En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten för att fungera korrekt. När du öppnar en app visas eventuellt ett popup-fönster och begär åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på **Tillåt** i popup-fönstret för att appen ska få behörighet.

Om du vill visa inställningar för appbehörighet startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Appar**. Välj en app och tryck lätt på **Behörighet**. Du kan visa appens behörighetslista och ändra dess behörigheter.

Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Appar** → ⋮ → **Appbehörigheter**. Välj ett objekt och tryck lätt på reglagen bredvid appar för att ge behörighet.



Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande funktioner.

Bixby

Inledning

Bixby är ett användargränssnitt som hjälper dig att använda enheten smidigare.

Du kan prata med Bixby eller skriva text. Bixby startar en funktion du begär eller visar den information du vill se. Den lär sig även ditt användningsmönster och dina miljöer. Ju mer den lär sig om dig, desto bättre förstår den dig.




- Om du vill använda Bixby måste enheten vara ansluten till ett Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- För att använda Bixby måste du logga in på ditt Samsung account.
- Bixby finns endast på vissa språk och vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på region.

Starta Bixby

När du startar Bixby för första gången visas Bixbys introsida. Du måste välja språk som ska användas med Bixby, logga in på ditt Samsung account enligt anvisningarna på skärmen och godkänna villkoren.

- 1 Tryck på Bixby-knappen.

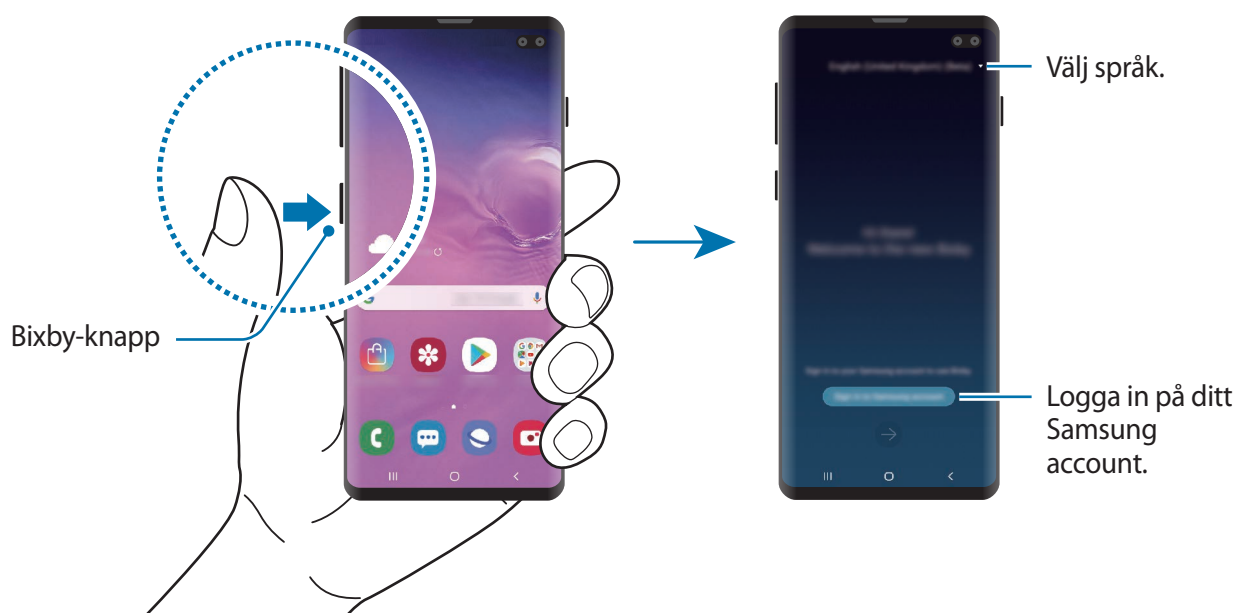

2 Välj språk som ska användas med Bixby.

3 Tryck lätt på **Sign in to Samsung account** och följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Samsung account.



Om du redan är inloggad visas din kontoinformation på skärmen.

4 Tryck lätt på ➞.


5 Läs reglerna och villkoren och tryck lätt på ➞.

6 Tryck lätt på ➞ och följ anvisningarna på skärmen för att registrera din röst.

Om du ställer in röstväckningsfunktionen kan du starta en konversation med Bixby genom att säga "Hi, Bixby".

7 Tryck lätt på ✓ för att slutföra konfigurationen.

Då visas Bixby-skärmen.

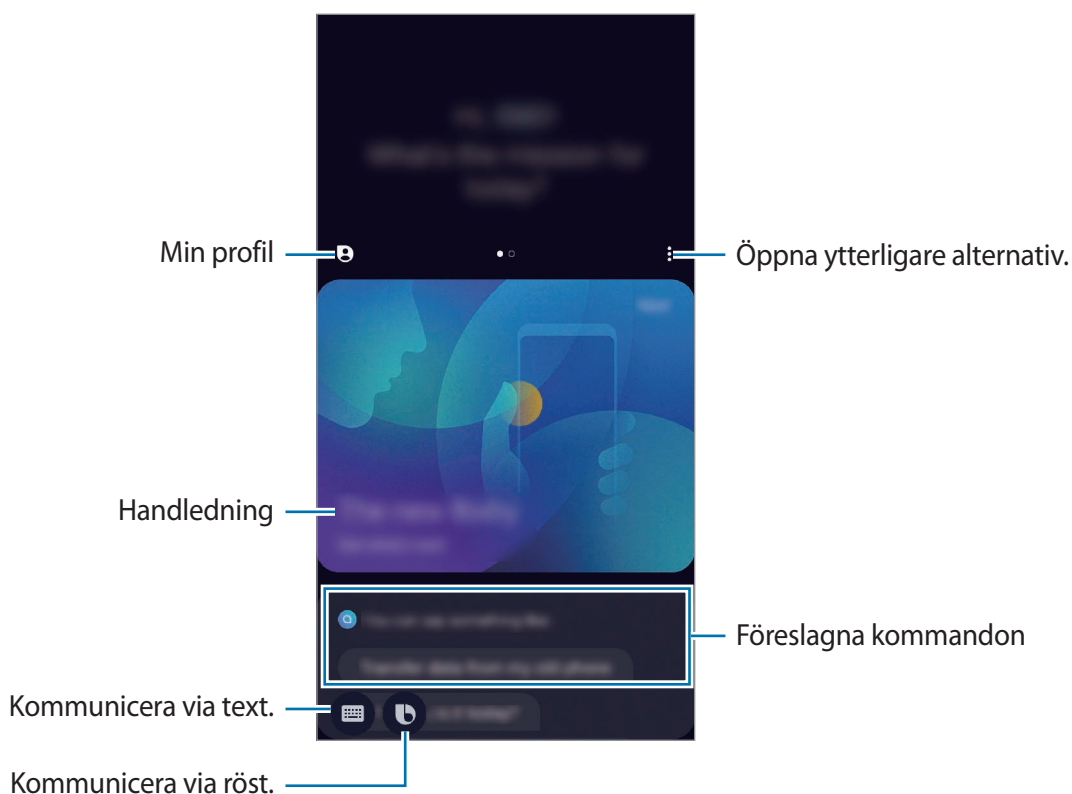

Använda Bixby

När du säger vad du vill till Bixby kommer Bixby att starta motsvarande funktioner eller visa den information du har begärt.

Samtidigt som du håller Bixby-knappen nedtryckt säger du det du vill till Bixby och släpper sedan fingret från knappen när du har talat klart. Alternativt säger du "Hi, Bixby" och när enheten avger ett ljud säger du vad du vill göra.

När du håller Bixby-knappen intryckt kan du till exempel säga "How's the weather today?" Då visas väderinformationen på skärmen.

Om du vill veta hur vädret blir i morgon säger du bara "Tomorrow?" medan du håller Bixby-knappen intryckt. Eftersom Bixby förstår sammanhanget i konversationen visar den morgondagens väder.



Om Bixby ställer en fråga till dig under en konversation kan du svara Bixby när du trycker och håller Bixby-knappen intryckt. Eller tryck lätt på  och svara Bixby.

Om du använder hörlurar eller Bluetooth-ljud eller startar en konversation genom att säga "Hi, Bixby" kan du fortsätta konversationen utan att trycka lätt på ikonen. Tryck på Bixby-knappen och tryck lätt på  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Väcka Bixby med rösten

Du kan starta en konversation med Bixby genom att säga "Hi, Bixby". Registrera din röst så att Bixby svarar på din röst när du säger "Hi, Bixby".

1 Tryck på Bixby-knappen och tryck lätt på  → **Settings** → **Voice wake-up**.

2 Tryck lätt på reglaget för **Wake with "Hi, Bixby"** för att aktivera funktionen.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Nu kan du säga "Hi, Bixby", och när enheten avger ett ljud startar du en konversation.

Kommunicera genom att skriva text

Om din röst inte kan identifieras på grund av en högljudd omgivning eller om du befinner dig i en situation där det är svårt att prata kan du kommunicera med Bixby via text.

Tryck på Bixby-knappen, tryck lätt på  och skriv sedan vad du vill göra.

Under kommunikationen svarar även Bixby via text i stället för att ge röstfeedback.


Bixby Vision

Inledning

Bixby Vision är en tjänst som tillhandahåller olika funktioner baserat på bildidentifiering.

Du kan använda Bixby Vision för att snabbt söka efter information genom att identifiera föremål eller din exakta plats. Du kan även uppleva AR-funktionen, vilken får virtuella bilder att visas på förhandsgranskningsskärmen.

Använd en mängd olika användbara Bixby Vision-funktioner.

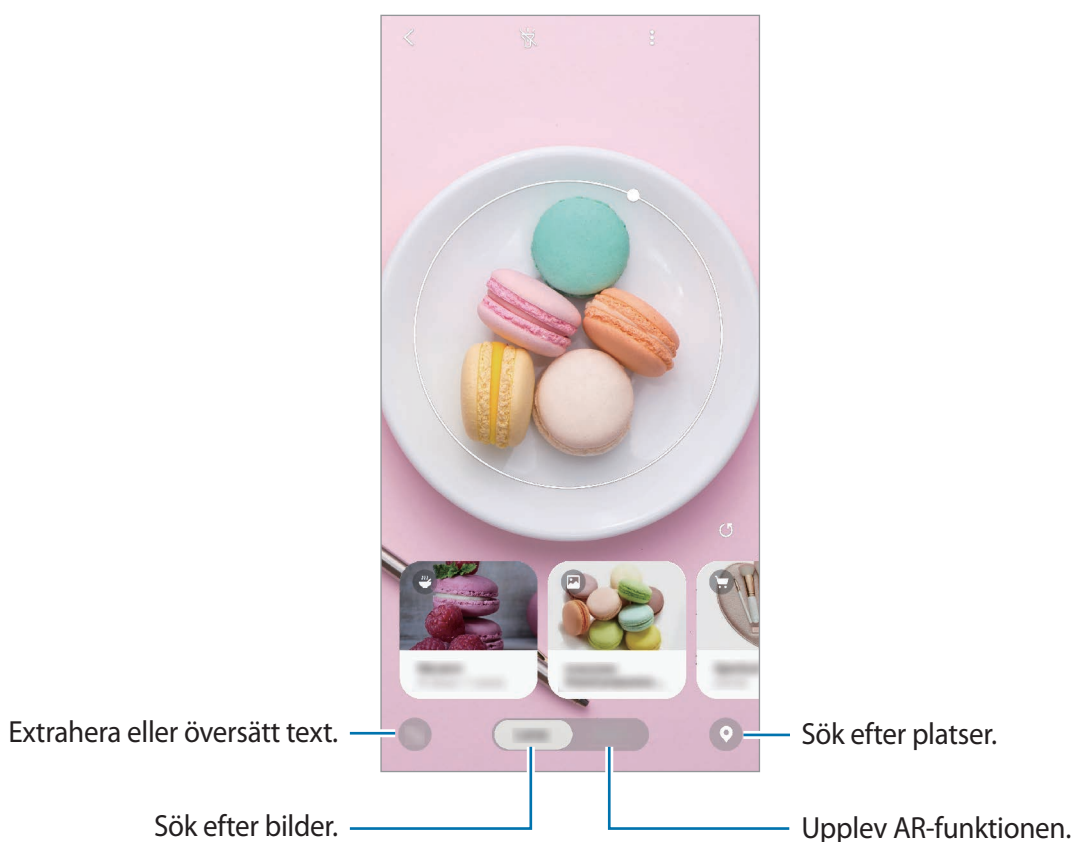

- Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- För att använda vissa Bixby Vision-funktioner måste du först logga in på ditt Samsung account.
- Tillgängliga funktioner och sökresultat kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig eller så kanske du inte får rätt sökresultat beroende på bildens storlek, format eller upplösning.
- Samsung ansvarar inte för produktinformationen som tillhandahålls av Bixby Vision.

Starta Bixby Vision

Starta Bixby Vision med en av de här metoderna.

- I appen **Kamera** trycker du lätt på **Bixby Vision**.
- I appen **Galleri**, välj en bild och tryck lätt på .
- I appen **Internet**, tryck lätt på en bild, håll nedtryckt och tryck lätt på **Bixby Vision**.
- Om du lade till appikonen för Bixby Vision på hemskärmen och appskärmen startar du **Bixby Vision**-appen.

Söka efter liknande bilder

Sök efter bilder som liknar det identifierade objektet online. Du kan visa olika bilder med egenskaper som liknar objektet, t.ex. färg eller form.

Om du till exempel vill veta titeln på ett foto eller en bild ska du använda Bixby Vision-funktionerna. Enheten söker efter och visar dig relaterad information eller bilder med liknande egenskaper.

- 1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **Bixby Vision**.
- 2 Tryck lätt på **Objektiv** och håll objektet inom skärmen för att identifiera det.
- 3 Välj ett sökresultat som har .
Liknande bilder visas.

Översätt eller extrahera text

Känn igen och visa översatt text på skärmen. Du kan även extrahera text från ett dokument eller en bildfil.

Om du till exempel vill veta vad en skylt betyder när du är utomlands, använder du Bixby Vision-funktionerna. Enheten översätter skyltens text till ditt valda språk.

- 1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **Bixby Vision**.

2 Tryck på och håll texten inom skärmen för att känna igen den.

Den översatta texten visas på skärmen.

- Tryck  för att extrahera text. Du kan dela eller spara extraherad text.
- Tryck lätt på  för att spara skärmen med den översatta texten som en bild. Skärmen sparas i **Galleri**.
- Om du vill ändra käll- eller målspråk, trycker du på språkinställningspanelen högst upp på skärmen.

Söka efter platser

Sök efter information om platser i närheten genom att känna igen din aktuella plats. Du kan även visa erbjudanden som finns tillgängliga i närheten.

Om du till exempel vill söka efter närliggande butiker med rea, använder du Bixby Vision-funktionerna. Enheten söker efter och visar dig vilka butiker i närheten som har rea.

1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **Bixby Vision**.

2 Tryck lätt på och rikta kameran i den riktning du vill söka efter platser.

Du kan visa grundläggande information om platser i närheten.

- Om du vill söka efter platser i en annan riktning, peka kameran mot riktningen.
- Tryck lätt på **Erbjud.** för att visa tillgängliga erbjudanden i närheten.
- Du kan visa din aktuella plats och väderinformation. Om du vill visa din nuvarande plats på kartan, pekar du kameran mot marken. Om du vill visa aktuell väderinformation, pekar du kameran mot himlen.

3 Välj ett sökresultat på skärmen.

Enheten visar information om platser i närheten och erbjudanden.

Uppleva olika AR-funktioner

Olika appar inkluderar AR-funktionen som gör att virtuella bilder visas i bakgrunden eller att en virtuell person visas på förhandsgranskningsskärmen. Du kan uppleva produkter och visa information på ett smidigt sätt utan att besöka butiker eller prova produkterna. Upplev Bixby Visions roliga och användbara AR-funktion.



Tillgängliga appar kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **Bixby Vision**.

2 Tryck lätt på **Appar** och välj den funktion du vill ha.

- **Heminredning:** Arrangera virtuella möbler och apparater med hjälp av det faktiska rummet.
- **Styling:** Prova virtuella solglasögon. Om du gillar ett par kan du köpa dem online med en gång.
- **Bildspel:** Se filmtrailrar och information om filmerna efter att Bixby Vision identifierar filmaffischerna.

Bixby Home

På skärmen Bixby Home kan du visa rekommenderade tjänster och information som Bixby tillhandahåller genom att analysera dina användningsmönster och rutiner.



- Om du vill visa mer innehåll ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung account.


Öppna Bixby Home

- 1 Dra åt höger på hemskärmen.

Skärmen Bixby Home visas.

När du startar den här funktionen för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

- 2 Dra uppåt eller nedåt för att visa rekommenderat innehåll.

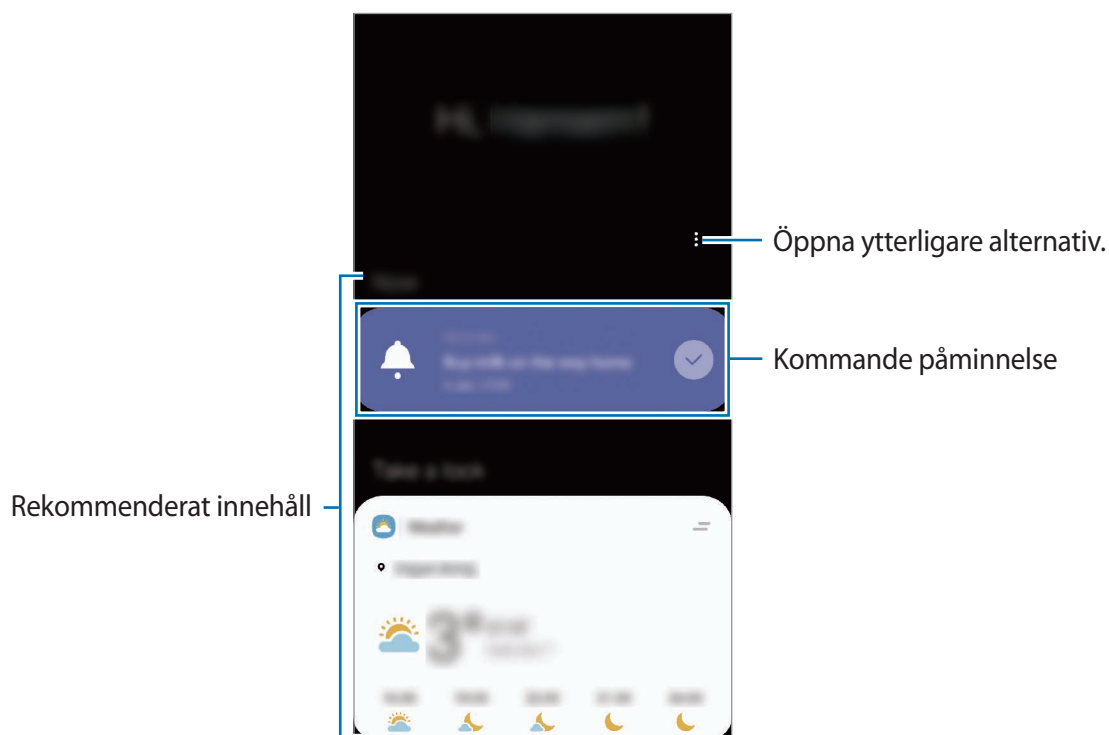

- 3 Stäng Bixby Home genom att dra åt vänster på skärmen eller tryck lätt på bakåtknappen.

Använda rekommenderat innehåll på Bixby Home

När du öppnar Bixby Home kan du visa innehållet som uppdateras ofta som kort. Dra uppåt eller nedåt för att visa korten.

På väg till kontoret på morgonen kan du till exempel visa dagens schema och spela upp din favoritmusik på skärmen Bixby Home. På kvällen kan du visa alarm, läsa din dagliga aktivitet och visa dina vänners flöden.



Innehållet och ordningen på korten uppdateras automatiskt vid ett visst intervall. Om du vill uppdatera kort manuellt drar du nedåt på skärmen.

Redigera listan med kort

- Om du vill fästa ett kort överst på skärmen Bixby Home trycker du lätt på  → **Fäst högst upp**. Om du vill lossa ett kort trycker du lätt på  → **Lossa**.
- För att sluta visa ett kort på listan ska du dra kortet åt höger och trycka lätt på **Visa inte igen**.
- För dölja ett kort på listan ska du dra kortet åt höger och trycka lätt på **Dölj nu**.

Välja appar som du vill visa som kort

Lägg till eller ta bort appar som du vill visa som kort på skärmen Bixby Home.

På skärmen Bixby Home trycker du lätt på  → **Kort** trycker lätt på reglagen bredvid objekt för att lägga till eller ta bort dem.



Om en app inte är installerad på enheten måste du installera den för att använda den. På skärmen Bixby Home trycker du lätt på  → **Kort** och hämtar sedan en app.

Anpassa Bixby Home-inställningarna

På skärmen Bixby Home trycker du lätt på  → **Inställningar**.

- **Anpassningstjänst:** Ställ in så att du använder Bixbys interaktiva och anpassade tjänster för att förbättra din upplevelse.
- **Bixby Home-innehållsleverantörer:** Läs och godkänn eller avvisa ditt avtal i villkoren och sekretesspolicyerna från varje innehållsleverantör.
- **Lägg till Bixby Home:** Lägg till Bixby Home på hem- och appskärmarna.
- **Om Bixby Home:** Visa Bixby Home-version och juridisk information.

Reminder

Skapa påminnelser för att schemalägga saker att göra eller visa innehåll senare. Du får aviseringar vid den förinställda tiden eller platsen för varje påminnelse.




- För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- För att använda den här funktionen fullt ut måste du först logga in på ditt Samsung account.
- Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad.

Starta Reminder

Du kan starta Remider från Bixby Home.

- 1 Dra åt höger på hemskrmen.
Skärmen Bixby Home visas.
- 2 Tryck lätt på **Kom igång på Reminder**.

Skärmen Påminnelser visas, och appikonen **Reminder** (🔔) visas på appskärmen.

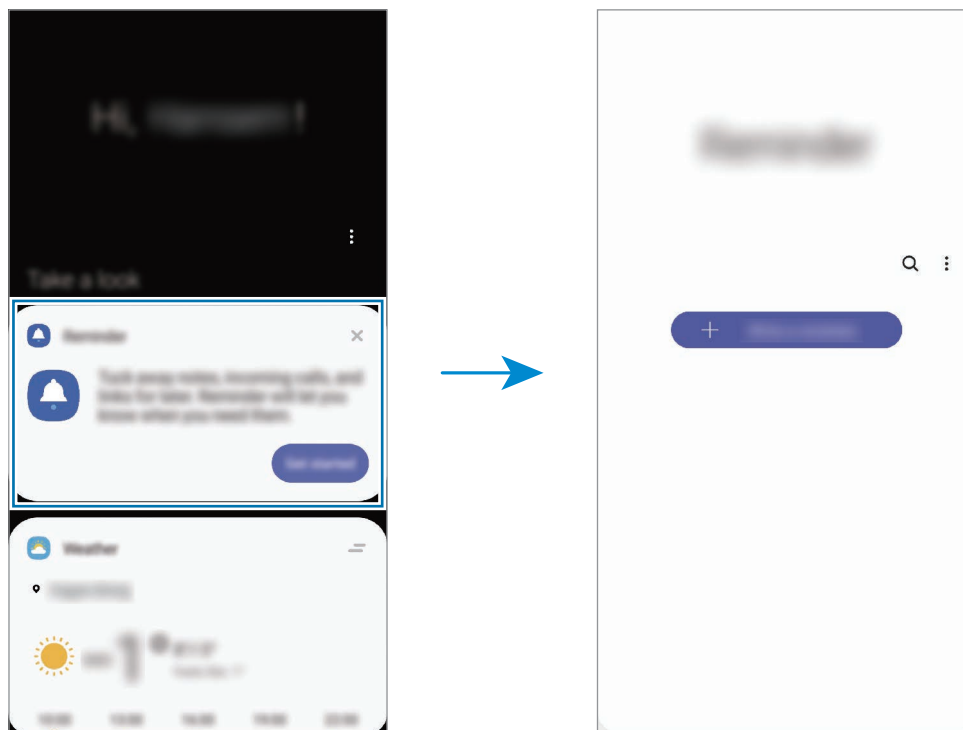


Skapa påminnelser

Skapa påminnelser med olika metoder. Reminder aviserar dig om du skapar en påminnelse med en angiven tids- eller platsinställning. Du kan även spara olika innehåll såsom en enskild anteckning eller webbadress att visa senare.

Skapa till exempel en påminnelse om att vattna blommorna när jag kommer hem.


- 1 Starta appen **Reminder**.
- 2 Tryck lätt på **Skriv en påminnelse** eller **+** och skriv in "Vattna blommorna".
- 3 Tryck lätt på **Plats** → **Ange villkor** → **Välj en plats** och ange platsen som hemma.
- 4 Tryck på **När jag kommer t.** → **Klart**.

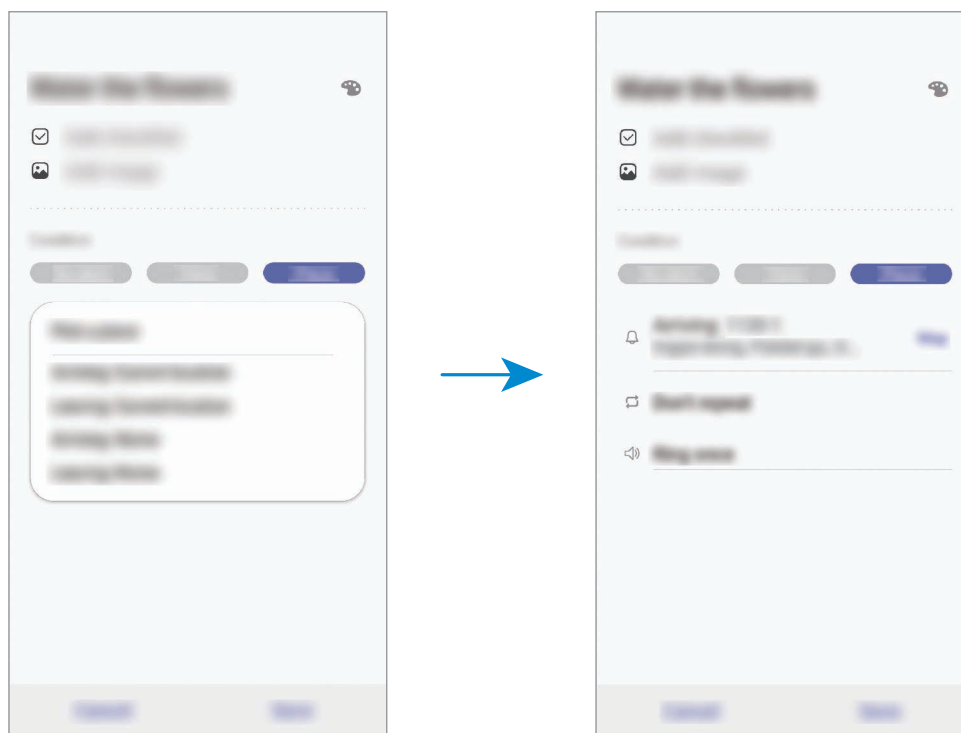

- 5 Tryck lätt på **Spara** för att spara påminnelsen.
När du kommer hem, visas påminnelsen om att vattna blommorna.


Läsa påminnelseaviseringar

Vid den förinställda tiden eller platsen visas ett popup-fönster med en avisering. Tryck lätt på **Slutför** eller **Snooze**.

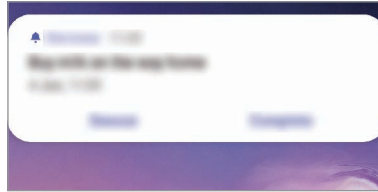

Visa påminnelselistan

Starta **Reminder**-appen för att visa din lista med påminnelser. För att visa påminnelseinformation, välj en påminnelse.

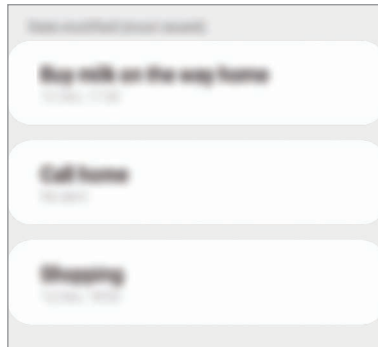

Redigera påminnelseinformation

Lägg till eller redigera påminnelseinformation, t.ex. frekvens, datum och tid eller plats.

- 1 Välj en påminnelse att redigera och tryck lätt på **Redigera** på påminnelselistan.
- 2 Redigera villkoren och tryck lätt på **Spara**.



Slutföra påminnelser

Markera påminnelser som du inte behöver bli påmind om som slutförda.

Välj en påminnelse och tryck lätt på **Slutför** på påminnelselistan. Alternativt kan du dra påminnelsen åt vänster.

Återställa påminnelser

Återställ påminnelser som har slutförts.

- 1 I påminnelselistan trycker du lätt på **⋮** → **Slutfört** → **Redigera**.
- 2 Markera objekt som ska återställas och tryck lätt på **Återst.**

Påminnelser läggs till i påminnelselistan och du blir påmind vid de förinställda tiderna.

Ta bort påminnelser

Om du vill radera en påminnelse drar du påminnelsen till höger. För att ta bort en påminnelse trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar den påminnelse som ska tas bort och trycker sedan lätt på **Ta bort**.


Telefon

Inledning

Ring eller besvara röst- och videosamtal.

Ringa samtal

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Tryck lätt på  för att ringa ett röstsamtal eller på  för att ringa ett videosamtal.

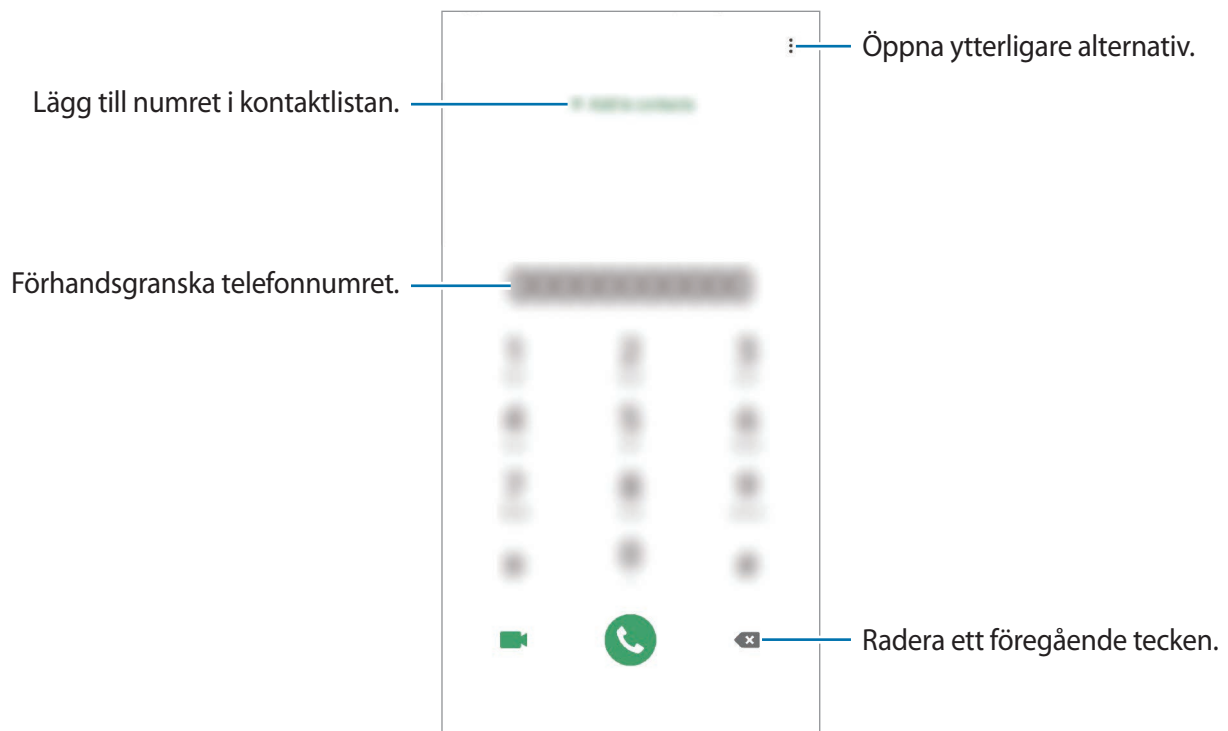

Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Starta appen **Telefon**, tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter** och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.

Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen **Inställningar** trycker du lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester** och trycker sedan lätt på **Svep f. a. ringa el. sända medd.** för att aktivera funktionen.

Använda kortnummer

Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.

Ange ett kortnummer genom att starta appen **Telefon**, tryck sedan lätt på **Knappsats** eller **Kontakter** →  → **Kortnummer**, välj ett kortnummer och ange därefter ett telefonnummer.

Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista siffran och håller nedtryckt.

Om du till exempel anger numret **123** som ett kortnummer trycker du lätt på **1**, trycker lätt på **2** och trycker sedan på **3** och håller nedtryckt.

Ringa samtal från den låsta skärmen

Dra  utanför cirkeln på den låsta skärmen.

Ringa samtal genom att söka efter platser i närheten

Du kan enkelt ringa samtal till platser nära din nuvarande plats genom att söka efter deras information. Du kan söka efter platser i närheten efter kategori, till exempel restauranger eller butiker, eller genom att välja rekommenderade populära platser.

Starta appen **Telefon**, tryck lätt på **Platser** och välj sedan en kategori eller ange ett företagsnamn i sökfältet. Eller välj en av de rekommenderade populära platserna. Då visas företagsinformationen, som telefonnumret eller adressen.

Ringa ett utrikessamtal

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Tryck lätt på **0** och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
- 3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet **Skicka meddelande** uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om reglaget **Lägg till påminnelse** är aktiverat sparas en påminnelse och aviserar dig om det avvisade samtalet en timme senare.

Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen **Telefon**, trycka lätt på  → **Inställningar** → **Snabbavvisningsmeddelanden**, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt på .

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas ikonen  i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över missade samtal. Alternativt startar du appen **Telefon** och trycker lätt på **Senaste** för att se missade samtal.

Blockera telefonnummer

Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Blockera nummer**.
- 2 Tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter**, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt på **Klar**.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på **Lägg till telefonnummer**, ange ett telefonnummer och sedan trycka lätt på .

När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i samtalsloggen.



Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer. Tryck lätt på reglaget för **Blockera okända uppringare** för att aktivera funktionen.

Alternativ under samtal



Om området runt den bakre kameran täcks kan ej önskvärda ljud uppstå under ett samtal. Ta bort tillbehör, t.ex. skärmskydd eller dekal, runt den bakre kameran.

Under ett röstsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

-  : Öppna ytterligare alternativ.
- **Lägg till samtal**: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det andra samtalet återupptas det första samtalet.
- **Parkera samtalet**: Parkera ett samtal. Tryck lätt på **Återuppta** för att återuppta det parkerade samtalet.
- **Bluetooth**: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.

- **Högtalare:** Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Knappsats/Dölj:** Öppna eller stäng knappsatsen.
-  : Avsluta det aktuella samtalet.

Under ett videosamtal

Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:

-  : Öppna ytterligare alternativ.
- **Kamera:** Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
- **Växla:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
-  : Avsluta det aktuella samtalet.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Högtalare:** Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen när du använder högtalartelefonen.

Lägga till ett telefonnummer i Kontakter

Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Ange numret.
- 3 Tryck lätt på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Tryck lätt på **Lägg till i kontakter** för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på **Uppdatera befintlig** för att lägga till numret i en befintlig kontakt.

Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Senaste**.
- 2 Tryck lätt på en uppringares bild och tryck lätt på **Lägg till**, eller tryck lätt på ett telefonnummer och tryck lätt på **Lägg till kontakter**.
- 3 Tryck lätt på **Lägg till i kontakter** för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på **Uppdatera befintlig** för att lägga till numret i en befintlig kontakt.

Lägg till en tagg till ett telefonnummer

Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakter. Det låter dig se uppringarens information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakter.

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Senaste**.
- 2 Tryck på ett telefonnummer → .
- 3 Tryck på **Lägg till en tagg**, ange en tagg och tryck därefter på **Lägg till**.
När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret.

Kontakter


Inledning

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.

Lägga till kontakter

Skapa en ny kontakt

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på **+**.
- 2 Välj en lagringsplats och tryck lätt på **Välj**.
- 3 Ange kontaktinformation.

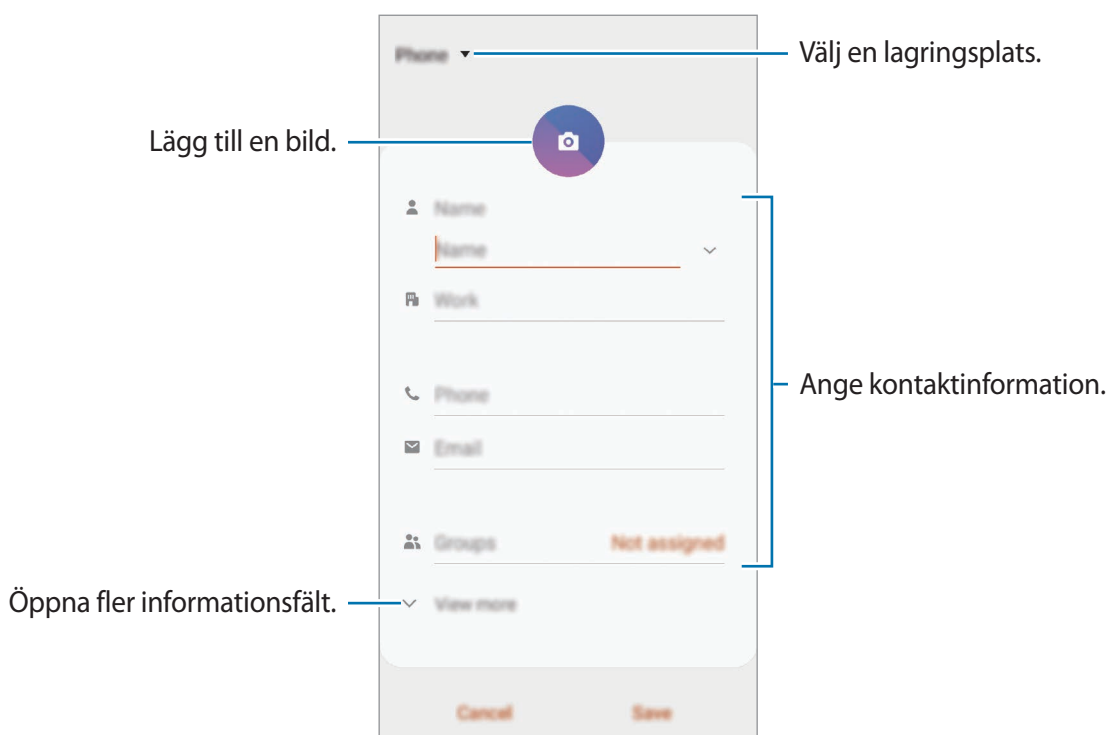

Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.

- 4 Tryck lätt på **Spara**.

Importera kontakter

Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Hantera kontakter** → **Importera/exportera kontakter** → **Importera**.
- 2 Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
- 3 Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på **Klar**.
- 4 Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på **Importera**.

Synkronisera kontakter med dina webbkonton

Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Konton** och välj det konto du vill synkronisera med.
- 2 Tryck lätt på **Synka kontot** och tryck lätt på reglaget för **Kontakter** för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på  → **Synkinställningar** och trycker lätt på reglaget för **Kontakter** för att aktivera funktionen.

Söka efter kontakter

Starta appen **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på **Q** sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:

- ☆ : Lägg till i favoritkontakter.
- 📞 / 📺 : Ring ett röst- eller videosamtal.
- 💬 : Skriv ett meddelande.
- ✉️ : Skriv ett e-postmeddelande.

Dela kontakter

Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på ⋮ → **Dela**.
- 2 Markera kontakter och tryck lätt på **Dela**.
- 3 Välj en delningsmetod.

Spara och dela profil

Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av profildelningsfunktionen.



- För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
- Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat profildelningsfunktionen på sin enhet.

- 1 Starta appen **Kontakter** och välj din profil.
- 2 Tryck lätt på **Redigera**, redigera din profil och tryck lätt på **Spara**.
- 3 Tryck lätt på **Tryck här för att dela profil** och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
 - Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat. Du kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i **Kontakter**.
 - Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt på **Välj det som delas**, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ.

Skapa grupper

Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Grupper** → **Skapa grupp**.
- 2 Ange ett gruppnamn.
Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på **Gruppringsignal** och väljer en ringsignal.
- 3 Tryck lätt på **Lägg till medlem**, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan lätt på **Klar**.
- 4 Tryck lätt på **Spara**.

Skicka ett gruppmeddelande

Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt.

Starta appen **Kontakter**, tryck lätt på  → **Grupper**, välj en grupp och tryck sedan lätt på  → **Skicka meddelande**.

Slå ihop dubbla kontakter

När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt för att göra kontaktlistan smidigare.

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Hantera kontakter** → **Slå samman kontakter**.
- 2 Markera kontakter och tryck lätt på **Koppla ihop**.

Ta bort kontakter

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Ta bort**.
- 2 Markera kontakter och tryck lätt på **Ta bort**.

Om du vill ta bort kontakter en och en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakt. Tryck sedan lätt på  → **Ta bort**.

Meddelanden

Inledning

Skicka och visa meddelanden efter konversation.

Skicka meddelanden




Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid roaming.

1 Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på .

2 Ange mottagare och skriv ett meddelande.

Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du på och håller in , säg ditt meddelande och låta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när tangentbordet är dolt.

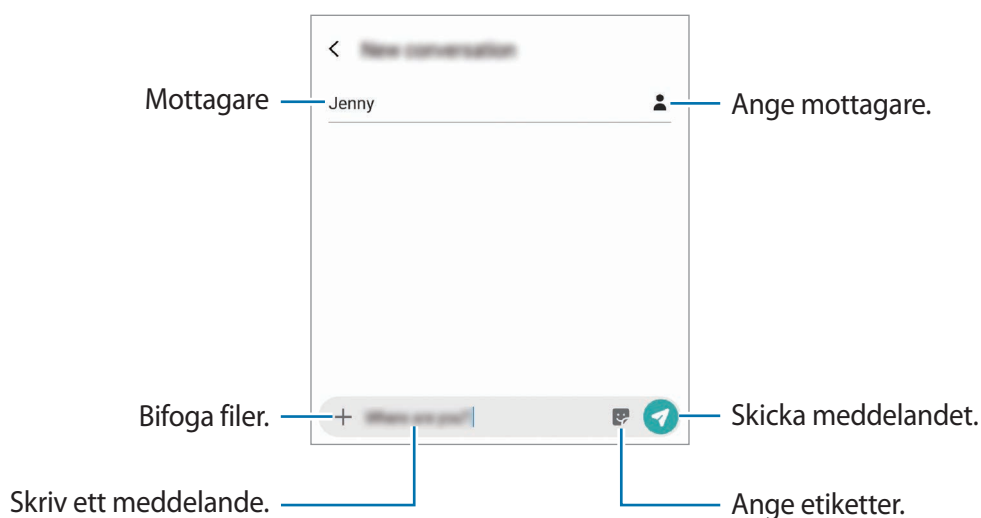

3 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.

Visa meddelanden

Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid roaming.

- 1 Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på **Konversationer**.
- 2 Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
- 3 Visa din konversation.
 - Om du vill svara på meddelandet, trycker du på **Skriv meddelande**, skriver meddelandet och trycker på .
 - Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
 - Om du vill lägga till telefonnumret i Kontakter trycker du lätt på **Lägg t. i Kont.**

Blockera oönskade meddelanden

Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.

- 1 Starta **Meddelanden**-appen och tryck på  → **Inställningar** → **Blockera nummer och meddelanden** → **Blockera nummer**.
- 2 Tryck lätt på **Inkorg** och välj en kontakt eller ett telefonnummer. Eller tryck på **Kontakter**, välj kontakter och tryck på **Klar**.

Ange ett nummer manuellt genom att ange ett telefonnummer under **Ange nummer** och tryck lätt på .

Ställa in meddelandeaviseringen

Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.

- 1 Starta appen **Meddelanden**, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Aviseringar** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Ändra aviseringsinställningarna.

Ställa in en meddelandepåminnelse

Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen **Inställningar**, trycka lätt på **Tillgänglighet** → **Avancerade inställningar** → **Aviseringspåminnelser** och sedan trycka lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Radera meddelanden

- 1 Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på **Konversationer**.
- 2 Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
- 3 Håll ett meddelande nedtryckt och tryck sedan lätt på **Ta bort**.
Om du vill ta bort flera meddelanden markerar du fler meddelanden som ska tas bort.
- 4 Tryck lätt på **Ta bort**.

Internet

Inledning


Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.

Webbsökning på webbsidor

- 1 Starta appen **Internet**.
- 2 Tryck lätt på adressfältet.
- 3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.

Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.

Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.

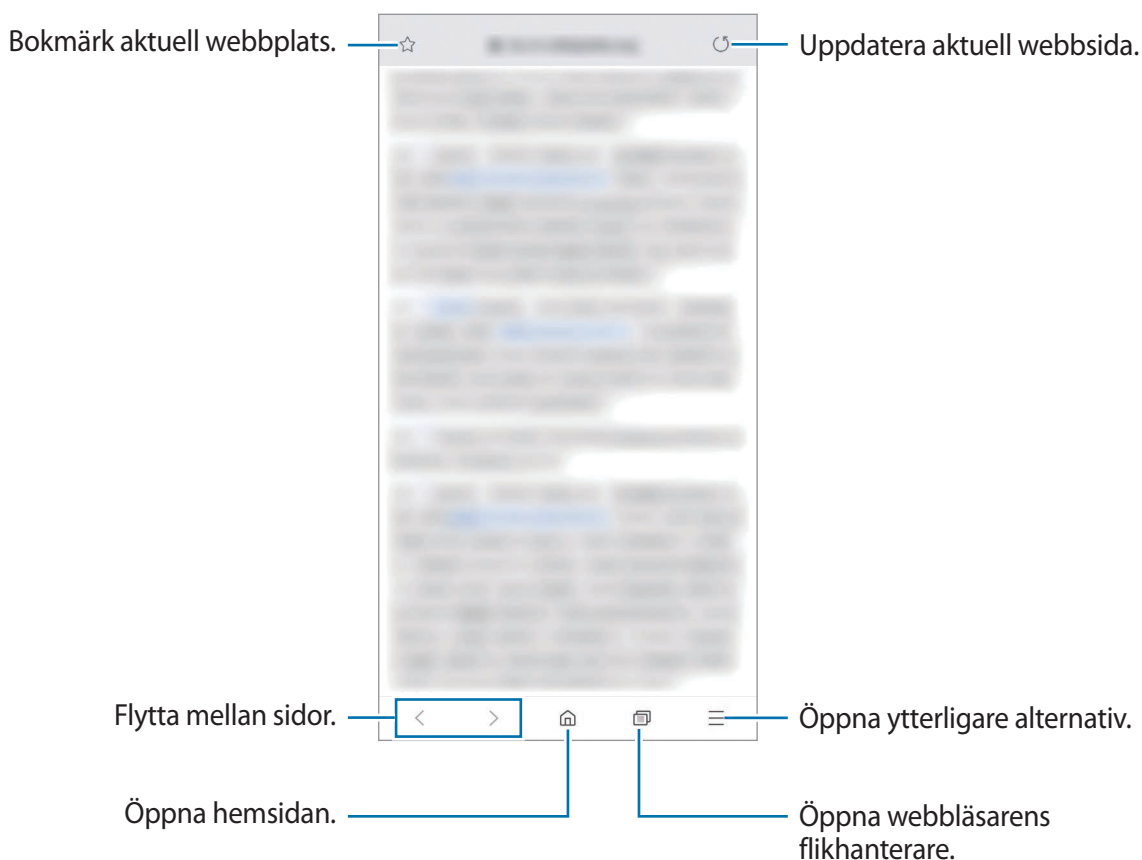

Använda hemligt läge

I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan låsa det hemliga läget med hjälp av ett lösenord och dina biometriska data.

Aktivera hemligt läge

I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på  → **Slå på Hemligt läge**. Om du använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för det hemliga läget.

I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.



I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.

Ändra säkerhetsinställningar

Du kan ändra lösenord eller låsmetod.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Sekretess och säkerhet** → **Ange lås för Hemligt läge** → **Ändra lösenord**. Om du vill ange dina registrerade biometriska data som låsmetod tillsammans med lösenordet trycker du lätt på reglaget för **Fingeravtryck** för att aktivera funktionen. Mer information om att använda dina biometriska data hittar du i [Igenkänning av fingeravtryck](#).

Inaktivera hemligt läge

I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på  → **Stäng av Hemligt läge**.

E-post

Konfigurera e-postkonton

Konfigurera ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

- 1 Starta appen **E-post**.
- 2 På listan väljer du en e-posttjänst eller trycker lätt på **Annat**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på  →  → **Lägg till konto**.

Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på  →  →  → **Ställa in standardkonto**.

Skicka e-post

- 1 Tryck lätt på  för att skriva ett e-postmeddelande.
- 2 Lägg till mottagare och ange ett ämne och text.
- 3 Tryck lätt på  för att skicka e-postmeddelandet.

Läsa e-post

När **E-post** är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt från längst upp i e-postlistan.

Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.



Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.

Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på  →  → ditt kontonamn och sedan trycka lätt på reglaget för **Synka konto** för att aktivera funktionen.

Kamera

Inledning

Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.

Kameraetik

- Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Starta kameran

Använd följande metoder för att starta Kamera:

- Starta appen **Kamera**.
- Tryck snabbt på strömknappen två gånger.
- Dra  utanför cirkeln på den låsta skärmen.



- Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen **Kamera** från den låsta skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningssmetoden är aktiverad.
- Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameranlinsen och försöka igen.


Ta bilder

1

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.

- För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut. Alternativt drar du objektivvalsikonen åt höger eller vänster. Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
- Justera ljusstyrkan på bilder genom att trycka lätt på skärmen. När justeringsreglaget visas drar du  justeringsreglaget mot **+** eller **—**.

2 Tryck lätt på för att ta en bild.

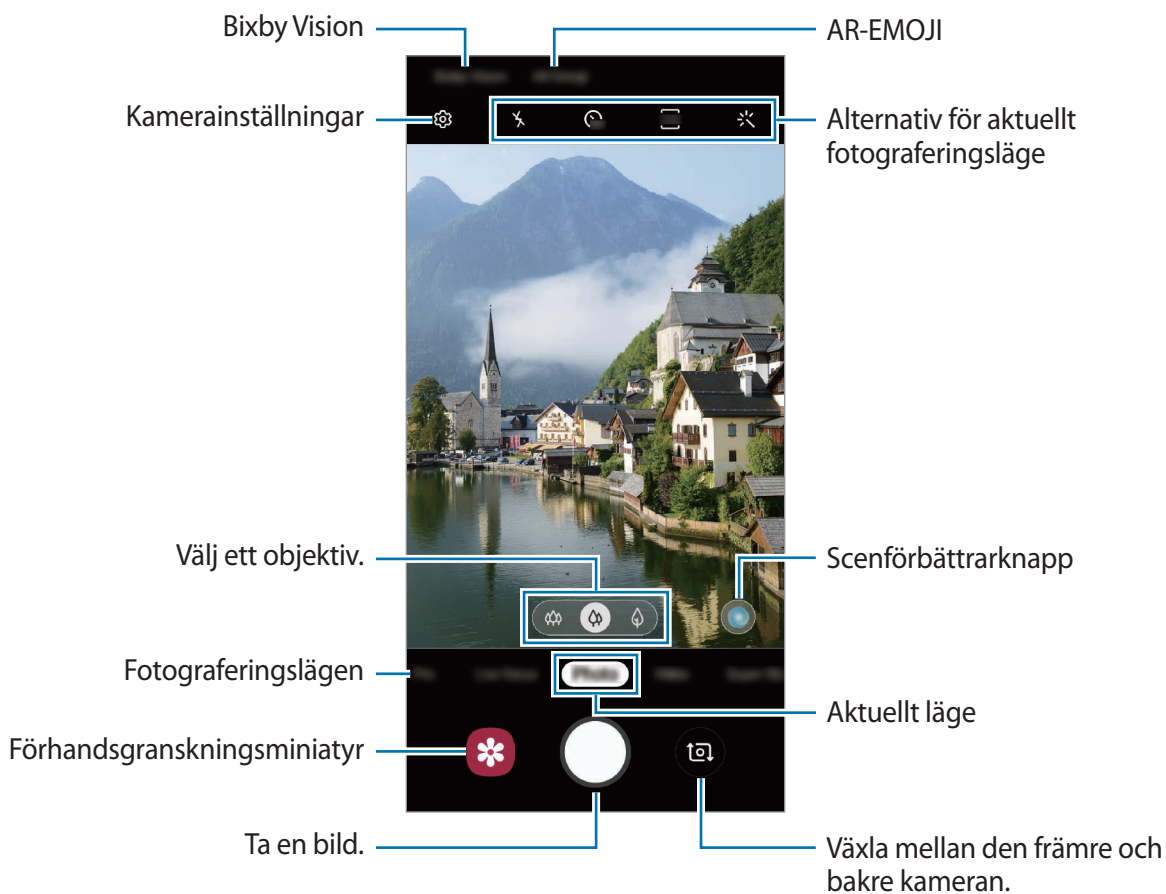

- Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.
- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.

Välj ett objektiv för fotografering

Du kan ta foton och spela in videor med hjälp av olika bildvinklar med ultravidvinkelobjektivet, vidvinkelobjektivet och teleobjektivet (2x optisk zoom).

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **Foto** eller **Video**, väljer önskat objektiv och tar sedan ett foto eller spelar in en video.

- 📷 : Med ultravidvinkelobjektivet kan du ta vidvinkelfoton eller spela in vidvinkelvideor som ser ut precis som den faktiska vyn. Använd den här funktionen för att ta landskapsfoton.

Om du vill korrigera förvrängningen i foton som har tagits med ultravidvinkelobjektivet trycker du lätt på 📐 på förhandsgranskningsskärmen, trycker lätt på **Sparralternativ** och trycker sedan lätt på reglaget för **Formkorrigering ultravidvinkel** för att aktivera funktionen.

- 📷 : Med vidvinkelobjektivet kan du ta basfoton eller spela in normala videor.
- 🔍 : Med teleobjektivet (2x optisk zoom) kan du ta foton eller spela in videor mycket tydligare genom att förstora motivet. (Galaxy S10+, S10)



📷 Ultravidvinkel-
fotografering



📷 Grundläggande
fotografering



🔍 Bildtagning med 2x
optisk zoom

Fotoläge (intelligent kamera)

Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att enkelt ta foton. Funktionen intelligent kamera identifierar automatiskt motivet och optimerar färg och eventuella effekter.

I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Foto** och trycker lätt på  för att ta en bild.


Scenoptimeraren

Kameran justerar färginställningarna och tillämpar den optimerade effekten automatiskt genom att identifiera motivet.

I listan över fotograferingslägen trycker du på **Foto**. När kameran identifierar motivet ändras scenförbättrarknappen och den optimerade färgen tillämpas.



- Om den här funktionen inte är aktiverad trycker du lätt på  på förhandsgranskningsskärmen och trycker lätt på reglaget för **Scenoptimeraren** för att aktivera funktionen.
- Om du vill använda ytterligare funktioner trycker du lätt på  på förhandsgranskningsskärmen, trycker lätt på **Scenoptimeraren** och trycker sedan lätt på reglagen bredvid önskade funktioner.
- Om du inte vill använda den här funktionen trycker du lätt på scenoptimerarknappen på förhandsgranskningsskärmen.

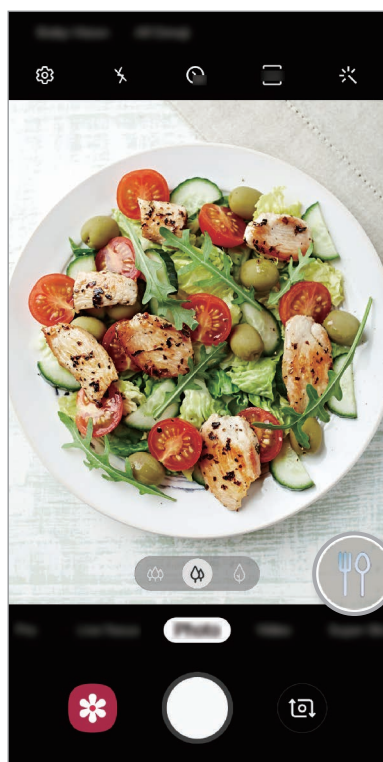

Ljus natt

Ta tydliga bilder i svagt ljus genom att automatiskt justera ljusstyrka och färg.

I listan över fotograferingslägen trycker du på **Foto**. När kameran identifierar svagt ljus ändras scenoptimizerarknappen till  och färgen justeras automatiskt.



Om den här funktionen inte är aktiverad trycker du lätt på  på förhandsgranskningsskärmen, trycker lätt på **Scenoptimizeraren** och trycker lätt på reglaget för **Ljus natt** för att aktivera funktionen.

Fotoförslag

Kameran föreslår den perfekta kompositionen för fotot genom att identifiera motivets position och vinkel.

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på  och trycker lätt på reglaget för **Fotoförslag** för att aktivera funktionen.

1

I listan över fotograferingslägen trycker du på **Foto**.

Då visas en guide på förhandsgranskningsskärmen.

2

Peka på motivet med guiden på förhandsgranskningsskärmen.


Kameran identifierar kompositionen och den rekommenderade kompositionen visas på förhandsgranskningsskärmen.

3

Justera kamerans position och vinkel för att passa kompositionen.

När den perfekta kompositionen har uppnåtts blir guiden gul.

4 Tryck lätt på för att ta en bild.

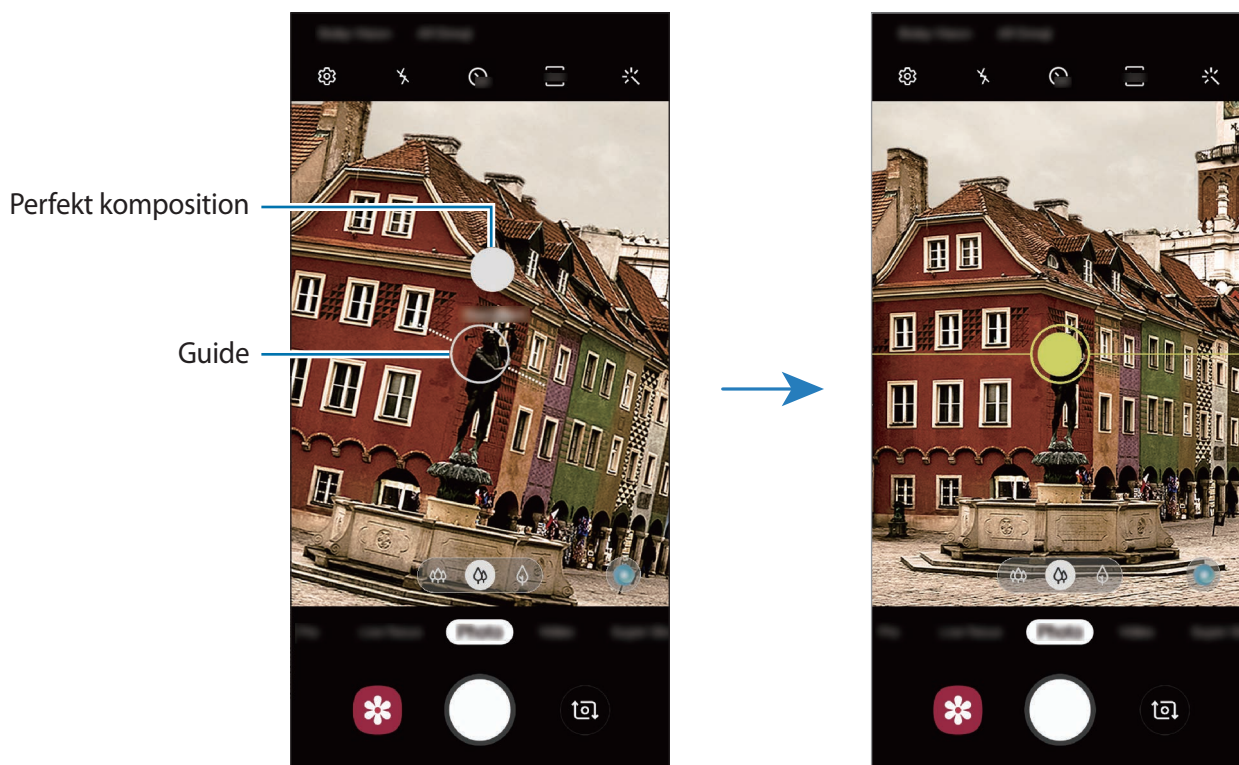

Ta selfies

Du kan ta självporträtt med den främre kameran.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **Foto**.
- 2 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på  för att växla till den främre kameran för självporträtt.
- 3 Vänd dig mot den främre kameran.
Ta självporträtt med en vidvinkelbild av landskapet eller personerna genom att trycka lätt på .
- 4 Tryck lätt på  för att ta en bild.

Tillämpa filter och skönhetseffekter

Du kan välj en filtereffekt och ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar en bild.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på .
- 2 Välj en filtereffekt eller skönhetseffekter och ta en bild.

Låsa fokus (AF) och exponering (AE)

Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.

Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett foto.

Videoläge

Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att enkelt spela in videor.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **Video**.
 - 2 Tryck lätt på  för att spela in en video.
 - Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på .
 - Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du vill använda autofokusläget trycker du lätt på  för att avbryta den manuellt inställda fokusen.
- 
- Om du använder videozoomfunktionen under en längre tid när du spelar in en video kan videokvaliteten sänkas för att förhindra att enheten överhettas. (Galaxy S10+, S10)
 - Det är inte säkert att kamerans 2x optisk zoom fungerar i svagt ljus. (Galaxy S10+, S10)
- 3 Tryck lätt på  för att sluta spela in videon.

Ändra bildskärmsformat för en video

Du kan ställa in bildskärmsformatet för en video.

Tryck lätt på  på förhandsgranskningsskärmen och välj ett bildskärmsformat.

Livefokusläge

Med kameran kan du ta foton där bakgrunden är suddig och motivet sticker ut tydligt. Du kan även tillämpa en bakgrundseffekt och redigera den efter att du har tagit en bild.



Suddigt



Snurra



Zooma



Färgpunkt

Ta porträtt som sticker ut med hjälp av Livefokus-funktionen

Välj en bakgrundseffekt på förhandsgranskningsskärmen och ta en bild som framhäver motivet.



- Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus.
- Det är inte säkert att bakgrundsoskärpan tillämpas korrekt under följande förhållanden:
 - Enheten eller motivet rör sig.
 - Motivet är tunt eller transparent.
 - Motivet har en färg eller ett mönster som liknar bakgrunden.
 - Motivet eller bakgrunden är föga iögonfallande.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Livefokus**.
- 2 Välj önskad bakgrundseffekt.
Justera bakgrundseffektens intensitet genom att dra justeringsreglaget åt höger eller vänster.
- 3 När **Effekten har använts**, visas på förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på  för att ta en bild.




Redigera bakgrunden för Livefokus-foton

Du kan även redigera bakgrundseffekten och bakgrundseffektens intensitet på ett foto som har tagits med Livefokus-funktionen.

1 Välj en bild som har tagits med Livefokus-funktionen och tryck lätt på **Ändra bakgrundseffekt**.

2 Välj önskad bakgrundseffekt.

Justera bakgrundseffektens intensitet genom att dra justeringsreglaget åt höger eller vänster.

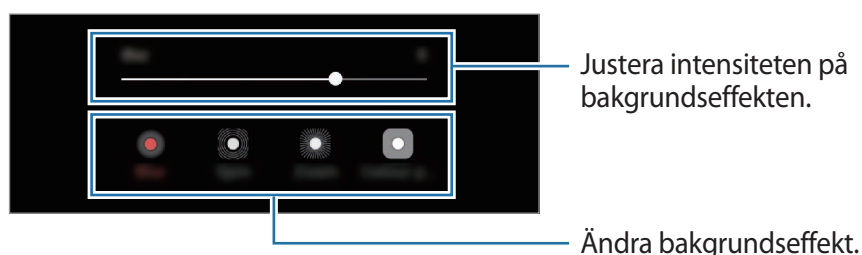

3 Tryck lätt på **Använd** för att spara bilden.

Super Slow-mo-läget

Super slow motion är en funktion som spelar in ett snabbt ögonblick långsamt så att du kan titta på det senare. När videon har spelats in läggs bakgrundsmusik till automatiskt.




- Vissa funktioner med super slow motion kan variera beroende på modell.
- Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus. När du spelar in en video inomhus med otillräcklig eller dålig belysning kan vissa av följande situationer uppstå:
 - Skärmen kan verka mörk på grund av den lilla mängden ljus.
 - Skärmen kan flimra under vissa ljusförhållanden, t.ex. på platser med fluorescerande belysning.
 - Brus kan uppstå.

Spela in super slow motion-videoklipp

Spela in ett videoklipp genom att fånga ett enda ögonblick där subjektet är i rörelse.

1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **Superslowmo**.

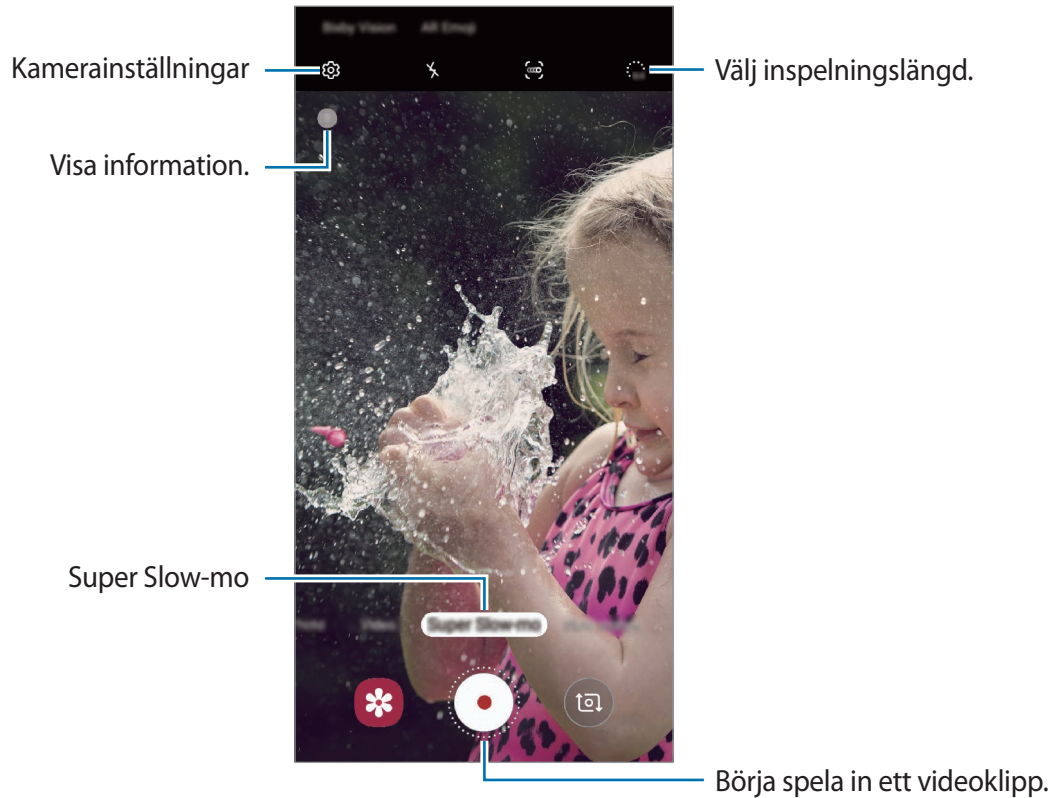

2 Tryck lätt på .

Enheten kommer att spela in ögonblicket i super slow motion och spara det som ett videoklipp.

Spela in super slow motion-videoklipp automatiskt

När rörelser identifieras i området för rörelseidentifiering, kommer enheten att spela in ögonblicket i super slow motion.



Super slow motion-inspelning kan starta vid ett oönskat ögonblick under följande förhållanden:


- Enheten skakas.
- Ett annat objekt flyttas nära föremålet i rörelsedetekteringsområdet.
- När inspelning sker i blinkande ljus, till exempel på platser med fluorescerande belysning.

1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **Superslowmo**.

2 Tryck lätt på .

Rörelseidentifieringsfunktionen aktiveras och rörelseidentifieringsområdet visas på förhandsgranskningsskärmen.

Flytta området för rörelseidentifiering genom att trycka på området inuti ramen och dra det till en ny plats. Om du vill justera områdets storlek trycker du på ett hörn på ramen och drar det.

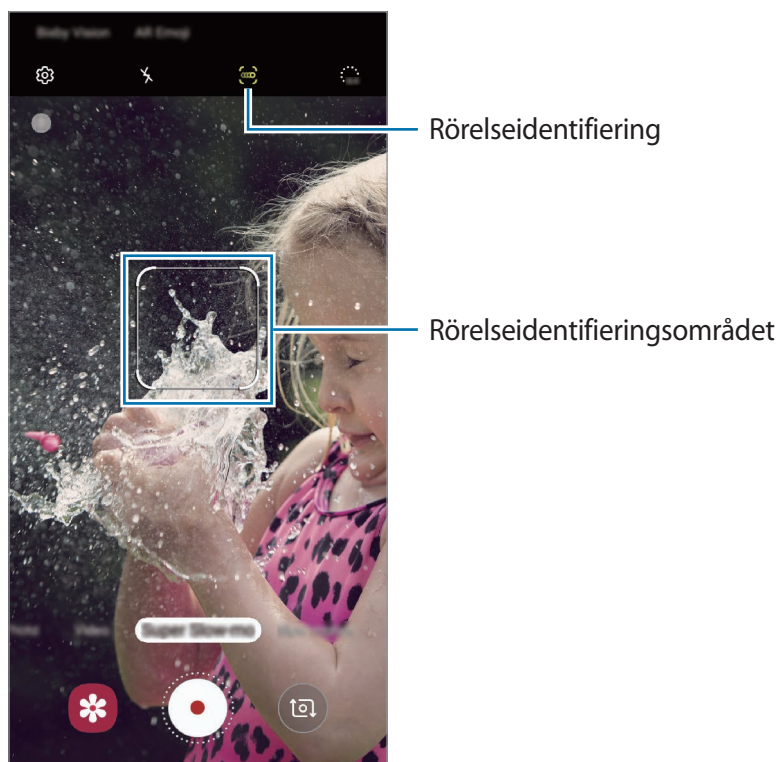

3 Tryck lätt på .

När rörelse identifieras, börjar enheten att spela in i super slow motion och sparar det som ett videoklipp.

Spela upp super slow motion-videoklipp

Välj ett super slow motion-videoklipp och tryck lätt på **Spela video i superslowmotion**.

Slumpmässig bakgrundsmusik läggs till i videon automatiskt vid uppspelning.


Om du vill ta en bild när du spelar en video trycker du på .

Redigera super slow motion-videoklipp

På uppspelningsskärmen kan du redigera videoklippet och spara det som en annan fil eller dela det.

Om du vill klippa ut ett önskat avsnitt av videoklippet drar du startparentesen och slutparentesen till önskad punkt för att välja det avsnitt du vill behålla.

Om du vill redigera super slow motion-avsnittet drar du  åt höger eller vänster.

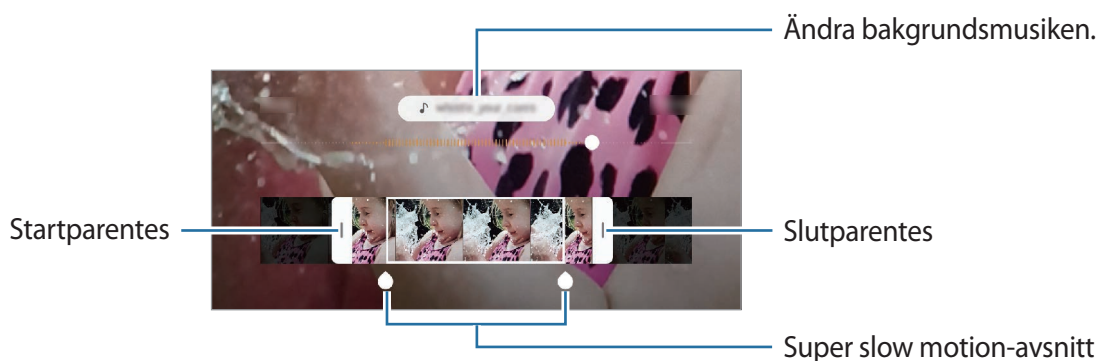


Använda fotograferingslägen

Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan för fotograferingsläge till vänster eller höger på förhandsgranskningsskärmen.

Välj det önskade fotograferingsläget.

Lista över fotograferingslägen

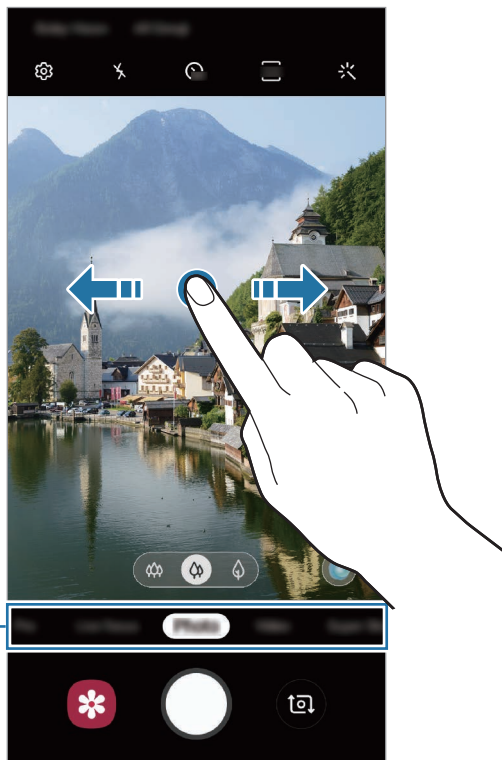

Proffsläge

Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och ISO-tal.

I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Pro**. Välj alternativ och anpassa inställningarna och tryck sedan lätt på  för att ta en bild.

Tillgängliga alternativ

-  : Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
 Om slutarhastigheten ställs in manuellt kan du inte ställa in ISO-inställningen på **AUTO**.
-  : Justera slutarhastigheten. En långsam slutarhastighet låter mer ljus komma in, vilket gör fotot ljusare. Detta är perfekt för landskapsbilder eller bilder som tas på natten. En snabb slutarhastighet låter mindre ljus komma in, vilket är perfekt för att ta bilder av motiv som rör sig snabbt. Du kan välja ett bländarvärde som fastställer ljusstyrkan och skärpedjupet. Tryck **F1.5** eller **F2.4**.
-  : Justera färgtonen.
-  : Ändra fokusläget. Dra reglaget mot  eller  för att justera fokus manuellt. Om du vill växla till knappläget trycker du lätt på **MANUAL**.
-  : Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in färgtemperatur.
-  : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
 Om slutarhastigheten ställs in manuellt kan du inte ändra exponeringsvärdet. Exponeringsvärdet ändras och visas utifrån slutarhastighetsinställningen.

Separera exponeringsområdet och fokusområdet

Du kan separera fokusområdet och exponeringsområdet.

Tryck lätt och håll nedtryckt på förhandsgranskningsskärmen. AF/AE-ramen kommer att visas på skärmen. Dra ramen till det område där du vill separera fokusområdet och exponeringsområdet.



Matläget

Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer levande färger.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Mat**.
- 2 Tryck lätt på skärmen och dra den cirkelformade ramen över området som ska markeras. Området utanför den runda ramen blir då suddigt. Om du vill ändra storlek på den runda ramen drar du i ramens kant.



- 3 Tryck lätt på  och dra justeringsreglaget för att justera färgtonen.
- 4 Tryck lätt på  för att ta en bild.

Panoramaläge

Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.



Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att sluta ta bilder.
- Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.

1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Panorama**.

2 Tryck lätt på  och flytta enheten i valfri riktning.

3 Tryck lätt på  för att sluta ta bilder.

Slow motion-läge

Spela in ett videoklipp för att titta på det i slow motion. Du kan ange vilka avsnit i videoklippen som ska spelas in i slow motion.

1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Slow motion**.

2 Tryck lätt på  för att starta inspelningen.


3 När du är klar med inspelningen trycker du lätt på  för att sluta spela in.

4 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på miniatyrbilden för förhandsgranskning.

5 Tryck lätt på **Spela video i slowmotion**.

Filmens snabbaste avsnitt blir ett slow motion-avsnitt och filmen spelas upp. Upp till två slow motion-avsnitt skapas utifrån filmen.

Om du vill redigera slow motion-avsnittet, drar du ● till vänster eller höger.

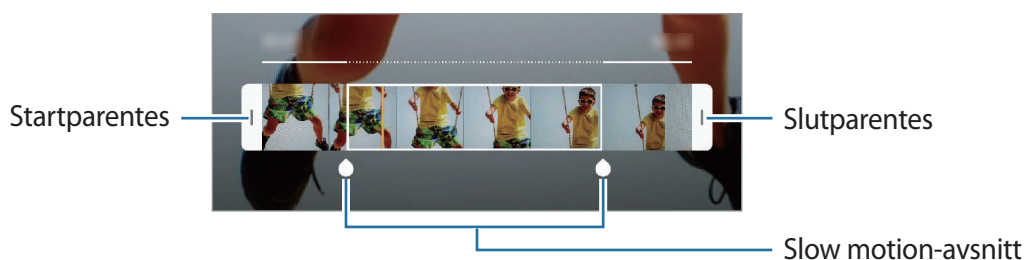

Hyperlapseläget

Spela in scener, t.ex personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som videor med snabb inspelning.

1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **Hyperlapse**.

2 Tryck lätt på  och välj ett bildfrekvensalternativ.

Om du ställer in bildfrekvensen på **Automatiskt** kommer enheten att justera bildfrekvensen automatiskt enligt scenens ändrade frekvens.

3 Tryck lätt på  för att starta inspelningen.

4 Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.

5 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på förhandsgranskningsminiatyren och trycker lätt på **Spela hyperlapse** för att spela upp videon.

Anpassa kamerainställningar

Alternativ för aktuellt fotograferingsläge

På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.

- : Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- : Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
- : Välj ett bildformat för foton.
- : Tillämpa en filtereffekt eller skönhetseffekter.
- : Välj bildfrekvens.
- : Välj ett bildformat för videoklipp.
- : Stabilisera ett videoklipp.
- : Välj en mätningsskärningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** använder ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering. **Punkt** använder ljuset i ett koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela scenen.
- : Ändra fokusområdet i autofokusläget. **Multi-AF** fokuserar på flera områden inom ramen. Flera rektanglar visas för att indikera de fokuserade områdena. **Centrerad AF** fokuserar på mitten inom ramen.
- : I **Mat**-läget fokuserar du på ett motiv inuti den runda ramen och gör bilden utanför ramen suddig.
- : I läget **Mat** ska du justera färgtonen.
- : Aktivera eller inaktivera rörelseidentifieringsfunktionen vid inspelning av super slow-mo-videoklipp.
- : Ändra inspelningstiden för videor med super slow-mo.

Kamerainställningar

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på . Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på fotograferingsläget.

Intelligenta funktioner

- **Scenoptimeraren:** Ställ in enheten så att den justerar färginställningarna och tillämpar den förbättrade effekten automatiskt beroende på motiv eller scen.
- **Fotoförslag:** Ställ in enheten så att den föreslår den perfekta kompositionen för fotot genom att identifiera motivets position och vinkel.
- **Feldetektering:** Ställ in för att ta emot meddelanden när någon blinkar eller dyker upp suddig på foton eller om det finns fläckar på linsen.

Bilder

- **Rörelsefoton:** Ställ in enheten så att den spelar in ett videoklipp i några sekunder innan du trycker lätt på . Då kan du fånga ett ögonblick som du annars skulle ha missat. Om du vill spela upp videon trycker du lätt på förhandsgranskningsminiaturen och trycker lätt på **Visa rörelsefoto**. Om du vill ta en stillbild från videoklipppet trycker du lätt på skärmen för att stoppa uppspelningen och trycker lätt på **Ta bild**. Den här funktionen är endast tillgänglig i **Foto-läget**.
- **Håll ned slutarknappen för att:** Välja en åtgärd att utföra när du trycker och håller in kameraknappen.
- **Sparalternativ:** Välj hur du vill spara foton.

Tryck lätt på reglaget för **RAW-kopior (Pro)** för att ställa in enheten på att spara bilder som okomprimerade RAW-filer (DNG-filformat) i proffsläget. RAW-filer behåller bildens alla data så att bildkvaliteten blir bästa möjliga, men de tar upp mer minnesutrymme.



När du använder funktionen **RAW-kopior (Pro)** sparas varje bild i två format, DNG och JPG.

Videor

- **Bakre videostorlek:** Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den bakre kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
- **Främre videostorlek:** Välj en upplösning för videor som du vill spela in med den främre kameran. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
- **Avancerade inspelningsalternativ:** Ställ in enheten så att den använder ett avancerat inspelningsalternativ.

Om du aktiverar funktionen **Högeffektiv video** så kan du spela in videoklipp i formatet High Efficiency Video Codec (HEVC). Dina HEVC-videoklipp sparas som komprimerade filer för att spara enhetens minne.

Om du aktiverar funktionen **HDR10+-video** kan du spela in videoklipp där varje scens kontrast och färg optimeras.



- Det går inte att spela upp HEVC-videoklipp på andra enheter eller dela dem online.
- Videoklipp i super slow motion och slow motion går inte att spela in i HEVC-format.
- Om du vill spela upp HDR10+-videoklipp korrekt måste enheten ha stöd för HDR10+.

- **Videostabilisering:** Aktivera bildstabilisering för att minska eller eliminera suddighet som uppkommer när kameran skakar vid videoinspelning.



När funktionen **Spårning med autofokus** är aktiverad kan du inte använda den här funktionen.

Användbara funktioner

- **HDR (fyllig ton):** Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.
- **Spårning med autofokus:** Ställ in enheten så att den spårar och automatiskt fokuserar på ett valt motiv. När du väljer ett motiv på förhandsgranskningsskärmen fokuserar enheten på motivet även om motivet rör på sig eller om du ändrar kamerans position.



- När den här funktionen är aktiverad kan du inte använda videostabiliseringsfunktionen.
- Spårning av motivet kan misslyckas under följande förhållanden:
 - Motivet är för stort eller för litet.
 - Motivet rör sig överdrivet mycket.
 - Motivet befinner sig i motljus eller så fotograferar du på en mörk plats.
 - Färger eller mönster på motivet och bakgrunden är de samma.
 - Ett vågrätt mönster ingår i motivet, till exempel persienner.
 - Kameran skakar överdrivet mycket.
 - Videoupplösningen är hög.
 - När du zoomar in eller ut med hjälp av 2x optisk zoom. (Galaxy S10+, S10)

- **Rutnät:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Platstaggar:** Lägg till en GPS-platstagg på bilden.



- GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera platstagginställningarna för att undvika detta.

- **Kameralägen:** Visa tillgängliga fotograferingslägen eller redigera listan med fotograferingslägen.
- **Fotometoder:** Välj ytterligare bildtagningsmetoder för att ta bilder eller spela in videoklipp.
- **Lagringsplats:** Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett minneskort.
- **Snabbstart:** Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på strömknappen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Snabbgranskning:** Ställ in enheten på att visa foton när de har tagits.
- **Återställ inställningar:** Återställ kamerainställningarna.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se [Samsung Members](#) för mer information.
- **Om Kamera:** Visa kamerans appversion och juridisk information.

Galleri


Inledning

Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter album eller skapa berättelser.

Visa bilder

- 1 Starta appen **Galleri** och tryck lätt på **Bilder**.

2 Välj en bild.

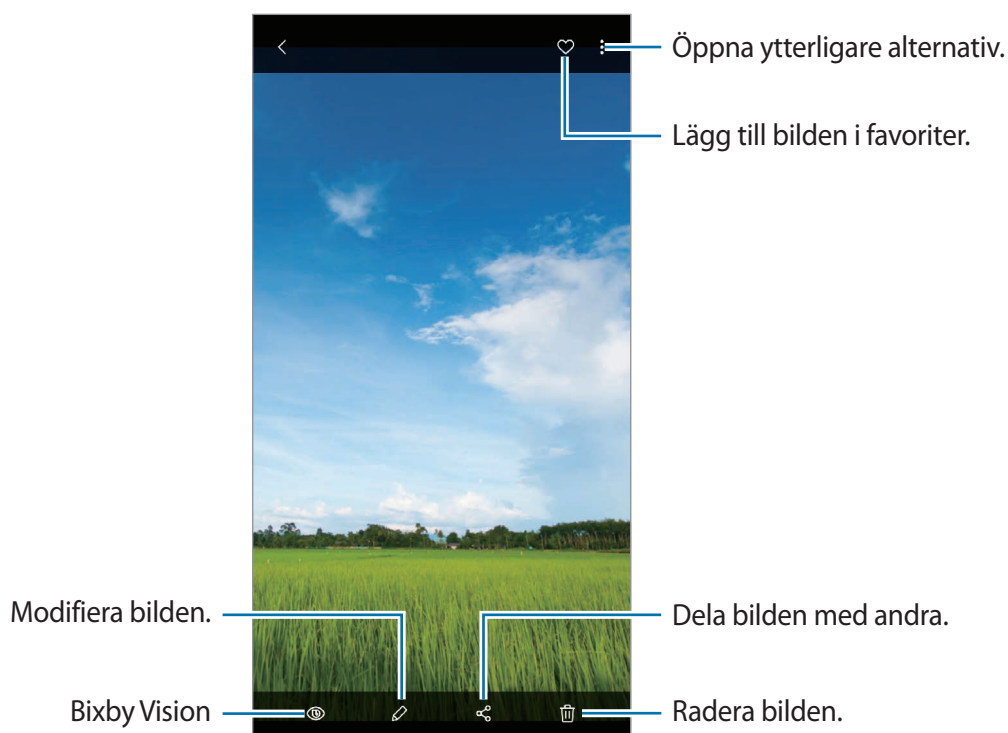

Du kan skapa film, en animerad GIF-bild eller ett collage från flera bilder. I listan trycker du lätt på **Skapa en film**, **Skapa en GIF** eller **Skapa collage** och väljer sedan bilder.

Söka efter bilder

Starta appen **Galleri** och tryck på **Q** för att visa bilder sorterade efter kategori, som typer, platser eller dokument.

Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.


Redigera bakgrunden för Livefokus-foton

Du kan redigera bakgrundseffekten och bakgrundseffektens intensitet på en bild som har tagits med Livefokus-funktionen.

Starta appen **Galleri**, välj en bild som har tagits med Livefokus-funktionen, tryck lätt på **Ändra bakgrundseffekt** för att ändra bakgrundseffekt eller justera dess intensitet genom att dra justeringsreglaget åt höger eller vänster.

Visa videor

- 1 Starta appen **Galleri** och tryck lätt på **Bilder**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
- 3 Tryck lätt på **Spela video** för att spela upp videoklippet.

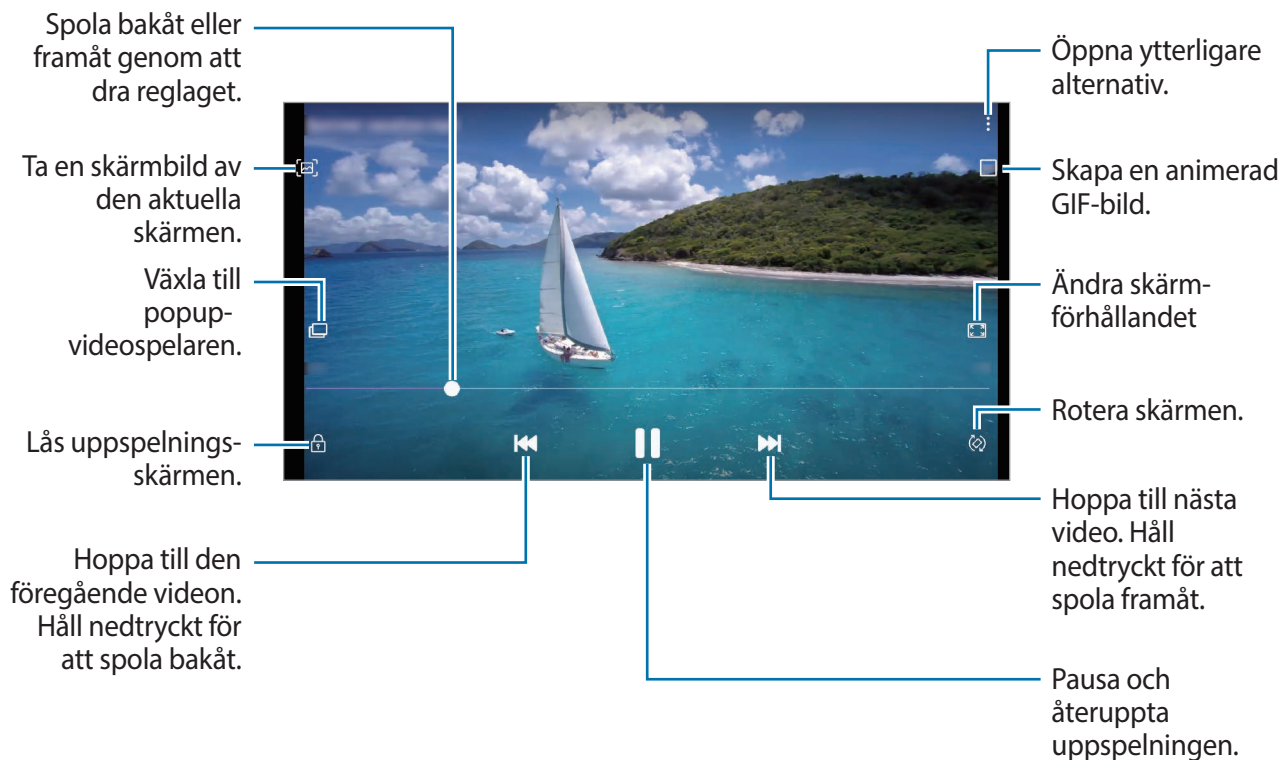

Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen. Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.

Använda videoförbättringsfunktionen

Förbättra bildkvaliteten på dina videor för att få starkare och mer levande färger. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Avancerade funktioner** och tryck lätt på reglaget för **Videoförbättring** för att aktivera funktionen.




- Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa appar.
- Om du använder den här funktionen ökar batteriförbrukningen.

Visa information för bilder och videoklipp

Du kan visa filinformation som människor, plats och grundläggande information. Om det finns automatiskt skapat innehåll, som en berättelse eller en GIF-bild så kommer även innehållet att visas.

När du visar en bild eller på förhandsgranskningsskärmen för videoklippet, drar du uppåt på skärmen. Filinformationen visas.

Du kan även visa relaterat innehåll genom att trycka på informationen på skärmen.

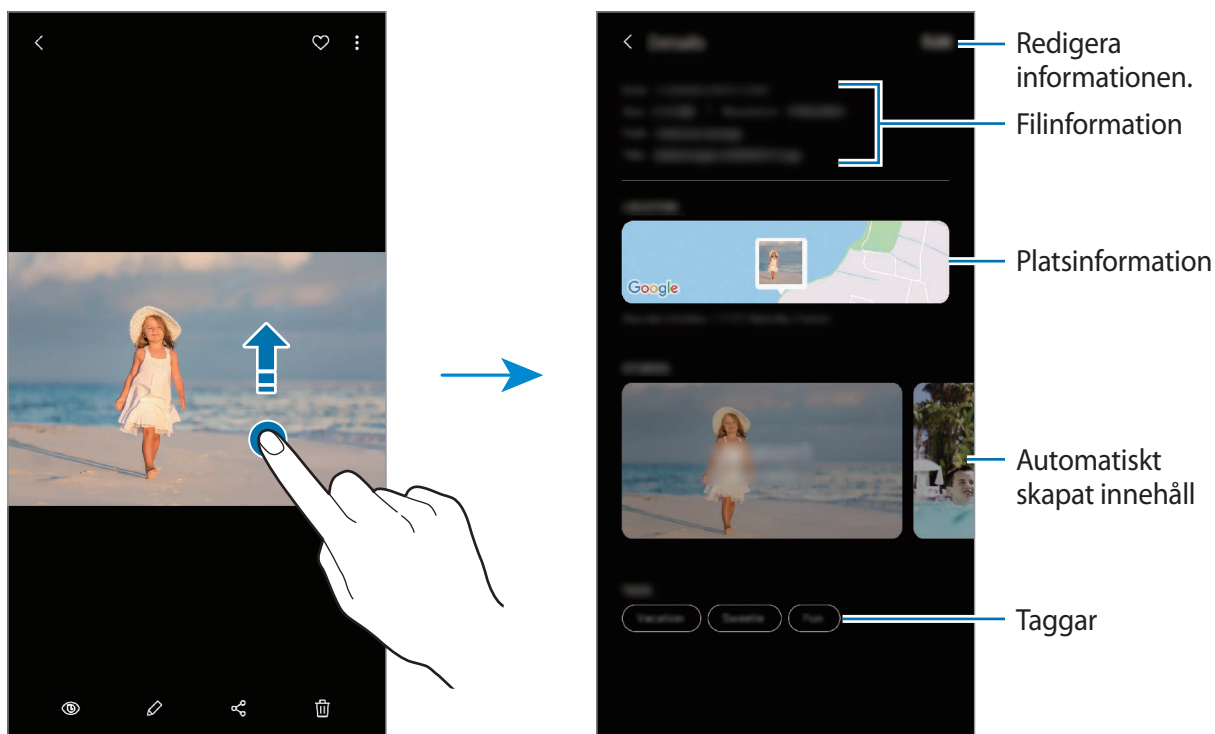

Visa foton eller videoklipp efter kategori

Du kan visa bilder och videoklipp efter kategori.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på **Bilder** eller **Album** och dra sedan listan nedåt för att välja en kategori.

- **Videor:** Visa videoklippen som finns sparade på din enhet.
- **Favoriter:** Visa dina favoritfoton och favoritvideoklipp.
- **Platser:** Visa foton och videoklipp som tagits/spelats in på samma plats.
- **Förslag:** Visa rekommenderat innehåll.

Visa album

Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album. De filmer, animerade GIF-bilder eller collage som du har skapat kommer också att sorteras i dina mappar i albumlistan.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på **Album** och välj ett album.

Dölj album

Du kan dölja album.



Du kan inte dölja album som skapats som standard, till exempel albumen **Kamera** och **Skärmbilder**.

- 1 Starta appen **Galleri** och tryck på **Album**.
- 2 Tryck på  → **Dölj eller visa album**.
- 3 Tryck på ett albumreglage för att dölja det.

Visa berättelser

När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar, sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.

Starta appen **Galleri**, tryck på **Berättelser** och välj en berättelse.

Skapa berättelser

Skapa berättelser med olika teman.

- 1 Starta appen **Galleri** och tryck lätt på **Berättelser**.
- 2 Tryck lätt på  → **Skapa berättelse**.

3 Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på **Skapa**.

4 Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på **Klar**.

Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på  → **Lägg till**.

Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt på  → **Redigera**, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på **Ta bort från berättelse**.

Ta bort berättelser

1 Starta appen **Galleri** och tryck lätt på **Berättelser**.

2 Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Synkronisera bilder och videoklipp

När du synkroniserar din **Galleri**-app med Samsung Cloud sparas bilder och videoklipp som du tar också i Samsung Cloud. Du kan visa bilder och videoklipp som sparats i Samsung Cloud i din **Galleri**-app och från andra enheter.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på  → **Inställningar** och tryck lätt på reglaget för **Synka med Samsung Cloud** för att aktivera funktionen. **Galleri**-appen och Samsung Cloud kommer att synkroniseras.

Ta bort bilder eller videor

1 Starta appen **Galleri**.

2 Välj en bild eller en video som ska tas bort.

Ta bort flera filer genom att hålla nedtryckt på filen som ska tas bort i listan och markera fler filer som ska tas bort.

3 Tryck lätt på  eller **Ta bort**.

Använda papperskorgen

Du kan behålla de borttagna bilderna och videoklipp i papperskorgen. Filerna tas bort efter en viss tidsperiod.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på  → **Inställningar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Papperskorgen** för att aktivera funktionen.


Visa filerna i papperskorgen genom att starta appen **Galleri** och trycka lätt på  → **Papperskorgen**.

AR-emoji


Inledning

Skapa en Min emoji som ser ut precis som du och ta bilder och spela in videoklipp med hjälp av Mina emojis, karaktärsemojis eller dekaler.


Du kan anpassa Min emojis egenskaper, till exempel ansiktsform eller hårstil och dekorera Min emoji med olika tillbehör. Du kan även uttrycka dig själv på roliga sätt med hjälp av Min emoji-dekaler under en konversation.

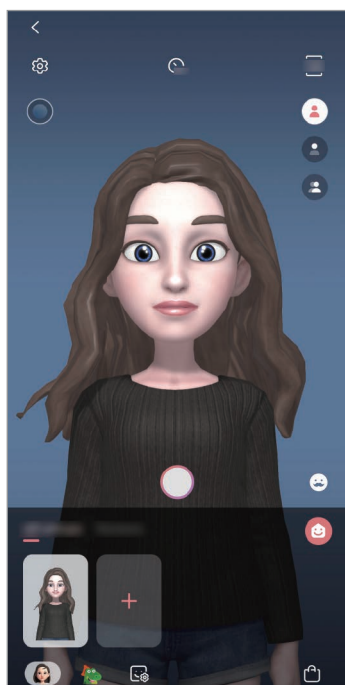

Mina emojis

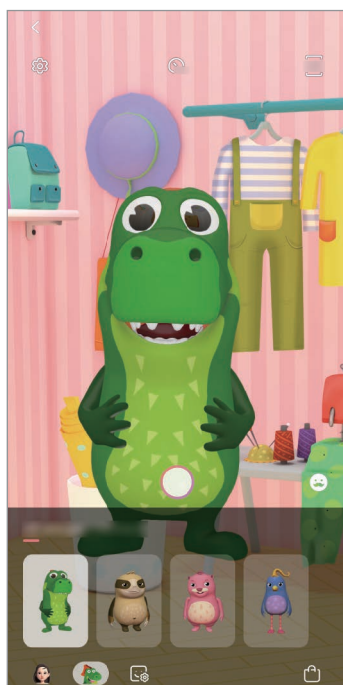

Karaktärsemojis

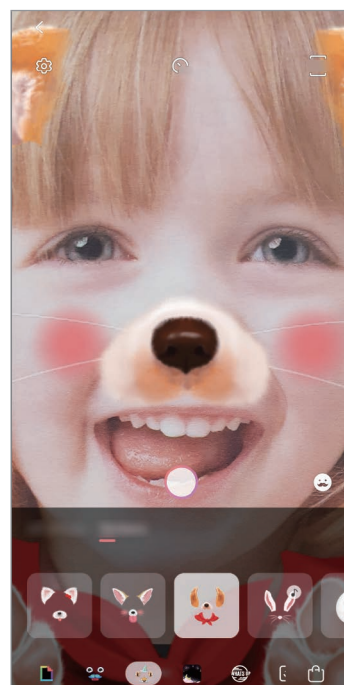

Dekaler

Skapa Min emoji

Skapa en Min emoji som ser ut som dig. Min emoji-dekaler med olika ansiktsuttryck skapas automatiskt.

1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **AR-emoji** → **Skapa Min emoji**.


2 Rikta in ditt ansikte på skärmen och tryck på  för att ta en bild.

3 Välj kön och åldersintervall på Min emoji och tryck lätt på **Nästa**.

4 Dekorera en Min emoji och tryck lätt på **Nästa**.

5 Tryck lätt på **Klart**.

Nu har Min emoji och Min emoji-dekaler skapats. Du kan visa Min emoji-dekaler på Min emoji-hemskärmen. Se [Min emoji-dekaler](#) för mer information.

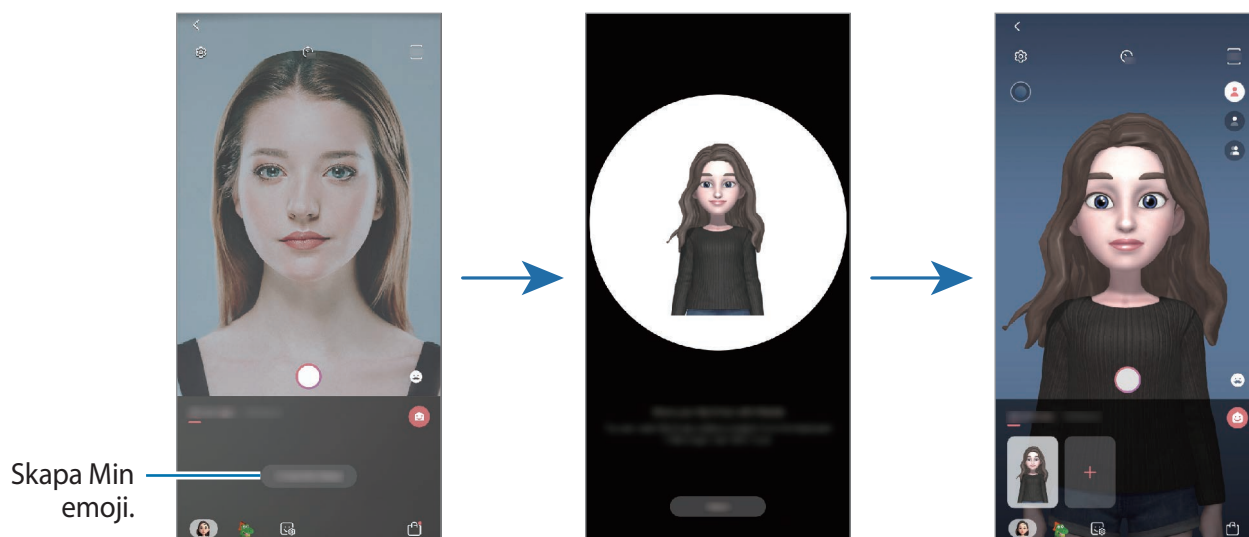

Du kan använda **AR-emoji**-funktionen i både den främre och bakre kameran. Om du använder den bakre kameran växlar den automatiskt till den främre kameran. För att växla mellan kameror drar du uppåt eller nedåt på förhandsgranskningsskärmen.

Ta bort Min emoji

Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **AR-emoji**. Håll intryckt på den Min emoji du vill ta bort och tryck lätt på . Då tas Min emoji och Min emoji-dekalerna bort.

Anpassa Min emoji


Redigera eller dekorera en Min emoji på Min emoji-hemskärmen efter att du har laddat ned olika objekt från AR World. Du kan även lägga till Min emoji-dekalerna.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

Min emoji-hemskärmen

Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **AR-emoji** → . Då visas Min emoji-skärmen.

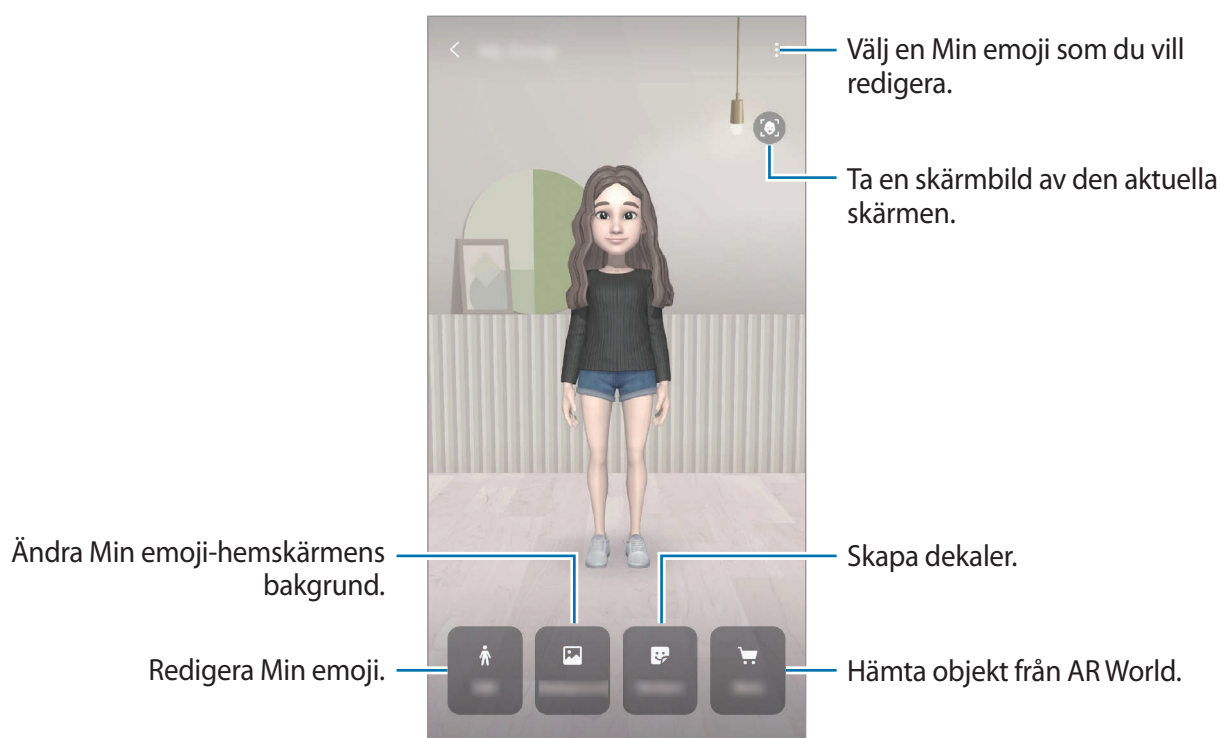

Redigera Min emoji

Redigera en Min emoji eller ändra bakgrunden på Min emoji-hemskärmen.

Tryck lätt på **Redigera** eller **Bakgrund** på Min emoji-hemskärmen.

Hämta objekt från AR World

Dekorera en Min emoji efter att du har laddat ner objekt, till exempel, kläder och tillbehör, från AR World.


Tryck lätt på **Store** på Min emoji-hemskärmen och hämta de objekt du vill ha. Du kan visa de nedladdade objekten på Min emoji-redigeringskärmen.

Min emoji-dekaler

Skapa dina egna dekaler med Min emoji-uttryck och -handlingar. Du kan använda Min emoji-dekaler när du skickar meddelanden eller på ett socialt nätverk.

Visa Min emoji-dekaler

Tryck lätt på **Klistermärken** på Min emoji-hemskärmen. Därefter kan du visa Min emoji-dekaler.

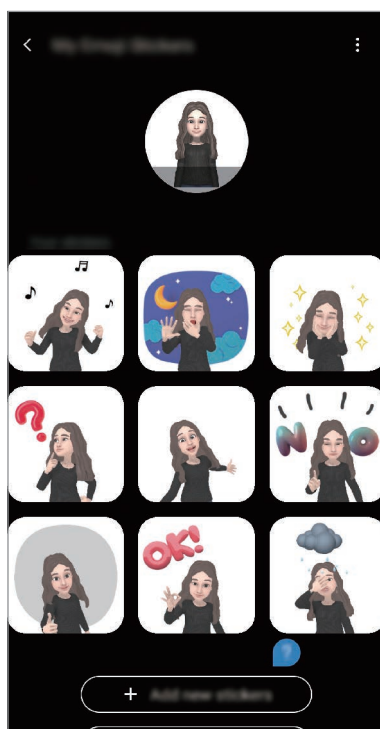

Lägga till dekaler

Tryck lätt på **Klistermärken** → **L. t. nya klisterm.** på Min emoji-hemskärmen, markera de dekaler du vill ha och tryck sedan lätt på **Lägg till**. Dekalen läggs till och du kan använda den under en konversation via meddelanden eller på ett socialt nätverk.

Skapa egna dekaler

Skapa de Min emoji-dekaler du vill ha.

1 Tryck lätt på **Klistermärken** → **Gör egna klistermärken** på Min emoji-hemskärmen.

2 Redigera dekaler efter eget tycke.


-  : Välj ett uttryck.
-  : Markera en handling.
-  : Lägg till dekaler.
- **T** : Ange text.
-  : Välj dekalens bakgrund.

3 Tryck lätt på **Spara**.

Använda Min emoji-dekaler i chattar

Du kan använda Min emoji-dekaler när du pratar via meddelanden eller på ett socialt nätverk. Följande åtgärder är ett exempel på hur du använder Min emoji-dekaler i appen **Meddelanden**.

- 1 Tryck lätt på  på Samsung-tangentbordet medan du skriver ett meddelande i appen **Meddelanden**.
- 2 Tryck lätt på Min emoji-ikonen.
- 3 Välj en av Min emoji-dekalerna.
Då infogas Min emoji-dekalen.

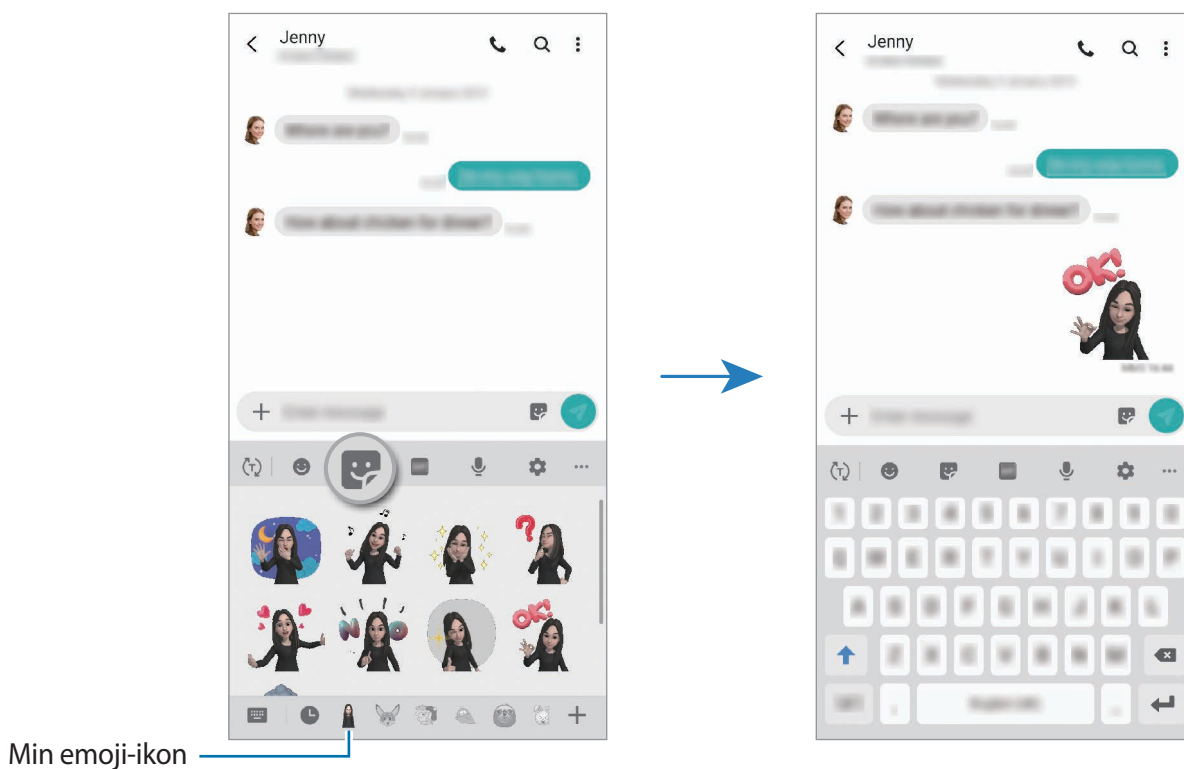

Ta bort Min emoji-dekaler

På Samsung-tangentbordet trycker du lätt på  och trycker lätt på  längst ned på tangentbordet. Välj de Min emoji-dekaler du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Ta bilder och spela in videoklipp med Min emoji


Skapa roliga foton och videoklipp med Min emoji med hjälp av olika fotograferings- och inspelningslägen.



Grundläggande




Mask

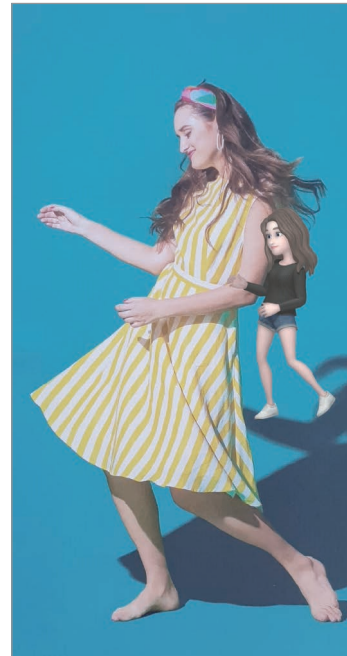

Minirörelse

- 1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **AR-emoji**.
- 2 Välj en Min emoji som du vill använda.

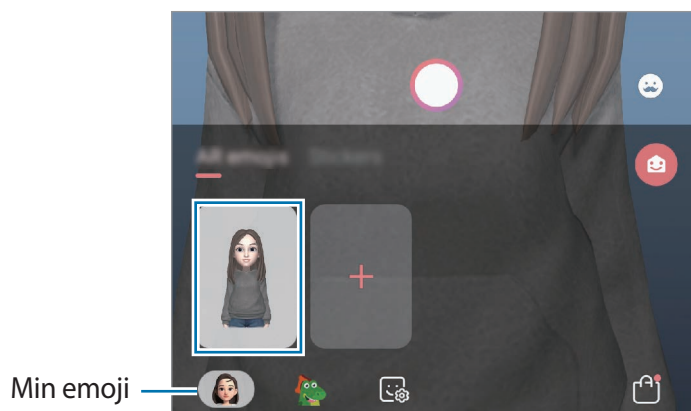

3 Välj det läge som du vill använda.

-  (**Grundläggande**): Min emoji härmar dina uttryck.
-  (**Mask**): Min emojis ansikte visas över ditt ansikte så att det ser ut som om du bär en mask.
-  (**Minirörelse**): Min emoji härmar din kropps rörelser.

4 Tryck lätt på  för att ta en bild eller svep åt vänster på förhandsgranskningsskärmen och tryck lätt på  för att spela in ett videoklipp.


Du kan visa och dela de foton och videoklipp du har tagit/spelat in i **Galleri**.

Ta foton eller spela in videoklipp med karaktärsemojis eller dekaler

Karaktärsemojis härmar dina uttryck. Du kan även tillämpa dekaleffekter som följer ditt ansikte.

1 Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **AR-emoji**.

2 Välj en karaktärsemoji eller tryck lätt på **Klistermärken** och välj en dekal som du vill använda.

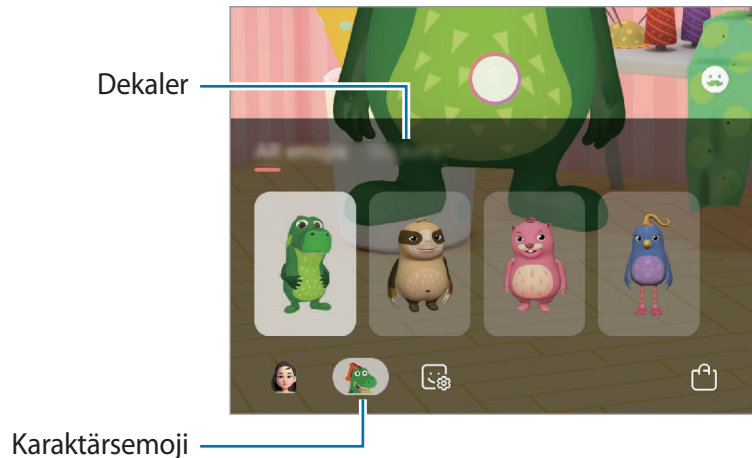

3 Tryck lätt på  för att ta en bild eller svep åt vänster på förhandsgranskningsskärmen och tryck lätt på  för att spela in ett videoklipp.

Du kan visa och dela de foton och videoklipp du har tagit/spelat in i **Galleri**.

Always On Display

Du kan visa information, till exempel klockan eller kalendern, eller styra musikuppspelning på skärmen när den är avstängd.

Du kan även se aviseringar för nya meddelanden eller missade samtal.



Ljusstyrkan på Always On Display kan ändras automatiskt beroende på ljusförhållandena.

Ställa in hur du visar Always On Display


Du kan välja hur du vill ställa in Always On Display. Always On Display kan ställas in på att visas kontinuerligt eller endast visas när du trycker på skärmen medan den är avstängd. Du kan också ställa en tid för att visa Always On Display.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** → **Always On Display** → **Visningsläge** och välj sedan önskat läge.

- **Tryck för att visa:** Always On Display visas i 30 sekunder när du trycker lätt på skärmen.
- **Visa alltid:** Always On Display visas kontinuerligt.
- **Visa enligt schema:** Always On Display visas under den tid du ställer in. Tryck lätt på **Ange schema** för att ställa in start- och sluttid.

Öppna aviseringar på Always On Display

När du tar emot meddelanden, missade samtal eller appaviseringar visas aviseringsikoner på Always On Display. Dubbeltryck på en aviseringsikon för att visa aviseringen.

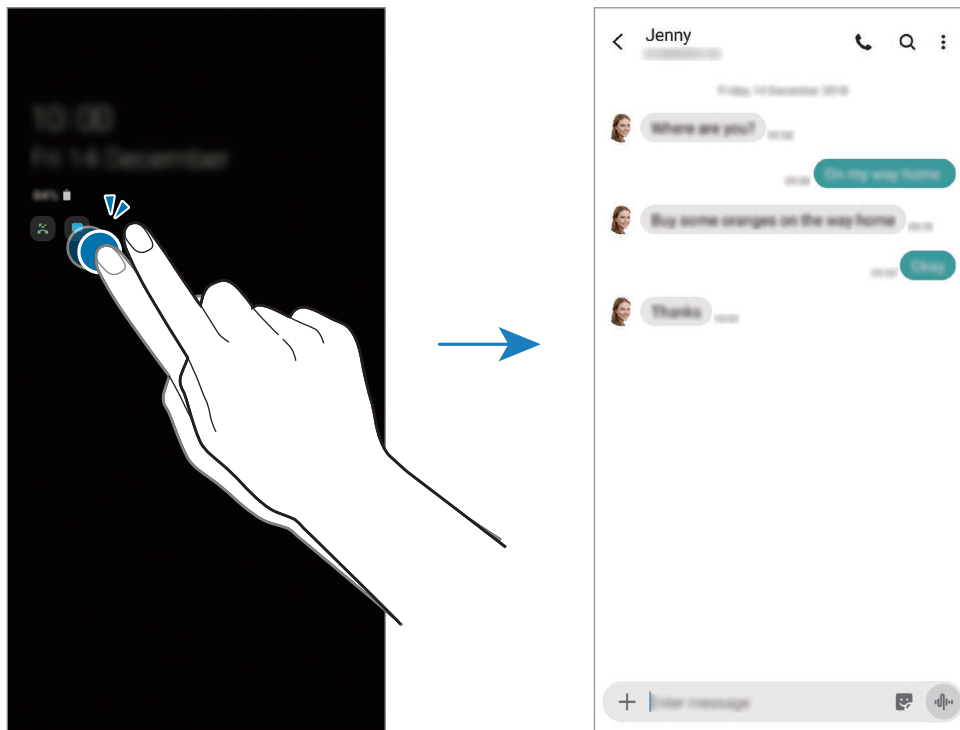

Om skärmen är låst måste du låsa upp den för att visa aviseringar.

Styra musikuppspelning från Always On Display

Du kan kontrollera uppspelning av musik på Always On Display.

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** → **FaceWidgets**, och tryck sedan lätt på reglaget för **Musik** för att aktivera funktionen.
- 2 Om du vill kontrollera musikuppspelningen på Always On Display dubbeltrycker du lätt på klockan.
- 3 Dra åt höger eller vänster på klockan för att gå till musikkontrollen.
- 4 Tryck lätt på ikonerna för att styra uppspelningen.

Visa en bild på Always On Display.

Du kan visa en bild på Always On Display. Du kan även visa en animerad GIF-bild.

- 1 Starta appen **Inställningar** → **Låsskärm** → **Klockstil** → **Always On Display**.
- 2 Dra listan med typer till vänster och välj typ med en bild på sig.
- 3 Tryck på **+** och välj en bild.
Om du vill infoga en animerad GIF-bild, trycker du på **GIF** och väljer en fil.
- 4 Tryck lätt på **Klart**.

Inaktivera funktionen Always On Display

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** och tryck sedan på reglaget för **Always On Display** för att inaktivera funktionen.

Kantskärm

Inledning

Du kan snabbt komma åt dina favoritappar och funktioner från olika kantpaneler.

Använda kantpanelerna

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.

Om kantpanelens handtag inte är synligt startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Display** → **Kantskärm** och trycker sedan lätt på reglaget för **Kantpaneler** för att aktivera funktionen.



Redigera kantpanelerna

Välj paneler som ska visas på kantskärmen eller redigera dem.

- 1 Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 Tryck lätt på  för att öppna inställningsskärmen för kantskärmen.
- 3 Markera kantpaneler som ska visas.
 - Redigera en panel genom att trycka lätt på **Redigera**.
 - Tryck lätt på  → **Galaxy Store** för att hämta ytterligare paneler.
 - Om du vill ändra ordningen på panelerna trycker du lätt på  → **Ändra ordningsföljd** och drar   till en annan plats.

Ställa in kantpanelens handtag

Du kan ändra handtagets plats, storlek, genomskinlighet eller vibrationsinställningar.

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt. Tryck sedan lätt på  →  → **Kantpanelshandtag**.

Apps edge

Starta ofta använda appar snabbt.

- 1 Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 På panelen i Apps edge väljer du en app för att starta den.

Redigera Apps edge-panelen

- Om du vill lägga till en app trycker du lätt på  på panelen och trycker lätt på en app i applistan.
- Om du vill skapa en mapp på panelen trycker du lätt på  på panelen, håller en app i applistan nedtryckt och drar den sedan över en annan app på Apps edge-panelen.
- Om du vill ta bort en app håller du en app nedtryckt på panelen och drar den till **Ta bort** längst upp på panelen.
- Om du vill ändra ordningen på apparna håller du en app nedtryckt och drar den till en annan plats.



Du kan även redigera Apps edge-panelen genom att trycka på **Redigera**.

Lägga till par av appar

Lägg till två ofta använda appar, t.ex. en videospelarapp och en meddelandeapp, på Apps edge-panelen för att starta dem samtidigt i delad skärm-vyn med en enda tryckning. Mer information om delad skärm-vyn hittar du i [Delad skärm-vy](#).

- 1 Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 På Apps edge-panelen trycker du lätt på  → **Skapa appsammanläggning**.
- 3 Välj två appar i listan.
Den första appen kommer att visas längst upp och den andra appen kommer att visas längst ned när de öppnas i delad skärm-vyn.
- 4 Tryck lätt på **Klar**.

Kantbelysning

Du kan ställa in enheten på att lysa upp kanterna på skärmen och visa ett popup-fönster när du får aviseringar, som nya meddelanden.

När ett popup-fönster visas när du använder en app, drar du fönstret nedåt för att snabbt visa innehållet och utföra tillgängliga åtgärder.

Hantera aviseringar som ska visas som kantbelysning

- 1 I appen **Inställningar** trycker du lätt på **Display** → **Kantskärm** → **Kantbelysning** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på **Hantera aviseringar** och tryck lätt på reglagen bredvid appar för att få aviseringar som kantbelysning.




En del aviseringar visas eventuellt inte som kantbelysning beroende på aviseringstyperna.

Visa aviseringar i popup-fönstret

När du får en avisering med kantbelysning kan du snabbt visa dess innehåll och utföra tillgängliga åtgärder genom att öppna popup-fönstret. Om du till exempel får ett meddelande när du ser på en video eller spelar ett spel, kan du se meddelandet och svara på det utan att växla bort från skärmen.

När du får en avisering med kantbelysning medan du använder en app drar du aviseringen nedåt.

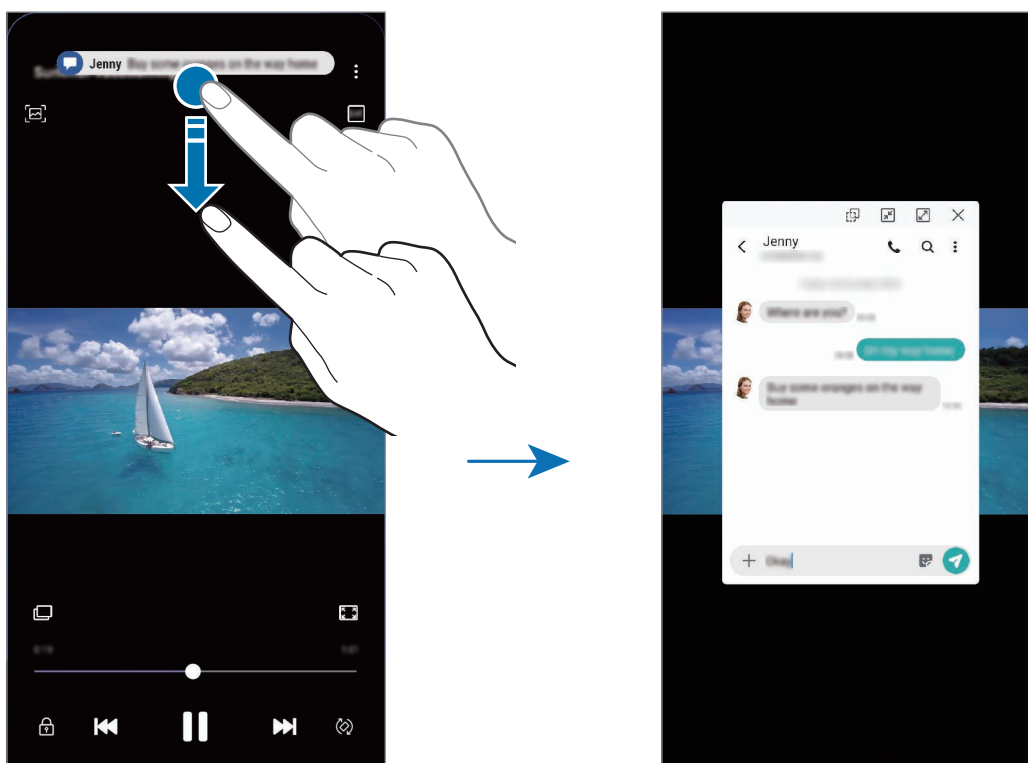

Funktionen är bara tillgänglig för appar som stöder funktionerna flera fönster och kantbelysning. Om du vill se appar som stöds, startar du appen **Inställningar**, trycker på **Display** → **Kantskärm** → **Kantbelysning** → **Hantera aviseringar**.


Flera fönster

Inledning


Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera appar samtidigt i popup-vyn.



Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

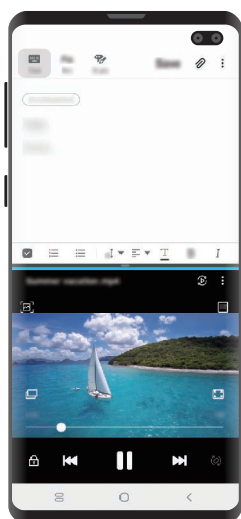

Delad skärm-vy

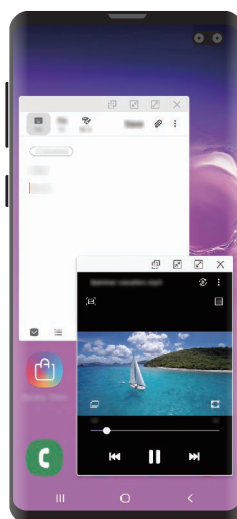


Popup-vy

Delad skärm-vy

- 1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på **Öppna i vyn med delad skärm**.

Den valda appen startas i det övre fönstret.

- 3** I det nedre fönstret drar du vänster eller höger för att välja en annan app du vill starta.
- Om du vill starta appar som inte finns på listan över nyligen använda appar trycker du lätt hemknappen eller bakåtknappen och väljer en app.

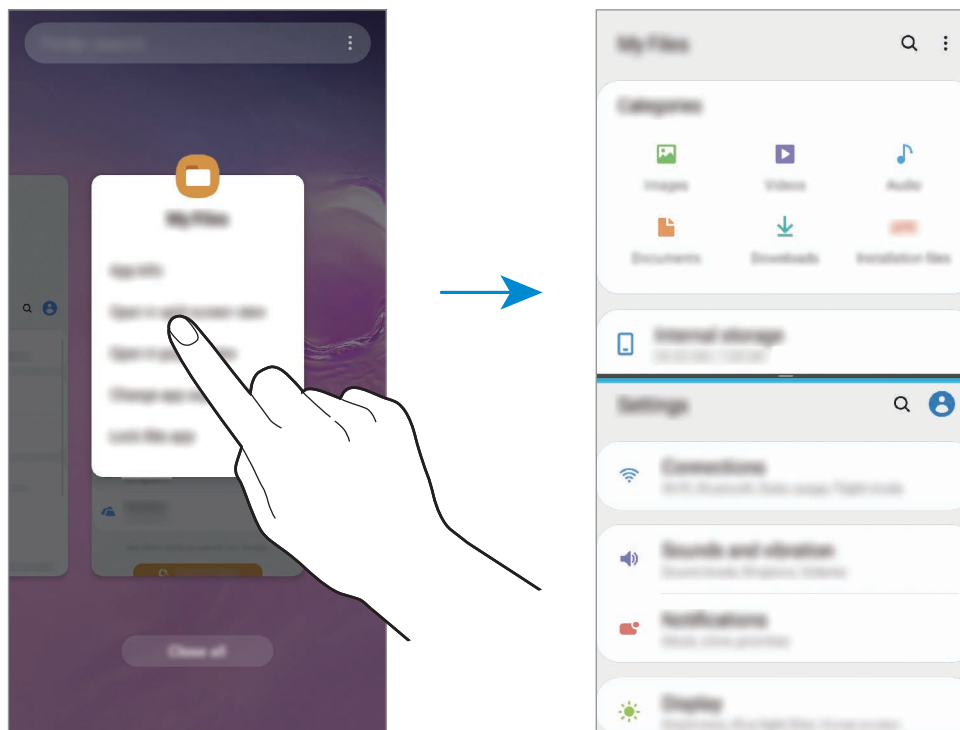

Justera fönsterstorlek


Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.

När du drar fältet mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.

Popup-vy

- 1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på **Öppna i popup-vy**.

Appskärmen visas i popup-vyn.

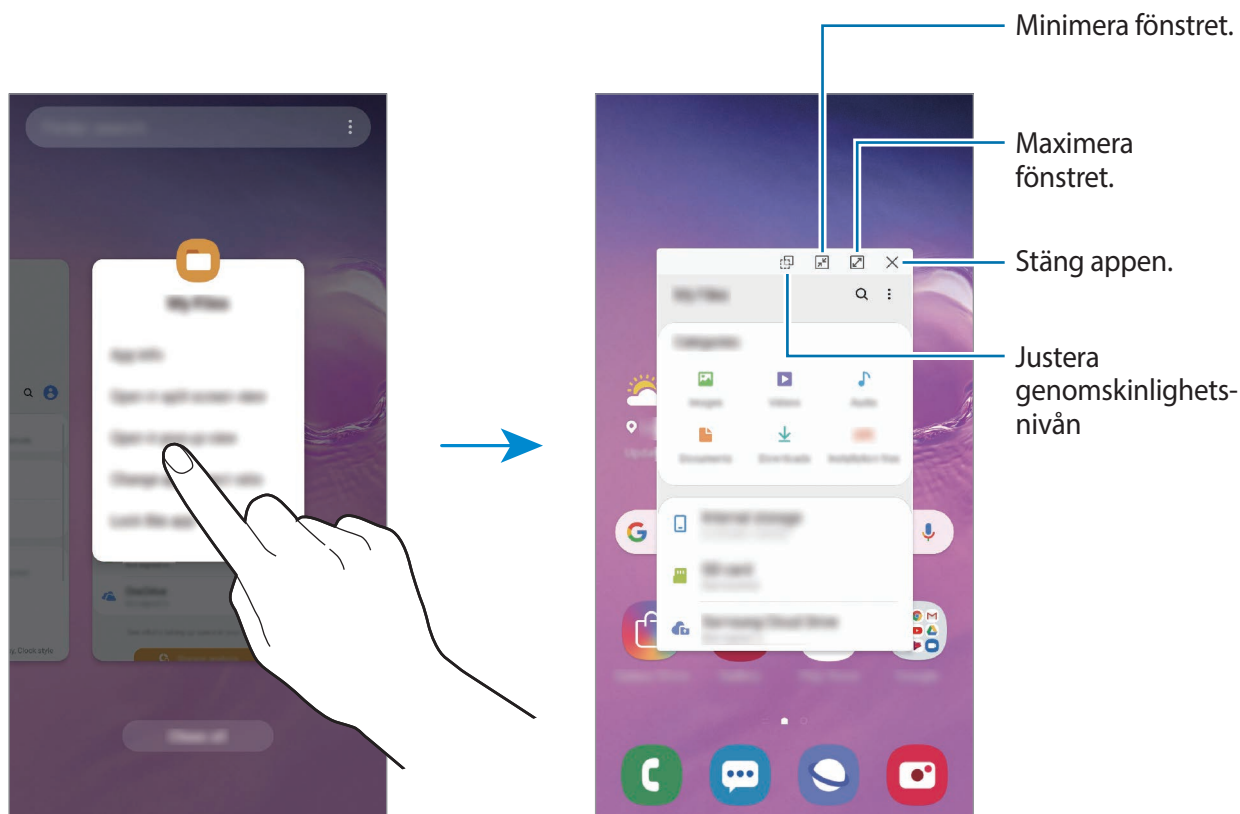

Flytta popup-fönster

Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.

Samsung Pay

Inledning

Registrera ofta använda kort på Samsung Pay, en mobilbetalningstjänst, för att betala snabbt och säkert. Samsung Pay stöder MST (magnetisk säker överföring) samt NFC (närfältskommunikation) för att tillåta betalning via standardkreditkort.

Mer information, som kort som stöder den här funktionen, hittar du på www.samsung.com/samsung-pay.



- Om du vill använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account och registrera din biometrisk information. Mer information finns i [Samsung account](#) och [Igenkänning av fingeravtryck](#).
- Om du vill betala via Samsung Pay måste enheten eventuellt ha en anslutning till ett Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnätverk beroende på region.
- Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
- Procedurerna för initial konfiguration och kortregistrering kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
- Magnetisk säker överföring (MST) kanske inte stöds beroende på region.

Konfigurera Samsung Pay

När du kör den här appen för första gången eller startar om den efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.

- 1 Starta appen **Samsung Pay**.
- 2 Logga in på ditt Samsung account.
- 3 Läs och acceptera villkoren.
- 4 Registrera det fingeravtryck som ska användas vid betalningar.
- 5 Skapa en pinkod som ska användas vid betalningar.



Den här pinkoden kommer att användas för att verifiera olika åtgärder i Samsung Pay, t.ex. betala och låsa upp appen.

Registrera kort

Du kan enkelt registrera kort genom att ta en bild på dem med kameran.




Du kan kontrollera vilka kort som stöder den här funktionen på Samsung Pays webbplats (www.samsung.com/samsung-pay).


Starta appen **Samsung Pay**, tryck lätt på **Lägg till** och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kortregistreringen.

Genomföra betalningar

- 1 Håll nedtryckt på en kortbild längst ned på skärmen och dra den uppåt.
Du kan även starta appen **Samsung Pay**.

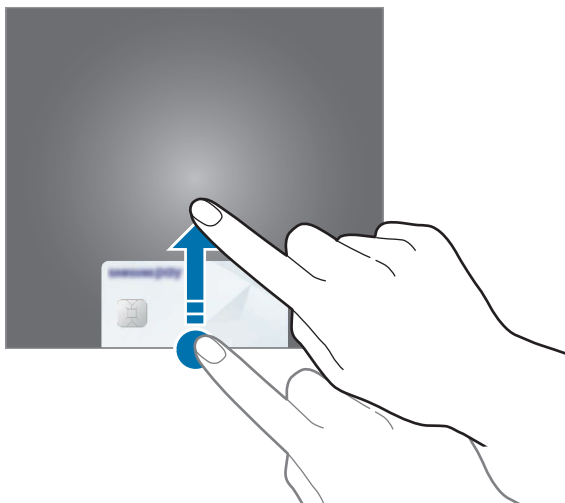

- 2 I kortlistan drar du åt höger eller vänster och väljer ett kort som ska användas.

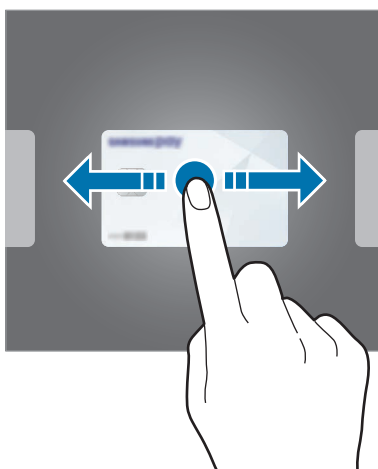

3 Skanna ditt fingeravtryck.

Alternativt anger du den pinkod du angav när du konfigurerade Samsung Pay.

4 Tryck enhetens baksida mot kortläsaren.

När kortläsaren identifierar kortinformationen behandlas betalningen.



- Betalningar behandlas eventuellt inte beroende på nätverksanslutningen.
- Verifieringsmetoden för betalningar kan variera beroende på kortläsare.

Avbryta betalningar

Du kan avbryta betalningar genom att gå till den plats där du genomförde dem.

I kortlistan drar du åt höger eller vänster och väljer det kort du använde. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den avbrutna betalningen.

Samsung Health

Inledning

Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din allmänna kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat med andra Samsung Health-användare, tävla mot dina vänner och se hälsotips.


Använda Samsung Health

Starta appen **Samsung Health**. När du kör den här appen för första gången eller startar den igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.



Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.

Om du vill lägga till objekt på Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på  → **Hantera objekt** och väljer sedan objekt.

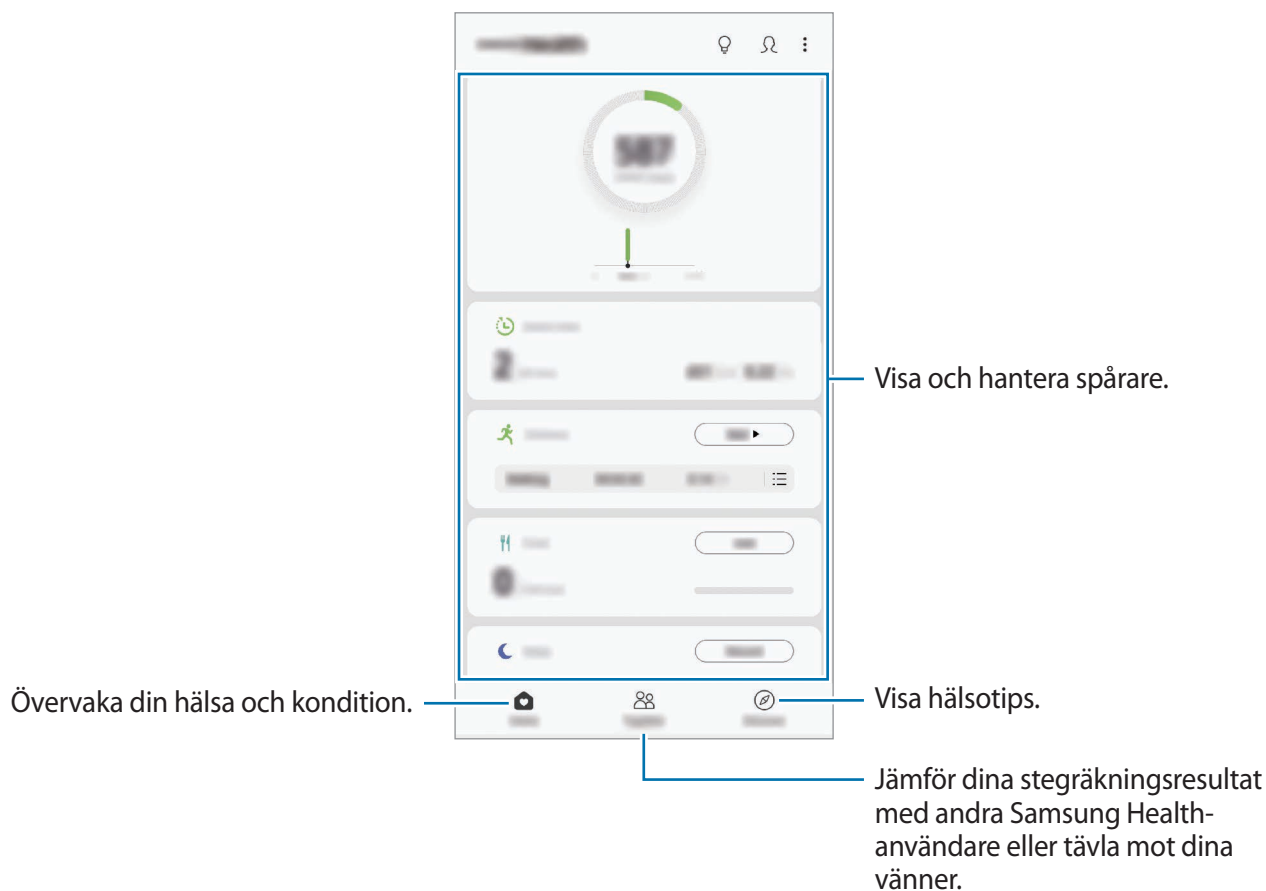

Tillsammans


Med Tillsammans kan du ställa in stegmålsräknaren och tävla med dina vänner. Du kan bjuda in vänner att gå tillsammans, ställa in stegmålsräknaren, tävla i utmaningar och visa din rankning.

På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på **Tillsammans**.

Steg

Enheten räknar antalet steg du tar och mäter sträckan du går.

På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på stegspårare.

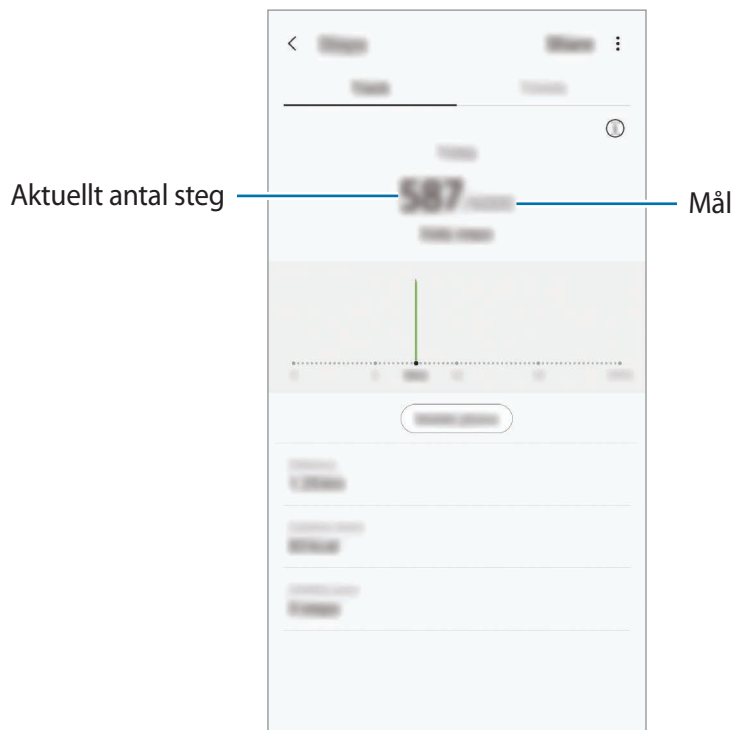

- Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegspåraren övervakar dina steg och sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popup-fönstret visar att du har uppnått ditt mål.
- Om du använder stegspåraren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka stegräkningen.
- Du kan kontrollera aktuellt antal steg på aviseringspanelen. Om du vill stänga av aviseringar går du till Samsung Health-hemskärmen, trycker lätt på  → **Inställningar** → **Aviseringar** och trycker sedan lätt på reglaget för **Aktuella steg** under **Pågående** för att inaktivera funktionen. Alternativt öppnar du aviseringspanelen, håller nedtryckt på aviseringen och trycker sedan lätt på reglaget för att inaktivera funktionen.

Puls (Galaxy S10+, S10)

Mät och spara din puls.




Pulsspåraren är endast till för fitness och information och är varken till för att användas för ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.


Tänk på följande innan du mäter pulsen:

- Vila i 5 minuter innan du mäter.
- Om det uppmätta värdet skiljer sig väsentligt från det förväntade bör du vila i 30 minuter innan du mäter igen.
- På vintern och i annan kall väderlek ska du se till att hålla dig varm när du mäter pulsen.
- Om du röker eller dricker alkohol innan du mäter pulsen kan detta påverka dina värden så att de avviker från det normala.
- Du bör inte prata, gäspa eller andas djupt medan du mäter pulsen. Om du gör detta kan mätningen bli felaktig.
- Pulsmätningen kan variera beroende på mätningssmetoden och miljön där mätningen sker.
- Om pulsmätaren inte fungerar ska du rengöra sensorn och placera fingret i sensorns mitt. Om pulsmätaren fortfarande inte fungerar som den ska bör du gå till ett av Samsungs servicecenter.

- 1 På Samsung Healths hemskärm trycker du lätt på **Mät** på pulsmätaren för att börja mäta din puls.
- 2 Placera fingret på pulsmätaren på enhetens baksida.

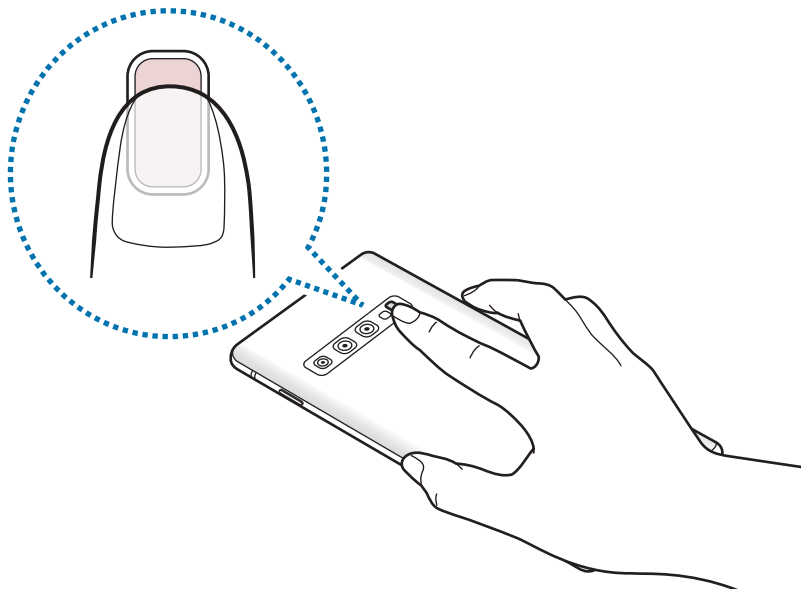

- 3 Efter en stund visas din aktuella puls på skärmen. Ta bort fingret från sensorn.

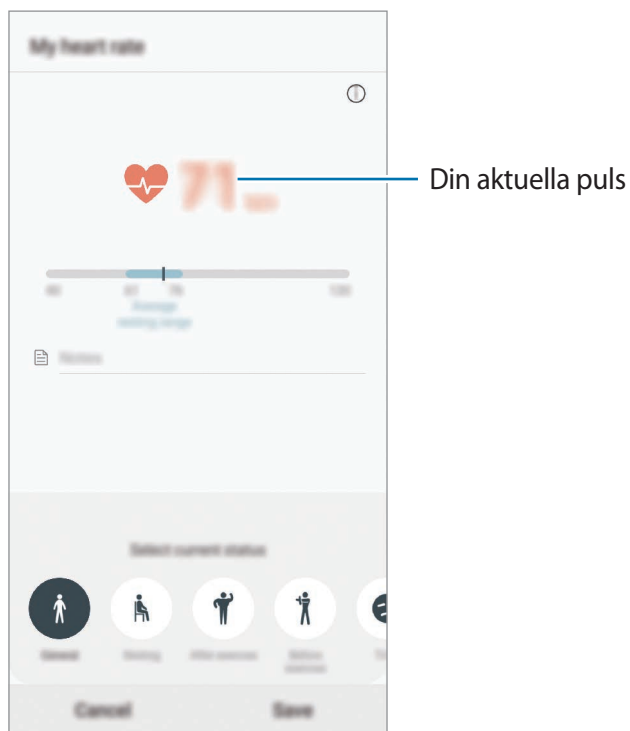

Ytterligare information

- Samsung Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska inte användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
- De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara apparna för Samsung Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör kontrollera vilka funktioner och appar som är tillgängliga i din region innan användning.
- Samsung Health-appar och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående meddelande.
- Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande, synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung Health kan data sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av Samsung Health-appen med alternativet för att Radera personlig information i inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
- Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till Samsung Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer endast att tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
- Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
- Om du använder en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
- Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.

Galaxy Wearable


Galaxy Wearable är en app där du kan hantera dina wearable-enheter. När du ansluter enheten till din wearable-enhet kan du anpassa wearable-enhetens inställningar och appar.

Starta appen **Galaxy Wearable**.

Tryck lätt på **Starta resan** för att ansluta enheten till wearable-enheten. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Läs bruksanvisningen för wearable-enheten om du vill ha mer information om hur du ansluter och använder din wearable-enhet med enheten.

Samsung Members

Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i Galaxy-användarnas community eller visa de senaste Galaxy-nyheterna och Galaxy-tipsen. **Samsung Members** kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder enheten.

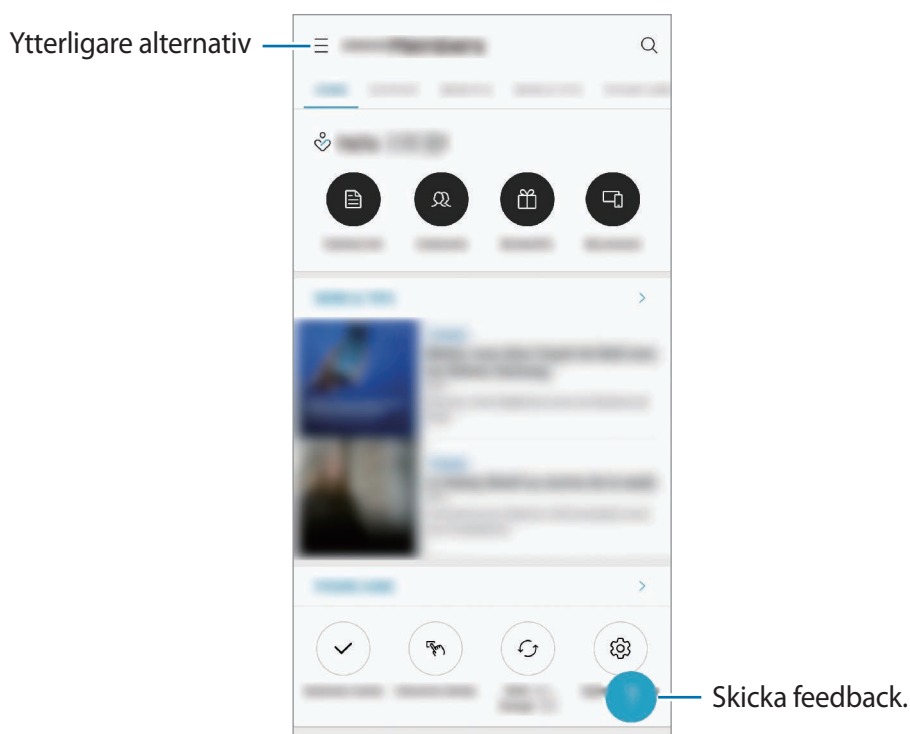


- Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
- Om du vill skicka in din feedback eller publicera dina kommentarer måste du logga in på ditt Samsung account. Se [Samsung account](#) för mer information.

Samsung Notes

Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.

Skapa anteckningar

- 1 Starta appen **Samsung Notes** och tryck lätt på .
- 2 Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.

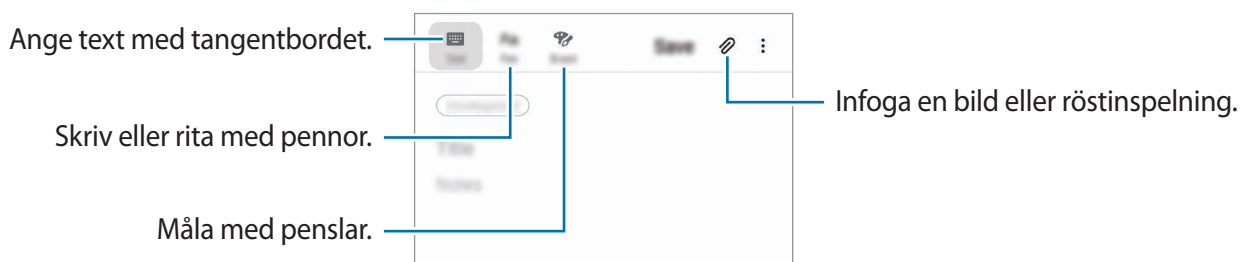

- 3 När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på **Spara**.

Ta bort anteckningar

- 1 Starta appen **Samsung Notes**.
- 2 Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
- 3 Tryck lätt på **Ta bort**.


Kalender

Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller påminnelser i din kalender.

Skapa händelser

- 1 Starta appen **Kalender**, tryck lätt på **+** eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och sedan på **+**.

- 2 Ange händelseinformationen.

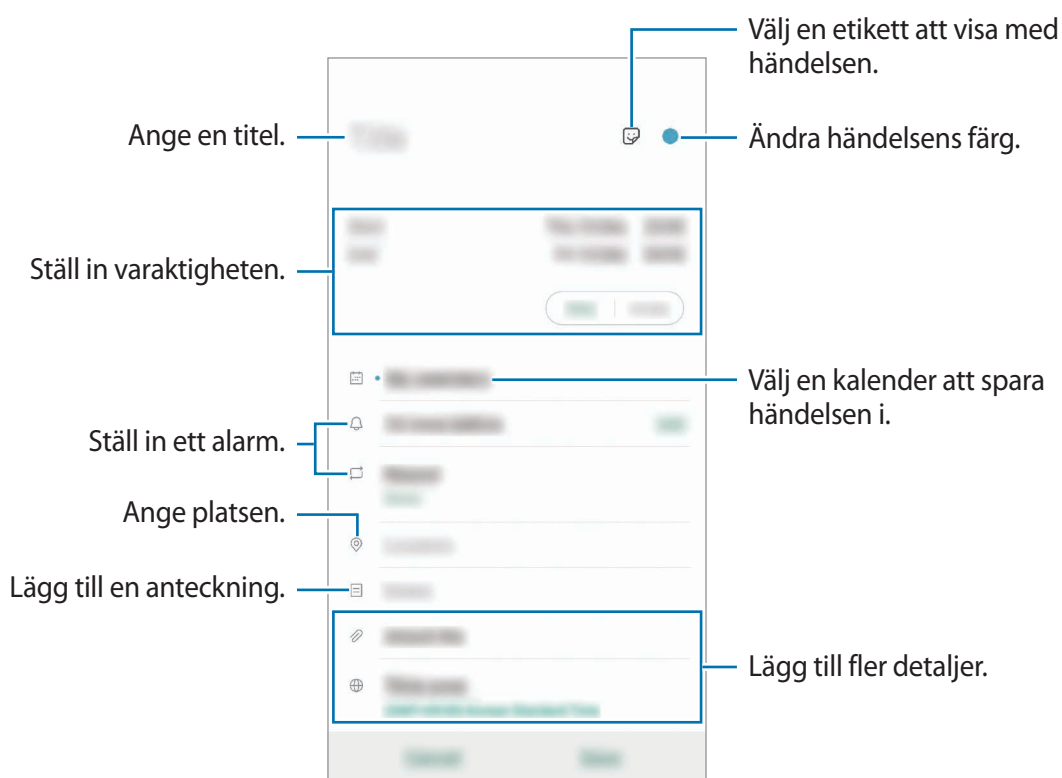

- 3 Tryck lätt på **Spara** för att spara händelsen.

Skapa påminnelser

Du kan skapa uppgifter som påminnelser och få aviseringar vid den förinställda tiden eller platsen för varje påminnelse. Starta appen **Kalender** och tryck lätt på  → **Reminder**. Då startar appen **Reminder**. Se [Reminder](#) för mer information.

Synkronisera händelser med dina konton

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Konton** och välj sedan det konto du vill synkronisera med.
- 2 Tryck lätt på **Synka kontot** och tryck lätt på reglaget för **Kalender** för att aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på  → **Synkinställningar** och trycker lätt på reglaget för **Kalender** för att aktivera funktionen.

Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen **Kalender** och trycker lätt på  →  → **Lägg till ett nytt konto**. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas det på listan.

Röstinspelning

Inledning


Använd olika inspelningslägen för olika situationer. Enheten kan omvandla din röst till text och särskilja mellan ljudkällor.

Göra röstinspelningar

- 1 Starta appen **Röstinspelning**.

2 Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.

- Tryck lätt på  för att pausa inspelningen.
- Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på **BOKMÄRKE** för att infoga ett bokmärke.

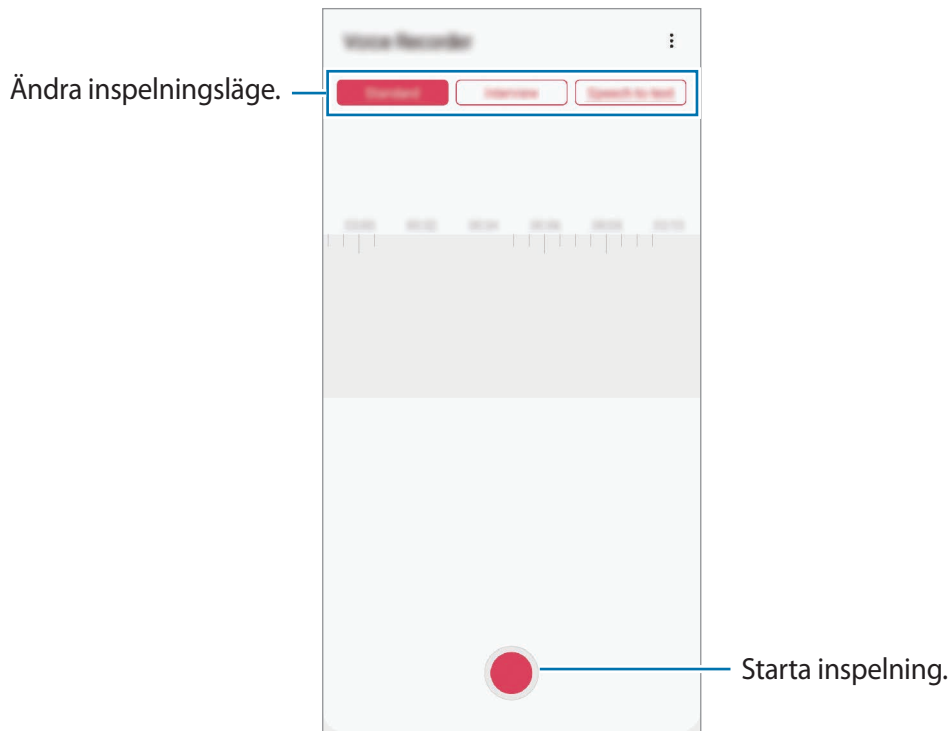

3 Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.

4 Ange ett filnamn och tryck lätt på **Spara**.

Ändra inspelningsläge

Starta appen **Röstinspelning**.

Välj en kategori längst upp på skärmen för röstinspelning.

- **Standard:** Detta är det normala inspelningsläget.
- **Intervju:** Enheten spelar in ljud från toppen och botten av enheten med hög volym samtidigt som ljudvolymen från sidorna minskas.
- **Tal-till-text:** Enheten spelar in din röst och omvandlar den samtidigt till text på skärmen. Håll enheten nära munnen och tala högt och tydligt i tyst miljö för bästa resultat.




Om systemspråket för röstmemon inte stämmer överens med språket du talar kommer enheten inte att känna igen din röst. Innan du använder den här funktionen trycker du lätt på aktuellt språk för att ange systemspråket för röstmemon.

Spela upp valda röstinspelningar

När du lyssnar på intervjuinspelningar kan du tysta eller slå på ljudet för vissa ljudkällor i inspelningen.

- 1 Starta appen **Röstinspelning**.
- 2 Tryck lätt på **Lista** och välj en röstinspelning som har spelats in i intervjuläge.
- 3 Om du vill tysta vissa ljudkällor trycker du lätt på **ON** för den motsvarande riktning som ljudet ska tystas.
Ikonen ändras till **OFF** och ljudet tystas.

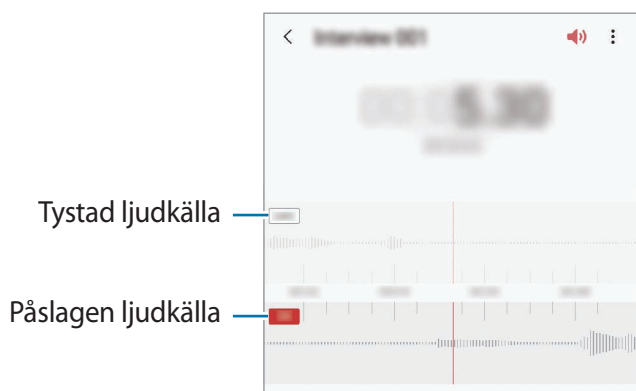

Mina filer

Öppna och hantera flera filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringsenheter.

Starta appen **Mina filer**.

Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.

För att se efter onödiga data och frigöra enhetens lagringsutrymme trycker du lätt på  → **Lagringsanalys**.

Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på **Q**.

Klocka

Inledning

Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

Alarm

Starta appen **Klocka** och tryck lätt på **Alarm**.

Ställa in alarm

Tryck lätt på  i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på **Spara**.

Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.

Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.

Stoppa alarm

Tryck lätt på **Stäng** för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet trycker du lätt på **Snooze** för att upprepa larmet efter en angiven tid.

Radera alarm

Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**.

Världsklocka

Starta appen **Klocka** och tryck lätt på **Världsklocka**.

Skapa klockor

Tryck lätt på **+**, ange namnet på en stad eller välj en stad på kartan och tryck sedan lätt på **Lägg till**.

Om du vill använda tidszonomvandlaren trycker du lätt på **→** **Tidzonskonverterare**.

Radera klockor

Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**.

Stoppur

1 Starta appen **Klocka** och tryck lätt på **Stoppur**.

2 Tryck lätt på **Starta** för att ta tid på en händelse.

Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på **Varv**.

3 Tryck lätt på **Stoppa** för att stoppa tidtagningen.

- Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på **Fortsätt**.
- Rensa varvtider genom att trycka lätt på **Återställ**.

Timer

- 1 Starta appen **Klocka** och tryck lätt på **Timer**.
Om du vill lägga till en ofta använd timer trycker du lätt på **+**, anger varaktighet och namn och trycker sedan lätt på **Lägg till**.
- 2 Ställ in längden och tryck lätt på **Starta**.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på varaktighetsfältet.
- 3 Tryck lätt på **Stäng** när timeralarmet aktiveras.

Kalkylator

Utför enkla eller komplicerade uträkningar.

Starta appen **Kalkylator**.

-  : Visa uträkningshistorik. Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa historik**. Stäng uträkningshistorikpanelen genom att trycka lätt på .
-  : Använd enhetskonverteringsverktyget. Du kan konvertera olika värden, t.ex. area, längd eller temperatur, till andra enheter.
-  : Visa kalkylatorn.

Game Launcher

Inledning

Game Launcher samlar de spel som du har hämtat från **Play Butik** och **Galaxy Store** på en plats för enkel åtkomst. Du kan sätta enheten i spelläget för att spela spel enklare.



Använda Game Launcher

1 Starta appen **Game Launcher**.



Om **Game Launcher** inte visas ska du starta appen **Inställningar** trycka lätt på **Avancerade funktioner** och sedan trycka lätt på **Game Launcher** för att aktivera funktionen.

2 Tryck lätt på ett spel i spellistan.

Om du vill hitta fler spel, drar du skärmen uppåt.



Spel som har hämtats från **Play Butik** och **Galaxy Store** visas automatiskt på Game Launcher-skärmen. Om du inte kan se dina spel trycker du lätt på  → **Lägg till appar**.

Ta bort ett spel från Game Launcher

Håll nedtryckt på ett spel och tryck lätt på **Ta bort från Game Launcher**.

Ändra prestandaläget

Du kan ändra spelprestandaläget.

Starta appen **Game Launcher**, tryck lätt på  och dra fältet för att välja önskat läge.

- **Fokus på energisparande:** Detta sparar batteriladdning medan du spelar spel.
- **Avvägning:** Detta balanserar prestanda och batteritid.
- **Fokus på prestanda:** Detta fokuserar på att ge dig bästa möjliga prestanda när du spelar spel.

För att ändra inställningarna för varje spel, tryck lätt på reglaget för **Enskilda spelinställningar** för att aktivera funktionen.



Batteriets energieffektivitet kan variera med spelen.

Använda Game Tools

Du kan använda olika alternativ på panelen Game Tools medan du spelar ett spel. Om du vill öppna panelen Game Tools trycker du lätt på  på navigeringsfältet. Om navigeringsfältet är dolt drar du uppåt från skärmens nederkant för att visa det.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på spelet.

- **Samtal och aviseringar:** Ställ in hur inkommande samtal och aviseringar visas under spel. Se [Ställa in hur du visar inkommande samtal och aviseringar under spel](#) för mer information.
- **Blockera under spel:** Lås vissa funktioner under spel.
- **Avancerade spelfunktioner:** Ställ in ytterligare funktioner.
- **Dolby Atmos för spel:** Ställ in realistiskt ljud när du spelar spel.
- **Naviger.knapplås:** Dölj knapparna i navigeringsfältet. Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att visa knapparna.
- **Skärmpeklås:** Lås pekskärmen medan spelet spelas. Lås upp pekskärmen genom att dra låsikonen i valfri riktning.
- **Skärmbild:** Ta skärmbilder.
- **Spela in:** Spela in dina spelsessioner. Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att stoppa inspelningen.

Ställa in hur du visar inkommande samtal och aviseringar under spel

Du kan spela dina spel utan att bli störd, trots inkommande samtal eller avisering.

Tryck lätt på  → **Samtal och aviseringar** och välj ett alternativ för att aktivera funktionen.

- **Minimera samtalsaviseringar:** En liten avisering visas högst upp på skärmen när du tar emot ett samtal när du spelar.
- **Visa inte aviseringar:** Visa endast aviseringar från vissa appar eller nödfallsaviseringar under spel.

Starta appar i popup-fönster när du spelar spel

Du kan starta appar i popup-fönster när du spelar ett spel.

Tryck lätt på  och välj en app i applistan.

Redigera programlistan genom att trycka lätt på .

Hemskärm för barn

Inledning

Du kan begränsa barns tillgång till vissa appar, ställa in deras användningstid och konfigurera inställningar för att ge dem en rolig och säker miljö när de använder enheten.

Starta Hemskärm för barn

När du startar Hemskärm för barn för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

1 Öppna aviseringspanelen, dra nedåt på aviseringspanelen och tryck sedan lätt på  (**Hemskärm för barn**) för att aktivera funktionen.

2 Läs introsidan för Hemskärm för barn och tryck lätt på **Nästa**.

3 Skapa en pinkod som ska användas vid användning av Hemskärm för barn.

Om du redan har ställt in skärmlåsningsmetod på din enhet kan du använda samma låsningsmetod för Hemskärm för barn utan att skapa en ny pinkod.

Skärmen Hemskärm för barn visas.



Din förinställda skärmlåsningsmetod eller din skapade pinkod kommer att användas vid aktivering av funktionen **Föräldrakontroll** eller när Hemskärm för barn stängs.

Användning av Hemskärm för barn

Öppna aviseringspanelen, dra nedåt på aviseringspanelen och tryck sedan lätt på  (**Hemskärm för barn**) för att aktivera funktionen. Skärmen Hemskärm för barn visas.

Välj den app du vill använda på Hemskärm för barn.



Använda föräldrakontrollfunktioner

Du kan konfigurera inställningarna för Hemskärm för barn och visa användningshistoriken.

Tryck lätt på  → **Föräldrakontroll** på Hemskärm för barn och ange upplåsningskoden.

- **Barnets namn:** Hantera ditt barns profil.
- **Ange daglig speltid:** Begränsa användningstiden för Hemskärm för barn.
- **Daglig användning:** Visa den dagliga användningstiden av Hemskärm för barn.
- **Aktivitet:** Visa aktivitetshistoriken för Hemskärm för barn.
- **Ofta kontaktad:** Visa kontakter som används ofta i Hemskärm för barn.
- **Mitt barns alster:** Visa de projekt som skapats från apparna i Hemskärm för barn.
- **Tillåtet innehåll:** Kontrollera apparna eller innehållet som stöds av Hemskärm för barn och lägg till dem.

Stänga Hemskärm för barn

Stäng Hemskärm för barn genom att trycka lätt på bakåtknappen eller på  → **Stäng Hemskärm för barn** och ange sedan upplåsningskoden.

SmartThings

Inledning

Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset eller andra smarttelefoner, lätt och snabbt. Du kan även styra och hantera TV-apparater, hushållsapparater och IoT (Internet of Things)-produkter med din smarttelefon.

Du kan lägga till och hantera enheter efter plats och rum. Du kan till exempel lägga till "hemma" som en plats och hantera enheter efter rum, till exempel vardagsrum och sovrum.

- **Anslut till enheter i din närhet:** Anslut enkelt och snabbt till enheter i din närhet som Bluetooth-headsets eller bärbara enheter.
- **Registrering och kontroll av hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter:** Registrera smarta kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringar, luftrenare, TV-apparater och IoT-produkter på din smarttelefon och visa deras status eller styr dem från din smarttelefons skärm.
- **Ta emot aviseringar:** Ta emot aviseringar från anslutna enheter på din smarttelefon. När tvätten är klar, kan du till exempel få en avisering på din smarttelefon.



- För att kunna använda SmartThings, måste din smarttelefon och andra enheter vara anslutna till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda SmartThings fullt ut.
- De enheter du kan ansluta kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.
- Anslutna enheters egna fel eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om fel eller defekter uppstår på de anslutna enheterna, kontakta enhetens tillverkare.

Ansluta till enheter i närheten

Anslut till enheter i närheten, t.ex. Bluetooth-headset, lätt och snabbt.



Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade innehållet.

- 1 Starta appen **SmartThings**.
- 2 Tryck lätt på **+** → **Lägg till enhet** → **Identifiera automatiskt**.
- 3 Välj en enhet från listan och anslut till den genom att följa instruktionerna på skärmen.

Använda hushållsapparater, TV-apparater och IoT-produkter

Visa statusen för dina smarta apparater, TV-apparater och IoT-produkter från din smarttelefons skärm. Du kan gruppera enheter efter plats och lägga till regler för att styra enheterna enkelt och bekvämt.

Ansluta enheter

- 1 Starta appen **SmartThings**.
- 2 Tryck lätt på **+** → **Lägg till enhet**.
- 3 Välj en enhetstyp.
Eller tryck lätt på **Identifiera automatiskt** eller **Q** för att söka efter enheter.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta enheter.

Visa och styr registrerade enheter

Du kan visa och styra enheterna. Du kan till exempel kolla ingredienserna i ditt kylskåp eller justera TV-volymen.

- 1 Starta appen **SmartThings**.
Listan med anslutna enheter visas.
- 2 Visa statusen för enheter på listan.
För att styra enheterna, välj en enhet. När enhetsstyrningen som medföljer den valda enheten laddats ned så kan du styra enheten.

Lägga till enheter och scener efter platser

Lägg till enheter efter platser, visa listan över enheter på samma plats och styr dem. Du kan även lägga till en scen till en plats för att styra flera enheter samtidigt.

Lägga till platser

- 1 Starta appen **SmartThings** och tryck lätt på  →  → **Lägg till ny plats**.
- 2 Ange platsnamnet.
 - Ställ in en plats genom att trycka lätt på **Geoplats** för att välja en plats på kartan och tryck sedan lätt på **Klart**.
 - Lägg till rum till platsen genom att trycka lätt på **Rum**, markera de rum du vill lägga till och sedan trycka lätt på **Klart**.
- 3 Tryck lätt på **Klart**.
Då läggs din plats till.
Om du vill lägga till enheter till platsen trycker du lätt på  → **Lägg till enhet** och följ anvisningarna på skärmen för att registrera enheter.

Lägga till scener

Lägg till en scen och registrera enheter till den för att styra flera enheter samtidigt med ett enda tryck på en knapp eller med ett röstkommando.

- 1 Starta appen **SmartThings**.
- 2 Tryck lätt på  →  och välj en plats.
- 3 Tryck lätt på  → **Lägg till scen**.
- 4 Ange scennamnet.
- 5 Tryck lätt på  under **Lägg till åtgärder** för att lägga till åtgärder som ska utföras.
- 6 Tryck lätt på **Spara**.

Lägga till automatiseringar

Du kan även ställa in så att en automatisering hanterar enheter automatiskt beroende på den förinställda tiden eller enheters status med mera.

Du kan till exempel lägga till en automatisering för att slå på ljudet automatiskt varje dag kl. 7.00.

- 1 Starta appen **SmartThings**.
- 2 Tryck lätt på  →  och välj en plats.
- 3 Tryck lätt på  → **Lägg till automatisering**.
- 4 Tryck lätt på  under **Om** och ställ sedan in aktiveringsvillkoren för automatiseringen.
- 5 Tryck lätt på  under **När** och ställ in åtgärder som ska utföras.
- 6 Tryck lätt på **Spara**.

Ta emot aviseringar

Du kan ta emot aviseringar från anslutna enheter på din smarttelefon. När tvätten är klar, kan du till exempel få en avisering på din smarttelefon.

Om du vill ställa in enheter på att ta emot aviseringar startar du appen **SmartThings**, trycker lätt på ☰ → ⚙️ → **Aviseringar** och trycker sedan lätt på reglagen bredvid önskade enheter.


Dela innehåll

Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du kan dela bilder.



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Tryck lätt på 🔄 och välj en delningsmetod såsom meddelande och e-post.

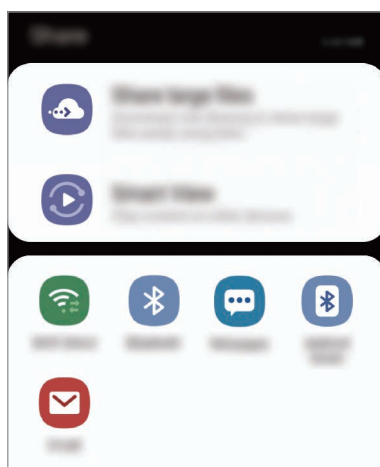

Om du har en kommunikations- eller delningshistorik visas de personer som du har kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** och trycker sedan lätt på reglaget för **Direktdelning** för att aktivera funktionen.

Använda ytterligare funktioner


- **Dela stora filer:** Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela dem med andra via en webblänk. Om du vill använda den här funktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat.
- **Smart View:** Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med enheter som stöder SmartThings. Du kan även visa enhetens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta enheten till en Skärmspeglings-aktiverad tv eller skärm.

När bilden skickas till mottagarna visas en avisering på deras enheter. Tryck lätt på aviseringen för att visa eller hämta bilden.


Samsung DeX

Inledning


Samsung DeX är en tjänst som låter dig använda din smarttelefon som dator genom att ansluta smarttelefonen till en extern skärm, till exempel en TV eller bildskärm. Medan du använder Samsung DeX kan du samtidigt använda din smarttelefon.

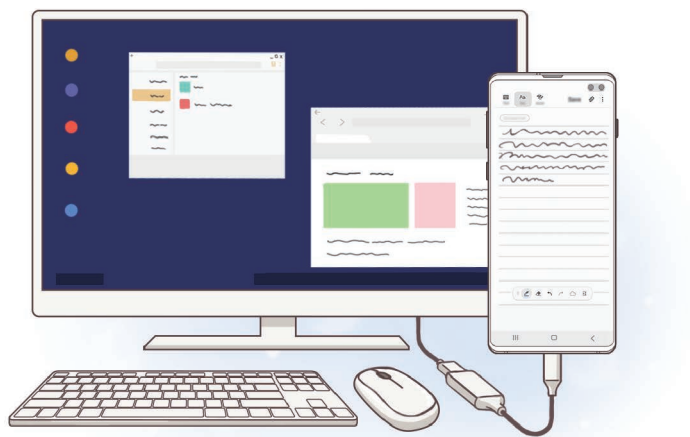

Du kan ansluta din smarttelefon till en extern skärm med en HDMI-adapter (USB Typ-C till HDMI) eller DeX Pad. Följande innehåll handlar om hur du använder HDMI-adaptern.

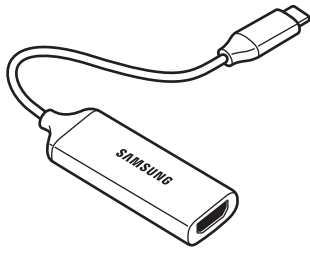

HDMI-adapter (USB Typ-C till HDMI)

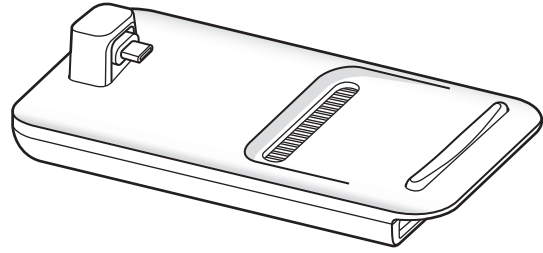


DeX Pad



- Alla tillbehör säljs separat.
- Använd endast officiella Samsung DeX-tillbehör som stöds och tillhandahålls av Samsung. Prestandaproblem och funktionsfel som orsakas av användning av tillbehör som inte stöds officiellt omfattas inte av garantin.

Ansluta enheter och starta Samsung DeX

- 1 Anslut en HDMI-adapter till din smarttelefon.
- 2 Anslut en HDMI-kabel till HDMI-adaptern och till HDMI-porten på en TV eller bildskärm.
- 3 Tryck lätt på **Fortsätt** → **Start** på skärmen på din smarttelefon.
Då visas skärmen Samsung DeX på den anslutna TV:n eller bildskärmen utan att smarttelefonens skärm ändras.

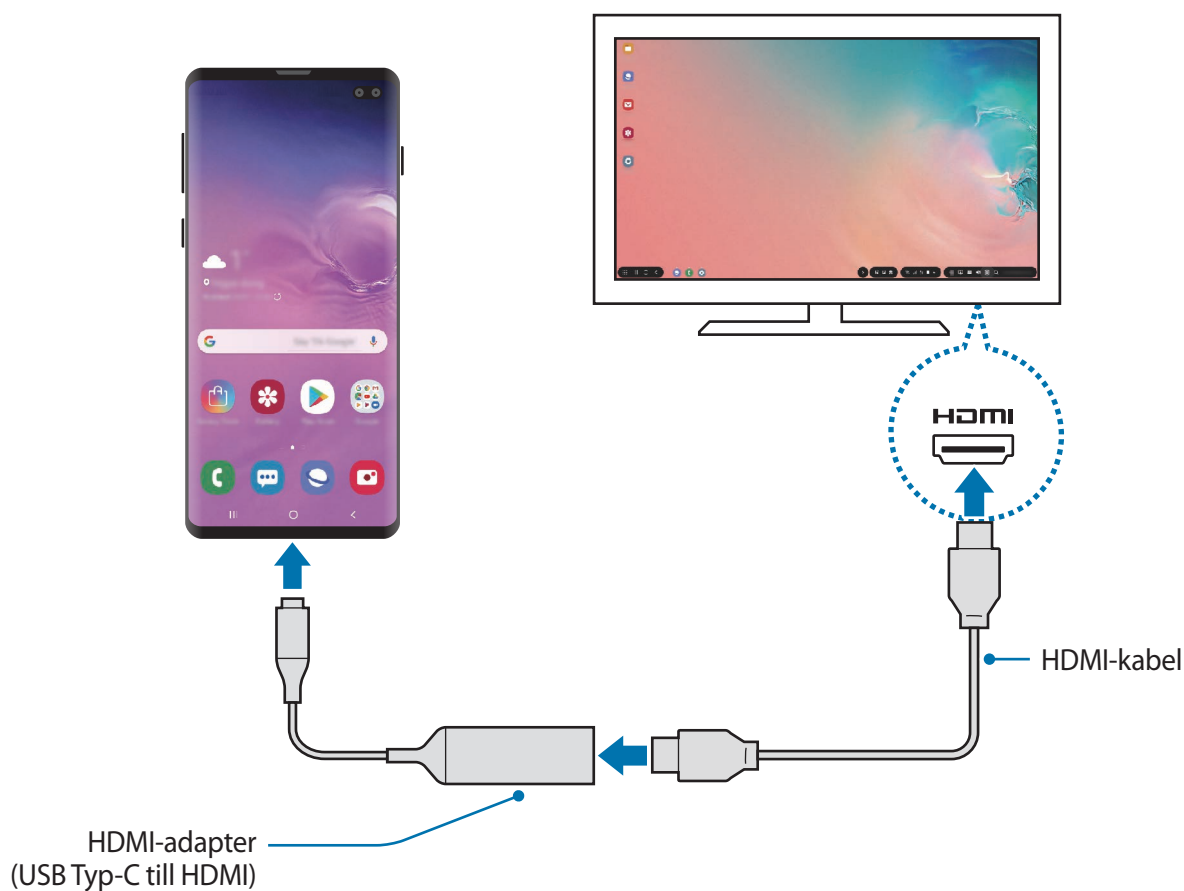

Styra Samsung DeX-skärmen

Styra via tangentbord och mus

Du kan använda ett trådlöst tangentbord/en trådlös mus. Se respektive enhets bruksanvisning för ytterligare information.



- Du kan ställa in pekaren för att flytta mellan den externa skärmen och smarttelefonens skärm. Starta appen **Inställningar**, välj **Samsung DeX** → **Mus/tryckplatta** och välj sedan reglaget för **Flöda pekaren t. telefonskärmen** för att aktivera den.
- Du kan också använda det externa tangentbordet på smarttelefonens skärm.

Använd din smarttelefon som pekplatta

Du kan använda din smarttelefon som en pekplatta och använda den med fingrarna.

På din smarttelefon drar du nedåt från toppen av skärmen för att öppna aviseringspanelen och trycker sedan lätt på **Använd telefonen som pekplatta**.



- Du kan endast använda pekplattan när du använder Samsung DeX-läget.
- Om din smarttelefons skal har ett framstycke, öppnar du det för att använda din telefon som en pekplatta. Om framstycket är stängt, fungerar inte pekplattan som den ska.
- Om skärmen på din smarttelefon stängs av trycker du på strömknappen eller dubbeltrycker lätt på skärmen för att slå på skärmen.



Orientera pekplattan

När du använder din smarttelefon som en pekplatta, kan du antingen använda den vågrätt eller lodrätt.

För att rotera pekplattan roterar du smarttelefonen eller dubbeltrycker på .

Använda din smarttelefon när du använder pekplattan

Du kan använda appar på din smarttelefon även när den används som en pekplatta.

Dra uppåt från skärmens nederkant på smarttelefonen för att visa navigeringsfältet. Tryck sedan lätt på hemknappen för att flytta till hemskärmen och välj de appar som du vill använda.

Använd skärmtangentbordet

När du anger text för att skicka meddelanden, skapar anteckningar eller utför andra uppgifter visas ett skärmtangentbord automatiskt på smarttelefonens skärm utan att ansluta ett externt tangentbord.

Om tangentbordet inte visas väljer du  i verktygsfältet.

Använda Samsung DeX

Använd funktionerna på din smarttelefon i ett gränssnitt som liknar en dator. Du kan multitaska genom att köra flera appar samtidigt. Du kan även kontrollera din smarttelefons meddelanden och status.



- När du startar och avslutar Samsung DeX kan appar som körs stängas.
- En del appar eller funktioner är eventuellt inte tillgängliga när Samsung DeX används.
- Om du vill justera skärminställningarna ska du använda skärminställningarna för den anslutna tv:n eller monitorn.
- Ljud spelas upp via smarttelefonens högtalare. Om du vill ändra standardljudutmatningen startar du appen **Inställningar**, väljer **Samsung DeX** och väljer sedan reglaget för **Ställ in standardljudutgång** för att aktivera funktionen.

- Favoritappar: Lägg till ofta använda appar på hemskärmen och starta dem snabbt.
- Appknappen: Visa och kör din smarttelefons appar.
- Aktivitetsfältet: Visa vilka appar som körs.
- Statusfältet: Visa din smarttelefons meddelanden och status. Statusikoner kan visas på olika sätt beroende på din smarttelefons status. När du väljer ▲ visas snabbinställningsknapparna. Du kan aktivera eller inaktivera vissa smarttelefonfunktioner med hjälp av snabbinställningsknapparna.

Om du vill använda Skärmspeglingsläget väljer du  → **Växla till Skärmspeglning**.

- Verktøysfältet Snabbåtkomst: Använd snabbverktyg, som skärmtangentbordet, volymkontroll eller sökning.

Använda den externa skärmen och smarttelefonen samtidigt

Medan du använder Samsung DeX kan du använda samtidigt använda separata appar på den externa skärmen och din smarttelefon.

Du kan till exempel skapa en anteckning på din smarttelefon när du tittar på en video på den anslutna TV:n eller bildskärmen.

På den anslutna TV:n eller bildskärmen startar appen som ska köras på Samsung DeX-skärmen. Sedan startar du en annan app på din smarttelefon.

Låsa Samsung DeX-skärmen

Om du vill låsa den externa bildskärmen och smarttelefonens skärm när du använder Samsung DeX väljer du  i verktygsfältet.



Medan du använder Samsung DeX kan du inte låsa den externa skärmen och smarttelefonens skärm genom att trycka på strömknappen.

Se spel på en stor skärm

Spela din smarttelefons spel på en stor skärm. Starta appen **Game Launcher** på den anslutna tv:n eller monitorn.

Avsluta Samsung DeX

När du kopplar bort din smarttelefon från den anslutna TV:n eller bildskärmen avslutas Samsung DeX.

Koppla bort din smarttelefon från HDMI-adaptern.

Google-appar

Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Google-konto för att få åtkomst till vissa appar.

Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.



Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Chrome

Sök efter information och läs webbsidor.

Gmail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

Maps

Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.

Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.

Play Filmer

Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från **Play Butik**.

Google Drive

Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.

YouTube

Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.

Foto

Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.

Google

Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.

Duo

Ringa ett enkelt videosamtal.

Inställningar

Inledning

Anpassa enhetsinställningar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika inställningsalternativ.

Starta appen **Inställningar**.

Tryck lätt på **Q** för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.

Anslutning

Alternativ

Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning**.

- **Wi-Fi:** Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter. Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Bluetooth:** Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **Telefonens synlighet:** Tillåt att andra enheter hittar din enhet för att dela innehåll med dig. När den här funktionen är aktiverad är din enhet synlig för andra enheter när de söker efter tillgängliga enheter med alternativet Överför filer till enhet.
- **NFC och betalning:** Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs. Se [NFC och betalning](#) för mer information.

- **Flygplansläge:** Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.



Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner. När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.

- **Mobilnätverk:** Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
- **Dataanvändning:** Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan även aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data. Se [Datasparare](#) för mer information.
- **SIM-kortshanterare** (modeller med två SIM-kort): Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se [SIM-kortshanterare \(modeller med dubbla SIM-kort\)](#) för mer information.
- **Mobil hotspot och Internetdeln.:** Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se [Mobil hotspot och Internetdeln.](#) för mer information.
- **Fler anslutningsinställningar:** Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se [Fler anslutningsinställningar](#) för mer information.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.

Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på **Anslut**.



- När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **Glöm**.
- Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion eller den trådlösa routern.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.

3 Välj en enhet att ansluta till.

Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.

Skicka och ta emot data

Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct** och välj en enhet att överföra bilden till.
- 3 Godkänn förfrågan om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för anslutningsförfrågan.

Avsluta enhetens anslutning

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
- 3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

- 2 Välj en enhet för ihopparning.

Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten på att gå in i Bluetooth-ihoppningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.



Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.

- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.

Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.

Skicka och ta emot data

Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
 - Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
 - Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
- 3 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.

Dubbelljud

Du kan ansluta upp till två ljudenheter med Bluetooth till din smarttelefon. Anslut två högtalare eller headsets med Bluetooth om du vill använda dem samtidigt.



För att använda den här funktionen måste Bluetooth-enheter som du vill ansluta stödja funktionen **Ljud**.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 2 Tryck lätt på  → **Avancerat**, tryck lätt på **Dubbelljud**-reglaget för att aktivera funktionen och tryck därefter lätt på bakåtknappen.

3 Välj en enhet för ihoppärning.

Om enheten du vill para ihop med inte finns i listan ska du aktivera synlighetsalternativet eller starta Bluetooth-ihoppärningsläget på enheten. Se enhetens bruksanvisning för ytterligare information.

4 Tryck lätt på intill den anslutna enheten och tryck lätt på reglaget för **Ljud** för att aktivera det.

5 Välj en annan enhet från listan och aktivera funktionen **Ljud**.

Koppla från Bluetooth-enheter

1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** → **Bluetooth**.

Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.

2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.

3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

NFC och betalning

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.




I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar NFC-antennen.

Läsa information från NFC-taggar

Använd NFC-funktionen för att läsa produktinformation från NFC-taggar.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** och trycker lätt på reglaget för **NFC och betalning** för att aktivera funktionen.
- 2 Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.

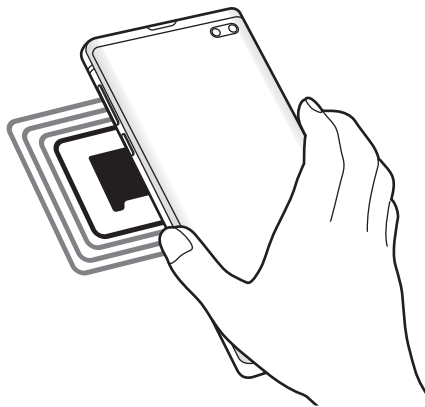

Kontrollera att enhetens skärm är påslagen och olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar eller ta emot data.

Göra betalningar med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du kontakta din tjänsteleverantör.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** och trycker lätt på reglaget för **NFC och betalning** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.

Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på **Anslutning** → **NFC och betalning** → **Tryck och betala** → **BETALNING** och välj sedan en app.



Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.

Skicka data med NFC-funktionen


Överför data, som bilder eller kontakter, till andra enheter genom att låta enhetens NFC-antenn vidröra den andra enhetens NFC-antenn.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **NFC och betalning** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Android Beam** för att aktivera funktionen.
- 3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.

- 4 När **Tryck för att skicka.** visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka objektet.



Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

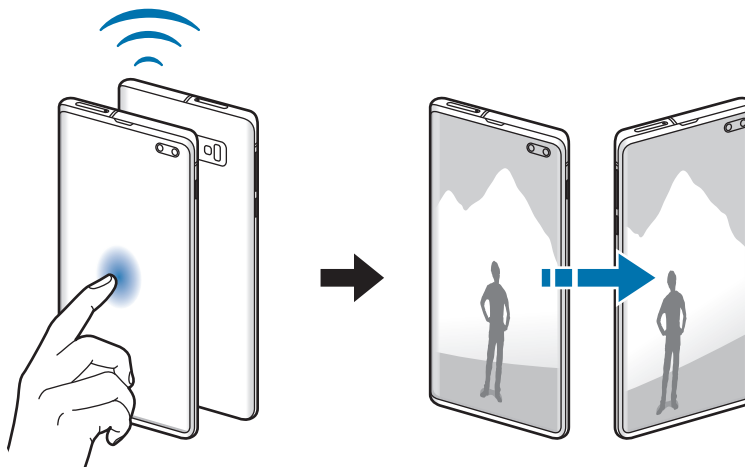


Datasparare

Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** → **Datasparare** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen  i statusfältet.

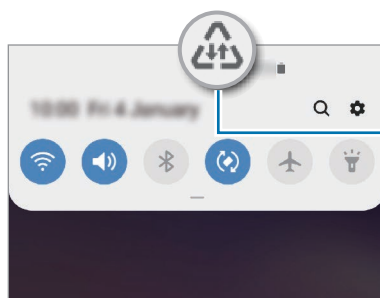

Datasparfunktionen aktiverad



Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på **Tillåt appar när Dataspar är på** och välj appar.

Mobildata endast för appar

Välj appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi.

Du kan till exempel ställa in enheten så att den alltid använder mobildata för appar som du vill ska förbli säkra eller strömningsappar som kan kopplas från. Apparna använder mobildata när de startas, även om du inte inaktiverar Wi-Fi-funktionen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** → **Mobildata endast för appar**, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på reglagen bredvid de appar du vill ha.



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort)

Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se [Använda dubbla SIM- eller USIM-kort \(modeller med dubbla SIM-kort\)](#) för mer information.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **SIM-kortshanterare**.

- **Samtal:** Välj ett SIM- eller USIM-kort för röstsamtal.
- **Textmeddelanden:** Välj ett SIM- eller USIM-kort för meddelandehantering.
- **Mobildata:** Välj ett SIM- eller USIM-kort för datatjänster.
- **Bekräfta SIM-kort för samtal:** Ställ in enheten så att den frågar vilket SIM- eller USIM-kort som ska användas för nästa samtal när du ringer ett samtal utan att använda det SIM- eller USIM-kort du föredrar för samtal.
- **Dubbla SIM-kort alltid på:** Ställ in enheten på att tillåta inkommande samtal från det andra SIM- eller USIM-kortet under ett samtal.



När den här funktionen är aktiverad kan ytterligare avgifter tillkomma för vidarebefordring av samtal beroende på region eller tjänsteleverantör.

Mobil hotspot och Internetdeln.

Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Mobil hotspot och Internetdeln.**



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

- **Mobil hotspot:** Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter.
- **Bluetooth-internetdelning:** Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
- **USB-internetdelning:** Använd USB-internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.

Använda mobil hotspot

Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Mobil hotspot och Internetdeln.** → **Mobil hotspot.**

2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Ikonen  visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.

Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på  → **Konfigurera Mobil hotspot** och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på **Spara.**

- 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.



- Om mobil hotspot inte hittas tryck, tryck lätt på → **Konfigurera Mobil hotspot** på din enhet, markera **Visa avancerade alternativ** och avmarkera sedan **Dölj min enhet** och **Använd 5 GHz-bandet när det går**.
- Om den andra enheten inte kan ansluta till mobil hotspot, tryck lätt på → **Tillåtna enheter** på din enhet och tryck lätt på reglaget **Endast tillåtna enheter** för att deaktivera den.

- 4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.

Fler anslutningsinställningar

Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar**.

- **Söka enheter i närheten:** Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den kan ansluta till.
- **Skriva ut:** Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer. Se [Skriva ut](#) för mer information.
- **MirrorLink:** Använd MirrorLink-funktionen för att styra din enhets MirrorLink-app på fordonets huvudskärm. Se [MirrorLink](#) för mer information.
- **Download booster:** Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via Wi-Fi och mobilnätverk samtidigt. Se [Download booster](#) för mer information.
- **VPN:** Konfigurera virtuella nätverk (VPN) på enheten för att ansluta till en skolas eller ett företags privata nätverk.
- **Privat DNS:** Ställ in enheten så att den använder det säkerhetsförbättrade privata DNS:et.
- **Ethernet:** När du ansluter en Ethernet-adapter kan du använda ett trådbundet nätverk och konfigurera nätverksinställningarna.

Skriva ut

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.



Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Lägga till plugin-program för skrivare

Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar** → **Skriva ut** → **Hämta insticksprogram**.
- 2 Sök efter ett plugin-program för skrivare i **Play Butik**.
- 3 Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
- 4 Välj det installerade plugin-programmet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
- 5 Välj en skrivare som du vill lägga till.



Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på  → **Lägg till skrivare**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på **Skriv ut** →  → **Alla skrivare** och väljer en skrivare.



Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.

MirrorLink

Du kan visa enhetens skärm på fordonets huvudenhetsskärm.

Anslut din enhet till ett fordon för att styra din enhets MirrorLink-appar på fordonets huvudenhetsskärm.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar** → **MirrorLink**.



Din enhet är kompatibel med fordon som stödjer MirrorLink version 1.1 eller högre.

Ansluta enheten till ett fordon via MirrorLink

När du använder den här funktionen för första gången ansluter du enheten till ett Wi-Fi- eller mobilnätverk.

1 Para ihop din enhet med ett fordon via Bluetooth.

Se [Para ihop med andra Bluetooth-enheter](#) för mer information.

2 Anslut din enhet till fordonet med en USB-kabel.

När de är anslutna kommer du åt din enhets MirrorLink-app på fordonets huvudskärm.

Avsluta MirrorLink-anslutningen

Koppla ifrån USB-kabeln från din enhet och fordonet.

Download booster

Ställ in enheten på att hämta filer som är större än 30 MB snabbare via Wi-Fi och mobilnät samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar** → **Download booster**.



- Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
- När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
- Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila nätverkssignaler.
- Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste anslutningen.
- Funktionen stöder Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 och Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Den här funktionen kan inte användas med andra protokoll såsom FTP.

Ljud och vibration

Alternativ

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Ljud och vibration**.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för inkommande samtal.
- **Ringsignal:** Ändra ringsignal.
- **Vibrationsmönster:** Välj ett vibrationsmönster.
- **Aviseringsljud:** Ändra aviseringsljudet.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för aviseringar.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Använd volymknapparna för media:** Ställ in enheten så att den justerar volymnivån för media när du trycker på volymknappen.
- **Systemljud och vibration:** Ställ in enheten på att låta eller vibrera vid åtgärder, t.ex. att aktivera eller inaktivera skärmen eller kontrollera pekskärmen.
- **Avancerade ljudinställningar:** Optimera inställningarna för tidpunkter då media spelas upp. Mer information finns i [Dolby Atmos \(surroundljud\)](#) eller [Separat appljud](#).

Dolby Atmos (surroundljud)

Välj ett surroundljudsläge som är optimerat för olika typer av ljud som filmer, musik och röst. Med Dolby Atmos, kan du uppleva rörliga ljud som flödar runtomkring dig.

På inställningsskärmen trycker du på **Ljud och vibration** → **Avancerade ljudinställningar** → **Ljudkvalitet och effekter** → **Dolby Atmos**, trycker på reglaget för att aktivera det och väljer ett läge.

Separat appljud

Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetooth-högtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet separat från andra appars ljud.

Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.

- 1 På skärmen **Inställningar** trycker du på **Ljud och vibration** → **Avancerade ljudinställningar** → **Separat appljud** och trycker på reglaget för att aktivera det.
- 2 Välj en app för att spela upp medieljud separat och tryck på bakåtknappen.
- 3 Välj en enhet för uppspelning av den valda appens medieljud.

Aviseringar

Ändra aviseringsinställningarna.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Aviseringar**.

- **Appikonmärken:** Ändra inställningarna för appikonmärken.
- **Stör ej:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, aviseringsljud och media, utom för tillåtna undantag.
- **Statusfält:** Ställ in enheten på att endast visa de tre senaste meddelandena och huruvida den ska visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
- **Nyligen skickat:** Visa apparna som har fått de senaste aviseringarna och ändra aviseringsinställningarna. För att anpassa aviseringsinställningarna för fler appar trycker du lätt på **Visa alla** → ▼ → **Allt** och väljer en app i applistan.

Display

Alternativ

Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Display**.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Adaptiv ljusstyrka:** Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
- **Blåljusfilter:** Aktivera blåljusfiltret och ändra filterinställningarna. Se [Blåljusfilter](#) för mer information.
- **Nattläge:** Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats. Se [Nattläge](#) för mer information.
- **Skärmläge:** Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen. Se [Ändra skärmläge eller justera skärmens färg](#) för mer information.
- **Teckenstorlek och stil:** Ändra typsnittets storlek och stil.
- **Skärmzoom:** Ändra inställningen för skärmzoomning.
- **Skärmupplösning:** Ändra skärmens upplösning. Se [Skärmupplösning \(Galaxy S10+, S10\)](#) för mer information. (Galaxy S10+, S10)
- **Appar för helskärm:** Välj de appar som ska användas med helskrmsformat. Du kan även ställa in enheten så att den döljer den främre kameran från skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Hemskärm:** Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på hemskärmen och mer.
- **Kantskärm:** Ändra inställningarna för kantskärmen. Se [Kantskärm](#) för mer information.

- **Enkelt läge:** Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
- **Navigeringsfält:** Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.
- **Skydd mot tryck av misstag:** Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
- **Tryckkänslighet:** Öka skärmens pekkänslighet för användning med skärmskydd.
- **Skärmsläckare:** Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas. Se [Skärmsläckare](#) för mer information.

Blåljusfilter

Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut.



När du tittar på HDR-video från videotjänster som endast använder HDR är det inte säkert att blåljusfiltret används.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Blåljusfilter** och trycker lätt på reglaget för **Slå på nu** för att aktivera funktionen.
- 2 Dra reglaget för att justera filtrets opacitet.
- 3 Om du vill ställa in schemat för att tillämpa blåljusfiltret på skärmen trycker du lätt på reglaget för **Slå på enligt schema** för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
 - **Solnedgång till soluppgång:** Ställ in enheten så att blåljusfiltret tillämpas på natten och inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
 - **Anpassat schema:** Ställ in en specifik tid då blåljusfiltret ska tillämpas.

Nattläge

Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats.



- Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.
- Du kan snabbt aktivera eller inaktivera nattläget på aviseringspanelen. Öppna aviseringspanelen, dra nedåt på aviseringspanelen och tryck sedan lätt på  (Nattläge).

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Nattläge** och trycker lätt på reglaget för **Slå på nu** för att aktivera funktionen.
- 2 Om du vill ställa in schemat för att tillämpa nattläget på skärmen trycker du lätt på reglaget för **Slå på enligt schema** för att aktivera funktionen och väljer ett alternativ.
 - **Solnedgång till soluppgång:** Ställ in enheten så att nattläget tillämpas på natten och inaktiveras på morgonen beroende på var du är just nu.
 - **Anpassat schema:** Ställ in en specifik tid för att aktivera och inaktivera nattläget.

Ändra skärmläge eller justera skärmens färg

Ändra skärmläget eller justera skärmens färg efter eget tycke.

Ändra skärmläge

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Skärmläge** och väljer det läge du vill ha.

- **Intensivt:** Det här optimerar skärmens färgintervall, mättnad och skärpa. Du kan även justera skärmens färgbalans efter färgvärde.
- **Naturligt:** Detta justerar skärmen till en naturlig ton.




- Du kan endast justera skärmens färg i läget **Intensivt**.
- Läget **Intensivt** är eventuellt inte kompatibelt med appar från tredje part.
- Du kan inte ändra skärmläget när du använder blåljusfiltret.

Optimera färgbalansen för helskärm

Optimera skärmens färg genom att justera färgtonerna efter eget tycke.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Skärmläge** → **Intensivt** och justera färgjusteringsreglaget under **Vitbalans**.

När du drar färgjusteringsreglaget mot **Kallt** ökar den blå färgtonen. När du drar reglaget mot **Varmt** ökar den röda färgtonen.

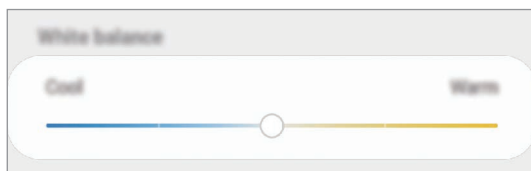

Justera skärmtönen efter färgvärde

Öka eller minska vissa färgtoner genom att justera värdena för Rött, Grönt eller Blått individuellt.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Skärmläge** → **Intensivt**.
- 2 Tryck lätt på **Avancerade inställningar**.
- 3 Justera färgreglaget för **R** (rött), **G** (grönt) eller **B** (blått) efter eget tycke.
Då justeras skärmens färgton.

Skärmupplösning (Galaxy S10+, S10)

Ändra skärmupplösningen. Den är inställd på FHD+ som standard. Högre upplösningar gör skärmen mer levande, men det förbrukar även mer batteri.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Skärmupplösning**.
- 2 Välj ett upplösningalternativ och tryck lätt på **Verkställ**.
En del av de appar som körs kan stängas när du ändrar upplösning.

Skärmläckare

Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmläckare när skärmen stängs av automatiskt. Skärmläckaren visas när enheten laddas.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Display** → **Skärmläckare** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett alternativ.
Om du väljer **Fotoram** eller **Foton** kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du väljer **Fototabell** kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
- 3 Tryck lätt på  om du vill välja album för att visa bilder.
- 4 När du är klar trycker du lätt på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på **Förhandsgranska**.



Om du trycker lätt på skärmen medan skärmläckaren visas aktiveras skärmen.

Bakgrunder och teman

Ändra bakgrundsinställningar för hemskärmen och den låsta skärmen eller tillämpa olika teman på enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Bakgrunder och teman**.

- **Bakgrunder:** Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
- **Teman:** Ändra enhetens tema.
- **Ikoner:** Ändra ikonstilen.
- **AOD:er:** Välj en bild att visa på Always On Display.

Låsskärm

Alternativ

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Låsskärm**.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

- **Skärmlåstyp:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter identifieras. Se [Smart Lock](#) för mer information.
- **Inställningar för Säkert lås:** Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
- **Always On Display:** Ställ in enheten så att den visar information när skärmen är avstängd. Se [Always On Display](#) för mer information.
- **Klockstil:** Ändra klockans typ och färg på låsskärmen.
- **Roamingklocka:** Ändra klockan för att visa både lokala och hemtidszoner på den låsta skärmen vid roaming.
- **FaceWidgets:** Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
- **Kontaktinformation:** Ställ in enheten så att den visar kontaktinformation, t.ex. din e-postadress, på låsskärmen.
- **Aviseringar:** Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
- **Appgenvägar:** Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
- **Om Låsskärm:** Visa Låsskärmsversion och juridisk information.

Smart Lock

Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser eller enheter identifieras.

Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.



- Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en skärmlåsmetod.
- Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har ställt in.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm** → **Smart Lock**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
- 3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Biometrik och säkerhet

Alternativ

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet**.

- **Ansiktsgenkänning:** Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte. Se [Ansiktsgenkänning](#) för mer information.
- **Fingeravtryck:** Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.
- **Inställningar för biometrik:** Ändra inställningarna för biometriska data.

- **Google Play Protect:** Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
- **Hitta min mobila enhet:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Gå till webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra din försvunna eller stulna enhet.

Du kan även tillåta att Googles platstjänst tillhandahåller korrektare information om enhetens plats.

- **Säkerhetsuppdatering:** Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
- **Samsung Pass:** Verifiera din identitet lätt och säkert via dina biometriska data. Se [Samsung Pass](#) för mer information.
- **Installera okända appar:** Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor installeras.
- **Hemlig mapp:** Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata appar från andra. Se [Hemlig mapp](#) för mer information.
- **Kryptera SD-kort:** Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Övriga säkerhetsinställningar:** Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
- **Plats:** Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
- **Appbehörigheter:** Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att använda dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
- **Skicka diagnostikdata:** Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information och användningsinformation till Samsung.
- **Få marknadsföringsinformation:** Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation från Samsung, t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.

Ansiktsigenkänning

Du kan ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.



- Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din PIN eller ditt lösenord.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Ingen**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.



Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning

Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:

- Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
- Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, PIN eller lösenord.

För bättre ansiktsigenkänning

Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:

- Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon, hatt eller mössa, mask, skägg eller mycket smink.
- Kontrollera att befinner dig på en välbelyst plats och att kameralinsen är ren när du registrerar ansiktet.
- För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig

Registrera ditt ansikte

För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsigenkänning**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
Om du inte har en skärmlåsningssmetod, skapa en.
- 3 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Fortsätt**.
- 4 Välj om du har glasögon eller inte och tryck på **Fortsätt**.
- 5 Håll enheten med skärmen mot dig och titta på skärmen.



- 6 Positionera ansiktet inuti ramen på skärmen.
Kameran skannar ditt ansikte.
När den användbara skärmen för ansiktsigenkänning visas ska du aktivera ett reglage för att aktivera en funktion och trycka lätt på **OK**.



Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på **Ta bort ansiktsdata** för att bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.

Ta bort registrerade ansiktsdata

Du kan ta bort ansiktsdata som du har registrerat.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsgenkänning**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på **Ta bort ansiktsdata** → **Ta bort**.

När de registrerade ansiktsdata är borttagna inaktiveras även alla relaterade funktioner.

Lås upp skärmen med ditt ansikte

Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsgenkänning**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Lås upp med ansikte** för att aktivera funktionen.



- Om du vill ställa in enheten så att den låser upp skärmen utan att du drar på den låsta skärmen efter att enheten har identifierat ditt ansikte trycker du lätt på reglaget för **Stanna på låsskärmen** för att inaktivera funktionen.
- Om du vill minska möjligheten att identifiera ansikten i foton eller videor trycker du lätt på reglaget för **Snabbare identifiering** för att inaktivera funktionen. Detta kan minska hastigheten för ansiktsgenkänning.
- Om du vill öka identifieringshastigheten på mörka platser trycker du lätt på reglaget för **Gör skärmen ljusare** för att aktivera funktionen.

- 4 Titta på den låsta skärmen.

När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda skärmlåsmetoden.

Igenkänning av fingeravtryck

För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck för följande funktioner:

- Skärmlås.
- Hemlig mapp



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
- Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din PIN eller ditt lösenord.
- Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den. Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av glömd upplåsningskod.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Ingen**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.

För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:

- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast använder när du gör något på enheten.

► Galaxy S10+, S10:


- Enheten har en inbyggd sensor för igenkänning av fingeravtryck längst ned i mitten på skärmen. Kontrollera så att inte skärmskyddet eller pekskärmen på sensorn för igenkänning av fingeravtryck har blivit repad eller skadad av föremål såsom mynt, nycklar, pennor och halsband.
- Se till att sensorn för igenkänning av fingeravtryck längst ned i mitten på skärmen är ren och torr och dina fingrar är rena och torra.
- Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att känna igen fingeravtrycken. Tryck på skärmen så att ditt fingeravtryck sprids över den breda ytan på området för igenkänning av fingeravtryck.

► Galaxy S10e:


- Strömknappen har en inbyggd sensor för igenkänning av fingeravtryck. Kontrollera så att inte Sensorn för fingeravtrycksigenkänning har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och halsband.
- Om sensorn för fingeravtrycksigenkänning täcks med skyddsfilmer, etiketter eller andra tillbehör kan graden av fingeravtrycksigenkänning minskas. Om sensorn för fingeravtrycksigenkänning i början är täckt av en skyddsfilm, tar du bort den innan du använder sensorn för fingeravtrycksigenkänning.
- Se till att sensorn för igenkänning av fingeravtryck och dina fingrar är rena och torra.
- Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela sensorn för igenkänning av fingeravtryck med fingret.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du använder funktionen.

Registrera fingeravtryck

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
Om du inte har en skärmlåsningssmetod, skapa en.
- 3 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Fortsätt**.
- 4 Registrera ditt fingeravtryck.
 - **Galaxy S10+, S10:** Placera fingret på sensorn för igenkänning av fingeravtryck längst ned på skärmen. När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret och placerar det på sensorn för igenkänning av fingeravtryck igen.

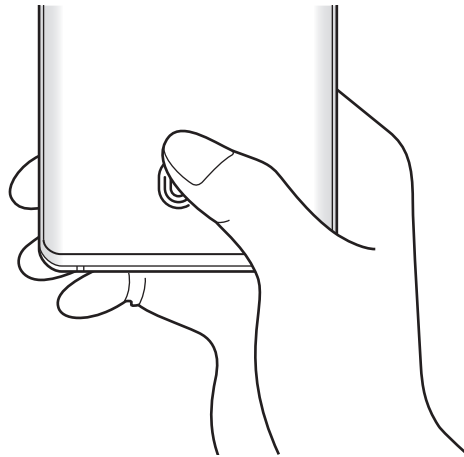

► **Galaxy S10e:** Placera fingret på strömknappen. När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret och placerar det på strömknappen igen.

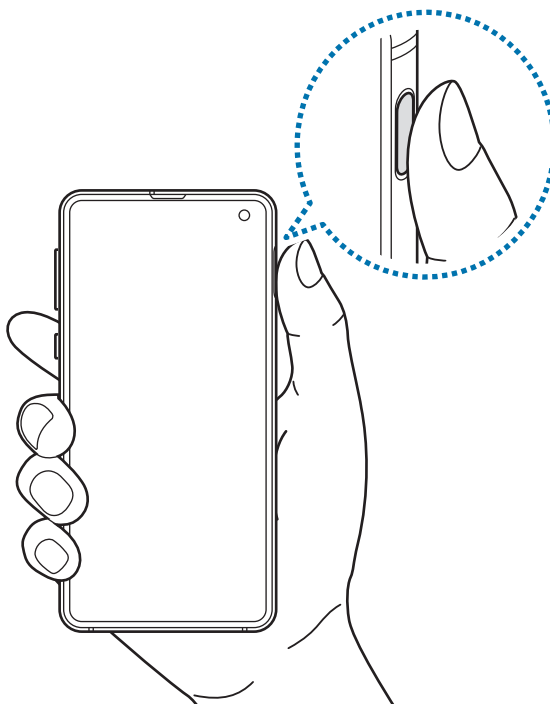

Upprepa åtgärden tills fingeravtrycket har registrerats.

5 När du är klar med att registrera dina fingeravtryck trycker du lätt på **Klart**.

Kontrollera registrerade fingeravtryck

Du kan kontrollera om ditt fingeravtryck är registrerat genom att placera fingret på sensorn för igenkänning av fingeravtryck.

- 1** På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2** Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3** Tryck lätt på **Kolla tillagda fingeravtryck**.
- 4** Placera fingret på igenkänningssensorn för fingeravtryck.
Då visas identifieringsresultatet.

Radera registrerade fingeravtryck

Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Markera en kontakt som du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Upplås. med fingeravtryck** för att aktivera funktionen.
- 4 På den låsta skärmen placerar du ditt finger på sensorn för igenkänning av fingeravtryck så att fingeravtrycket kan skannas.

Ändra ikoninställning för igenkänning av fingeravtryck (Galaxy S10+, S10)

Ställ in enheten så att den visar eller döljer ikonerna för igenkänning av fingeravtryck när du tar upp enheten eller trycker lätt på skärmen när skärmen är avstängd.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Visa ikon skärmen är av** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Samsung Pass

Med Samsung Pass kan du logga in på Samsung account, webbplatser eller appar enklare och säkrare via dina biometriska data i stället för att ange din inloggningsinformation. Med Samsung Pass kan du även mata in personuppgifter, t.ex. din adress eller dina betalkortsuppgifter, enklare och snabbare genom dina registrerade biometriska data.

Registrera dina biometriska data på Samsung Pass och ställ in så att du loggar in på webbplatser och appar som stöds med hjälp av dessa data via Samsung Pass.



- Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account. Se [Samsung account](#) för mer information.
- Webbplatsinloggningsfunktionen är bara tillgänglig för webbplatser som du öppnar via **Internet**. Vissa webbplatser stöder eventuellt inte den här funktionen.
- Registrerade biometriska data och sparade betalkortsuppgifter sparas endast på din enhet och synkroniseras inte med andra enheter eller servrar.

Registrera Samsung Pass

Innan du använder Samsung Pass ska du registrera dina biometriska data i Samsung Pass.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Samsung Pass**.
- 2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Logga in**.
- 3 Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på **Logga in**.
- 4 Godkänn villkoren för Samsung Pass.
- 5 Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på **OK**.
- 6 Tryck lätt på **Fingeravtryck** och registrera dina fingeravtryck.
Se [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.

- 7 Skanna ditt fingeravtryck och tryck lätt på **Nästa** för att slutföra Samsung Pass-registreringen.
 - Om alternativet **Lägg till Samsung Pass på hemskärmen** är markerat kommer Samsung Pass-ikonen att läggas till på hemskärmen.
 - Om alternativet **Använd Samsung Pass i stället för lösenordet till Samsung account** är markerat kan du använda dina registrerade biometriska data för att verifiera din identitet istället för att ange lösenordet för Samsung account.

Verifiera lösenordet till Samsung account

Du kan använda registrerade biometriska data i stället för att ange ditt lösenord för Samsung account, när du till exempel köper innehåll från **Galaxy Store**.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Samsung Pass**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Samsung account** och tryck på reglaget för **Verifiera med Samsung Pass** för att aktivera det.

Använda Samsung Pass för att logga in på webbplatser

Du kan enkelt logga in på webbplatser som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med hjälp av Samsung Pass.

- 1 Öppna en webbplats som du vill logga in på.
- 2 Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på webbplatsens inloggningsknapp.
- 3 När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas markerar du **Logga in med fingeravtryck via Samsung Pass** och trycker lätt på **Kom ihåg**.
Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du loggar in på webbplatsen.

Använda Samsung Pass för att logga in på appar

Du kan enkelt logga in på appar som stöder att fylla i id och lösenord automatiskt med hjälp av Samsung Pass.

- 1 Öppna en app som du vill logga in på.
- 2 Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på appens inloggningsknapp.
- 3 När ett popup-fönster som frågar om du vill spara inloggningsinformationen visas trycker du lätt på **Spara**.

Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du loggar in på appen.

Hantera inloggningsinformation

Visa listan över webbplatser och appar som du har angett ska använda Samsung Pass och hantera din inloggningsinformation.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Samsung Pass**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck på **Logga in** och välj en webbplats eller app i listan.
- 4 Tryck lätt på **Redigera** och ändra ditt ID, lösenord och webbplatsens eller appens namn.
Om du vill ta bort webbplatsen eller appen trycker du lätt på **Ta bort**.

Använda Samsung Pass med webbplatser och appar

När du använder webbplatser eller appar som stöder Samsung Pass kan du enkelt logga in med Samsung Pass.

För att se en lista över webbplatser och appar som har stöd för Samsung Pass ska du trycka på **Biometrik och säkerhet** → **Samsung Pass**, på inställningsskärmen, låsa upp skärmen med din förinställda skärmlåsningssmetod och sedan trycka på **Partner**. Om det inte finns några webbplatser eller appar som stöder Samsung Pass visas inte **Partner**.



- Tillgängliga webbplatser och appar kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.
- Samsung ansvarar inte för förlust eller besvär som orsakas genom att du loggar in på webbplatser eller appar via Samsung Pass.

Mata in dina personuppgifter automatiskt

Du kan använda Samsung Pass för att enkelt mata in din adress eller dina betalkortsuppgifter på appar som har stöd för automatisk ifyllning av personuppgifter.

1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Samsung Pass**.

2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.

3 Tryck på **Autofyll formulär** och välj **Lägg till adress** eller **Lägg till ett kort**.

4 Ange informationen och tryck lätt på **Spara**.

Nu kan du använda de biometriska data som du registrerade i Samsung Pass när du matar in personuppgifterna automatiskt i kompatibla appar.

Ta bort dina Samsung Pass-data

Du kan ta bort dina biometriska data, inloggningsinformation och appdata som finns registrerade på Samsung Pass. Ditt godkännande av villkoren och ditt Samsung account förblir aktivt.

1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Samsung Pass**.

2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.


3 Tryck lätt på **⋮** → **Inställningar** → **Ta bort data**.

4 Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på **OK**.

Dina Samsung Pass-data kommer att tas bort.

Hemlig mapp

Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar t.ex. foton och kontakter, så att ingen annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när enheten låses upp.

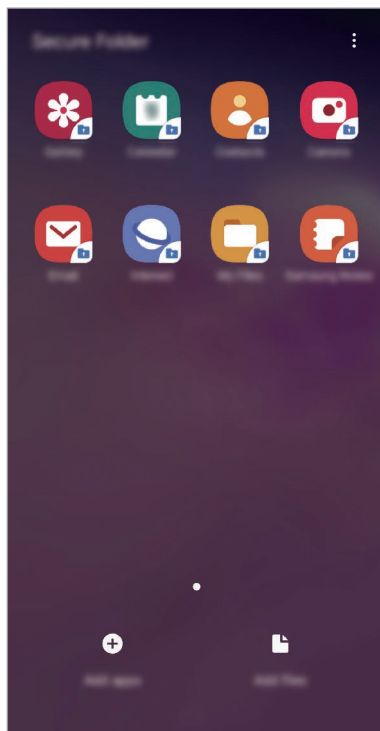

Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.



Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Hemlig mapp.

Konfigurera Hemlig mapp

- 1 Starta appen **Inställningar** och trycker lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Hemlig mapp**.
- 2 Tryck på **Fortsätt**.
- 3 Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på **Logga in**.
- 4 Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.
Om du vill ändra namnet eller ikonfärgen för Hemlig mapp, trycker du på  → **Anpassa ikon**.



- När du startar appen **Hemlig mapp** måste du låsa upp appen med hjälp av din förinställda låsmetod.
- Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung account. Tryck lätt på knappen längst ned på den låsta skärmen och ange lösenordet för ditt Samsung account.

Ställa in autolås för Hemlig mapp

Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Lås Hemlig mapp automatiskt**.
- 2 Välj ett låsalternativ.



Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på  → **Lås**.

Flytta innehåll till Hemlig mapp

Flytta innehåll som foton och kontakter till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur en bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på **Lägg till filer**.
- 2 Tryck lätt på **Bilder**, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på **Klar**.
- 3 Tryck lätt på **Flytta**.

De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera objekt.



Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.

Flytta innehåll från Hemlig mapp

Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på **Galleri**.
- 2 Välj en bild och tryck lätt på **⋮ → Flytta ut från Hemlig mapp**.

De valda objekten flyttas till **Galleri** i standardlagringen.

Lägga till appar

Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på **Lägg till appar**.
- 2 Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på **Lägg till**.
Om du vill installera appar från **Play Butik** eller **Galaxy Store** ska du trycka lätt på **Hämta från Play Butik** eller **Hämta från Galaxy Store**.

Ta bort appar från Hemlig mapp

Håll nedtryckt på den app du vill ta bort och tryck lätt på **Avinstallera**.

Lägga till konton

Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med apparna i Hemlig mapp.

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Konton** → **Lägg till konto**.
- 2 Välj en kontotjänst.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.

Dölja Hemlig mapp

Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.

Starta appen **Hemlig mapp**, tryck lätt på  → **Inställningar** och tryck lätt på reglaget för **Visa Hemlig mapp** för att inaktivera funktionen.

Alternativt drar du statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Slep sedan nedåt på aviseringsskärmen och tryck lätt på **Hemlig mapp** för att inaktivera funktionen.

Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp

Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung account och återställ dem senare.

Säkerhetskopiera data

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Säkerhetsk. och återställ.**
- 2 Tryck lätt på **Lägg till konto** och logga in på ditt Samsung account.
- 3 Tryck lätt på **Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.**
- 4 Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på **Säkerhetskopiera nu.**
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.

Återställa data

- 1 Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Säkerhetsk. och återställ.**
- 2 Tryck lätt på **Återställ.**
- 3 Tryck lätt på  för att välja enhet för att återställa data.
- 4 Välj datatyperna du vill återställa och tryck lätt på **Återställ nu.**
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.

Avinstallera Hemlig mapp

Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.

Starta appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Avinstallera.**

Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera **Flytta mediefiler från Hemlig mapp** och trycka lätt på **Avinstallera.** Om du vill komma åt säkerhetskopierade data från Hemlig mapp ska du starta appen **Mina filer** och trycka lätt på **Intern lagring** → **Secure Folder.**



Anteckningar som sparas i **Samsung Notes** säkerhetskopieras inte.

Konton och säkerhetskop.

Alternativ

Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan även logga in på konto, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller från andra enheter via Smart Switch.

Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.


- **Konton:** Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.
- **Säkerhetsk. och återställ:** Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att säkerhetskopiera eller återställa data.
- **Samsung Cloud:** Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud. Kontrollera statusen på din Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och återställ dina data. Se [Samsung Cloud](#) för mer information.
- **Smart Switch:** Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Se [Återställ data från din gamla enhet \(Smart Switch\)](#) för mer information.



Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator, så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig fabriksdataåterställning.

Samsung Cloud

Synkronisera data som finns sparade på enheten, t.ex. bilder och videor, med Samsung Cloud och visa de data du har sparat i Samsung Cloud. Du kan även säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud och återställa dem senare.

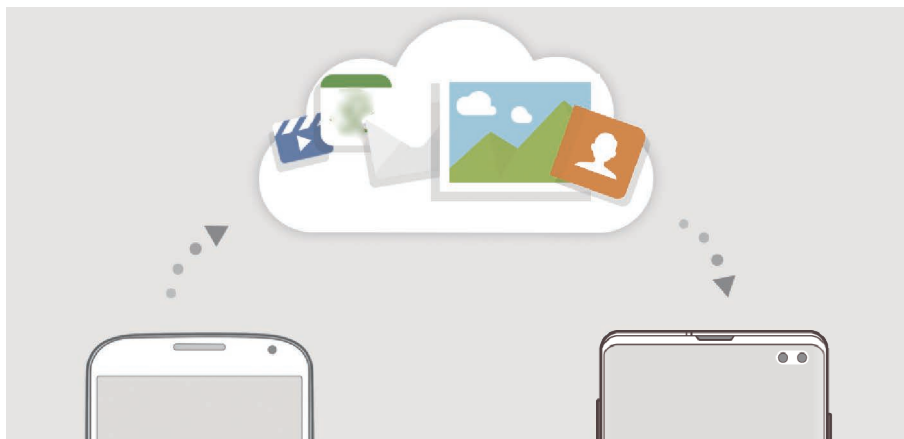

Du måste logga in på ditt Samsung account för att kunna använda Samsung Cloud.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data som har sparats på din enhet, så som foton, videor och händelser med Samsung Cloud och få åtkomst till dem från andra enheter.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Samsung Cloud**.
- 2 Tryck lätt på **:** → **Inställningar** → **Inst. för synk och autosäk.kop.** → **Synkronisering**.
- 3 Tryck lätt på reglagen bredvid de objekt du vill synkronisera med.



Du kan kontrollera sparade data eller ändra inställningarna genom att trycka på **Galleri**, **Andra synkade data** eller **Samsung Cloud Drive**.

Säkerhetskopiera data

Du kan säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Samsung Cloud** → **Säkerhetskopiera telefonen**.
- 2 Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på **Säkerhetskopiera**.
- 3 Tryck lätt på **Klar**.



- Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Gå till skärmen Inställningar, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Samsung Cloud** → **Säkerhetskopiera telefonen** för att kontrollera vilka data som kommer att säkerhetskopieras.
- För att visa säkerhetskopierade data för andra enheter i ditt Samsung Cloud ska du gå till skärmen Inställningar, trycka lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Samsung Cloud** → **Återställ data** → ▼ och sedan välja önskad enhet.

Återställa data

Du kan återställa dina säkerhetskopierade data från Samsung Cloud till din enhet.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Samsung Cloud**.
- 2 Tryck lätt på **Återställ data** → ▼ och välj önskad enhet.
- 3 Markera datatyperna du vill återställa och tryck lätt på **Återställ**.

Google

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Google**.

Avancerade funktioner

Alternativ

Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner**.



Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som använder sensorer.

- **Bixby Routines:** Lägg till rutiner för att automatisera inställningar som du använder ofta. Enheten föreslår även användbara rutiner enligt situationer som ofta uppstår. Se [Bixby Routines](#) för mer information.
- **Smart popup-vy:** Välj appar för att visa deras meddelanden via popup-fönster. När du använder den här funktionen kan du snabbt visa svaren via popup-fönster genom att trycka på ikonerna på skärmen.



Funktionen finns bara tillgänglig för appar som stöder funktionerna flera fönster.

- **Smart bild:** Ställ in enheten på att ta en skärmbild på aktuell skärm och rullningsbart område och beskär skärmbilden omedelbart.
- **Direktindelning:** Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
- **Minska animeringar:** Ställ in enheten så att den minskar skärmeffekterna för vissa åtgärder, till exempel att öppna eller stänga appar.
- **Rörelser och gester:** Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar. Se [Rörelser och gester](#) för mer information.
- **Game Launcher:** Aktivera Game Launcher. Se [Game Launcher](#) för mer information.
- **Dubbelmeddelande:** Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp. Se [Dubbelmeddelande](#) för mer information.

- **Videoförbättring:** Förbättra bildkvaliteten på dina videor för att få starkare och mer levande färger.



Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig i vissa appar.

- **Skicka SOS-meddelanden:** Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker tre gånger på strömknappen. Du kan också skicka ljudinspelningar tillsammans med meddelandet till mottagarna.

Bixby Routines

Bixby-rutiner är en tjänst som automatiserar inställningar som du använder ofta och föreslår användbara funktioner i enighet med situationer som uppstår ofta genom att lära sig ditt användningsmönster.

Exempelvis en "innan du går och lägger dig"-rutin som återspeglar dina sömnmönster aktiverar filtret för blått ljus och justerar skärmens ljusstyrka när du går och lägger dig.

Lägga till rutiner

Lägg till rutiner för att använda enheten på ett smidigare sätt. När du lägger till en rutin kan du ställa in dess körvillkor på auto eller manuell.


Lägga till rekommenderade rutiner

När enheten lär sig dina användningsmönster rekommenderar den att du lägger till användbara eller ofta använda funktioner som rutiner.

När rekommendationsaviseringen visas trycker du lätt på **Visa allt** och lägger till den som en egen rutin.

Lägga till rutiner från rekommendationslistan

Visa listan med användbara funktioner och lägg till dem som egna rutiner.

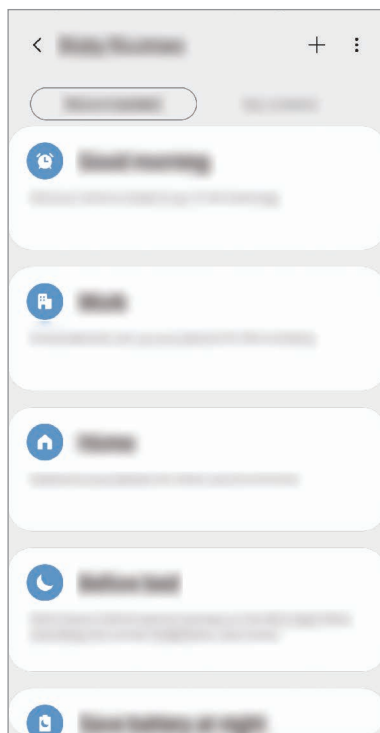

- 1 På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Bixby Routines**.
- 2 Välj en rutin du vill ha i listan **Rekommenderat** och tryck lätt på **Spara rutin**.
 - Tryck lätt på  för att ställa in rutinens villkor och åtgärder. Du kan även trycka lätt på det villkor eller den åtgärd du vill redigera.
 - Tryck lätt på **Startknapp har tryckts** om du vill ställa in rutinens körvillkor på manuell. Det här alternativet visas endast när det inte finns några körvillkor inställda.
För manuella rutiner kan du ställa in dem på hemskärmen som widgetar och få tillgång till dem snabbt. När ett popup-fönster visas trycker du lätt på **Lägg till**.

Lägga till egna rutiner

Lägg till funktioner du vill använda som rutiner.

- 1 På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Ange ett rutinnamn.
- 3 Tryck lätt på **+**, ange villkor och tryck sedan lätt på **Nästa**.
Tryck lätt på **Startknapp har tryckts** om du vill ställa in rutinens körvillkor på manuell.
- 4 Tryck lätt på **+**, ange åtgärder och tryck sedan lätt på **Klart**.
För manuella rutiner kan du ställa in dem på hemskärmen som widgetar och få tillgång till dem snabbt. När ett popup-fönster visas trycker du lätt på **Lägg till**.

Använda rutiner

Köra autorutiner

Autorutiner körs automatiskt när deras villkor identifieras.

Köra manuella rutiner

För manuella rutiner som du ställer in körvillkoret på **Startknapp har tryckts** kan du köra dem manuellt genom att när som helst trycka på knappen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner** → **Bixby Routines** → **Mina rutiner** och trycker lätt på **▶** bredvid den rutin du vill köra. Du kan även trycka lätt på rutinens widget på hemskärmen.

Visa rutiner som körs

Rutiner som körs just nu visas på aviseringspanelen. Tryck på aviseringen för att visa en rutins information.

Stoppa rutiner som körs

Du kan snabbt stoppa rutiner som körs. Välj en rutin på aviseringspanelen och tryck lätt på **Stopp**.

Hantera rutiner

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner** → **Bixby Routines** → **Mina rutiner**. Då visas dina rutiner.

Om du vill inaktivera en rutin trycker du lätt på rutinens reglage eller på .

Om du vill redigera en rutin väljer du en rutin och trycker lätt på . Du kan även trycka lätt på det villkor eller den åtgärd du vill redigera.

Om du vill ta bort rutiner trycker du lätt på  → **Radera**, markerar de rutiner du vill ta bort och trycker sedan lätt på **Ta bort**.

Rörelser och gester

Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.

På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester**.

- **Lyft och väck:** Ange att enheten ska aktivera skärmen när du tar upp enheten.
- **Dubbeltryck för att vakna:** Ställ in så att enheten aktiverar skärmen när du dubbeltrycker var som helst på skärmen när skärmen är avstängd.
- **Smart viloläge:** Ställ in enheten på att förhindra att ljuset slås av när du tittar på den.
- **Smart varning:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.



Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte ligger på en plan yta.

- **Tysta enkelt:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm genom att använda handflaterörelser eller genom att lägga enheten med skärmen nedåt.
- **Enhandsläge:** Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Fingersensorgester:** Ställ in enheten så att den öppnar eller stänger aviseringspanelen när du sveper uppåt eller nedåt på sensorn för fingeravtrycksigenkänning. Den här funktionen är inte tillgänglig när sensorn identifierar ditt fingeravtryck. (Galaxy S10e)
- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**.



Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.


- **Svep f. a. ringa el. sända medd.:** Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett meddelande när du sveper till höger eller vänster på en kontakt eller ett telefonnummer på appen **Telefon** eller **Kontakter**.

Dubbelmeddelande

Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.

- 1 På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Dubbelmeddelande**.
Då visas de appar som stöds.

- 2 Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med . När du får aviseringar från den andra appen kommer dessa att visas med  för att särskilja dem från den första appens aviseringar.

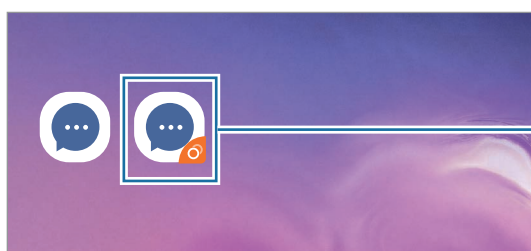

Den andra appen



- Funktionen dubbelmeddelande kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
- Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.

Avinstallera en andra app

- 1 På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Dubbelmeddelande**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för den app du vill inaktivera och tryck lätt på **Inaktivera** eller **Avinstallera**.

Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.




Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.

Digitalt välbefinnande

Visa enhetens dagliga användningshistorik. Du kan se information som hur länge skärmen var på och hur många gånger du öppnade appar eller använde vissa funktioner. Du kan även begränsa användningstiden eller ändra aviseringsinställningarna för varje app.

Tryck lätt på **Digitalt välbefinnande** på inställningsskärmen.

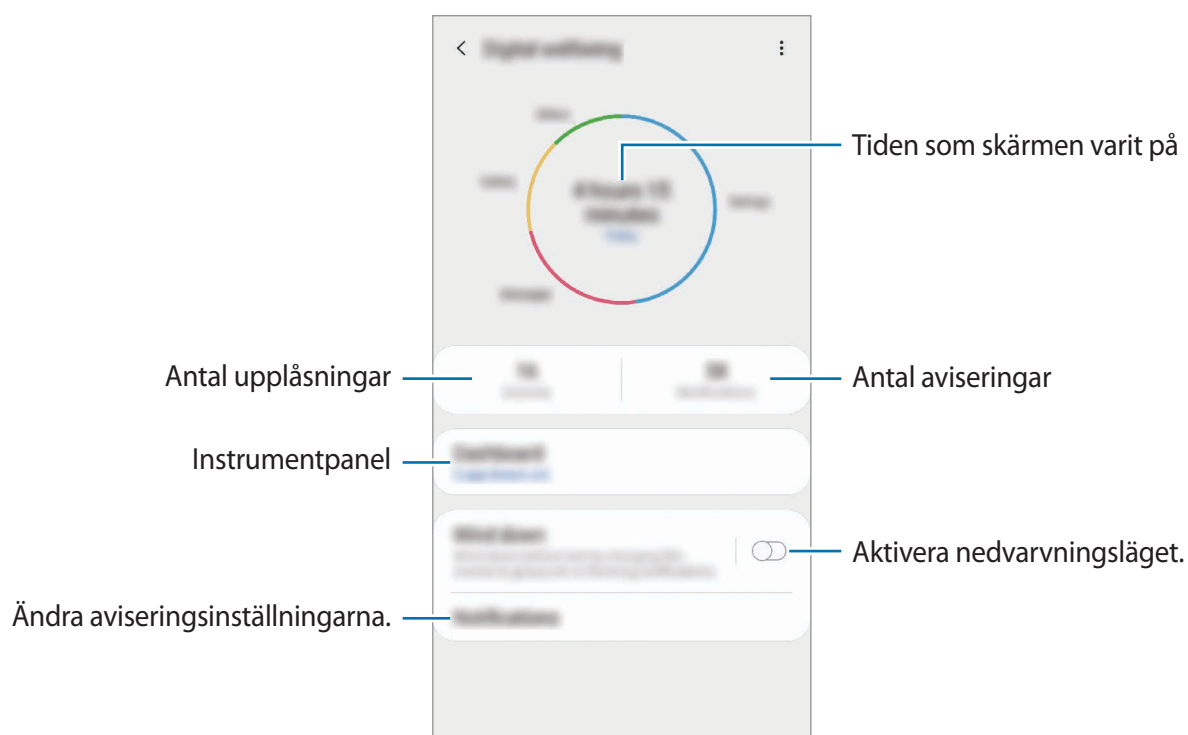

Ställa in timer för appar

Du kan begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Digitalt välbefinnande** → **Instrumentpanelen**.
- 2 Tryck lätt på **Ingen timer** bredvid den app du vill ha och ställ in tiden.

Aktivera nedvarvningsläget


Du kan aktivera nedvarvningsläget för att minska ögontrötthet innan du ska sova och förhindra att sömnen störs.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Digitalt välbefinnande** → **Slappna av** och trycker lätt på reglaget för **Slå på nu** för att aktivera funktionen.
- 2 Slå på reglaget för att aktivera önskad funktion.
 - **Gråskala:** Visar färger på skärmen i gråskalor.
 - **Stör ej:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal och aviseringsljud, utom för tillåtna undantag.
- 3 Ställ in schemat för att aktivera nedvarvningsläget genom att trycka lätt på reglaget för **Slå på enligt schema** för att aktivera funktionen, trycka lätt på **Ange schema** och sedan ställa in tiden.

Enhetsvård

Inledning

Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.

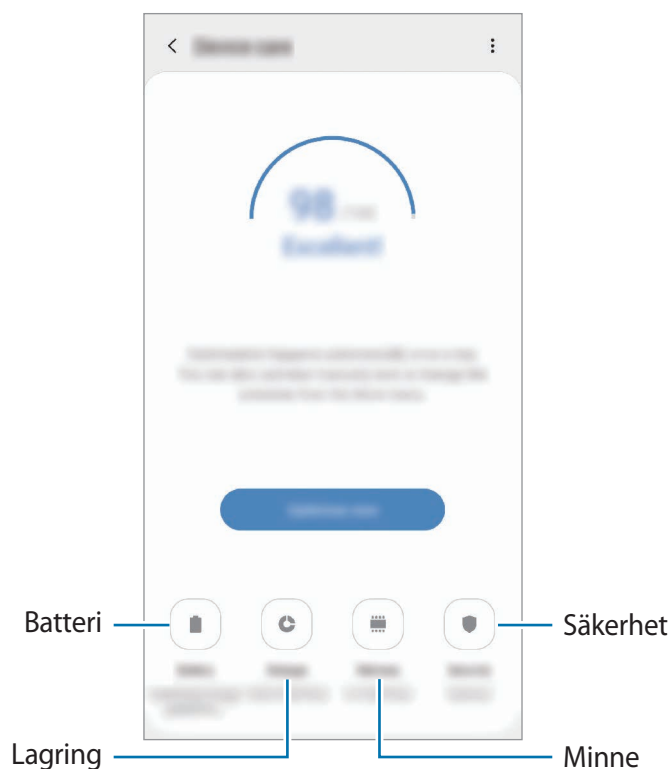

Optimera enheten

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsvård** → **Fixa nu** eller **Optimera nu**.

Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:

- Rensa lite minne.
- Ta bort onödiga filer och stänga appar som körs i bakgrunden.
- Hantera onormal batteriförbrukning.
- Söker efter kraschade appar och skadlig programvara.

Använda funktionen automatisk optimering

Du kan ställa in enheten så att den utför automatisk optimering när enheten inte används. Tryck lätt på  → **Automatisk optimering** och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Tryck lätt på **Tid** om du vill ställa in tiden då den automatiska optimeringen ska utföras.

Batteri

Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsvård** → **Batteri**.



- Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
- Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.

Kraftläge

Välj ett energiläge som passar din enhets förbrukning.

Tryck lätt på **Kraftläge** och välj ett alternativ.

- **Höga prestanda:** Skärmen är så ljus som möjligt och i högsta upplösning. Batteriet kan ta slut snabbt. (Galaxy S10+, S10)
- **Optimerat:** Optimerad för balans mellan enhetens prestanda och batteriförbrukning.
- **Mediumenergisparläge:** Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
- **Maximalt energisparl.:** I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen genom att aktivera nattläget och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga. Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.

Du kan ställa in enheten så att den laddar batteriet snabbare. Tryck lätt på  → **Inställningar** och tryck lätt på reglaget för **Snabbladdning med kabel** för att aktivera funktionen.

Adaptivt energisparläge

Du kan ställa in enheten så att den aktiverar energisparläget automatiskt baserat på ditt användningsmönster och återstående batterinivå.

Tryck lätt på **Kraftläge** och tryck lätt på reglaget för **Adaptivt energisparläge** för att aktivera funktionen. Enheten aktiverar energisparläget baserat på situationen för att öka batteriets användningstid.

Hantera batteriförbrukningen för varje app

Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder batteriladdning när de inte används. Välj appar från applistan och tryck lätt på reglaget **Sätt appen i viloläge** för att aktivera funktionen.

Lagring

Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsvård** → **Lagring**.



- Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
- Du kan visa tillgänglig kapacitet i det interna minnet i avsnittet Specifikation för din enhet på Samsung-webbplatsen.

Hantera minnet

Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på **RENSA NU**. Om du vill ta bort filer eller avinstallera program som du inte använder väljer du en kategori under **Användardata**. Markera sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på **TA BORT** eller **AVINSTALLERA**.

Minne

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsvård** → **Minne**.

Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du markera appar i listan över appar och trycka lätt på **RENSA NU**.

Säkerhet

Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig programvara.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Enhetsvård** → **Säkerhet** → **Genomsök telefon**.

Appar

Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera eller inaktivera onödiga appar.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Appar**.

Allmän hantering

Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering**.

- **Språk och inmatning:** Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbords- och röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk. Se [Lägga till enhetsspråk](#) för mer information.
- **Datum och tid:** Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.

- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se [Samsung Members](#) för mer information.
- **Återställ:** Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan återställa alla dina inställningar, endast nätverksinställningar eller tillgänglighetsinställningar. Du kan även ställa in enheten på att starta vid en förinställd tid för enhetsoptimering.

Lägga till enhetsspråk

Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering** → **Språk och inmatning** → **Språk** → **Lägg till språk**.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på  → **Alla språk**.
- 2 Välj ett språk som du vill lägga till.
- 3 Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på **Ange som stand**. Om du vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på **Behåll aktuell**.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det valda språket att läggas till längst upp i listan.

Om du vill ändra standardspråk i språklistan drar du  bredvid ett språk och flyttar det längst upp i listan. Tryck sedan lätt på **Verkställ**. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa språk som stöds i listan användas.

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten. Se [Tillgänglighet](#) för mer information.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Tillgänglighet**.

Programvaruuppdatering

Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även schemalägga programvaruuppdateringar.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Programvaruuppdatering**.



Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.

- **Hämta och installera:** Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
- **Hämta automatiskt via Wi-Fi:** Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Senaste uppdateringen:** Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om säkerhetsuppdateringar för din modell.



Webbplatsen stöder endast vissa språk.

Om telefonen

Få åtkomst till enhetens information.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Om telefonen**.

Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på **Redigera**.

- **Status:** Visa olika enhetsinformation som SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och serienummer.
- **Juridisk information:** Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex. säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
- **Programvaruinformation:** Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets och den inbyggda programvarans version.
- **Batteriinformation:** Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.

Bilaga

Tillgänglighet

Om tillgänglighet

Förbättra tillgängligheten med funktioner som gör enheten lättare att använda för användare med nedsatt syn eller hörsel eller försämrad motorik.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet**. Du kan se tillgänglighetsfunktionen som du använder högst upp på skärmen. Tryck lätt på  för att visa funktionerna som du för närvarande använder eller tryck lätt på **Stäng av** för att snabbt inaktivera funktionerna.

Voice Assistant (röståterkoppling)

Aktivera eller inaktivera Voice Assistant

När du aktiverar Voice Assistant startar enheten röståterkoppling. När du trycker lätt på vald funktion en gång läser enheten upp texten på skärmen. Om du trycker på funktionen två gånger aktiveras funktionen.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Skärmläsare** och tryck sedan lätt på reglaget för **Voice Assistant** för att aktivera funktionen.

Inaktivera Voice Assistant genom att trycka lätt på reglaget och trycka snabbt två gånger var som helst på skärmen.

För att visa hur du använder Voice Assistant trycker du lätt på **Självstudie**.



Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder Voice Assistant.

Styra skärmen med fingergester

Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder Voice Assistant.

Gester med ett finger

- Trycka lätt: Läs upp objektet under fingret högt. Utforska skärmen genom att placera ett finger på skärmen och flytta det på skärmen.
- Trycka lätt två gånger: Öppna valt objekt. När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.
- Dubbeltrycka och hålla nedtryckt på skärmen: Flytta ett objekt eller öppna ett tillgängligt alternativ.
- Dra åt vänster: Läs föregående objekt.
- Dra åt höger: Läs nästa objekt.
- Dra uppåt eller nedåt: Ändra de senaste kontextuella menyinställningarna.
- Dra åt vänster och sedan åt höger i en enda rörelse: Bläddra uppåt på skärmen.
- Dra åt höger och sedan åt vänster i en enda rörelse: Bläddra nedåt på skärmen.
- Dra uppåt och sedan nedåt i en enda rörelse: Gå till det första objektet på skärmen.
- Dra nedåt och sedan uppåt i en enda rörelse: Gå till det sista objektet på skärmen.

Gester med två fingrar

- Trycka två gånger: Starta, pausa eller återuppta den aktuella åtgärden.
- Trycka lätt tre gånger: Visa aktuell tid, återstående batteriladdning med mera. Ändra objekt som läses upp högt genom att starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Tillgänglighet** → **Skärmläsare** → **Inställningar** → **Information i statusfältet**.
- Tryck lätt fyra gånger: Aktivera eller inaktivera röstmeddelanden.
- Dra åt vänster: Gå till nästa sida.
- Dra åt höger: Gå till föregående sida.
- Dra uppåt: Bläddra nedåt i listan.
- Dra nedåt: Bläddra uppåt i listan.

- Svep uppåt eller nedåt på hemskärmen: Öppna appskärmen.
- Svep uppåt eller nedåt på appskärmen: Gå tillbaka till hemskärmen.
- Svepa i valfri riktning på den låsta skärmen: Lås upp skärmen.
- Dra nedåt från skärmens överkant: Öppna aviseringspanelen.

Gester med tre fingrar

- Trycka lätt: Börja läsa upp objekt högt uppifrån.
- Trycka lätt två gånger: Börja läsa från nästa objekt.
- Trycka lätt tre gånger: Läs den senast markerade texten och kopiera den till urklipp.
- Dra åt höger eller vänster: Öppna den kontextuella menyn och bläddra bland alternativen.
- Dra uppåt eller nedåt: Ändra textläsning och välj granularitet.
- Dra uppåt och sedan nedåt i en enda rörelse: Gå tillbaka till föregående skärm.
- Dra nedåt och sedan uppåt i en enda rörelse: Gå tillbaka till hemskärmen.

Gester med fyra fingrar

- Trycka lätt: Gå till föregående skärm.
- Trycka lätt två gånger: Gå till hemskärmen.
- Trycka lätt tre gånger: Öppna listan över de senast använda apparna.

Använda den kontextuella menyn

När du använder Voice Assistant drar du åt höger eller vänster med tre fingrar. Då visas den kontextuella menyn och enheten läser upp alternativen högt. Dra åt höger eller vänster med tre fingrar för att bläddra bland alternativen. När du hör det alternativ du vill ha drar du uppåt eller nedåt för att använda alternativet eller justera inställningarna för alternativet. När du till exempel hör **Talhastighet** kan du justera talhastigheten genom att dra uppåt eller nedåt.

Lägga till och hantera bildetiketter

Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när bilderna väljs. Lägg till etiketter på bilder som inte har etiketter genom att trycka lätt på skärmen två gånger med tre fingrar och sedan hålla kvar.

Hantera etiketterna genom att starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Tillgänglighet** → **Skärmläsare** → **Inställningar** → **Hantera anpassade etiketter**.

Konfigurera inställningarna för Voice Assistant

Konfigurera inställningar för Voice Assistant efter egna önskemål.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Skärmläsare** → **Inställningar**.

- **Text-till-tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när Voice Assistant har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
- **Mångordighet:** Anpassa de detaljerade inställningarna för röstfeedback.
- **Skaka f. att läsa kontinuerligt:** Ställ in enheten så att text som visas på skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakintensiteter.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten så att tecknen läses upp högt när du anger ditt lösenord.
- **Läs upp nummerpresentation:** Ställ in enheten så att namnet på den person som ringer läses upp högt vid inkommande samtal.
- **Vibrationsfeedback:** Ställ in enheten på att vibrera när du styr skärmen, till exempel väljer ett objekt.
- **Ljudfeedback:** Ställ in enheten på att avge ljud när du styr skärmen, till exempel väljer ett objekt. Du kan även justera volymen av ljudet som spelas upp när du trycker på skärmen för att styra den.
- **Fokusera på talljud:** Ställ in enheten på att sänka medievolymen när enheten läser upp ett objekt högt.

- **Fokusindikator:** Ställ in enheten på att göra fokusindikatorns kant som visas när du trycker på ett objekt tjockare. Du kan även ändra indikatorns färg.
- **Tryck en gång för aktivering:** Ställ in enheten så att det valda objektet aktiveras med en enda tryckning.
- **Tryck en gång på navigeringsfält:** Ställ in enheten på att använda knapparna i navigeringsfältet med en enda tryckning.
- **Snabbmeny:** Välj kontextuella menyalternativ som ska visas när du drar till vänster eller till höger med tre fingrar.
- **Hantera anpassade etiketter:** Hantera de etiketter som du har lagt till.
- **Tangentbordsgenvägar:** Ange tangentgenvägar som kan användas vid användning av ett externt tangentbord.
- **Mörk skärm med strömknapp:** Ställ in enheten så att den fungerar normalt när skärmen är avstängd.
- **Information i statusfältet:** Välj objekt som ska läsas upp högt när du trycker på skärmen tre gånger med två fingrar.
- **Utvecklaralternativ:** Ställ in alternativ för apputveckling.

Använda enheten med skärmen avstängd

För ökad sekretess kan du ställa in enheten på att fungera normalt när skärmen är avstängd. Skärmen slås inte på när du trycker på knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner som är aktiverade stängs inte av när skärmen är avstängd.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Skärmläsare** → **Inställningar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Mörk skärm med strömknapp** för att aktivera funktionen. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du snabbt två gånger på strömknappen.



Den här funktionen visas endast när Voice Assistant har aktiverats.

Ange text med tangentbordet

Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.

Om du vill aktivera funktionen för snabb knappinmatning startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Tillgänglighet** → **Skärmläsare** och trycker sedan lätt på reglaget för **Snabbskrift** för att aktivera funktionen.

När du trycker på tangentbordet med fingret läser enheten upp teckentangenterna under fingret högt. Lyft fingret från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet anges och enheten läser upp texten högt.

Om **Snabbskrift** inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och trycker därefter var som helst på skärmen två gånger.



Den här funktionen visas endast när Voice Assistant har aktiverats.

Ange ytterligare tecken

Håll en tangent på tangentbordet lätt nedtryckt för att skriva ytterligare tecken som är tillgängliga för tangenten. Ovanför tangenten visas ett popup-fönster med tillgängliga tecken. Välj ett tecken genom att dra fingret på popup-fönstret tills du hör det tecken som du vill ha och släpp sedan.

Synlighetsförbättringar

Använda temat med hög kontrast

Använd ett tydligt tema som visar ljusfärgat innehåll mot en mörk bakgrund.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Tema med hög kontrast** och välj sedan ett tema du vill ha.

Använda tecken med hög kontrast

Justera tecknens färg och kontur för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Teckensn. m. hög kontrast** för att aktivera funktionen.

Använda tangentbord med hög kontrast

Ändra färg på Samsung-tangentbordet för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Tangentb. m. hög kontrast** för att aktivera funktionen.

Visa knappformer

Visa knappformer med kantlinjer för att få dem att sticka ut.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Visa knappformer** för att aktivera funktionen.

Kasta om bildskärmsfärgerna

Öka skärmens läsbarhet för att hjälpa användarna att lättare känna igen text på skärmen.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Negativa färger** för att aktivera funktionen.

Färgjustering

Justera hur färger visas på skärmen om du har svårt att särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Färgjustering** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj ett alternativ.

Om du vill justera färgintensiteten drar du justeringsreglaget under **Intensitet**.

Om du väljer **Anpassad färg** kan du anpassa färgen på skärmen. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra proceduren för färgjustering.

Färglins

Justera skärmfärgerna om du har svårt att läsa texten.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Färglins** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj en färg du vill ha.

Om du vill justera genomskinligheten drar du justeringsreglaget under **Transparens**.

Minska skärmrörelseeffekter

Minska skärmeffekter om du är känslig för animeringar eller skärmrörelser.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Ta bort animeringar** för att aktivera funktionen.

Använda förstoringsglas

Aktivera ett förstoringsglas för att zooma in skärmen för att se en större version av innehållet.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Förstoringsfönster** för att aktivera funktionen. Då visas förstoringarfönstret på skärmen.

Dra i kanten på förstoringsglaset för att flytta det till delen av skärmen som du vill förstora.

Förstora skärmen

Förstora skärmen och zooma in ett specifikt område.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Förstoring**.

- **Trippeltryck skärmen för först.:** Zooma in genom att trycka på skärmen tre gånger. Om du vill återgå till normal vy trycker du lätt på skärmen tre gånger igen.
- **Tryck på knappen för förstoring:** Zooma in genom att trycka lätt på  i navigeringsfältet och sedan trycka lätt där du vill förstora skärmen. Om du vill återgå till normal vy trycker du lätt på .

Om du vill utforska skärmen, drar du två eller fler fingrar över den förstörade skärmen.

Om du vill justera zoomnivå nyper du ihop med två eller fler fingrar på den förstörade skärmen eller för dem ifrån varandra.

Du kan också förstora skärmen tillfälligt genom att trycka lätt på skärmen tre gånger och hålla nedtryckt. Eller så trycker du lätt på  och trycker sedan lätt på skärmen och håller nedtryckt. När du håller skärmen nedtryckt drar du fingret för att utforska skärmen. Ta bort fingret för att återgå till normal vy.



- Knappsatser och navigeringsfältet på skärmen går inte att förstora.
- När den här funktionen är aktiverad kan prestandan på vissa appar påverkas.

Förstora pekare för mus eller pekplatta

Förstora pekaren när du använder en extern mus eller pekplatta.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Stor mus/pekplattapekare** för att aktivera funktionen.

Ändra teckensnitt

Ändra teckensnitt och teckenstorlek.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Teckenstorlek och stil**.

Ändra skärmzoomning

Ändra inställningen för skärmzoomning.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Skärmzoom**.

Hörförbättringar

Ljuddetektorer

Ställ in enheten så att den upptäcker när en bebis gråter eller när någon ringer på dörren. Enheten vibrerar när den känner av ljud och varningen sparas som en logg.



När den här funktionen är aktiverad fungerar inte röstigenkänning.

Detektor f gråtande bebis

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Ljuddetektorer** → **Detektor f gråtande bebis** → **Starta**.

Dörrklocksdetektor

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Ljuddetektorer** → **Dörrklocksdetektor**.
- 2 Tryck lätt på **Insp.** för att spela in ljudet från din dörrklocka.
Enheten identifierar och spelar in dörrklockan.
- 3 Tryck lätt på **Test** och ring på dörrklockan för att kontrollera om den är inspelad korrekt. När enheten känner av ljudet på dörrklockan trycker du lätt på **Starta**.
Ändra ljudet på dörrklockan genom att trycka lätt på **Ändra ljud på dörrklocka**.

Stänga av alla ljud

Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartners röst under ett samtal.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Tysta alla ljud** för att aktivera funktionen.

Stöd för hörapparater

Ställ in enheten på att förbättra ljudkvaliteten så att den fungerar bättre tillsammans med hörapparater.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Stöd för hörapparater** för att aktivera funktionen.

Justera ljudbalansen

Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av hörlurar.

- 1 Anslut hörlurarna till enheten och sätt på dig hörlurarna.
- 2 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar**.
- 3 Dra reglaget under **Ljudbalans vänster/höger** åt vänster eller höger för att justera ljudbalansen.

Monoljud

Monoutgång kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla hörlurshögtalare. Använd detta om du har hörselproblem eller om en hörlur passar dig bättre.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Monoljud** för att aktivera funktionen.

Textningsinställningar

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Samsung-textning (CC)** eller **Google-textning (CC)** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Välj ett alternativ för att konfigurera textningsinställningarna.

Tal-till-text

Enheten spelar in din röst och omvandlar den samtidigt till text på skärmen.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Tal-till-text**.
- 2 Tryck lätt på  och spela in med mikrofonen.
- 3 När du är klar med inspelningen trycker du lätt på **KLAR**.



För att visa inspelade filer eller ändra systemspråk för röstmemon startar du appen **Röstinspelning**.

Interaktion och fingerfärdighet

Universalomkopplare

Du kan styra pekskärmen genom att ansluta ett externt reglage, trycka lätt på skärmen eller använda huvudrörelser och ansiktsgester.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Universalomkopplare**.
- 2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Klar**.
- 3 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 4 Om det inte finns några universalomkopplare registrerade på enheten trycker du lätt på **Lägg till omkopplare** och ställer in omkopplarna på att styra enheten.



Om du vill aktivera funktionen universalomkopplare måste minst en omkopplare vara registrerad på enheten.

Ställ in omkopplare för att styra enheten genom att trycka lätt på reglaget under **Omkopplare**.

För att inaktivera den här funktionen trycker du på strömknappen och volym upp-knappen samtidigt.

Assistentmeny

Visa ikonerna för assistentgenväg

Ställ in enheten på att visa ikonerna för assistentgenväg för att komma åt appar, funktioner och inställningar. Du kan enkelt kontrollera enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonerna.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Assistentmeny**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonerna för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
Justera genomskinlighetsnivå för ikonerna för assistentgenväg genom att dra justeringsreglaget under **Genomskinlighet**.

Öppna assistentmenyer

Ikonerna för assistentgenvägen visas som en svävande ikon som gör det lätt att komma åt assistentmenyer från vilken skärm som helst.

När du trycker lätt på ikonerna för assistentgenvägen utvidgas ikonerna något och assistentmenyerna visas på ikonerna. Tryck lätt på vänster- eller högerpilen för att flytta till andra paneler eller dra åt vänster eller åt höger för att välja andra menyer.

Använda markören

Tryck lätt på **Markör** på assistentmenyn. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på tryckområdet. Dra fingret på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på skärmen för att välja objekt under markören.

Använd följande alternativ:

-  /  : Bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
-  /  : Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
-  : Förstora området där markören befinner sig.



Stäng av Always On Display innan du använder den här funktionen.

-  : Ändra inställningar för pekplatta och markör.
-  : Flytta tryckområdet till en annan plats.
-  : Stäng tryckområdet.

Använda utökade assistentmenyer

Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda appar.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Assistentmeny** → **Assistent plus**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och tryck sedan lätt på reglagen bredvid de appar du vill aktivera.

Klicka när pekaren stannar

Ställ in enheten på att välja ett objekt automatiskt när du placerar pekaren över objektet.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** och tryck sedan lätt på reglaget för **Klicka när pekaren stannar** för att aktivera funktionen.

Besvara eller avsluta samtal

Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Svara på och avsluta samtal**.

Välj den önskade metoden.

Interaktionskontroll

Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion på inmatningar när appar används.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Interaktionskontroll**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck på strömknappen och volym upp-knappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du använder en app.
- 4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
- 5 Tryck lätt på **Klar**.

Enheten visar det begränsade området. Det begränsade området reagerar inte när du trycker på det och enhetens knappar inaktiveras. Du kan dock aktivera funktioner för strömknappen, volymknappen och tangentbordet i interaktionskontrollläget.

Inaktivera interaktionskontrollläget genom att trycka på strömknappen och volym upp-knappen samtidigt och hålla dem nedtryckta.

För att ställa in enheten på att låsa skärmen efter inaktivering av interaktionskontrollläget ska du starta skärmen **Inställningar**, trycka lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Interaktionskontroll** och sedan trycka lätt på reglaget **Lås vid inaktivering** för att aktivera funktionen.

Fördröjning för tryck och håll ned

Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Fördröjning för tryck och håll ned** och välj sedan ett alternativ.

Tryckvaraktighet

Ställ in hur länge du måste trycka på skärmen för att enheten ska känna igen att det är en tryckning.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Tryckvaraktighet**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.

Ignorera upprepade beröringar

Ställ in enheten på att endast känna igen den första tryckningen inom en viss tid när du trycker på skärmen flera gånger.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Ignorera upprepade beröringar**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.

Avancerade inställningar

Starta tillgänglighetsfunktionerna snabbt

Ange för att öppna funktioner snabbt.

Starta appen **Inställningar**, tryck på **Tillgänglighet** → **Avancerade inställningar** → **Ström- och volymhöjningsknappen** och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen. Välj därefter en tillgänglighetsfunktion som ska öppnas när du trycker på strömknappen och volym uppknappen samtidigt.

Du kan öppna följande tillgänglighetsfunktioner:

- Tillgänglighet
- Voice Assistant
- Universalomkopplare
- Förstoringsfönster
- Negativa färger
- Färgjustering
- Färglins
- Interaktionskontroll

Starta genvägstjänsterna snabbt

Ställ in för att snabbt starta en genvägstjänst.

Starta appen **Inställningar**, tryck på **Tillgänglighet** → **Avancerade inställningar** → **Knapp. för högre och lägre volym** och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen. Därefter trycker du på **Vald tjänst** och väljer en genvägstjänst som ska starta när du samtidigt trycker och håller ned knapparna volym upp och volym ner i tre sekunder.

Du kan komma åt följande genvägstjänster:

- Universalomkopplare
- Voice Assistant

Ställa in aviseringslampan

Ställ in enheten på att blinka med fotolampan eller skärmen när ett alarm hörs eller när du har aviseringar, t.ex. inkommande samtal och nya meddelanden.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Avancerade inställningar** → **Blixtavisering** och tryck sedan på reglagen bredvid de alternativ du vill aktivera.

Aviseringspåminnelser

Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom under intervallet.

Starta appen **Inställningar**, tryck på **Tillgänglighet** → **Avancerade inställningar** → **Aviseringspåminnelser** och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

- **Vibrera när ljud spelas:** Ställ in enheten så att den vibrerar och spelar upp ett aviseringsljud när du har olästa aviseringar.
- **Påminn var:** Ange ett intervall mellan aviseringar.
- **Markerade påminnelser:** Ställ in så att appar aviserar dig om aviseringar.

Lägga till röstinspelningar till röstetiketter

Du kan använda röstetiketter för att särskilja objekt med liknande form genom att sätta etiketter på dem. Du kan spela in och tilldela en NFC-aktiverad röstetikett en röstinspelning. Röstinspelningen spelas upp när du placerar enheten nära etiketten.



Slå på NFC-funktionen innan du använder den här funktionen.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Avancerade inställningar** → **Röstetikett**.

Då startar röstinspelning.

- 2 Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.

- 3 När du är klar med inspelningen trycker du lätt på **KLAR** för att sluta spela in.

- 4 Håll enhetens baksida över röstetiketten.

Informationen i röstinspelningen kommer att skrivas på röstetiketten.

Installerade tjänster

Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Installerade tjänster**.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel

Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Starta om enheten

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på den igen.

Framtvinga omstart

Om enheten har hängit sig och inte svarar ska du hålla strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.

Återställa enheten

Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ** → **Ta bort allt**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka www.samsung.com.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

Bluetooth fungerar inte bra

Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller prestandafel, testa följande:

- Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).
- På din enhet, startar du appen **Inställningar**, trycker på **Anslutning** och trycker sedan på **Bluetooth**-reglaget för att återaktivera det.
- På din enhet startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställ nätverksinställningar** → **Återställ inställningar** → **Återställ** för att återställa nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen

Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.

Appknappen visas inte på hemskärmen

Du kan öppna appskärmen utan att använda appknappen genom att dra uppåt eller nedåt på hemskärmen. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Display** → **Hemskärm** och tryck sedan lätt på **Knappen Appar** för att aktivera funktionen.

Hemknappen visas inte

Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner. Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.

Bixby svarar inte

- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om du fortfarande har problem med Bixby efter att ha provat dessa tips ska du kontakta Samsung-servicecentret.

Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt. Tryck lätt på  intill justeringsreglaget för ljusstyrka och tryck lätt på **Visa kontrollen överst** för att aktivera den.

Samsung Cloud fungerar inte

- Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk.
- Du kan inte använda Samsung Cloud medan en servicekontroll för Samsung Cloud pågår. Försök igen senare.

Ta bort batteriet

- Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- För din egen säkerhet får du **inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs försumlighet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.