

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-A805F/DS

Italian. 06/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Sommario

Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 6 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
- 10 Componenti e funzioni del dispositivo
- 14 Batteria
- 17 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)
- 22 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 23 Configurazione iniziale
- 25 Samsung account
- 27 Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)
- 29 Guida allo schermo
- 42 Pannello di notifica
- 44 Inserimento di testo

Applicazioni e funzionalità

- 47 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 49 Bixby
- 53 Bixby Vision
- 57 Bixby Home
- 59 Promemoria
- 63 Telefono

- 68 Rubrica
- 73 Messaggi
- 76 Internet
- 78 E-mail
- 79 Camera
- 97 Galleria
- 103 Emoji AR
- 111 Always On Display
- 114 Multischermo
- 117 Samsung Pay
- 120 Samsung Health
- 124 Galaxy Wearable
- 124 Samsung Members
- 125 Samsung Notes
- 126 Calendario
- 127 Registratore vocale
- 129 Archivio
- 129 Orologio
- 131 Calcolatrice
- 132 Radio
- 133 Game Launcher
- 136 Modalità Bambino
- 138 SmartThings
- 143 Condivisione di contenuti
- 144 Applicazioni Google

Impostazioni

- 146 Introduzione
- 146 Connessioni
 - 148 Wi-Fi
 - 150 Bluetooth
 - 151 NFC e pagamento
 - 154 Risparmio dati
 - 155 App che usano solo connessione dati
 - 155 Gestione schede SIM (modelli doppia SIM)
 - 156 Router Wi-Fi e tethering
 - 157 Altre impostazioni di rete
- 159 Suoni e vibrazione
 - 160 Dolby Atmos (suono surround)
 - 160 Separa audio applicazione
- 161 Notifiche
- 161 Schermo
 - 162 Filtro Luce blu
 - 163 Modalità notte
 - 163 Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display
 - 165 Screensaver
- 165 Sfondi e temi
- 166 Schermata di blocco
 - 167 Smart Lock
- 167 Dati biometrici e sicurezza
 - 169 Riconoscimento delle impronte digitali
 - 173 Samsung Pass
 - 177 Area Personale
- 182 Account e backup
 - 183 Samsung Cloud

- 184 Google
- 185 Funzioni avanzate
 - 186 Bixby Routines
 - 189 Movimenti e gesti
 - 190 Doppio Account
- 191 Benessere digitale
- 193 Assistenza dispositivo
 - 193 Ottimizzazione del dispositivo
 - 194 Batteria
 - 195 Memoria archiviazione
 - 195 Memoria
 - 196 Sicurezza
- 196 Applicazioni
- 196 Gestione generale
- 197 Accessibilità
- 198 Aggiornamenti software
- 198 Manuale utente
- 199 Informazioni sul telefono

Appendice

- 200 Risoluzione dei problemi
- 207 Rimozione della batteria

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti ad alto assorbimento (di alta qualità) di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.

- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Il dispositivo viene fornito con una pellicola protettiva già applicata. In caso di sostituzione, si consiglia di utilizzare un prodotto Samsung per un migliore riconoscimento delle impronte digitali.
- In base al Paese e al gestore telefonico, durante la produzione e distribuzione viene applicata una la pellicola per lo schermo con fini protettivi. I danni alla pellicola protettiva applicata non sono coperti da garanzia.
- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, il touchscreen sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
 - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnere lo schermo quando non utilizzate il dispositivo.
 - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo si blocchi.
 - Per impostare la regolazione automatica del touchscreen in base all'ambiente circostante, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Stato**.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la sua ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Di seguito trovate alcuni esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. A seconda delle funzionalità e delle applicazioni utilizzate, questi esempi potrebbero non essere applicabili al proprio modello.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni
- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
 - Quando eseguite dei giochi ad alta qualità per lunghi periodi di tempo
 - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
 - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
 - Per la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
 - Durante l'uso del Multischermo
 - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
 - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
 - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o con nessuna ricezione
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo di batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompete l'uso del dispositivo.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda o raggiunge una determinata temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare malfunzionamenti del dispositivo, irritazioni cutanee o danni, nonché fuoriuscite dalla batteria. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Fino a quando il dispositivo non sarà freddo, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura comparisse un secondo messaggio, il dispositivo si spegnerà. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura scende al di sotto del livello specificato. Se il secondo messaggio compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non sarà interrotta da uno spegnimento forzato.

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a cause delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.

Componenti e funzioni del dispositivo



Contenuto della confezione

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Gli auricolari in dotazione (USB Tipo-C), che supportano l'uscita digitale, sono progettati esclusivamente per questo dispositivo. Potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi che impiegano un metodo di uscita audio diverso.

Componenti del dispositivo

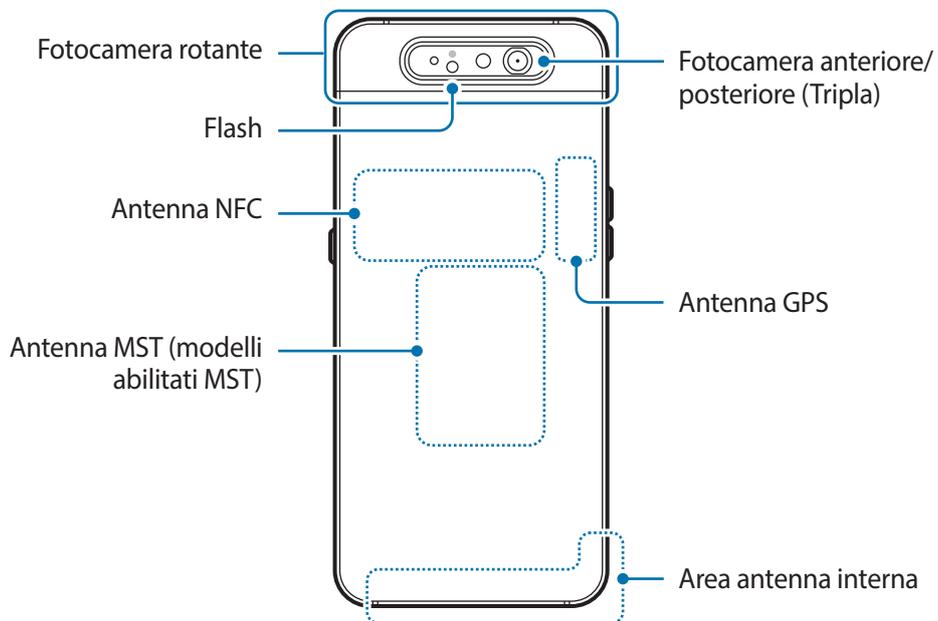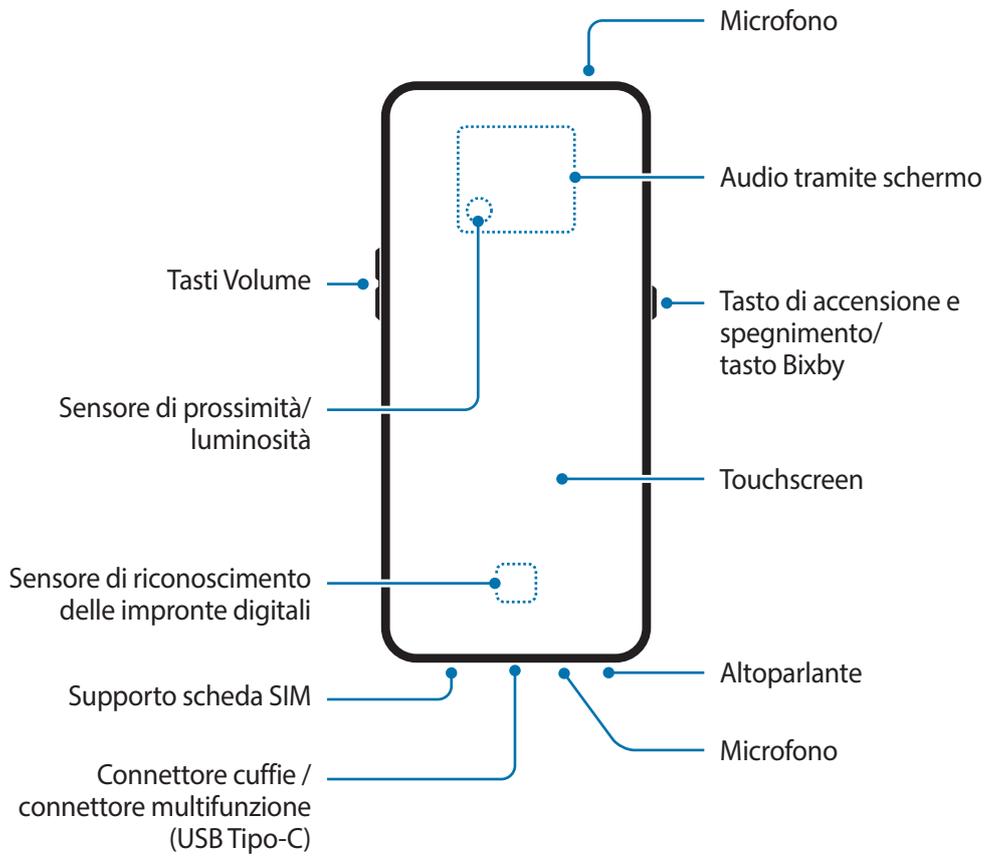




- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung.




- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
 - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
 - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
 - Se coprite l'area dell'antenna del dispositivo con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touchscreen a contatto con l'acqua. Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Il dispositivo supporta la funzionalità Audio tramite schermo che emette e trasmette il suono attraverso le vibrazioni. Di conseguenza, potreste avvertire delle vibrazioni durante le chiamate.
- La fotocamera rotante potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è stato versato un liquido diverso dall'acqua. In questo caso, per prima cosa pulite a fondo il dispositivo, quindi portatelo presso un Centro Assistenza Samsung.

Tasti fisici

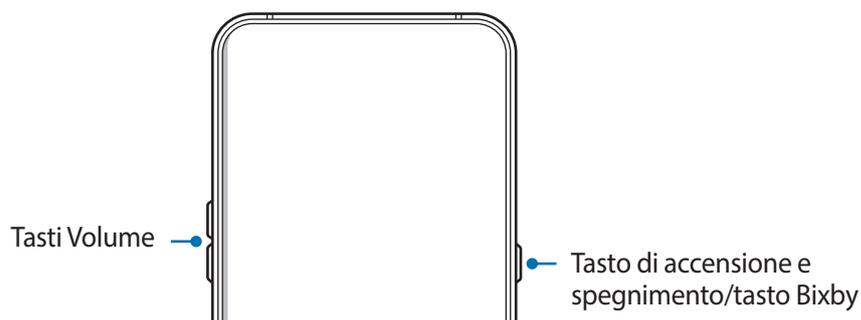

| Tasto | Funzione |
|--------------------------|--|
| Accensione o spegnimento | <ul style="list-style-type: none"> • Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo. |
| Bixby | <p>Per utilizzare il tasto Bixby, per prima cosa assegnate al tasto di accensione e spegnimento la funzione di tasto Bixby. Fate riferimento a Attivazione di Bixby tramite il tasto Bixby per maggiori informazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Fate riferimento a Utilizzo di Bixby per maggiori informazioni. |
| Volume | <ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo. |

Tasti virtuali

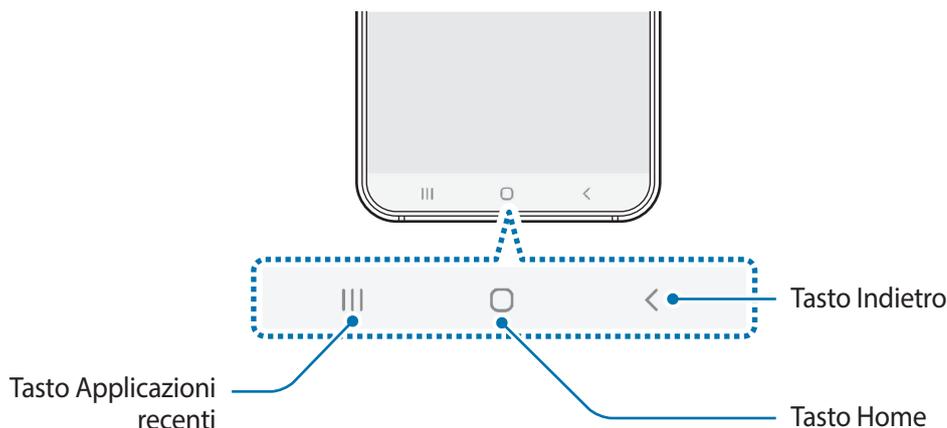

All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.

Batteria

Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo, causando infortuni.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando un cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.

- 1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.
- 2 Collegate il cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo.

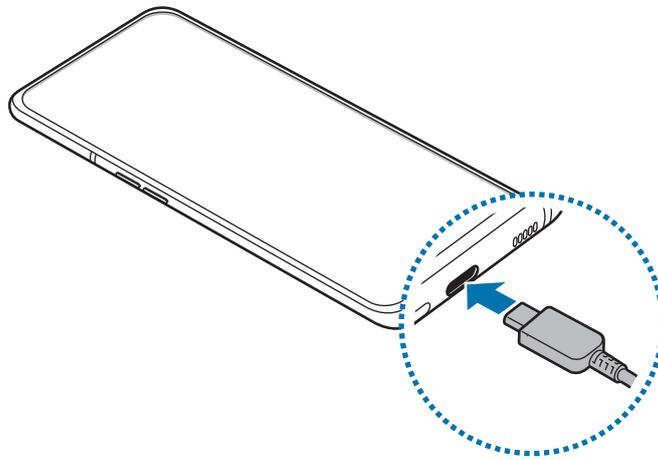

- 3 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente.
- 4 Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo. Successivamente, scollegatelo anche dalla presa di corrente.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona appare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento. Se ciò avviene durante la ricarica wireless, scollegate il dispositivo dal caricabatteria per lasciarlo raffreddare, quindi caricate nuovamente il dispositivo in un secondo momento.
- Se il connettore fosse bagnato durante la ricarica, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Ricarica veloce

Il dispositivo è dotato di una funzionalità di ricarica rapida integrata. Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o il suo schermo sono spenti.

Aumento della velocità di ricarica

Per aumentare la velocità di ricarica, è necessario che il dispositivo sia spento o lo schermo inattivo.

Se la ricarica veloce non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria** →  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare questa funzione.



- Durante la ricarica, non potete attivare o disattivare questa funzionalità.
- Non potete utilizzare la funzionalità di ricarica rapida integrata quando caricate la batteria con un caricabatteria standard.
- Se il dispositivo si surriscaldasse o la temperatura ambiente dovesse aumentare, la velocità di ricarica potrebbe diminuire automaticamente. Si tratta di una normale condizione di funzionamento per prevenire danni al dispositivo.

Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)

Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

Nei modelli doppia SIM potete inserire due schede SIM o USIM, in modo da disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo. In alcune zone, le velocità di trasferimento dati potrebbe essere inferiore se nel dispositivo sono inserite due schede SIM rispetto a una sola.




- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.




La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

► Modelli SIM singola:

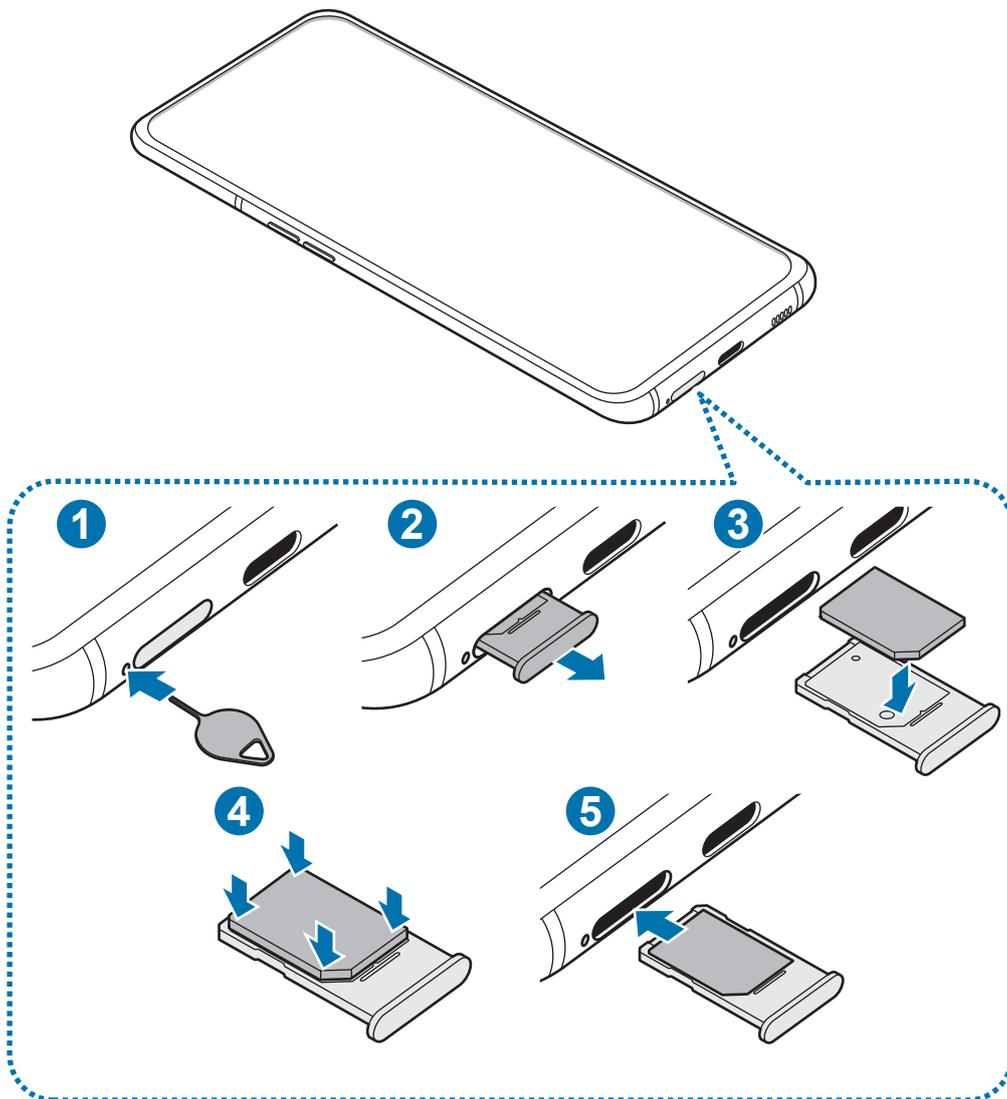

► Modelli doppia SIM:

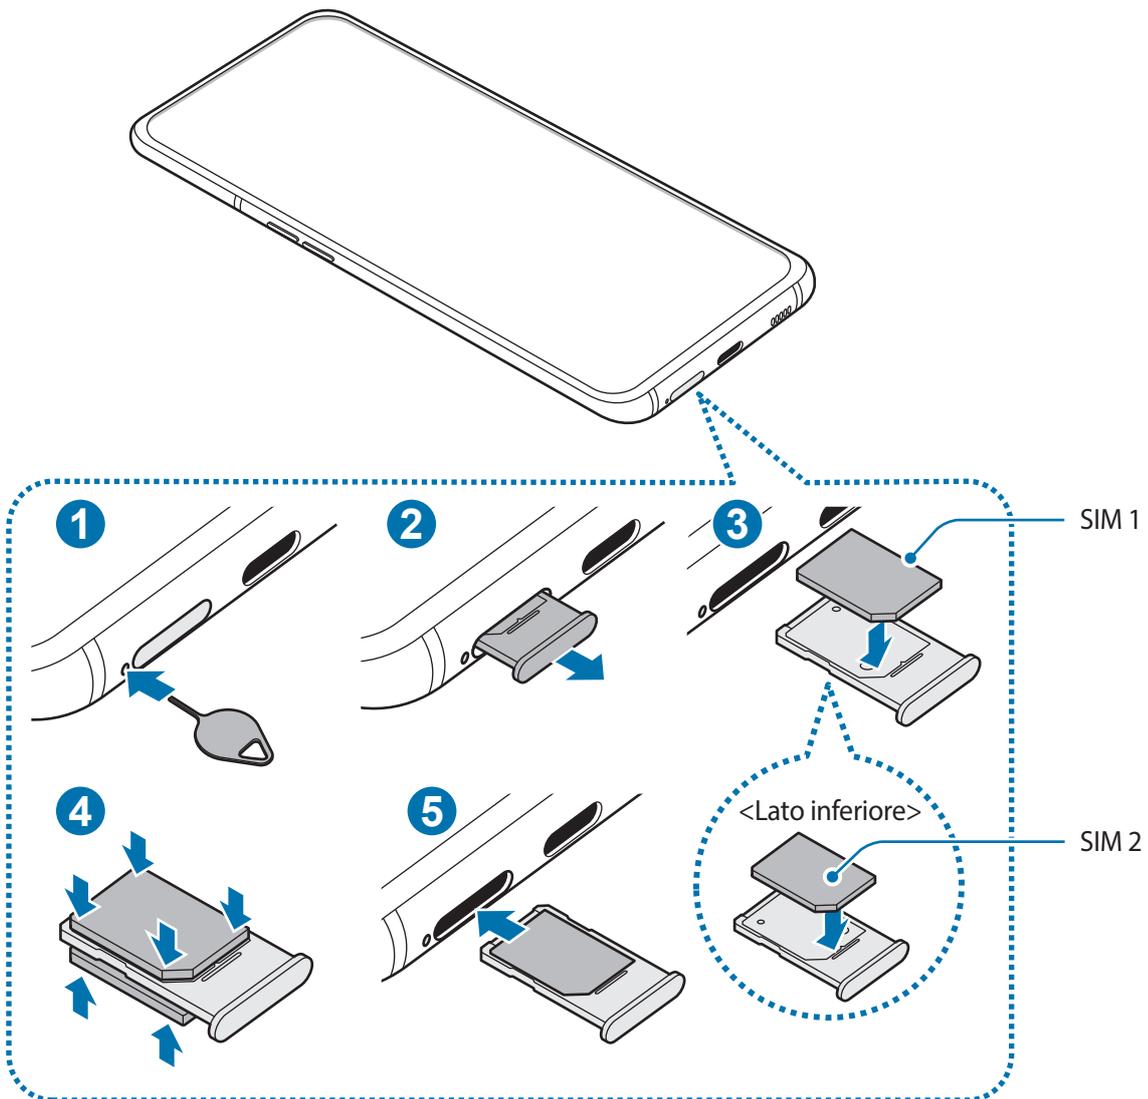

1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura accanto al supporto per rilasciarlo.

 Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

4 Premete delicatamente la scheda SIM o USIM per fissarla al supporto.

 Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

 • Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
• Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

Rimozione della scheda SIM o USIM

1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura accanto al supporto per rilasciarlo.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

3 Rimuovete la scheda SIM o USIM.

4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

Utilizzo di doppie schede SIM o USIM (modelli doppia SIM)

Se inserite due schede SIM o USIM, potrete disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo.

Attivazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM e toccate il cursore per attivarla.

Personalizzazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi selezionate una scheda SIM o USIM per accedere alle seguenti opzioni:

- **Icona:** consente di modificare l'icona della scheda SIM o USIM.
- **Nome:** consente di modificare il nome visualizzato.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete da utilizzare.

Configurazione delle schede SIM o USIM preferite

Quando sono attive due schede, potrete decidere a quale scheda assegnare le chiamate vocali, la messaggistica e i servizi dati.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi impostate le preferenze delle funzionalità per le schede in **Scheda SIM preferita**.


Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

Quando il tasto di accensione e spegnimento è impiegato come tasto Bixby, aprite il pannello delle notifiche, toccate , quindi toccate **Spegni**.

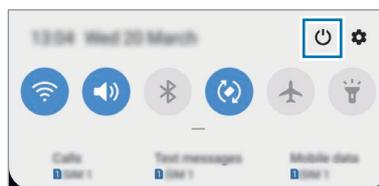


Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.

Riavvio del dispositivo

Per riavviare il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Riavvia**.

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

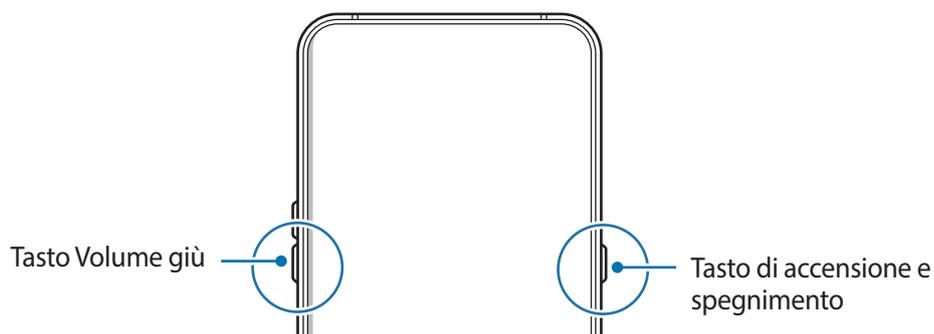

Modalità di emergenza

Per ridurre il consumo di batteria, potete attivare la modalità di emergenza. Alcune applicazioni e funzioni verranno limitate. Nella modalità di emergenza, potrete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

Attivazione della modalità Emergenza

Per attivare la modalità di emergenza, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Disattivazione della modalità di emergenza

Per disattivare la modalità di emergenza, toccate  → **Disattiva Mod. emergenza**. In alternativa, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

Configurazione iniziale


Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.



Le procedure di configurazione iniziale potrebbero variare in base al paese o al software del dispositivo.

1 Accendete il dispositivo.

2 Selezionate la lingua preferita per il dispositivo e selezionate ➔.

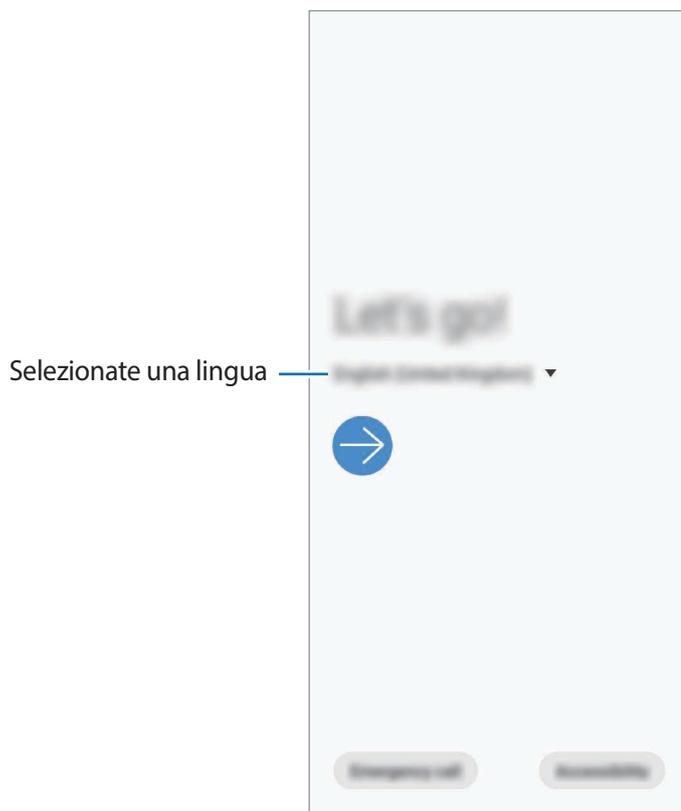

3 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **Avanti**.

4 Recuperate i vostri contenuti da un dispositivo precedente.

5 Selezionate una rete Wi-Fi e connettetevi ad essa.

 Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

6 Seguite le istruzioni visualizzate per continuare la configurazione iniziale.

- 7 Impostate un metodo di blocco dello schermo per proteggere il dispositivo. Così potete proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Per impostare il metodo di blocco dello schermo in un secondo momento, toccate **Non ora**.
- 8 Se compare la schermata con le applicazioni consigliate, selezionate le applicazioni desiderate e scaricatele.
- 9 Accedete al vostro Samsung account. Potete usufruire dei servizi Samsung e mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.
- 10 Toccate **Fine** per completare la configurazione iniziale.
Comparirà la schermata Home.

Samsung account

Il Samsung account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate account.samsung.com. Per maggiori informazioni sugli account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Samsung account** →  → **Guida**.

Creazione di un Samsung account

Se non possedete un Samsung account, è necessario crearne uno. Potete creare un Samsung account utilizzando il vostro indirizzo e-mail.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.
In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .
- 2 Toccate **Crea account**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

Accesso al Samsung account

Se possedete già un Samsung account, accedete al vostro account.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate .

2 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **Accedi**.

3 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **Avanti** per terminare l'accesso al vostro Samsung account.

Se compare una finestra pop-up sull'uso dei dati biometrici, toccate **Registra**. Potete verificare la password del Samsung account tramite i vostri dati biometrici, come le impronte digitali. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.

Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password del vostro Samsung account, toccate **Trova ID** oppure **Ripristina password** nella schermata di accesso del Samsung account. Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di trovare il vostro ID oppure ripristinare la password.

Rimozione del Samsung account

Quando rimuovete il vostro Samsung account dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti ed eventi, verranno rimossi.

1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Account**.

2 Toccate **Samsung account** →  → **Rimuovi account**.

3 Toccate **Rimuovi**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.

Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Potete utilizzare Smart Switch per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento dati wireless

Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.

- 1 Sul dispositivo precedente, avviate **Smart Switch**.
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
- 2 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch**.
- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Invia dati** → **Wireless**.
- 5 Sul dispositivo precedente, selezionate un elemento da trasferire e toccate **Invia**.

6 Sul vostro dispositivo, toccate **Ricevi**.

7 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

Dopo aver completato il trasferimento, potrete visualizzare un elenco dei dati trasferiti sul dispositivo.

Backup e ripristino dei dati tramite memoria esterna

Trasferite i dati utilizzando una memoria esterna.

1 Effettuate il backup dei dati dal vostro vecchio dispositivo su una memoria esterna.

2 Collegate un dispositivo di archiviazione esterno al dispositivo.

3 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Account e backup** → **Smart Switch** →  → **Ripristina**.

4 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dalla memoria esterna.

Guida allo schermo

Controllo del touchscreen




- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touchscreen.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Si consiglia di utilizzare il touchscreen con le dita.

Toccare

Toccate lo schermo.

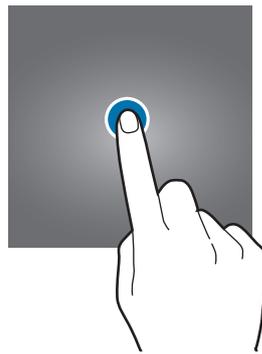


Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.




Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

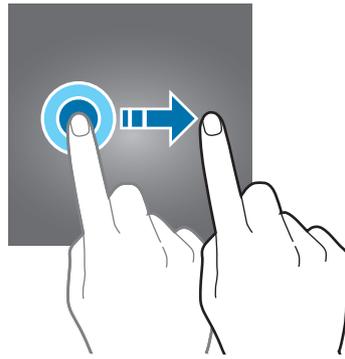


Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

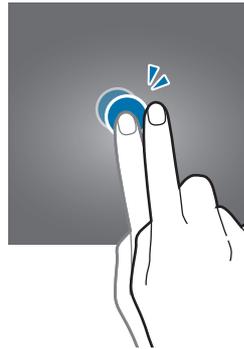



Scorrere

Scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.

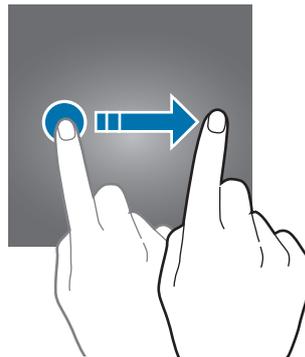


Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

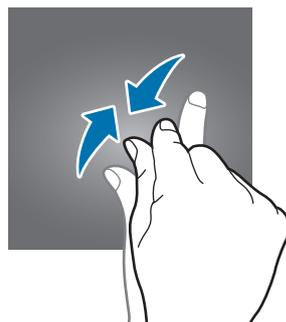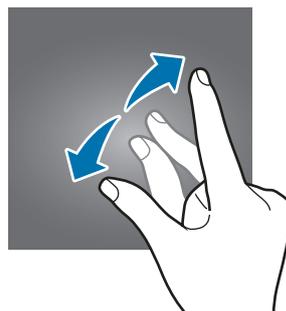

Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, Home e Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

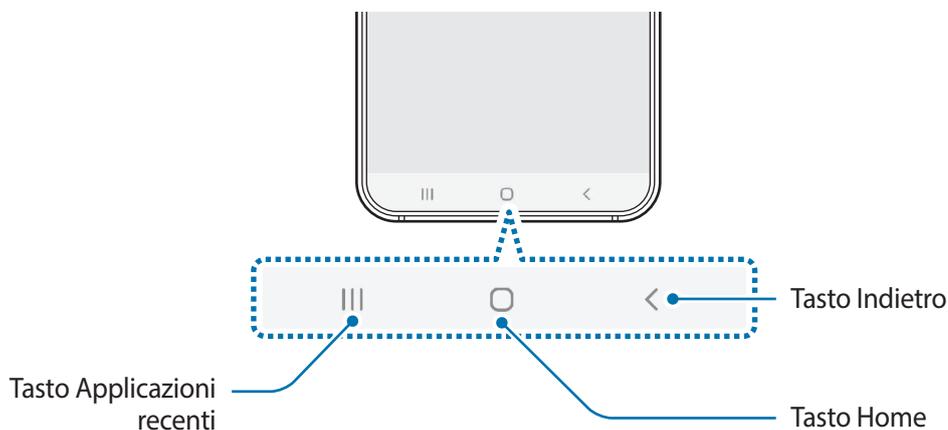


| Tasto | Funzione |
|-------|---|
| | Recenti <ul style="list-style-type: none"> • Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. |
| ○ | Home <ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare l'applicazione Assistente Google. |
| < | Indietro <ul style="list-style-type: none"> • Toccate per tornare alla schermata precedente. |

Barra di navigazione nascosta

Visualizzate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi toccate **Gesti schermo intero** sotto **Tipo di navigazione**. La barra di navigazione viene nascosta e compare un suggerimento di utilizzo in corrispondenza dei tasti virtuali. Per utilizzare i tasti virtuali, trascinate verso l'alto l'icona del tasto desiderato.

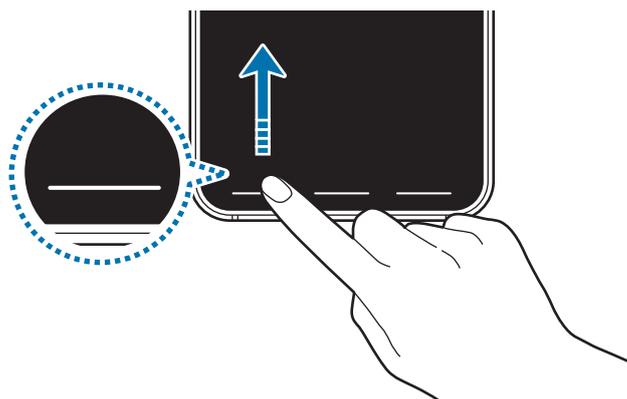

Per nascondere i gesti suggeriti nella parte inferiore dello schermo, toccate il cursore **Suggerimenti sui gesti** e disattivate questa funzione.

Impostazione della barra di navigazione

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi selezionate un'opzione.

- **Tipo di navigazione:** consente di nascondere o visualizzare la barra di navigazione. Per nascondere la barra di navigazione, toccate **Gesti schermo intero**. Quando la barra di navigazione è nascosta, potete utilizzare i tasti virtuali trascinando verso l'alto il suggerimento relativo al gesto del tasto desiderato.
- **Ordine pulsanti:** consente di modificare l'ordine dei tasti sulla barra di navigazione.
- **Suggerimenti sui gesti:** consente di visualizzare degli indicatori nella parte inferiore dello schermo per mostrare dove sono posizionati i tasti virtuali. Questa funzionalità compare solo selezionando **Gesti schermo intero**.


Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.




L'aspetto della schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

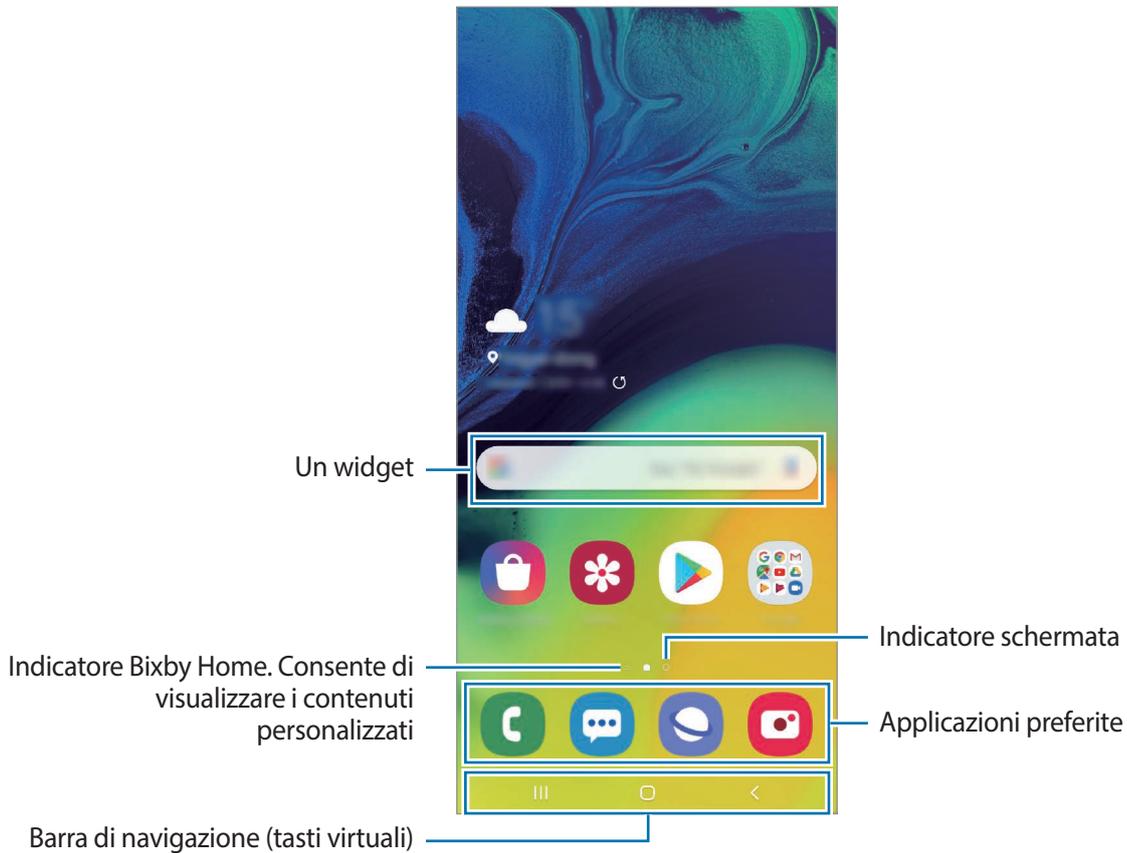

Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

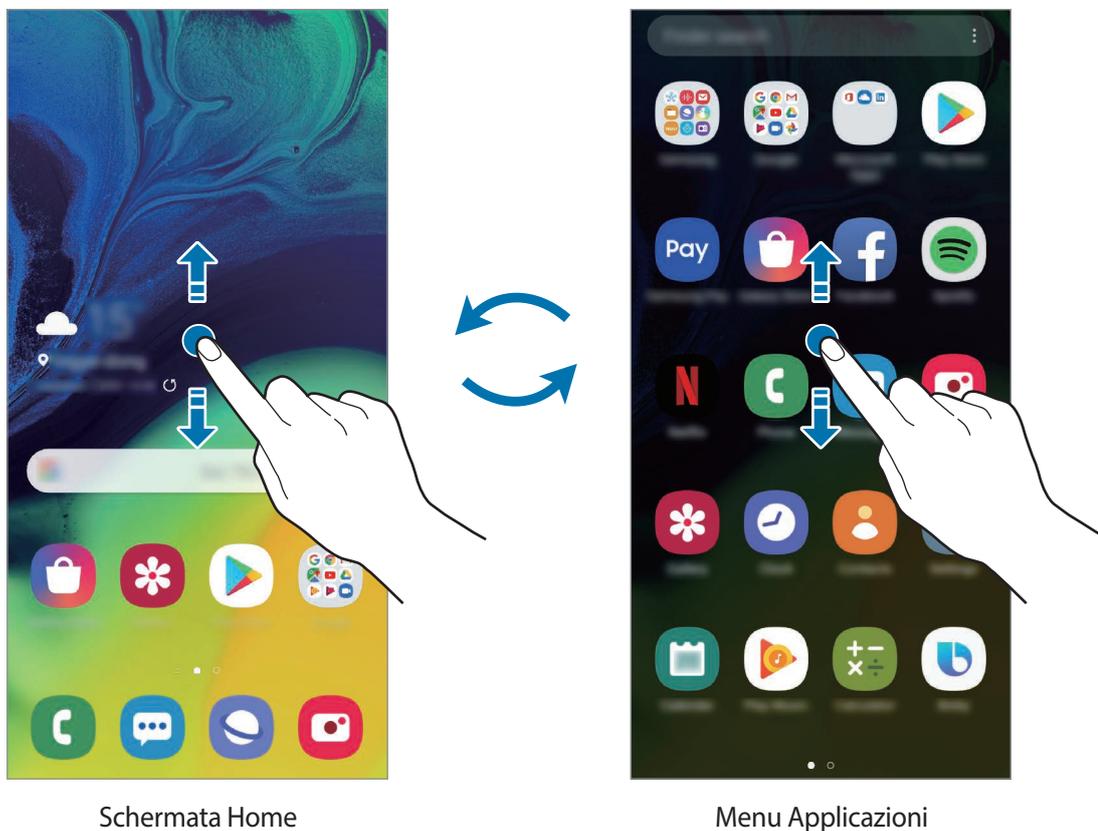

Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostazioni Home**, quindi toccate il cursore **Pulsante Applicazioni** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.



Visualizzazione dello schermo in modalità orizzontale

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Impostazioni Home**, quindi toccate il cursore **Ruota per modalità orizzontale** per attivare questa funzione.

Ruotate il dispositivo in posizione orizzontale per visualizzare lo schermo in modalità orizzontale.



Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.


Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovarle e avviarle rapidamente.

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Inserite il nome cartella** per inserire il nome.

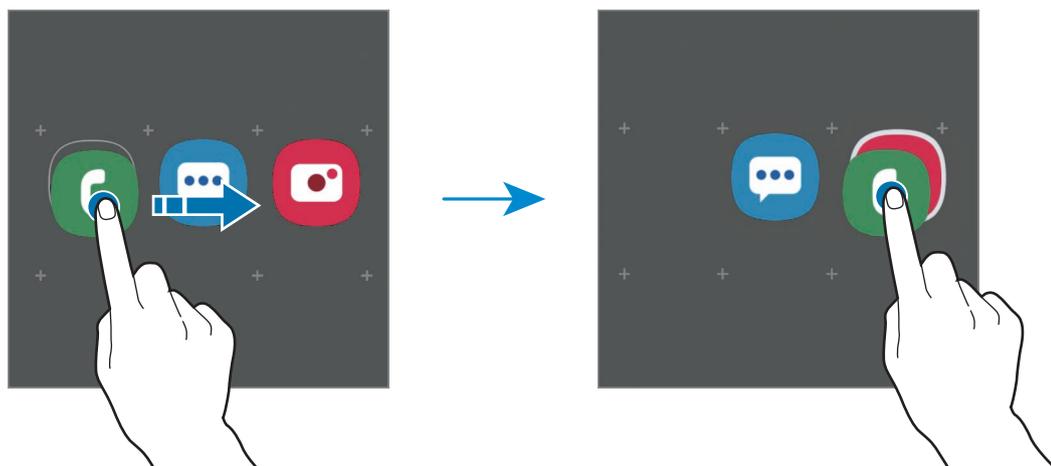

- **Aggiunta di altre applicazioni**

Tocate **Aggiungi applicazioni** sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Aggiungi**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostamento delle applicazioni da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.


- **Eliminazione di una cartella**

Tenete premuta una cartella, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate .
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate  sulla pagina.

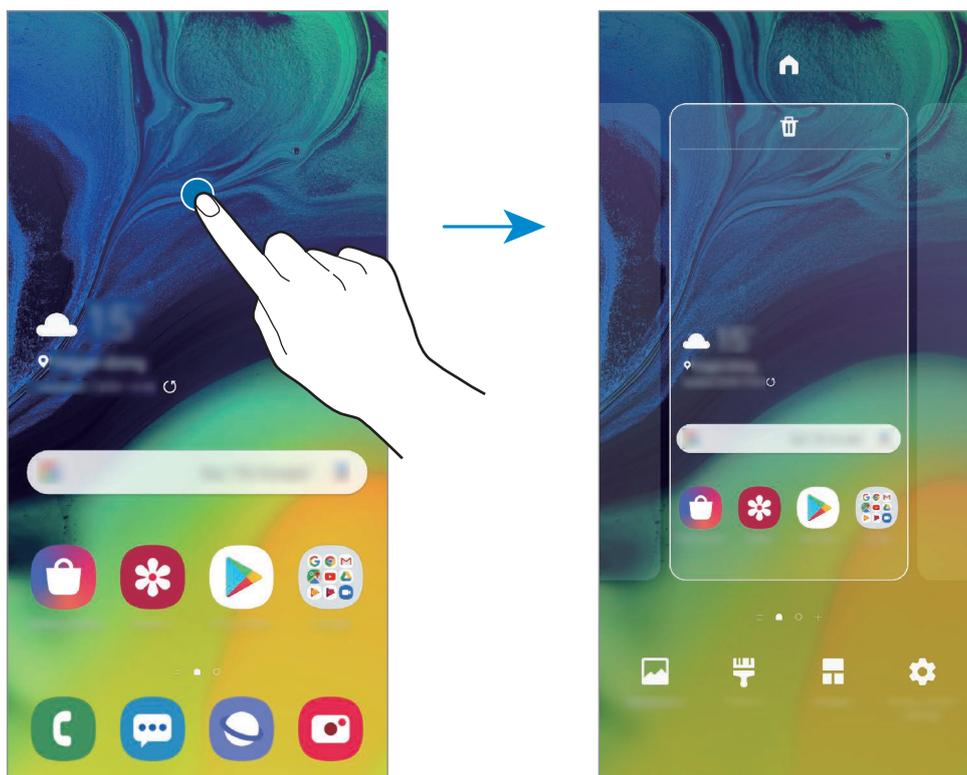

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostazioni Home:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la griglia o la disposizione dello schermo.

Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostazioni Home** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.

| Icona | Significato |
|-------|--|
| | Segnale assente |
| | Potenza del segnale |
| | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) |
| | Rete GPRS connessa |
| | Rete EDGE connessa |
| | Rete UMTS connessa |
| | Rete HSDPA connessa |
| | Rete HSPA+ connessa |
| | Rete LTE connessa |
| | Wi-Fi connesso |
| | Bluetooth attivato |
| | Servizi di posizione in uso |
| | Chiamata in corso |
| | Chiamata persa |
| | Nuovo SMS o MMS ricevuto |
| | Sveglia attivata |
| | Modalità silenziosa attivata |
| | Modalità vibrazione attivata |


| Icona | Significato |
|---|----------------------------------|
|  | Modalità offline attivata |
|  | Errore o avviso di attenzione |
|  | Ricarica della batteria |
|  | Livello di carica della batteria |

Schermata di blocco

Premendo il tasto di accensione e spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione.

Se lo schermo è spento, premete il tasto di accensione e spegnimento oppure sollevate il dispositivo per accendere lo schermo. In alternativa, toccate due volte lo schermo.

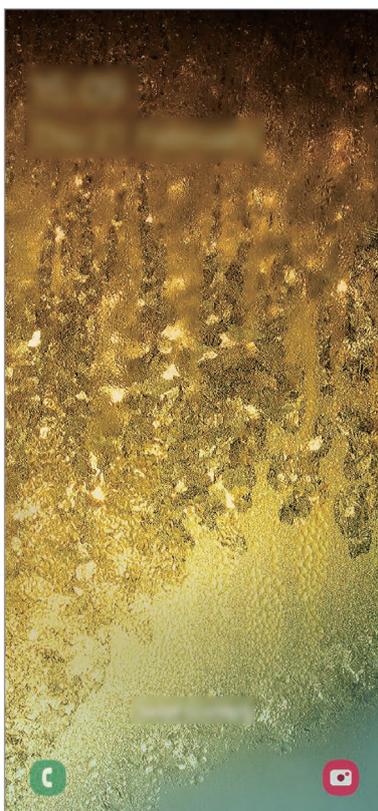

Schermata di blocco

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi sullo schermo per sbloccarlo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** consente di non impostare alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo.

Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.



Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo; scrivete o disegnate sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Le schermate acquisite verranno salvate nella **Galleria**.

- Acquisizione tramite tasto: tenete premuto il tasto Volume giù e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente.
- Acquisizione tramite scorrimento: scorrete sullo schermo con la mano verso sinistra o destra.



- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.
- Se l'acquisizione di una schermata tramite scorrimento non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:



- : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando , la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- : consente di ritagliare una porzione dello screenshot. L'area ritagliata verrà salvata nella **Galleria**.
- : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot.
- : consente di condividere lo screenshot con altri.




- Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Acquisizione Intelligente** per attivare questa funzione.


Pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

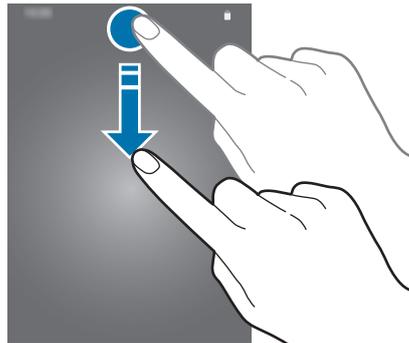

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

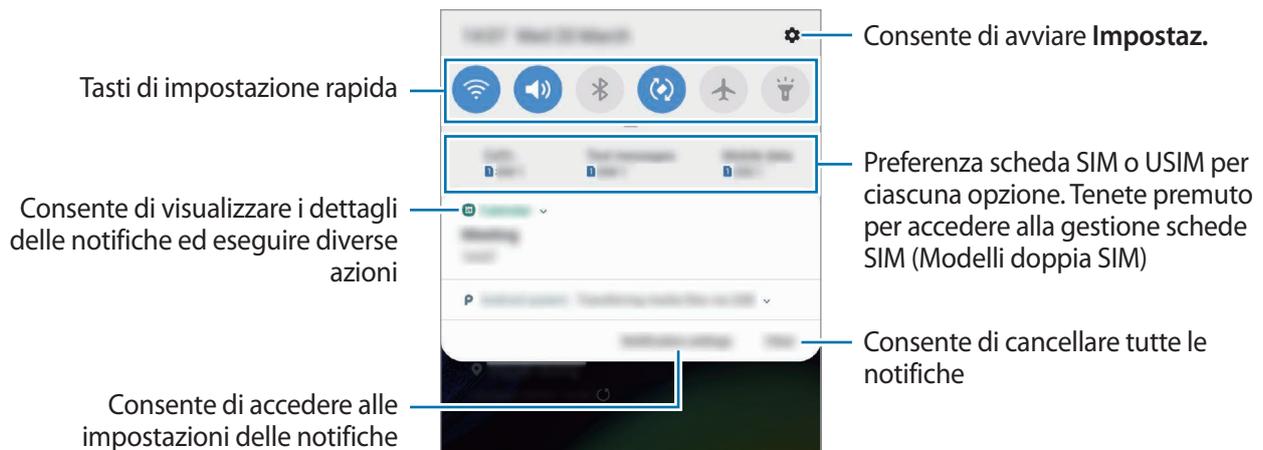

Tasti di impostazione rapida

Consente di avviare **Impostaz.**

Consente di visualizzare i dettagli delle notifiche ed eseguire diverse azioni


Preferenza scheda SIM o USIM per ciascuna opzione. Tenete premuto per accedere alla gestione schede SIM (Modelli doppia SIM)

Consente di accedere alle impostazioni delle notifiche

Consente di cancellare tutte le notifiche

Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare determinate funzionalità. Scorrete in basso sul pannello di notifica per visualizzare altri tasti.

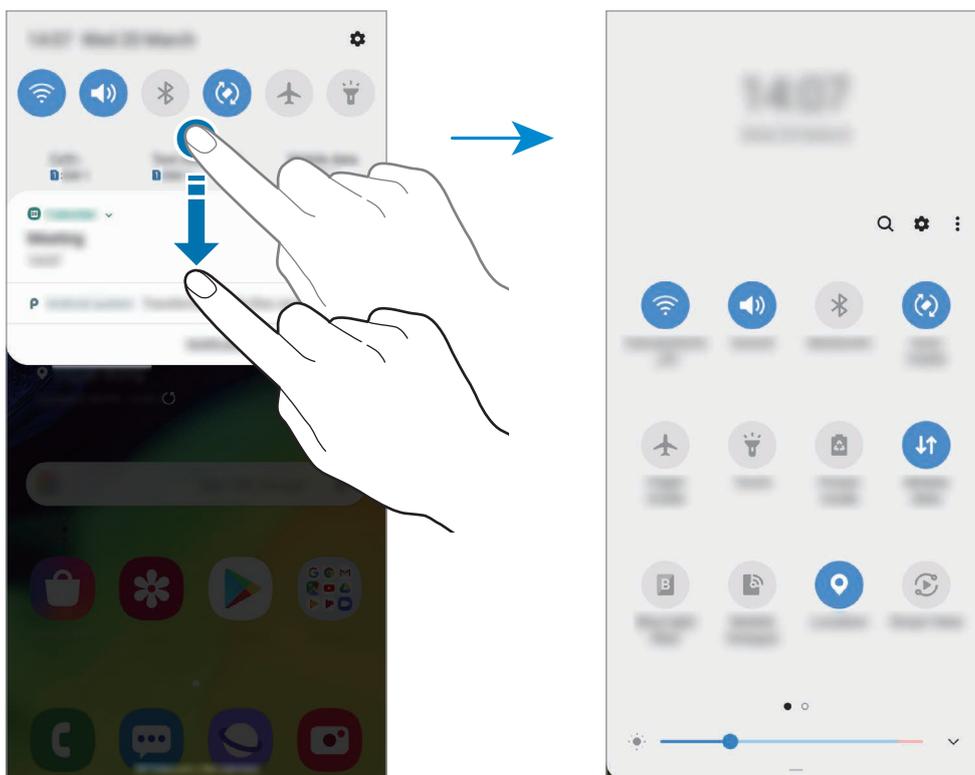

Per modificare le impostazioni della funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Ordine pulsanti**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.


Inserimento di testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

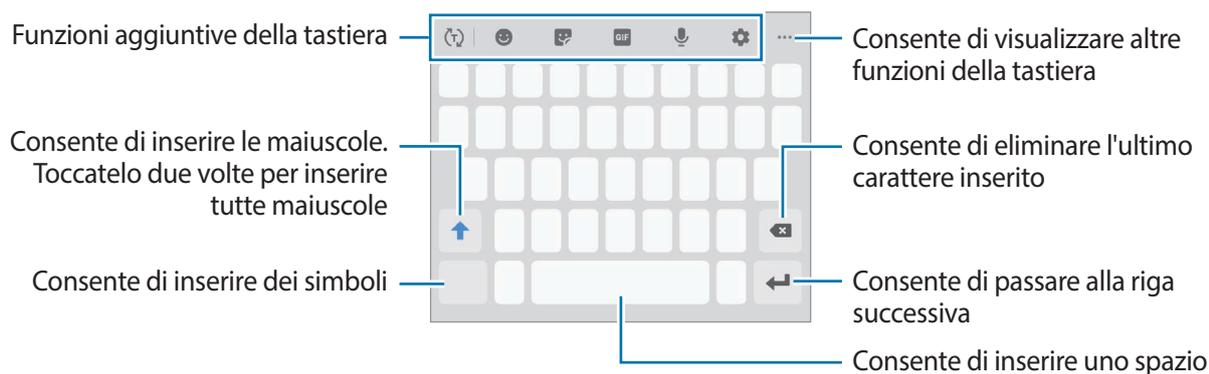


Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.

Cambio della tastiera

Nella barra di navigazione, toccate  per cambiare la tastiera.

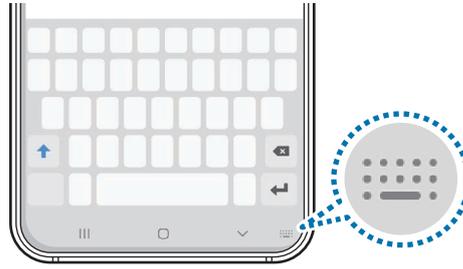

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.



- Se sulla barra di navigazione non compare il tasto che raffigura la tastiera () , avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento**, quindi toccate **Mostra il pulsante Tastiera** per attivare questa funzione.
- Su una **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

Funzioni aggiuntive della tastiera

-  : consente di prevedere le parole sulla base del vostro inserimento e di mostrare delle parole suggerite. Per tornare all'elenco delle funzioni della tastiera, toccate .
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di inserire degli adesivi. Inoltre, potete inserire degli adesivi con Emoji personale identici a voi. Fate riferimento a [Uso degli adesivi con Emoji personale nelle chat](#) per maggiori informazioni.
-  : consente di aggiungere GIF animate.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

-  : consente di inserire del testo con la voce.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
-  →  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  →  : consente di modificare la modalità o la dimensione della tastiera.
-  →  : consente di aprire il pannello di modifica del testo.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine web.

- 1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.
Se la parola che desiderate cercare non è selezionata, trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 2 Toccate **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.
Se sul dispositivo non è preinstallato un dizionario, toccate **Passare a Gestisci dizionari**, toccate  accanto a un dizionario, quindi toccate **INSTALLA** per scaricarlo.
- 3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate  per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

Applicazioni e funzionalità

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Avviate l'applicazione **Galaxy Store**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **Q** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **☰** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.

Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Applicazioni** → ▼ → **Disattivate**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso per accedere o di utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni. Toccate **Consenti** nella finestra pop-up per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alla categoria di permessi, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni** → ⋮ → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.



Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

Bixby

Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che vi consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo.

Potete parlare con Bixby o inserire del testo. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata. È inoltre in grado di memorizzare le vostre abitudini e i vostri ambienti di utilizzo. Più cose saprà sul vostro conto, più riuscirà a capirvi con precisione.



- Per utilizzare Bixby, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare Bixby, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese.

Avvio di Bixby

Quando avviate Bixby per la prima volta, comparirà la pagina iniziale. Dovete selezionare la lingua da utilizzare con Bixby, accedere al vostro Samsung account seguendo le istruzioni visualizzate e accettare i termini e le condizioni.

- 1 Avviate l'applicazione **Bixby**.
- 2 Selezionate la lingua da utilizzare con Bixby.
- 3 Toccate **Accedi al Samsung account** e seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro Samsung account.



Se avete già eseguito l'accesso, sullo schermo compaiono le informazioni del vostro account.

4 Toccate ➔.

5 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate ➔.

6 Toccate ➔ e seguite le istruzioni visualizzate per registrare la vostra voce.


Se impostate l'attivazione con la voce, potrete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby".

7 Toccate il cursore **Attiva Bixby con tasto accens.** per assegnare al tasto di accensione e spegnimento la funzione di tasto Bixby.

Attivando questa funzionalità, potete avviare una conversazione con Bixby tenendo premuto il tasto Bixby.

8 Toccate ✓ per completare la configurazione.

Comparirà la schermata Bixby.

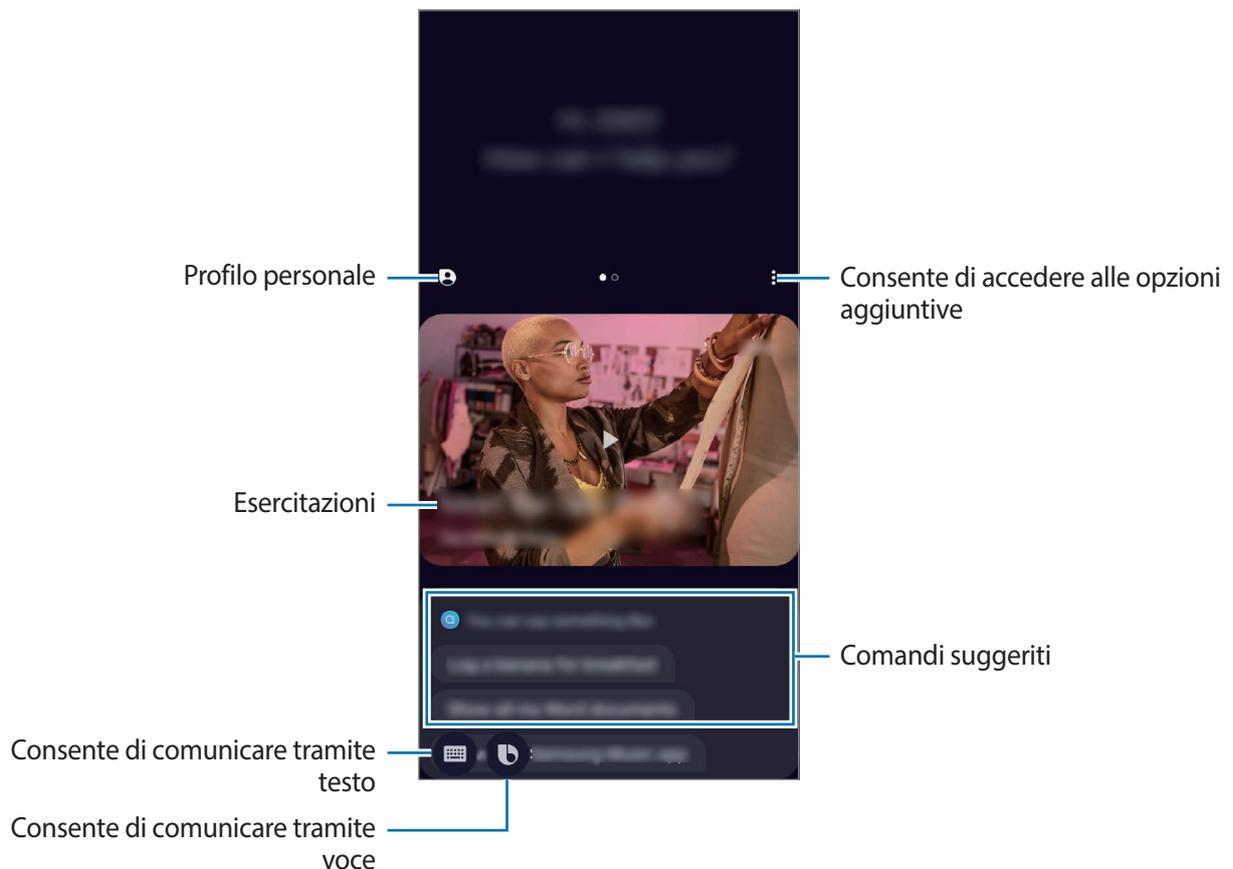


Utilizzo di Bixby

Quando dite a Bixby quello che desiderate, Bixby avvia le funzioni corrispondenti o mostra le informazioni che avete richiesto.

Avviate l'applicazione **Bixby**, toccate **B**, quindi pronunciate la frase desiderata. In alternativa, dite "Hi, Bixby" e, quando il dispositivo emette un suono, pronunciate la frase desiderata. Assegnando al tasto di accensione e spegnimento la funzione di tasto Bixby, potete anche avviare una conversazione con Bixby tenendo premuto il tasto Bixby.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Bixby, dite "Com'è il tempo oggi?". Sullo schermo compariranno le informazioni meteo.

Per conoscere il meteo di domani, tenendo premuto il tasto Bixby, basta dire "E domani?". Bixby comprende il contesto della conversazione e mostra il meteo di domani.

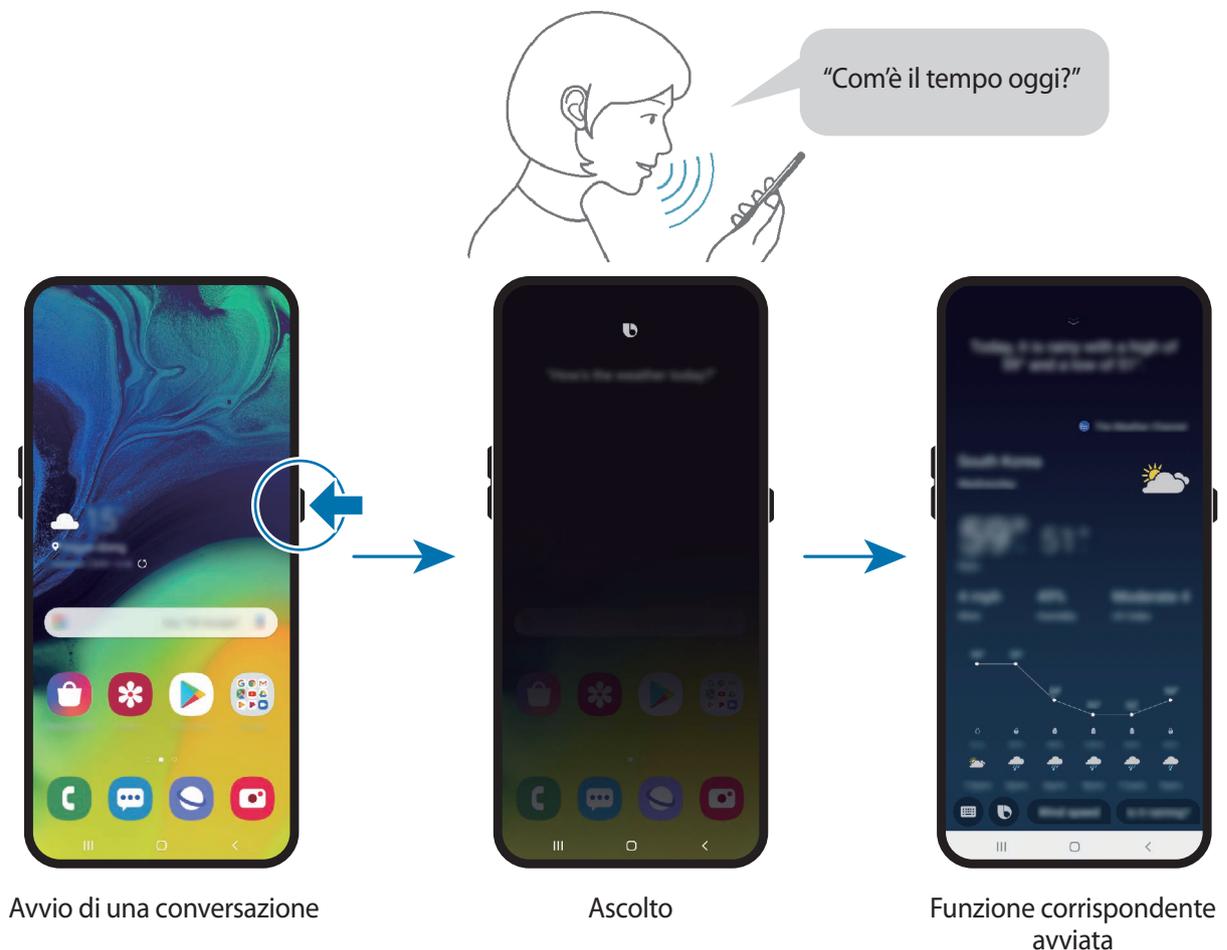

Se Bixby vi pone una domanda durante una conversazione, rispondetegli premendo il tasto. In alternativa, toccate  e rispondete.

Se utilizzate delle cuffie o l'audio Bluetooth, oppure avviate una conversazione dicendo "Hi, Bixby", potete continuare la conversazione senza toccare l'icona. Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  → **Impostazioni** → **Ascolto automatico** → **Solo auricolare**.

Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby". Registrate la vostra voce in modo che Bixby vi risponda quando dite "Hi, Bixby".

1 Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  → **Impostazioni** → **Attivazione vocale**.

2 Toccate il cursore **Attiva con "Hi, Bixby"** per attivare questa funzione.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ora potete dire "Hi, Bixby" e, quando il dispositivo emette un suono, verrà avviata la conversazione.

Attivazione di Bixby tramite il tasto Bixby

Potete avviare una conversazione con Bixby tenendo premuto il tasto Bixby. Per prima cosa, assegnate al tasto di accensione e spegnimento la funzione di tasto Bixby.

1 Avviate l'applicazione **Bixby** e toccate  → **Impostazioni** → **Attiva Bixby con tasto accens.**

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

In alternativa, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, toccate , quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Inoltre, potete attivare la funzionalità aprendo il pannello delle notifiche, scorrendo verso il basso sul pannello delle notifiche, quindi toccando  (**Tasto Acc. per Bixby**) per attivarla.

Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta a causa dei rumori circostanti o se siete in una situazione in cui non potete parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.

Avviate l'applicazione **Bixby**, toccate , quindi digitate la frase desiderata.


Durante la comunicazione, anche Bixby vi risponde tramite testo invece di dare un feedback vocale.

Bixby Vision

Introduzione

Bixby Vision è un servizio che offre diverse funzionalità basate sul riconoscimento delle immagini. Potete utilizzare Bixby Vision per cercare rapidamente informazioni, riconoscendo gli oggetti oppure la vostra posizione corrente. Inoltre, potete provare la funzionalità AR, che visualizza a schermo delle immagini virtuali.

Utilizzate una serie di funzionalità utili di Bixby Vision.

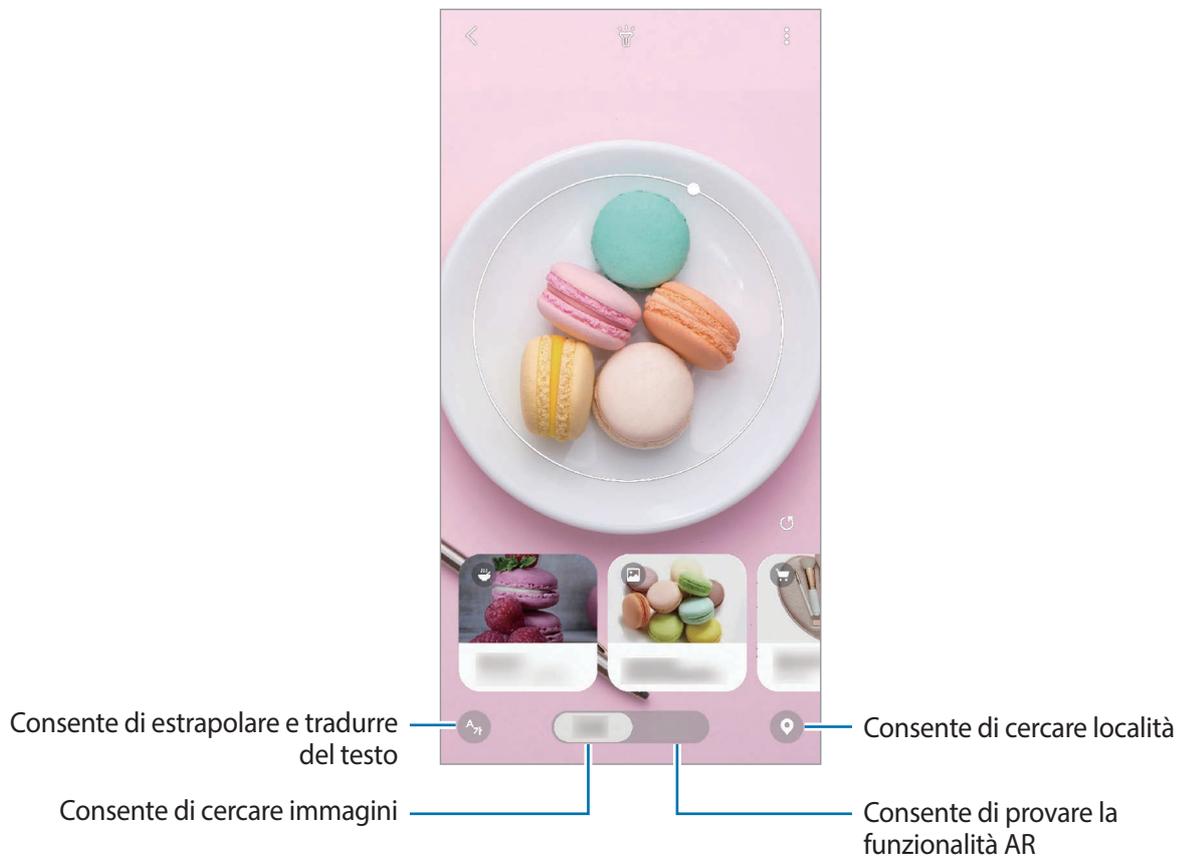

- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare alcune funzionalità di Bixby Vision, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

Avvio di Bixby Vision

Avviate Bixby Vision con uno dei questi metodi.

- Nell'applicazione **Camera**, toccate **Bixby Vision**.
- Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
- Nell'applicazione **Internet**, tenete premuta un'immagine e toccate **Bixby Vision**.
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision alla schermata Home e al menu Applicazioni, avviate l'applicazione **Bixby Vision**.

Ricerca di immagini simili

Cercate online immagini simili all'oggetto riconosciuto. Potete visualizzare diverse immagini con caratteristiche simili a quelle dell'oggetto, come il colore o la forma.

Ad esempio, se desiderate conoscere il titolo di una foto o di un'immagine, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà le relative informazioni o immagini con caratteristiche simili.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.
- 2 Toccate **Lenti** e inquadrare l'oggetto all'interno della schermata per riconoscerlo.
- 3 Selezionate un risultato di ricerca contrassegnato dall'icona .
Compariranno le immagini simili.

Traduzione o estrazione di testi

Riconoscete e visualizzate il testo tradotto sullo schermo. Inoltre, potete estrarre il testo da un documento o da un'immagine.

Ad esempio, se desiderate conoscere il significato di un cartello quando siete all'estero, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo tradurrà il testo del cartello nella lingua selezionata.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.

2 Toccate  e inquadrare il testo all'interno della schermata per riconoscerlo.

Il testo tradotto comparirà sullo schermo.

- Per estrarre del testo, toccate . Potrete condividere o salvare il testo estratto.
- Per salvare la schermata con il testo tradotto come immagine, toccate . Le schermate verranno salvate nella **Galleria**.
- Per cambiare la lingua di partenza o di arrivo, toccate il pannello delle impostazioni della lingua in cima allo schermo.

Ricerca di luoghi

Cercate le informazioni sui luoghi nelle vicinanze riconoscendo la vostra posizione corrente. Inoltre, potete visualizzare le offerte disponibili nelle vicinanze.

Ad esempio, se desiderate cercare i negozi che offrono saldi, utilizzate le funzionalità di Bixby Vision. Il dispositivo effettuerà una ricerca e vi mostrerà i saldi disponibili nei negozi nelle vicinanze.

1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.

2 Toccate  e puntate la fotocamera nella direzione in cui cercare i luoghi.

Potete visualizzare le informazioni essenziali relative ai luoghi nelle vicinanze.

- Se desiderate cercare luoghi in un'altra direzione, puntate la fotocamera verso quella direzione.
- Per visualizzare le offerte disponibili nelle vicinanze, toccate **Offerte**.
- Potete visualizzare la vostra posizione corrente e le informazioni meteo. Per visualizzare la vostra posizione attuale sulla mappa, puntate la fotocamera verso il terreno. Per visualizzare le informazioni meteo attuali, puntate la fotocamera verso il cielo.

3 Selezionate un risultato di ricerca sullo schermo.

Il dispositivo mostra le informazioni sui luoghi e le offerte nelle vicinanze.

Uso delle funzionalità AR

Diverse applicazioni includono la funzionalità AR, che visualizza delle immagini virtuali sullo sfondo o sulla persona nella schermata di anteprima. Potete comodamente provare i prodotti e visualizzare le informazioni senza recarvi in negozio o provarli di persona. Divertitevi con Bixby Vision e provate quanto sia utile la funzionalità AR.



Le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Bixby Vision**.
- 2 Toccate **App** e selezionate la funzionalità desiderata.
 - **Accessori casa:** organizzate virtualmente l'arredamento e gli elettrodomestici utilizzando la stanza reale.
 - **Moda:** indossate un paio di occhiali virtuali. Se ve ne piace un paio, potete acquistarlo immediatamente online.
 - **Riproduzione foto:** consente di visualizzare i trailer e i dettagli dei film dopo che Bixby Vision avrà riconosciuto le locandine.

Bixby Home

La schermata Bixby Home consente di visualizzare le informazioni e i servizi che Bixby suggerisce analizzando le vostre modalità di utilizzo e abitudini.



- Per visualizzare altri contenuti, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.


Apertura di Bixby Home

1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.

Comparirà la schermata Bixby Home.

Quando avviate questa funzionalità per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

2 Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti consigliati.

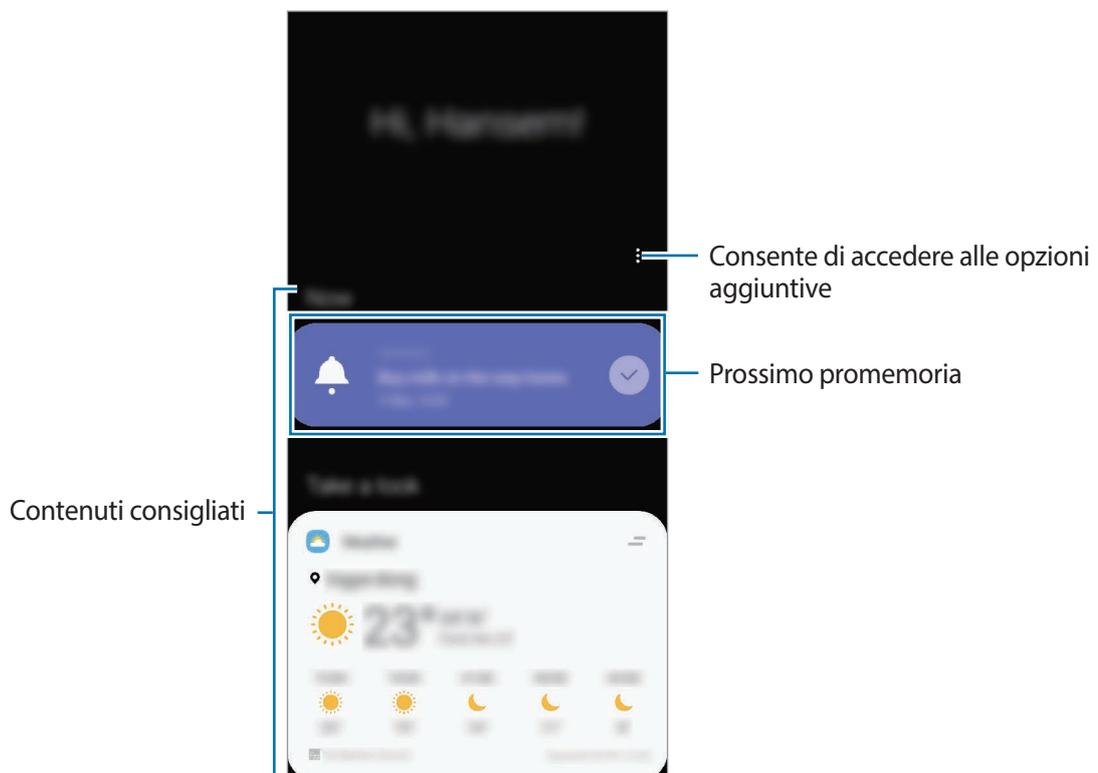

3 Per chiudere Bixby Home, scorrete verso sinistra sullo schermo oppure toccate il tasto Indietro.

Utilizzo dei contenuti suggeriti su Bixby Home

Quando aprite Bixby Home, potete visualizzare i contenuti aggiornati di frequente sotto forma di schede. Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le schede.

Ad esempio la mattina, sulla strada verso l'ufficio, potete visualizzare i vostri programmi per il giorno e riprodurre la vostra musica preferita nella schermata Bixby Home. La sera potete controllare le sveglie e le vostre attività quotidiane e visualizzare i feed degli amici.



Il contenuto e l'ordine delle schede si aggiornano automaticamente ad un intervallo specifico. Per aggiornare manualmente le schede, scorrete verso il basso sullo schermo.

Modifica dell'elenco delle schede

- Per fissare una scheda in alto sulla schermata Bixby Home, toccate  → **Blocca in alto**. Per rimuovere una scheda, toccate  → **Sblocca**.
- Per impedire la visualizzazione di una scheda nell'elenco, trascinate la scheda verso destra e toccate **Non mostrare più**.
- Per nascondere una scheda dall'elenco, trascinate la scheda verso destra e toccate **Nascondi per il momento**.

Selezione di applicazioni da mostrare come schede

Aggiungete o eliminate le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Bixby Home.

Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Schede**, selezionate un'applicazione, quindi toccate i cursori accanto agli elementi per aggiungerli o eliminarli.



Se un'applicazione non è installata sul dispositivo, dovete installarla per utilizzarla. Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Schede**, quindi scaricate un'applicazione.

Personalizzazione delle impostazioni Bixby Home

Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Impostazioni**.

- **Servizio di personalizzazione:** consente di utilizzare i servizi personalizzati e interattivi di Bixby per migliorare la vostra esperienza.
- **Fornitori di contenuti Bixby Home:** consente di leggere e di accettare oppure negare il vostro consenso ai termini, alle condizioni e alla politica di privacy di ciascun fornitore di contenuti.
- **Informazioni su Bixby Home:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Bixby Home.

Promemoria

Create dei promemoria per pianificare le attività da svolgere o per visualizzare i contenuti in un secondo momento. Riceverete notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria.




- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS.

Avvio di Promemoria

Avvio di Promemoria da Bixby Home

- 1 Nella schermata Home, scorrete verso destra.
Comparirà la schermata Bixby Home.
- 2 Toccate **Inizia ora** sulla scheda **Promemoria**.
Compare la schermata Promemoria e l'icona dell'applicazione **Promemoria** (🔔) viene aggiunta al menu Applicazioni.

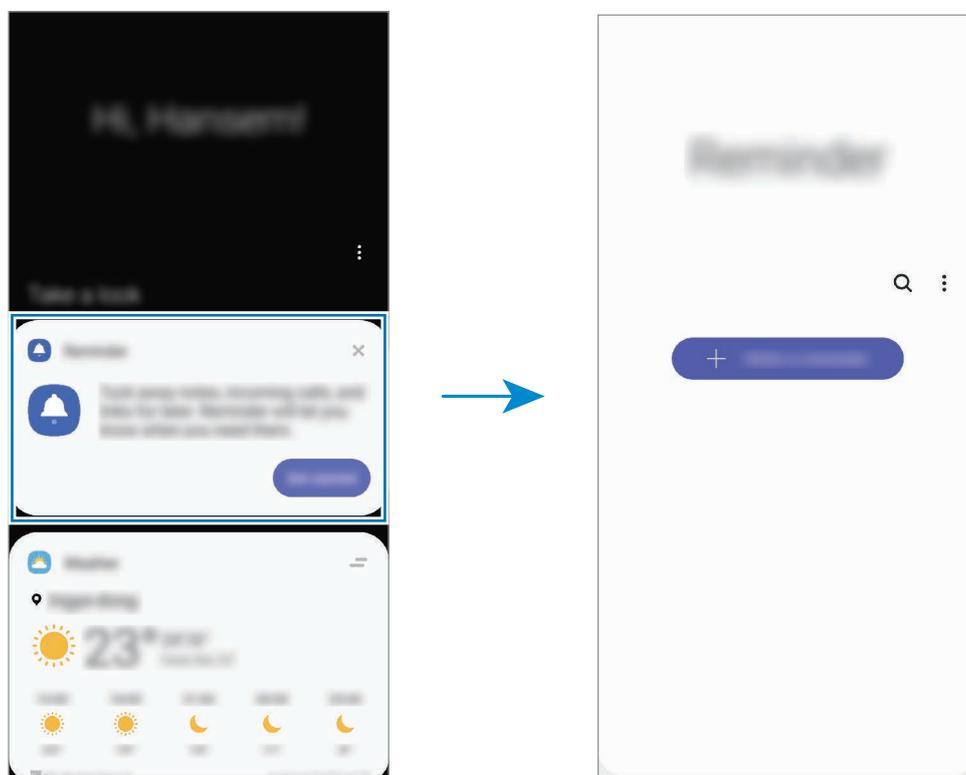

Avvio di Promemoria da Calendario


Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria**. Compare la schermata Promemoria e l'icona dell'applicazione **Promemoria** () viene aggiunta al menu Applicazioni.

Creazione di promemoria

Create i promemoria in diversi modi. Promemoria vi avvisa se create un promemoria con un orario e un luogo specifico. Inoltre, potete salvare diversi contenuti, come un singolo promemoria o l'indirizzo di una pagina web, e visualizzarli in un secondo momento.

Ad esempio, create un promemoria che vi ricordi di "innaffiare i fiori quando torno a casa".

- 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.
- 2 Toccate **Scrivi promemoria** oppure  e inserite "Innaffiare i fiori".
- 3 Toccate **Luogo** → **Imposta condizioni** → **Seleziona luogo** e impostate la posizione su casa.
- 4 Toccate **Quando arrivo a** → **Fatto**.

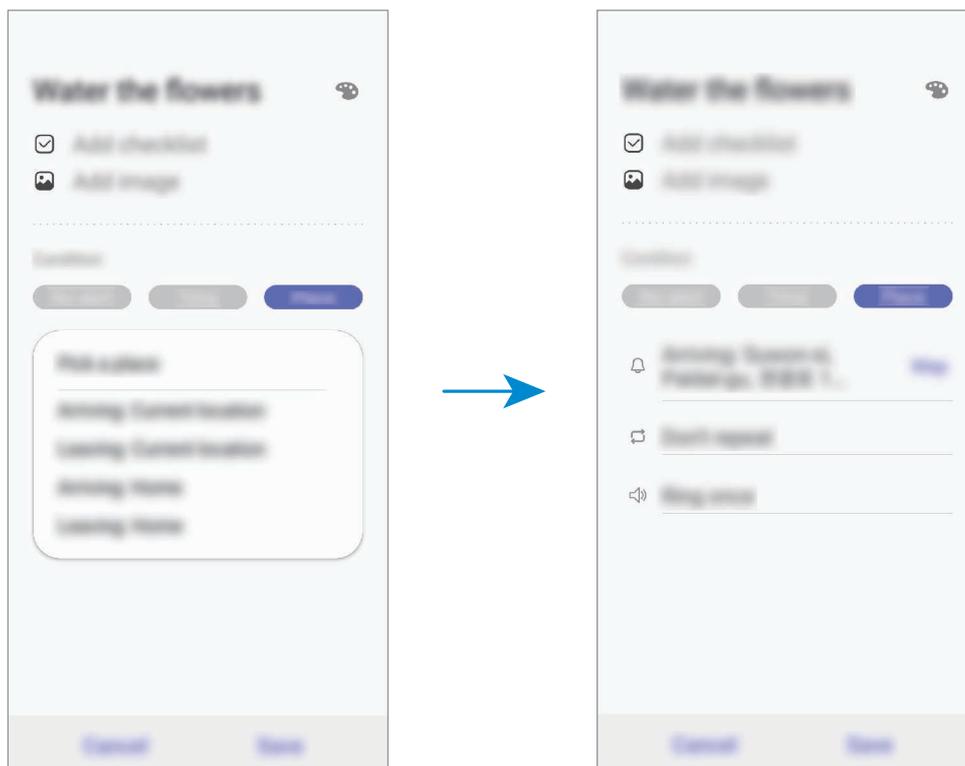


5 Toccate **Salva** per salvare il promemoria.

Quando arrivate a casa, compare la notifica "Innaffiare i fiori".


Controllo delle notifiche dei promemoria

Alla posizione o all'ora stabilita, apparirà una finestra pop-up di notifica. Toccate **Completa** oppure **Rinvia**.

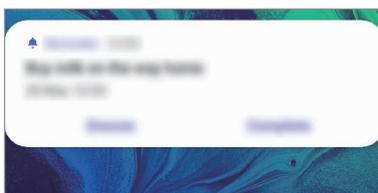

Visualizzazione dell'elenco dei promemoria


Avviate l'applicazione **Promemoria** per visualizzare l'elenco dei promemoria. Per visualizzare i dettagli selezionate un promemoria.

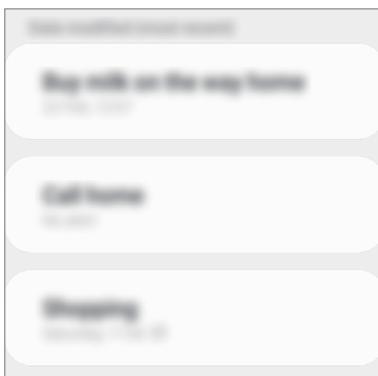

Modifica dei dettagli dei promemoria

Aggiungete o modificate i dettagli dei promemoria, come frequenza, data e ora, o posizione.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, selezionatene uno da modificare e toccate **Modifica**.
- 2 Modificate le condizioni e toccate **Salva**.

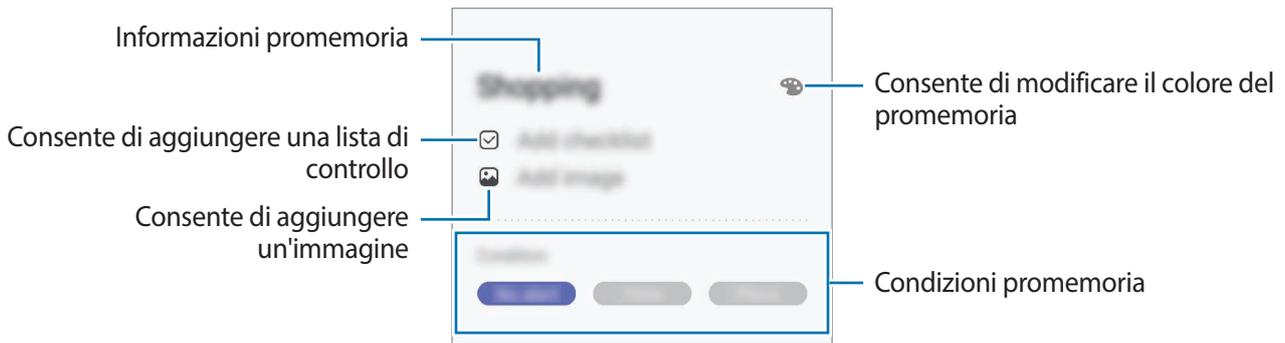

Completamento dei promemoria

Contrassegnate come completati i promemoria che non devono essere ricordati.

Sull'elenco dei promemoria, selezionate un promemoria e toccate **Completa**. In alternativa, trascinate il promemoria verso sinistra.

Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate **☰** → **Completato** → **Modifica**.
- 2 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati all'orario prestabilito.

Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, trascinate il promemoria verso destra. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate i promemoria da eliminare, quindi toccate **Elimina**.


Telefono

Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Effettuare una chiamata

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

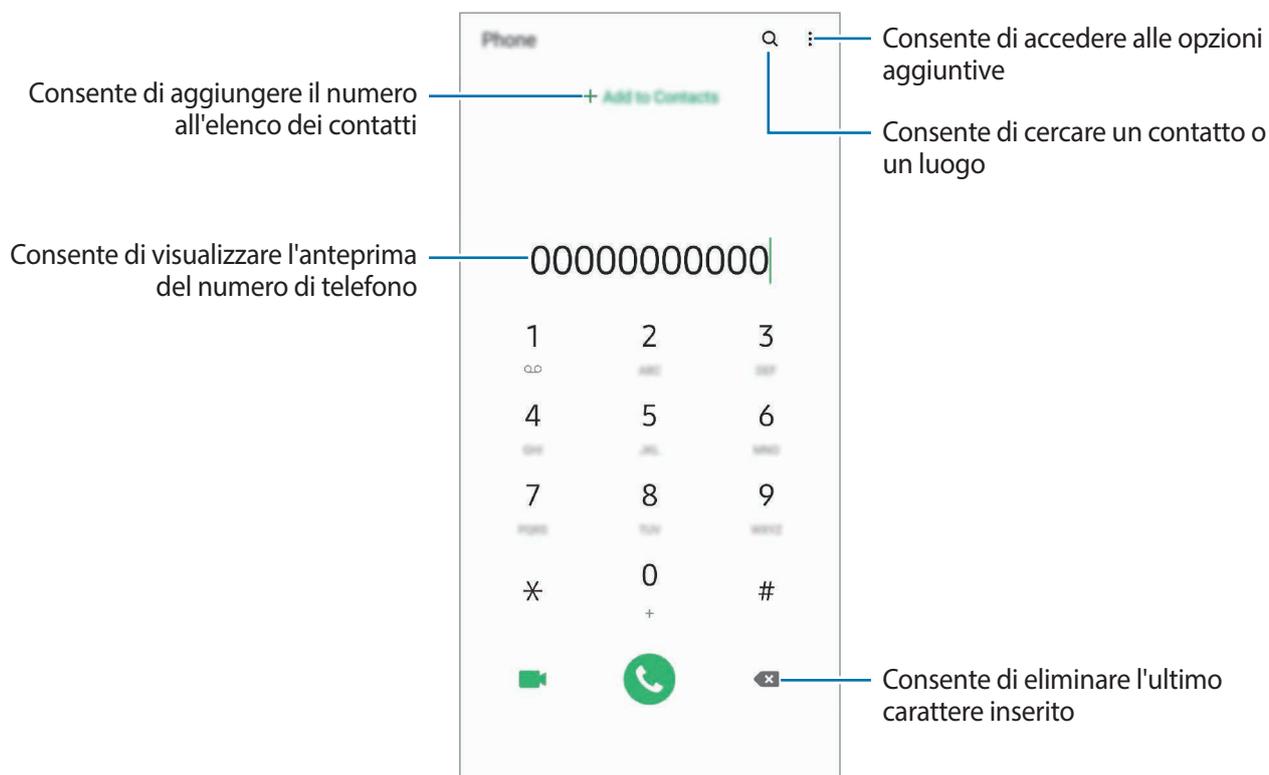

Esecuzione delle chiamate da registro di chiamate o elenco di contatti

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Trasc. per chiamare/inviare msg** per attivare questa funzione.

Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di composizione rapida, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** oppure **Rubrica** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.

Esecuzione di chiamate cercando dei luoghi nelle vicinanze

Potete facilmente eseguire una chiamata a luoghi vicini alla vostra posizione corrente cercandone le informazioni. Potete cercare luoghi nelle vicinanze per categoria, ad esempio ristoranti o negozi, oppure selezionando i luoghi di tendenza consigliati.

Avviate l'applicazione **Telefono**, toccate **Luoghi**, quindi selezionate una categoria oppure inserite un nome commerciale nel campo di ricerca. In alternativa, selezionate un luogo tra quelli di tendenza consigliati. Compariranno le informazioni commerciali, ad esempio numero di telefono o indirizzo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricevere una chiamata

Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare. Attivando il cursore **Aggiungi promemoria**, verrà salvato un promemoria che vi ricorderà, un'ora dopo, della chiamata rifiutata.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate **+**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **Registro** oppure **Rubrica**, selezionate i contatti o i numeri di telefono, quindi toccate **Fatto**.
Per inserire manualmente un numero, toccate **Aggiungi numero telefono**, inserite un numero di telefono, quindi toccate .

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamanti sconosciuti** per attivare questa funzione.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

-  : accesso a ulteriori opzioni.
- **Aggiungi chiamata**: consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda, la prima verrà recuperata.
- **Metti in attesa**: consente di mettere una chiamata in attesa. Toccate **Riprendi chiamata** per recuperarla.
- **Bluetooth**: consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Disattiva microfono**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera / Nascondi**: consente di mostrare o nascondere la tastiera.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.



Per ascoltare meglio la voce dell'interlocutore durante una chiamata, tenete l'orecchio vicino all'area di emissione dell'Audio tramite schermo.

Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- : accesso a ulteriori opzioni.
- **Camera**: consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dalla tastiera

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite il numero.
- 3 Toccate **Aggiungi alla Rubrica**.
- 4 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dall'elenco chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro**.
- 2 Toccate un'immagine chiamante e toccate **Aggiungi**, oppure toccate un numero di telefono e toccate **Aggiungi alla Rubrica**.
- 3 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

Aggiunta di tag a un numero di telefono

Potete aggiungere tag ai numeri senza salvarli nella Rubrica. In questo modo potete visualizzare le immagini del chiamante quando chiama senza doverlo salvare.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **Registro**.
- 2 Toccate un numero di telefono → .
- 3 Toccate **Aggiungi tag**, inserite un tag, quindi toccate **Aggiungi**.
Quando ricevete una chiamata da quel numero, sotto il numero compare il tag.

Rubrica

Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate .
- 2 Selezionate una posizione di memoria e toccate **Seleziona**.

3 Inserite le informazioni del contatto.



Le informazioni che possono essere memorizzate potrebbero variare in base alla posizione di memoria selezionata.

4 Toccate **Salva**.

Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa/esporta contatti** → **Importa**.

2 Selezionate la posizione di memoria da cui importare i contatti.

- 3 Spuntate i file VCF o i contatti da importare e toccate **Fatto**.
- 4 Selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i contatti e toccate **Importa**.

Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Account e backup** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.
Per il Samsung account, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e selezionate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate **Q** in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Toccate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di scrivere un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Condividi**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

Salvataggio e condivisione del profilo

Salvate e condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione del profilo.



- Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- La funzionalità di condivisione del profilo potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.
- La funzionalità di condivisione del profilo è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e selezionate il vostro profilo.
- 2 Toccate **Condividi profilo** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
 - Per utilizzare la funzionalità di condivisione del profilo, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**.
 - Per modificare la sfera di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Seleziona elementi condivisi**, toccate un elemento da condividere, quindi selezionate un'opzione.

Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gruppi** → **Crea gruppo**.
- 2 Inserite un nome per il gruppo.
Per impostare una suoneria, toccate **Suoneria gruppo** e selezionatene una.
- 3 Toccate **Aggiungi membro**, selezionate i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccate **Fatto**.
- 4 Toccate **Salva**.

Invio di un messaggio di gruppo

Potete inviare un messaggio a tutti i membri contemporaneamente.

Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate  → **Gruppi**, selezionate un gruppo, quindi toccate  → **Invia messaggio**.

Unione dei contatti duplicati

Quando importate contatti da altre memorie o sincronizzate contatti con altri account, la rubrica potrebbe contenere dei contatti duplicati. Unite i contatti duplicati in uno per ottimizzare la rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

Eliminazione dei contatti

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Elimina**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, aprite l'elenco dei contatti e selezionate un contatto. Successivamente, toccate  → **Elimina**.

Messaggi

Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.

Invio dei messaggi




L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate .

2 Aggiungete i destinatari ed inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione compare solo quando la tastiera è nascosta.

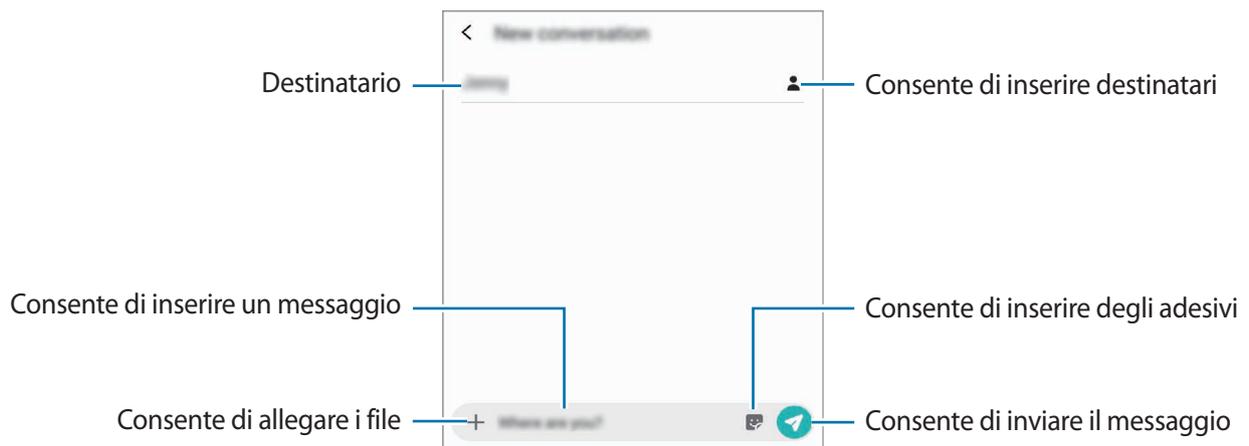

3 Toccate  per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.
 - Per rispondere al messaggio, toccate **Inserisci messaggio**, inserite un messaggio, quindi toccate .
 - Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.
 - Per aggiungere il numero di telefono alla Rubrica, toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri e messaggi** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **Ricevuti** e selezionate un contatto o un numero di telefono. Oppure, toccate **Rubrica**, selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere manualmente un numero, scrivetelo sotto **Inserite numero** e toccate .

Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Modificate le impostazioni delle notifiche.

Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Eliminazione dei messaggi

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
- 3 Tenete premuto un messaggio, quindi toccate **Elimina**.
Per eliminare più messaggi, spuntate i messaggi da eliminare.
- 4 Toccate **Elimina**.

Internet

Introduzione


Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

Navigazione delle pagine Web

- 1 Avviate l'applicazione **Internet**.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

Per passare rapidamente da una scheda all'altra, scorrete verso sinistra o destra sul campo indirizzo.

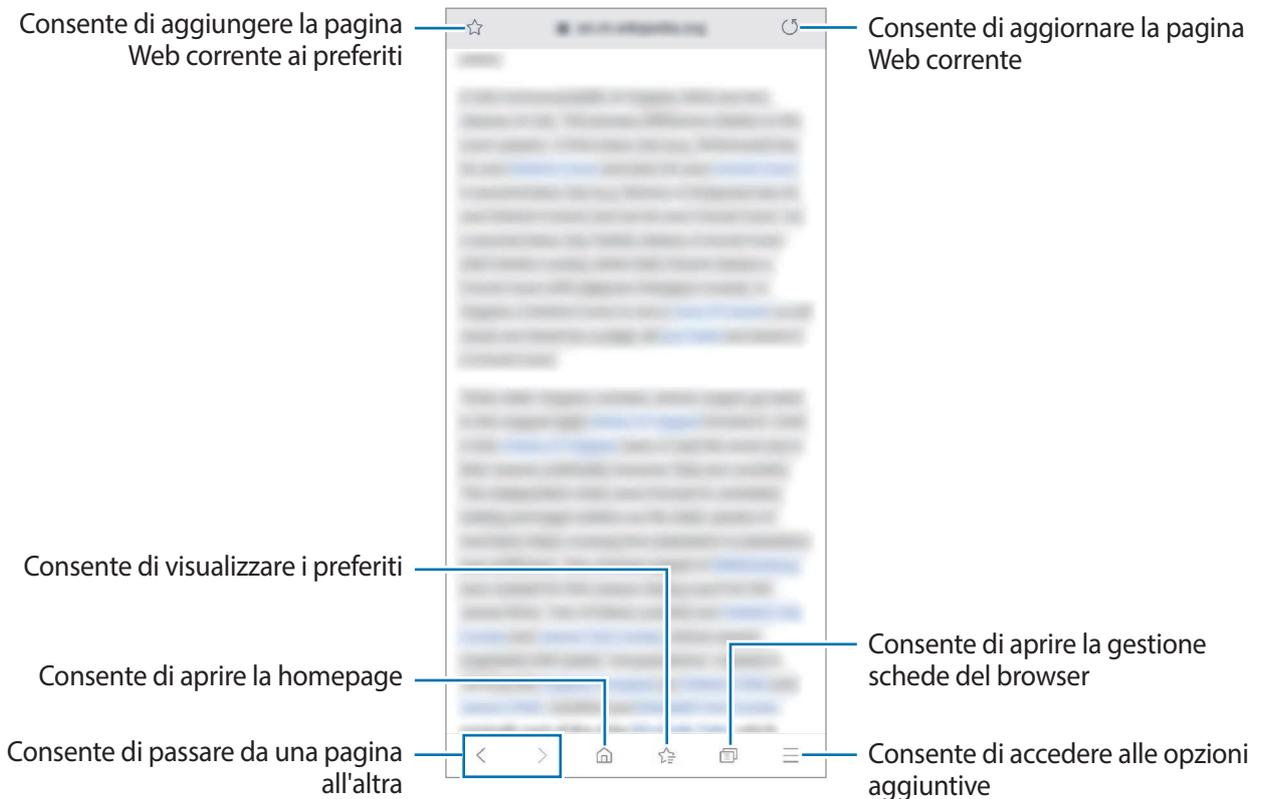

Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password e i vostri dati biometrici.

Attivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate  → **Attiva Modalità segreta**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, scegliete se impostare una password per la modalità segreta.

Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Tocate  → **Impostazioni** → **Privacy e sicurezza** → **Impostazioni Modalità segreta** → **Cambia password**. Per impostare i dati biometrici registrati come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore **Impronte digitali** e attivate questa funzione. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati biometrici.

Disattivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate  → **Disattiva Modalità segreta**.

E-mail

Impostazione di un account E-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Avviate l'applicazione **E-mail**.
- 2 Nell'elenco, selezionate un servizio e-mail oppure toccate **Altro**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  →  → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate  →  →  → **Imposta account predefinito**.

Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite l'oggetto e il testo.
- 3 Toccate  per inviare l'e-mail.

Lettura delle e-mail

Quando **E-mail** è aperta, il dispositivo scaricherà automaticamente le nuove e-mail. Per scaricarle manualmente, scorrete verso il basso dalla parte superiore dell'elenco.

Toccate un'e-mail sullo schermo per leggerla.



Se la sincronizzazione è disabilitata, non è possibile scaricare le nuove e-mail. Per abilitare la sincronizzazione, toccate  →  → il nome del vostro account, quindi toccate il cursore **Sincronizza account** e attivate questa funzione.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Avvio della fotocamera

Utilizzate i seguenti metodi per avviare la Fotocamera:

- Avviate l'applicazione **Camera**.
- Premete due volte e rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.
- Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.




- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.

Scatto delle foto

1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

- Allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo. In alternativa, trascinate l'icona di selezione dell'obiettivo verso sinistra o destra. Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.
- Per regolare la luminosità delle foto, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinate  sulla barra di regolazione verso **+** oppure **-**.

2 Toccate per scattare una foto.

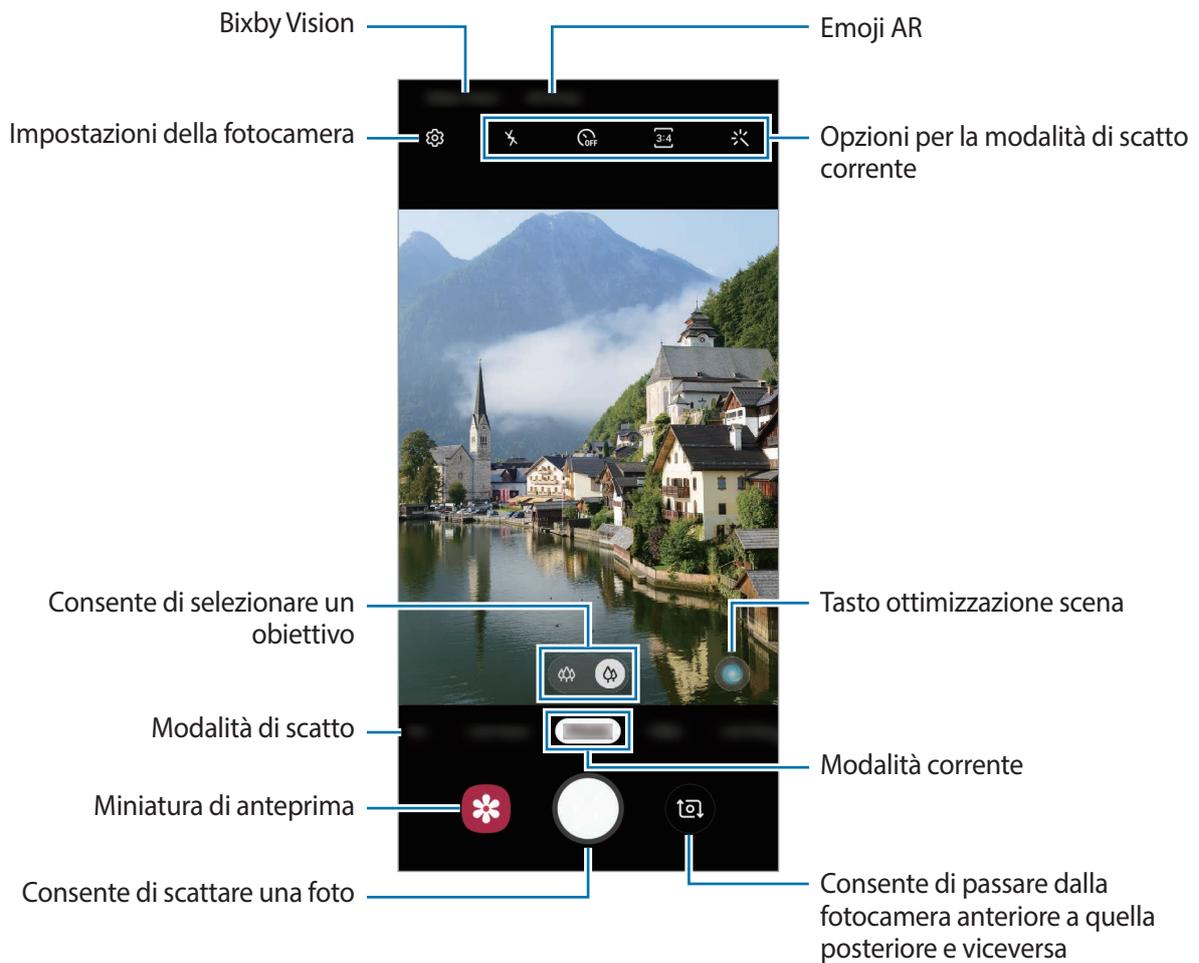

- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Passaggio da una fotocamera all'altra

Il dispositivo è dotato di fotocamera rotante, in grado di scorrere in alto e in basso e ruotare automaticamente per cambiare direzione, inquadrando la parte frontale o posteriore in base alla modalità di scatto.

Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate .

Quando si scattano dei ritratti con la fotocamera anteriore, la fotocamera rotante scorre verso l'alto ruotando automaticamente verso la parte frontale. Quando si torna alla fotocamera posteriore, la fotocamera rotante scorre verso il basso ruotando automaticamente verso la parte posteriore.



Quando utilizzate la fotocamera posteriore

Quando utilizzate la fotocamera anteriore



- Non tirate la fotocamera rotante e non premetela con forza quando fuoriesce. Il dispositivo potrebbe subire danni.
- Quando la fotocamera rotante scorre verso l'alto, assicuratevi che sia priva di sporco o polvere, in modo da garantirne nel tempo il corretto scorrimento in alto e in basso. Quando non utilizzate la fotocamera, tenete la fotocamera rotante all'interno.
- Non ruotate manualmente la fotocamera per cambiarne orientamento e maneggiate la fotocamera con cura. Il dispositivo potrebbe subire danni.
- Non utilizzate la fotocamera rotante quando il dispositivo si trova per terra. La fotocamera rotante potrebbe non scorrere verso l'alto e non ruotare nella direzione giusta. Utilizzate la fotocamera rotante quando tenete il dispositivo in mano.

Selezione di un obiettivo per le riprese

Nella schermata di anteprima, toccate **Fotografia** oppure **Video**, selezionate l'obiettivo desiderato, quindi scattate una foto oppure registrate un video.

-  : l'obiettivo ultragrandangolare consente di scattare o registrare video in grandangolo fedelissimi alla realtà. Utilizzate questa funzionalità per scattare foto di paesaggi.
-  : l'obiettivo grandangolare consente di scattare foto semplici e registrare video normali.



 Scatto ultragrandangolare



 Scatto base

Modalità foto (Fotocamera intelligente)

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per scattare foto facilmente. La fotocamera intelligente riconosce automaticamente il soggetto e ottimizza il colore e qualunque altro effetto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia** e toccate  per scattare una foto.


Ottimizzatore scena

La fotocamera regola le impostazioni del colore e applica automaticamente l'effetto ottimizzato riconoscendo il soggetto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia**. Quando la fotocamera riconosce il soggetto, il tasto ottimizzazione scena cambia e vengono applicati il colore e l'effetto ottimizzati.



- Se questa funzionalità non viene attivata, toccate  nella schermata di anteprima e toccate il cursore **Ottimizzatore scena** per attivare questa funzione.
- Se non desiderate utilizzare questa funzionalità, toccate il tasto ottimizzazione scena nella schermata di anteprima.

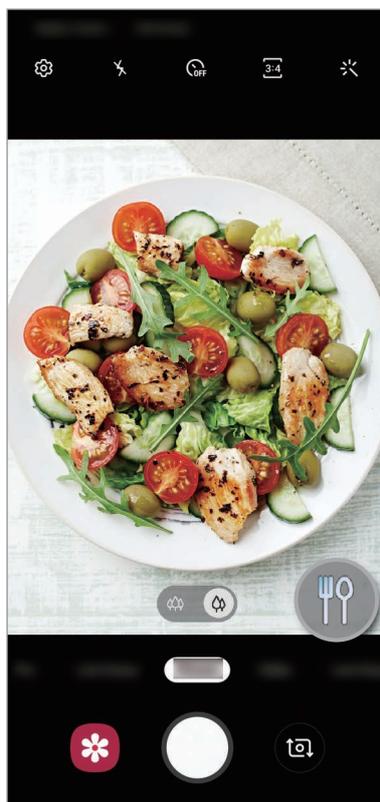

Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fotografia**.
- 2 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
Per scattare dei selfie con un grandangolo del paesaggio o contenente delle persone, toccate  oppure .
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

Applicazione di filtri ed effetti estetici

Prima di scattare una foto, potete selezionare un effetto filtro e modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate un effetto filtro oppure gli effetti estetici e scattate una foto.

Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



Questa funzionalità è disponibile solo nelle modalità **Fotografia** oppure **Pro**.

Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di ripresa in base all'ambiente circostante per registrare video facilmente.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Video**.
- 2 Toccate  per registrare un video.
 - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione del video, toccate .
 - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica, toccate  per annullare la messa a fuoco impostata manualmente.
- 3 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

Modifica del formato dei video

Potete impostare il formato per un video.

Nella schermata di anteprima, toccate  e selezionate un formato.

Modalità Fuoco live

La fotocamera consente di scattare foto in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto risalta chiaramente. Inoltre, potete applicare un effetto per lo sfondo e modificarlo dopo aver scattato una foto.



Sfocatura



Ruota



Zoom



Punto di colore



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - Il soggetto è sottile o trasparente.
 - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
 - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

Scatto di ritratti in risalto con la funzionalità Fuoco live

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Fuoco live**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione della sfumatura sfondo verso sinistra o destra per regolare il livello di sfocatura.
- 3 Quando nella schermata di anteprima compare **Effetto pronto.**, toccate  per scattare una foto.




Modifica dello sfondo delle foto con Fuoco live

Inoltre, potete modificare l'effetto e l'intensità per una foto scattata con la funzionalità Fuoco live.

1 Selezionate una foto scattata con la funzionalità Messa a fuoco live e toccate **Modifica effetto sfondo**.

2 Selezionate l'effetto sfondo desiderato.

Per regolare l'intensità dell'effetto trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra.

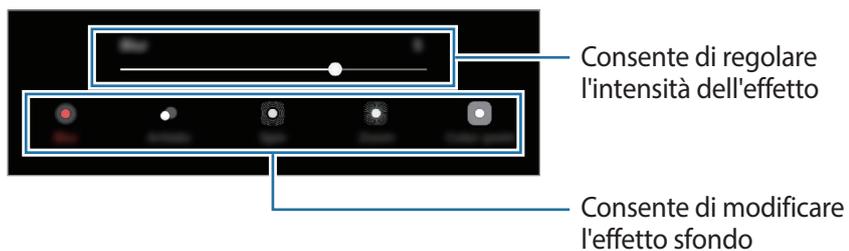

3 Toccate **Applica** per salvare la foto.

Modalità Video fuoco live

La fotocamera riconosce automaticamente il soggetto e consente di registrare video in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto risalta chiaramente.



- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
 - Il soggetto è sottile o trasparente.
 - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
 - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Video Fuoco live**.
- 2 Toccate il punto da mettere a fuoco nella schermata di anteprima.
Per regolare il livello di sfocatura, trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra.
- 3 Toccate  per registrare un video.
- 4 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

Modalità Super slow-mo

Super slow-mo è una funzionalità che registra un momento fugace al rallentatore, in modo da poterlo apprezzare in un secondo momento. Dopo aver registrato il video, viene aggiunta automaticamente una musica di sottofondo.




- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato. Quando registrate un video in luoghi chiusi scarsamente o non sufficientemente illuminati, potrebbero verificarsi alcune delle seguenti situazioni:
- Lo schermo potrebbe apparire scuro a causa della poca luce.
 - Lo schermo potrebbe sfarfallare in determinate condizioni di luminosità, ad esempio in luoghi con illuminazione fluorescente.
 - Potrebbero verificarsi dei rumori.

Registrazione di video in super slow-mo

Registrate un video catturando il momento in cui il soggetto si muove.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Super slow-mo**.

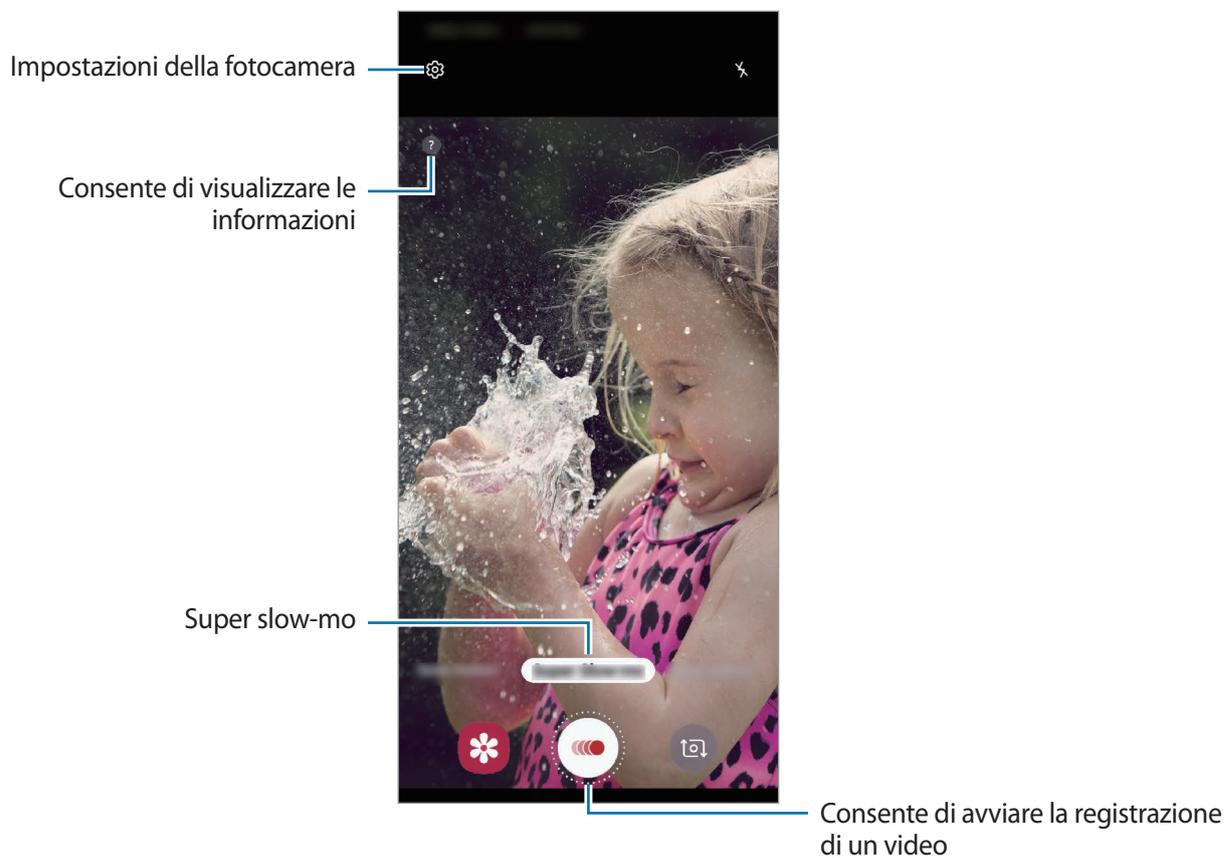

- 2 Toccate .

Il dispositivo cattura il momento in super slow-mo e lo salva come video.

Riproduzione di video in super slow-mo

Selezionate un video registrato in super slow-mo e toccate **Riproduci video in super slow-mo**.

Durante la riproduzione il video viene accompagnato automaticamente da una musica di sottofondo casuale.


Per catturare un'immagine mentre riproducete un video, toccate .

Modifica dei video in super slow-mo

Nella schermata di riproduzione, potete modificare il video e salvarlo come file separato, oppure condividerlo.

Per ritagliare una sezione desiderata del video, trascinate la parentesi di inizio e la parentesi di fine nei punti desiderati per selezionare la sezione da mantenere.


Per modificare la sezione in super slow motion, trascinate  verso sinistra o destra.

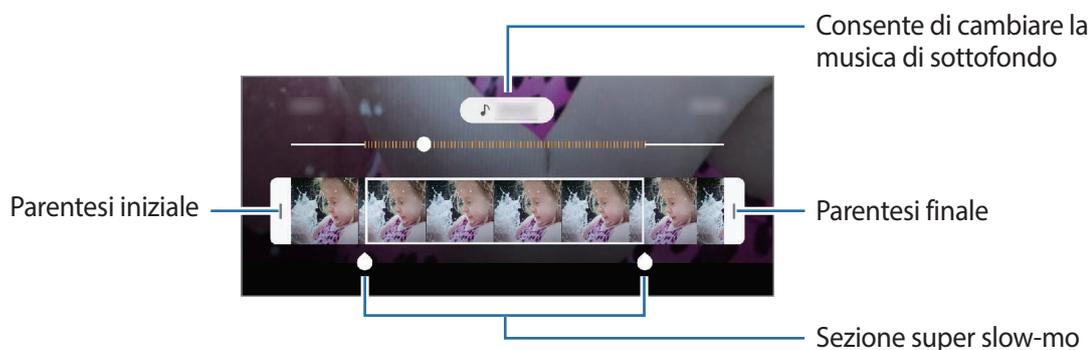

Uso delle modalità di scatto

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

Selezionate la modalità di scatto desiderata.

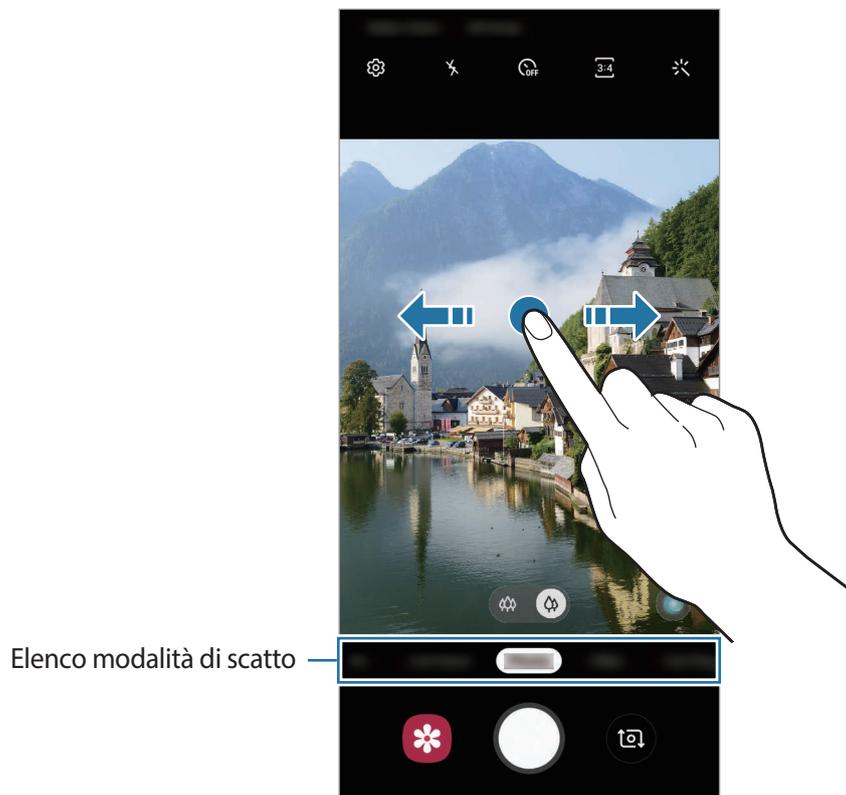

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

Opzioni disponibili

-  : consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.
-  : consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.
-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.

Modalità Panoramica

Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trovasse all'esterno della cornice guida o se il dispositivo dovesse rimanere fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Panorama**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una direzione.
- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.

Modalità notturna

Scattate una foto in condizioni di scarsa luminosità, senza ricorrere al flash.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Notte**.


Modalità Rallentatore

Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Rallentatore**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione.
- 3 Al termine della registrazione, toccate  per interrompere.
- 4 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.
- 5 Toccate **Riproduci video al rallentatore**.

La sezione più veloce del video sarà impostata come sezione rallentata e il video verrà riprodotto. In base al video saranno create fino a due sezioni rallentate.

Per modificare la sezione ripresa al rallentatore, trascinate  verso sinistra o destra.

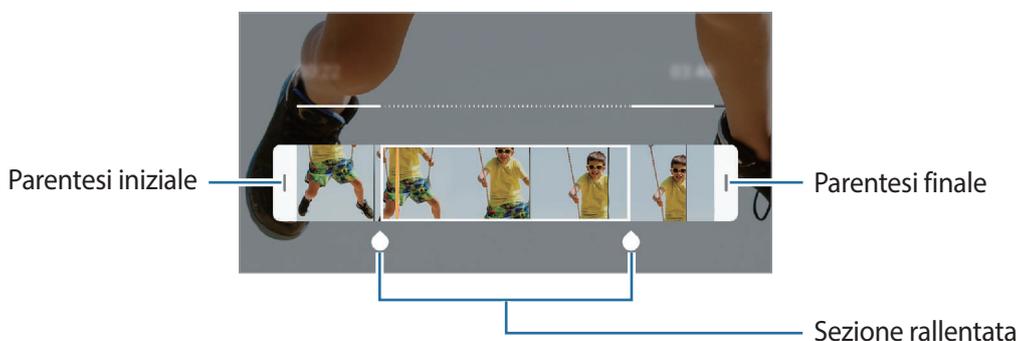

Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **Hyperlapse**.
- 2 Toccate  e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.
Se impostate la frequenza dei fotogrammi su **Auto**, il dispositivo regolerà automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.
- 5 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura di anteprima e toccate **Riproduci hyperlapse** per visualizzare il video.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di impostare un timer per l'autoscatto.
-  : consente di selezionare un formato per le foto.
-  : consente di applicare un effetto filtro o gli effetti estetici.
-  : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi.
-  : consente di selezionare un rapporto d'aspetto per i video.
-  : consente di attivare la stabilizzazione di un video.
-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce.  **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena.  **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica.  **Matrice** calcola la media dell'intera scena.

Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

Funzioni intelligenti

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.

Immagini

- **Tenete premuto Otturatore per:** consente di selezionare l'azione da eseguire quando tenete premuto il tasto Fotocamera.
- **Opzioni di salvataggio:** consente di selezionare la modalità di salvataggio delle foto.

Video

- **Dimensioni video posteriore:** consente di selezionare una risoluzione per i video che desiderate girare con la fotocamera posteriore. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensioni video anteriore:** consente di selezionare una risoluzione per i video che desiderate girare con la fotocamera anteriore. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Video a efficienza elevata:** consente di registrare video nel formato High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare memoria sul dispositivo.



- Non potete riprodurre i video HEVC con altri dispositivi né condividerli online.
- I video al super rallentatore e al rallentatore non possono essere registrati nel formato HEVC.

Funzioni utili

- **HDR (colore ricco):** consente di scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli sia in ambienti poco luminosi e bui.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
 -  La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
 - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Modalità fotocamera:** consente di visualizzare le modalità di scatto disponibili o di modificare l'elenco delle modalità di scatto.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare metodi di scatto aggiuntivi per scattare una foto oppure registrare un video.
- **Avvio rapido:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte e rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.
 -  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- **Filigrana:** consente di aggiungere una filigrana nell'angolo in basso a sinistra quando scattate una foto.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti. Fate riferimento a [Samsung Members](#) per maggiori informazioni.
- **Informazioni su Camera:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali della fotocamera.


Galleria

Introduzione

Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

Visualizzazione delle immagini

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Immagini**.
- 2 Selezionate un'immagine.

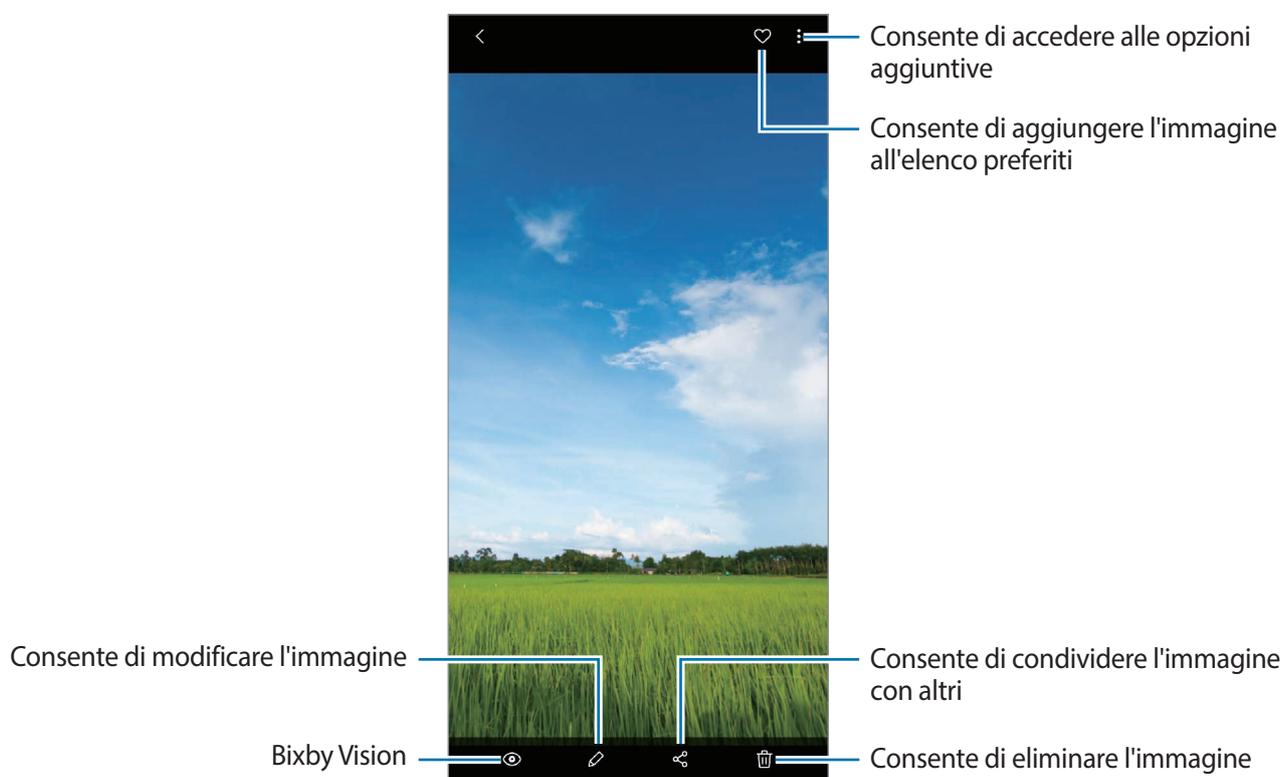

Potete creare un filmato, una GIF animata o un collage partendo da diverse immagini. Nell'elenco, toccate **☰** → **Crea filmato**, **Crea GIF**, oppure **Crea collage**, quindi selezionate le immagini.

Ricerca delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per visualizzare le immagini ordinate per categoria, ad esempio tipi, luoghi o documenti.

Per cercare le immagini inserendo parole chiave, toccate il campo di ricerca.

Modifica dello sfondo delle foto con Fuoco live

Potete modificare l'effetto sfondo e l'intensità dell'effetto per una foto scattata con la funzionalità Fuoco live.

Avviate l'applicazione **Galleria**, selezionate una foto scattata con la funzionalità Fuoco live, toccate **Modifica effetto sfondo** per modificare l'effetto sfondo o per regolarne l'intensità, trascinando la barra di regolazione verso sinistra o destra.

Visualizzazione dei video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Immagini**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre.

3 Toccate **Riproduci video** per riprodurre il video.



Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.


Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

Visualizzazione dei dettagli di immagini e video

Potete visualizzare i dettagli di un file, ad esempio persone, posizione e informazioni di base. In caso di contenuti creati automaticamente, come una storia o una GIF, viene visualizzato anche il contenuto.

Mentre visualizzate un'immagine o un video nella schermata di anteprima, trascinate la schermata verso l'alto. Compaiono i dettagli del file.

Inoltre, potete visualizzare i contenuti correlati toccando le informazioni sullo schermo.

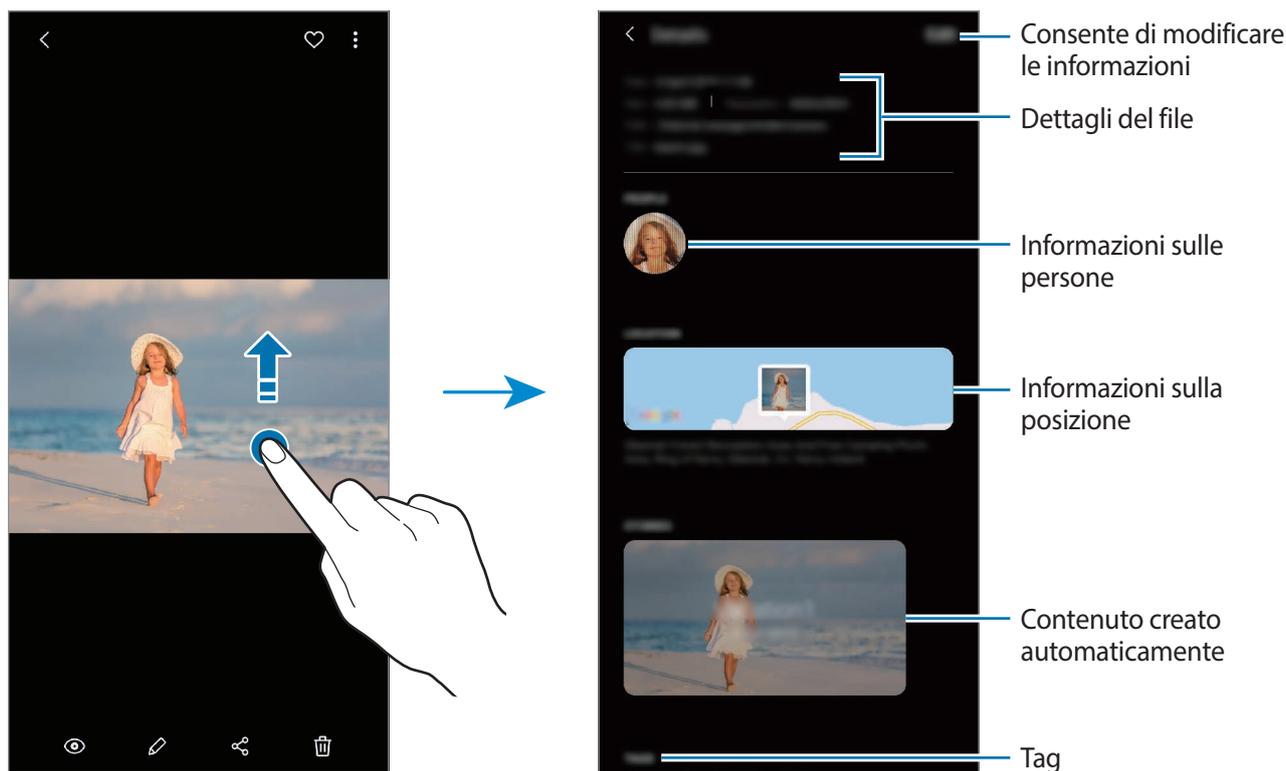

Visualizzazione di foto o video per categoria

Potete visualizzare le foto e i video ordinati per categoria.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Immagini** oppure **Album**, quindi trascinate l'elenco verso il basso per selezionare una categoria.

- **Video:** consente di visualizzare i video salvati nel dispositivo.
- **Preferiti:** consente di visualizzare le vostre foto e i vostri video preferiti.
- **Posizioni:** consente di visualizzare foto e video realizzati nella stessa località.
- **Consigliati:** consente di visualizzare il contenuto suggerito.

Visualizzazione di album

Potete visualizzare le immagini e i video ordinati per cartelle o album.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Album**, quindi selezionatene uno.

Album nascosti

Potete nascondere gli album.



Non potete nascondere gli album creati per impostazione predefinita, come gli album **Camera** e **Schermate**.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Album**.
- 2 Toccate  → **Nascondi o mostra album**.
- 3 Toccate il cursore di un album per nascondere.

Visualizzazione delle storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie. Per creare automaticamente delle storie, dovete scattare o memorizzare diverse immagini e video.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **Storie**, quindi selezionate una storia.

Creazione di storie

Create delle storie con diversi temi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Storie**.
- 2 Toccate  → **Crea storia**.

3 Inserite un titolo per la storia e toccate **Crea**.

4 Spuntate le immagini e i video da inserire nella storia e toccate **Fatto**.

Per aggiungere immagini o video a una storia, selezionate una storia e toccate  → **Aggiungi**.

Per rimuovere immagini o video da una storia, selezionate una storia, toccate  → **Modifica**, spuntate le immagini e i video da rimuovere, quindi toccate **Rimuovi dalla storia**.

Eliminazione di storie

1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **Storie**.

2 Tenete premuto su una storia da eliminare e toccate **Elimina**.

Sincronizzazione di immagini e video

Quando sincronizzate l'applicazione **Galleria** con Samsung Cloud, verranno salvati le foto e i video sul Cloud. Potete visualizzare le immagini e i video salvati su Samsung Cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi selezionate il cursore **Sincronizza con Samsung Cloud** per attivare questa funzione. L'applicazione **Galleria** e Samsung Cloud si sincronizzeranno.

Eliminazione di immagini e video

1 Avviate l'applicazione **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine o un video da eliminare.

Per eliminare più file, tenete premuto un file da eliminare sull'elenco e spuntate gli altri file da eliminare.

3 Toccate  oppure **Elimina**.

Uso del cestino

Potete conservare le immagini e i video eliminati nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Cestino** per attivare questa funzione.

Per visualizzare i file nel cestino, avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Cestino**.

Emoji AR

Introduzione

Create un'Emoji personale identica a voi per realizzare foto e video utilizzando Emoji personali, Emoji espressive oppure degli adesivi.

Potete personalizzare le caratteristiche dell'Emoji personale, ad esempio la forma del viso o l'acconciatura, e decorare l'Emoji personale con vari accessori. Inoltre, potrete esprimervi in maniera divertente utilizzando adesivi con Emoji personale durante una conversazione.



Emoji personali



Emoji espressive




Adesivi

Creazione di una Emoji personale

Create una Emoji personale identica a voi. Saranno creati automaticamente gli adesivi con Emoji personale con varie espressioni.

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR** → **Crea Emoji pers.**
- 2 Allineate il vostro volto allo schermo e toccate  per scattare una foto.
- 3 Selezionate il sesso della Emoji personale, e toccate **Successiva**.
- 4 Decorate l'Emoji personale e toccate **Avanti**.
- 5 Toccate **Fatto**.

A questo punto vengono creati l'Emoji personale e gli adesivi con Emoji personale. Potete visualizzare gli adesivi con Emoji personale nella schermata Studio Emoji personale. Fate riferimento a [Adesivi con Emoji personale](#) per maggiori informazioni.

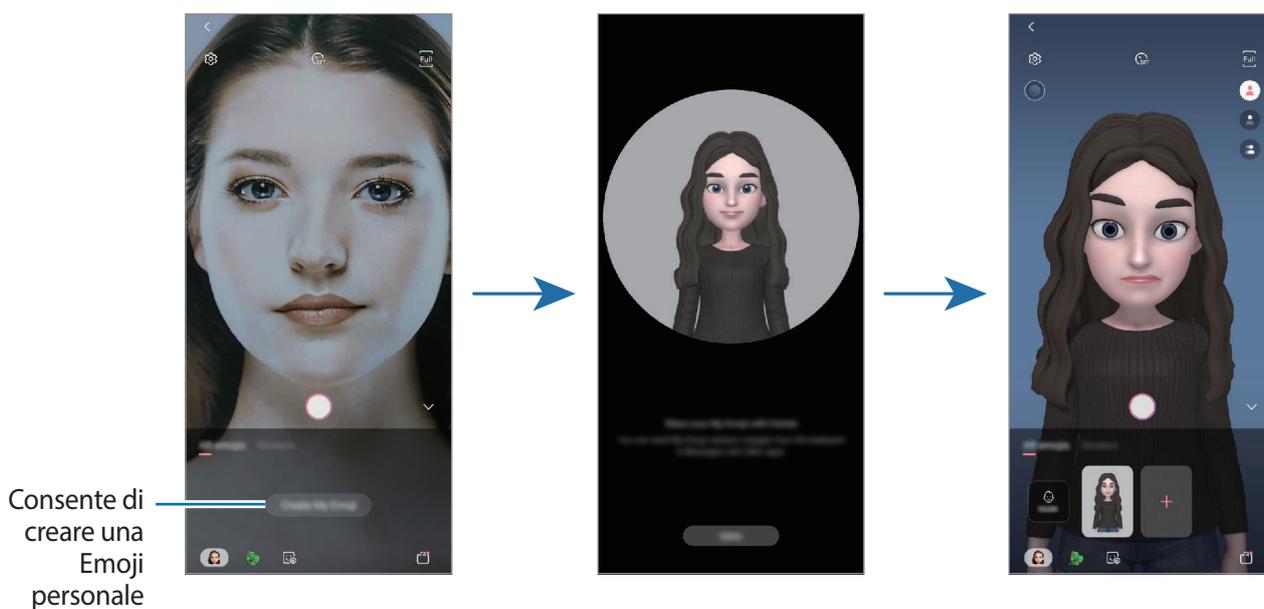

Potete utilizzare la funzionalità **Emoji AR** sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore. Se state utilizzando la fotocamera posteriore, questa passa automaticamente alla fotocamera anteriore. Per passare da una fotocamera all'altra, scorrete in alto o in basso nella schermata di anteprima.

Eliminazione di un'Emoji personale

Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR**. Tenete premuto l'Emoji personale da eliminare e toccate . A questo punto l'Emoji personale e gli adesivi con Emoji personale vengono eliminati.

Personalizzazione dell'Emoji personale


Modificate oppure decorate un'Emoji personale nella schermata Studio Emoji personale dopo aver scaricato vari oggetti da AR World. Potete anche aggiungere adesivi con Emoji personale.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Schermata Studio Emoji personale

Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR** → **Studio**. Comparirà la schermata Studio Emoji personale.

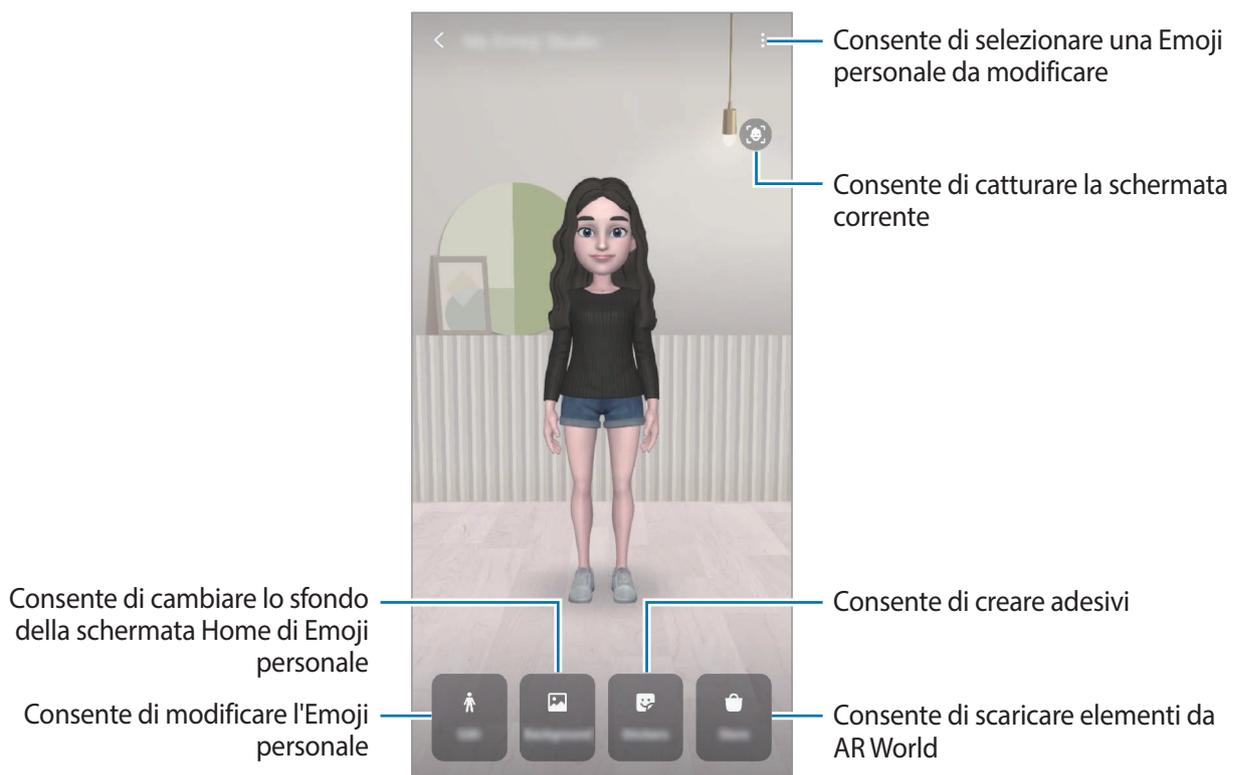

Modifica dell'Emoji personale

Modificate un'Emoji personale oppure cambiate lo sfondo della schermata Studio Emoji personale. Nella schermata Studio Emoji personale, toccate **Modifica** oppure **Sfondo**.

Download di oggetti da AR World

Decorate un'Emoji personale dopo aver scaricato degli oggetti da AR World, ad esempio abiti o accessori.

Nella schermata Studio Emoji personale, toccate **Negozi** e scaricate gli oggetti desiderati. Potete visualizzare gli oggetti scaricati nella schermata di modifica dell'Emoji personale.

Adesivi con Emoji personale

Create i vostri adesivi personali con espressioni e azioni dell'Emoji personale. Potete utilizzare gli adesivi con Emoji personale quando inviate messaggi oppure su un social network.

Visualizzazione degli adesivi con Emoji personale

Nella schermata Studio Emoji personale, toccate **Adesivi**. Successivamente, potete visualizzare gli adesivi con Emoji personale.



Aggiunta degli adesivi

Nella schermata Studio Emoji personale, toccate **Adesivi** → , spuntate gli adesivi desiderati, quindi toccate **Aggiungi**. L'adesivo viene aggiunto, lo potrete utilizzare in una conversazione via messaggio oppure su un social network.

Creazione dei vostri adesivi personali

Create gli adesivi con Emoji personale come desiderate.

1 Nella schermata Studio Emoji personale, toccate **Adesivi** → **Crea adesivi person.**

2 Modificate gli adesivi come desiderate.


-  : consente di selezionare un'espressione.
-  : consente di selezionare un'azione.
-  : consente di aggiungere adesivi.
- **T** : consente di inserire del testo.
-  : consente di selezionare lo sfondo dell'adesivo.

3 Toccate **Salva**.

Uso degli adesivi con Emoji personale nelle chat

Potete utilizzare gli adesivi con Emoji personale durante una conversazione via messaggio oppure su un social network. Le azioni seguenti sono un esempio di uso degli adesivi con Emoji personale nell'applicazione **Messaggi**.

- 1 Mentre state componendo un messaggio nell'applicazione **Messaggi**, toccate  sulla tastiera Samsung.
- 2 Toccate l'icona Emoji personale.
- 3 Selezionate uno degli adesivi Emoji personale.
L'adesivo viene inserito.

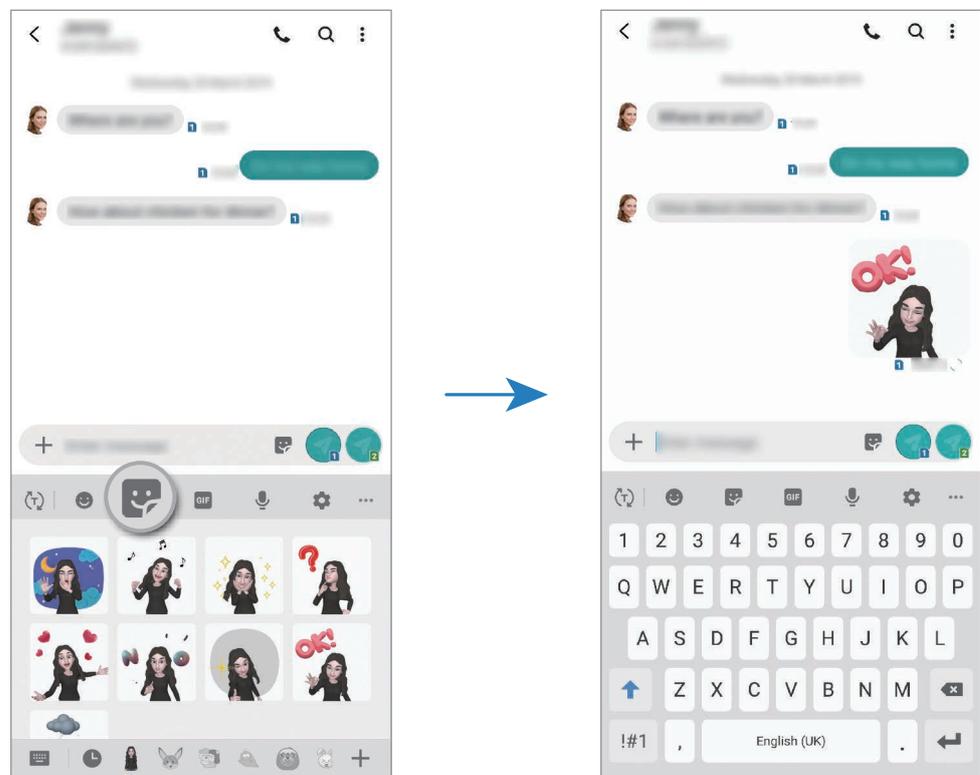

Icona Emoji personale

Eliminazione di un adesivo con Emoji personale

Sulla tastiera Samsung, toccate  e toccate  nella parte inferiore della tastiera. Selezionate gli adesivi con Emoji personale da eliminare e toccate **Elimina**.

Realizzazione di foto e video con Emoji personale


Create foto e video divertenti con Emoji personale utilizzando varie modalità di scatto.



Base




Maschera

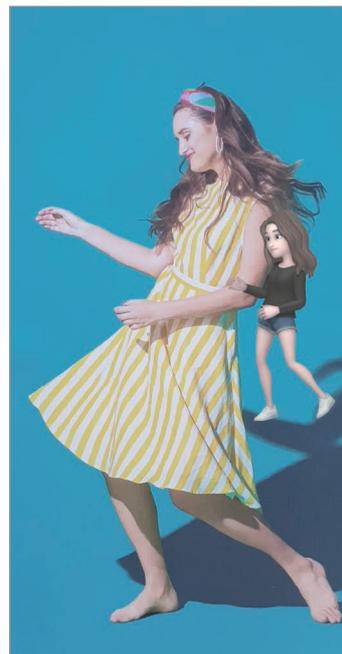

Mini movimento

- 1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR**.
- 2 Selezionate l'Emoji personale da utilizzare.

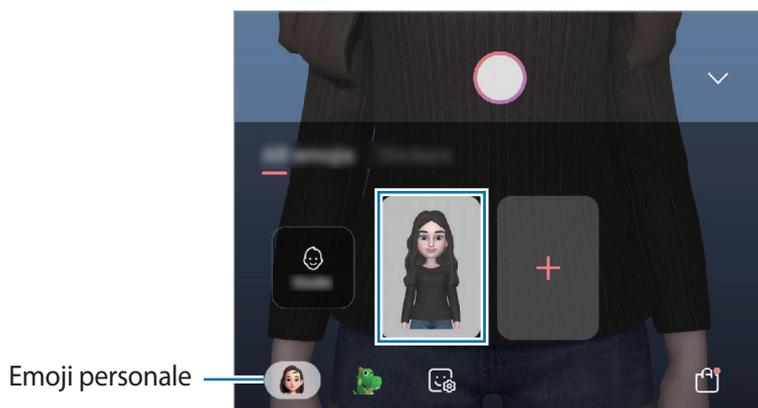

3 Selezionate la modalità da utilizzare.

-  (**Base**): l'Emoji personale replica le vostre espressioni.
-  (**Maschera**): il volto dell'Emoji personale si sovrappone al vostro volto, dando l'impressione di indossare una maschera.
-  (**Mini movimento**): l'Emoji personale imita i movimenti del vostro corpo.

4 Toccate  per scattare una foto, oppure scorrete verso sinistra nella schermata di anteprima e toccate  per registrare un video.


Potete visualizzare e condividere le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

Realizzazione di foto o video con Emoji espressive o adesivi

Le Emoji espressive replicano le vostre espressioni. Inoltre, potete applicare degli effetti adesivi che seguono il volto.

1 Avviate l'applicazione **Camera** e toccate **Emoji AR**.

2 Selezionate un'Emoji espressiva, oppure toccate **Adesivi** e selezionate l'adesivo da utilizzare.

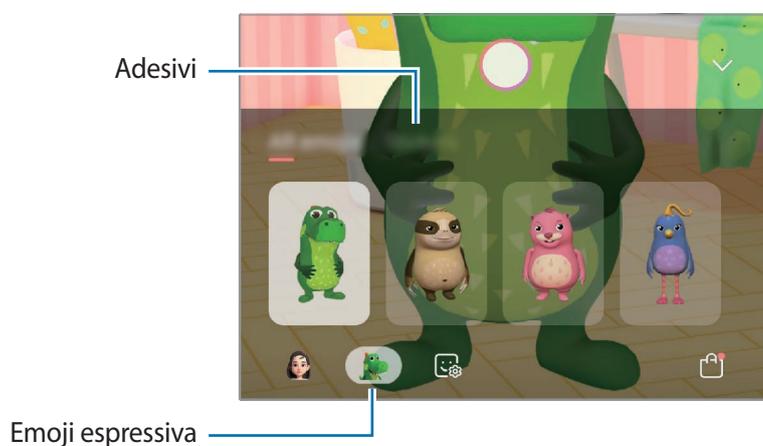

3 Toccate  per scattare una foto, oppure scorrete verso sinistra nella schermata di anteprima e toccate  per registrare un video.

Potete visualizzare e condividere le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

Always On Display

Con lo schermo spento, potete visualizzare informazioni come l'orologio o il calendario, oppure controllare la riproduzione musicale.

Inoltre, potete controllare le notifiche di nuovi messaggi o chiamate perse.



La luminosità di Always On Display potrebbe cambiare automaticamente in base alle condizioni di illuminazione.

Configurazione della modalità di visualizzazione di Always On Display


Potete selezionare in che modo visualizzare Always On Display. È possibile far comparire Always On Display sempre oppure solo toccando lo schermo quando questo è spento. Inoltre, potete impostare la durata di visualizzazione di Always On Display.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Always On Display** → **Modalità di visualizzazione**, quindi selezionate la modalità desiderata.

- **Tocca per mostrare:** toccando lo schermo Always On Display compare per 10 secondi.
- **Mostra sempre:** Always On Display viene mostrato sempre.
- **Mostra come programmato:** Always On Display compare nell'orario impostato. Toccate **Imposta programma** per impostare l'ora di inizio e fine.

Apertura di notifiche su Always On Display

Quando ricevete notifiche di messaggi, chiamate perse o applicazioni, le icone di notifica compariranno su Always On Display. Toccate due volte l'icona di una notifica per visualizzare i dettagli.

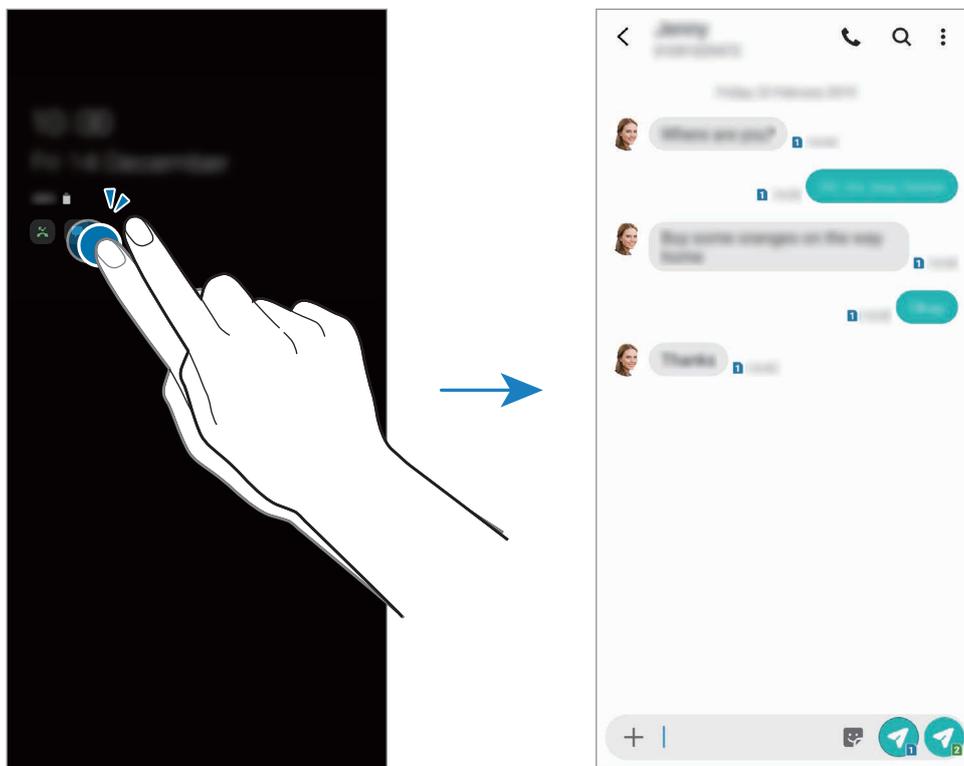

Se lo schermo è bloccato, dovrete sbloccarlo per visualizzare le notifiche.

Controllo della riproduzione di musica su Always On Display

Su Always On Display potete controllare la riproduzione musicale.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **FaceWidget**, quindi toccate il cursore **Musica** per attivare questa funzione.
- 2 Per controllare la riproduzione di musica su Always On Display, toccate due volte l'orologio.
- 3 Scorrete verso sinistra o verso destra sull'orologio per passare al controller musicale.
- 4 Toccate le icone per controllare la riproduzione.

Visualizzazione di un'immagine su Always On Display

Potete visualizzare un'immagine su Always On Display. Inoltre, potete visualizzare una GIF animata.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Stile orologio** → **Always On Display**.
- 2 Trascinate l'elenco dei tipi verso sinistra e selezionate il tipo che riporta un'immagine.
- 3 Toccate **+** e selezionate un'immagine.
Per inserire una GIF animata, toccate **GIF** e selezionate un file.
- 4 Toccate **Fatto**.

Disattivazione di Always On Display

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate **Schermata di blocco**, quindi toccate il cursore **Always On Display** per disattivare questa funzione.

Multischermo

Introduzione

Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.



Vista a schermo diviso



Vista pop-up


Vista a schermo diviso

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso**.

L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

- 3** Nella finestra più in basso, scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'altra applicazione da avviare.

Per avviare le applicazioni non presenti nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate il tasto Home oppure il tasto Indietro e selezionate un'applicazione.

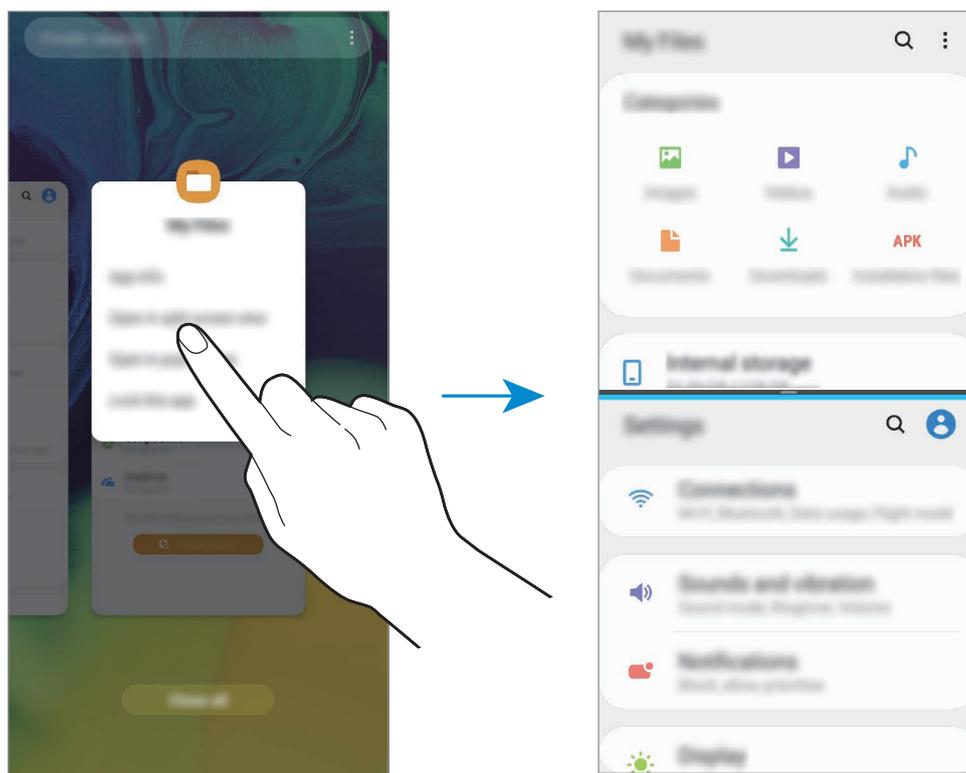

Regolazione della dimensione della finestra


Trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolarne la dimensione.

Quando trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso sullo schermo, la finestra verrà massimizzata.

Vista pop-up

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione popup**.

La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

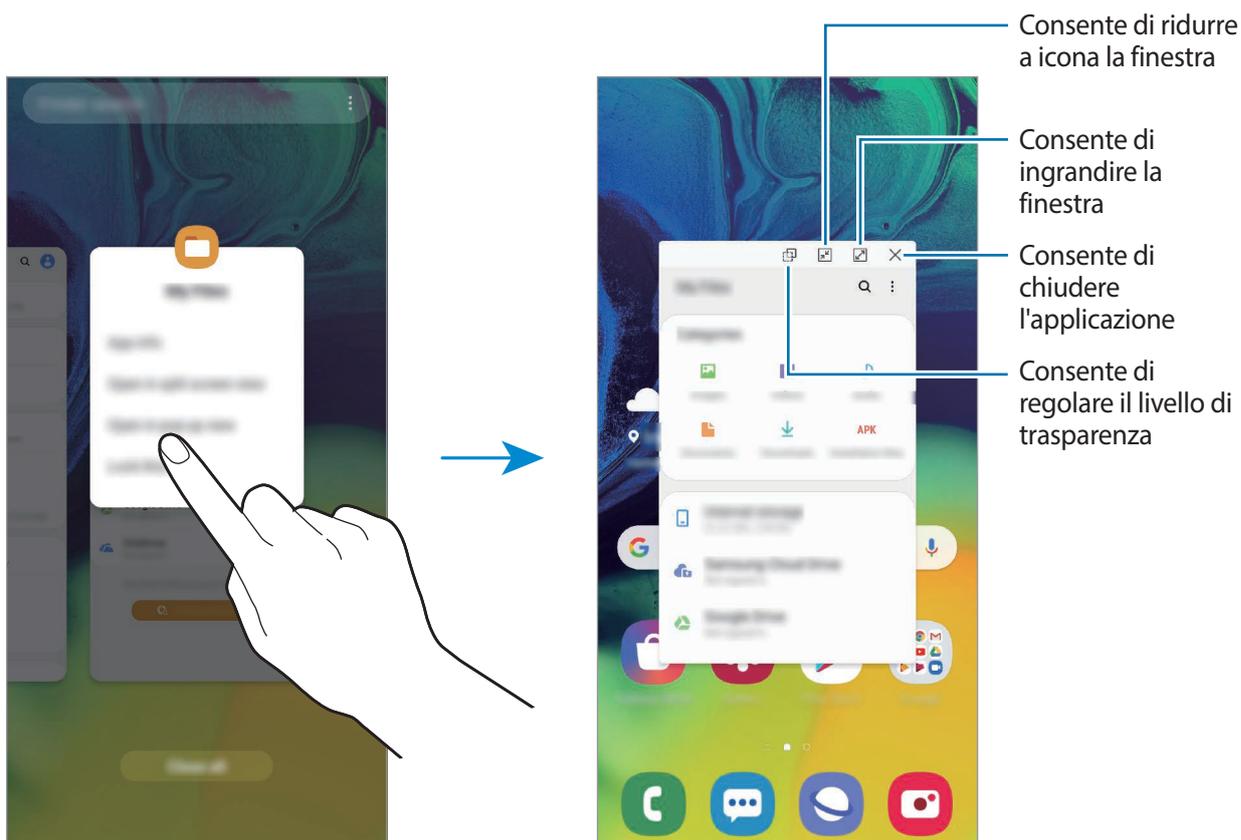

Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la barra degli strumenti della finestra e trascinatela in una nuova posizione.

Samsung Pay

Introduzione

Registrate le carte che utilizzate più di frequente su Samsung Pay, un servizio di pagamenti mobile, per effettuare pagamenti rapidamente e in sicurezza. Samsung Pay supporta la Magnetic Secure Transmission (MST) e la Near Field Communication (NFC) per consentire il pagamento tramite i comuni lettori di carte di credito.

Potete visualizzare informazioni aggiuntive, come le carte che supportano questa funzionalità, sul sito www.samsung.com/samsung-pay.



- Per utilizzare questa funzionalità, dovete effettuare l'accesso al Samsung account e registrare i vostri dati biometrici. Fate riferimento a [Samsung account](#) e [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- Per effettuare pagamenti con Samsung Pay, potrebbe essere necessario che il dispositivo disponga di una rete Wi-Fi o mobile, in base al paese.
- La disponibilità e le funzionalità supportate da questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- La trasmissione magnetica sicura (MST) potrebbe non essere supportata in base alla regione.

Configurazione di Samsung Pay

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Pay**.
- 2 Accedete al vostro Samsung account.
- 3 Leggete e accettate i termini e le condizioni.
- 4 Registrate l'impronta digitale da utilizzare quando effettuate un pagamento.
- 5 Create un PIN da utilizzare quando effettuate un pagamento.



Questo PIN sarà utilizzato per verificare varie azioni in Samsung Pay, come l'esecuzione di pagamenti e lo sblocco dell'applicazione.

Registrazione delle carte

Potete registrare facilmente le carte acquisendone l'immagine con la fotocamera.




Potete verificare quali carte supportano questa funzionalità dal sito Web Samsung Pay (www.samsung.com/samsung-pay).

Avviate l'applicazione **Samsung Pay**, toccate **Carte di pagamento**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la registrazione della carta.


Come effettuare un pagamento

- 1 Tenete premuta l'immagine di una carta nella parte inferiore dello schermo e trascinatela verso l'alto.

In alternativa, avviate l'applicazione **Samsung Pay**.

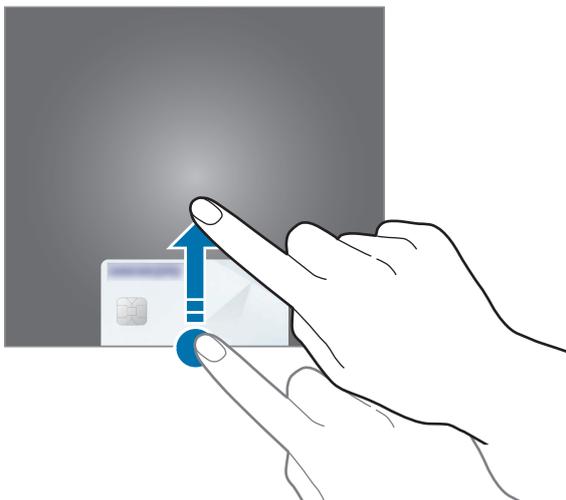

- 2 Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra e selezionate la carta da utilizzare.

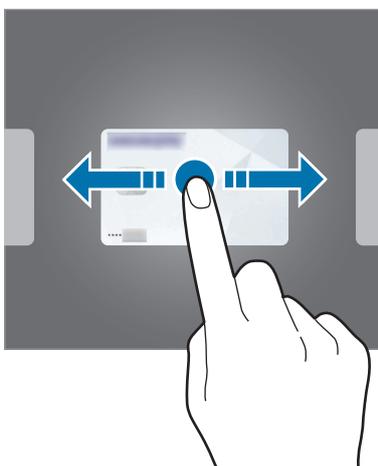

3 Eseguite la scansione dell'impronta digitale.

In alternativa, inserite il PIN di pagamento impostato al momento della configurazione di Samsung Pay.

4 Fate toccare il retro del vostro dispositivo al lettore di carte.

Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.



- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
- Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

Annullamento dei pagamenti

Se vi recate nel negozio in cui è stato effettuato il pagamento, è possibile effettuare lo storno appoggiando il vostro dispositivo al POS o lettore carte per finalizzare la restituzione dell'importo dell'acquisto.

Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra per selezionare la carta utilizzata. Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'annullamento del pagamento.

La cancellazione di un pagamento effettuato con Samsung Pay segue le stesse regole di un pagamento effettuato con la carta fisica.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare la vostra banca o l'emittente della carta.

Samsung Health

Introduzione

Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health, competere con gli amici e consultare consigli sulla salute.


Utilizzo di Samsung Health

Avviate l'applicazione **Samsung Health**. Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese.

Per aggiungere elementi alla schermata Home di Samsung Health, toccate  → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi.

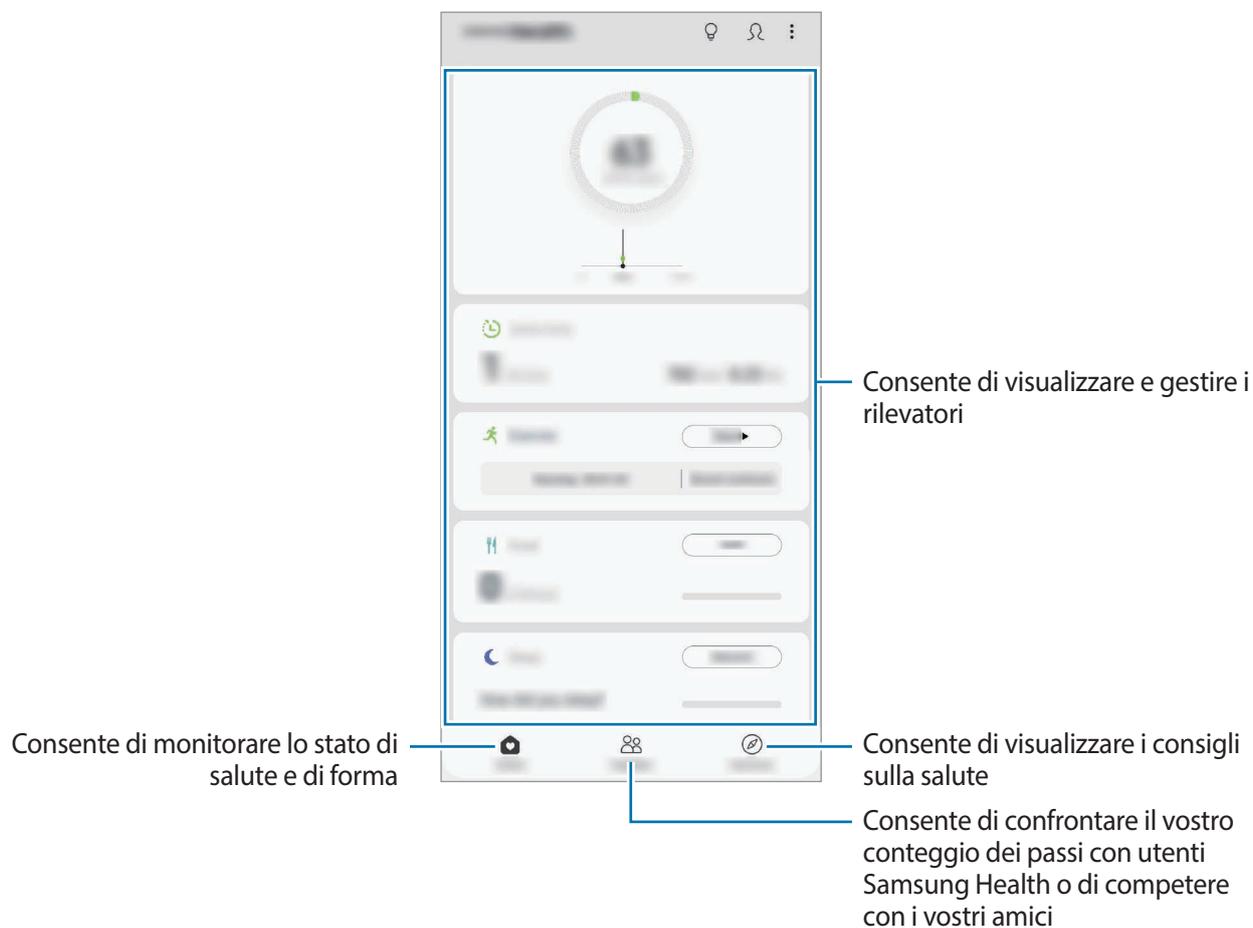

Together


Together vi consente di stabilire obiettivi per il conteggio dei passi e di competere con i vostri amici. Potete invitare i vostri amici a camminare con voi, a stabilire obiettivi sul numero di passi da raggiungere, a gareggiare in sfide e a visualizzare la vostra posizione in classifica.

Nella schermata Home di Samsung Health, toccate **Together**.

Passi

Il dispositivo conta il numero di passi fatti e misura la distanza percorsa.

Nella schermata Home di Samsung Health, toccate il rilevatore di passi.

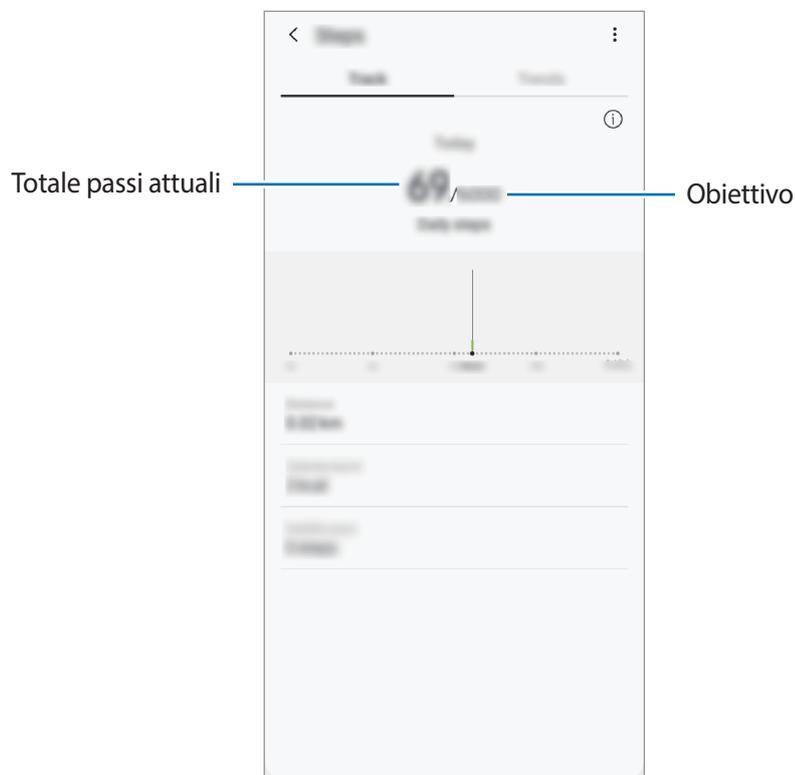

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio da parte del rilevatore dei passi e la visualizzazione del conteggio relativo. Inoltre, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la finestra pop-up indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il rilevatore dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.
- Sul pannello delle notifiche potete verificare il numero di passi attuali. Per disattivare le notifiche, nella schermata Home di Samsung Health, toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore **Passi correnti** sotto **In corso** per disattivare questa funzione. In alternativa, aprite il pannello delle notifiche, tenete premuto su una notifica, quindi toccate il cursore per disattivare questa funzione.

Informazioni aggiuntive

- Samsung Health è finalizzato esclusivamente al benessere e alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a Samsung Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di Samsung Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedeste al vostro Samsung account da Samsung Health, i vostri dati potrebbero essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da Samsung Health utilizzando l'opzione Cancella dati personali nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovrete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di Samsung Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro espresso consenso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzare l'applicazione, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di Samsung Health.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable è un'applicazione che consente di gestire i vostri dispositivi indossabili. Quando connettete il dispositivo a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable**.

Toccate **Avvia percorso** per connettere il dispositivo al dispositivo indossabile. Seguite le istruzioni visualizzate per terminare la configurazione. Fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo indossabile per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il dispositivo indossabile.

Samsung Members

Samsung Members offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti sui dispositivi Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

Avviate l'applicazione **Samsung Members**.




- La disponibilità e le funzionalità supportate da questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Per inviare un feedback o postare commenti, dovete accedere al Samsung account. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.

Samsung Notes

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note

- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes** e toccate **+**.
- 2 Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti in cima allo schermo e componete una nota.

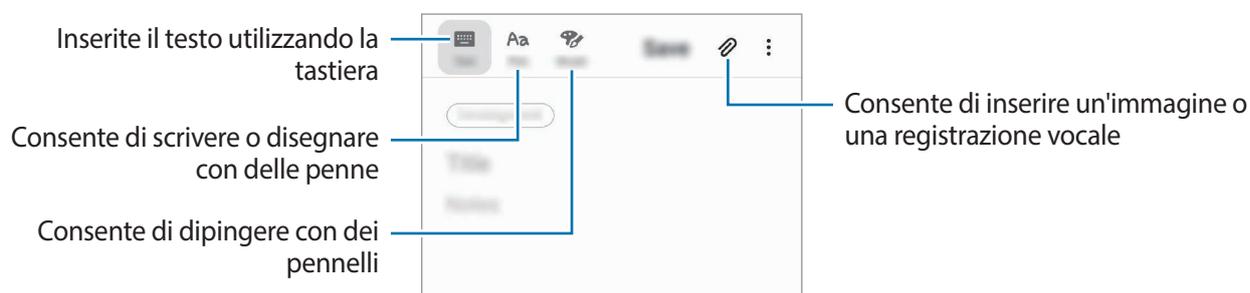

- 3 Al termine della composizione della nota, toccate **Salva**.

Eliminazione delle note


- 1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**.
- 2 Tenete premuto su una nota da eliminare.
Per eliminare più note, spuntate altre note da eliminare.
- 3 Toccate **Elimina**.

Calendario

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e i promemoria.

Creazione di eventi

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **+** oppure toccate due volte una data.
Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, selezionate la data e toccate **+**.
- 2 Inserite i dettagli dell'evento.

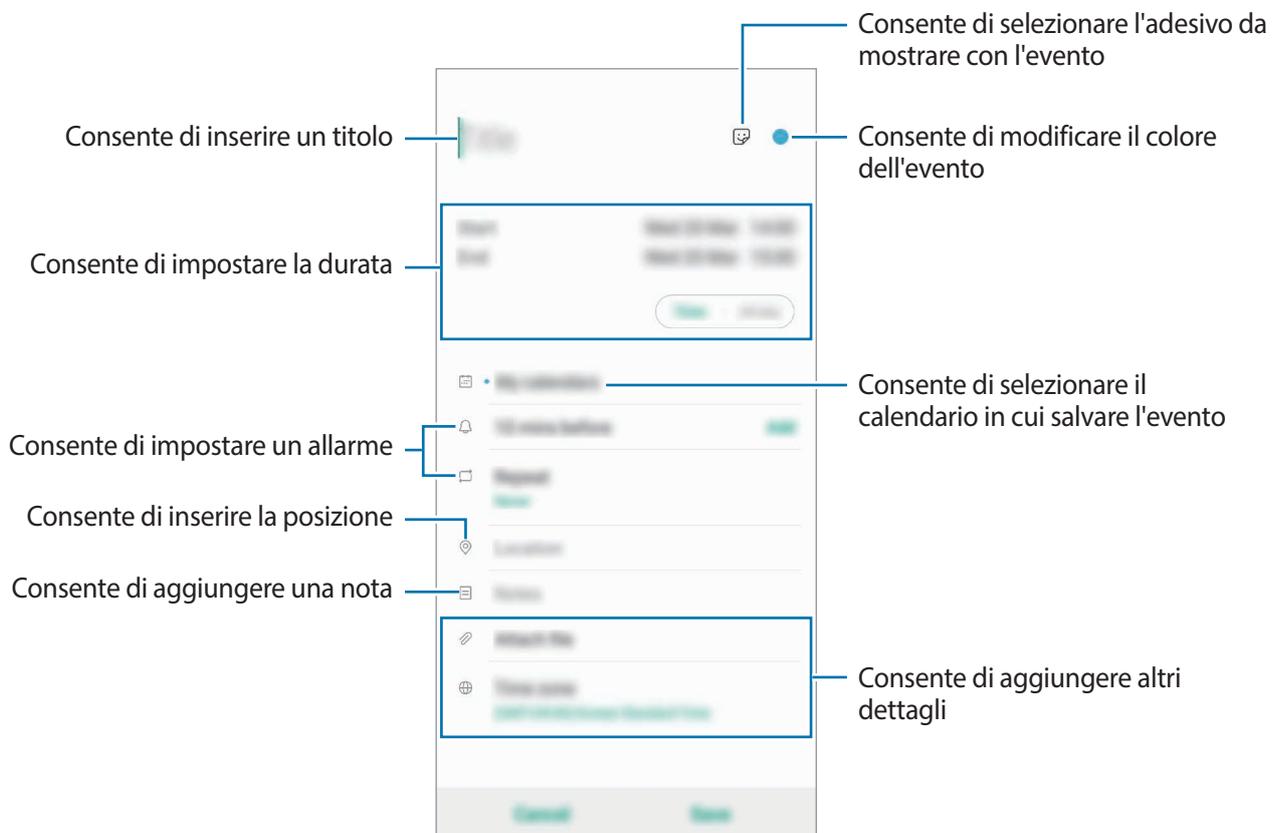

- 3 Toccate **Salva** per salvare l'evento.

Creazione di promemoria

Potete creare attività come promemoria e ricevere notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria. Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria**. Sarà avviata l'applicazione **Promemoria**. Fate riferimento a [Promemoria](#) per maggiori informazioni.

Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Account e backup** → **Account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Selezionate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.
Per il Samsung account, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  →  → **Aggiungi nuovo account**. Successivamente, selezionatene uno con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

Registratore vocale

Introduzione


Utilizzate diverse modalità di registrazione per varie situazioni. Il dispositivo è in grado di convertire la voce in testo e di distinguere più sorgenti audio.

Creazione di registrazioni vocali

- 1 Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.

2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

- Toccate  per sospendere la registrazione.
- Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.

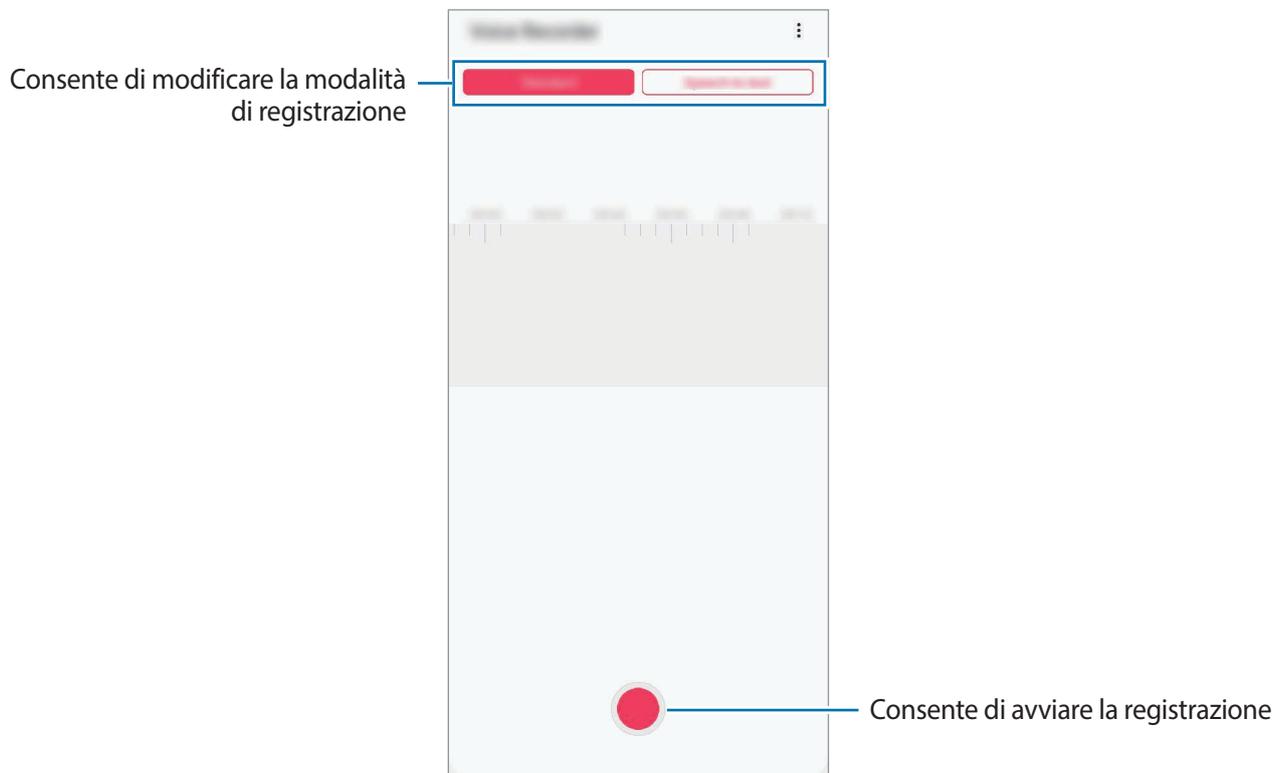

3 Toccate  per terminare la registrazione.

4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

Cambio della modalità di registrazione

Avviate l'applicazione **Registratore vocale**.

Selezionate una modalità in cima al menu del registratore vocale.

- **Standard:** è la modalità di registrazione normale.
- **Da voce a testo:** il dispositivo registra la vostra voce e la converte contemporaneamente in testo visualizzato. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e chiaramente in un luogo silenzioso.



Se la lingua di sistema del promemoria vocale non dovesse corrispondere alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconoscerà la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Avviate l'applicazione **Archivio**.

Visualizzate i file memorizzati in ciascuna memoria.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare la memoria del dispositivo, toccate  → **Analisi della memoria**.

Per cercare file o cartelle, toccate **Q**.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Sveglia

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Tocate **+** nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **Salva**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Tocate **Ignora** per interrompere la sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **Rinvia** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuto su una sveglia, spuntate le sveglie da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Tocate **+**, inserite il nome di una città o selezionate una città dalla mappa, quindi toccate **Aggiungi**.

Per utilizzare il convertitore di fusi orari, toccate **☰** → **Convertitore fuso orario**.

Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto su un fuso orario, spuntate i fusi orari da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Cronometro**.
- 2 Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **Parziale**.
- 3 Toccate **Ferma** per interrompere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometraggio, toccate **Riprendi**.
 - Per cancellare i tempi parziali, toccate **Ripristina**.

Timer

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **Timer**.
Per aggiungere un timer utilizzato regolarmente, toccate **+**, impostate una durata e un nome, quindi toccate **Aggiungi**.
- 2 Impostate la durata e toccate **Avvia**.
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **Ignora** quando il timer scade.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

-  : consente di visualizzare la cronologia di calcolo. Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**. Per chiudere il pannello della cronologia di calcolo, toccate .
-  : consente di utilizzare lo strumento di conversione delle unità. Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.
-  : consente di visualizzare la calcolatrice scientifica.

Radio

Ascolto della Radio FM

Avviate l'applicazione **Radio**.

Prima di utilizzare questa applicazione, dovete collegare un auricolare che funga da antenna radio.



La Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando l'avviate per la prima volta.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni.



Riproduzione da altoparlante

Potete ascoltare la radio dall'altoparlante invece che dall'auricolare collegato.

Toccate  → **Riproduci con altoparlante**.

Ricerca delle stazioni radio

Avviate l'applicazione **Radio**.


Tocate **Scansione**. La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni.

Game Launcher

Introduzione

Game Launcher raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** per un accesso semplice. Potete impostare il dispositivo sulla modalità gioco per eseguire i giochi più facilmente.

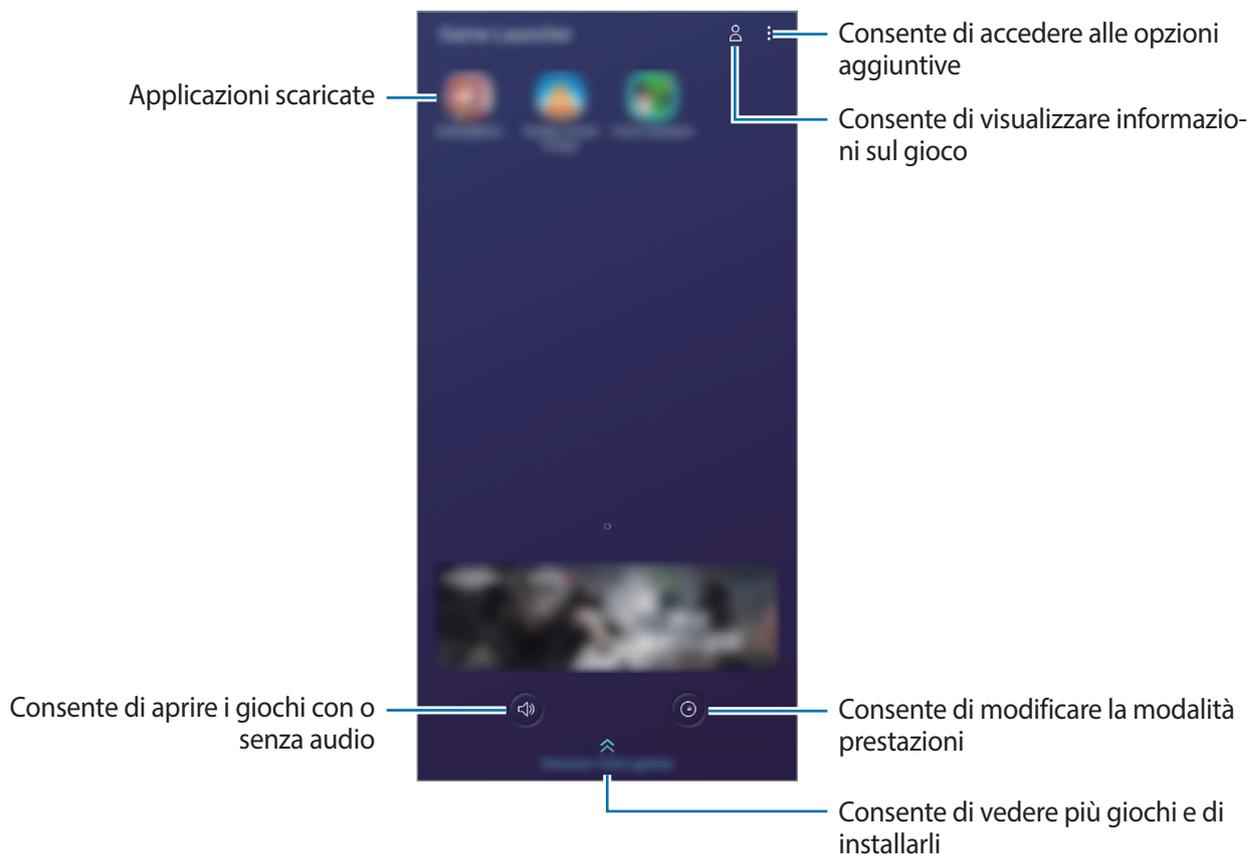

Utilizzo di Game Launcher

1 Avviate l'applicazione **Game Launcher**.



Se **Game Launcher** non compare, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Game Launcher** per attivare questa funzione.

2 Toccate un gioco dall'elenco.

Per trovare altri giochi, trascinate la schermata verso l'alto.



I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata di avvio giochi. Se non riuscite a visualizzare i vostri giochi, toccate **⋮** → **Aggiungi applicazioni**.

Rimozione di un gioco da Game Launcher

Tenete premuto su un gioco e toccate **Rimuovi da Game Launcher**.

Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Avviate l'applicazione **Game Launcher**, toccate **⚙**, quindi trascinate la barra per selezionare la modalità desiderata.

- **Più risparmio energetico:** consente di risparmiare la batteria durante i giochi.
- **Bilanciato:** consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Più prestazioni:** consente di ottenere il massimo delle prestazioni durante i giochi.

Per modificare le impostazioni dei singoli giochi, toccate il cursore **Impostazioni singolo gioco** per attivare questa funzione.



L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

Utilizzo di Game Tools

Durante un gioco potete utilizzare diverse opzioni del pannello di Game Tools. Per aprire il pannello di Game Tools, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.

- **Chiamate e notifiche:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle chiamate in arrivo e delle notifiche durante le partite. Fate riferimento a [Configurazione della modalità di visualizzazione delle chiamate in arrivo e delle notifiche durante le partite](#) per maggiori informazioni.
- **Blocca durante il gioco:** consente di bloccare alcune funzionalità durante le partite.
- **Funzioni di gioco avanzate:** consente di impostare funzionalità aggiuntive.
- **Blocco pul. navigazione:** consente di nascondere i tasti della barra di navigazione. Per visualizzare i tasti, toccate  sulla barra di navigazione.
- **Blocco con tocco schermo:** consente di bloccare il touchscreen durante una partita. Per sbloccare il touchscreen, trascinate l'icona di blocco in una direzione qualsiasi.
- **Schermata:** consente di catturare uno screenshot.
- **Registra:** consente di registrare le vostre sessioni di gioco. Per interrompere la visualizzazione, toccate  sulla barra di navigazione.

Configurazione della modalità di visualizzazione delle chiamate in arrivo e delle notifiche durante le partite

Potete godervi le vostre sessioni di gioco senza essere disturbati, anche quando ricevete una chiamata o una notifica.

Tocate  → **Chiamate e notifiche** e selezionate un'opzione per attivarla.

- **Notifiche chiam. ridotte a icona:** in cima allo schermo compare una piccola notifica quando ricevete una chiamata durante le partite.
- **Non visualizzare le notifiche:** consente di visualizzare solo le notifiche di alcune applicazioni o le notifiche di emergenza durante le partite.

Avvio delle applicazioni in finestre pop-up durante una partita

Potete avviare le applicazioni in finestre pop-up durante una partita.

Tocate  e selezionate un'applicazione dall'elenco applicazioni.

Per modificare l'elenco delle applicazioni, toccate .

Modalità Bambino

Introduzione

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Avvio della Modalità Bambino

Quando avviate la Modalità Bambino per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso sul pannello di notifica, quindi toccate  (**Modalità Bambino**) per attivare questa funzione.

2 Leggete la pagina introduttiva e toccate **Avanti**.

3 Create un PIN da utilizzare per la Modalità Bambino.

Se avete già impostato il metodo di blocco dello schermo sul dispositivo, potete utilizzare lo stesso metodo di blocco per Modalità Bambino senza creare un nuovo PIN.

Comparirà la schermata di questa modalità.



Quando si attiva la funzionalità **Controllo genitori** oppure si chiude Modalità Bambino viene utilizzato il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

Utilizzo della Modalità Bambino

Aprirete il pannello di notifica, scorrete in basso sul pannello di notifica, quindi toccate  (**Modalità Bambino**) per attivare questa funzione. Comparirà la schermata di questa modalità.

Nella schermata Modalità Bambino, selezionate l'applicazione da utilizzare.



Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Modalità Bambino e visualizzare la cronologia d'uso.

Nella schermata Modalità Bambino, toccate  → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

- **Nome del bambino:** consente di gestire il profilo dei vostri figli.
- **Imposta tempo di gioco giornaliero:** consente di limitare la durata di utilizzo per Modalità Bambino.
- **Uso giornaliero:** consente di visualizzare il tempo di utilizzo quotidiano di Modalità Bambino.

- **Attività:** consente di visualizzare la cronologia delle attività di Modalità Bambino.
- **Contattati spesso:** consente di visualizzare i contatti più frequenti su Modalità Bambino.
- **Creazioni del bambino:** consente di visualizzare i lavori creati dalle applicazioni su Modalità Bambino.
- **Contenuti consentiti:** consente di consultare le applicazioni o i contenuti supportati da Modalità Bambino e di aggiungerli.

Chiusura di Modalità Bambino

Per chiudere Modalità Bambino, toccate il tasto Indietro oppure toccate  → **Chiudi Modalità Bambino**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

SmartThings

Introduzione

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o altri smartphone. Inoltre, potete controllare e gestire TV, elettrodomestici e prodotti appartenenti alla categoria Internet of Things (IoT) con il vostro smartphone.

Potete aggiungere e gestire i dispositivi per luogo e stanza. Ad esempio, aggiungete “casa” come luogo e gestite i dispositivi per stanza, come soggiorno e camera da letto.

- **Connessione con dispositivi nelle vicinanze:** consente di connettervi con i dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o dispositivi indossabili, in modo facile e veloce.
- **Registrazione e controllo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT:** consente di registrare frigoriferi, lavatrici, condizionatori, purificatori d'aria, TV intelligenti e prodotti Internet of Things (IoT) sul vostro smartphone e di visualizzare il loro stato, oppure controllarli dallo schermo del vostro smartphone.

- **Ricezione delle notifiche:** consente di ricevere delle notifiche dai dispositivi connessi al vostro smartphone. Ad esempio, quando il bucato è finito, riceverete una notifica sullo smartphone.



- Per utilizzare SmartThings, il vostro smartphone e gli altri dispositivi devono essere connessi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al massimo SmartThings, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

Connessione a dispositivi nelle vicinanze

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth.



I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Aggiungi dispositivo** oppure toccate **+** → **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Toccate **Rilevamento automatico**.
- 4 Selezionate un dispositivo dall'elenco e connettetevi allo stesso seguendo le istruzioni visualizzate.

Utilizzo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT

Visualizzate lo stato di elettrodomestici, TV e prodotti IoT dallo schermo del vostro smartphone. Potete raggruppare i dispositivi in base alla loro posizione e aggiungere parametri per controllare facilmente e comodamente i dispositivi.

Collegamento di dispositivi

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate **Aggiungi dispositivo** oppure toccate **+** → **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionate un tipo di dispositivo.
In alternativa, toccate **Rilevamento automatico** oppure **Q** per cercare i dispositivi.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per connettere i dispositivi.

Visualizzazione e controllo dei dispositivi connessi

Potete visualizzare e controllare i dispositivi. Ad esempio, potete controllare gli ingredienti nel frigorifero o regolare il volume del TV.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
Comparirà l'elenco dei dispositivi connessi.
- 2 Visualizzate lo stato dei dispositivi sull'elenco.
Per controllare i dispositivi, selezionate un dispositivo. Quando il controller fornito con il dispositivo selezionato viene scaricato, potrete controllare il dispositivo.

Aggiunta di dispositivi e scene in base al luogo

Aggiungete dispositivi in base alla posizione, visualizzate l'elenco dei dispositivi in una stessa posizione, quindi controllateli. Inoltre, potete aggiungere una scena ad un luogo per controllare più dispositivi contemporaneamente.

Aggiunta di luoghi

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings** e toccate  →  → **Aggiungi nuova posizione**.
- 2 Inserite il nome del luogo.
 - Per impostare un luogo, toccate **Posizione geografica** per selezionare un luogo sulla mappa e toccate **Fatto**.
 - Per aggiungere delle stanze al luogo, toccate **Stanze**, spuntate le stanze da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.
- 3 Toccate **Fatto**.
Il luogo sarà aggiunto.
Per aggiungere dei dispositivi al luogo, toccate **Aggiungi dispositivo** oppure toccate  → **Aggiungi dispositivo** e seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.

Aggiunta di scene

Aggiungete una scena e registrate i dispositivi per controllare più dispositivi contemporaneamente.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate  →  e selezionate un luogo.
- 3 Toccate  → **Scene** → **Aggiungi scena**.
- 4 Inserite il nome della scena.
- 5 Toccate  sotto **Azioni** per aggiungere le azioni da eseguire.
- 6 Toccate **Salva**.

Aggiunta di automazioni

Inoltre, potete impostare il funzionamento automatico dei dispositivi in base all'orario prestabilito, allo stato dei dispositivi ed altro.

Ad esempio, aggiungete un'automazione per accendere automaticamente l'audio ogni giorno alle 07:00.

- 1 Avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Toccate  →  e selezionate un luogo.
- 3 Toccate  → **Automazioni** → **Aggiungi automazione**.
- 4 Toccate  sotto **Se**, impostate le condizioni di attivazione dell'automazione, quindi toccate **Successiva**.
- 5 Toccate  sotto **Allora** e impostate le azioni da eseguire.
- 6 Toccate **Fatto**.

Ricezione delle notifiche

Potete ricevere sul vostro smartphone le notifiche dai dispositivi connessi. Ad esempio, quando il bucato è finito, riceverete una notifica sullo smartphone.

Per selezionare da quali dispositivi ricevere notifiche, avviate l'applicazione **SmartThings**, toccate  →  → **Notifiche**, quindi toccate i cursori accanto ai dispositivi desiderati.


Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  e selezionate un metodo di condivisione, come messaggio ed e-mail.

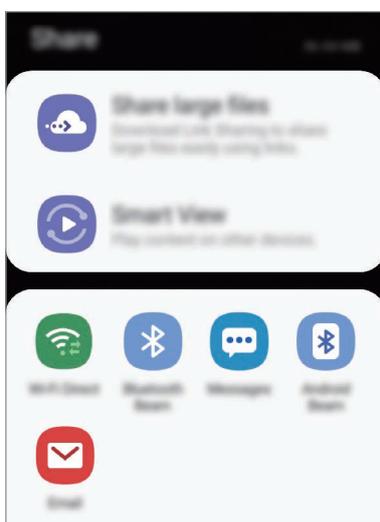

Quando avete la cronologia delle comunicazioni o delle condivisioni, i contatti compaiono sul pannello delle opzioni di condivisione. Per condividere i contenuti direttamente tramite l'applicazione corrispondente, selezionate l'icona di una persona. Se la funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Condivisione diretta** per attivare questa funzione.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive

- **Condividi file grandi dimens.:** consente di condividere file di grandi dimensioni. Caricate file sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link Web. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- **Smart View:** consente di condividere i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con i dispositivi che supportano SmartThings. Inoltre, potete consultare il contenuto visualizzato su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo.

Quando l'immagine viene inviata ai dispositivi dei destinatari, sui loro dispositivi comparirà una notifica. Toccate la notifica per visualizzare o scaricare l'immagine.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate sulla mappa del mondo e visualizzate le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

Play Film

Acquistate o noleggiate video, come film e programmi TV, da **Play Store**.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Duo

Eseguite una semplice videochiamata.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**.

Connessioni

Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare il Wi-Fi per connettersi ad una rete Wi-Fi e di accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. Fate riferimento a [Wi-Fi](#) per maggiori informazioni.
- **Bluetooth:** consente di scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Fate riferimento a [Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- **Visibilità dispositivo:** consente agli altri di trovare il vostro dispositivo per condividere con voi dei contenuti. Quando questa funzione è attiva, il dispositivo sarà visibile agli altri dispositivi quando sono alla ricerca dei dispositivi disponibili.
- **NFC e pagamento:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Fate riferimento a [NFC e pagamento](#) per maggiori informazioni.

- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Inoltre, potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Fate riferimento a [Risparmio dati](#) per maggiori informazioni.

- **Gestione schede SIM** (modelli doppia SIM): consente di attivare le vostre schede SIM o USIM e di personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento a [Gestione schede SIM \(modelli doppia SIM\)](#) per maggiori informazioni.
- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth. Fate riferimento a [Router Wi-Fi e tethering](#) per maggiori informazioni.
- **Call & Message Continuity:** consente di utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica del dispositivo su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Fate riferimento a [Altre impostazioni di rete](#) per maggiori informazioni.

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Inserite la password e toccate **Connetti**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **Rimuovi**.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettervi.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovuto a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
 - Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.
 - Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

NFC e pagamento

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.




Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Letture delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzionalità NFC per leggere le informazioni sui prodotti.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo a un tag NFC.
Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

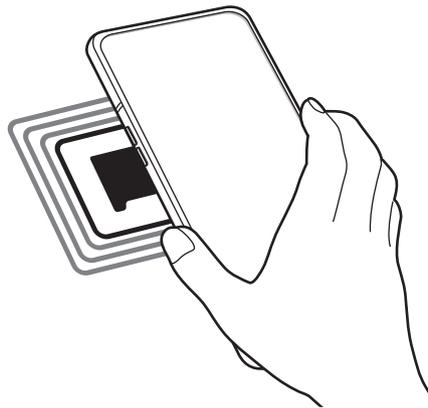

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento** → **Tocca e paga** → **PAGAMENTO**, quindi selezionate un'opzione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Invio di dati con la funzionalità NFC


Trasferite dati, come immagini o contatti, con altri dispositivi mettendo a contatto l'antenna NFC del dispositivo con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate il cursore **Android Beam** per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e avvicinate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del vostro.

4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

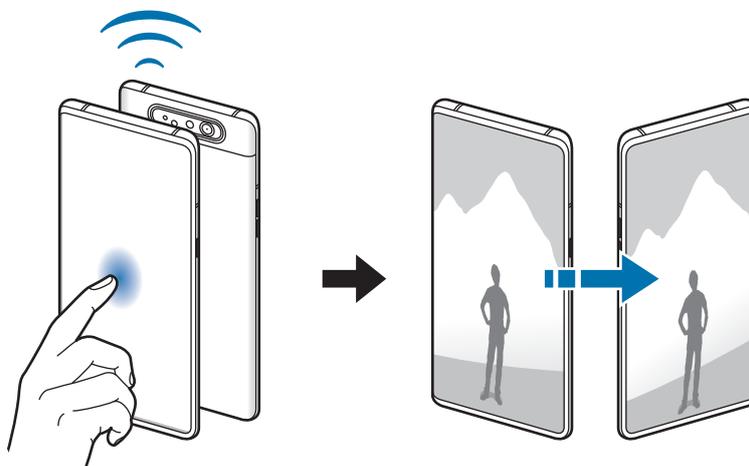


Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

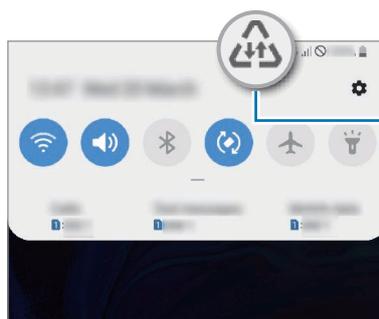

Funzionalità risparmio dati attiva



Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Consenti uso dati con Risp. dati** e selezionate le applicazioni.

App che usano solo connessione dati

Selezionate le applicazioni che devono utilizzare sempre i dati mobili, anche quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi.

Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano la disconnessione. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni saranno avviate utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **App che usano solo conness. dati**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi toccate i cursori accanto alle applicazioni desiderate.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Gestione schede SIM (modelli doppia SIM)

Attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento a [Utilizzo di doppie schede SIM o USIM \(modelli doppia SIM\)](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**.

- **Chiamate:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per le chiamate vocali.
- **SMS:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per la messaggistica.
- **Connessione dati:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per i servizi dati.
- **Conferma SIM per chiamate:** consente di richiedere quale scheda SIM o USIM utilizzare per la chiamata successiva, senza utilizzare la vostra scheda SIM o USIM preferita per le chiamate.
- **Dual SIM sempre attiva:** consente di autorizzare le chiamate in arrivo dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.



L'attivazione di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi per l'inoltro di chiamata, in base al Paese o al gestore.

Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **Salva**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.



- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul dispositivo toccate  → **Configura Router Wi-Fi**, spuntate **Mostra opzioni avanzate**, quindi deselezionate **Nascondi dispositivo personale** e **Usa banda a 5 GHz se disponibile**.
- Se l'altro dispositivo non riesce a connettersi al router Wi-Fi, toccate  → **Dispositivi consentiti** e disattivate **Solo dispositivi consentiti** toccando il cursore.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installate sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Fate riferimento a [Stampa](#) per maggiori informazioni.
- **MirrorLink:** utilizzate la funzione MirrorLink per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio. Fate riferimento a [MirrorLink](#) per maggiori informazioni.
- **VPN:** consente di impostare reti virtuali (VPN) sul dispositivo per connettersi alla rete privata di un'azienda o di una scuola.
- **DNS privato:** consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet:** quando vi collegate a un adattatore Ethernet, potete utilizzare una rete cablata e configurare le impostazioni di rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.

2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.

3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.

4 Selezionate il plug-in per stampante installato.

Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

5 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

MirrorLink

Potete visualizzare la schermata del dispositivo sul monitor dell'unità audio della vostra vettura.

Connettete il vostro dispositivo ad un veicolo per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio del veicolo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **MirrorLink**.



Il dispositivo è compatibile con veicoli che supportano la versione MirrorLink 1.1 o superiore.

Connessione del dispositivo a un veicolo tramite MirrorLink

Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi o mobile.

- 1 Abbinare il dispositivo a un veicolo tramite Bluetooth.
Fate riferimento a [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- 2 Collegate il dispositivo al veicolo utilizzando il cavo USB.
Quando sono collegati, effettuate l'accesso all'applicazione MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio.

Interruzione della connessione MirrorLink

Scollegate il cavo USB dal dispositivo e dal veicolo.

Suoni e vibrazione

Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suoneria:** consente di cambiare la suoneria per le chiamate.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione.

- **Suoni di notifica:** consente di modificare il suono delle notifiche.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Usa tasti volume per multimedia:** consente di regolare il livello del volume dei contenuti multimediali nel dispositivo quando premete i tasti Volume.
- **Suoni e vibrazione del sistema:** consente di impostare il suono o la vibrazione per azioni, tra cui l'attivazione o la disattivazione dello schermo oppure il controllo del touchscreen.
- **Impostazioni audio avanzate:** consente di ottimizzare le impostazioni per la riproduzione dei contenuti multimediali. Fate riferimento a [Dolby Atmos \(suono surround\)](#) oppure [Separa audio applicazione](#) per maggiori informazioni.

Dolby Atmos (suono surround)

Selezionate una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Impostazioni audio avanzate** → **Qualità audio ed effetti** → **Dolby Atmos**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate una modalità.



Prima di utilizzare questa funzionalità, dovete collegare un auricolare.

Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica, separandolo da quello di altre applicazioni.

Ad esempio, potete ascoltare il Navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Impostazioni audio avanzate** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il tasto Indietro.
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Badge icona dell'applicazione:** consente di modificare le impostazioni relative ai badge delle icone delle applicazioni.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo, notifiche e multimedia, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Barra di stato:** consente di scegliere se visualizzare solo le tre notifiche più recenti o tutte e se mostrare la percentuale della batteria residua.
- **Inviare di recente:** consente di visualizzare le applicazioni che hanno ricevuto notifiche recenti e di modificare le impostazioni di notifica. Per personalizzare le impostazioni di notifica per altre applicazioni, toccate **Mostra tutti** → ▼ → **Tutti/e** e selezionate un'applicazione dall'elenco.

Schermo

Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva:** consente al dispositivo di tenere traccia delle modifiche della luminosità e di applicarle automaticamente in condizioni di luminosità simili.
- **Filtro Luce blu:** consente di attivare il filtro luce blu e di modificare le impostazioni del filtro. Fate riferimento a [Filtro Luce blu](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità notte:** consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Fate riferimento a [Modalità notte](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display. Fate riferimento a [Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile e dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione e il tipo di carattere.

- **Zoom schermo:** consente di modificare le impostazioni di zoom della schermata.
- **Applicazioni a schermo intero:** consente di selezionare le applicazioni da utilizzare nel formato a schermo intero.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Schermata Home:** consente di modificare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home e altro.
- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.
- **Protezione da tocchi involontari:** impedisce il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Sensibilità tocco:** consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco così da poter utilizzare pellicole protettive per lo schermo.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica. Fate riferimento a [Screensaver](#) per maggiori informazioni.

Filtro Luce blu

Riducete l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Filtro Luce blu** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione per regolare l'opacità del filtro.
- 3 Per programmare l'applicazione del filtro luce blu dello schermo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.
 - **Dal tramonto all'alba:** consente di applicare il filtro luce blu di notte e di disattivarlo al mattino, in base alla posizione attuale.
 - **Programmazione personalizzata:** consente di applicare il filtro luce blu ad un'ora prestabilita.

Modalità notte

Riducete l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio.



- In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- Potete attivare o disattivare rapidamente la modalità notturna dal pannello delle notifiche. Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso sul pannello di notifica, quindi toccate  (**Modalità notte**).

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità notte** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Per pianificare l'applicazione della modalità Notte, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.
 - **Dal tramonto all'alba:** consente di attivare la modalità notturna di notte e di disattivarla al mattino, in base alla posizione attuale.
 - **Programmazione personalizzata:** consente di impostare un'ora specifica per l'attivazione e disattivazione della modalità notturna.

Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display

Cambiate la modalità schermo o regolate il colore del display in base alle vostre preferenze.

Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Vivida:** consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza del display. Inoltre, potete regolare il bilanciamento del bianco del display in base al valore cromatico.
- **Naturale:** consente di regolare lo schermo su una tonalità naturale.




- Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Vivida**.
- La modalità **Vivida** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.
- Non potete cambiare la modalità schermo quando è attivo il Filtro Luce Blu.

Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolando le tonalità di colore che preferite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida** e regolate la barra di regolazione sotto **Bilanciamento bianco**.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.

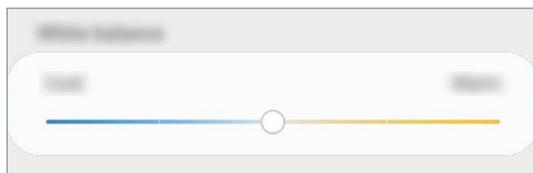

Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore Rosso, Verde oppure Blu.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida**.
- 2 Toccate **Impostazioni avanzate**.
- 3 Regolate la barra per i colori **R** (Rosso), **G** (Verde), oppure **B** (Blu) secondo le vostre preferenze. La tonalità dello schermo sarà regolata.

Screensaver

Visualizzate immagini come screensaver quando lo schermo si spegne in maniera automatica. Lo screensaver sarà visualizzato quando il dispositivo è in carica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Screensaver** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate un'opzione.
Se selezionate **Cornice foto** oppure **Foto**, sarà avviata una presentazione con le immagini selezionate. Se selezionate **Riquadri foto**, le immagini selezionate appariranno come piccole schede e si sovrapporranno.
- 3 Toccate  per selezionare gli album da visualizzare.
- 4 Al termine, toccate il tasto Indietro.
Per visualizzare l'anteprima dell'opzione selezionata, toccate **Anteprima**.



Se toccate lo schermo durante la visualizzazione dello screensaver, lo schermo si accende.

Sfondi e temi

Modificate le impostazioni relative agli sfondi per la schermata Home e la schermata di blocco, oppure applicate vari temi al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondi e temi**.

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo.
- **Icone:** consente di cambiare lo stile delle icone.
- **AOD:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare su Always On Display.

Schermata di blocco

Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Fate riferimento a [Smart Lock](#) per maggiori informazioni.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Always On Display:** consente di visualizzare informazioni quando lo schermo è spento. Fate riferimento a [Always On Display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile orologio:** consente di cambiare il tipo e il colore dell'orologio sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco il fuso orario locale e quello di casa quando siete in roaming.
- **FaceWidget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Informazioni contatto:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco le informazioni di contatto, ad esempio il vostro indirizzo e-mail.
- **Notifiche:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Collegamenti alle applicazioni:** consente di selezionare le applicazioni da aprire dalla schermata di blocco.
- **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.

Smart Lock

Potete impostare se sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate un'opzione e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dati biometrici e sicurezza

Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza**.

- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- **Preferenze dati biometrici:** consente di modificare le impostazioni relative ai dati biometrici.

- **Google Play Protect:** consente di verificare l'eventuale presenza di applicazioni e situazioni dannose, di essere avvisati del loro potenziale pericolo e di rimuoverle.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web del servizio Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato. Inoltre, potete consentire al servizio localizzazione di Google di fornire informazioni più accurate sulla posizione del dispositivo.
- **Aggiornamento della sicurezza:** consente di visualizzare la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Samsung Pass:** consente di verificare facilmente e in maniera sicura la vostra identità attraverso i vostri dati biometrici. Fate riferimento a [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Fate riferimento a [Area Personale](#) per maggiori informazioni.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.
- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Autorizzazioni delle app:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi.
- **Invia dati diagnostici:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Informazioni di marketing:** consente di ricevere informazioni commerciali da Samsung, come offerte speciali, vantaggi per i membri e newsletter.

Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potrete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Blocco schermo
- Area Personale



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Anche se avete impostato l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password che avete impostato quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo l'impronta. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati. Per utilizzare i dati biometrici in applicazioni o funzionalità, dovrete registrare nuovamente i vostri dati biometrici.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione della vostra impronta digitale sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:


- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- Il dispositivo è dotato di un sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato nella parte centrale inferiore dello schermo. Assicuratevi che la pellicola protettiva dello schermo o il touchscreen in corrispondenza del sensore di riconoscimento delle impronte digitali non vengano graffiati o danneggiati da oggetti come monete, chiavi, penne e collane.
- Assicuratevi che l'area del sensore di riconoscimento delle impronte digitali nella parte centrale inferiore dello schermo e le vostre dita siano pulite e asciutte.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere l'impronta digitale. Premete sullo schermo in modo che il dito sia ben a contatto con la superficie del sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **Continua**.
- 3 Consente di impostare un metodo di blocco dello schermo.

4 Registrate la vostra impronta digitale.

Posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali nella parte inferiore dello schermo. Dopo che il dispositivo ha rilevato il dito, sollevatelo e posizionate nuovamente sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

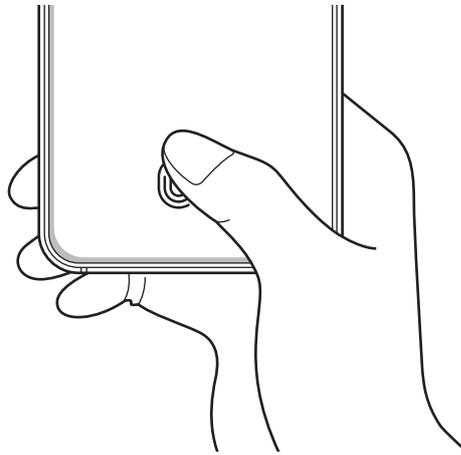

Ripetete questa azione finché l'impronta non viene registrata.

5 Al termine della registrazione delle impronte digitali, toccate **Fatto**.

Verifica delle impronte digitali registrate

Potete verificare se la vostra impronta digitale è registrata posizionando il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Verifica impronte dig. aggiunte**.
- 4 Posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.
Viene visualizzato il risultato del riconoscimento.

Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate l'impronta digitale da eliminare e toccate **Rimuovi**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione.

Modifica dell'impostazione dell'icona di riconoscimento impronte digitali

Impostate il dispositivo per mostrare o nascondere l'icona di riconoscimento dell'impronta digitale quando sollevate il dispositivo oppure toccate lo schermo quando è spento.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Mostra icona con schermo spento** per attivare questa funzione.

Samsung Pass

Samsung Pass rende più facile e sicuro l'accesso al vostro Samsung account, ai siti Web o alle applicazioni utilizzando i dati biometrici invece delle credenziali di accesso. Inoltre, Samsung Pass vi consente di inserire dati personali, come indirizzo o gli estremi della carta di pagamento, più facilmente e rapidamente tramite i vostri dati biometrici registrati.

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e impostate l'accesso ai siti Web o alle applicazioni supportate tramite i dati di Samsung Pass.



- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro Samsung account. Fate riferimento a [Samsung account](#) per maggiori informazioni.
- La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.
- I dati biometrici e i dati delle carte di pagamento registrati vengono salvati solo sul dispositivo e non vengono sincronizzati con altri dispositivi o server.

Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Toccate **Accesso**, inserite ID e password del vostro Samsung account, quindi toccate **Accedi**.
- 3 Accettate i termini e le condizioni di Samsung Pass.
- 4 Registrate le vostre impronte digitali.
Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.

5 Effettuate la scansione delle impronte digitali e toccate **Avanti** per completare la registrazione su Samsung Pass.

- Se è spuntata l'opzione **Aggiungi Samsung Pass alla schermata Home**, l'icona Samsung Pass sarà aggiunta alla schermata Home.
- Se è spuntata l'opzione **Usa Samsung Pass anziché password di Samsung account**, potete utilizzare i dati biometrici registrati per verificare la vostra identità invece di inserire la password del vostro account.

Verifica della password del Samsung account

Ad esempio, potete utilizzare i dati biometrici registrati per verificare la vostra identità, invece di inserire la password del vostro account quando, ad esempio, acquistate contenuti da **Galaxy Store**.

- 1** Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2** Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3** Toccate **☰** → **Impostazioni** → **Samsung account**, quindi toccate il cursore **Conferma con Samsung Pass** per attivare questa funzione.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1** Aprite il sito Web a cui volete accedere.
- 2** Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso al sito Web.
- 3** Quando compare la finestra pop-up che chiede se desiderate salvare le informazioni di accesso, spuntate **Accedi utilizzando le impronte digitali con Samsung Pass** e toccate **Ricorda**.
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere al sito Web.

Utilizzo di Samsung Pass per accedere alle applicazioni

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere alle applicazioni che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite un'applicazione a cui volete accedere.
- 2 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso all'applicazione.
- 3 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **Salva**.

Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere all'applicazione.

Gestione dei dati di accesso

Visualizzate l'elenco dei siti Web e delle applicazioni impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestite i vostri dati di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Accesso** e selezionate un sito Web o un'applicazione dall'elenco.
- 4 Toccate **Modifica** e modificate ID, password, il nome del sito Web o dell'applicazione.
Per eliminare il sito Web o l'applicazione, toccate **Elimina**.

Utilizzo di Samsung Pass con siti Web e applicazioni

Quando utilizzate siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass potrete accedervi facilmente.

Per visualizzare l'elenco di siti Web e applicazioni che supportano Samsung Pass, nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**, sbloccate lo schermo con il vostro metodo di blocco preimpostato, quindi toccate  → **Partner**. Se non ci sono siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, l'opzione **Partner** non compare.



- I siti Web e le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile di eventuali perdite o inconvenienti causati dall'accesso a siti Web o applicazioni tramite Samsung Pass.

Inserimento automatico dei dati personali

Potete utilizzare Samsung Pass per inserire il vostro indirizzo o gli estremi della carta di pagamento nelle applicazioni che supportano la compilazione automatica dei dati personali.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Riemp. autom. moduli** e selezionate **Aggiungi indirizzo** oppure **Aggiungi carta**.
- 4 Inserite le informazioni e toccate **Salva**.
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass quando inserite automaticamente i dati personali sulle applicazioni supportate.


Eliminazione dei dati Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso e i dati delle applicazioni registrati su Samsung Pass. Il vostro consenso ai termini e alle condizioni del Samsung account resta attivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate  → **Impostazioni** → **Elimina dati**.
- 4 Inserite la password del vostro Samsung account e toccate **OK**.
I vostri dati Samsung Pass saranno eliminati.

Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

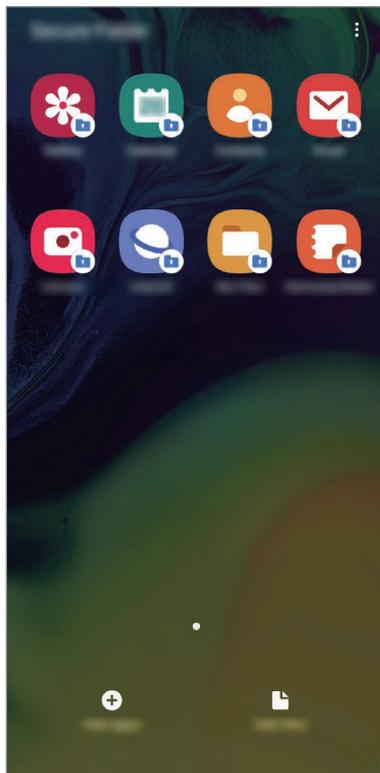

L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.



Per utilizzare Area Personale, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Impostazione dell'Area Personale

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**.
- 2 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **Accetto**.
- 3 Inserite l'ID e la password del Samsung account e toccate **Accedi**.
- 4 Selezionate un metodo di blocco per utilizzare l'Area Personale e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per modificare il nome o il colore dell'icona della Cartella sicura, toccate  → **Personalizza icona**.



- Quando avviate l'applicazione **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco dell'Area Personale, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Toccate il tasto nella parte inferiore della schermata di blocco e inserite la password del vostro Samsung account.

Impostazione del blocco automatico per l'Area Personale

Impostate il blocco automatico dell'Area Personale del dispositivo quando questo non è in uso.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.
- 2 Selezionate un blocco automatico.



Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate  → **Proteggi**.

Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e contatti, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita all'Area Personale.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi file**.

2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.

3 Toccate **Sposta**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale alla memoria predefinita.

1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine e toccate **⋮** → **Sposta fuori da Area Personale**.

Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi applicazioni**.
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.
Per installare applicazioni da **Play Store** oppure **Galaxy Store**, toccate **Download da Play Store** oppure **Scarica da Galaxy Store**.

Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto su un'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.

Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **⋮** → **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.

Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate **⋮** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra Area Personale** per disattivare questa funzione.

In alternativa, trascinate la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Quindi, scorrete verso il basso sul pannello delle notifiche e toccate **Area Personale** per disattivare questa funzione.

Esecuzione del backup e ripristino dell'Area Personale

Eseguite il backup di dati e applicazioni dell'Area Personale su Samsung Cloud mediante il vostro Samsung account e ripristinateli in un secondo momento.

Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Aggiungi account** ed effettuate l'accesso al vostro Samsung account.
- 3 Toccate **Esegui backup dati Area Personale**.
- 4 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.
Il backup dei dati sarà eseguito su Samsung Cloud.

Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Ripristina**.
- 3 Toccate  per selezionare un dispositivo per il ripristino dei dati.
- 4 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.
I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati sul dispositivo.

Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, avviate l'applicazione **Archivio** e toccate **Memoria interna** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

Account e backup

Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.


- **Account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Backup e ripristino:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati.
- **Samsung Cloud:** consente di gestire i contenuti che desiderate conservare al sicuro su Samsung Cloud. Verificate lo stato di utilizzo della memoria Samsung Cloud e sincronizzate, effettuate il backup o ripristinate i dati. Fate riferimento a [Samsung Cloud](#) per maggiori informazioni.
- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Fate riferimento a [Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#) per maggiori informazioni.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

Samsung Cloud

Sincronizzate i dati salvati sul dispositivo, come immagini e video, con Samsung Cloud e visualizzate i dati salvati. Inoltre, potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinarli in un secondo momento.

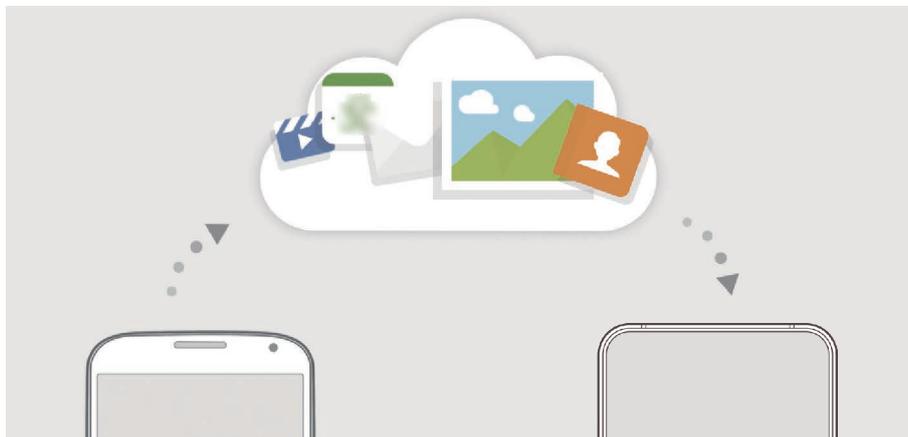

Per utilizzare Samsung Cloud, dovete effettuare l'accesso al vostro Samsung account.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati salvati sul vostro dispositivo, come immagini, video ed eventi con Samsung Cloud e accedervi da altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate **☰** → **Impostazioni** → **Impostaz. sinc. e backup autom.** → **Sincronizza**.
- 3 Toccate i cursori accanto agli elementi da sincronizzare.



Potete controllare i dati salvati o modificare le impostazioni toccando **Galleria**, **Altri dati sincronizzati**, oppure **Samsung Cloud Drive**.

Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Esegui backup dello smartphone**.
- 2 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.
- 3 Toccate **Fatto**.



- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Esegui backup dello smartphone**.
- Per visualizzare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud** → **Ripristina dati** → ▼, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate **Ripristina dati** → ▼ e selezionate il dispositivo desiderato.
- 3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

Funzioni avanzate

Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Se il dispositivo subisce uno scuotimento eccessivo o un urto, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.

- **Bixby Routines:** consente di aggiungere delle routine per automatizzare le impostazioni utilizzate ripetutamente. Inoltre, il dispositivo suggerisce delle routine utili in base alle vostre situazioni ricorrenti. Fate riferimento a [Bixby Routines](#) per maggiori informazioni.
- **Attiva Bixby con tasto accens.:** consente di assegnare al tasto di accensione e spegnimento la funzione di tasto Bixby per avviare una conversazione con Bixby tenendo premuto il tasto Bixby.
- **Visualizzazione popup smart:** consente di selezionare le applicazioni di cui visualizzare le notifiche tramite finestre pop-up. Utilizzando questa funzionalità, potete visualizzare rapidamente i contenuti tramite finestre pop-up toccando l'icona sullo schermo.



Questa funzionalità è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo.

- **Acquisizione Intelligente:** consente di catturare la schermata corrente, l'area di scorrimento e di tagliare e condividere subito lo screenshot.
- **Condivisione diretta:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.
- **Riduci animazioni:** consente di ridurre gli effetti a schermo di alcune azioni, ad esempio l'apertura o la chiusura delle applicazioni.
- **Movimenti e gesti:** consente di attivare i movimenti e di configurare le impostazioni. Fate riferimento a [Movimenti e gesti](#) per maggiori informazioni.
- **Game Launcher:** consente di attivare Game Launcher. Fate riferimento a [Game Launcher](#) per maggiori informazioni.

- **Doppio Account:** consente di installare due volte la stessa applicazione e di utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Fate riferimento a [Doppio Account](#) per maggiori informazioni.
- **Invia messaggi SOS:** consente di inviare i messaggi di aiuto premendo tre volte rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.

Bixby Routines

Le Routine Bixby sono un servizio che automatizza le impostazioni utilizzate ripetutamente e suggerisce funzionalità utili in base alle vostre situazioni ricorrenti, imparando le vostre abitudini di utilizzo.

Ad esempio, una routine chiamata “prima di andare a letto” che rispecchia le vostre abitudini di riposo, consente di attivare il filtro luce blu e di regolare la luminosità dello schermo, per garantire il vostro benessere al momento di andare a dormire.

Aggiunta di routine

Aggiungete le routine per un uso più comodo del dispositivo. Quando aggiungete una routine, potete impostarne la condizione di esecuzione su automatica oppure manuale.


Aggiunta delle routine consigliate

Quando il dispositivo apprende le vostre abitudini di utilizzo, vi consiglia l'aggiunta di funzionalità utili, oppure usate di frequente, sotto forma di routine.

Quando compare la notifica del suggerimento, toccate **Vedi tutto** e aggiungetelo alle vostre routine personali.

Aggiunta di routine dall'elenco dei suggerimenti

Visualizzate l'elenco delle funzionalità utili e aggiungetele alle vostre routine personali.

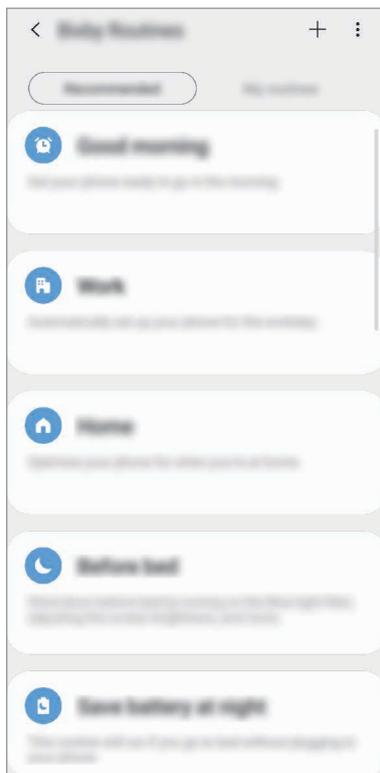

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines**.

2 Nell'elenco **Consigliate**, selezionate la routine desiderata e toccate **Salva routine**.

- Per impostare le condizioni e le azioni della routine, toccate . In alternativa, toccate la condizione o l'azione da modificare.
- Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Pulsante Avvio toccato**. Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione.

Per le routine manuali, possono essere aggiunte alla schermata Home come widget e potrete accedervi rapidamente. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**.

Aggiunta delle vostre routine personali

Aggiungete alle routine le funzionalità desiderate.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **+**.

2 Inserite un nome per la routine.

3 Toccate **+**, impostate le condizioni, quindi toccate **Avanti**.

Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Pulsante Avvio toccato**.

4 Toccate **+**, impostate le azioni, quindi toccate **Fatto**.

Per le routine manuali, possono essere aggiunte alla schermata Home come widget e potrete accedervi rapidamente. Quando compare una finestra pop-up, toccate **Aggiungi**.

Utilizzo delle routine

Esecuzione delle routine automatiche

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni.

Esecuzione delle routine manuali

Potete eseguire manualmente le routine manuali la cui condizione di esecuzione è impostata su **Pulsante Avvio toccato**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali** e toccate **▶** in corrispondenza della routine da eseguire. In alternativa, toccate il widget della routine nella schermata Home.

Visualizzazione delle routine in esecuzione

Le routine in esecuzione compaiono sul pannello delle notifiche. Per visualizzare i dettagli di una routine, toccate la notifica.

Interruzione delle routine in esecuzione

Potete interrompere rapidamente le routine in esecuzione. Nel pannello delle notifiche, selezionate una routine e toccate **Interrompi**.

Gestione delle routine

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby Routines** → **Routine personali**.
Compaiono le vostre routine.

Per disattivare una routine, toccate il cursore corrispondente alla routine oppure .

Per modificare una routine, selezionate una routine e toccate . In alternativa, toccate la condizione o l'azione da modificare.

Per eliminare le routine, toccate  → **Elimina**, spuntate le routine da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

Movimenti e gesti

Attivate la funzionalità movimento e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Solleva per attivare:** consente di accendere lo schermo quando sollevate il dispositivo.
- **Toccate due volte per attivare:** consente di accendere lo schermo del dispositivo toccando due volte su un punto qualsiasi quando lo schermo è spento.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Muto semplice:** consente al dispositivo di disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo o rivolgendo lo schermo del dispositivo verso il basso.
- **Modalità con una mano:** consente di ridurre le dimensioni del display per una maggiore praticità quando utilizzate il dispositivo con una sola mano.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

- **Trasc. per chiamare/inviare msg:** consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio scorrendo verso sinistra o destra su un contatto o su un numero di telefono nelle applicazioni **Telefono** oppure **Rubrica**.

Doppio Account


Installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.

Compariranno le applicazioni supportate.

- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.

La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con . Quando ricevete notifiche dalla seconda applicazione, le notifiche saranno visualizzate con , così da distinguerle dalle notifiche della prima applicazione.

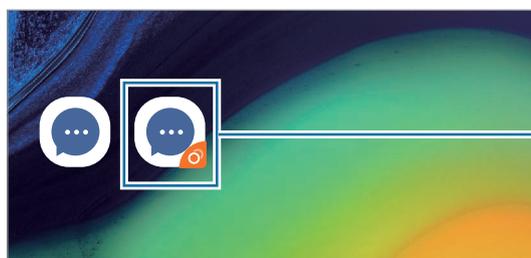

Seconda applicazione



- La funzionalità Doppio Account potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
- 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disinstallare e toccate **Disattiva** oppure **Disinstalla**.

Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.



Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

Benessere digitale

Consultate la cronologia di utilizzo giornaliera del vostro dispositivo. Potete visualizzare informazioni che indicano per quanto tempo lo schermo è rimasto acceso, quante volte per quanto tempo avete aperto le applicazioni oppure avete utilizzato determinate funzionalità. Inoltre, potete limitare il tempo di utilizzo oppure modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale**.



Impostazione di timer per le applicazioni

Potete limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non potrete utilizzarla.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale** → **Dashboard**.
- 2 Toccate **Nessun timer** accanto all'applicazione desiderata e impostate il tempo.

Attivazione della modalità relax


Potete attivare la modalità riposo per ridurre l'affaticamento degli occhi prima di dormire, evitando i disturbi del sonno.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale** → **Riposo** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Attivare il cursore per attivare la funzionalità desiderata.
 - **Scala di grigi:** consente di visualizzare i colori dello schermo in toni di grigio.
 - **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo e notifiche, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- 3 Per pianificare l'attivazione della modalità riposo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per attivare questa funzione, toccate **Imposta programma**, quindi impostate l'ora.

Assistenza dispositivo

Introduzione

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco del dito.

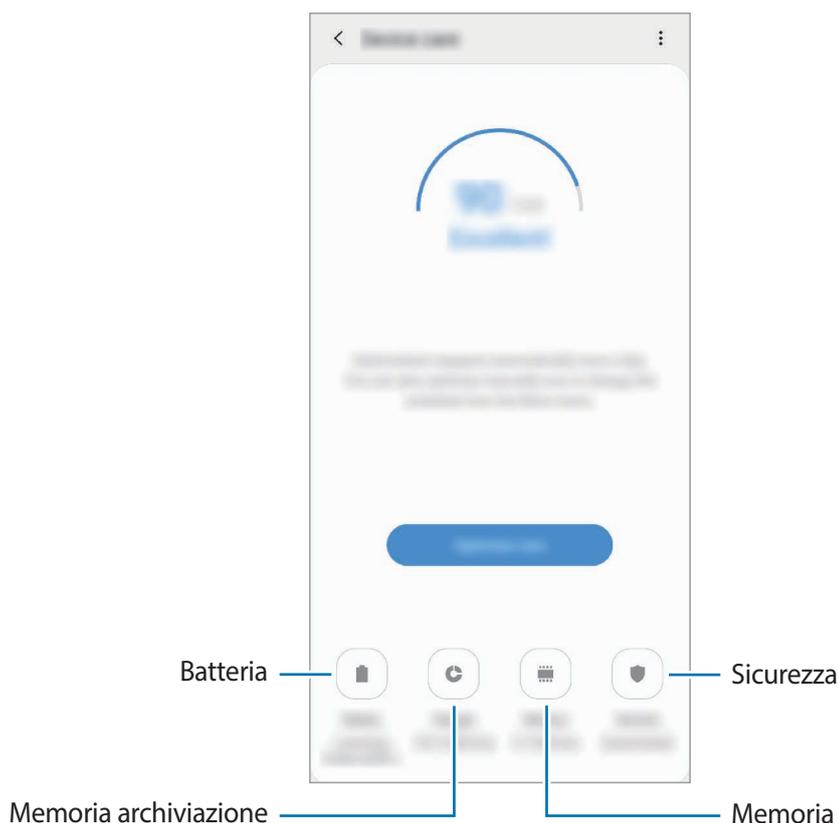

Ottimizzazione del dispositivo

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Ottimizza adesso**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione automatica

Potete impostare l'ottimizzazione automatica del dispositivo quando non lo state utilizzando. Toccate  → **Ottimizzazione automatica** e toccate il cursore per attivare questa funzione. Per impostare l'ora in cui eseguire l'ottimizzazione automatica, toccate **Ora**.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Batteria**.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

Modalità energetica

Selezionate una modalità energetica adatta agli scopi di utilizzo del dispositivo.

Toccate **Modalità energetica** e selezionate un'opzione.

- **Ottimizzata:** la batteria verrà ottimizzata per raggiungere un compromesso tra prestazioni e uso della batteria del dispositivo.
- **Risparmio energ. medio:** consente di attivare il risparmio energetico per aumentare l'autonomia della batteria.
- **Rispar. energ. massimo:** nella modalità massimo risparmio energetico, il dispositivo riduce il consumo della batteria attivando la modalità notturna e limitando le applicazioni e le funzionalità disponibili. Le connessioni di rete, tranne la rete mobile, saranno disattivate.

Potete impostare la ricarica rapida del dispositivo. Toccate  → **Impostazioni** e toccate il cursore **Ricarica rapida con cavo** per attivare questa funzione.

Risparmio energetico adattivo

Potete impostare l'attivazione automatica del risparmio energetico in base alle abitudini di utilizzo e alla quantità di batteria residua.

Toccate **Modalità energetica** e toccate il cursore **Risparmio energetico adattivo** per attivare questa funzione. Il dispositivo attiva il risparmio energetico in base alla situazione per aumentare l'autonomia della batteria.

Gestione dell'uso della batteria per ciascuna applicazione

Potete risparmiare la batteria impedendo alle applicazioni attive in background di utilizzare la batteria quando queste non vengono utilizzate. Selezionate le applicazioni dall'elenco delle applicazioni e toccate il cursore **Attiva sospensione app** per attivare questa funzione.

Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria archiviazione**.



- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito web Samsung.

Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **Pulisci ora**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate un elemento sotto la voce **Dati utente**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **ELIMINA** oppure **DISINSTALLA**.

Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce impedendo alle applicazioni di essere eseguite in background, spuntate le applicazioni dall'elenco delle applicazioni e toccate **Pulisci ora**.

Sicurezza

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo** → **Sicurezza** → **Scansione telefono**.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua e inserimento:** consente di selezionare le lingue del dispositivo e modificare le impostazioni, come il tipo di tastiera e l'inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata. Fate riferimento a [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#) per maggiori informazioni.
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti. Fate riferimento a [Samsung Members](#) per maggiori informazioni.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica. Potete decidere di ripristinare tutte le vostre impostazioni, solo le impostazioni di rete oppure solo le impostazioni di accessibilità. Inoltre, potete riavviare il dispositivo ad un'ora prestabilita per ottimizzarlo.

Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.

Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.

2 Selezionate una lingua da aggiungere.

3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imp. come predefinita**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, trascinate l'icona  accanto ad una lingua e spostatela in cima all'elenco. Quindi, toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Letture schermo**: consente di attivare l'Assistente Vocale, che fornisce un feedback vocale. Per visualizzare le informazioni guida per imparare ad utilizzare questa funzionalità, toccate **Esercitazione**.
- **Miglioramenti della visibilità**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti ipovedenti.
- **Ausili per l'udito**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con problemi di udito.
- **Interazione e manualità**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con manualità ridotta.
- **Impostazioni avanzate**: consente di configurare le impostazioni per l'Accesso diretto e le notifiche.
- **Servizi installati**: consente di visualizzare i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi saranno installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.

Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate security.samsungmobile.com.



Il sito web supporta solo alcune lingue.

Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Modifica**.

- **Stato:** consente di visualizzare varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, del Wi-Fi, l'indirizzo MAC e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le informazioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: quando la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touchscreen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate degli auricolari, assicuratevi che siano connessi correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivare questa funzione.
- Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **Ripristina impostazioni** → **Ripristina** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potrete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Il tasto Applicazioni non compare nella schermata Home

Senza utilizzare il tasto Applicazioni, potete aprire il menu Applicazioni scorrendo in alto o in basso nella schermata Home. Per visualizzare il tasto Applicazioni nella parte inferiore della schermata Home, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Schermata Home**, quindi toccate il cursore **Pulsante Applicazioni** per attivare questa funzione.

Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Bixby non risponde

- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con Bixby persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aperte il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  accanto alla barra di regolazione della luminosità e toccate il cursore **Mostra controllo in alto** per attivare questa funzione.

Samsung Cloud non funziona

- Assicuratevi di essere connessi correttamente ad una rete.
- Durante le verifiche del servizio Samsung Cloud, non potete utilizzare Samsung Cloud. Riprovate in seguito.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.