

Rasoir électrique 100 %
étanche, Series 3000

Shaver series 3000

Têtes 5D Pivot & Flex

Lames PowerCut

60 min de rasage, 1 h de charge



S3134/51

Un rasage de près et un confort accru

Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.

Facile à utiliser

- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
- Vérifiez le niveau de charge
- Conçu pour une manipulation optimale
- Manche antidérapant pour un rasage en toute sécurité
- Protégez votre rasoir entre les rasages

Un rasage confortable

- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable
- Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme
- Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Une charge rapide de 5 minutes pour un rasage de dernière minute
- Égalisez votre moustache et vos pattes

Shaver series 3000

Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

53134/51

Points forts

Têtes 5D Pivot & Flex



Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Lames PowerCut



Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.

Rasage sur peau humide ou sèche



Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

60 minutes d'autonomie



Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.

Ouverture d'une simple pression



Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.

Indicateur de charge à 1 niveau



Consultez l'indicateur intuitif pour savoir si la batterie du rasoir est faible, vide ou entièrement chargée.

Charge rapide en 5 minutes




Vous êtes pressé ? Il vous suffit de brancher votre rasoir pendant 5 minutes pour obtenir suffisamment d'énergie pour 1 rasage complet.

27 lames auto-affûtées



Les 27 lames auto-affûtées de ce rasoir électrique ont été conçues avec précision pour un rasage de près.

Tondeuse rétractable

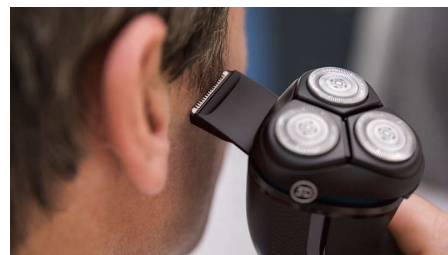

Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

Shaver series 3000

Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3134/51

Points forts

Design ergonomique



Manipulez votre rasoir Philips en toute confiance grâce à son design ergonomique conçu pour une prise en main optimale.

Poignée antidérapante



Ergonomique pour plus de précision et de facilité, le manche de ce rasoir électrique 100 % étanche offre une excellente prise en main sous la douche ou au lavabo.

Couvercle de protection



Protégez la tête de rasage et gardez-la propre entre deux utilisations ou lors de vos déplacements.

Shaver series 3000

Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

53134/51

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Capot de protection

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 60 minutes

Design

Couleur: Bleu orage

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main, Manche antidérapant en caoutchouc

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Performance de rasage

Système de rasage: Lames PowerCut

Suivi des contours: Têtes 5D Pivot & Flex

Facile d'utilisation

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

Écran: Indicateur d'autonomie à 1 niveau

À sec ou avec de la mousse: Rasage sur peau humide ou sèche

Fonctionnement: Débrancher avant utilisation, Utilisation sans fil uniquement

