

Owner's Manual


60BFM4250 Series

Le manuel du propriétaire
Handleiding

For FAQs and more
information, Please visit
the manufacturer website.

Model: 60BFM4250 Series

PROJECTOR

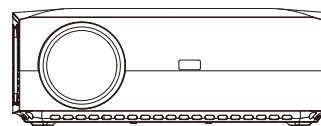

☞ The manual is subject to
change without any prior notice.

☞ OSD options and pictures shown
in this document may differ slightly from
your product.

☞ Please read the instructions
carefully before using the product and keep safely
for future reference.



CONTENT

English	01
Français	22
Nederlands	43

Important Safety Instructions

Read and understand all instructions before you use this device. Do not change any settings that are not described in this manual. If physical injury, loss of data, or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Setup

- To reduce the risk of fire and/or electric shock, do not expose the device to rain or moisture, or objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the device.
- Do not place the device in areas susceptible to excessive dust and dirt or near any appliance generating a strong magnetic field.
- To prevent overheating, do not block or clog the ventilation openings.
- Never place the device in a confined space. Always leave enough space around the device for ventilation.
- Protect the device against direct sunlight heat, large temperature fluctuations, and moisture.
- When the device runs for a long period of time and the surface becomes hot, shut it down and unplug the power cord. Resume operation only after the device has cooled.
- Always handle the device with care. Avoid touching the lens.
- Never place heavy or sharp objects on the device or the power cord.
- To avoid electric shock, do not disassemble.
- Only use attachments or accessories specified by the manufacturer.
- Avoid extreme vibration. It may damage the internal components.
- Do not allow children to handle the device without supervision.
- Under the following conditions, a layer of moisture can appear inside the device which can lead to malfunctions;
 - a). If the device is moved from a cold to a warm area;
 - b). After a cold room is heated;

- c). When the device is placed in a damp room. To avoid any moisture, seal the device in a plastic bag before moving it to another room, and wait for one to two hours before you take it out of the bag.

Power Supply

- Power off the device before removing the power supply from the socket.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from this device.
- Unplug this device if there are lightning storms or when unused for a long period of time.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Before you make or change any connections, ensure that all devices are disconnected from the power outlet.
- Never touch the power cable or the power connection with wet hands.

Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume. Set the volume at a safe level.

Cleaning

- Power off the device and remove it from the power supply before cleaning the surface.
Use a soft, lint-free cloth. Never use liquid, gaseous, or easily flammable cleansers (like sprays, abrasives, polishes, and alcohol).
- Do not use any liquid cleaning agents to clean the lens as they may damage the protective coating on the lens.
- Wipe the surfaces gently. Be careful that you do not scratch the surfaces.

- Use lens cleaning paper to clean the lens of this projector.

Repairs

- Do not make any repairs to the device yourself. Only have your device repaired by an authorized service center.
- Improper maintenance can result in injuries or damage to the device.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

Class II equipment symbol



This symbol indicates that the unit has a double insulation system.

Risk Group 2


CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eye.

IEC 60825-1:2014. Complies with IEC 62471:2006 Risk Group 2.

Caution


- Possibly hazardous optical radiation emitted from this device.
- Do not stare at the operating beam. The bright light may hurt your eyes.

What's Included

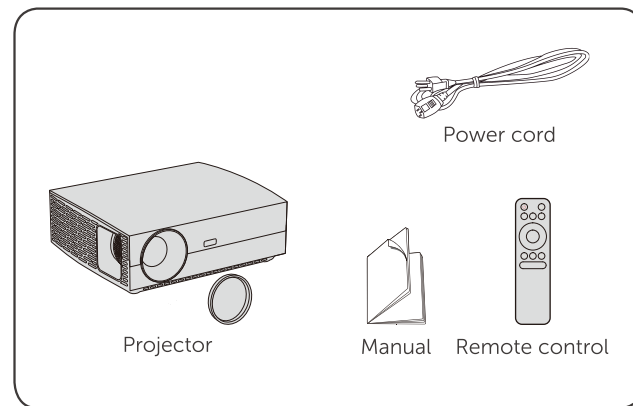


Overview

Front View

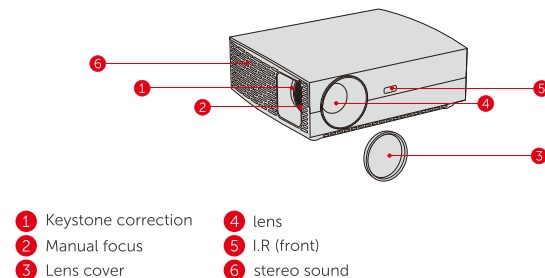


Rear View

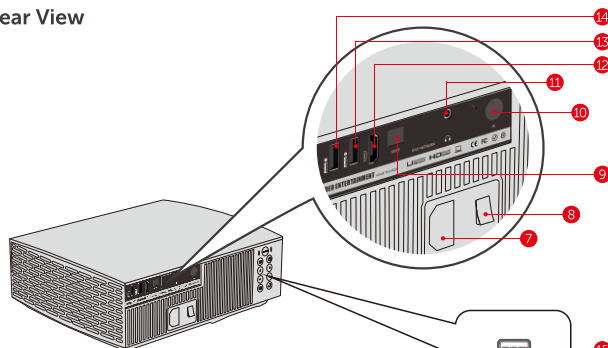


- 7 Power cord interface
- 8 Power switch
- 9 SPDIF interface
- 10 I.R (back)
- 11 Audio output
- 12 HDMI in
- 13 USB input
- 14 USB input
- 15 Confirm or Play & Pause
- 16 Signal source
- 17 Power on/off
- 18 Left Arrow Button
- 19 Right Arrow Button
- 20 Up Arrow Button
- 21 Down Arrow Button
- 22 OSD Menu Button
- 23 Back

Bottom View

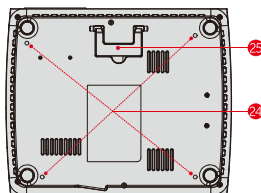

- 24 M4 screw hole for ceiling
- 25 Flip stand slot

Remote Control

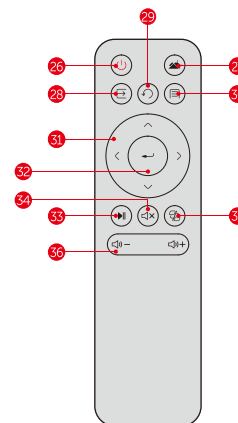

- 26 Power on/off
- 27 Android Input (For android version only)
- 28 Input Source
- 29 Back Button
- 30 Menu Button
- 31 Left/Right/Up/Down Arrow Button
- 32 Confirm/ OK Button
- 33 Play & Pause Arrow Button
- 34 Mute Button
- 35 Screen flip Button
- 36 Volume+/- Button

Prepare the Remote Control

 Please install two AAA batteries(not included) in remote control before use.

- a). For first-time use, remove the battery insulation tab to activate the remote control batteries.
- b). To replace the batteries, slide to open the battery compartment, insert new batteries (matching the polarity (+/-) indicated), and close the battery compartment.



Getting Started


 Placement

Place projector on a flat, stable foundation squarely in front of the projection surface. For best results, the projection surface shall be white and flat. The distance between this projector and the projection surface must be a minimum of 1 meter (39.4 inches) and a maximum of 3 meters (118 inches).



 NOTE

You can also install your projector in the following ways:
from the rear, front ceiling and rear ceiling. Make sure you select the correct Projection Mode option in this projector's menu settings.

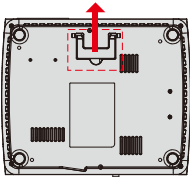


 Select Projection Distance

The distance between this projector and the projection surface determines the approximate size of the image. Use the table below to determine approximately how far to place this projector from the screen based on the size of the projected image.

Screen size (length × width)	Projection distance (m)
64 inches	2.0 m
81 inches	2.5 m
100 inches	3.0 m
120 inches	3.56 m
134 inches	4.0 m

 Power On

a). Connect this projector to the outlet by using the provided power cord and adapter.

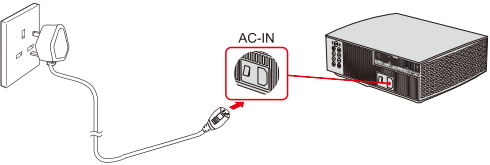


- b). Remove the lens cover.
- c). Press the power button on the projector or on the remote control once.
- d). Turn this projector towards a flat, white projection surface.
- e). To focus the image, rotate the lens.

👉 Settings

Go through the setup process when you turn on this projector for the first time.

Press "Menu" on the remote control to access the home menu, select

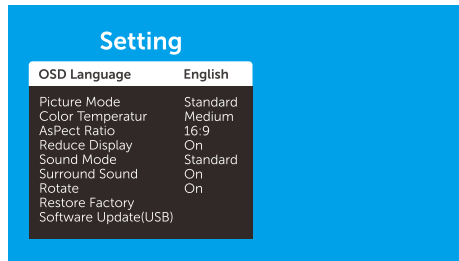

OSD Language	01.Czech/02.Danish/03.German/04.English/ 05.Spanish/06.Greek/07.French/08.Croatian/ 09.Italian/10.Hungarian/11.Dutch / 12.Norwegian/13.Polish/14.Portuguese /15.Russian/16.Romanian/17.Slovene/ 18.Serbian/19.Finnish/20.Japanese/21.Korean /21.Chinese_Traditional/23.Chinese_Sim
Picture Mode	Standard / Soft / User / Vivid
Color Temperature	Medium/Warm/User/Cold
Aspect Ratio	Auto/4:3/16:9
Reduce Display	Zoom screen size from 75%~100%
Sound Mode	Standard/Music/Movie/Sports/User
Surround Sound	Off/SRS TruSurround XT/Surround
Rotate	Front/Rear/Front Ceiling/Rear Ceiling
Restore Factory Default	Reset all settings
Software Update (USB)	Upgrade firmware

Using the Projector

👉 Play from HDMI Playback Devices

This projector can be connected to various HDMI playback devices such as a TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), gaming console or other devices.

👉 To play from HDMI playback devices:

- Connect this projector to an HDMI playback device with an HDMI cable (not included).
- It will automatically start the HDMI playback when connected to an HDMI playback device for the first time.



👉 Play from a USB Drive

With this projector, you can enjoy music, video, and pictures that are stored on a USB drive.

👉 To play from a USB drive:

Insert a USB drive into the USB socket

- Press "input" to access the USB source
- Select a file, then press "Enter" This projector will play the video or music, or display the photo you selected.
- To stop play, press "Back" button.




☞ Play from External Devices

This projector can also be connected to external devices, including headphones and speakers. When connected to external speakers, the built-in speaker system is disabled.

☞ To play from external devices:

- Use a 3.5mm audio cable or an adapter (not provided) to connect your headphones or external speakers.
- Connect the other end of the cable to the AUDIO OUT port on this projector. You will hear audio from external devices

! NOTE

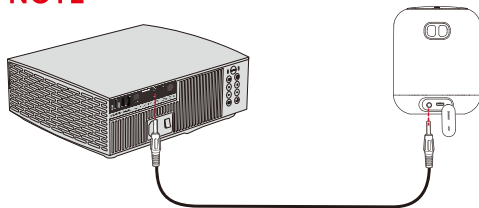

Before connecting headphones, turn down the volume to avoid straining your ears.

! NOTE

☞ Use Screen Mirroring

For Mirroring version only (Phone to projector)


Dear customer:

The configuration of this version is optional, please confirm that the version you purchased has this feature, These descriptions or specifications depend on your vendor. You can mirror the screen of your smartphone or tablet onto the projection surface.


Wired Mirroring

☞ For iOS Devices:

- Connect your smartphone or tablet to this projector using a USB cable (not included) to ensure that the connection with USB② multimedia Interface.

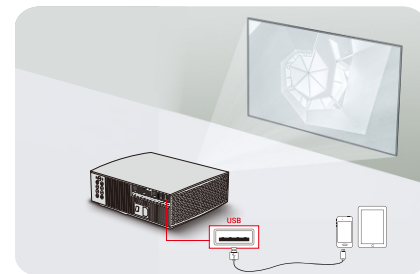



- Press "input" to access the input source, select [Mirroring Cast] and press "Enter"

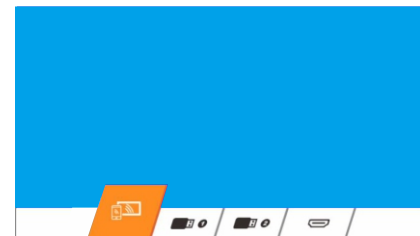

c). Click "Trust this computer" on your device.
This projector will mirror the screen of the connected mobile phone or tablet.

For Android devices


- Press[OK] to switch to Andorid mirroring screen interface, connect your Android device to projector's USB② port via USB cable
- Select [Settings]
- Select[System]
- Select[About phone],press[Build number]5~7 times to turn on [Developer options]mode
- Back to [System], select[Developer options]
- Select [USB configuration]>select[MIDI]
- Turn on [USB debugging]
- Start mirroring

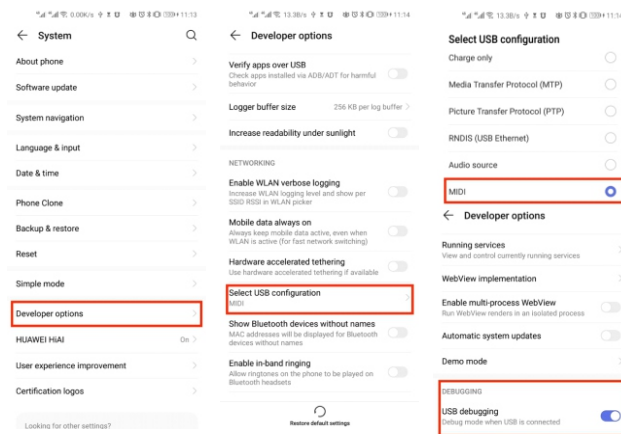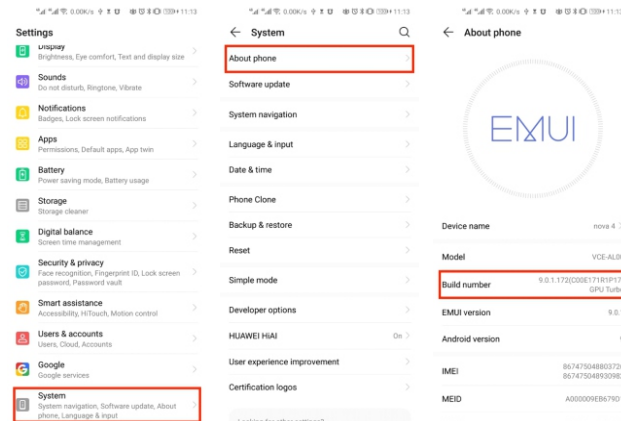


Wireless Mirroring

How to set wireless projection based on 4G signal in iOS system


- a). Select the signal menu to enter the same screen interface, the device defaults to match the iOS system, the specific point can refer to the corresponding interface text description (as shown below);

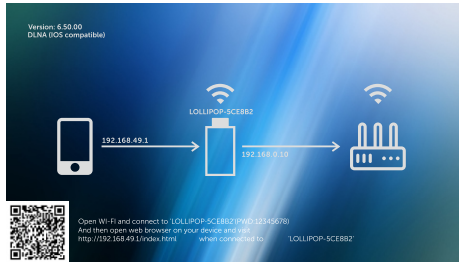

- b). In the interface you can see the corresponding text description how to connect the corresponding SSID and matching password, then enter your Apple IOS device (iPhone & iPad) to select the corresponding WIFI, search and product (device name is random, each device The name is different; the default password: 12345678) is connected (as shown below).

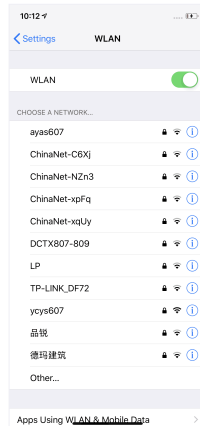



- c). Return the Apple iOS device (iPhone&iPad) to the desktop interface, drop down the screen, select and use the Airplay (**Screen Mirroring**) function. and open the image (as shown below). When the mirror function shows that the connection is successful, the content corresponding to the IOS device will be displayed in the projection screen. Because your smart device has 4G capabilities, you can travel the network through your own network signals.

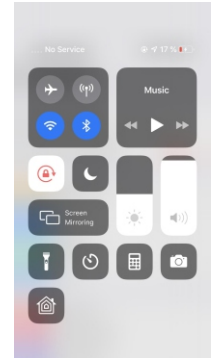

For Android devices (NOTE: Android devices must have built-in Wireless Projection/Multi-Screen function):

- a). Press [OK] to switch to Android mirroring screen interface
 b). Dropdown Menu > [Wireless Projection] (Some devices named [Multi-Screen])
 c). Search projector's name and connect it
 d). Start Mirroring

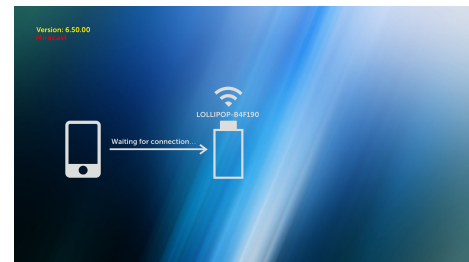

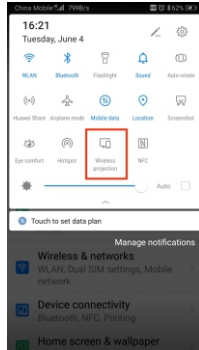

! NOTE

How to set up an external hotspot signal

If you need to connect an external hotspot signal, please open 192.168.49.1 in the address bar of the mobile browser, or scan the QR code on the HDTV screen to enter the product background. Select the first WIFI setting, find the WIFI network you need to connect, enter the WIFI password and connect.

Upgrading the Firmware

- Download the firmware upgrade software with a USB drive from the seller
- Insert the USB drive into this projector's USB port.
- Press [Menu] to access the home menu, select [Settings]> [Software Update]
- Press [Enter] The firmware upgrade will automatically begin. Follow the onscreen instructions to complete the process.

Specifications



NOTE

Specifications and design are subject to change without notice.

Power supply: AC 90~240V

Power consumption: < 150 W

Display technology: 5.8 inch LCD 1920 x 1080P

Light source: RGB LED

Projection image size: 40-120 inch

Resolution: 1920 x 1080P

Contrast ratio: 15000:1 dynamic

Throw ratio: 1.38

Throw distance: 1 m to 4 m

Speaker drivers: 10W x2

Remote control batteries: 2 AAA batteries(Not included)

Dimensions (W x H x D): 290 x 240 x 100 mm

Weight: 2760 g

Troubleshooting

a). Cannot turn on projector with the remote control?

☞ Make sure that this projector is connected to the power supply.

b). The remote control doesn't work?

☞ Make sure the battery is already installed in the remote control.

☞ Replace the batteries.

c). Blurred image?

☞ Please adjust the keystone correction ring.

d). Rotate projection image?

☞ Press [Menu] to access the [Settings] > [Rotate/Flip] and switch to a correct state.

e). Repeatedly reboot?

☞ Go to [Settings] > [Software Update] to upgrade the firmware and reboot you projector again.

 NOTE

This product complies with the requirements of the European Community. This product can be used across EU member states. The following importer is the responsible party (contact for EU matters only).



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Please Note:**

Any provided shipping labels must be used within 20 days from the date they're issued by Support.

**Notice: Shielded cables**

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Trademarks



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions pour bien les comprendre avant d'utiliser cet appareil. Ne modifiez pas les paramètres non décrits dans ce manuel. En cas de blessure corporelle, de perte de données ou de dommage dû au non-respect des instructions décrites ci-dessous, la garantie sera annulée.

Setup

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et, ou de décharge électrique, ne placez pas d'objets remplis de liquide sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil près de beaucoup de poussière ou de saleté dans l'air ou à proximité d'appareils générant un champ magnétique puissant.
- Pour éviter la surchauffe, ne bloquez pas et ne fermez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
- Protégez l'appareil de la chaleur directe du soleil, des écarts de température importants et de l'humidité.
- Si l'appareil est allumé pendant une longue période, la surface deviendra chaude, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et laissez-le refroidir. Vous pouvez utiliser l'appareil à nouveau lorsqu'il est refroidi.
- Soyez toujours prudent avec l'appareil. Éviter le contact avec la lentille.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur l'appareil ou le cordon.
- Pour éviter tout décharge électrique, ne démontez jamais l'appareil.
- Une couche de condensation pourrait se former dans l'appareil dans les conditions suivantes, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement :
 - a). Si l'appareil est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude.

- b). Après une chambre froide est chauffée.
- c). Lorsque l'appareil est placé dans une pièce humide.
Pour éviter la condensation, enveloppez l'appareil dans du plastique avant de le déplacer dans une autre pièce, attendez 1 à 2 heures avant de retirer le plastique.

Alimentation

- Éteignez l'appareil avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que le cordon n'est pas endommagé ni plié, en particulier au niveau de la fiche, de la prise et à l'endroit où le cordon quitte l'appareil.
- Retirez la fiche de l'appareil pendant un orage ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Lorsque la fiche ou la prise sert à éteindre l'appareil, il doit être facilement accessible. Avant de modifier la connexion, assurez-vous que tous les périphériques sont correctement connectés au secteur.
- Ne touchez jamais le cordon ou la connexion avec des mains mouillées ou humides.

Protégez votre audition

- N'écoutez jamais un volume élevé pendant une longue période, car cela pourrait endommager votre audition. Réglez le volume à un niveau sécuritaire.

Nettoyage

- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la surface. Utilisez un chiffon doux et sans poussière. N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant des liquides, des gaz ou des produits hautement inflammables (tels que les aérosols, les abrasifs, les vernis et l'alcool).

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant un liquide pour nettoyer l'objectif car cela pourrait endommager la couche protectrice.
- Essuyez soigneusement la surface en veillant à ne pas l'endommager.
- Utilisez du papier spécial pour nettoyer l'objectif de ce projecteur.

Réparations

- N'effectuez jamais de réparation sur l'appareil vous-même. Faites le faire exclusivement par du personnel qualifié.
- Un entretien inadéquat peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Faites effectuer toutes les réparations par du personnel qualifié. En cas de doute, contactez notre centre de service.

Symbole de périphérique de classe II



Ce symbole indique que cet appareil est doté d'un système de double isolation.

Groupe de risque 2


REMARQUE: Éventuelle émission de radiations optiques dangereuses par cet appareil. Ne regardez pas dans la lampe quand elle est allumée. Cela peut être nocif pour les yeux.

IEC 60825-1: 2014 Conforme à IEC 62471: 200 Groupe de risque 2

ATTENTION


- Éventuelle émission de radiations optiques dangereuses par cet appareil.
- Ne regardez pas dans la lampe quand elle est allumée. Cela peut être nocif pour les yeux.

Contenu de l'emballage

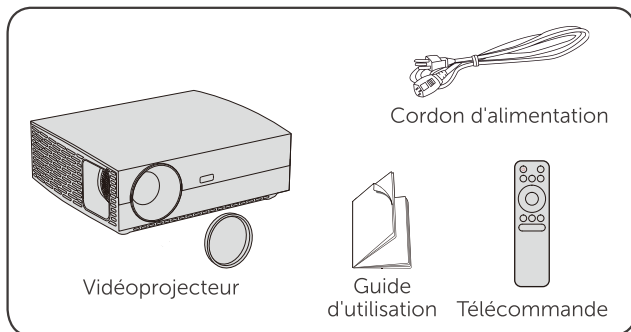


Présentation du produit


Vue de face

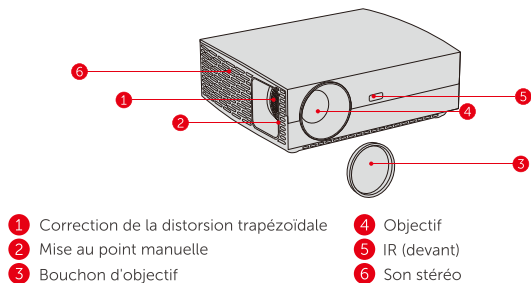


Rear View

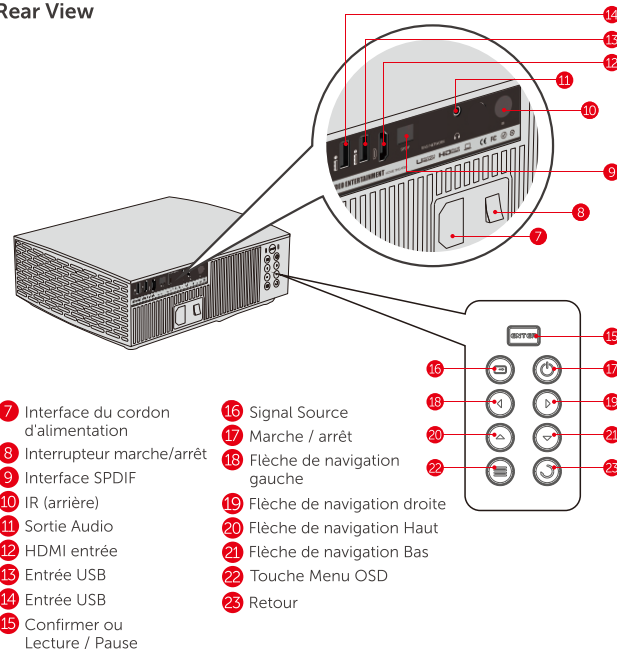

Vue de dessous

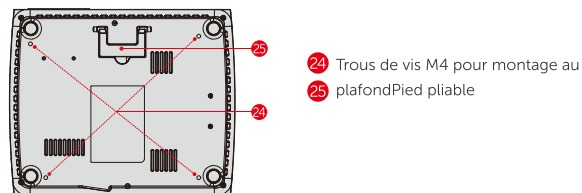


Télécommande

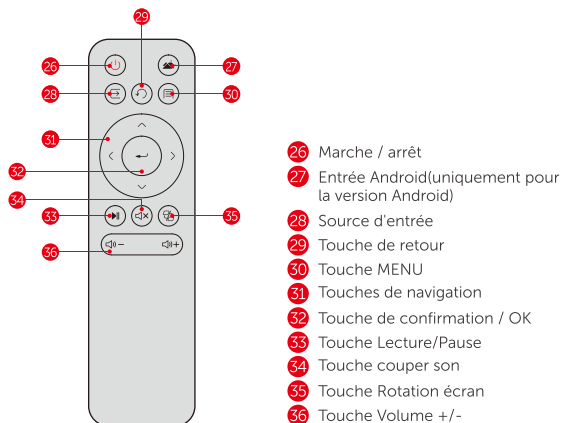

la préparation de la télécommande

Installez deux AAA batteries (pas inclus) dans la télécommande avant l'utilisation.

a). Si les batteries doivent être remplacées, vous ouvrez le compartiment en glissant le couvercle, insérez les batteries correctes dans le compartiment (fait attention à que les pôles des batteries correspondent à ceux-ci du compartiment) puis repositionnez le couvercle sur le compartiment.



Pour commencer


Installation du vidéoprojecteur

Placez le projecteur sur une surface plane et stable directement en face de la surface de projection. Pour une utilisation optimale, la surface de projection doit être blanche et plate. La distance entre le projecteur et la surface de projection doit être au minimum de 1 mètre (39,4 pouces) et au maximum de 3 mètres (118 pouces).



NOTE

Vous pouvez installer le vidéoprojecteur de différentes façons de l'arrière, avant plafond, arrière plafond. Veuillez noter que vous réglez le mode de projection correct dans le menu d'options de projection

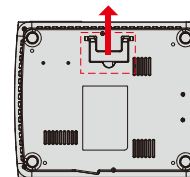


👉 Sélectionnez la distance de projection

La distance entre le projecteur et la surface de projection détermine la taille de l'image. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la distance entre le projecteur et l'écran en fonction de la taille de l'image projetée.

Taille de l'écran (longueur x largeur)	Distance de projection (m)
64 pouces	2.0 m
81 pouces	2.5 m
100 pouces	3.0 m
120 pouces	3.56 m
134 pouces	4.0 m

👉 Mise sous tension

- a). Connectez le projecteur au réseau électrique avec le cordon d'alimentation et l'adaptateur fournis.

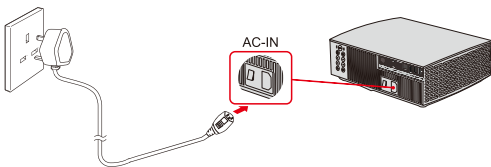


- b). Retirez le bouchon d'objectif.
 c). Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt du projecteur ou de la télécommande.
 d). Tournez le projecteur vers une surface de projection plate et blanche.
 e). Pour faire la mise au point, tournez l'objectif.

👉 Paramètres

Suivez la procédure d'installation la première fois que vous allumez le projecteur.

Appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande pour accéder au menu principal, sélectionnez "Paramètres".

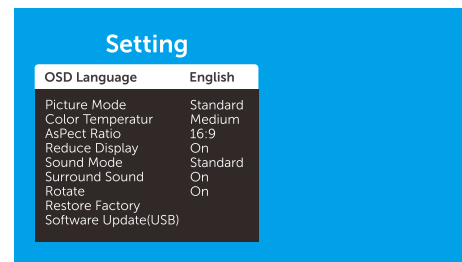

Langue OSD	01. Tchèque / 02. Danois / 03. Allemand / 04. Anglais / 05. Espagnol / 06. Grec / 07. Français / 08. Croate / 09. Italien / 10. Hongrois / 11. Néerlandais / 12. Norvégien / 13. Polonais / 14. Portugais / 15. Russe / 16. Roumain / 17. Slovène / 18. Serbe / 19. Finnois / 20. Japonais / 21. Coréen / 22. Chinois traditionnel / 23. Chinois simplifié
Mode image	Standard / Doux / Utilisateur / Vive
Température de couleur	Moyen / Chaud / Utilisateur / Froid
Ratio d'aspect	Auto / 4: 3/16: 9
Réduction de l'affichage	Taille de l'écran de zoom de 75% à 100%
Mode Son	Standard / Musique / Film / Sport / Utilisateur
Son surround	Désactivé / SRS TruSurround XT / Surround
Rotation	Avant / Arrière / Avant plafond / Arrière plafond
Paramètres d'usine	Retour aux paramètres d'usine
Mise à jour du logiciel (USB)	Mettre à jour le firmware

Utilisation du vidéoprojecteurF

Lecture de vos appareils de lecture HDMI

Ce projecteur peut être connecté à divers appareils de lecture HDMI tels qu'un téléviseur, une clé TV, un lecteur DVD, un décodeur TV, une console de jeu ou d'autres appareils.

Lecture de vos appareils de lecture HDMI:

- Connectez le vidéoprojecteur à un périphérique de lecture HDMI avec un câble HDMI (non fourni).
- Dès que le périphérique HDMI est connecté pour la première fois, la lecture commence automatiquement.



Lecture d'un périphérique USB

Avec ce vidéoprojecteur, vous pouvez profiter de la musique, de la vidéo et des images stockées sur une clé USB.

Lecture d'une clé USB:

Insérez la clé USB dans l'entrée USB.

- Appuyez sur "Entrée" pour accéder à la source USB.
- Sélectionnez un fichier et appuyez sur "Entrée". Le projecteur lira le fichier sélectionné.
- Appuyez sur "Retour" pour terminer la lecture.



Lecture d'un périphérique externe


Ce vidéoprojecteur peut également être connecté à un périphérique externe, tel qu'un casque ou des haut-parleurs.

Lecture d'un périphérique externe:

- Utilisez un câble audio de 3,5 mm ou un adaptateur (non inclus) pour connecter un casque ou des haut-parleurs.
- Connectez l'autre extrémité du câble au port AUDIO OUT de ce projecteur. Maintenant vous pouvez écouter le son de votre périphérique externe.



NOTE

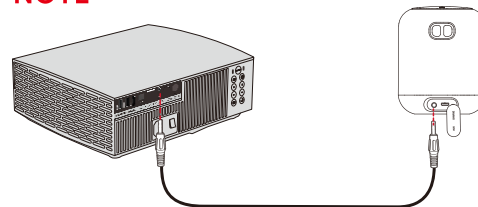

Pour éviter tout dommage auditif, réglez le volume le plus bas possible avant de connecter le casque.



NOTE



Utiliser la mise en miroir d'écran

Uniquement pour le modèle en miroir (téléphone vers vidéoprojecteur) Cher client,

Cette configuration est facultative. Vérifiez si le projecteur que vous avez acheté dispose de cette fonction. Cette description et les spécifications dépendent du vendeur. Vous pouvez reproduire l'image de votre smartphone sur la surface de projection


Mise en miroir câblée




Pour les appareils

iOS

- Connectez votre smartphone ou votre tablette à ce vidéoprojecteur avec un câble USB (non fourni) pour établir une connexion USB via l'interface USB②.

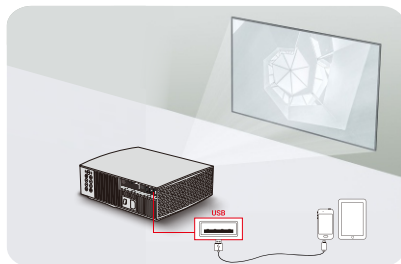

- Appuyez sur "Entrée" pour accéder à la source d'entrée, sélectionnez "Reprise en miroir" et appuyez sur "Entrée".

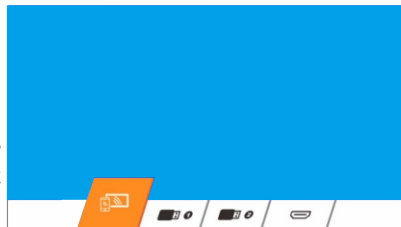


- Cliquez sur «faire confiance à cet ordinateur» sur votre appareil. Le vidéoprojecteur reflètera l'écran de l'appareil connecté (smartphone ou tablette).



pour les appareils Android


- Appuyez sur "OK" pour passer à l'interface Android Mise en Miroir, connectez votre appareil Android au vidéoprojecteur en utilisant le câble USB (non fourni) sur le port USB ②.
- Sélectionnez "Settings" (Paramètres)
- Sélectionnez "System".
- Sélectionnez "À propos du téléphone", appuyez sur "Build Number" 5 à 7 fois pour activer le mode Options du développeur.
- Retournez à "System", sélectionnez "Options de développement".
- Sélectionnez "Configuration USB", sélectionnez "MIDI".
- Activer le "USB Debugging" (débogage USB).
- Commencez la mise en miroir.

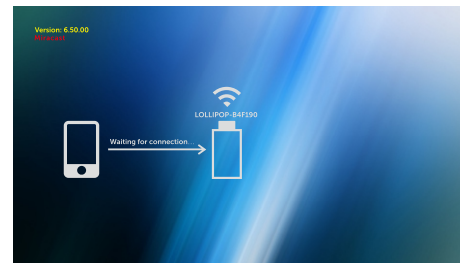



Mise en miroir sans fil

 **Comment configurer la mise en miroir sans fil basée sur un signal 4G et un système iOS**


a). Sélectionnez le menu Signal pour accéder à la même interface d'écran, identique à l'interface standard du périphérique, de sorte qu'elle corresponde au système iOS. Il est possible que la description pour établir la connexion soit décrite à l'écran. Comme indiqué ci-dessous:

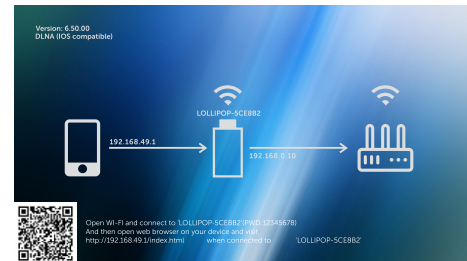

b). Dans l'interface, vous pouvez suivre les instructions pour établir le SSID et le mot de passe correspondant. Ensuite, entrez votre appareil Apple iOS (iPhone ou iPad) pour établir la connexion Wifi correspondante. Le système recherchera et connectera le périphérique (chaque périphérique a un nom différent, le mot de passe par défaut est 12345678).

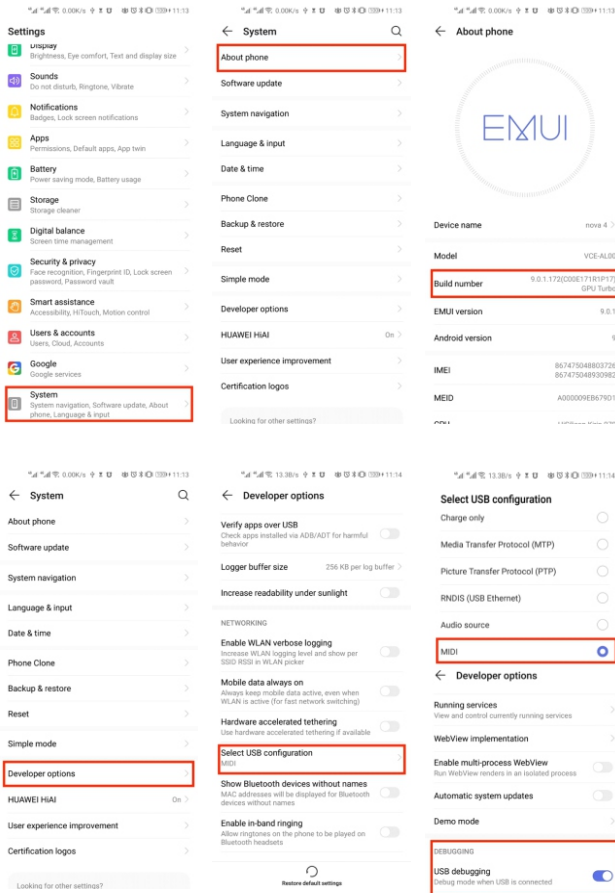
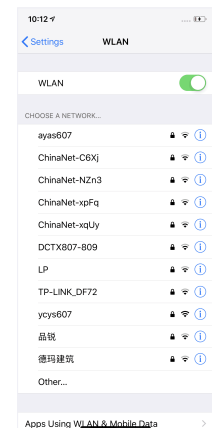


- c). Maintenant, retournez sur votre appareil Apple iOS (iPhone, iPad) sur l'interface du bureau, glissez l'écran vers le bas, sélectionnez et utilisez la fonction AirPlay (Mise en Miroir) pour la rendre visible sur l'appareil (voir l'image). Lorsque la fonction Miroir est visible, la connexion est établie et l'affichage de l'image de votre appareil iOS s'affiche à l'écran. Votre smartphone prend en charge la 4G, alors vous pouvez utiliser l'ensemble du réseau.

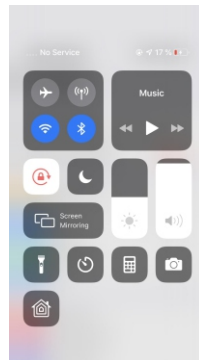

 **Pour les appareils Android (REMARQUE: les appareils Android doivent avoir une fonction de projection/multi-écran sans fil intégré)**

- Appuyez sur "OK" pour passer à l'interface de fonction Écran de mise en miroir Android.
- Le menu déroulant indique "Menu", "Projection sans fil" (pour certains appareils, cela s'appelle "Multi-écrans").
- Recherchez le nom du vidéoprojecteur et établissez une connexion.
- Commencer la mise en miroir.

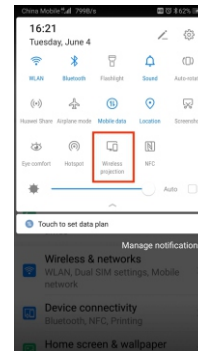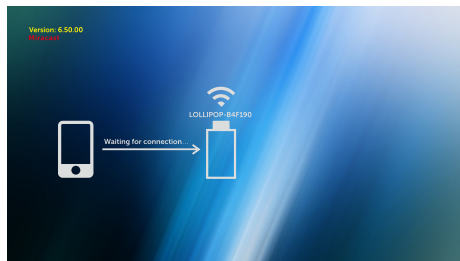

NOTE



Comment définir un signal de hotspot externe

Si vous devez connecter un signal de point d'accès externe, ouvrez 192.168.49.1 dans la barre d'adresse de votre navigateur mobile ou scannez le code QR sur l'écran HDTV pour ouvrir l'arrière-plan du produit. Sélectionnez le premier paramètre Wi-Fi, recherchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe et connectez-vous.



Mise à niveau du firmware

- Téléchargez le logiciel pour la mise à niveau du firmware avec une clé USB.
- Insérez la clé USB dans le port USB du vidéoprojecteur.
- Appuyez sur "Menu" pour ouvrir la page d'accueil, sélectionnez "Settings" (Paramètres) et "Software Update" (Mise à jour du logiciel).
- Appuyez sur "Enter", la mise à jour commence automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Spécifications



NOTE

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

Alimentation électrique: AC 90-240V

Consommation électrique: <150W

Technologie d'écran: LCD 5,8 pouces 1920 x 1080p

Source de lumière : LED RVB

Dimensions de la projection d'image: 40 - 120 pouces

Résolution: 1920 x 1080p

Rapport de format: 15000: 1 dynamique

Ratio de projection: 1:38

Distance de projection: 1m à 4m

Pilotes de haut-parleur: 10W x 2

Piles de la télécommande: 2 piles AAA (non incluses)

Dimensions: (L x H x P): 290 x 240 x 100 mm

Poids: 2760g

Dépannage

a). Impossible d'allumer le projecteur avec la télécommande.

☞ Vérifiez si la fiche du vidéoprojecteur est dans la prise.

b). La télécommande ne fonctionne pas

☞ Vérifiez si les piles sont dans la télécommande.

☞ Remplacez les piles si elles sont vides.

c). Image flou

☞ Ajustez la bague de correction de la distorsion trapézoïdale.

d). La projection est à l'envers

☞ Appuyez sur "Menu" pour ouvrir le menu "Paramètres". Cliquez sur "Rotation / Renverser" et réglez le paramètre correct.

e). Redémarrage répété

☞ Allez dans les "Paramètres", "Mise à jour logicielle" pour mettre à jour le firmware et redémarrer le projecteur.



NOTE



Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux exigences légales de l'UE.

Ce produit peut être utilisé dans l'ensemble de l'UE.



Ce produit est fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et de composants recyclables.



Ce symbole signifie que ce produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être présenté à un parc de conteneurs. La collecte de déchets séparés contribue à la protection de la nature, de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, nous vous renvoyons à votre municipalité pour la gestion des déchets ou un parc de conteneurs.

Avis de conformité FCC:

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le produit fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles à la radiocommunication. Cependant, cela ne garantit pas que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous recommandons d'essayer de corriger les interférences en appliquant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien TV / radio expérimenté.

 ATTENTION Câbles

blindés Toutes les connexions aux appareils externes doivent être effectuées avec des câbles blindés afin de respecter les réglementations FCC.

Marques commerciales

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Belangrijke Veiligheid Instructies

Lees deze instructies zorgvuldig door zodat u deze goed begrijpt voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Verander niets aan de instellingen die niet zijn beschreven in deze handleiding. Indien er zich lichamelijke verwondingen, verlies van data of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de hieronder beschrevene instructies, zal de garantie komen te vervallen.

Setup

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op het apparaat, om het risico op brand en of een elektrische schok te verminderen.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt waar veel stof of vuil in de lucht zit of bij apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.
- Om oververhitting te voorkomen, dient u de ventilatieopeningen niet te blokkeren of afdichten.
- Plaats dit apparaat nooit in een kleine afgesloten ruimte. Laat altijd voldoende ruimte rondom het apparaat voor ventilatie.
- Bescherm het apparaat tegen de hitte van direct zonlicht, grote temperatuursverschillen en vocht.
- Wanneer het apparaat gedurende lange tijd aan staat, zal het oppervlak warm worden, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen. U kunt het apparaat weer gebruiken wanneer deze is afgekoeld.
- Wees altijd voorzichtig met het apparaat. Vermijd contact met de lens.
- Plaats nooit zware of scherpe objecten op het apparaat of het snoer.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar om een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend koppelstukken of accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Vermijd extreme trillingen. Deze zouden de interne componenten kunnen beschadigen.
- Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken zonder toezicht.

- Onder de volgende omstandigheden zou er zich een condenslaag in het apparaat kunnen vormen, die een storing zou kunnen veroorzaken:
 - a). Indien het apparaat van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst.
 - b). Nadat een koude ruimte wordt verwarmd.
 - c). Wanneer het apparaat in een vochtige ruimte wordt geplaatst. Om condensvorming te voorkomen, verpakt u het apparaat in plastic voordat u het naar een andere ruimte verplaatst, wacht 1-2 uur voordat u het plastic verwijdt.

Stroomvoorziening

- Zet het apparaat eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact doet.
- Let op dat het snoer niet beschadigd of gebogen wordt, vooral bij de stekker, bij het stopcontact en waar het snoer het apparaat verlaat.
- Haal de stekker uit het apparaat bij onweer of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Wanneer de stekker of stekkerdoos wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn. Voordat u aansluiten verandert, controleer dan eerst of alle apparaten goed aangesloten zijn op de stroomvoorziening.
- Raak het snoer of aansluiting nooit aan met natte of vochtige handen.

Bescherm uw gehoor

- Luister nooit gedurende een langere periode naar een te hoog volume, dit kan uw gehoor beschadigen. Stel het volume op een veilig niveau in.

Reiniging

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak gaat reinigen. Gebruik een zachte, stofvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen, die vloeistof, gas of licht ontvlambare materialen bevatten (zoals sprays, schuurmiddelen, lak en alcohol).

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die vloeistof bevatten voor het schoonmaken van de lens, dit zou de bescherm laag kunnen beschadigen.
- Veeg het opperlak voorzichtig schoon, let op dat u het oppervlak niet beschadigt. Gebruik speciaal papier voor het reinigen van de lens van deze beamer.

Reparaties

- Voer nooit zelf reparaties uit op het apparaat. Laat dit uitsluitend doen door gekwalificeerd personeel.
- Onjuist onderhoud kan leiden tot verwondingen of schade aan het apparaat.
- Laat alle reparaties uitvoeren door gekwalificeerd personeel, neem bij twijfel contact op met ons service center.

Klasse II apparaten symbool



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een dubbel isolatie systeem heeft.

Risico Groep 2


LET OP: Mogelijk uitstoot van gevaarlijk optische straling door dit apparaat. Kijk niet in de lamp wanneer deze aan staat. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

IEC 60825-1:2014 Voldoet aan IEC 62471:200 Risico Groep 2

LET OP


- Mogelijk uitstoot van gevaarlijk optische straling door dit apparaat.
- Kijk niet in de lamp wanneer deze aan staat. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

Inhoud van de verpakking

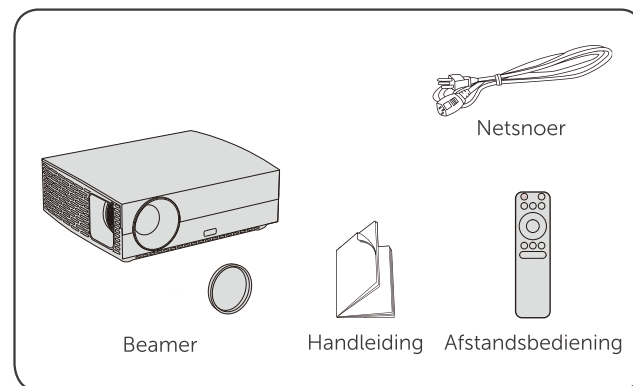


Product Overzicht

Vooraanzicht

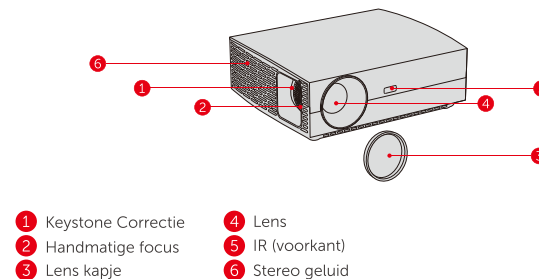


Achteraanzicht

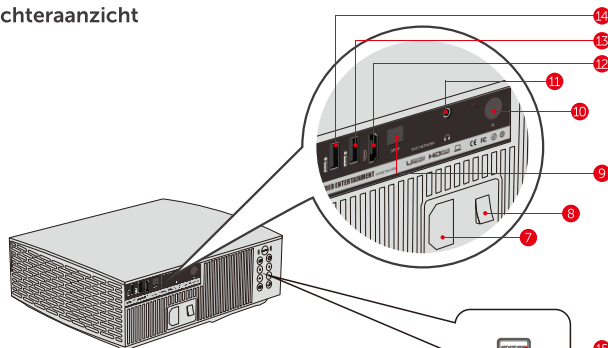


- 7 Netsnoer Interface
- 8 Aan/Uit schakelaar
- 9 SPDIF Interface
- 10 IR (achterkant)
- 11 Audio Uitgang
- 12 HDMI in
- 13 USB ingang
- 14 USB Ingang
- 15 Bevestiging of Play/Pauze

- 16 Signaal Bron
- 17 Power Aan/Uit
- 18 Linker Navigatiepijl
- 19 Rechter Navigatiepijl
- 20 Omhoog Navigatiepijl
- 21 Omlaag Navigatiepijl
- 22 OSD Menu knop
- 23 Terug

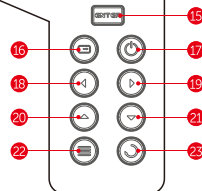


Onderaanzicht

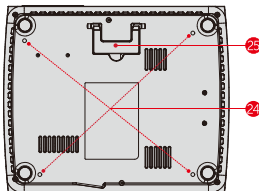

- 24 schroefgatjes voor plafond bevestiging
- 25 Inklapbare voet

Afstandsbediening

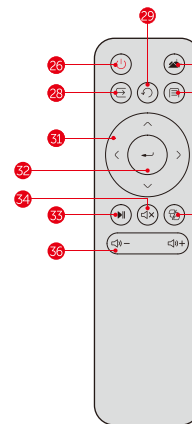

- 26 Power Aan/Uit
- 27 Android Ingang (alleen voor Android versie)
- 28 Ingang Bron
- 29 Terug toets
- 30 Menu toets
- 31 Navigatietoetsen
- 32 Bevestig OK toets
- 33 Play/Pauze toets
- 34 Dempens toets
- 35 Scherm kantel toets
- 36 Volume +/- toets

Vorbereiding Afstandsbediening



Installeer twee AAA batterijen (niet inbegrepen) in de afstandsbediening voor gebruik.

a) Indien de batterijen vervangen moeten worden, schuift u het klepje van het compartiment open, doet u de juiste batterijen in het compartiment (Let op dat de +/- polen van de batterijen overeenkomen met die van het compartiment) en schuift u het klepje weer terug.



Aan de slag


Plaatsen van de beamer

Plaats de beamer op een vlakke, stabiele ondergrond recht tegenover het projectieoppervlak. Voor een optimaal gebruik, dient het projectie oppervlak wit en vlak te zijn. De afstand tussen de beamer en het projectieoppervlak moet minimaal 1 meter (39.4 inch) en maximaal 3 meter (118 inch) zijn.



NOTE

U kunt de beamer op de volgende manieren installeren: vanaf de achterkant, voor plafond, achter plafond. Let op dat u de juiste projectie modus instelt in het projectie optie menu

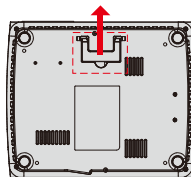


Selecteer de projectie afstand

De afstand tussen de beamer en het projectie oppervlak bepaalt de afmeting van de beeld. Gebruik onderstaand tabel om de afstand te bepalen van de beamer tot het scherm, gebaseerd op de afmeting van het geprojecteerde beeld.

Scherm afmeting (lengte x breedte)	Projectie afstand (m)
64 inch	2.0 m
81 inch	2.5 m
100 inch	3.0 m
120 inch	3.56 m
134 inch	4.0 m

Power Aan

a) Sluit de beamer aan op het elektriciteitsnet door middel van het meegeleverde netsnoer en adapter.

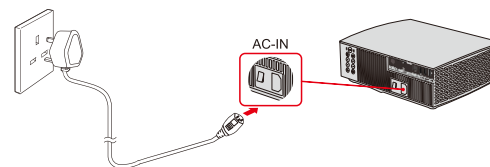


- Verwijder het lenskapje.
- Druk één keer op de Power knop van de beamer of de afstandsbediening.
- Draai de beamer richting een vlak, wit projectieoppervlak.
- Om het beeld scherp te stellen, draait u aan de lens.

Instellingen

Doorloop de installatieprocedure wanneer u de beamer voor de eerste keer aanzet.

Druk op "Menu" van de afstandsbediening om toegang te krijgen tot het hoofdmenu, selecteer "Instellingen".

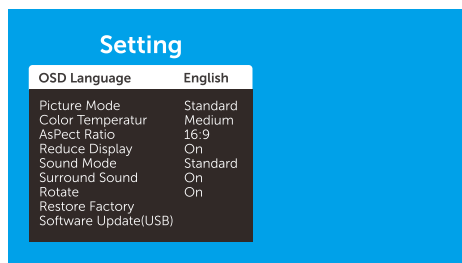

OSD Taal	01. Tsjechisch/02. Deens/03. Duits/04. Engels/ 05. Spaans/06. Grieks/07. Frans/08. Kroatisch/ 09. Italiaans/10. Hongaars/11. Nederlands/ 12. Noors/13. Pools/14. Portugees/ 15. Russisch/16. Roemeens/17. Sloveens/ 18. Servisch/19. Fins/20. Japans/21. Koreaans/ 22. Traditioneel Chinees/23. Gesimplificeerd Chinees
Beeld modus	Standaard/Zacht/Gebruiker/Levendig
Kleurtemperatuur	Medium/Warm/Gebruiker/Koud
Beeldverhouding	Auto/4:3/16:9
Weergave reductie	Zoom schermafmeting van 75%-100%
Geluid modus	Standaard/Muziek/Film/Sport/Gebruiker
Surround geluid	Uit/SRS TruSurround XT/Surround
Rotatie	Voor/Achter/Voor plafond/Achter plafond
Fabrieksinstellingen	Terug naar de standaard fabrieksinstellingen
Software Update (USB)	Upgrade Firmware

Gebruik van de beamer

Afspelen vanaf HDMI afspeel apparaten

Deze beamer kan worden aangesloten op verschillende HDMI afspeel apparaten, zoals een TV bos, TV stick, DVD speler, set-top box (STB), gaming console of andere apparaten.

Om af te spelen vanaf HDMI afspeel apparaten:

- Sluit de beamer aan op een HDMI afspeel apparaat door middel van een HDMI kabel (niet inbegrepen).
- Zodra het HDMI apparaat voor de eerste keer is aangesloten zal het afspelen automatisch beginnen.



Afspelen van een USB apparaat

Met deze beamer kunt u genieten van muziek, video en afbeeldingen die opgeslagen zijn op een USB stick.

Om af te spelen vanaf een USB stick:

Doe de USB stick in de USB ingang.

- Druk op "Input" om toegang te krijgen tot de USB bron.
- Selecteer een bestand en druk op "Enter". De beamer zal het geselecteerde bestand afspelen.
- Druk op "Back" om het afspelen te beëindigen.




Afspelen van een extern apparaat

Deze beamer kan ook aangesloten op een extern apparaat, zoals een hoofdtelefoon of speakers.

Om af te spelen van een extern apparaat:

- Gebruik een 3.5mm audio kabel of een adapter (beide niet inbegrepen) om een hoofdtelefoon of speakers aan te sluiten.
- Sluit het andere einde van de kabel aan op de AUDIO OUT poort van deze beamer. U zult nu de audio kunnen beluisteren vanaf uw externe apparaat.

NOTE

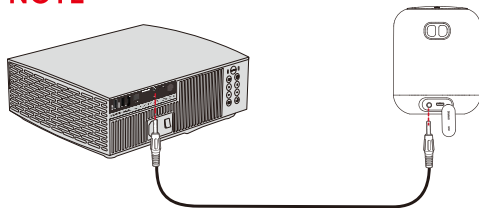

Zet het volume zo zacht mogelijk, voordat u de hoofdtelefoon aansluit, om gehoorschade te voorkomen.

NOTE

Gebruik Screen Mirroring


Uitsluitend voor Mirroring model (Telefoon naar beamer) Geachte klant:

Deze configuratie is optioneel, controleer of de beamer die u heeft gekocht deze functie heeft. Deze omschrijving en specificaties zijn afhankelijk van de verkoper. U kunt het beeld van uw smartphone spiegelen op het projectie oppervlak


Bekabeld spiegelen

Voor iOS apparaten

- Sluit uw smartphone of uw tablet aan op deze beamer door middel van een USB kabel (niet meegeleverd) zodat u een USB verbinding maakt via de USB ② interface.

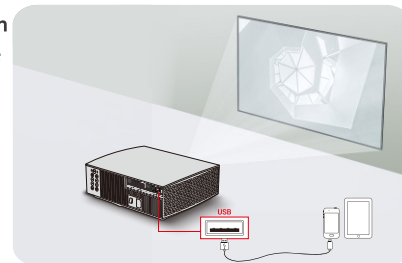




- Druk op "Input" om toegang te krijgen tot de ingang bron, selecteer "Mirroring Cast" en druk op "Enter".

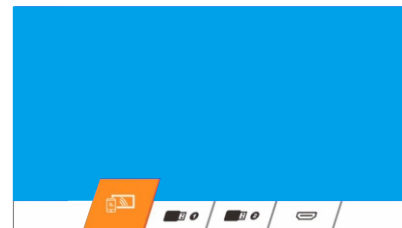

c). Klik op “trust this computer” op uw apparaat. De beamer zal het scherm van het verbonden apparaat (smartphone of tablet) spiegelen.

Voor Android Apparaten


- Druk op “OK” om over te schakelen naar de Android Mirroring interface, verbind uw Android apparaat met de beamer door middel van de USB kabel (niet meegeleverd) op de USB ② poort.
- Selecteer “Settings”(Instellingen)
- Selecteer “System”.
- Selecteer “About Phone”, druk 5-7 keer op “Build number” om de Developer Opties modus te activeren.
- Terug naar “System”, selecteer “Developer Options”.
- Selecteer “USB Configuration”, selecteer “MIDI”.
- Activeer “USB debugging”.h) Start spiegelen.

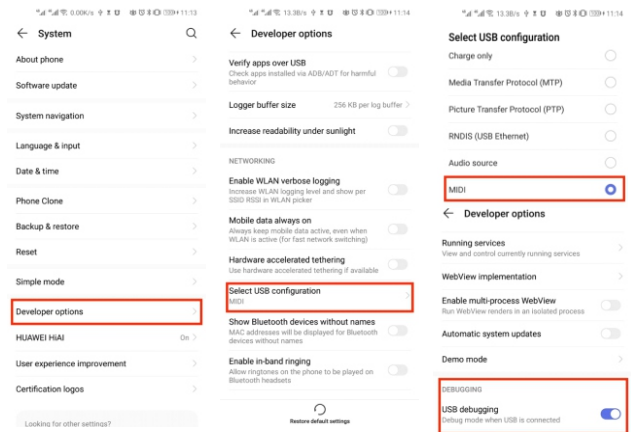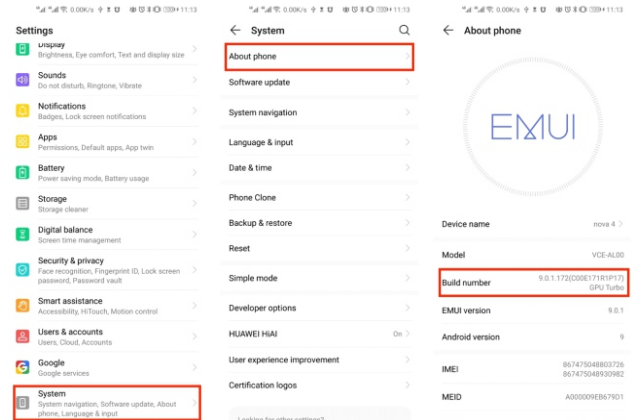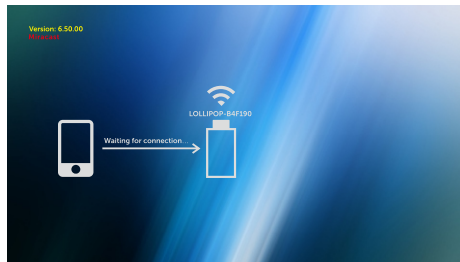


Draadloos spiegelen

 **Hoe stelt u draadloos spiegelen in op basis van een 4G signaal en iOS systeem**


a). Selecteer het signaal menu op toegang te krijgen tot hetzelfde scherm interface , hetzelfde als het standaard interface van het apparaat zodat deze overeen komt met het iOS systeem. Het is mogelijk dat de omschrijving om de verbinding tot stand te brengen, wordt omschreven op het scherm. Zoals hieronder afgebeeld:

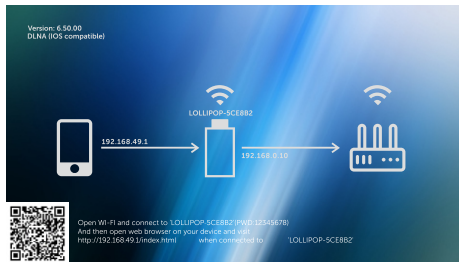

b). In de interface kunt u de aanwijzingen volgen voor het tot stand brengen van de SSID en het bijbehorende wachtwoord. Daarna voert u uw Apple iOS apparaat (iPhone of iPad) in om de overeenkomende WiFi verbinding te maken. Het systeem zal zoeken en het apparaat verbinden (Ieder apparaat heeft een andere naam, het standaard wachtwoord is 12345678).

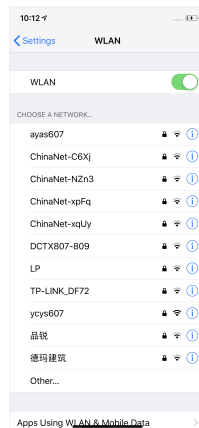



c). Ga nu terug naar uw Apple iOS apparaat (iPhone, iPad) naar de desktop interface, veeg het scherm naar beneden, selecteer en gebruik de Airplay (**Screen Mirroring**) functie, zodat deze zichtbaar wordt op het apparaat (zie afbeelding). Wanneer de Mirror functie zichtbaar is, is de verbinding tot stand gebracht en zal de beeldweergave van uw iOS apparaat weergegeven worden op het scherm. Omdat uw smartphone 4G ondersteunt, kunt u gebruik maken van het gehele netwerk.

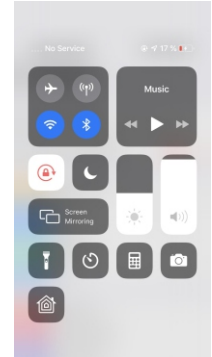

 **Voor Android apparaten (LET OP: Android apparaten moeten een ingebouwde draadloze Projectie/Multi scherm functie hebben)**

- Druk op "OK" om te schakelen naar de Android Mirroring Screen functie interface.
- Het uitklapmenu toont "Menu", "Wireless Projection" ("Draadloze Projectie") (bij sommige apparaten wordt dit "Multi-Screen" genoemd).
- Zoek de naam van de beamer en maak een verbinding.
- Start het spiegelen.

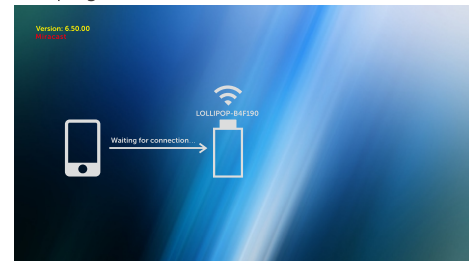

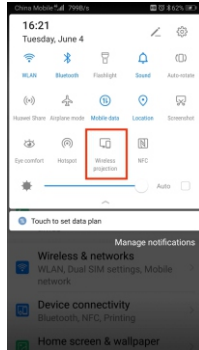

! NOTE

👉 Hoe stelt u een extern hotspot signaal in

Moet u een extern hotspot signaal verbinden, open dan 192.168.49.1 in de adresbalk van uw mobiele browser of scan de QR code op het HDTV scherm om de achtergrond van het product te openen. Selecteer de eerste WiFi instelling, zoek het Wi-Fi netwerk waarmee u verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in en verbind.

👉 Upgraden van de firmware

- Download de software voor de firmware upgrade met een USB stick.
- Doe de USB stick in de USB poort van de beamer.
- Druk op "Menu" om de home pagina te openen, selecteer "Settings" en "Software Update".
- Druk op "Enter", hij gaat nu automatisch updaten. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Specificaties



NOTE

Specificaties en ontwerp zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf

Stroomvoorziening: AC 90-240V

Stroomverbruik: < 150W

Schermt technologie: 5.8 inch LCD 1920 x 1080P

Lichtbron: RGB LED

Afmetingen beeld projectie: 40 – 120 inch

Resolutie: 1920 x 1080P

Beeldverhouding: 15000: 1 dynamisch

Projectie verhouding: 1:38

Projectie afstand: 1m tot 4m

Speaker drivers: 10W x 2

Batterijen afstandsbediening: 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen)

Afmetingen: (B x H x D): 290 x 240 x 100mm

Gewicht: 2760g

Probleem Oplossen

- Kan de beamer niet aanzetten met de afstandsbediening.
 - ☞ Controleer of de stekker van de beamer in het stopcontact zit.
- De afstandsbediening werkt niet
 - ☞ Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zitten.
 - ☞ Vervang de batterijen, indien deze leeg zijn.
- Wazig beeldStel
 - ☞ de keystone correctie ring bij.
- De projectie staat ondersteboven
 - ☞ Druk op "Menu", om het "Instellingen" menu te openen, Klik op "Rotate/Flip" en stel de juiste instelling in.
- Herhaaldelijke herstart
 - ☞ Ga naar de "Instellingen", "Software Update", om de firmware te updaten en start de beamer opnieuw op.

**NOTE**

De CE markering geeft aan dat dit product voldoet aan de wettelijke eisen van EU. Dit product kan binnen de gehele EU gebruikt worden.



Dit product is gemaakt van hoogwaardig materiaal en componenten, die kunnen worden gerecycled.



Dit symbool betekent dat dit product niet bij het huishoudelijk afval kan worden weggegooid en moet worden aangeboden bij het milieupark. Gescheiden afval verzamelen ondersteunt de bescherming van de natuur, gezondheid en omgeving. Voor meer informatie over het weggooien en recycleren van dit product verwijzen wij u naar uw gemeente of uw lokale milieupark.

Naleving mededeling van FCC:

Dit product is getest en bevonden te voldoen aan de grenzen voor een klasse A digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC regels. Deze grenzen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen gevaarlijke interferentie wanneer het product opereert in een commerciële omgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Dit garandeert echter niet dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur inderdaad schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, raden wij u de interferentie proberen te corrigeren d.m.v. een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact opeen ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.

**FLET OP: Afgeschermdde kabels**

Alle aansluitingen op externe apparaten dienen te worden gemaakt met afgeschermdde kabels om te kunnen voldoen aan de FCC regelgeving.

Handelsmerken



HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.