



ART WORK SPEC

Changes Note: C1, 2, 11, 13, 16, 19 (ES_20) / REV UP.

Design: Hyunwoo Lim	HQ R&D PIC: Jungran Kim	Product	Vacuum Cleaner
Size: 182mm x 257mm	Material: Wood Free 80g	Model/PJT	VC2100M
Page: 60	Print Color: Black	Part Code	DJ68-00758N
Date: 2019-04-16	Post Processing : Cut	Rev No	01 → 02

Aspirapolvere

Manuale dell'utente

Serie SC07M21****, SC05M21****

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
- Solo per uso interno.



SAMSUNG

Sommario

PREPARAZIONE

Informazioni di sicurezza	3
Importanti istruzioni di sicurezza	4

INSTALLAZIONE

Nome delle parti	10
Accessori	11

FUNZIONAMENTO

Uso dell'aspirapolvere	12
Uso dei controlli sull'aspirapolvere	12
Uso dell'impugnatura	12
Uso delle spazzole	13

MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione	14
Quando svuotare la vaschetta di raccolta polvere	14
Pulizia della vaschetta di raccolta polvere	14
Pulizia del filtro della polvere	15
Pulizia del filtro di uscita	15
Pulizia della spazzola principale	16
Pulizia del tubo rigido	16
Pulizia del tubo flessibile	16
Conservazione dell'aspirapolvere	16

APPENDICI

Note e precauzioni	17
Utilizzo	17
Pulizia e manutenzione	17
Risoluzione dei problemi	18
Informazioni sul prodotto	19

Informazioni di sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

Simboli di Attenzione/Avvertenza utilizzati

AVVERTENZA

Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.

ATTENZIONE

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

Altri simboli utilizzati

NOTA

Indica che il testo che segue contiene informazioni importanti.

- Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH visitare la pagina: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Importanti istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario seguire alcune precauzioni di base, tra le quali:

AVVERTENZA

Questo aspirapolvere è stato progettato solo per un uso domestico.

Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come descritto in queste istruzioni.

Montare sempre i filtri nella posizione corretta mostrata in questo manuale.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni alle parti interne e invalidare la garanzia.

Contattare il produttore o un Centro di assistenza autorizzato per richiederne la sostituzione.

Generale

- Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con handicap fisici, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto responsabile.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza.

Alimentazione

- Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa prima di pulire la vaschetta di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
- L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
- Evitare qualsiasi rischio di incendio o scariche elettriche.
 - Non danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Non estrarre il cavo di alimentazione con forza eccessiva e non toccare la spina con le mani bagnate.
 - Non utilizzare altra fonte di alimentazione che non sia quella fornita dalla rete nazionale e non utilizzare una presa multipla che alimenti più dispositivi contemporaneamente.
 - Non dimenticare il cavo di alimentazione appoggiato a terra.
 - Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.
 - Spegnere l'apparecchio prima di collegare o scollegare la spina dalla presa elettrica e prestare attenzione a non toccare con le dita i poli della spina.
 - Non disassemblare o modificare in alcun modo l'aspirapolvere. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il produttore o un Centro di assistenza autorizzato per richiederne la sostituzione da parte di un tecnico certificato.
 - Rimuovere polvere e sostanze estranee dai poli e dai contatti della spina elettrica.

-
- In caso di inutilizzo del prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnerne il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.

Utilizzo

- Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo. Per il trasporto o il sollevamento dell'aspirapolvere usare l'apposita maniglia.
- In caso di inutilizzo del prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnerne il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.
- Non utilizzare in esterno o su superfici bagnate.
- Il prodotto è progettato per un uso domestico; non utilizzarlo in esterno.
 - Rischio di danni o malfunzionamenti.
 - * Pulizia esterna: pietra, cemento
 - * Sala da biliardo: Polvere di gesso
 - * Camera asettica ospedaliera
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare liquidi (ad esempio acqua), lame, aghi o ceneri.
 - Rischio di danni o malfunzionamenti.
- Controllare che i bambini non giochino con l'aspirapolvere quando è in funzione.
 - Se il prodotto è surriscaldato i bambini potrebbero scottarsi.
- Non salire sul prodotto né urtarlo.
 - In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.

- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
- Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere.
- Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore di raccolta polvere ed i filtri montati.
- Non usare filtri usati, deformati o danneggiati ed inserirli correttamente.
 - Ciò può rappresentare una occasione di penetrazione della polvere e dei detriti all'interno del motore.
- In caso di perdita di gas o d'uso di spray infiammabili, come quello contenuto in una bomboletta rimuovi polvere, non toccare la presa e aprire immediatamente le finestre per aerare l'ambiente.
 - Rischio di esplosione o incendio.
- Non utilizzare questo aspirapolvere per la pulizia di detriti edili o toner di stampanti laser. Eseguire la pulizia regolare dei filtri per evitare l'accumulo di polveri sottili.
- Ravvivatori di tappeti o polveri per la pulizia di moquette, o polveri sottili come ad esempio la farina possono essere aspirati solo in quantità molto piccole.
- Prestare particolare attenzione durante la pulizia di scale.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare acqua.
- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- Controllare il tubo regolarmente e non utilizzarlo qualora risultasse danneggiato.
- Nel riavvolgere il cavo di alimentazione trattenere la spina. Durante il riavvolgimento del cavo di alimentazione non permettere che la spina sbatta ruotando.

Pulizia e manutenzione

- Non sollevare o trasportare l'aspirapolvere inserendo una spazzola nella scanalatura utilizzata per riporre il prodotto.
- Non strizzare mai il filtro per la polvere dopo averlo lavato.
 - Tale operazione potrà deformarlo o danneggiarlo.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire l'aspirapolvere e scollegare sempre la spina dalla presa prima di eseguirne la pulizia. Non spruzzare direttamente acqua sul prodotto, né utilizzare sostanze volatili (quali benzene, diluenti o alcool) o spray infiammabili (ad esempio lo spray per la rimozione della polvere) per eseguirne la pulizia.
 - Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto causando un malfunzionamento, spegnere l'aspirapolvere, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare detersivi alcalini o industriali, deodoranti o acidi (acetici) per pulire le parti lavabili dell'aspirapolvere. (Consultare la tabella seguente.)
 - In caso contrario le parti in plastica potrebbero subire danni, scolorire o deformarsi.

Parti lavabili		Vaschetta di raccolta polvere, Filtro polvere
Detersivi idonei	Detersivi neutri	Sgrassatori per cucina
Detersivi non idonei	Detersivi alcalini	Candeggina, Sgrassatori per stampi, ecc.
	Detersivi acidi	Olio di paraffina, emulsionanti, ecc.
	Detersivi industriali	NV-I, PB-I, Opti, alcol, acetone, benzene, diluenti, ecc.
	Deodoranti	Deodoranti spray
	Olio	Olio vegetale o animale
Ecc.		Acido acetico edibile, aceto, acido acetico glaciale, ecc.

- Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo.

ATTENZIONE

Utilizzo

- Non usare il tubo rigido per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
 - In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni materiali.
- Non tirare il cavo di alimentazione oltre il segno giallo e sostenere il cavo manualmente durante il riavvolgimento.
 - Il cavo potrebbe danneggiarsi se si tenta di tirarlo oltre il segno giallo; inoltre, se non si sostiene manualmente il cavo durante il riavvolgimento si potrebbe verificare un 'effetto frusta' e il cavo senza controllo potrebbe causare lesioni personali o danni agli oggetti circostanti.
- Se si avvertono odori o rumori anomali oppure si nota fumo provenire dall'aspirapolvere, scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica e contattare un Centro di assistenza autorizzato.
 - Pericolo di scariche elettriche o incendi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere nei pressi di apparecchi riscaldanti (come ad esempio una stufa), spray o materiali infiammabili.
 - La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendio o deformazione del prodotto.
- Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, svuotare il contenitore di raccolta polvere prima del completo riempimento.


Pulizia e manutenzione

- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica se si prevede di non utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo di tempo.
 - La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.

Nome delle parti

La forma del prodotto può variare in base al modello acquistato.

INSTALLAZIONE

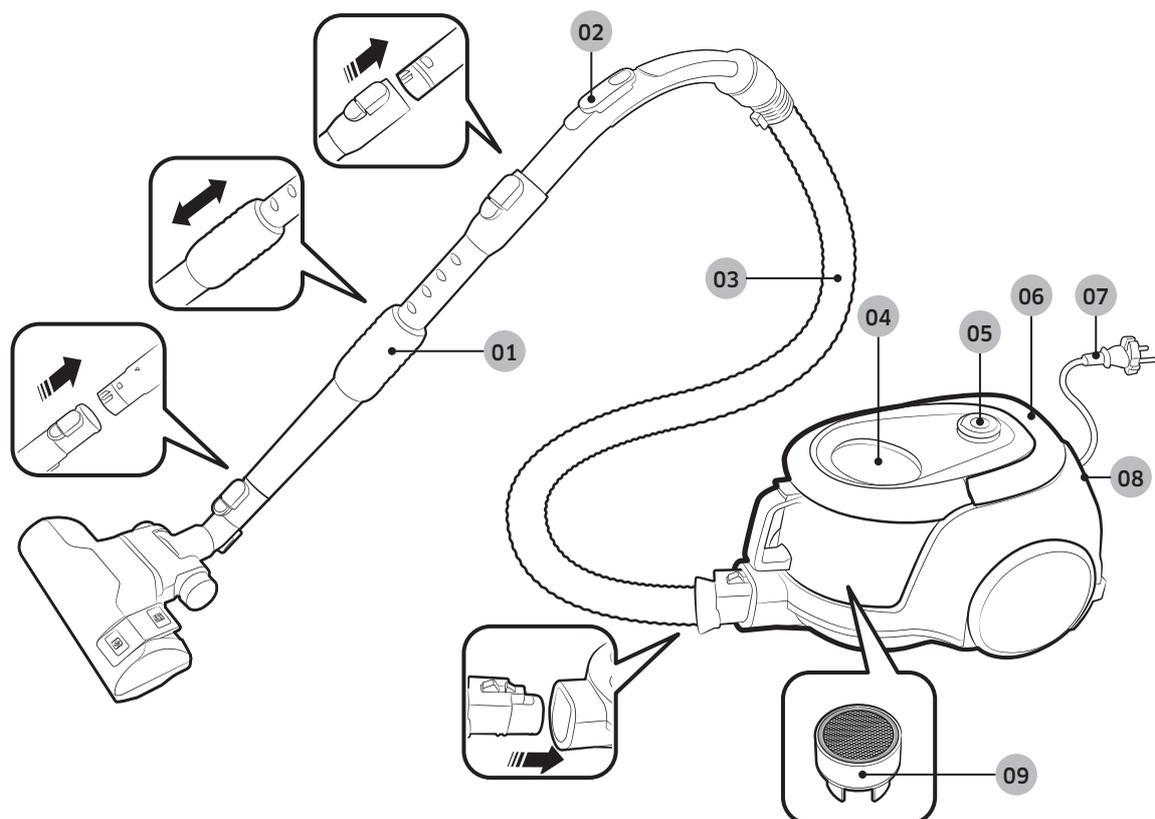


- 01** Tubo rigido
- 02** Comandi sull'impugnatura
- 03** Tubo flessibile
- 04** Vaschetta di raccolta polvere
- 05** Tasto Accensione
- 06** Tasto di riavvolgimento del cavo / maniglia per trasporto
- 07** Cavo di alimentazione
- 08** Filtro in uscita
- 09** Turbina anti groviglio / (Cyclone Force)

Accessori


Gli accessori in dotazione al prodotto possono variare in base al modello acquistato.




Tubo flessibile

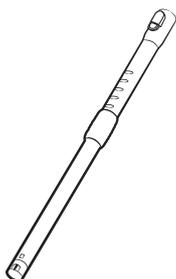

Tubo rigido

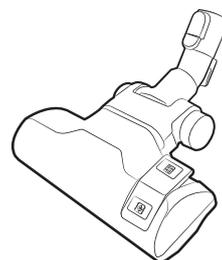

Spazzola 2-step

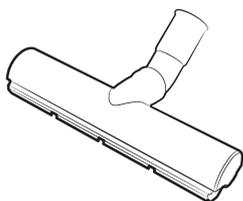

Pavimenti Eco



Accessorio 2 in 1



Manuale dell'utente





Strumento anti groviglio/
Strumento Mini Pet Care

Uso dell'aspirapolvere


Il controllo della potenza di aspirazione può variare in base al modello acquistato.

Uso dei controlli sull'aspirapolvere


Cavo di alimentazione

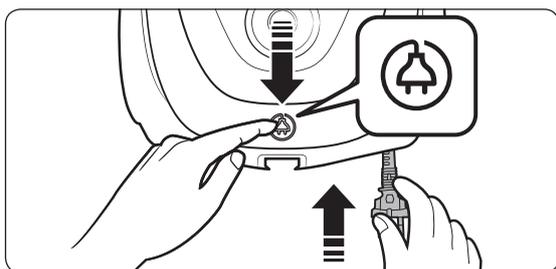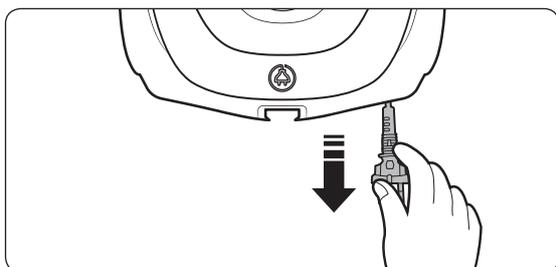

On/Off

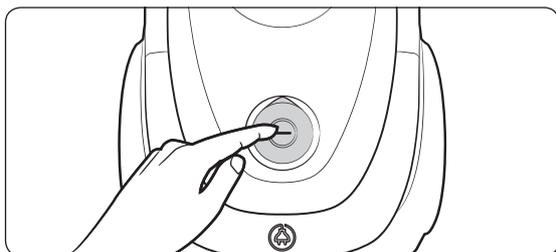


Controllo aspirazione

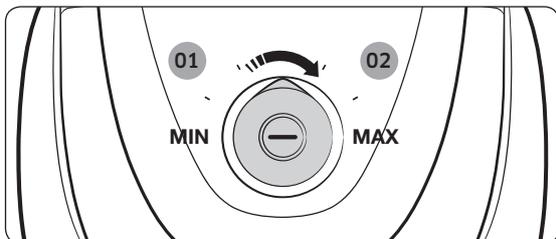

01 Aspirazione ridotta

02 Aspirazione elevata


Uso dell'impugnatura

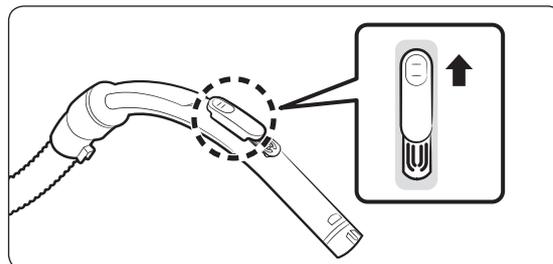


NOTA

- Per aspirare tessuti, premere il coperchio verso il basso per ridurre la potenza di aspirazione.
- La maniglia non permette alcun controllo sulla potenza del prodotto.

Uso delle spazzole

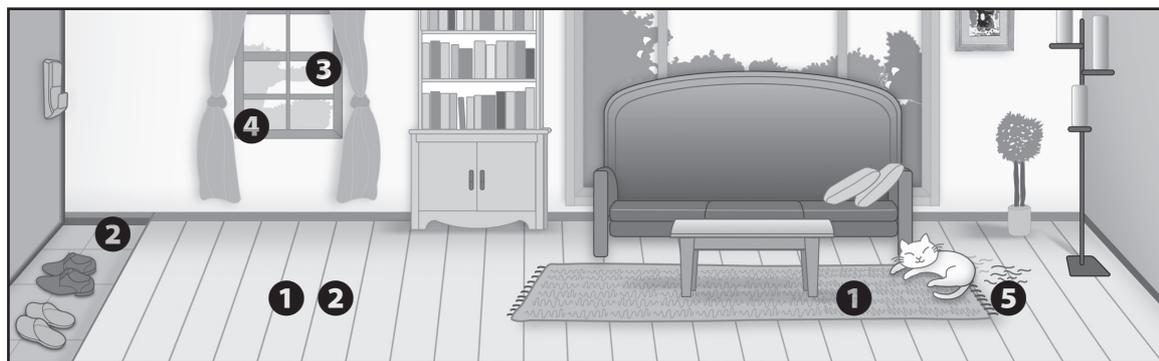


Dove usare le spazzole

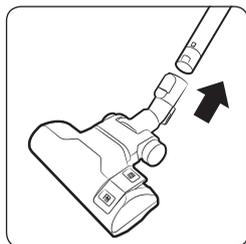


1 Spazzola 2-step

* Pavimento


Tappeti/
Moquette

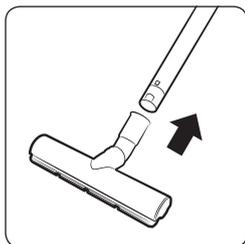


2 Pavimenti Eco

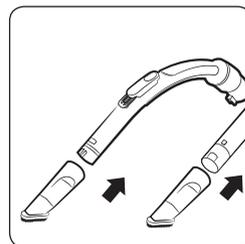

3 DSpazzola polvere

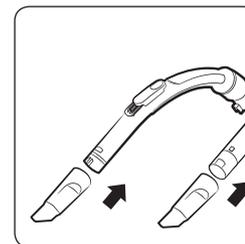

4 Spazzola per divani

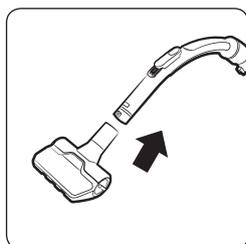


5 Strumento anti groviglio/ Strumento Mini Pet Care

Pulizia e manutenzione







Prima di effettuare una pulizia dell'aspirapolvere, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Quando svuotare la vaschetta di raccolta polvere

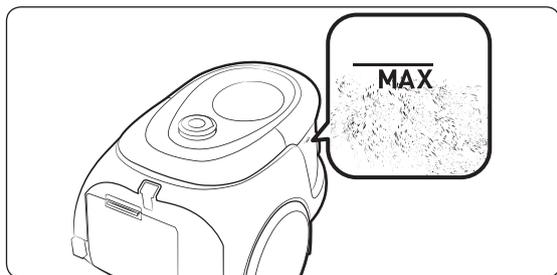

Pulizia della vaschetta di raccolta polvere

Vuotare la vaschetta di raccolta della polvere se troppo piena.

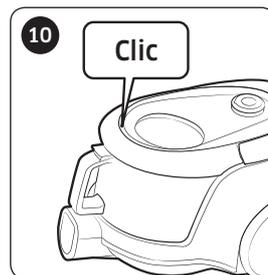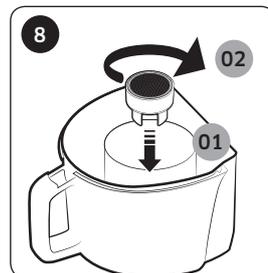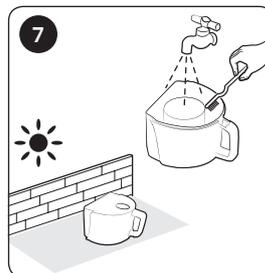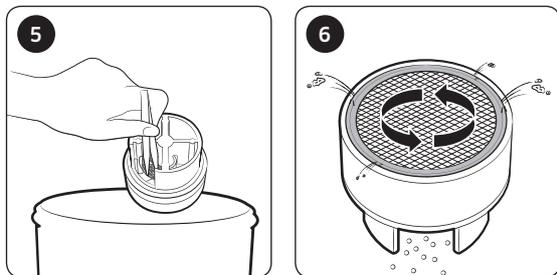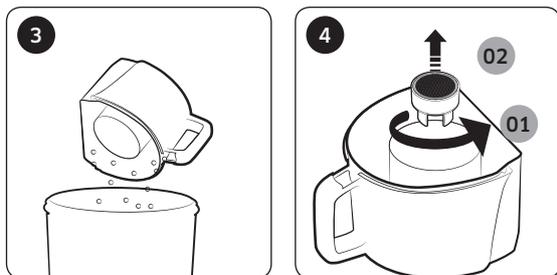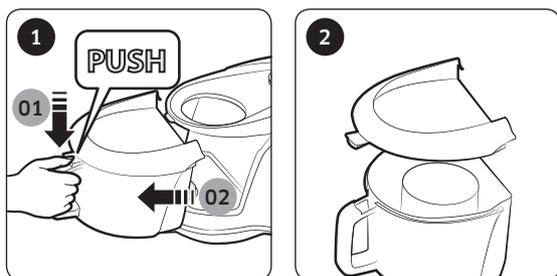


* Turbina anti groviglio / (Cyclone Force)
- Basato su test interni. Testato alla ventola della turbina usando capelli, pelo di animali sul pavimento.


⚠ ATTENZIONE

- Se per la pulizia è necessario usare lo strumento, prestare attenzione a non danneggiare la retina.


Quando svuotare facilmente la vaschetta di raccolta polvere

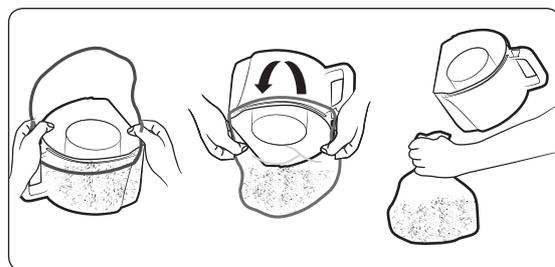

Pulizia del filtro della polvere

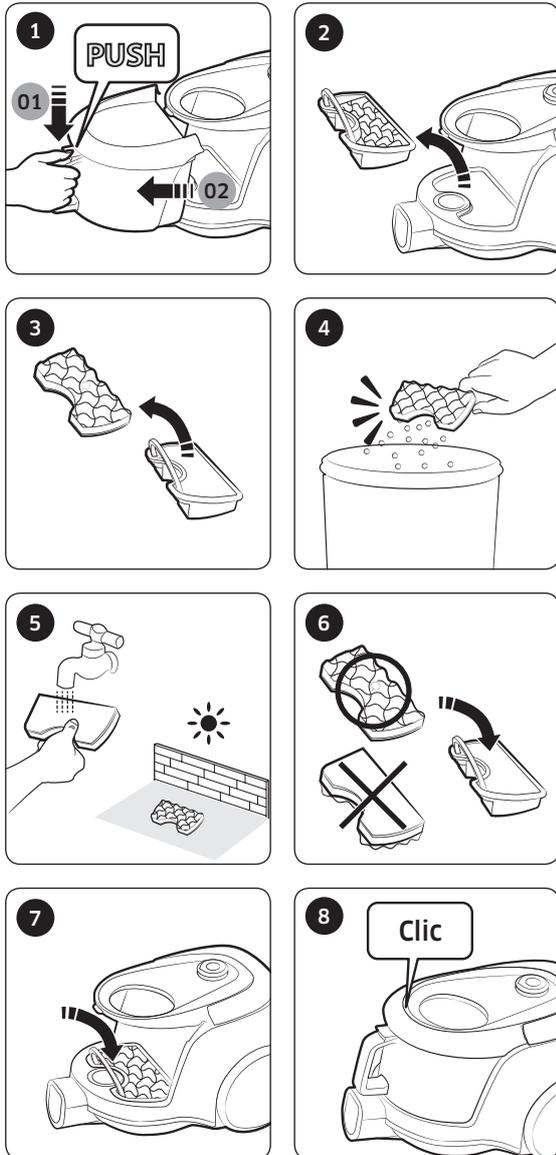

Pulizia del filtro di uscita

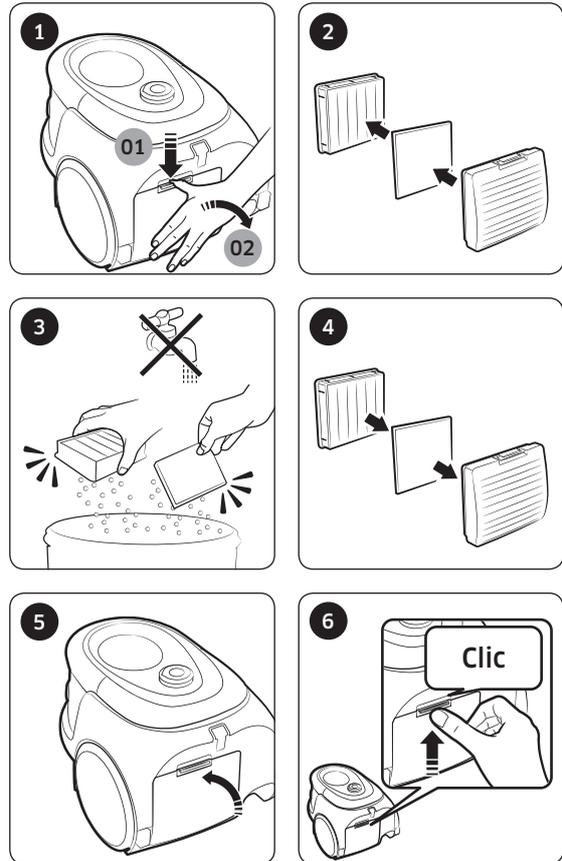


⚠ ATTENZIONE

- Lasciare asciugare il filtro polvere completamente prima di inserirlo nuovamente nell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.




Pulizia della spazzola principale

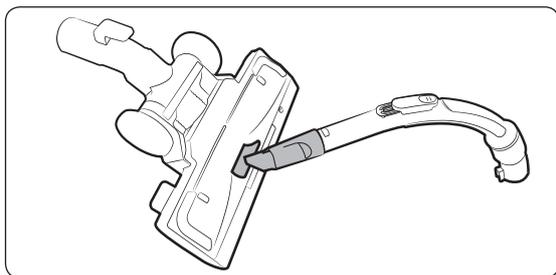


Spazzola 2-step

* Il metodo di pulizia per [Spazzola 2-step], [Strumento anti groviglio/Strumento Mini Pet Care] e [Pavimenti Eco] è lo stesso.


Conservazione dell'aspirapolvere

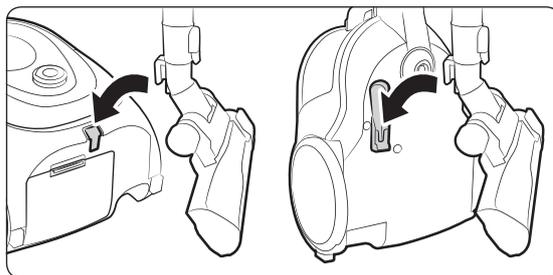

Pulizia del tubo rigido

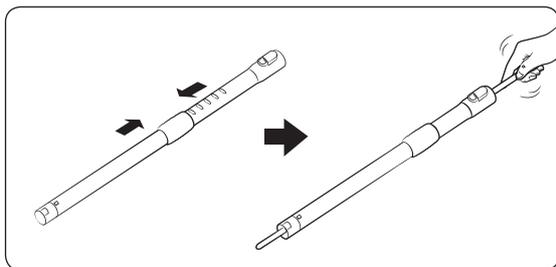

Pulizia del tubo flessibile

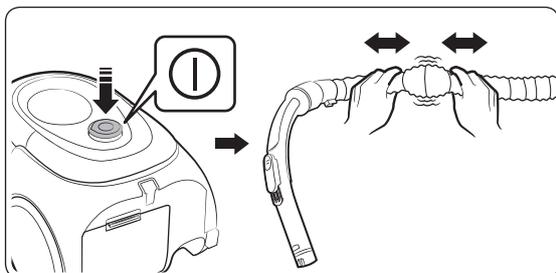

Note e precauzioni

Utilizzo

NOTA

- Le funzioni del prodotto possono variare in base al modello acquistato.
- Quando si usa la spazzola per la polvere o la lancia, l'aspirapolvere potrebbe vibrare.

ATTENZIONE

- Nell'estrarre la spina dalla presa, afferrare la spina e non il cavo.
- Durante il trasporto del prodotto, non premere il pulsante sulla maniglia della vaschetta di raccolta polvere.
- Per la conservazione del prodotto, inserire la bocchetta da pavimento nella piccola scanalatura posta sul fondo del corpo dell'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

NOTA

- Per una pulizia ottimale del filtro polvere, versare in acqua tiepida un po' di detersivo neutro e tenervi in ammollo il filtro per 30 minuti prima di lavarlo.
- Non lavare il filtro esterno in acqua.
- Per ottenere le migliori prestazioni, sostituire il filtro esterno una volta all'anno.
- Per evitare di graffiare i pavimenti, verificare le condizioni della spazzola e sostituirla in caso sia usurata.
- I filtri di ricambio possono essere acquistati presso i distributori Samsung di zona.

- Sostenere il cavo di alimentazione quindi premere il tasto [Cord rewind] (Riavvolgimento cavo); in caso contrario, il movimento senza controllo del cavo durante l'avvolgimento potrebbe causare lesioni.
- Se il cavo di alimentazione non si riavvolge correttamente, estrarre 2~3 m di cavo dall'alloggiamento e premere nuovamente il tasto di Riavvolgimento cavo.
- Per vuotare e pulire la vaschetta di raccolta della polvere, sciacquarla in acqua fredda.
- Qualora si riscontri che la potenza di aspirazione si sia sensibilmente ridotta, pulire il filtro polvere facendo riferimento alla sezione "Pulizia del filtro polvere".

ATTENZIONE

- Lasciare asciugare il filtro polvere completamente prima di inserirlo nuovamente nell'aspirapolvere.
 - Lasciarlo asciugare per 12 ore.
- Far asciugare il filtro polvere all'ombra e non al sole per evitarne la deformazione o lo scolorimento.
- Quando la potenza di aspirazione risulta notevolmente ridotta o l'aspirapolvere si surriscalda in modo anomalo, pulire il filtro esterno.
- La potenza di aspirazione potrebbe ridursi notevolmente in caso di montaggio errato del filtro polvere.
- Se il tubo flessibile è ostruito e non si riesce a rimuovere il corpo estraneo, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.
- Riporre l'aspirapolvere all'ombra per evitare deformazioni o scolorimento.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Checklist
Il motore non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	<ul style="list-style-type: none">Verificare che non vi sia un blocco e rimuoverlo, se del caso.Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato in questo manuale.<ul style="list-style-type: none">Se i filtri sono molto sporchi, sostituirli con filtri nuovi.
Il cavo non si riavvolge completamente.	<ul style="list-style-type: none">Estrarre il cavo di circa 2-3 m e premere il tasto Riavvolgimento cavo.
Surriscaldamento dell'unità	<ul style="list-style-type: none">Verificare lo stato di usura dei filtri e, se necessario, pulirli seguendo le istruzioni fornite in questa guida.
Scariche elettrostatiche.	<ul style="list-style-type: none">Ridotta aspirazione.Ciò potrebbe verificarsi anche quando l'aria all'interno dell'ambiente è molto secca. Ventilare la stanza in modo da ripristinare i livelli ottimali di umidità dell'aria.
Durante l'uso l'unità si ferma	<ul style="list-style-type: none">Questo aspirapolvere è dotato di uno speciale termostato che protegge il motore in caso di surriscaldamento. Se l'aspirapolvere si spegne improvvisamente, disattivare l'interruttore e scollegarlo dalla presa di corrente. Verificare eventuali fonti di surriscaldamento quali ad esempio una vaschetta di raccolta della polvere piena, un tubo di aspirazione ostruito o un filtro sporco. Qualora si riscontri una di queste condizioni, intraprendere la relativa azione riparativa ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzare nuovamente l'aspirapolvere.

- Questo aspirapolvere è approvato per le seguenti direttive.
 - Direttiva Compatibilità elettromagnetica: 2004/108/CE
 - Direttiva bassa tensione: 2006/95/CE

Informazioni sul prodotto

[Italiano]

Secondo il Regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione


A	Fornitore	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Modello	SC07M211*S*	SC07M21A*V*	SC07M21N*V*	SC05M211*S*	SC05M21A*V*
C	Consumo annuo di energia (kWh/anno)	28,0	28,0	28,0	22,0	22,0
D	Livello di potenza sonora (dBA)	80	80	80	79	79
E	Potenza nominale di ingresso (W)	650	650	650	500	500
F	Tipo	Aspirapolvere per uso generale				

1 Consumo indicativo annuo di energia (kWh all'anno), sulla base di 50 operazioni di pulizia. Il consumo effettivo annuale di energia dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2 Consumo elettrico e prestazioni sono basati sui metodi indicati negli standard EN 60312 - 1 e EN 60704.

Note

- L'efficienza energetica e la classe prestazionale dichiarate per la pulizia di moquette sono ottenibili con l'uso della spazzola 2-Step acclusa.
- Se il pavimento presenta giunti e fughe, utilizzare l'acclusa spazzola "Pavimenti Eco", appositamente progettata per ottenere l'efficienza energetica e la classe prestazionale dichiarate per la pulizia di questo tipo di pavimenti.
- I valori indicati sono stati determinati in base al processo di misurazione prescritto (conforme allo standard EN60312 - 1).

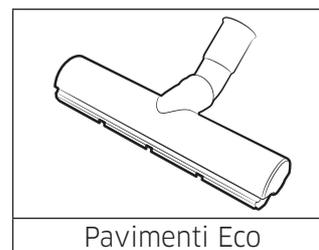

SAMSUNG

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support



Aspirador

Manual del usuario

Serie SC07M21****, SC05M21****

- Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
- Solo para uso en interiores.



SAMSUNG

Índice

PREPARACIÓN

Información de seguridad 3

Instrucciones de seguridad importantes 4

INSTALACIÓN

Nombre de los componentes 10

Accesorios 11

FUNZIONAMENTO

Uso del aspirador 12

Uso del cuerpo principal 12

Uso del mango 12

Uso de los cepillos 13

MANTENIMIENTO

Limpieza y mantenimiento 14

Cuándo vaciar el contenedor de polvo 14

Limpieza del contenedor del polvo 14

Limpieza del filtro del polvo 15

Limpieza del filtro de salida 15

Limpieza del cepillo 16

Limpieza del tubo 16

Limpieza del tubo flexible 16

Cómo guardar el aspirador 16

APÉNDICES

Notas y precauciones 17

Durante el uso 17

Limpieza y mantenimiento 17

Solución de problemas 18

Información del producto 19

Información de seguridad

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspirador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Símbolos de precaución/advertencia utilizados

ADVERTENCIA

Indica que hay riesgo de muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica que hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Otros símbolos utilizados

NOTA

Indica que el texto que sigue contiene información adicional importante.

- Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar un electrodoméstico deben tomarse unas precauciones básicas, entre las que destacan las siguientes:

ADVERTENCIA

Este aspirador está destinado únicamente a uso doméstico.

Utilice el aspirador solo para las tareas que se describen en este manual. Instale siempre los filtros en la posición correcta que se muestra en este manual.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en los componentes internos y anulación de la garantía.

Póngase en contacto con el fabricante o un agente de servicios para la sustitución.

General

- Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender el producto, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el que se especifica en la placa de la parte inferior del aspirador.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental y sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del aparato deben estar supervisados por adultos.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. No deje el aspirador desatendido cuando esté en funcionamiento.

Alimentación eléctrica

- Apague el aspirador antes de desenchufarlo de la corriente eléctrica. Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de vaciar el contenedor del polvo. A fin de evitar daños, para desenchufar el cable tire del enchufe, no del cable.
- Antes de limpiar el aspirador o realizar tareas de mantenimiento desenchufe el cable de la toma de corriente.
- No es aconsejable utilizar un cable alargador.
- Evite cualquier posible riesgo de descarga eléctrica o incendio.
 - No dañe el cable de alimentación.
 - No tire demasiado fuerte del cable de alimentación ni toque el enchufe con las manos húmedas.
 - No utilice una fuente de alimentación diferente del voltaje nominal local y no utilice un enchufe múltiple para alimentar varios aparatos al mismo tiempo.
 - No deje el cable desatendido en el suelo.
 - No utilice enchufes ni cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
 - Apague el aparato antes de enchufarlo o desenchufarlo y no toque las clavijas del enchufe con los dedos.
 - No trate de desmontar ni modificar el aspirador. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el fabricante o un agente de servicios para que un técnico certificado lo sustituya.
 - Limpie el polvo y cualquier materia extraña de la clavija y de la zona de contacto del enchufe.
- Cuando no vaya a utilizar el aspirador, desenchúfelo. Antes de desenchufar el aspirador, apáguelo.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, o bien un técnico de servicio o personal igualmente cualificado para evitar riesgos de accidentes.

Durante el uso

- Para mover el aspirador no tire del tubo flexible. Use el mango del aspirador para levantarlo o desplazarlo.
- Cuando no vaya a utilizar el aspirador, desenchúfelo. Antes de desenchufar el aspirador, apáguelo.
- No lo utilice en exteriores ni sobre superficies húmedas.
- Este producto está destinado únicamente a uso doméstico y no debe utilizarse en exteriores.
 - Hay riesgo de mal funcionamiento o daños.
 - * Limpieza en exterior: Piedra, cemento
 - * En sala de billar: Polvo de tiza
 - * Sala aséptica de hospital
- No utilice el aspirador para absorber líquidos (como agua), cuchillas, alfileres o brasas.
 - Hay riesgo de mal funcionamiento o daños.
- No permita que los niños toquen el aspirador cuando lo esté utilizando.
 - Los niños puede quemarse si el cuerpo del aparato se sobrecalienta.
- No suba encima del aparato ni lo exponga a impactos físicos.
 - Hay riesgo de lesiones o daños.
- No utilice el aspirador para recoger cerillas, cenizas o colillas encendidas. Mantenga el aspirador apartado de las estufas y de otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.

-
- Evite recoger objetos afilados o puntiagudos ya que podrían dañar las piezas del aspirador.
 - No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
 - No utilice el aspirador sin el contenedor del polvo y los filtros en su lugar..
 - No use filtros gastados, deformados o dañados e inserte correctamente el filtro sin dejar espacio.
 - Podría introducirse polvo y suciedad en el motor.
 - En caso de producirse una fuga de gas o de utilizarse aerosoles inflamables como limpiadores de polvo, no toque la toma de corriente y abra las ventanas para ventilar la habitación.
 - Hay riesgo de explosión o incendio.
 - No utilice el aspirador para eliminar escombros ni limpiar un tóner de impresora láser. Limpie los filtros regularmente para impedir que el polvo se acumule en ellos.
 - Los limpiadores en seco de alfombras, ambientadores, polvos y polvo fino como harina solo deben aspirarse en cantidades muy pequeñas.
 - Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
 - No lo utilice para absorber agua.
 - No lo sumerja en agua para limpiarlo.
 - Revise periódicamente el tubo y no lo utilice si está dañado.
 - Sujete el enchufe cuando enrolle el cable. No deje que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.

Limpeza y mantenimiento

- No levante ni desplace el aspirador con un cepillo en la ranura para guardarlo.
- No retuerza el microfiltro después de lavarlo.
 - El filtro podría deformarse o resultar dañado.
- Para limpiar el cuerpo del aspirador, desenchufe este y use una toalla o un paño seco. No rocíe agua directamente ni use materiales volátiles (como benceno, disolventes o alcohol) o aerosoles inflamables (como limpiadores de polvo) para limpiarlo.
 - Si entra agua o cualquier otro líquido en el producto y se produce un mal funcionamiento, apague el aspirador, desenchufe el cable y consulte a un agente de servicios.
- No use detergentes alcalinos o industriales, ambientadores o ácidos (acético) para limpiar las piezas lavables del aspirador. (Consulte la siguiente tabla.)
 - Pueden producirse daños, deformación o decoloración de los componentes de plástico.

Piezas lavables		Contenedor del polvo del cuerpo principal, filtro del polvo
Detergente apropiado	Detergente neutro	Limpiador de cocinas
Detergente inapropiado	Detergente alcalino	Lejía, limpiador de moho
	Detergente ácido	Aceite de parafina, emulgente, etc.
	Detergente industrial	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetona, benceno, disolvente, etc.
	Ambientador	Ambientador (aerosol)
	Aceite	Aceite animal o vegetal
Etc.		Ácido acético de cocina, vinagre, ácido acético glacial, etc.

- No pise el tubo flexible. No ponga pesos sobre el tubo flexible.

PRECAUCIÓN

Durante el uso


- No utilice el tubo para nada distinto de su propósito previsto.
 - Hay riesgo de lesiones o daños.
- No tire del cable de alimentación más allá de la marca amarilla y sujételo con la mano cuando lo rebobine.
 - Si tira del cable de alimentación más allá de la marca amarilla se puede dañar, y si no lo sujeta con la mano cuando lo rebobina puede perder el control y causar lesiones o daños a personas u objetos que estén cerca.
- Si el aspirador emite sonidos extraños, olores o humo, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con un agente de servicios.
 - Hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice el aspirador cerca de aparatos calefactores (como una estufa), aerosoles combustibles o materiales inflamables.
 - Se podría producir un incendio o la deformación de producto.
- Vacíe el contenedor del polvo antes de que se llene para mantener el mejor rendimiento.

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el aspirador si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
 - Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Nombre de los componentes

El diseño del producto puede variar en función del modelo.

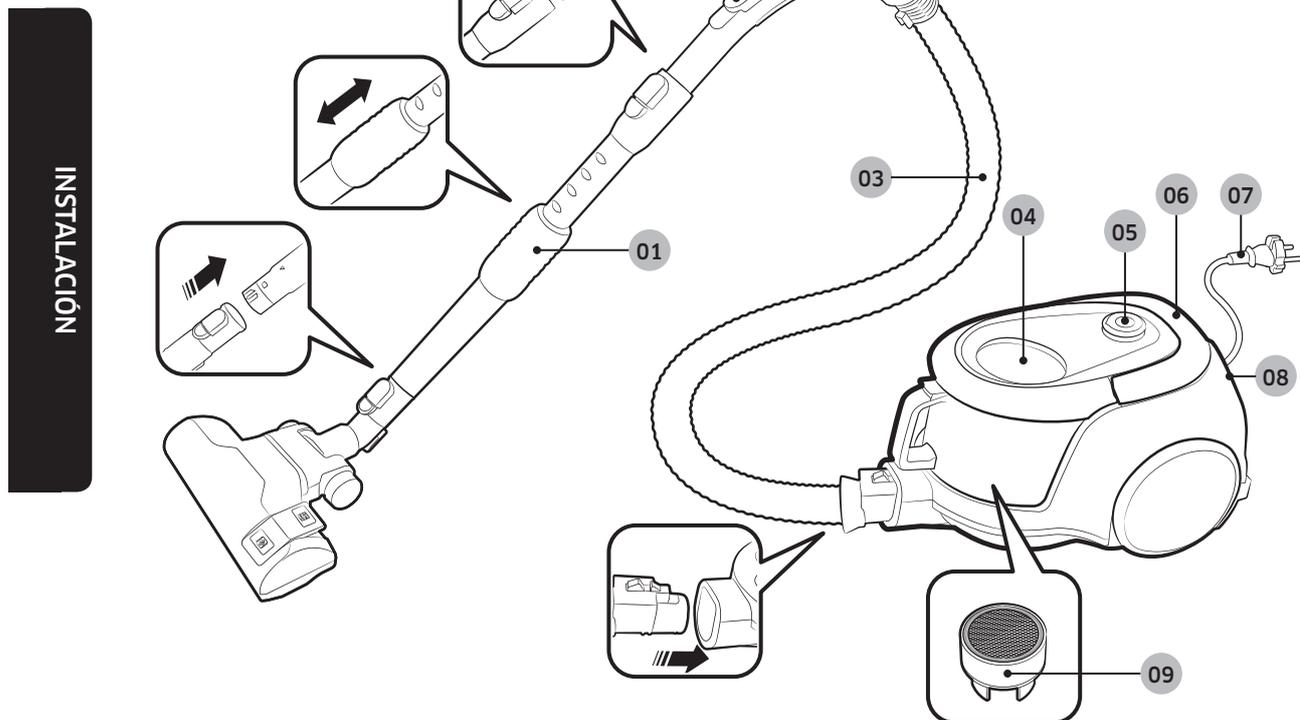


- 01 Tubo
- 02 Control en el mango
- 03 Tubo flexible
- 04 Contenedor del polvo
- 05 Botón de alimentación
- 06 Botón de rebobinado del cable / Mango de transporte
- 07 Cable de alimentación
- 08 Filtro de salida
- 09 Turbina anti-enredos (fuerza ciclónica)

Accesorios


Los accesorios pueden variar en función del modelo.




Tubo flexible

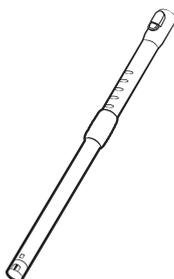

Tubo

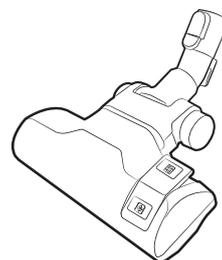

Cepillo de 2 posiciones

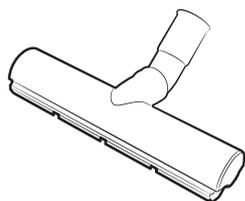

Suelo duro Eco



Accesorio 2 en 1



Manual del usuario





Herramienta Antienredos
/ Herramienta mini para el
cuidado de mascotas

Uso del aspirador


El control de succión puede variar según el modelo.

Uso del cuerpo principal


Cable de alimentación

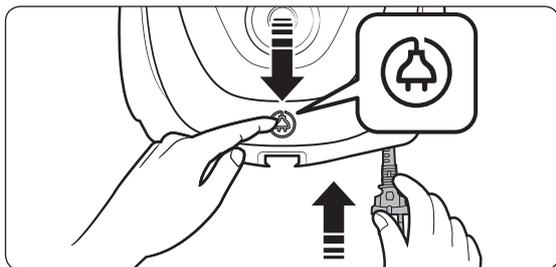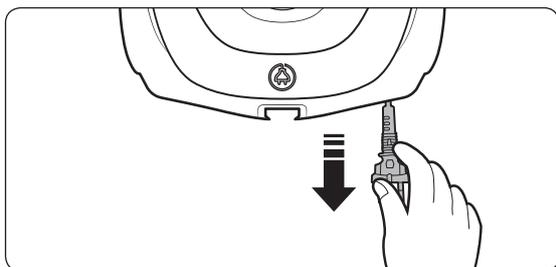

Encendido/apagado

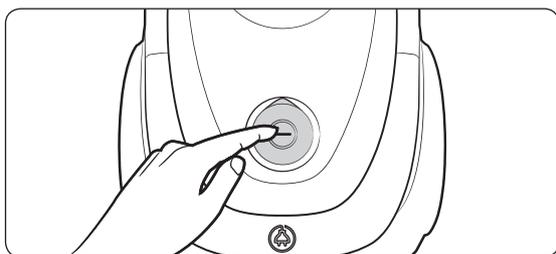


Control de la succión

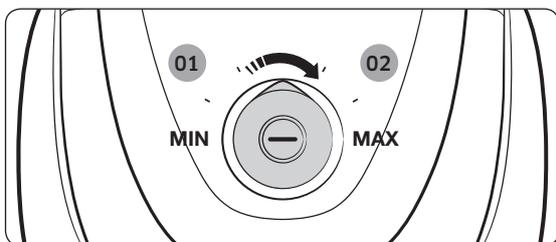

01 Potencia de succión baja

02 Potencia de succión alta


Uso del mango

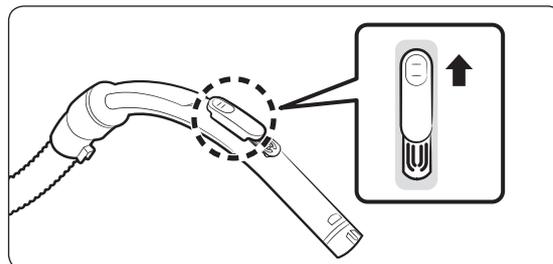


NOTA

- Para aspirar tejidos, presione la cubierta hacia abajo para reducir la potencia de succión.
- El mango no controla la potencia del producto.

Uso de los cepillos

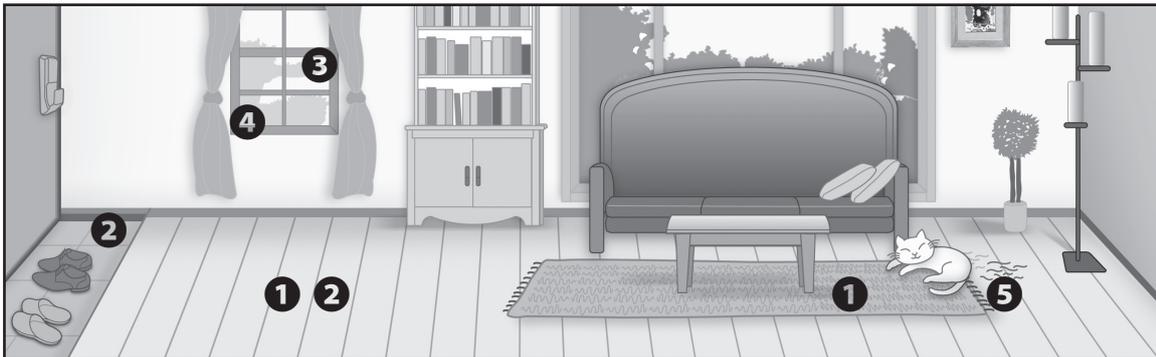


Dónde utilizar los cepillos

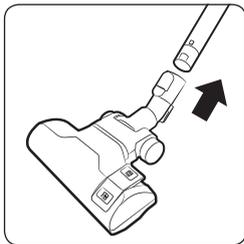


1 Cepillo de 2 posiciones

* Suelo


Alfombra

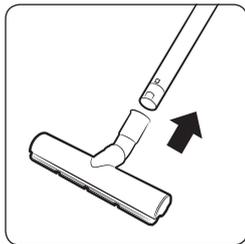


2 Suelo duro Eco

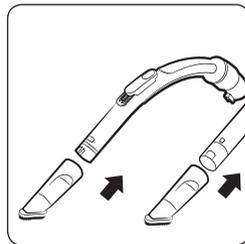

3 Cepillo para polvo

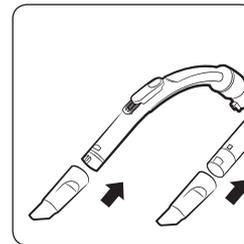

4 Boquilla para rincones

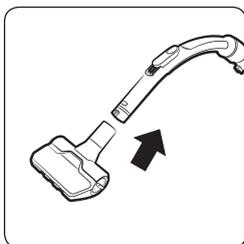


5 Herramienta Antienredos / Herramienta mini para el cuidado de mascotas

Limpeza y mantenimiento







Debe desenchufar el aspirador antes de limpiarlo.

Cuándo vaciar el contenedor de polvo

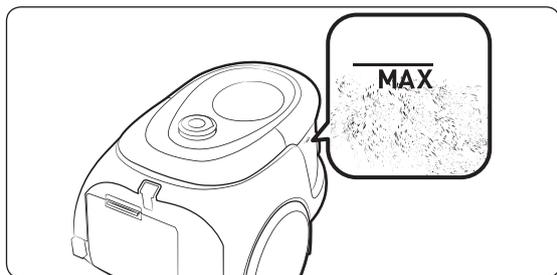

Limpeza del contenedor del polvo

Limpe el contenedor de polvo si contiene demasiado polvo.

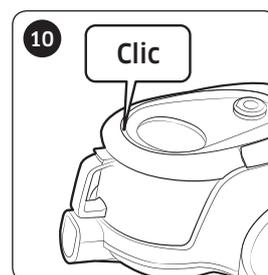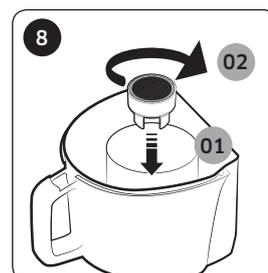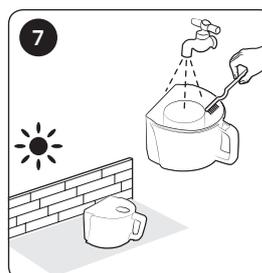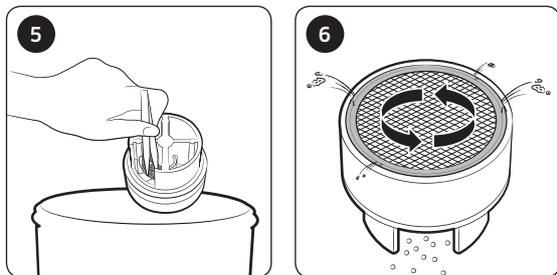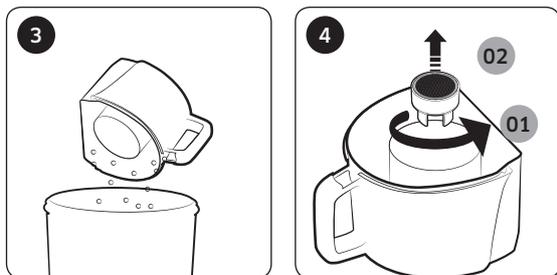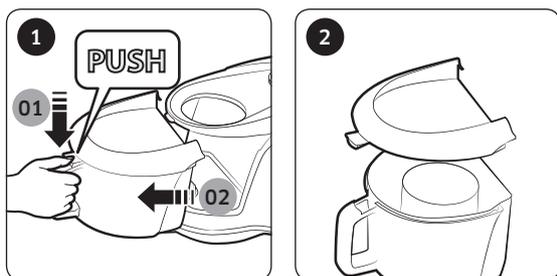


* Turbina anti-enredos (fuerza ciclónica)

- Basado en pruebas realizadas internamente. Probado en el ventilador de turbina con una mezcla de cabellos y pelos de mascota sobre suelo.


⚠ PRECAUCIÓN

- Si es necesario limpiar con un accesorio, tenga cuidado de no dañar la malla.


Cómo vaciar el contenedor del polvo fácilmente

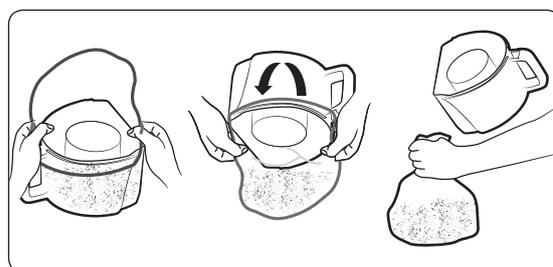

Limpeza del filtro del polvo

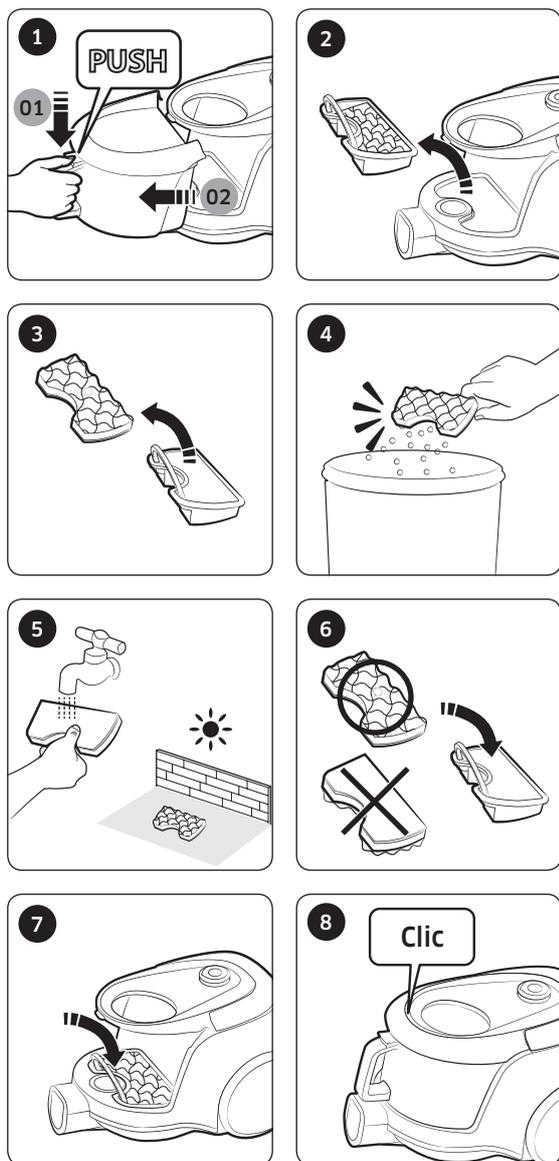

Limpeza del filtro de salida

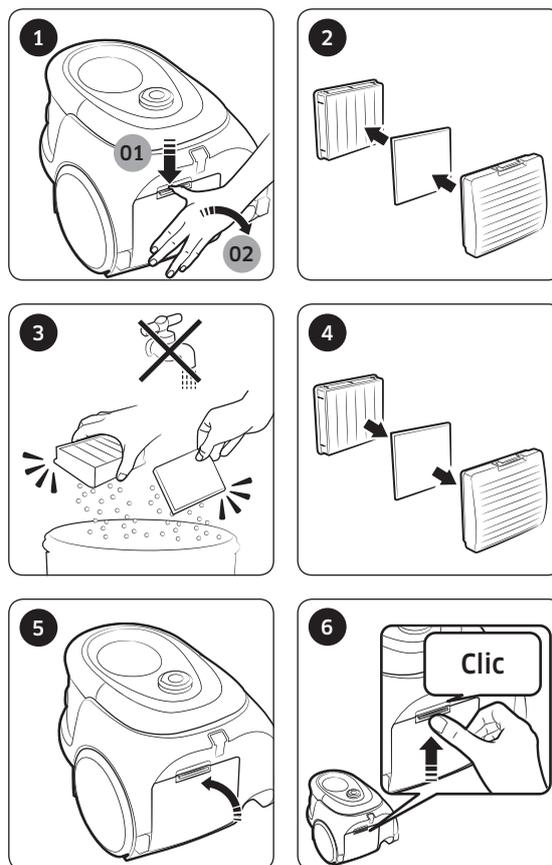


⚠ PRECAUCIÓN

- Compruebe que el filtro del polvo está completamente seco antes de volver a colocarlo en el aspirador. Déjelo secar durante 12 horas.




Limpeza del cepillo

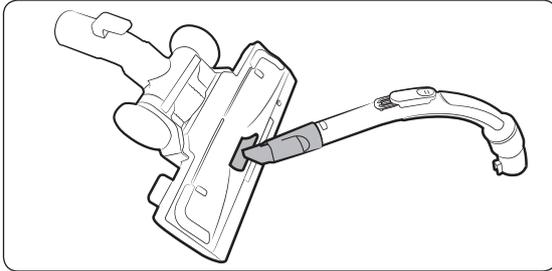


Cepillo de 2 posiciones

* El método de limpieza para [Cepillo de 2 posiciones], [Herramienta Antienredos / Herramienta mini para el cuidado de mascotas] el es el mismo que para [Suelo duro Eco].


Cómo guardar el aspirador

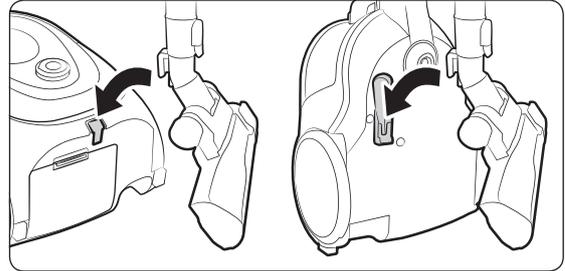

Limpeza del tubo

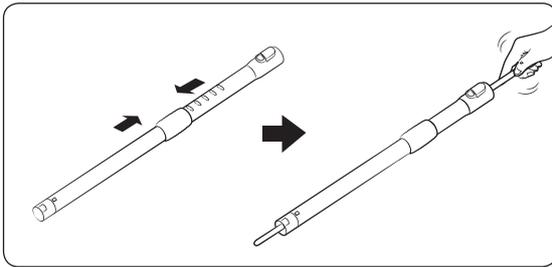

Limpeza del tubo flexible

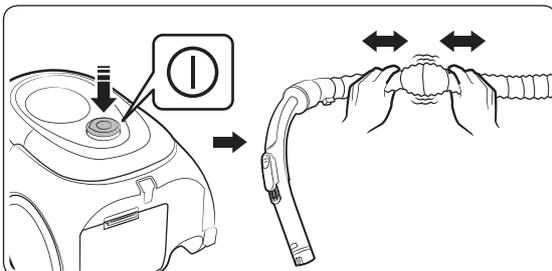

Notas y precauciones

Durante el uso

NOTA

- Las funciones pueden variar según el modelo.
- Al utilizar el cepillo para polvo o la boquilla, puede advertirse una vibración en el aspirador.

PRECAUCIÓN

- Para desenchufar el aparato de la toma eléctrica sujete el enchufe, no el cable.
- Cuando mueva el aspirador no presione el botón del mango del contenedor del polvo.
- Para guardar el producto, monte la tobera para suelos en la pequeña ranura de la parte inferior del cuerpo del aparato.

Limpieza y mantenimiento

NOTA

- Para limpiar el filtro del polvo, vierta detergente neutro en agua tibia y deje en remojo el filtro durante 30 minutos antes de lavarlo.
- No lave el filtro de salida con agua.
- Para obtener el mejor resultado del filtro de salida, reemplácelo una vez al año.
- Evite que se raye el suelo revisando el estado del cepillo y reemplazándolo si está gastado.
- Los filtros de recambio se pueden encontrar en el agente de servicios local de Samsung.

- Sujete el cable de alimentación y pulse el botón de rebobinado de cable, ya que puede lesionarse si el cable pierde el control al rebobinarse.
- Si el cable de alimentación no se rebobina correctamente, vuelva a pulsar el botón de rebobinado después de tirar del cable unos 2 o 3 m.
- Para vaciar y limpiar el contenedor del polvo, puede enjuagarlo con agua fría.
- Si se reduce notablemente la potencia de succión de manera continuada, limpie el filtro del polvo después de consultar la sección "Limpieza del filtro del polvo".

PRECAUCIÓN

- Compruebe que el filtro del polvo está completamente seco antes de volver a colocarlo en el aspirador.
 - Déjelo secar durante 12 horas.
- Seque el filtro del polvo a la sombra, no a la luz directa del sol, para que no se deforme ni decolore.
- Si se reduce notablemente la potencia de succión de manera continuada o el aspirador se sobrecalienta, limpie el filtro de salida.
- Si el filtro del polvo no está bien montado, la potencia de succión puede reducirse considerablemente.
- Póngase en contacto con el agente de servicios más cercano si no puede retirar las materias extrañas del tubo flexible.
- Guarde el aspirador a la sombra para que no se deforme ni decolore.

Solución de problemas

Síntoma	Lista de comprobación
El motor no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> Revise el cable, el enchufe y el enchufe de pared.
La potencia de succión se reduce gradualmente.	<ul style="list-style-type: none"> Revise si hay alguna obstrucción y retírela si es necesario. Compruebe los filtros; si es necesario, límpielos como se ha explicado. <ul style="list-style-type: none"> Si los filtros no están en condiciones, cámbielos por otros nuevos.
El cable no se rebobina completamente.	<ul style="list-style-type: none"> Tire del cable 2-3 metros y pulse el botón de rebobinado del cable.
El cuerpo se sobrecalienta	<ul style="list-style-type: none"> Revise los filtros y límpielos como se explica en este manual si es necesario.
Descarga de electricidad estática.	<ul style="list-style-type: none"> Reduzca la potencia de succión. Esto también puede ocurrir cuando el ambiente de la habitación es muy seco. Ventile la habitación para que el nivel de humedad del aire sea normal.
La unidad se detiene cuando está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> Este aspirador cuenta con un termostato especial que protege el motor en caso de sobrecalentamiento. Si el aspirador se apaga repentinamente, cierre el interruptor y desenchúfelo. Compruebe que en el aspirador no haya posibles causas de sobrecalentamiento, como el depósito del polvo lleno, un tubo flexible o un tubo obturado, o un filtro obstruido. Si se produce alguna de estas condiciones, solúcelas y espere al menos 30 minutos antes de usar nuevamente el aspirador.

- Este aspirador cumple con las siguientes directivas.
 - Directiva sobre compatibilidad electromagnética: 2004/108/CEE
 - Directiva de baja tensión: 2006/95/CE

Información del producto

[Español]


De acuerdo con el Reglamento (UE) N° 666/2013 de la Comisión

A	Fabricante	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Modelo	SC07M211*S*	SC07M21A*V*	SC07M21N*V*	SC05M211*S*	SC05M21A*V*
C	Consumo de energía anual (kWh/año)	28,0	28,0	28,0	22,0	22,0
D	Nivel de potencia acústica (dBA)	80	80	80	79	79
E	Potencia nominal de entrada (W)	650	650	650	500	500
F	Tipo	Aspiradora de uso general				

- 1 Consumo indicativo anual de energía (kWh al año), basado en 50 trabajos de limpieza. El consumo anual de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.
- 2 Las mediciones de consumo eléctrico y aptitud para la función se basan en los métodos EN 60312 - 1 y EN 60704.

Notas

- Las clases declaradas de eficiencia energética y de eficacia para la función de limpieza de alfombra pueden cumplirse con el cepillo de 2 posiciones incluido.
- Si el suelo duro tiene ranuras y huecos, utilice el cepillo "Suelo duro Eco" incluido, que ha sido diseñado para cumplir las clases de eficiencia energética y de eficacia para la función de limpieza de suelo duro con ranuras y huecos.
- Los valores han sido determinados de acuerdo con el proceso de mediciones prescrito (según EN60312 - 1).

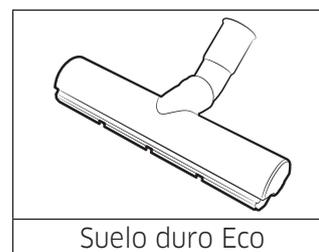

SAMSUNG

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

91 175 00 15

www.samsung.com/es/support



Aspirador

Manual do utilizador

Série SC07M21****, SC05M21****

- Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
- Apenas para utilização em espaços interiores.



SAMSUNG

Índice

PREPARAÇÃO

Información de seguridad 3

Instruções de segurança importantes 4

INSTALAÇÃO

Nome das peças 10

Accesorios 11

OPERAÇÕES

Utilização do aspirador 12

Utilização do corpo do aspirador 12

Utilização da pega 12

Utilização das escovas 13

MANUTENÇÃO

Limpeza e manutenção 14

Quando esvaziar o reservatório do pó 14

Limpeza do reservatório do pó 14

Limpeza do filtro do pó 15

Limpeza do filtro de exaustão 15

Limpeza da escova eléctrica 16

Limpeza do tubo 16

Limpeza do tubo flexível 16

Armazenamento do aspirador 16

ANEXOS

Notas e chamadas de atenção 17

Durante a utilização 17

Limpeza e manutenção 17

Resolução de problemas 18

Informações do produto 19

Información de seguridad

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

Símbolos de atenção/aviso utilizados

AVISO

Indica que existe o risco de ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO

Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

Outros símbolos utilizados

NOTA

Indica que o texto seguinte contém informações adicionais importantes.

- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulatórias específicas do produto, por exemplo, REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Instruções de segurança importantes

Ao utilizar um aparelho eléctrico, as precauções básicas devem ser observadas, incluindo o seguinte:

AVISO

Este aspirador só se destina à utilização doméstica.

Utilize o aspirador apenas para o fim a que se destina e de acordo com as instruções deste manual.

Instale sempre os filtros na posição correcta, conforme indicado neste manual.

O não cumprimento destes requisitos pode danificar as peças internas e anular a sua garantia.

Contacte o fabricante ou o representante da assistência quando for preciso substituir alguma peça.

Geral

- Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada na placa de características na parte inferior do aspirador corresponde à da sua residência.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam vigiadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e tenham consciência dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho. Desligue sempre o aspirador quando não estiver a utilizá-lo.

Corrente eléctrica

- Antes de desligar a ficha da tomada eléctrica, desligue o aspirador no interruptor. Antes de esvaziar o reservatório do pó, desligue a ficha da tomada eléctrica. Para evitar danos, desligue a ficha puxando não pelo cabo, mas pela própria ficha.
- É necessário remover a ficha da tomada antes de se proceder à limpeza ou manutenção do aparelho.
- Não é aconselhável a utilização de uma extensão.
- Evite qualquer risco de choque eléctrico ou de incêndio.
 - Não danifique o cabo de alimentação.
 - Não puxe o cabo de alimentação com demasiada força nem toque na ficha com as mãos molhadas.
 - Não utilize uma fonte de alimentação com uma tensão nominal diferente da nacional nem utilize uma tomada múltipla que permita fornecer corrente a vários dispositivos ao mesmo tempo.
 - Não deixe o cabo de alimentação descuidadamente no chão.
 - Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado nem uma tomada que esteja solta.
 - Desligue o aspirador no interruptor antes de introduzir a ficha na tomada ou antes de a retirar desta e não toque com os dedos nos pinos da ficha.
 - Não desmonte nem modifique o aspirador. Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o fabricante ou o representante da assistência para que seja substituído por um técnico certificado.
 - Remova quaisquer partículas de pó ou sujidade existentes nos pinos e contactos da ficha.
- Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo. Desligue o aspirador no interruptor antes de retirar a ficha da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo técnico de assistência, ou por um agente qualificado, para evitar qualquer tipo de risco.

Durante a utilização

- Não desloque o aspirador segurando no tubo flexível. Utilize a pega do aspirador para levantá-lo ou transportá-lo.
- Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo. Desligue o aspirador no interruptor antes de retirar a ficha da tomada.
- Não utilize o aspirador ao ar livre nem em superfícies e tapetes molhados.
- Não utilize este produto ao ar livre porque foi concebido apenas para utilização doméstica.
 - Existe o risco de avaria ou de ocorrência de danos materiais.
 - * Limpeza exterior: pedra, cimento
 - * Sala de bilhar: pó de giz
 - * Sala asséptica de um hospital
- Não aspire líquidos (tais como água), lâminas, pinos ou brasas.
 - Existe o risco de avaria ou de ocorrência de danos materiais.
- Não deixe que crianças toquem no aspirador quando estiver a utilizá-lo.
 - As crianças podem queimar-se em caso de sobreaquecimento do corpo do aspirador.
- Não se ponha em cima do corpo do aspirador nem cause impactos no mesmo.
 - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador longe do fogão e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir as peças de plástico do aparelho.

- Evite aspirar objectos duros e afiados porque podem danificar as peças do aspirador.
- Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída de ar.
- Não utilize o aspirador sem o reservatório do pó e sem os filtros devidamente colocados.
- Não utilize filtros gastos, deformados ou danificados e introduza o filtro correctamente sem folgas.
 - Caso contrário, podem entrar poeiras e detritos no motor.
- Em caso de fuga de gás ou utilização de sprays combustíveis, tais como um removedor de pó, não toque na tomada e abra as janelas para arejar a divisão.
 - Existe o risco de explosão ou incêndio.
- Não utilize este aspirador para remover lixo e detritos da construção civil nem toner de uma impressora laser. Proceda regularmente à limpeza dos filtros para evitar a acumulação de pó fino nos mesmos.
- Só deve aspirar quantidades muito pequenas de produtos para limpeza a seco de carpetes, ambientadores, pós e poeiras finas como, por exemplo, farinha.
- Tenha um cuidado redobrado ao limpar escadas.
- Não utilize o aspirador para absorver água.
- Não limpe o aspirador, colocando-o dentro de água.
- O tubo flexível deve ser verificado regularmente e, se estiver danificado, não pode ser utilizado.
- Segure na ficha quando estiver a recolher o cabo de alimentação. Não deixe que a ficha bata de um lado para o outro ao ser recolhida.

Limpeza e manutenção

- Não levante nem desloque o aspirador colocando uma escova na ranhura para armazenamento.
- Nunca torça o filtro do pó após a lavagem.
 - Se o fizer, pode deformar ou danificar o filtro.
- Utilize um pano ou uma toalha seca para limpar o corpo do aspirador e não se esqueça de desligar o aspirador da tomada antes da limpeza. Não pulverize água directamente sobre o aspirador nem utilize materiais voláteis (tais como benzeno, diluente ou álcool) ou sprays combustíveis (tais como um removedor de pó) para fazer a limpeza.
 - Se entrar água ou outros líquidos para dentro do produto que provoquem uma avaria, desligue o aspirador, retire a ficha da tomada e consulte um representante da assistência.
- Não utilize detergentes alcalinos ou industriais, purificadores de ar nem ácidos (acéticos) para limpar as peças laváveis do aspirador. (Consulte a tabela apresentada abaixo.)
 - A utilização destes produtos pode danificar, deformar ou descolorar as peças de plástico.

Peças laváveis		Reservatório do pó no corpo do aspirador, filtro do pó
Detergente disponível	Detergente neutro	Produto de limpeza para cozinha
Detergente indisponível	Detergente alcalino	Lixívia, produto para limpeza de bolores, etc.
	Detergente ácido	Óleo de parafina, emulsionante, etc.
	Detergente industrial	NV-I, PB-I, Opti, álcool, acetona, benzeno, diluente, etc.
	Purificador de ar	Purificador de ar (spray)
	Óleo	Óleo animal ou vegetal
	Etc.	Ácido acético de qualidade alimentar, vinagre, ácido acético glacial, etc.

- Não pise o tubo flexível. Não coloque qualquer objecto sobre o tubo flexível.

ATENÇÃO

Durante a utilização

- Utilize o tubo apenas para o fim a que se destina.
 - Tal pode provocar ferimentos ou danos materiais.
- Não puxe o cabo de alimentação além da marca amarela e segure-o com uma mão enquanto estiver a recolhê-lo.
 - Se tentar puxá-lo além da marca amarela, o cabo de alimentação pode ficar danificado. Além disso, se não segurar no cabo de alimentação enquanto estiver a recolhê-lo, pode perder o controlo do cabo e magoar-se ou o cabo pode danificar quaisquer objectos que se encontrem à sua volta.
- Se detectar fumo, ruídos ou odores estranhos provenientes do aspirador, desligue-o imediatamente da tomada e contacte um representante da assistência.
 - Existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não utilize o aspirador próximo de aparelhos de aquecimento (tais como fogões), sprays combustíveis ou materiais inflamáveis.
 - Caso contrário, pode provocar um incêndio ou a deformação do produto.
- Para que o aspirador funcione nas melhores condições, esvazie o reservatório do pó antes de estar cheio.


Limpeza e manutenção

- Desligue o aspirador da tomada se não pretender utilizá-lo durante muito tempo.
 - Caso contrário, pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.

Nome das peças

O design do produto pode variar consoante os modelos.

INSTALAÇÃO

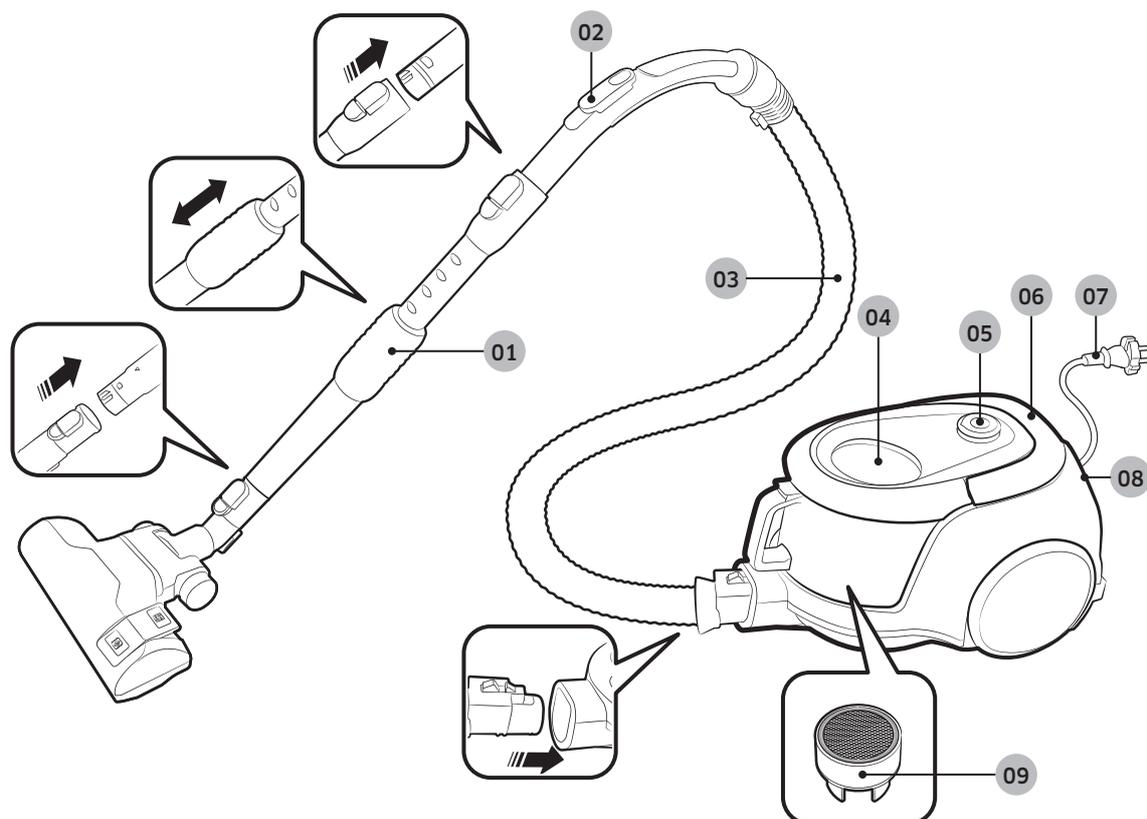


- 01 Tubo
- 02 Controlo na pega
- 03 Tubo flexível
- 04 Reservatório do pó
- 05 Botão de alimentação


- 06 Botão de recolha do cabo / pega de transporte
- 07 Cabo de alimentação
- 08 Filtro de exaustão
- 09 Turbina antiemaranhamento (força ciclónica)

Accesorios

Os acessórios podem variar consoante os modelos.

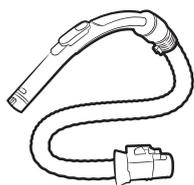


Tubo flexível

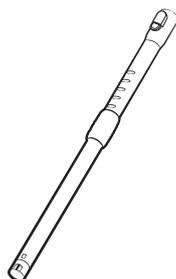

Tubo



Escova de dupla função

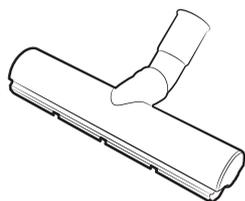

Escova eco hard floor



Acessório 2 em 1



Manual do utilizador





Ferramenta antiemaranhamento/
Miniferramenta para cuidar de animais domésticos

Utilização do aspirador


O controlo de aspiração pode variar consoante os modelos.

Utilização do corpo do aspirador


Cabo de alimentação

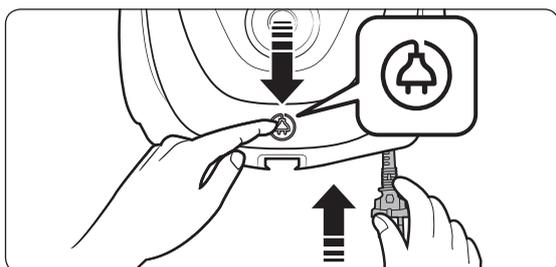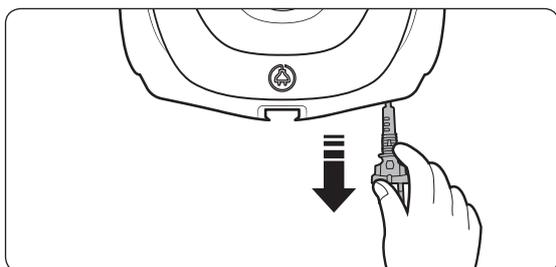

Ligar/Desligar

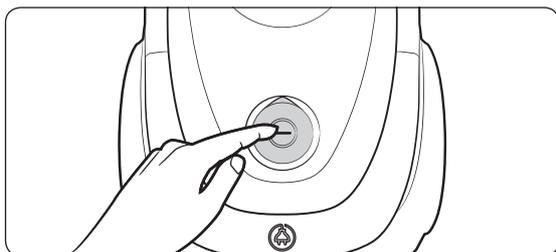


Controlo de aspiração

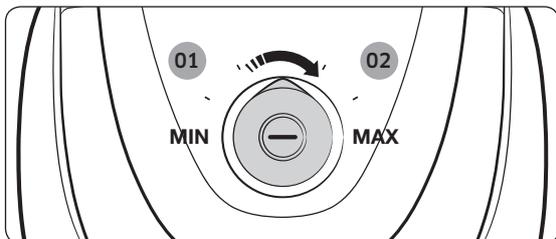

01 Potência de aspiração reduzida

02 Potência de aspiração elevada


Utilização da pega

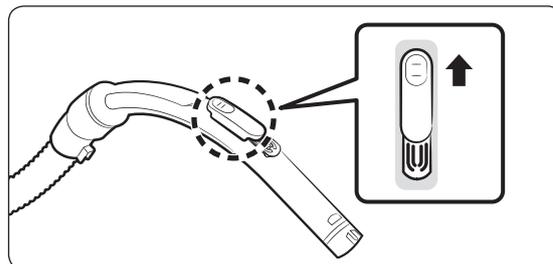


NOTA

- Para aspirar tecidos, coloque a protecção para baixo, de modo a reduzir a sucção.
- Não é possível controlar a potência do produto na pega.

Utilização das escovas

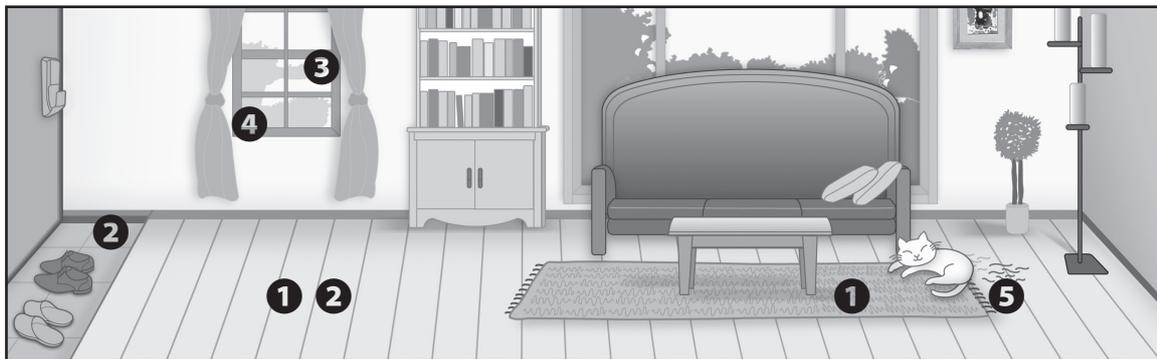


Onde utilizar as escovas

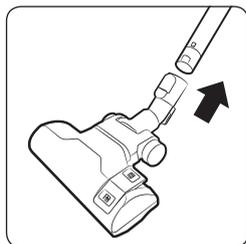


- 1** Escova de dupla função

* Chão


Carpetes

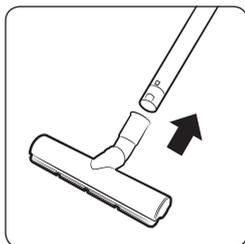


- 2** Escova eco hard floor

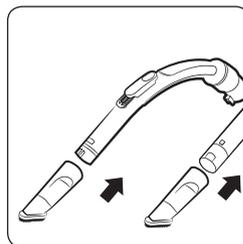

- 3** Escova para limpar o pó

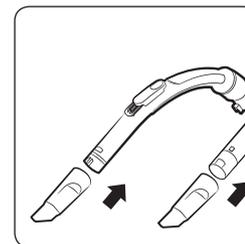

- 4** Acessório para cantos e fendas

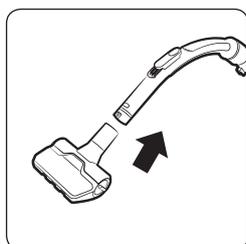


- 5** Ferramenta antiemaranhamento/
Miniferramenta para
cuidar de animais
domésticos

Limpeza e manutenção









Tem de desligar o aspirador da tomada antes de limpá-lo.

Quando esvaziar o reservatório do pó

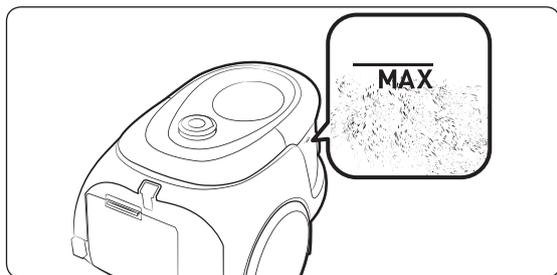

Limpeza do reservatório do pó

Limpe o reservatório do pó quando este já tiver acumulado muito pó.

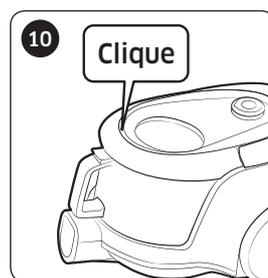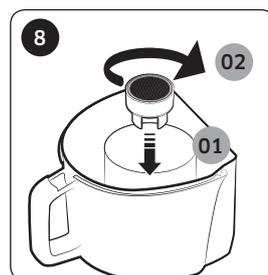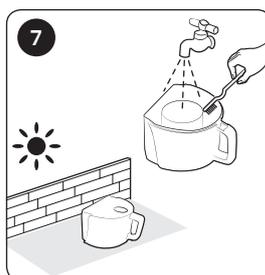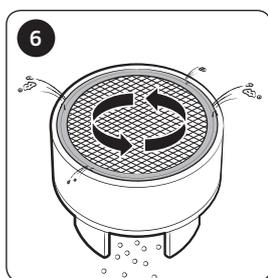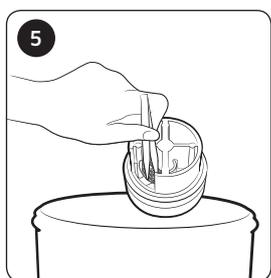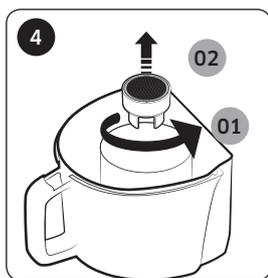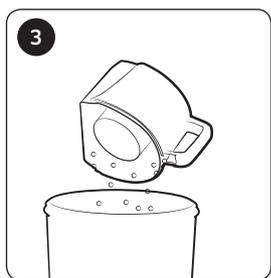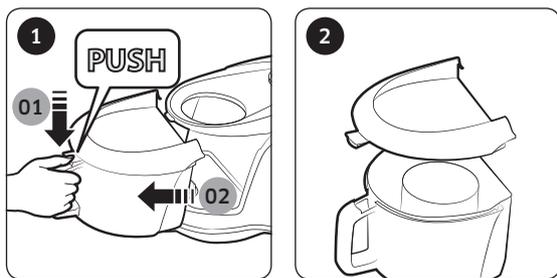


* Turbina antiemaranhamento (força ciclónica)

- Baseado em testes internos. Testada ao nível da ventoinha da turbina utilizando uma combinação de cabelos e pêlos de animais recolhidos do chão.

⚠ ATENÇÃO


- Se necessitar da ferramenta para limpeza, cuidado para não danificar o filtro de rede.

Como esvaziar o reservatório do pó facilmente

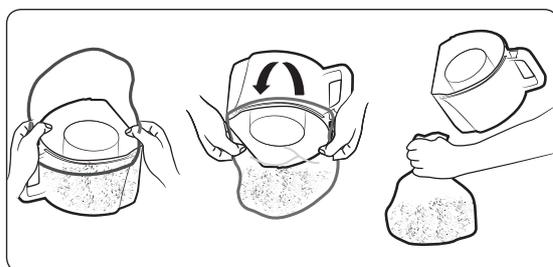


MANUTENÇÃO

Limpeza do filtro do pó

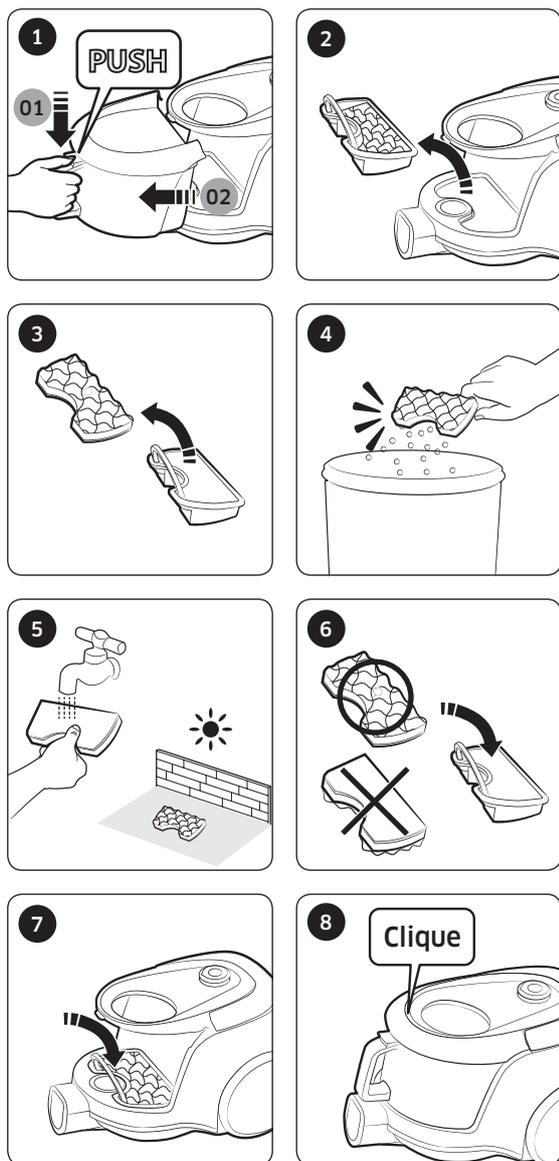

Limpeza do filtro de exaustão

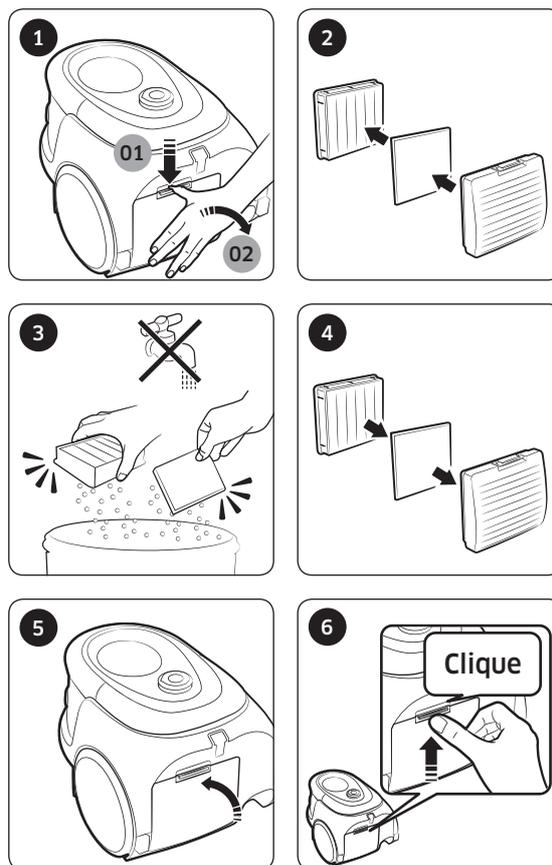


⚠️ ATENÇÃO

- Certifique-se de que o filtro do pó está completamente seco antes de voltar a colocá-lo no aspirador. Deixe-o secar durante 12 horas.




Limpeza da escova eléctrica

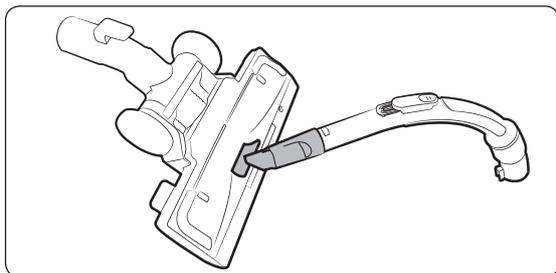


Escova de dupla função

* O método de limpeza para a [Escova de dupla função], [Ferramenta antiemaranhamento/Miniferramenta para cuidar de animais domésticos] e [Escova eco hard floor] é o mesmo.


Armazenamento do aspirador

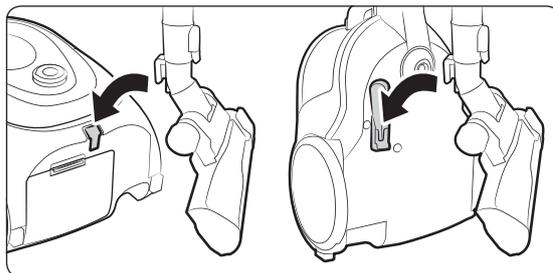

Limpeza do tubo

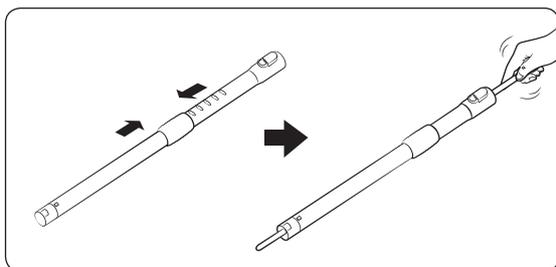

Limpeza do tubo flexível

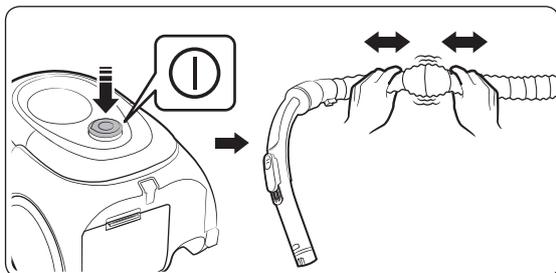

Notas e chamadas de atenção

Durante a utilização

NOTA

- As características do produto podem variar de acordo com o modelo.
- Se utilizar a escova para limpar o pó ou o acessório para cantos/fendas, o aspirador pode começar a vibrar.

ATENÇÃO

- Quando desligar a ficha da tomada eléctrica, faça-o puxando pela própria ficha e não pelo cabo.
- Quando deslocar o aspirador, não carregue no botão na pega do reservatório do pó.
- Quando arrumar o produto, prenda o bocal do aspirador na pequena ranhura existente na parte inferior do corpo do aparelho.

Limpeza e manutenção

NOTA

- Para limpar o filtro do pó, ponha detergente neutro em água morna e deixe o filtro dentro dessa solução durante 30 minutos antes de lavá-lo.
- Não lave o filtro de exaustão com água.
- Para obter o melhor desempenho possível do filtro de exaustão, substitua-o uma vez por ano.
- Para não riscar o chão, verifique em que condições se encontra a escova e substitua-a se estiver gasta.
- Os filtros de substituição encontram-se disponíveis no representante da assistência local da Samsung.

- Segure no cabo de alimentação e carregue no botão de recolha do cabo, porque pode magoar-se se perder o controlo do cabo de alimentação enquanto estiver a recolhê-lo.
- Se o cabo de alimentação não for totalmente recolhido, carregue novamente no botão de recolha do cabo depois de puxar o cabo de alimentação cerca de 2 a 3 m.
- Para esvaziar e limpar o reservatório do pó, pode passar o reservatório por água fria.
- Se ocorrer uma redução notória e contínua da potência de aspiração, limpe o filtro do pó consultando a secção "Limpeza do filtro do pó".

ATENÇÃO

- Certifique-se de que o filtro do pó está completamente seco antes de voltar a colocá-lo no aspirador.
 - Deixe-o secar durante 12 horas.
- Seque o filtro do pó à sombra e não ao sol, para evitar a sua deformação ou descoloração.
- Se reparar numa redução contínua da potência de aspiração ou se o aspirador sobreaquecer para além do normal, limpe o filtro de exaustão.
- Se não montar o filtro do pó correctamente, a potência de aspiração pode reduzir significativamente.
- Se não conseguir remover substâncias estranhas do tubo flexível, contacte o representante da assistência mais próximo.
- Guarde o aspirador à sombra para evitar a sua deformação ou descoloração.

Resolução de problemas

Sintoma	Lista de verificação
O motor não arranca.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o cabo, a ficha e a tomada.
A potência de aspiração está a diminuir gradualmente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há algum bloqueio e retire-o, se for necessário.• Verifique os filtros e, caso seja necessário, limpe-os conforme ilustrado neste manual.<ul style="list-style-type: none">- Se os filtros já não estiverem em boas condições, substitua-os por filtros novos.
O cabo não é totalmente recolhido.	<ul style="list-style-type: none">• Puxe o cabo de alimentação 2 a 3 m e carregue no botão de recolha do cabo.
Sobreaquecimento do corpo do aparelho.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique os filtros e, se necessário, limpe-os conforme ilustrado no manual.
Descarga de electricidade estática.	<ul style="list-style-type: none">• Potência de aspiração reduzida.• Esta situação também pode ocorrer se o ar na divisão onde se encontra estiver muito seco. Areje a divisão para normalizar a humidade do ar.
O aparelho pára de funcionar durante a utilização.	<ul style="list-style-type: none">• Este aspirador tem um termóstato especial que protege o motor em caso de sobreaquecimento. Se o aspirador parar de funcionar de repente, carregue no botão para desligar o aspirador e retire a ficha da tomada. Verifique se houve alguma situação de sobreaquecimento no aspirador, provocada, por exemplo, por um reservatório do pó cheio, por um tubo flexível ou outro tubo bloqueado ou então por um filtro obstruído. Se detectar alguma destas condições corrija-a e aguarde, pelo menos, 30 minutos antes de tentar utilizar o aspirador.

- Este aspirador está em conformidade com as seguintes normas.
 - Directiva de compatibilidade electromagnética: 2004/108/CEE
 - Directiva de baixa voltagem: 2006/95/CE

Informações do produto

[Português]

Segundo o Regulamento (UE) n.º 666/2013 da Comissão

A	Fornecedor	Samsung Electronics Co., Ltd.				
B	Modelo	SC07M211*S*	SC07M21A*V*	SC07M21N*V*	SC05M211*S*	SC05M21A*V*
C	Consumo de energia anual (kWh/ano)	28,0	28,0	28,0	22,0	22,0
D	Nível de potência sonora (dBA)	80	80	80	79	79
E	Potência nominal (W)	650	650	650	500	500
F	Tipo	Aspirador				

1 Consumo de energia anual indicativo (kWh por ano) baseado em 50 tarefas de limpeza. O consumo de energia anual real dependerá do modo de utilização do aparelho.

2 As medições do consumo de energia e do desempenho são baseadas nas normas EN 60312 - 1 e EN 60704.

Notas

- A eficiência energética e a classe de desempenho de limpeza declaradas para carpetes podem ser obtidas com a escova de 2 passos incluída.
- Quando o piso duro tem juntas e fendas, utilize a escova "Eco Hard Floor" incluída, que foi concebida para cumprir a eficiência energética e a classe de desempenho de limpeza para pisos duros com juntas e fendas.
- Os valores foram determinados de acordo com o processo de medição recomendado (em conformidade com a norma EN60312 - 1).



SAMSUNG

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

808 207 267

www.samsung.com/pt/support



DJ68-00758N-02