



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6409



PHILIPS

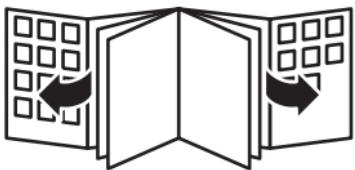

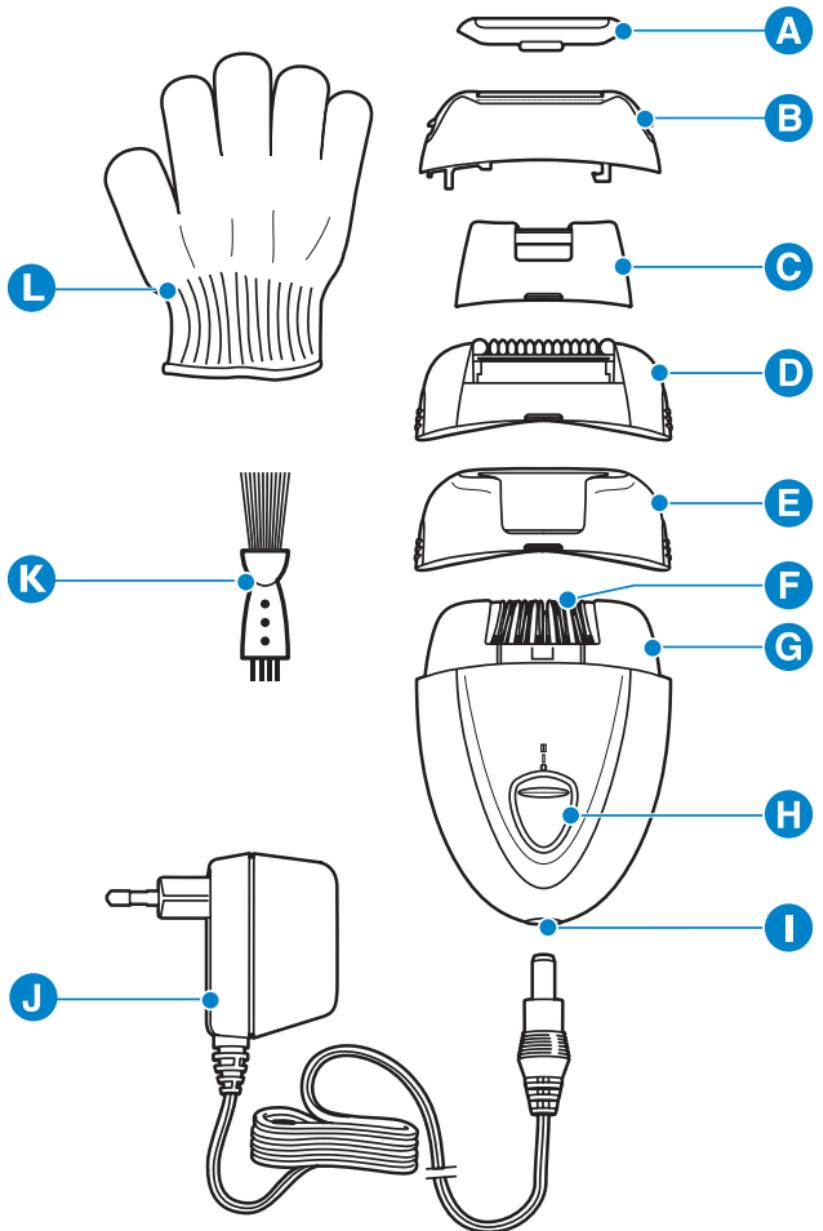

ҚАЗАҚША	6
LATVIEŠU	17
POLSKI	26
ROMÂNĂ	36
РУССКИЙ	46
SLOVENSKY	57
SLOVENŠČINA	67
SRPSKI	76
УКРАЇНСЬКА	85

6 ҚАЗАҚША

Кіріспе

Өзініздің жаңа эпилляторымен сіз құтылғының келген шаштарыныңды өте жылдам арада, женіл және тиімді түрде алып тастай аласыз. Бұл құрал қолтық астындағы және бикини желісіндегі шашатарды алу үшін жасалған.

Жылдам айналып отыратын эпилляция дискілері тіпті өте қысқа шаштарды да қырып (ең қысқасы жарты милиметр!) тастап, оларды түбірімен алады. Қайта өскен шаштар жұмсақ әрі үлпілдек болып келеді. Осы құралмен эпилляция жасасаныз, сіздің теріңіз бірнеше аптаға дейін жұмсақ және шашсыз болады.

Бұл эпилляторда массаж жасағыш қосымша бөлшегі және тиімділік қақпағы бар. Массаж жасағыш қосымша бөлшегі шашты жұлу сезімін азайтып, эпилляция жасау барысында жағымдырақ сезім береді. Массаж жасағыш қосымша бөлшек тиімді контур беру үшін, басы еркін айналмалы, және тазалауды женилдету үшін, оның алғынып салынуы онай етілген. Тиімділік қақпағы одан да тиімдірек етіп эпилляция жасау үшін, теріңізге толығымен тиетіндігін қамтамасыз етеді.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A** Қыратын ұстара басын қорғайтын жабылғыш
- B** Қыратын құрал басы
- C** Сезімтал аймағына арналған бас
- D** Массаж жасайтын қосымша бөлшек
- E** Тиімділік қақпағы
- F** Эпилляция жасайтын дискілер
- G** Эпилляция жасайтын бас
- H** Қосу/өшіру ысырмасы
- О = өшіру
- I = орташа жылдамдық
- II = жоғары жылдамдық
- I** Құралды тоқпен қосатын, сымға арналған ұя
- J** Адаптор
- K** Тазалайтын тарак
- L** Пилинг жасайтын қолғап

Маңызды

Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыныз, әрі болашакта қолдануға сақтап қойыныз.

Қауіпті

- Құралды және адапторды кебу сақтаңыз.
- Бұл құралды сүй бар бақалшақтың немесе ваннаның жаңында қолдануға болмайды.
- Бұл құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда қолдануға болмайды.
- Егер сіз бұл құралды ваннада қолданып жатсаныз, ұзартатын тоқ сымын қолданбаңыз.

Ескерту

- Құралды қосар алдында құралда көрсетілген қуат жергілікті қамтамасыз етілетін қуатқа сәйкес келетіндігін тексеріп алыныз.
- Осы құралға қосымша берілген адаптормен бірге ғана қолданыңыз.
- ЗАҚЫМДАЛҒАН ҚҰРАЛДЫ НЕМЕСЕ АДАПТОРДЫ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ.
- Егер адаптор зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны түпнұсқалық түрімен ғана ауыстырған жөн.
- Адапторда трансформер бар. Адапторды кесіп алғып тастап, оның орнына басқа шанышқы қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
- Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе акылы кем адамдар, немесе білім мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына болмайды.
- Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.

Сақтандыру

- Қолтығыныздың асты мен бикини желісін тек сезімтал аумағына арналған қақпағын сала тұра ғана эпилляцияланыз.
- Құралды сынбасын немесе өзінізге жарақат жасамасын десеніз жұмыс жасап тұрган құралды басыныздығы шашқа, қасынызға,

8 ҚАЗАҚША

- кірпіктеріңізге, киімдеріңізге, жілтерге, арқанға, тарақтарға және т.б. нәрселерге жақындастанызыз.
- Құралды тітіркенген, варикозы бар, майда бөртіктер бар, безеу бар, қал (шашы бар қалдар) бар терілеріңізге немесе жараланған теріңізге қолданбаңыз немесе қолданар алдында дәрігеріңізben кенесінің. Иммунитеті төмен, мәселен жүкті кезінізде немесе диабетпен, гемофилия ауыруымен немесе иммунодефицитпен сырқаттанытын адамдар, алдымен дәрігерлерімен кеңескені дұрыс.
 - Сіз эпилляторды алғашқы рет қолданған кезінізде, сіздің теріңіз кішкене қызаруы немесе тітіркенуі мүмкін. Бұл әбден қалыпты көрініс және ол тез арада жоқ болады. Құралды көбірек қолданған сайын сіздің теріңіз эпилляцияға үйрене бастайды, тері тітіркенуі азайып, қайта өскен шаштарыңыз жұқа және жұмсақ бола бастайды. Егер үш күн ішінде тері тітіркенгендік кетпесе, дәрігерге көрінгеніңіз жөн.
 - Құралды қолданар алдында міндettі түрде қырыну басын тексеріңіз. Егер фольга немесе қайшылары зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, қырыну басын қолданбаңыз.
 - Пилинг жасайтын қолғапты эпилляция жасар алдында немесе жасап болған бойда қолдануға болмайды.

Жалпы

- Пилинг қолғабымен әрдайым массаж жасап отырсаңыз, ол шаштардың ішке өсіп кетуінен сақтайты.
- Құралды әрдайым тазалап, дұрыс қолданатын болсаңыз, сіздің құралыңыз жақсы түрде болып, сізге ұзақ қызмет етуін қамтамасыз етеді.
- Шу деңгейі: $Lc = 76 \text{ dB [A]}$.

Электромагниттік өріс (ЭМӨ)

Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз болып келеді.

Құралды қолдану

- Бұл құралды сүы бар бақалшақтың немесе ваннаның жаңында қолдануға болмайды (Сурет 2).
- Бұл құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда қолдануға болмайды (Сурет 3).
- Егер сіз бұл құралды ваннада қолданып жасаңыз, ұзартатын тоқ сымын қолданбаңыз (Сурет 4).

Эпилляция жөніндегі жалпы ақпарат

- Құралды алғашқы рет қолданған кезде, оны алдымен женіл шаштар өскен жерде жасап көрініз деп көнсө береміз, сонда сіз эпилляция жасауына дағылаңасыз.
 - Дененіздің таза, толығымен құрғақ және майлы емес екендігіне көзіңізді жеткізіп алыңыз. Эпилляцияны жасар алдында ешқандай крем қолданбаңыз.
 - Эпилляцияны ванна немесе душ қабылдаған бойда жасаған онай болады. Эпилляцияны бастаған кезде теріңіз толық құрғақ болуы тиіс.
 - Эпилляцияны тұнде ұйықтайдынын алдында жасаңыз деп көнсө береміз, сонда теріңіздің тітіркену түн ішінде басылып, азайады.
 - Тиімді эпилляция нәтижесіне жету үшін, шаштарыңыз 10 мм-ден ұзын болмауы тиіс. Егер шаштарыңыз 10 мм-ден ұзын болса, төменде берілген әдістердің бірін қолданыңыз:
- 1 Қайшының көмегімен шаштарыңызды ең көп дегенде 10 мм етіп кесіңіз. Артынша сіз бірден эпилляциялауға кірссеніз болады.
 - 2 Шаштарыңызды толығымен қырып тастаңыз. Содан соң бірнеше күннен соң (кем дегенде 0.5 мм ұзындық болуы тиіс) эпилляция жасауыңызға болады.
 - Шаштырыңызды түбірімен алып тастайтын болғандықтан алғашқы рет эпилляция жасағанда сіздің теріңізге біраз дискомфорт әкелуі мүмкін. Бұл құбылыс құралды көбірек қолданған сайын азайып, қайта өскен шаштарыңыз көзге көрінісінде де қолыңызben ұстағанда да жұқа және жұмсақ бола бастайды.

10 ҚАЗАҚША

Құралды қосу

- 1 Тоқ сымын тікелей құралға қосыңыз (Сурет 5).
- 2 Адапторды қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

Аяқта эпилляция жасау

Егер сіз эпилляция жасауден онша таныс болмасаңыз, сізге айналмалы массаж жасағыш қосымша бөлшекпен жұмыс жасаңыз деге кеңес береміз. Бұл қосымша бөлшек теріңізді серіктіріп, эпилляция жасап жатқан сезімді азайтады.

Егер сіз эпилляция жасауда дағдыланған болсаңыз, тиімділік қақпағын қолданыңыз. Тиімділік қақпағы теріңізге толығымен қатынасқа түсіп, аяғыңызды жылдамырақ және тиімдіріек түрде эпилляция жасау мүмкіндігін береді.

Тиімділік қақпағын тек аяғыңызды эпилляциялағанда ғана қолданыңыз.

- 1 Эпилляция жасағыш басына керекті қосымша бөлшекті орнатыңыз (Сурет 6).
- 2 Құралды қосу үшін, қалаған жылдамдықты таңдаңыз.
 - I жылдамдықты шаш аз жерлерге, жетуі қыын жерлерге, және тери астында бірден сүйектерініз бар жерлерге қолданған дұрыс, мәселен дізеніз және өкшеніз.
 - II жылдамдықты куатты шаш бар жерде және қалыңырақ өскен жерлерге қолданған дұрыс.
- 3 Шаштарыңызды тігінен тұрғызу үшін бос қолыңызben теріңізде тартыңыз.
- 4 Эпилляторды теріңізге перпендикулярлы етіп ұстап, қосу/өшіру сырғымасын қозғалтқалы жатқан бағытқа қаратып қойыңыз (Сурет 7).
- 5 Құралды жәймен шаштың өсу бағытына қарсы етіп теріңіздің үстінен жүргізіңіз.

Құралды теріңізге жәймен басып ұстаныңыз.

Қолтық астындағы және бикини желісіндегі шашатарды алу

Сіздің эпилляторының сезімтал аумағына арналған қақпағымен қоса келеді, ал ол белсенді эпилляциялаушы дискілер санын азайтып отырады. Осының көмегімен, құрал дененіздегі сезімтал аймақтарға, мәселен қолтық астына және бикини желісіне эпилляция жасауға өте қолайлыш болады.

Есте сақтаңыз: Шаштағыныздың өте ұзын болмаса, сіз ең жақсы нәтижеге жетесіз (ең ұзын дегенде 1 см).

- 1** Массаж жасағыш қосымша бөлшекті эпилляциялау басына орнатыңыз. (Сурет 8)
- 2** Сезімтал аймақ қақпағының иілген лентасын массаж жасағыш дөңгелектер алдына, төбешіктер артына іілп қойыңыз(1). Содан соң қақпақ алдын төмен басыңыз (2) ('сырт' ете түседі) (Сурет 9).
- 3** Құралды қосыңыз.
Біз сізге II жылдамдықты таңдаңыз деп көнестереміз
- 4** Бос қолыңызбен теріңізде тартыңыз.
- 5** Эпилляторды теріңізге перпендикулярлы етіп ұстап, қосу/өшіру сырғымасын қозғалтқалы жатқан бағытқа қаратып қойыңыз (Сурет 7).
- 6** Құралды жәймен шаштың өсу бағытына қарсы етіп теріңіздің үстінен жүргізіңіз.
 - Суретте көрсетілгендей етіп, өзіңіздің бикини желісіндегі шаштарыңызды алыңыз (Сурет 10).
 - Суретте көрсетілгендей етіп, өзіңіздің қолтық астындағы шаштарыңызды алыңыз (Сурет 11).

Қолтық астындағы және бикини желісіндегі шашатарды алу

Сіз қырыну басын қолданып, дененіздің сезімтал жерлерін қыра аласыз, мәселен, қолтық асты мен бикини желісі аумақтары. Қырыну басымен сіз ыңғайлы және бапты жолмен жұмсақ нәтижеге жетесіз.

- 1** Жебе бағытына эпиляция жасау бастарын итерініз (1) содан соң оны құралдан алыңыз (2) (Сурет 12).
- 2** Қырыну басын құралға салыңыз (1) және ол әбден орнына түскенше, жебе бағытына қарай итерініз (2) (Сурет 13).
- 3** Құралды қосыңыз.
Біз сізге I жылдамдықты қолданыңыз деп көнек береміз.
- 4** Бос қолыңызбен теріңізде тартыңыз.
- 5** Эпилаторды теріңізге перпендикулярлы етіп ұстап, қосу/өшіру сырғымасын қозғалтқалы жатқан бағытқа қаратып қойыңыз (Сурет 14).
- 6** Құралды дененіздің үстінен шашыңыздың өсуіне қарсы етіп, сәл басыңқырып, жәймен жылжытыңыз.
 - Бикини желісін сүретте көрсетілгендей етіп қырыңыз (Сурет 15).
 - Колтығыңыздың астын сүретте көрсетілгендей етіп қырыңыз (Сурет 16).

Пилинг қолғабын қолдану

Пилинг жасау қолғабын душта қолданыңыз. Пилинг қолғабымен жиі жасаған массаж шаштарыңыздың ішке өсуінің алдын алуы мүмкін.

Пилинг жасайтын қолғапты эпиляция жасар алдында немесе жасап болған бойда қолдануға болмайды.

Тазалау және күту

Қырғыш жәке, қырғыш тазалағыш құралдарды немесе жанар май немесе ацетон тәріздес агрессивті сұйықтықтарды құралды тазалау үшін қолдануға болмайды.

- Құралды немесе адапторды ағып тұрған су астында шайманыз (Сурет 17).
- Құралды және адапторды кебу сақтаңыз (Сурет 18).

Қосымша бөлшектерді тазалау.

- 1 Құралды сөндіріңіз.
- 2 Адапторды қабырғадағы тоқтан суырыңыз (1) енді құрал розеткасын құралдан сурыңыз (2) (Сурет 19).
- 3 Эпилляция жасау басынан қосымша бөлшекті (тиімділік қақпағы немесе массаж жасағыш қосымша бөлшекті) алыңыз (Сурет 20).
- 4 Бос жатқан шаштарды тазалағыш қылشاқпен сілкіп тастаңыз.
- 5 Қосымша бөлшекті ағын су астында айналдырып отырып шейіп жіберіңіз.
- 6 Қосымша бөлшекті қайта қолданар алдында немесе сақтап қояр алдында кептіріп алыңыз.

Эпилляция жасайтын басты тазалау

- 1 Құралды сөндіріңіз.
- 2 Адапторды қабырғадағы тоқтан суырыңыз (1) енді құрал розеткасын құралдан сурыңыз (2) (Сурет 19).
- 3 Жебе бегытына эпилляция жасау бастарын итеріңіз (1) содан соң оны құралдан алыңыз (2) (Сурет 12).
- 4 Бос жатқан шаштарды тазалағыш қылشاқпен сілкіп тастаңыз (Сурет 21).
- 5 Эпилляция жасайтын басты ағын судың астында 5-10 секунда бойында айналдырып отырып шейіңіз (Сурет 22).
- 6 Эпилляция жасайтын басты қатты сілкіп алып, астық шүберекпен кептіріп сүртіңіз (Сурет 23).

Есте сақтаңыз: Эпилляция жасау басын қайтадан құралға салар алдында оның толығымен кебу екенгігін тексеріңіз.

Қырыну бастарын тазалау

- 1 Құралды сөндіріңіз.
- 2 Адапторды қабырғадағы тоқтан сұрыныңыз (1) енді құрал розеткасын құралдан сұрыныңыз (2) (Сурет 19).
- 3 Жебе беғытына эпилияция жасау бастарын итеріңіз (1) содан соң оны құралдан алыңыз (2). (Сурет 24)
- 4 Қырыну фольгасын қырыну басынан алыңыз (Сурет 25).
- 5 Қырыну фольгасын, кесу блогын, және шаш жиналатын орнын тек қосымша берілген қылشاқпен ғана тазалаңыз.

Қыратын фольганы сындырып алмас үшін, оған күш салмаңыз.

- 6 Қырыну басын және оның бөлшектерін ағын су астында шәйіп жіберсекеніз де болады.
- 7 Қолданып болғаннан соң қорғаныс қақпағын қырыну басына кигізіп қойыңыз.
- 8 Жылына екі рет машина майын қырыну фольгасына тамызып отырыңыз.

Алмастыру

Егер сіз құралды аптасына екі немесе одан да көп мәрте қолдансаныз, онда сізге қырыну фольгасы мен кесу блогін әр жыл сайын немесе 2 жылда бір рет алмастырыңыз деген көнеш береміз.

Тозған немесе зақымдалған қырыну фольгасы тек Philips түп нұсқалы қырыну фольгасымен ғана алмастырылуы тиіс (турінің нөмірі HP6116). Тозған немесе зақымдалған кесу блогын тек түпнұсқалы Philips кесу блогымен ғана алмастыруға болады (турінің нөмірі HP2911).

Қоршаган айнала

- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз.

Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себінізді тигізесіз (Сурет 26).

Кепілдік және қызмет

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келініз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсанызы болады (оның нөмірін сіз дүниене жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасызы). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыңыз.

Ақаулықтарды табу

Егер құрал жұмыс жасамаса, немесе дұрыс жұмыс жасамаса, төменде көрсетілген тізімді қараңыз. Егер сіздің мәселенің ол тізімде болмаса, онда құралдың бір ақауы бар болуы мүмкін. Онда біз сізге Philips дилеріне немесе Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына барыңыз деп кеңес береміз.

Келелі мәселе	Себеп	Шешім
Нашар эпилляция нәтижесі	Сіз эпилляторды дұрыс емес бағытта жылжыттыңыз.	Құралды шаштың өсу бағытына қарсы, қосу/өшіру сырғымасын қозғалтқалы жатқан бағытқа қаратып жылжыттыңыз.
	Эпилляторлайтын басты терінізге дұрыс емес бұрышпен қойдыңыз	Құралды міндетті түрде терінізге перпендикулярлы етіп ұстаныз («Құралды қолдану» тармаған қараңыз).

Келелі мәселе	Себеп	Шешім
	<p>Сіз (шашты жұлатын) кремді эпилляция жасар алдында қолданған боларсыз.</p>	<p>Дененіздің таза, толығымен кебу және майлы емес екендігіне көзінізді жеткізіп алышыз. Эпилляция жасар алдында ешқандай крем қолданбаңыз.</p>
	<p>Сіз аяғыныңда эпилляциялап жатқанда сезімтал қақпағы эпилляциялау басында қалып қойған болар.</p>	<p>Шашты тиімді алу үшін, алғалы жатқан шаштарыныңдың ұзындыңы ең кем дегенде 3 мм болуы тиіс.</p>
Құрал жұмыс жасамайды.	<p>Құрал қосылған розетка жұмыс жасамай түр.</p>	<p>Сезімтал аймақ қақпағын аяғыныңға эпилляция жасап жатқанда қолдануға болмайды, себебі қақпақ бірнеше эпилляциялау дискілерін белсендіреді. NB: Қолтық астындағы және бикини желісіндегі шаштарды алғанда эпилляторды осы дәлдік басысыз қолдануға болмайды.</p>
		<p>Розетка дұрыс жұмыс жасап тұргандағына көзінізді жеткізіңіз. Егер сіз ваннадағы розетканы қолданып тұрган болсаңыз, розетканы белсендіру үшін ваннадағы светті жағуының керек болар.</p>

levads

Ar jauno epilatoru jūs varat ātri, vienkārši, un efektīvi atbrīvoties no nevēlamajiem matiņiem. Tas ir īpaši piemērots nevēlamā apmatojuma likvidēšanai no kājām, padusēm un bikini zonas.

Rotējošie epilēšanas diskī satver pat vissīkākos matiņus (pat īsākus par pusmilimetrū!) un izrauj tos ar visu sakni. Ataugušie matiņi ir mīksti un smalki. Pēc epilēšanas āda kļūst gluda, un matiņi neataug vairākas nedēļas. Šis epilators ir aprīkots ar masāžas uzgali un efektivitātes vāciņu. Masāžas uzgalis ļauj samazināt raušanas sajūtu un sniedz Jums daudz patīkamāku sajūtu epilācijas laikā. Masāžas uzgalis pagriežas, lai optimāli sekotu kontūrām un var tikt viegli noņemts labākai tīrišanai. Efektivitātes vāciņš nodrošina maksimālu ādas kontaktu, padarot epilāciju efektīvāku.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Skūšanas galviņas aizsargvāciņš
- B** Skūšanas galviņu
- C** Jūtīgo zonu aizsargvāciņš
- D** Masāžas uzgalis
- E** Efektivitātes vāciņš
- F** Epilēšanas diskī
- G** Epilēšanas galviņa
- H** Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
 - = izslēgts
 - = parasts ātrums
 - II = liels ātrums
- I** Ligzda ierīces kontaktdakšai
- J** Adapteris
- K** Tīrišanas suka
- L** Pīlinga cimds

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Neizmantojet ierīci pie izlietnes vai virs tās, kā arī virs vannas, kas ir piepildīta ar ūdeni, vai pie tās.
- Neizmantojet ierīci vannā vai dušā.
- Ja izmantojat ierīci vannas istabā, neizmantojet pagarinātāju.

Brīdinājums

- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spiegumam jūsu mājā.
- Lietojet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.
- Nelietojet ierīci, ja bojāts adapters vai pati ierīce.
- Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodosina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.

Ievērībai

- Paduses un bikini zonu epilējiet tikai tad, ja ierīcei piestiprināta jutīgo zonu aizsargvācīņš.
- Lai novērstu traumas un bojājumus, turiet ieslēgtu ierīci atstatus no galvas matiem, skropstām, uzacīm, apģērba, diegiem, vadiem, sukām u. tml.
- Ja jums ir sakairināta āda vai varikozas vēnas, izsitumi, pūtītes, dzimumzīmes (ar matījiem) vai rētas, tad nelietojet epilatoru iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Cilvēkiem ar pazeminātu imunitāti, piemēram, cukura diabēta slimniekiem, cilvēkiem ar hemofiliju vai imūnsistēmas deficitu, arī pirms ierīces lietošanas vispirms jākonsultējas ar savu ārstu.
- Lietojot epilatoru pirmās reizes, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šīs parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Ja lietojat

ierīci arvien biežāk, jūsu āda pieradīs pie epilešanas, ādas kairinājums samazināsies un matīni kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, mēs iesakām konsultēties ar ārstu.

- Vienmēr pārbaudiet skuvekļa galviņu pirms lietojat ierīci. Nelietojiet skuvekļa galviņu, ja tās sietiņš vai trimmeri ir bojāti, jo tas var izraisīt savainojumus.
- Nelietojiet pīlinga cimdu pirms epilācijas vai uzreiz pēc tās.

Vispārīgi

- Regulāra masāža ar pīlinga cimdu novērsīs matīnu ieaugšanu ādā.
- Regulāra ierīces tīrišana un atbilstoša kopšana nodrošina vislabākos rezultātus un ilgu ierīces darbmūžu.
- Trokšņa līmenis: Lc = 76 dB [A].

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Ierīces lietošana

- Neizmantojiet ierīci pie izlietnes vai virs tās, kā arī virs vannas, kas ir piepildīta ar ūdeni, vai pie tās (Zīm. 2).
- Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā (Zīm. 3).
- Ja izmantojat ierīci vannas istabā, neizmantojiet pagarinātāju (Zīm. 4).

Vispārīga informācija par epilešanu

- Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām to izmēģināt uz ādas ar nelielu matīnu daudzumu. Tas palīdzēs Jums pierast pie epilešanas procesa.
- Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilešanas nelietojiet nekādu krēmu.
- Epilešanu visvienkāršāk veikt tūlīt pēc vannas vai dušas. Raugieties, lai pirms epilešanas āda būtu pilnīgi sausa.
- Iesakām veikt epilāciju tieši pirms gulētiešanas, lai ādas kairinājums, kas var rasties, pa nakti mazinātos.

- Optimālam epilēšanas rezultātam matiņi nevar būt garāki par 10mm. Izmantojiet vienu nu turpmāk redzamajām metodēm, ja matiņi ir garāki par 10mm:
 - 1 Saīsiniet matiņus līdz maksimālam garumam 10mm ar trimmeri. Pēc tam varat uzreiz sākt epilāciju.
 - 2 Pilnīgi noskujot matiņus. Tad varat sākt epilēt pēc dažām dienām (minimālais nepieciešams matiņu garums ir 0,5mm).
 - Tā kā matiņi tiek izrauti ar sakni, pirmajās epilatora lietošanas reizēs epilēšana var radīt diskomfortu. Lietojot ierīci biežāk, šīs izjūtas pakāpeniski izzudīs. Ataugušie matiņi ir mīkstāki gan pēc izskata, gan pieskaroties.

Ierīces pievienošana elektrotīklam

- 1** Izvietojiet elektrovada kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā (Zīm. 5).
- 2** Iespraudiet adapteru sienas kontaktrozetē.

Kāju epilācija

Ja epilācija Jums ir jaunums, mēs iesakām Jums sākt epilēt, izmantojot grozāmo masāžas uzgali. Šīs uzgalis atbrīvo ādu un atvieglo epilācijas sajūtas.

Ja esat pieraduši pie epilācijas, lietojiet efektivitātes vāciņu. Efektivitātes vāciņš nodrošina maksimālu ādas kontaktu, un ļauj Jums epilēt Jūsu kājas daudz ātrāk un efektīvāk.

Efektivitātes vāciņu lietojiet tikai epilējot kājas.

- 1** Uzlieciet izvēlēto uzgali uz epilēšanas galviņas (Zīm. 6).
- 2** Izvēlaties vēlamo ātrumu, lai ieslēgtu ierīci.
 - Noregulējet uz I ātrumu ādai ar retākiem matiņiem, grūti aizsniedzamām vietām un vietām, kur kauli atrodas tieši zem ādas, piemēram, celgaliem un potītēm.
 - Izvēlieties II ātrumu lielākiem ādas laukumiem ar biezākiem matiņiem.
- 3** Nostiepiet ādu ar brīvo roku, lai matiņi paceltos vertikāli.

4 Novietojiet epilatoru perpendikulāri ādai tā, lai ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis būtu vērsts tajā virzienā, kurā virzīsiet ierīci (Zīm. 7).

5 Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam. Novietojiet ierīci viegli uz ādas.

Padušu un bikini zonas epilēšana

Epilatora komplektā ir jutīgo zonu aizsargvāciņš, kas samazina aktīvo epilēšanas disku skaitu. Tādējādi ierīce ir ideāli piemērota delikātāku vietu, piemēram, padušu un bikini zonas epilēšanai.

Piezīme: Vislabākos rezultātus var sasniegt, ja matiņi nav pārāk gari (ne garāki par 1 cm).

1 Uzlieciet masāžas uzgali uz epilēšanas galviņas. (Zīm. 8)

2 Piekariet jutīgo zonu aizsarg vāciņa izliekto joslu aiz piekara tieši masāžas bumbiņu priekšā (1). Tad nospiediet vāciņa priekšu lejup (2) (atskan klikšķis) (Zīm. 9).

3 Ieslēdziet ierīci.

Iesakām izvēlēties II ātrumu.

4 Ar brīvo roku nostiepiet ādu.

5 Novietojiet epilatoru perpendikulāri ādai tā, lai ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis būtu vērsts virzienā, kurā virzīsiet ierīci (Zīm. 7).

6 Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam.

- Epilējiet bikini zonu, kā parādīts zīmējumā (Zīm. 10).
- Epilējiet paduses, kā parādīts zīmējumā (Zīm. 11).

Padušu un bikini zonas skūšana

Ķermēņa jutīgo vietu, piemēram, padušu un bikini zonas skūšanai, var lietot skūšanas galviņu. Izmantojot skūšanas galviņu, parocīgā un maigā veidā iegūsiet gludu ādu.

1 Pastumiet epilēšanas galviņu bultiņas virzienā (1), un noņemiet to no ierīces (2) (Zīm. 12).

2 Uzlieciet skūšanas galviņu uz ierīces (1), un stumiet to bultiņas virzienā (2) līdz tā nostiprinās savā vietā (Zīm. 13).

3 Ieslēdziet ierīci.
Iesakām izvēlēties lātrumu.

4 Ar brīvo roku nostiepiet ādu.

5 Novietojiet epilatoru perpendikulāri ādai tā, lai ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis būtu vērsts virzienā, kurā virzīsiet ierīci (Zīm. 14).

6 Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam, vienlaicīgi nedaudz piespiežot.

- Skujiet bikini zonu, kā parādīts zīmējumā (Zīm. 15).
- Izskujiet paduses, kā parādīts zīmējumā (Zīm. 16).

Pīlinga cimda izmantošana

Lietojiet pīlinga cimdu dušā. Regulāra masāža ar pīlinga cimdu var palīdzēt izvairīties no ieaugušiem matiņiem.

Nelietojiet pīlinga cimdu pirms epilācijas vai uzreiz pēc tās.

Tīrišana un kopšana

Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet nekādus katlu beržamos, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

- Nekad neskalojiet ierīci vai adapteri zem tekoša ūdens (Zīm. 17).
- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi (Zīm. 18).

Uzgaļu tīrišana

- 1** Izslēdziet ierīci.
- 2** Izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas (1), un izvelciet ierīces kontaktdakšu no ierīces (2) (Zīm. 19).
- 3** Noņemiet uzgali (efektivitātes vāciņu vai masāžas uzgali) no epilēšanas galviņas (Zīm. 20).

- 4** Iztīriet brīvos matīnus ar komplektā esošo suku.
- 5** Skalojiet uzgali zem krāna to grozot.
- 6** Izžāvējiet uzgali pirms to lietojat vai uzglabājat.

Epilēšanas galviņu tīrīšana

- 1** Izslēdziet ierīci.
- 2** Izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas (1), un izvelciet ierīces kontaktdakšu no ierīces (2) (Zīm. 19).
- 3** Pastumiet epilēšanas galviņu bultiņas virzienā (1), un noņemiet to no ierīces (2) (Zīm. 12).
- 4** Iztīriet brīvos matīnus ar komplektā esošo suku (Zīm. 21).
- 5** Skalojiet epilēšanas galviņu zem krāna ūdens 5-10 sekundes, grozot to (Zīm. 22).
- 6** Kārtīgi nokratiet epilācijas galviņu, un pilnīgi nosusiniet to ar papīra dvieli (Zīm. 23).

Piezīme: Pārliecinieties, ka epilācijas galviņa ir pilnīgi sausa, pirms no jauna to uzliekat uz ierīces.

Skūšanas galviņas tīrīšana

- 1** Izslēdziet ierīci.
- 2** Izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas (1), un izvelciet ierīces kontaktdakšu no ierīces (2) (Zīm. 19).
- 3** Pastumiet epilēšanas galviņu bultiņas virzienā (1), un noņemiet to no ierīces (2). (Zīm. 24)
- 4** Noņemiet skūšanas sietiņu no skūšanas galviņas (Zīm. 25).
- 5** Notīriet skūšanas sietiņu, griešanas bloku un matu nodalījumu ar komplektā iekļauto birsti.

Nespiediet skuvekļa sietiņu, lai nesabojātu to.

- 6** Jūs varat arī skalot skūšanas galviņu un tās daļas zem tekoša krāna.

- 7** Pēc lietošanas uzlieciet skūšanas galviņai aizsargvāciņu.
- 8** Divreiz gadā, iesmērējiet skūšanas sietiņu ar pilienu šujmašīnas eļļas.

Rezerves daļas

Ja lietojat ierīci divas vai vairāk reizes nedēļā, iesakām nomainīt skuvekļa sietiņu un asmeni bloku reizi 1 vai 2 gados.

Nolietotu vai bojātu skūšanās sietiņu var nomainīt tikai pret oriģinālu Philips skūšanās sietiņu (modeļa nr. HP6116).

Nolietotu vai bojātu griešanas bloku var nomainīt tikai pret oriģinālu Philips griešanas bloku (modeļa nr. HP2911).

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 26).

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.

Klūmju novēršana

Ja ierīce nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vispirms pārbaudiet zemāk redzamo sarakstu. Ja problēma nav minēta sarakstā, iespējams, ierīce ir bojāta. Tādā gadījumā iesakām aiznest ierīci pie sava izplatītāja vai pilnvarotu Philips servisa centru.

Problēma	lemesls	Atrisinājums
Vāji epilēšanas rezultāti.	Jūs virzāt epilatoru nepareizā virzienā.	Virziet ierīci pretēji matu augšanas virzienam, ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis vērot to tajā virzienā, kādā jūs virzāt ierīci.
	Jūs novietojat epilēšanas galviņu uz ādas nepareizā leņķī.	Pārliecinieties, ka ierīci novietojat perpendikulāri uz ādas (skatiet nodaļu 'lerīces lietošana').
	Pirms epilācijas Jūs lietojāt krēmu (epilēšanas).	Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu.
	Kad epilējat Jūsu kājas, jūtīgo zonu aizsarg vāciņš ir uz epilēšanas galviņas.	Pārliecinieties, lai izraujamie matiņi būtu vismaz 3 mm gari, kas nodrošina atbilstošu liekā apmatojuma likvidēšanu.
lerīce nedarbojas.	Kontaktigzda, kura ir pievienota ierīcei, nedarbojas.	Epilējot kājas, neizmantojiet jūtīgo zonu aizsarg vāciņu, jo tā samazina aktīvo epilēšanas disku skaitu. NB: Nekad neizmantojiet epilatoru bez precīzitātes aizsarg vāciņa, epilējot paduses vai bikini zonu.
		Pārliecinieties, ka kontaktdakša darbojas. Ja esat pieslēdzis epilatoru vannas istabas skapiša kontaktligzdai, iespējams, ka kontaktligzdas aktivizēšanai jums ir jāieslēdz vannas istabas gaismas.

Wprowadzenie

Dzięki nowemu depilatorowi możesz szybko, łatwo i skutecznie usunąć zbędne owłosienie. Jest on szczególnie przydatny do usuwania włosów z nóg, a także pach i linii bikini.

Obracające się dyski wychwytyują nawet najkrótsze włoski (nawet do 0,5 mm długości) i usuwają je wraz z cebulkami. Odrastające włoski są miękkie i cienkie. Depilacja przy pomocy tego depilatora zapewnia gładką skórę na kilka tygodni.

Depilator jest wyposażony w nasadkę masującą i nasadkę precyzyjną.

Nasadka masująca pomaga zminimalizować nieprzyjemne odczucia podczas depilacji i zapewnia większy komfort. Nasadka jest ruchoma, dopasowując do kształtu ciała. Można ją łatwo zdejmować, co ułatwia jej czyszczenie. Nasadka precyzyjna umożliwia maksymalny kontakt ze skórą, zapewniając skuteczniejszą depilację.

Opis ogólny (rys. 1)

- A** Nasadka zabezpieczająca głowicę golącą
- B** Głowica goląca
- C** Nasadka do miejsc delikatnych
- D** Nasadka masująca
- E** Nasadka precyzyjna
- F** Dyski depilujące
- G** Głowica depilująca
- H** Wyłącznik
 - O = wyłączenie
 - I = standardowa prędkość
 - II = duża prędkość
- I** Gniazdo do podłączenia zasilacza
- J** Zasilacz
- K** Szczoteczka do czyszczenia
- L** Rękawica do peelingu

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu lub nad umywalką oraz wanną wypełnioną wodą.
- Nie używaj depilatora, kąpiąc się lub biorąc prysznic.
- Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj przedłużacza.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzony jest zasilacz lub samo urządzenie.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z o.o.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względu na bezpieczeństwo nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga

- Pachy i okolice bikini depiluj, używając wyłącznie dołączonej do zestawu specjalnej nasadki do depilacji delikatnych miejsc (B).
- Aby uniknąć uszkodzeń lub skałeczeń, trzymaj włączone urządzenie z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrania, drutów, przewodów, szczotek itp.

- Nie używaj urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja skóra jest podrażniona lub jeśli masz żylaki, wysypkę, wypryski, pieprzyki (z włoskami) lub zadrapania. Jeśli cierpisz na obniżoną odporność immunologiczną, np. podczas ciąży, lub jeśli masz cukrzycę, hemofilię lub brak ogólnej odporności, przed rozpoczęciem depilacji także zasięgnij opinii lekarza.
- Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające włoski są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.
- Przed użyciem urządzenia zawsze sprawdź głowicę golącą. Nie korzystaj z głowicy, gdy siateczka goląca lub trymery są uszkodzone, ponieważ mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy używać rękawicy do peelingu bezpośrednio przed i po depilacji.

Opis ogólny

- Regularne masowanie rękawicą do peelingu zapobiega wrastaniu włosów pod skórę.
- Regularne czyszczenie i właściwa konserwacja urządzenia gwarantują najlepsze rezultaty pracy i długi okres jego eksploatacji.
- Poziom hałasu: Lc = 76 dB [A]

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Zasady używania

- Nie używaj urządzenia w pobliżu lub nad umywalką oraz wanną wypełnioną wodą (rys. 2).
- Nie używaj depilatora, kąpiąc się lub biorąc prysznic (rys. 3).
- Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj przedłużacza (rys. 4).

Ogólne uwagi na temat depilacji

- Jeśli używasz depilatora po raz pierwszy, zaleca się wypróbowanie tej metody w miejscu słabo owłosionym. W ten sposób stopniowo przywyknesz do depilacji.
- Upewnij się, że skóra jest czysta i nienatłuszczona. Nie używaj kremu bezpośrednio przed depilacją.
- Depilacja jest łatwiejsza tuż po kąpieli lub prysznicu. W chwili rozpoczęcia depilacji skóra musi być całkowicie sucha.
- Zalecamy przeprowadzanie depilacji wieczorem przed snem, ponieważ wszelkie ewentualne objawy podrażnienia powinny ustąpić w ciągu nocy.
- Najlepsze rezultaty daje depilacja włosów, które nie przekraczają długości 10 milimetrów. Jeśli włoski są dłuższe niż 10 milimetrów, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - 1 Skróć włoski do długości 10 milimetrów za pomocą trymera. Następnie możesz od razu przystąpić do depilacji.
 - 2 Całkowicie zgol włoski. Depilację możesz rozpocząć po paru dniach, gdy włoski odrosną do długości co najmniej 0,5 mm.

- Ponieważ włosy usuwane są wraz z cebulkami, kilku pierwszym zabiegom depilacji może towarzyszyć nieprzyjemne odczuwanie bólu. Jednakże stopniowo, wraz z częstszym użyciem depilatora, wrażenie to będzie się wyraźnie zmniejszać. Odrastające włosy będą cieńsze wizualnie, jak i bardziej miękkie w dotyku.

Podłączanie

- 1** Włóz wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu (rys. 5).
- 2** Włóz wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego.

Depilacja nóg

Jeśli depilujesz się po raz pierwszy, zalecamy rozpoczęcie depilacji z użyciem ruchomej nasadki masującej. Nasadka ta rozluźnia skórę i łagodzi ból przy depilacji.

Jeśli depilujesz się często, skorzystaj z nasadki precyzyjnej, która zapewnia maksymalny kontakt ze skórą i umożliwia szybszą i wydajniejszą depilację nóg.

Nasadki precyzyjnej można używać tylko w przypadku depilacji nóg.

- 1 Załącz żądaną nasadkę na głowicę depilującą (rys. 6).**
- 2 Aby włączyć urządzenie, naciśnij wybrany przycisk szybkości.**
 - Wybierz prędkość I dla obszarów z niewielką ilością włosów oraz trudniej dostępnych, a także takich, gdzie tuż pod skórą wyraźnie uwydatniają się kości np. na kolanach i kostkach.
 - Wybierz prędkość II dla obszarów większych, z większą ilością włosów.
- 3 Naciagnij skórę wolną ręką, aby włosy znalazły się w pionowej pozycji.**
- 4 Umieść depilator prostopadle do powierzchni skóry, z wyłączeniem zwróconym w kierunku, w którym chcesz przesuwać depilator (rys. 7).**
- 5 Przesuwaj powoli depilator po skórze, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.**

Lekko dociśnij depilator do skóry.

Depilacja obszarów pod pachami i w okolicy bikini

Depilator jest wyposażony w nasadkę do delikatnych miejsc, która ogranicza liczbę aktywnych dysków depilujących. Nasadka doskonale nadaje się do depilacji skóry pod pachami i w okolicy bikini.

Uwaga: Najlepsze wyniki można osiągnąć, depilując niezbyt długie włosy (maks. 1 cm).

- 1 Załącz nasadkę masującą na głowicę depilującą. (rys. 8)**
- 2 Zahacz zagięty pasek nasadki do delikatnych miejsc za krawędź, tuż przed kulkami masującymi (1). Następnie dociśnij przednią część nasadki w dół (2) (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 9).**
- 3 Włącz urządzenie.**
Zaleca się wybór prędkości II.
- 4 Wolną dłonią naciagnij skórę.**

5 Umieść depilator prostopadle do powierzchni skóry, z wyłączeniem zwróconym w kierunku, w którym chcesz przesuwać depilator (rys. 7).

6 Przesuwaj powoli depilator po skórze, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

- Depiluj włosy w okolicy bikini w sposób przedstawiony na rysunku (rys. 10).
- Depiluj włosy pod pachami w sposób przedstawiony na rysunku (rys. 11).

Golenie obszarów pod pachami i w okolicy bikini

Można korzystać z głowicy golącej do usuwania owłosienia z wrażliwych partii ciała, takich jak obszar pod pachami i okolice bikini. Dzięki głowicy golącej uzyskasz gładką skórę w wygodny i delikatny sposób.

1 Dociśnij głowicę depilującą w kierunku wskazanym przez strzałkę (1) i zdejmij ją z urządzenia (2) (rys. 12).

2 Załącz głowicę golącą na urządzenie (1) i dociśnij ją w kierunku wskazanym przez strzałkę (2), aż zablokuje się na swoim miejscu (rys. 13).

3 Włącz urządzenie.

Zaleca się wybór prędkości II.

4 Wolną dłonią naciagnij skórę.

5 Umieść depilator prostopadle do powierzchni skóry, z wyłączeniem zwróconym w kierunku, w którym chcesz przesuwać depilator (rys. 14).

6 Lekko dociskając, przesuwaj powoli depilator po skórze, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

- Gol włosy w okolicy bikini w sposób przedstawiony na rysunku (rys. 15).
- Gol włosy pod pachami w sposób przedstawiony na rysunku (rys. 16).

Zasady używania rękawicy do peelingu

Rękawicę do peelingu można używać pod prysznicem. Regularne masowanie ciała rękawicą zapobiega wrastaniu włosków pod skórę.

Nie należy używać rękawicy do peelingu bezpośrednio przed i po depilacji.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

- Nigdy nie płucz depilatora i zasilacza wodą (rys. 17).
- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu (rys. 18).

Czyszczenie nasadek

- 1** Wyłącz urządzenie.
- 2** Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego (1), a następnie odłącz zasilacz od urządzenia (2) (rys. 19).
- 3** Zdejmij nasadkę (precyzyjną lub masującą) z głowicy depilującej (rys. 20).
- 4** Usuń włosy za pomocą szczoteczki do czyszczenia.
- 5** Opłucz nasadkę ze wszystkich stron pod bieżącą wodą.
- 6** WysuszM nasadkę przed jej założeniem lub schowaniem.

Czyszczenie głowicy depilującej

- 1** Wyłącz urządzenie.
- 2** Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego (1), a następnie odłącz zasilacz od urządzenia (2) (rys. 19).
- 3** Dociśnij głowicę depilającą w kierunku wskazanym przez strzałkę (1) i zdejmij ją z urządzenia (2) (rys. 12).
- 4** Usuń włosy za pomocą szczoteczki do czyszczenia (rys. 21).

- 5** Opłucz ze wszystkich stron głowicę depilującą, trzymając ją przez 5–10 sekund pod bieżącą wodą (rys. 22).
- 6** Stróżnij dobrze resztki wody z głowicy depilującej i osusz ją dokładnie ręcznikiem (rys. 23).

Uwaga: Przed umieszczeniem głowicy depilującej z powrotem na urządzeniu, należy się upewnić, że jest całkiem sucha.

Czyszczenie głowicy golącej

- 1** Wyłącz urządzenie.
- 2** Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego (1), a następnie odłącz zasilacz od urządzenia (2) (rys. 19).
- 3** Dociśnij głowicę golącą w kierunku wskazanym przez strzałkę (1) i zdejmij ją z urządzenia (2). (rys. 24)
- 4** Zdejmij siateczkę golącą z głowicy golącej (rys. 25).
- 5** Wyczyść siateczkę golającą, element tnący i komorę na włosy szczoteczką do czyszczenia.

Nie naciskaj na siateczkę golającą, aby jej nie uszkodzić.

- 6** Możesz wypłukać głowicę golającą i jej części pod bieżącą wodą.
- 7** Po użyciu umieść na głowicy golącej nasadkę zabezpieczającą.
- 8** Dwa razy do roku przecieraj siateczkę golającą olejem do maszyny do szycia.

Wymiana

Jeśli korzystasz z depilatora co najmniej dwa razy w tygodniu, po roku lub dwóch latach wymień siateczkę golającą oraz element tnący.

Zużytą lub uszkodzoną siateczkę golającą należy wymienić na oryginalny produkt firmy Philips (HP6116).

Zużyty lub uszkodzony element tnący należy wymienić na oryginalny produkt firmy Philips (HP2911).

Ochrona środowiska

- Zużyciego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 26).

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową **www.philips.com** lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa lub działa wadliwie, najpierw należy sprawdzić informacje podane poniżej. Jeśli zaistniały problem nie został wymieniony, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W takim przypadku zaleca się oddanie go do naprawy do sprzedawcy firmy Philips lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.

Problem	Przyczyna	Rozwiązywanie
Słabe rezultaty depilacji.	Depilator jest przesuwany w nieprawidłowym kierunku.	Przesuwaj depilator w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, wyłącznikiem zwróconym w kierunku, w którym przesuwany jest depilator.
	Główica depilująca dotyka skóry pod nieprawidłowym kątem.	Upewnij się, że depilator jest ustawiony prostopadle do skóry (patrz rozdział „Zasady używania”).

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
	Przed depilacją skóra została pokryta kremem (depilującym).	Upewnij się, że skóra jest czysta i nienatłuszczona. Nie używaj kremu bezpośrednio przed depilacją.
	Podczas depilacji nóg na głowicę depilującą założona jest nasadka do delikatnych miejsc.	Sprawdź, czy włosy mają długość przynajmniej 3 mm, co umożliwia ich prawidłowe usuwanie.
Urządzenie nie działa.	W gniazdku, do którego podłączono urządzenie, nie ma zasilania.	Do depilacji nóg nie należy stosować nasadki do delikatnych miejsc, ponieważ ogranicza ona liczbę aktywnych dysków depilujących. Uwaga: nigdy nie używaj depilatora bez nasadki precyzyjnej do depilacji pach i okolicy bikini.
		Sprawdź, czy gniazdko znajduje się pod napięciem. W przypadku podłączenia depilatora do gniazdka w szafce łazienkowej może być konieczne włączenie światła w łazience w celu uaktywnienia tego gniazdka.

Introducere

Cu noul dvs. epilator puteți îndepărta părul nedorit în mod simplu, rapid și eficient. Epilatorul poate fi folosit pentru îndepărarea părului de pe picioare și din zonele axilare și inghinală.

Discurile rotative îndepărtează până și cele mai scurte fire de păr (până la 0,5 mm), extrăgându-le din rădăcină. Părul care crește din nou este moale și subțire. Epilarea cu acest nou aparat vă asigură o piele fină și fără fire de păr pentru mai multe săptămâni.

Acest aparat de epilat este dotat cu un accesoriu pentru masaj și un capac pentru sporirea eficienței. Accesoriul pentru masaj diminuează la maxim senzația de smulgere și vă oferă o senzație mai plăcută în timpul epilării. Accesoriul pentru masaj pivotează pentru urmărirea optimă a conturului și poate fi detasat cu ușurință pentru a fi curățat mai bine. Capacul pentru sporirea eficienței asigură un contact maxim cu pielea pentru o epilare mai eficientă.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Capac de protecție a capului de radere
- B** Capul de radere
- C** Capac pentru zone sensibile
- D** Accesoriu pentru masaj
- E** Capac pentru sporirea eficienței
- F** Discuri epilatoare
- G** Cap de epilare
- H** Comutator de pornire/oprire
 - O = opri
 - I = viteză normală
 - II = viteză mare
- I** Mufă pentru ștecher aparat
- J** Adaptor
- K** Perie de curățat
- L** Mănușă exfoliantă

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apă.
- Nu utilizați aparatul lângă o chiuvetă sau o cadă plină cu apă.
- Nu utilizați aparatul în cadă sau în duș.
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu utilizați un prelungitor.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale înainte de a conecta aparatul.
- Folosiți aparatul doar cu adaptorul furnizat.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta sau adaptorul este deteriorat.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Atenție

- Nu vă epilați în zonele axilare și inghinală decât cu capacul pentru zone sensibile atașat.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului sau eventualele accidente, păstrați aparatul la distanță de părul capilar, gene, sprâncene, haine, fire, cabluri, perii etc., în timpul funcționării acestuia.
- Nu utilizați capul de epilare pe piele iritată, vene inflamate, eruptii, pete, alunițe (cu păr) sau râni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă (de ex. în perioada sarcinii), persoanele diabetice, hemofilice sau imunodeficitare trebuie să consulte și medicul.

- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest fenomen este absolut normal și dispără repede. Pe măsură ce veți folosi aparatul, pielea se obișnuiește cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispără după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Verificați întotdeauna capul de radere înainte de a utiliza aparatul. Pentru a evita rănirea, nu utilizați capul de radere dacă suprafața de radere sau lamele sunt deteriorate, deoarece vă puteți răni.
- Nu utilizați mănușa exfoliantă imediat înainte sau după epilare.

Informații generale

- Masajele regulate cu mănușa exfoliantă pot ajuta la prevenirea creșterilor sub piele ale firelor de păr.
- Curățarea regulată și întreținerea corespunzătoare asigură rezultate optime și o durată de viață prelungită a aparatului.
- Nivel de zgomot: Lc = 76 dB [A].

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Utilizarea aparatului

- Nu utilizați aparatul lângă o chiuvetă sau o cadă plină cu apă (fig. 2).
- Nu utilizați aparatul în cadă sau în duș (fig. 3).
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu utilizați un prelungitor (fig. 4).

Informații generale despre epilare

-
- Când vă epilați prima dată, vă sfătuim să începeți cu o zonă cu pilozitate mai redusă. Acest lucru vă va ajuta să vă acomodați cu această metodă de epilare.
 - Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsiile. Nu folosiți nici un fel de emulsiile înainte de epilare.
 - Epilarea devine mai ușoară dacă faceți un duș sau o baie în prealabil. Înainte de începe să vă epilați, asigurați-vă că pielea este perfect uscată.

- Vă sfătuim să vă epilați înainte de a merge la culcare seara, pentru a lăsa timp eventualelor iritații să dispară în timpul nopții.
- Pentru rezultate optime la epilat, părul nu trebuie să fie mai lung de 10 mm. Dacă părul dvs. este mai lung de 10 mm, utilizați una din următoarele metode:
 - 1 Scurtați părul la o lungime maximă de 10 mm cu un dispozitiv de tuns. După aceea, puteți începe imediat epilarea.
 - 2 Radeți complet părul și după câteva zile puteți începe epilarea (lungimea minimă a părului trebuie să fie 0,5 mm).
- Deoarece firele de păr sunt extrase din rădăcină, epilarea poate cauza un anumit disconfort al pielii pe parcursul primelor epilări. Acest efect se diminuează treptat pe măsură ce veți utiliza aparatul mai des. Părul care crește la loc devine mai moale și mai fin.

Conecțarea aparatului

1 Introduceți ștecherul pentru aparat în acesta (fig. 5).

2 Introduceți adaptorul în priză.

Epilarea picioarelor

Dacă sunteți obișnuiți cu epilarea, vă recomandăm să începeți să vă epilați cu accesoriul pivotant pentru masaj. Acest accesoriu relaxează pielea și micșorează senzația de epilare.

Dacă sunteți obișnuiți cu epilarea, utilizați capacul pentru sporirea eficienței. Capacul pentru sporirea eficienței asigură un contact maxim cu pielea și vă permite să vă epilați picioarele mai repede și mai eficient.

Utilizați capacul pentru sporirea eficienței exclusiv pe picioare.

1 Poziționați accesoriul dorit pe capul epilator (fig. 6).

2 Selectați viteza dorită pentru a porni aparatul.

- Selectați viteza I pentru zonele cu pilozitate redusă, pentru cele greu accesibile și pentru zonele de piele localizate deasupra oaselor, precum genunchii și gleznele.
- Selectați viteza II pentru suprafete mai mari cu pilozitate mai mare.

- 3** Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere pentru a orienta firele de păr în sus.
- 4** Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriți să deplasați aparatul (fig. 7).
- 5** Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.
Apăsați ușor aparatul pe piele.

Epilarea zonelor axilare și inghinală

Epilatorul dvs. este dotat cu un capac pentru zonele sensibile, care reduce numărul discurilor epilatoare active. Din acest motiv, aparatul este ideal pentru epilarea zonelor mai delicate, precum zonele axilare și inghinală.

Notă: Veți obține rezultate optime dacă lungimea firelor de păr nu este prea mare (max. 1 cm).

- 1** Poziționați accesoriul pentru masaj pe capul epilator. (fig. 8)
- 2** Prindeți banda curbată a capacului pentru zone sensibile, din spatele creștăturii, aflate imediat în spatele biluțele de masaj (1). Apoi apăsați partea frontală a capacului în jos (2) ('clic') (fig. 9).
- 3** Porniți aparatul.
Vă recomandăm să selectați viteza II.
- 4** Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere.
- 5** Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriți să deplasați aparatul (fig. 7).
- 6** Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.
 - Epilați zona inghinală conform ilustrației (fig. 10).
 - Epilați zona axilară conform ilustrației (fig. 11).

Radarea părului din zonele axilare și inghinală

Puteți utiliza capul pentru radere pentru a rade părul din zonele sensibile ale corpului, precum zonele axilare și inghinală. Cu capul pentru radere, veți obține o piele fină într-un mod confortabil și nedureros.

- 1 Apăsați capul de epilare în direcția indicată de săgeată (1) și îndepărtați-l de pe aparat (2) (fig. 12).**
- 2 Poziționați capul de radere pe aparat (1) și apăsați-l în direcția indicată de săgeată (2) până când se fixează în locaș (fig. 13).**

3 Porniți aparatul.

Vă recomandăm să selectați viteza I.

- 4 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere.**
- 5 Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care dorîți să deplasați aparatul (fig. 14).**
- 6 Deplasați aparatul încet pe piele, în sens contrar creșterii părului, apăsând ușor.**
 - Epilați zona inghinală conform ilustrației (fig. 15).
 - Epilați zona axilară conform ilustrației (fig. 16).

Utilizarea mănușii exfoliantă

Utilizați mănușa exfoliantă la duș. Masajele regulate cu mănușa exfoliantă pot ajuta la prevenirea creșterilor sub piele ale firelor de păr.

Nu utilizați mănușa exfoliantă imediat înainte sau după epilare.

Curățare și întreținere

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

- Nu clătiți niciodată aparatul sau adaptorul sub robinet (fig. 17).
- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa (fig. 18).

Curățarea accesoriilor

- 1** Opriți aparatul.
- 2** Scoateți încărcătorul din priză (1) și fișa de conectare din aparat (2) (fig. 19).
- 3** Îndepărtați accesoriul (capacul pentru sporirea eficienței sau accesoriul pentru masaj) de pe capul de epilare (fig. 20).
- 4** Îndepărtați firele de păr smulse cu peria de curățare.
- 5** Clătiți accesoriul sub jet de apă răsucindu-l.
- 6** Uscați accesoriul înainte de a-l folosi sau depozita.

Curățarea capului de epilare.

- 1** Opriți aparatul.
- 2** Scoateți încărcătorul din priză (1) și fișa de conectare din aparat (2) (fig. 19).
- 3** Apăsați capul de epilare în direcția indicată de săgeată (1) și îndepărtați-l de pe aparat (2) (fig. 12).
- 4** Îndepărtați firele de păr smulse cu peria de curățare (fig. 21).
- 5** Clătiți capul de epilare sub jet de apă timp de 5-10 secunde, rotindu-l încet (fig. 22).
- 6** Scuturați puternic capul de epilare și uscați-l bine cu o cârpă de vase (fig. 23).

Notă: Verificați capul de epilare înainte de a-l monta la loc pe aparat pentru a vă asigura că este complet uscat.

Curățarea capului de radere

- 1** Opriți aparatul.
- 2** Scoateți încărcătorul din priză (1) și fișa de conectare din aparat (2) (fig. 19).

- 3** Apăsați capul de radere în direcția indicată de săgeată (1) și îndepărtați-l de pe aparat (2). (fig. 24)
- 4** Îndepărtați suprafața de radere de pe capul de radere (fig. 25).
- 5** Curățați suprafața de radere, blocul tăietor și compartimentul pentru păr cu peria de curățare.

Pentru a nu deteriora suprafața, aceasta nu trebuie apăsată.

- 6** De asemenea, puteți clăti capul de radere și componentele acestuia sub jet de apă.
- 7** Protejați capul de radere cu capacul de protecție după fiecare utilizare.
- 8** Lubrificați suprafața de radere cu o picătură de ulei de mașină de cusut de două ori pe an.

Înlocuirea

Dacă utilizați aparatul de cel puțin două ori pe săptămână, vă recomandăm să înlocuiți suprafața de radere și lama zimțată anual sau o dată la 2 ani.

O suprafață de radere uzată sau deteriorată trebuie înlocuită numai cu o suprafață Philips originală (nr. reper HP6116).

Un bloc tăietor uzat sau deteriorat trebuie înlocuit numai cu un bloc tăietor Philips original (nr. reper HP2911).

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 26).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul apariției altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips www.philips.com sau să contactați centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (veți găsi numărul de

telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, contactați furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care.

Depanare

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, verificați lista de mai jos. Dacă problema nu este menționată în listă, aparatul este probabil defect. În acest caz, vă sugerăm să apelați la dealer sau la un centru de service autorizat de Philips.

Problemă	Cauză	Soluție
Epilare incompletă.	Deplasați aparatul de epilat în direcția greșită.	Deplasați aparatul în sens invers direcției de creștere a firelor de păr, cu comutatorul Pornit/Oprit îndreptat în direcția în care deplasați aparatul.
	Unghiul dintre capul de epilare și piele este incorrect.	Plasați aparatul perpendicular pe piele (vezi capitolul 'Utilizarea aparatului').
	Ați utilizat o cremă (depilatoare) înainte de epilare.	Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsii. Nu folosiți nici un fel de emulsii înainte de epilare.
		Pentru rezultate optime, părul care trebuie îndepărtat trebuie să aibă o lungime de min. 3 mm.

Problemă	Cauză	Soluție
	Capacul pentru zone sensibile este montat pe capul de epilare când vă epilați pe picioare.	Nu utilizați capacul pentru zone sensibile atunci când vă epilați pe picioare, deoarece acesta reduce numărul discurilor de epilare active. Atenție: Nu utilizați niciodată epilatorul fără capacul pentru precizie atunci când vă epilați în zonele axilare și inghinală.
Aparatul nu funcționează.	Priza la care este conectat aparatul nu are tensiune.	Asigurați-vă că priza este alimentată. Dacă ați conectat epilatorul la o priză din cabina de baie, este posibil să fie nevoie să aprindeți lumina din baie pentru a activa priza.

Введение

С помощью нового эпилиятора вы сможете быстро, просто и эффективно удалять нежелательные волоски. Эпилиятор хорошо подходит для удаления волос с ног, подмышек и линии бикини. Вращающиеся диски захватывают даже самые короткие волоски (до 0,5 мм) и удаляют их вместе с луковицей. Повторно вырастающие волоски становятся мягким и тонкими. В результате использования этого нового эпилиятора кожа остается гладкой в течение нескольких недель.

Эпилиятор оснащен насадкой-массажёром, которая снижает неприятные ощущения при эпилияции и колпачком дополнительной эффективности. Насадка-массажёр меняет угол наклона в соответствии с контурами тела. При необходимости тщательной очистки она легко отсоединяется. Колпачок дополнительной эффективности обеспечивает максимальный контакт с кожей и более производительную эпилияцию.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Защитный колпачок бритвенной головки
- B** Бритвенная головка
- C** Насадка для чувствительных участков
- D** Насадка-массажёр
- E** Колпачок дополнительной эффективности
- F** Эпилирующие диски
- G** Эпилиционная головка
- H** Переключатель вкл./выкл.
- ○ = выкл.
- I = нормальная скорость
- II = высокая скорость
- I** Разъем для штекера сетевой вилки-адаптера
- J** Адаптер
- K** Щёточка для чистки
- L** Отшелушивающая рукавица

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
- Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной.
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
- При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
- Запрещается пользоваться неисправным прибором или адаптером.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание

- Эпиляцию подмышек и линии бикини следует производить только установив колпачок для чувствительных участков.
- Во избежание повреждений или травм не следует держать включенный прибор рядом с прической, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.
- Не пользуйтесь прибором на участках с раздраженной кожей, при варикозном расширении вен, при наличии на коже сыпи, родинок (с волосками), пятен или ран, не проконсультировавшись предварительно с врачом. Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- После первых нескольких процедур эпиляции могут появиться раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. При более частом использовании кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче и тоньше. Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует обратиться к врачу.
- Перед использованием прибора всегда проверяйте бритвенную головку. Не используйте бритвенную головку, если сетка или триммеры повреждены, это может привести к травме.
- Не пользуйтесь отшелушивающей рукавицей непосредственно перед эпиляцией или сразу после нее.

Общее описание

- Регулярный массаж с помощью отшелушивающей рукавицы поможет избежать врастания волос.
- Регулярная очистка и правильный уход за прибором гарантируют наилучшие результаты эпиляции и долгий срок службы прибора.
- Уровень шума: Lc = 76 дБ(А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя,

применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Использование прибора

- Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной (Рис. 2).
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем (Рис. 3).
- При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем (Рис. 4).

Общие сведения об эпиляции

- Чтобы освоить процедуру эпиляции, первое использование прибора рекомендуется проводить на участке с незначительным количеством волосков.
- Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.
- Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны. При этом кожа должна быть абсолютно сухой.
- Рекомендуется проводить процедуру эпиляции перед сном, так как возможное раздражение кожи проходит за ночь.
- Для оптимальных результатов эпиляции волосы не должны быть длиннее 10 мм. Если волосы длиннее 10 мм, используйте один из следующих методов:
 - 1 Укоротите волосы до длины в 10 мм с помощью триммера. После этого можете сразу же начинать эпиляцию.
 - 2 Сбрейте волосы полностью. Через несколько дней произведите эпиляцию (минимальная длина волос должна быть не меньше 0,5 мм).
- Так как волоски удаляются вместе с луковицей, это может вызвать неприятные ощущения после первых нескольких процедур использования эпилятора. При более частом использовании прибора раздражение кожи значительно уменьшится. Вновь вырастающие волоски станут мягкими как на ощупь, так и по внешнему виду.

Подключение прибора

- 1** Подключите штекер к прибору (Рис. 5).
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.

Эпиляция ног

Если эпиляция ранее не проводилась, рекомендуется начать с использования поворачивающейся насадки-массажера. Эта насадка расслабляет кожу и делает эпиляцию менее болезненной. Если эпиляция проводится регулярно, воспользуйтесь колпачком дополнительной эффективности. Колпачок дополнительной эффективности обеспечивает максимальный контакт с кожей и позволяет производить эпиляцию быстрее и эффективнее.

Используйте колпачок дополнительной эффективности только для эпиляции ног.

- 1** Установите необходимую насадку на эпиляционную головку (Рис. 6).
- 2** Чтобы включить прибор, выберите соответствующую скорость.
 - Для эпиляции на участках с незначительным ростом волос, на труднодоступных участках и на участках, где кости расположены близко к поверхности кожи, например, на коленях или лодыжках, устанавливайте скорость вращения I.
 - Для больших поверхностей со значительным количеством волос установите скорость вращения II.
- 3** Свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски.
- 4** Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 7).
- 5** Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.

Слегка прижмите прибор к коже.

Эпиляция подмышек и линии бикини

Эпилятор поставляется в комплекте с насадкой для чувствительных участков, которая сокращает число действующих эпилирующих дисков. Это приспособление делает прибор идеальным для применения на наиболее чувствительных участках — подмышках и линии бикини.

Примечание. Наилучшие результаты достигаются при небольшой длине волос (макс. 1 см).

- 1** Установите насадку-массажер на эпилиационную головку. (Рис. 8)
- 2** Зацепите волнистую полоску насадки для чувствительных участков за выступ прямо перед массажными шариками (1). Затем прижмите переднюю часть насадки к прибору (2) (должен прозвучать щелчок) (Рис. 9).
- 3** Включите прибор.
Рекомендуется устанавливать скорость II.
- 4** Свободной рукой оттяните кожу.
- 5** Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 7).
- 6** Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.
 - Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке (Рис. 10).
 - Производите эпиляцию подмышек как показано на рисунке (Рис. 11).

Бритье подмышек и линии бикини

Для бритья чувствительных участков, таких как подмышки и линия бикини, можно использовать бритвенную головку. После мягкого и комфортного бритья кожа становится гладкой и мягкой.

- 1** Сдвиньте эпиляционную головку по стрелке (1) и снимите ее с прибора (2) (Рис. 12).
- 2** Приложите бритвенную головку к прибору (1) и прижмите ее по направлению стрелки (2), пока она не встанет на место (Рис. 13).
- 3** Включите прибор.
Рекомендуется устанавливать скорость I.
- 4** Свободной рукой оттяните кожу.
- 5** Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 14).
- 6** Медленно, слегка прижимая, перемещайте эпилятор против направления роста волос.
 - Производите бритье линии бикини как показано на рисунке (Рис. 15).
 - Производите бритье подмышек как показано на рисунке (Рис. 16).

Использование отшелушивающей рукавицы

Используйте отшелушивающую рукавицу под душем. Регулярный массаж с помощью отшелушивающей рукавицы поможет избежать врастания волос.

Не пользуйтесь отшелушивающей рукавицей непосредственно перед эпилиацией или сразу после нее.

Чистка и обслуживание

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

- Запрещается промывать прибор или адаптер под струей воды (Рис. 17).
- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер (Рис. 18).

Очистка насадок

- 1 Выключите прибор.
- 2 Выньте сетевую вилку-адаптер из розетки электросети (1) и отключите штекер от прибора (2) (Рис. 19).
- 3 Снимите насадку (колпачок дополнительной эффективности или насадку-массажер) с эпиляционной головки (Рис. 20).
- 4 Удалите волоски щёткой для очистки.
- 5 Промойте насадку, поворачивая её под струёй воды.
- 6 Высушите насадку перед использованием или хранением.

Очистка эпиляционной головки

- 1 Выключите прибор.
- 2 Выньте сетевую вилку-адаптер из розетки электросети (1) и отключите штекер от прибора (2) (Рис. 19).
- 3 Сдвиньте эпиляционную головку по стрелке (1) и снимите ее с прибора (2) (Рис. 12).
- 4 Удалите волоски щёткой для очистки (Рис. 21).
- 5 Промойте эпиляционную головку, поворачивая её под струёй воды в течение 5-10 секунд (Рис. 22).
- 6 Стряхните воду с эпиляционной головки и тщательно протрите её посудным полотенцем (Рис. 23).

Примечание. Необходимо, чтобы эпиляционная головка перед установкой на прибор была абсолютно сухой.

Очистка бритвенной головки

- 1 Выключите прибор.
- 2 Выньте сетевую вилку-адаптер из розетки электросети (1) и отключите штекер от прибора (2) (Рис. 19).

- 3** Сдвиньте бритвенную головку по стрелке (1) и снимите ее с прибора (2). (Рис. 24)
- 4** Снимите с бритвенной головки сетку (Рис. 25).
- 5** С помощью щеточки очистите бритвенную сетку, режущий блок и отсек для волос.

Чтобы избежать поломки, не нажимайте на бритвенную сетку.

- 6** Бритвенную головку и ее части можно промыть под струей воды.
- 7** После использования становите на бритвенную головку защитный колпачок.
- 8** Дважды в год наносите на бритвенную сетку каплю швейного масла.

Замена

При использовании прибора не реже двух раз в неделю рекомендуется производить замену бритвенной сетки и режущего блока раз в год-два.

Изношенную или поврежденную бритвенную сетку можно заменить только оригинальной бритвенной сеткой Philips (модель № HP6116). Изношенный или поврежденный режущий блок можно заменить только оригинальным режущим блоком Philips (модель № HP2911).

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 26).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер

телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

Если прибор не работает или работает неправильно, сначала сверьтесь со списком неисправностей, приведенным ниже. Если описание неисправности отсутствует, прибор может иметь дефект. В этом случае мы рекомендуем обратиться по месту приобретения изделия, или в авторизованный сервисный центр Philips.

Проблема	Причина	Способы решения
Неудовлетворительные результаты эпиляции.	Неправильное направление движения эпилятора.	Перемещайте прибор против направления роста волос, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора.
	Вы расположили эпиляционную головку под неправильным углом к поверхности кожи.	Необходимо устанавливать эпилятор перпендикулярно поверхности кожи (см. главу Использование прибора).
	Перед эпиляцией вы использовали (депиляторный) крем.	Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.

Проблема	Причина	Способы решения
		Для гарантированного результата волоски на участках эпиляции должны быть не менее 3 мм длиной.
	Во время эпиляции ног на эпиляционную головку была установлена насадка для чувствительных участков.	Насадку для чувствительных участков не следует устанавливать при эпиляции ног, так как она сокращает количество действующих эпилирующих дисков. NB: Нельзя использовать эпилатор без насадки при эпиляции подмышек или линии бикини.
Прибор не работает.	На электророзетку, к которой подключен прибор, не подается питание.	Убедитесь, что розетка находится под напряжением. При подключении прибора к розетке в ванной комнате, возможно потребуется включить свет в ванной комнате для подачи питания на розетку.

Úvod

Pomocou vášho nového epilátora dokážete rýchlo, jednoducho a účinne odstrániť neželané chĺpky. Epilátor je zvlášť vhodný na epiláciu pokožky nôh, podpazušia a oblasti bikín.

Otáčajúce sa epilačné disky zachytia aj najkratšie chĺpky (dlhé iba 0,5 mm) a odstránia ich aj s koriennkom. Novonarastené chĺpky sú jemné a tenké. Vďaka tomuto novému zariadeniu na epiláciu zostane vaša pokožka niekoľko týždňov hladká a bez chĺpkov.

Tento epilátor je vybavený masážnym nástavcom a krytom na zvýšenie účinnosti. Masážny nástavec Vám pomôže minimalizovať pocit tăhania a poskytne Vám príjemnejší pocit počas epilácie. Masážny nástavec sa otáča, aby optimálne sledoval kontúry, a kvôli jednoduchšiemu čisteniu ho možno ľahko demontovať. Kryt na zvýšenie účinnosti zabezpečuje maximálny kontakt s pokožkou na dosiahnutie účinnejšej depilácie.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Ochranný kryt holiacej hlavice
- B** Holiaca hlava
- C** Kryt na epiláciu citlivých oblastí
- D** Masážny nástavec
- E** Kryt na zvýšenie účinnosti
- F** Epilačné disky
- G** Epilačná hlava
- H** Vypínač
 - O = vypnuté
 - I = bežná rýchlosť
 - II = vysoká rýchlosť
- I** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- J** Adaptér
- K** Čistiaca kefka
- L** Peelingová rukavica

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti alebo nad umývadlom, alebo vaňou s napustenou vodou.
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Ak zariadenie používate v kúpelni, nepoužívajte predĺžovací kábel.

Varovanie

- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napäťie uvedené na zariadení súhlasí s napäťím v sieti.
- Zariadenie smiete pripojiť do siete len prostredníctvom dodaného adaptéra.
- Ak je adaptér alebo samotné zariadenie poškodené, nesmiete ho používať.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Podpazušie a oblast' bikín epilujte len v prípade, ak je nasadený kryt na epiláciu citlivých oblastí.
- Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, neprribližujte sa so zapnutým zariadením ku vlasom, mihalniciam, obočiu, šatám, nitiam, káblom, kefám atď.
- Zariadenie nepoužívajte na epiláciu podráždenej pokožky alebo pokožky s kŕčovými žilami, vyrážkami, bradavicami, materskými znamienkami (s chípkami) alebo ranami, ale najskôr sa obráťte na svojho lekára. Osoby s oslabenou imunitou alebo osoby trpiace na

cukrovku, hemofiliu, prípadne imunitnú nedostatočnosť by tiež mali nájskôr navštíviť svojho lekára.

- Po prvých epiláciách môže Vaša pokožka sčervenat' a byť podráždená. Je to normálny jav, ktorý čoskoro odznie. Keď budete používať epilátor pravidelne, Vaša pokožka si na epiláciu privykne, nepodráždi sa a nové chípky narastú tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani po troch dňoch, odporúčame Vám navštíviť lekára.
- Pred použitím zariadenia vždy skontrolujte holiacu hlavu. Ak sú fólia alebo orezávače poškodené, holiacu hlavu nepoužívajte, pretože by Vás mohla poraníť.
- Peelingovú rukavicu nepoužívajte bezprostredne pred ani po epilácii.

Všeobecné informácie

- Pravidelná masáž vykonávaná pomocou peelingovej rukavice pomôže predísť vrastaniu chípkov.
- Pravidelné čistenie a správna údržba zaručujú optimálne výsledky epilácie a dlhú životnosť zariadenia.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 76 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Použitie zariadenia

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti alebo nad umývadlom, alebo vaňou s napustenou vodou (Obr. 2).
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche (Obr. 3).
- Ak zariadenie používate v kúpelni, nepoužívajte predĺžovací kábel (Obr. 4).

Všeobecné informácie o epilácií

- Ak používate zariadenie na epiláciu prvýkrát, odporúčame Vám, aby ste zariadenie vyskúšali na ploche pokožky s redším porastom a zistili, ako si pokožka na epiláciu privyká.
- Uistite sa, že je Vaša pokožka čistá, úplne suchá a nie je mastná. Pred epiláciou nepoužívajte žiadny krém.
- Epilácia je jednoduchšia krátko po kúpeli alebo sprche. Pred epiláciou však pokožka musí byť suchá.
- Odporúčame Vám epiláciu robiť pred spaním, aby sa cez noc znížilo prípadné podráždenie pokožky vyvolané epiláciou.
- Pre optimálne výsledky epilácie by chĺpky nemali byť dlhšie ako 10 mm. Ak sú chĺpky dlhšie ako 10 mm, použite jeden z nasledujúcich postupov:
 - 1 Pomocou zastrihávača skráťte chĺpky na maximálnu dĺžku 10 mm. Následne môžete okamžite začať s epiláciou.
 - 2 Chĺpky úplne oholte. Po niekoľkých dňoch môžete potom chĺpky odstrániť epiláciou (potrebná je minimálna dĺžka chĺpkov 0,5 mm).
- Pretože odstraňujete chĺpky spolu s korienkami, prvé epilácie môžu byť do istej miery nepríjemné. Keď budete epilátor používať pravidelne, podráždenie pokožky sa postupne zníži a nové chĺpky narastú jemnejšie na pohľad aj na dotyk.

Pripojenie zariadenia

1 Koncovku zasuňte do zariadenia (Obr. 5).

2 Adaptér pripojte do zásuvky.

Epilácia nôh

Ak s epiláciou len začíname, odporúčame začať s použitím otočného masážneho nástavca, ktorý uvoľní pokožku a poskytne príjemnejší pocit z epilácie.

Ak ste na epiláciu zvyknutí, použite kryt na zvýšenie účinnosti, ktorý zabezpečuje maximálny kontakt s pokožkou a umožňuje rýchlejšiu a účinnejšiu epiláciu nôh.

Kryt na zvýšenie účinnosti používajte len na epiláciu nôh.

- 1** Nasadte požadovaný nástavec na epilačnú hlavu (Obr. 6).
- 2** Zvolením želanej rýchlosťi zariadenie zapnite.
 - Rýchlosť I používajte na epiláciu oblastí s redším ochlpením, tāžko dostupných oblastí a miest, kde sa kosti nachádzajú tesne pod povrhom pokožky, ako sú kolená a členky.
 - Rýchlosť II zvoľte pri epilácii väčších plôch s hustejším porastom.
- 3** Pomocou voľnej ruky napnite pokožku, aby sa chípkы vzpriamili.
- 4** Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky. Vypínač má byť otočený v smere pohybu zariadenia (Obr. 7).
- 5** Zariadením po pokožke pohybujte pomaly proti smeru rastu chípkov.

Strojček jemne pritlačte na pokožku.

Epilácia pokožky podpazušia a oblasti bikín

Váš epilátor sa dodáva s krytom na epiláciu citlivých oblastí, ktorý zníži počet aktívnych epilačných diskov. Vďaka tomu je zariadenie vhodné na odstránenie chípkov z citlivejších oblastí tela, ako napríklad podpazušia a oblasti bikín.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak chípkы nie sú priveľmi dlhé (max. 1 cm).

- 1** Nasadte masážny nástavec na epilačnú hlavu. (Obr. 8)
- 2** Zahnutý pásek krytu na epiláciu citlivých oblastí zasuňte za výstupok, ktorý sa nachádza tesne pred masážnymi guličkami (1). Potom zatlačte prednú časť krytu nadol (2) (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 9).
- 3** Zapnite zariadenie.
Odporúčame vám zvolať rýchlosť II.
- 4** Voľnou rukou napnite pokožku.
- 5** Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky. Vypínač má byť otočený v smere pohybu zariadenia (Obr. 7).

6 Zariadením po pokožke pohybujte pomaly proti smeru rastu chípkov.

- Oblast' bikín epilujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 10).
- Podpazušie epilujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 11).

Holenie pokožky podpazušia a oblasti bikín

Na holenie citlivých oblastí, napr. pokožky podpazušia a oblasti bikín, môžete použiť holiacu hlavu. Týmto spôsobom pohodlne a jemne docielite, že pokožka zostane hladká.

- 1 Zatlačte epilačnú hlavu v smere šípky (1) a demontujte ju zo zariadenia (2) (Obr. 12).**
- 2 Nasadte holiacu hlavu na zariadenie (1) a zatlačte ju v smere šípky (2), až kým nezaskočí na miesto (Obr. 13).**
- 3 Zapnite zariadenie.**
Odporúčame Vám nastaviť rýchlosť I.
- 4 Voľnou rukou napnite pokožku.**
- 5 Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky. Vypínač má byť otočený v smere pohybu zariadenia (Obr. 14).**
- 6 Zariadením pohybujte pomaly po pokožke proti smeru rastu chípkov a pritom ho ku nej jemne pritláčajte.**
 - Pri holení oblasti bikín postupujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 15).
 - Pri holení pokožky podpazušia postupujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 16).

Používanie peelingovej rukavice

Peelingovú rukavicu používajte počas sprchovania. Pravidelná masáž vykonávaná pomocou peelingovej rukavice pomôže predísť vrastaniu chípkov.

Peelingovú rukavicu nepoužívajte bezprostredne pred ani po epilácii.

Čistenie a údržba

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiaci prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

- Zariadenie alebo adaptér nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou (Obr. 17).
- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu (Obr. 18).

Čistenie nástavcov

- 1** Vypnite zariadenie.
- 2** Adaptér odpojte od siet'ovej zásuvky (1) a koncovku odpojte zo zariadenia (2) (Obr. 19).
- 3** Demontujte nástavec (kryt na zvýšenie účinnosti alebo masážny nástavec) z epilačnej hlavy (Obr. 20).
- 4** Uvoľnené chípky odstráňte pomocou kefky na čistenie.
- 5** Nástavec opláchnite pod tečúcou vodou, a pritom ho otáčajte.
- 6** Pred použitím alebo odložením nástavca ho osušte.

Čistenie epilačnej hlavy

- 1** Vypnite zariadenie.
- 2** Adaptér odpojte od siet'ovej zásuvky (1) a koncovku odpojte zo zariadenia (2) (Obr. 19).
- 3** Zatlačte epilačnú hlavu v smere šípky (1) a demontujte ju zo zariadenia (2) (Obr. 12).
- 4** Uvoľnené chípky odstráňte pomocou kefky na čistenie (Obr. 21).
- 5** Epilačnú hlavu počas otáčania opláchnite 5-10 sekúnd pod tečúcou vodou (Obr. 22).
- 6** Silno potraste epilačnou hlavou a následne ju dôkladne osušte pomocou utierky na riad (Obr. 23).

Poznámka: Pred vložením epilačnej hlavy späť do zariadenia sa uistite, že je úplne suchá.

Čistenie holiacej hlavy

- 1** Vypnite zariadenie.
- 2** Adaptér odpojte od sietovej zásuvky (1) a koncovku odpojte zo zariadenia (2) (Obr. 19).
- 3** Zatlačte holiacu hlavu v smere šípky (1) a demontujte ju zo zariadenia (2). (Obr. 24)
- 4** Z holiacej hlavy zložte holiacu fóliu (Obr. 25).
- 5** Pomocou kefky na čistenie vyčistite holiacu fóliu, strihací blok a komoru na chlúpky.

Netlačte na holiacu fóliu, aby ste ju nepoškodili.

- 6** Aj holiacu hlavu a jej časti môžete opláchnuť pod tečúcou vodou.
- 7** Po použití nasadťte na holiacu hlavu ochranný kryt.
- 8** Každých šest' mesiacov namažte holiacu fóliu kvapkou oleja na šijacie stroje.

Výmena

Ak zariadenie používate jedenkrát týždenne alebo častejšie, odporúčame Vám vymeniť holiacu fóliu a strihací blok raz za 1 až 2 roky. Opotrebovanú alebo poškodenú holiacu fóliu možno nahradíť len originálnou holiacou fóliou Philips (typ č. HP6116). Opotrebovaný alebo poškodený strihací blok možno nahradíť len originálnym strihacím blokom Philips (typ č. HP2911).

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 26).

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com, alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Riešenie problémov

Ak je zariadenie nefunkčné alebo nefunguje správne, najskôr skontrolujte nasledujúci zoznam problémov. Ak problém nie je v zozname uvedený, zariadenie je pravdepodobne poškodené. V tom prípade Vám odporúčame zaniest' zariadenie predajcovi alebo do servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips.

Problém	Príčina	Riešenie
Slabé výsledky epilácie.	Epilátorom pohybujete nesprávnym smerom.	Pohybujte zariadením proti smeru rastu chĺpkov, pričom vypínač musí smerovať v smere pohybu zariadenia.
	Epilačná hlava je priložená k pokožke pod nesprávnym uhlom.	Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky (pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“).
	Pred epiláciou sa použili (depilačný) krém.	Uistite sa, že vaša pokožka je čistá, úplne suchá a nie je mastná. Pred začiatkom epilácie nepoužívajte žiadny krém.
		Uistite sa, že epilované chĺpky sú dlhé aspoň 3 mm, aby sa zaistilo vhodné odstránenie chĺpkov.

Problém	Príčina	Riešenie
	Pri epilácií nôh je na epilačnej hlave nasadený kryt na epiláciu citlivých oblastí.	Pri epilácií nôh nepoužívajte kryt na epiláciu citlivých oblastí, pretože kryt znižuje počet aktívnych epilačných diskov. Poznámka: Epilátor nikdy nepoužívajte bez krytu na presnú epiláciu, ak epilujete pokožku podpazušia alebo oblasti bikín.
Zariadenie nefunguje.	Zástrčka, do ktorej je pripojený strojček, nie je pod prúdom.	Uistite sa, že zásuvka je pod prúdom. Ak ste pripojili epilátor k zásuvke v skrinke v kúpeľni, možno budete musieť zapnúť svetlo v kúpeľni, aby ste aktivovali zásuvku.

Uvod

Vaš novi depilator lahko odstrani neželene dlačice hitro, preprosto in učinkovito. Primeren je za depilacijo nog, pazduh in intimnih delov. Vrteče se plošče ujamejo celo najkrajše dlačice (do 0,5 mm) in jih izpulijo s koreninami vred. Ko dlačice ponovno zrastejo, so mehke in tanke. Depiliranje s tem aparatom pušča kožo za več tednov gladko in neporaščeno.

Depilatorju sta priložena masažni nastavek in pokrovček za učinkovito depilacijo. Masažni nastavek zmanjša občutek vlečenja in depilaciji daje prijeten občutek. Masažni nastavek je vrtljiv in zato optimalno sledi liniji telesa. Da ga boste lažje očistili, ga lahko enostavno snamete. Pokrovček za učinkovito depilacijo zagotavlja maksimalen stik s kožo, kar omogoča učinkovitejšo depilacijo.

Splošni opis (Sl. 1)

- A** Zaščitni pokrovček brivne glave
- B** Brivna glava
- C** Pokrovček za občutljivejše predele
- D** Masažni nastavek
- E** Pokrovček za učinkovito depilacijo
- F** Depilacijske plošče
- G** Depilacijska glava
- H** Drsno stikalo za vklop/izklop
 - O = izklop
 - I = običajna hitrost
 - II = visoka hitrost
- I** Vtičnica za vtikač aparata
- J** Adapter
- K** Ščetka za čiščenje
- L** Rokavica za piling

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Aparata in adapterja ne močite.
- Aparata ne uporabljajte blizu oz. nad umivalnikom ali nad kadjo z vodo.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ne uporabljajte podaljška.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte le s priloženim adapterjem.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan adapter ali sam aparat.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Pozor

- Pazduhe in intimne dele si depilirajte le z nameščenim pokrovček za intimne predele.
- Da bi preprečili poškodbe ali nesreče, ne približujte delujočega aparata lasem, trepalnicam, obrvem, oblačilom, žicam, kablom, ščetkam, itd.
- Aparata ne uporabljajte na razdraženi koži ali na koži s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (z dlakami) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Tudi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno bolezniijo, hemofilijo ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, se naj pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje

uporabljali, se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlačice bodo tanjše in mehkejše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo posvet z zdravnikom.

- Pred uporabo preverite brivno glavo. Brivne glave ne uporabljajte, če je poškodovana mrežica ali rezila, ker se lahko poškodujete.
- Rokavice za piling ne uporabljajte neposredno pred depilacijo ali po njej.

Splošno

- Redno masiranje z rokavico za piling lahko pomaga pri preprečevanju vraščanja dlačic.
- Redno čiščenje in ustrezen vzdrževanje zagotavlja optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo aparata.
- Raven hrupa: Lc = 76 dB [A].

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnote pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, varna.

Uporaba aparata

- Aparata ne uporabljajte blizu oz. nad umivalnikom ali nad kadjo z vodo (Sl. 2).
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho (Sl. 3).
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ne uporabljajte podaljška (Sl. 4).

Splošne informacije o depiliranju

-
- Pri prvi uporabi aparata svetujemo, da ga najprej preizkusite na predelu telesa, kjer je malo dlačic, da se privadite na depilacijski postopek.
 - Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporabljajte krem.
 - Depiliranje je lažje takoj po kopanju ali prhanju. Koža mora biti pred depiliranjem popolnoma suha.

- Svetujemo vam, da se depilirate zvečer pred spanjem, da lahko morebitno vnetje kože čez noč izgine.
- Za optimalni učinek depilacije naj dlake ne bodo daljše od 10 mm. Če so dlake daljše, uporabite enega izmed naslednjih načinov:
 - 1 Dlake z rezilom skrajšajte na največ 10 mm. Nato lahko takoj začnete z depilacijo.
 - 2 Popolnoma si obrije dlake. Z depilacijo lahko začnete čez nekaj dni (dlake morajo biti dolge vsaj 0,5 mm).
- Ker se dlake izpulijo s koreninami vred, lahko depilacija pri prvih nekaj uporabah povzroči nelagoden občutek na koži. Ta učinek z rednejšo uporabo postopoma izgine. Nove dlačice bodo mehkejše na pogled in otip.

Priklop aparata

1 Vstavite vtičač aparata v aparat (Sl. 5).

2 Adapter vključite v omrežno vtičnico.

Depiliranje nog

Če niste vajeni depilacije, priporočamo, da depiliranje začnete z vrtljivimi masažnim nastavkom. Nastavek sprošča kožo in blaži neprijeten občutek depilacije.

Če ste vajeni depilacije, uporabite pokrovček za učinkovito depilacijo. Pokrovček za učinkovito depilacijo zagotavlja maksimalen stik s kožo in omogoča hitrejšo in učinkovitejšo depilacijo nog.

Pokrovček za učinkovito depilacijo uporabljajte samo na nogah.

1 Na depilacijsko glavo namestite želeni nastavek (Sl. 6).

2 Izberite želeno hitrost za vklop aparata.

- Izberite hitrost I za manj poraščene dele telesa, za težko dosegljive dele in za dele, kjer so kosti neposredno pod kožo, kot so kolena in gležnji.
- Izberite hitrost II za večje in močneje poraščene dele telesa.

3 S prosto roko si napnite kožo, da se dlačice postavijo pokonci.

4 Namestite depilator navpično na kožo, z drsnim stikalom usmerjenim v smer premikanja aparata (Sl. 7).

5 Premikajte aparat počasi po koži proti smeri rasti dlak. Aparat nežno prislonite ob kožo.

Depiliranje pazduh ter intimnih delov

Depilatorju je priložen pokrovček za občutljive predele, ki zmanjša število aktivnih vrtečih se plošč. Tako postane aparat kot nalač za depiliranje občutljivejših delov telesa, kot so pazduhe in intimni deli.

Opomba: Učinek je najboljši pri krajših dlačicah (največ 1 cm).

1 Na depilacijsko glavo namestite masažni nastavek. (Sl. 8)

2 Ukrivljeni del pokrovčka za občutljivejše predele pripnите za zatič pred masažnimi kroglicami (1). Nato sprednji del pokrovčka pritisnite navzdol (2) ("klik") (Sl. 9).

3 Vklopite aparat.

Svetujemo nastavitev hitrosti II.

4 S prosto roko si napnite kožo.

5 Namestite aparat navpično na kožo, z drsnim stikalom usmerjenim v smer premikanja aparata (Sl. 7).

6 Premikajte aparat počasi po koži proti smeri rasti dlak.

- Depilirajte si intimne dele, kot je prikazano na sliki (Sl. 10).
- Depilirajte si pazduhe, kot je prikazano na sliki (Sl. 11).

Britje pazduh in intimnih delov

Za britje občutljivih predelov telesa, kot so pazduhe in intimni predeli, lahko uporabite brivno glavo. Z njo se gladko obrijete na udoben in nežen način.

1 Depilacijsko glavo potisnite v smeri puščice (1) in jo snemite z aparata (2) (Sl. 12).

2 Na aparat namestite brivno glavo (1) in jo potisnite v smeri puščice (2), da se zaskoči na mestu (Sl. 13).

3 Vklopite aparat.

Svetujemo nastavitev hitrosti I.

4 S prosto roko si napnite kožo.

5 Namestite aparat navpično na kožo, z drsnim stikalom usmerjenim v smer premikanja aparata (Sl. 14).

6 Z rahlim pritiskom premikajte aparat po koži proti smeri rasti dlak.

- Obrijte si intimne dele, kot je prikazano na sliki (Sl. 15).
- Obrijte si pazduhe, kot je prikazano na sliki (Sl. 16).

Uporaba rokavice za piling

Rokavico za piling uporabljajte pri prhanju. Redno masiranje z rokavico za piling lahko pomaga pri preprečevanju vraščenih dlačic.

Rokavice za piling ne uporabljajte neposredno pred depilacijo ali po njej.

Čiščenje in vzdrževanje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

- Aparata ali adapterja nikoli ne spirajte pod tekočo vodo (Sl. 17).
- Aparata in adapterja ne močite (Sl. 18).

Čiščenje nastavkov

1 Aparat izklopite.

2 Odstranite omrežni vtič iz stenske vtičnice (1) in izvlecite vtič iz aparata (2) (Sl. 19).

3 Odstranite nastavek (pokrovček za učinkovito depilacijo ali masažni nastavek) z depilacijske glave (Sl. 20).

4 Obrite dlačice odstranite s ščetko za čiščenje.

5 Nastavek sperite pod tekočo vodo in ga pri tem vrtite.

6 Preden nastavek uporabite ali shranite, ga posušite.

Čiščenje depilacijske glave

- 1** Aparat izklopite.
- 2** Odstranite omrežni vtič iz stenske vtičnice (1) in izvlecite vtič iz aparata (2) (Sl. 19).
- 3** Depilacijsko glavo potisnite v smeri puščice (1) in jo snemite z aparata (2) (Sl. 12).
- 4** Obrite dlačice odstranite s ščetko za čiščenje (Sl. 21).
- 5** Depilacijsko glavo 5–10 sekund spirajte pod tekočo vodo (Sl. 22).
- 6** Depilacijsko glavo dobro stresite in jo popolnoma osušite s kuhiinjsko krpo (Sl. 23).

Opomba: Depilacijska glava mora biti popolnoma suha, preden jo ponovno namestite na aparat.

Čiščenje brivne glave

- 1** Aparat izklopite.
- 2** Odstranite omrežni vtič iz stenske vtičnice (1) in izvlecite vtič iz aparata (2) (Sl. 19).
- 3** Brivno glavo potisnite v smeri puščice (1) in jo snemite z aparata (2). (Sl. 24)
- 4** Iz brivne glave odstranite brivno mrežico (Sl. 25).
- 5** S ščetko za čiščenje očistite mrežico, rezilno enoto in predalček za dlačice.

Ne pritiskajte na mrežico, da je ne poškodujete.

- 6** Brivno glavo in njene dele lahko tudi sperete pod tekočo vodo.
- 7** Po vsaki uporabi nataknite na brivno glavo zaščitni pokrov.
- 8** Dvakrat letno kanite na mrežico kapljico olja za šivalne stroje.

Menjava

Če aparat uporabljate dvakrat ali večkrat tedensko, priporočamo zamenjavo brivne mrežice in rezilne enote na eno do dve leti.

Izrabljeno ali poškodovano brivno mrežico je dovoljeno zamenjati le z originalno Philipsovo brivno mrežico (tipska št. HP6116).

Izrabljeno ali poškodovano rezilno enoto je dovoljeno zamenjati le z originalno Philipsovo rezilno enoto (tipska št. HP2911).

Okolje

- Po preteku življenjske dobe ne odvrzite aparata skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 26).

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

Odpravljanje težav

Če aparat ne deluje oziroma ne deluje pravilno, najprej preverite spodnji seznam. Če v njem ne zasledite vaše težave, je aparat verjetno okvarjen. V tem primeru vam svetujemo, da ga odnesete prodajalcu ali na Philipsov pooblaščeni servis.

Težava	Vzrok	Rešitev
Neučinkovito depiliranje.	Depilator premikate v napačno smer.	Aparat premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic, drsno stikalno za vklop/izklop pa naj bo obrnjeno v smer premikanja aparata.

Težava	Vzrok	Rešitev
	Depilacijska glava je na kožo postavljena pod neustreznim kotom.	Aparat postavite navpično na kožo (oglejte si poglavje "Uporaba aparata").
	Pred depilacijo ste uporabili (depilacijsko) kremo.	Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporabljajte krem.
		Za ustrezno depilacijo naj bodo dlačice, ki jih želite odstraniti, dolge vsaj 3 mm.
	Med depilacijo nog je na depilacijski glavi pokrovček za občutljive predele.	Pri depiliraju nog ne uporabljajte pokrovčka za občutljive predele, saj ta zmanjša število aktivnih depilacijskih plošč. Pazduh in intimnih predelov ne depilirajte brez uporabe pokrovčka za občutljive predele.
Aparat ne deluje.	Vtičnica, v katero je priključen aparat, ni aktivna.	Prepričajte se, da je vtičnica pod napetostjo. Če ste depilator priklopili v kopalnici, morate za aktiviranje vtičnice morda vklopiti luč.

Uvod

Novim epilatorom brzo, lako i efikasno možete da uklonite neželjene dlačice. Ovaj epilator naročito je pogodan za uklanjanje dlačica sa nogu, pazuha i bikini zone.

Rotirajući diskovi hvataju čak i najkraće dlačice (do 0,5 mm) i izvlače ih iz korena. Nove dlačice su meke i tanke. Nakon epilacije ovim aparatom vaša koža dugo ostaje glatka, jer nove dlačice neće izrasti i po nekoliko sedmica.

Ovaj epilator se isporučuje sa dodatkom za masažu i sa kapicom za bolji učinak. Dodatak za masažu smanjuje neugodan osećaj čupanja i omogućava bezbolniju epilaciju. Nastavak za masažu usmerava glavu tako da prati oblik vašeg tela i može se lako skinuti kako bi se epilator temeljno očistio. Kapica za bolji učinak obezbeđuje maksimalan kontakt sa kožom, pa to omogućava efikasnu epilaciju.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Zaštitna kapica glave za brijanje
- B** Glava za brijanje
- C** Kapica za osjetljiva područja
- D** Dodatak za masažu
- E** Kapica za bolji učinak
- F** Diskovi za epilaciju
- G** Glava za epilaciju
- H** Dugme za uključivanje/isključivanje
 - O = isključeno
 - I = normalna brzina
 - II = velika brzina
- I** Utičnica za priključni kabl
- J** Adapter
- K** Četka za čišćenje
- L** Rukavica za piling

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
- Aparat ne koristite pored ili iznad umivaonika ili kade koja je napunjena vodom.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte koristiti produžni kabl.

Upozorenje

- Pre nego što priključite aparat, proverite da li voltaža navedena na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen adapter ili sam aparat.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Prilikom epilacije pazuha i bikini zone obavezno koristite kapicu za osetljiva područja.
- Da biste sprečili povrede i oštećenja, uključeni aparat držite podalje od kose, obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd.
- Aparat ne upotrebjavajte na iritiranoj koži, kao ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, madežima (sa dlačicama) ili ranama bez konsultacije sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficiencije takođe pre upotrebe treba da se obrate svom lekaru.
- Prilikom prvi nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i irritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Posle

češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.

- Pre upotrebe aparata obavezno proverite glavu za brijanje. Nemojte da koristite glavu za brijanje ako su folija ili trimeri oštećeni jer to može izazvati povrede.
- Rukavicu za piling nemojte da koristite neposredno pre ili posle epilacije.

Opšte

- Redovna masaža sa rukavicom za piling može da pomogne u sprečavanju urastanja dlačica.
- Redovno čišćenje i ispravno održavanje obezbeđuju optimalne rezultate i dug radni vek aparata.
- Jačina buke: Lc = 76 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba aparata

- Aparat ne koristite pored ili iznad umivaonika ili kade koja je napunjena vodom (Sl. 2).
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte koristiti produžni kabl (Sl. 4).

Opšte informacije o epilaciji

- Kada aparat koristite prvi put, savetujemo da ga isprobate na području sa manje dlačica. Ovako ćete se navići na postupak epilacije.
- Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.
- Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Pre početka epilacije proverite da li vam je koža potpuno suva.

- Najbolje vreme za epilaciju je uveče pre spavanja jer će tako nastala iritacija kože nestati tokom noći.
- Za optimalne rezultate epilacije, dlačice ne bi trebalo da budu duže od 10 mm. Ako su dlačice duže od 10 mm, primenite jedan od sledećih metoda:
 - 1 Skratite dlačice trimerom na dužinu od maksimalno 10 milimetara.. Nakon toga, možete odmah početi sa epilacijom.
 - 2 Potpuno obrijte dlačice. U tom slučaju epilaciju ćete moći da obavite nakon nekoliko dana (dlačice moraju imati bar 0,5 mm).
 - Pošto se dlačice uklanjaju iz korena, epilacija može da izazove neugodan osećaj na koži prilikom prvih nekoliko upotreba. Ova pojava će se postepeno smanjivati kako budete češće koristili aparat. Novoizrasle dlačice biće mekše i tanje.

Priklučivanje aparata

- 1** Spojite priključni kabl u aparat (Sl. 5).
- 2** Uključite adapter u zidnu utičnicu.

Epilacija nogu

Ako prvi put koristite epilator, savetujemo vam da započnete epilaciju koristeći dodatak za masažu. Ovaj dodatak opušta kožu i ublažava neprijatan osećaj epilacije.

Ako ste već koristili epilator, upotrebite kapicu za bolji učinak. Kapica za bolji učinak pruža maksimalni kontakt sa kožom i omogućava bržu i efikasniju epilaciju nogu.

Koristite kapicu za bolji učinak samo kada epilirate noge.

- 1** Postavite željeni dodatak na glavu za epilaciju (Sl. 6).
- 2** Izaberite željenu brzinu da biste uključili aparat.
 - Brzinu I izaberite za delove sa manjim brojem dlačica, teško dostupne delove tela i delove u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, kao što su kolena i članci.
 - Brzinu II izaberite za veće površine sa većim brojem dlačica.
- 3** Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno.

- 4** Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata (Sl. 7).
- 5** Lagano vodite aparat preko kože, u pravcu suprotnom od rasta dlačica.

Aparat lagano pritisnite o kožu.

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje i kapica za osjetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To aparat čini idealnim za epilaciju osjetljivih područja na telu, poput pazuha i bikini zone.

Napomena: Najbolje rezultati se postižu ako dlačice nisu suviše duge (maks. 1 cm).

- 1** Postavite dodatak za masažu na glavu za epilaciju. (Sl. 8)
 - 2** Zakačite izuvijanu traku sa kapice za osjetljivu oblast iza izbočine odmah ispred kuglica za masažu (1). Zatim pritisnite prednji deo poklopca nadole (2) („klik“) (Sl. 9).
 - 3** Uključite aparat.
- Savetujemo da izaberete brzinu II.
- 4** Razvucite kožu slobodnom rukom.
 - 5** Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata (Sl. 7).

- 6** Lagano vodite aparat po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica.
 - Bikini zonu epilirajte onako kako je prikazano na slici (Sl. 10).
 - Predeo ispod pazuha epilirajte onako kako je prikazano na slici (Sl. 11).

Brijanje pazuha i i bikini zone

Glavu za brijanje možete da koristite za brijanje osjetljivih delova tela, poput pazuha i bikini zone. Glava za brijanje kožu čini glatkom na bezbolan i nežan način.

1 Gurnite glavu za epilaciju u smeru strelice (1) i skinite je sa aparata (2) (Sl. 12).

2 Postavite glavu za brijanje na aparat (1) i gurajte je u smeru strelice (2) dok ne legne na svoje mesto (Sl. 13).

3 Uključite aparat.

Savetujemo da izaberete brzinu I.

4 Razvucite kožu slobodnom rukom.

5 Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata (Sl. 14).

6 Lagano vodite aparat po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica.

- Bikini zonu obrijte onako kako je prikazano na slici (Sl. 15).
- Predeo ispod pazuha obrijte onako kako je prikazano na slici (Sl. 16).

Upotreba rukavice za piling

Rukavicu za piling upotrebljavajte tokom tuširanja. Redovnom masažom rukavicom za piling sprečićete urastanje dlačica.

Rukavicu za piling nemojte da koristite neposredno pre ili posle epilacije.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili acetон.

- Aparat i adapter nikada nemojte da ispirate pod mlazom vode (Sl. 17).
- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase (Sl. 18).

Čišćenje dodataka

1 Isključite aparat.

2 Isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice (1) i isključite kabl za napajanje iz aparata (2) (Sl. 19).

- 3** Skinite dodatak (kapicu za bolji učinak ili dodatak za masažu) sa glave za epilaciju (Sl. 20).
- 4** Dlačice očistite četkicom za čišćenje.
- 5** Isperite dodatak pod mlazom vode okrećući ga.
- 6** Osušite dodatak pre nego što ga upotrebite ili odložite.

Čišćenje glave za epilaciju

- 1** Isključite aparat.
- 2** Isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice (1) i isključite kabl za napajanje iz aparata (2) (Sl. 19).
- 3** Gurnite glavu za epilaciju u smeru strelice (1) i skinite je sa aparata (2) (Sl. 12).
- 4** Dlačice očistite četkicom za čišćenje (Sl. 21).
- 5** Ispirajte glavu za epilaciju 5-10 sekundi pod mlazom vode i pritom je okrećite (Sl. 22).
- 6** Temeljno protresite glavu za epilaciju i dobro je osušite krpom (Sl. 23).

Napomena: Proverite da li je glava za epilaciju potpuno suva pre nego što je stavite nazad na aparat.

Čišćenje glave za brijanje

- 1** Isključite aparat.
- 2** Isključite adapter za napajanje iz zidne utičnice (1) i isključite kabl za napajanje iz aparata (2) (Sl. 19).
- 3** Gurnite glavu za brijanje u smeru strelice (1) i skinite je sa aparata (2). (Sl. 24)
- 4** Skinite foliju sa glave za brijanje (Sl. 25).
- 5** Foliju, blok rezača i spremište za dlačice očistite četkicom za čišćenje.

Da biste izbegli oštećenja, nemojte pritiskati foliju za brijanje.

- 6** Glavu za brijanje i njene delove možete isprati pod mlazom vode.
- 7** Nakon svake upotrebe vratite zaštitnu kapicu na glavu za brijanje.
- 8** Dvaput godišnje na foliju za brijanje utrljajte kap ulja za mašine za šivenje.

Zamena delova

Ako aparat koristite dva ili više puta sedmično, savetujemo da foliju i blok rezača menjate jednom godišnje ili jednom u dve godine.

Pohabana ili oštećena folija može se zameniti isključivo originalnom Philips folijom (tip br. HP6116).

Pohaban ili oštećen blok rezača može se zameniti isključivo originalnim Philips blokom rezača (tip br. HP2911).

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 26).

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rešavanje problema

Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, prvo proverite spisak u nastavku. Ako problem nije naveden na spisku, aparat je verovatno pokvaren. U tom slučaju, preporučujemo vam da ga odnesete prodavcu ili ovlašćenom Philips servisnom centru.

Problem	Uzrok	Rešenje
Loši rezultati epilacije	Pomerate epilator u pogrešnom smeru.	Aparat pomerajte suprotno od pravca rasta dlačica, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.
	Postavili ste glavu za epilaciju na kožu pod pogrešnim uglom.	Aparat na kožu prislonite pod pravim uglom (pročitajte poglavje 'Upotreba aparata').
	Koristili ste kremu (za depilaciju) pre epilacije.	Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.
		Proverite da li su dlačice duge najmanje 3 mm kako bi uspešno uklanjanje bilo zagarantovano.
	Kapica za osetljiva područja je na glavi za epilaciju dok ste epilirali noge.	Prilikom epilacije nogu nemojte koristiti kapicu za osetljiva područja, jer ona smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. Napomena: tokom epilacije pazuha i bikini zone na epilator uvek pričvrstite kapicu za preciznu epilaciju.
Aparat ne radi.	Utičnica u koju je aparat priključen nije pod naponom.	Proverite da li je utičnica pod naponom. Ako ste epilator uključili u utičnicu na ormariću u kupatilu, možda morate da uključite svetlo da biste aktivirali utičnicu.

Вступ

Цей новий епілятор допоможе Вам швидко, легко та ефективно видалити небажане волосся. Ним можна видаляти волосся на ногах, під пахвами та у зоні бікіні.

Диски, що обертаються, захоплюють навіть найкоротше волосся (до 0,5 мм) та виймають його з корінням. Волосся, що виростає знову, - м'яке та тонке. Після епіляції цим новим пристроєм Ваша шкіра залишається гладенькою протягом декількох тижнів.

У комплект цього епілятора входить масажна та ефективна насадки. Масажна насадка допомагає мінімізувати відчуття пощипування і робить епіляцію приємнішою. Масажна насадка повертається для оптимального відслідковування контурів; для кращого чищення її можна легко зняти. Ефективна насадка забезпечує максимальний контакт зі шкірою для більш ефективної епіляції.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Захисний ковпачок для бритвеної головки
- B** Бритвена головка
- C** Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
- D** Масажна насадка
- E** Ефективна насадка
- F** Епіляційні диски
- G** Епіляційна головка
- H** Повзунковий вимикач
 - ○ = вимкнено
 - I = звичайна швидкість
 - II = висока швидкість
- I** Роз'єм для живлення
- J** Адаптер
- K** Щітка для чищення
- L** Рукавичка для злущування шкіри

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Зберігайте пристрій та адаптер сухими.
- Не використовуйте пристрій біля або над раковиною або ванною з водою.
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі.
- Якщо Ви використовуєте пристрій у ванній кімнаті, не використовуйте подовжувальний кабель.

Попередження

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, із напругою у мережі.
- Використовуйте пристрій лише з адаптером, що додається.
- Не використовуйте пристрій, якщо адаптер або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його обов'язково слід замінити оригінальним.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Увага

- Волосся під пахвами та на лінії бікіні видаляйте лише із використанням насадки для чутливої зони.
- Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте увімкнений пристрій на безпечній відстані від волосся на голові, брів, вій, одежі, ниток, мотузок, щіток тощо.
- Перед використанням пристрою на подразненій шкірі, при варикозному розширенні вен, висипках, прищах, родимках (із волоссям) або ранах, проконсультуйтесь з лікарем. Особам із послабленою імунною реакцією та особам, хворим на цукровий

діабет, гемофілію та імунодефіцит, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

- Під час перших сеансів використання епілятора може виникнути подразнення шкіри і вона може трохи почервоніти. Це явище є абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше використовувати пристрій, шкіра звикне до епіляції, подразнення зменшиться, а волосся, що виросте знову, стане тоншим та м'якшим. Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів, радимо звернутися до лікаря.
- Перед використанням пристрою завжди перевіряйте бритвену головку. Не використовуйте бритвену головку, якщо захисну сітку чи тримери пошкоджено, оскільки це може привести до травмування.
- Не використовуйте рукавичку для злущування шкіри перед або відразу після епіляції.

Загальна інформація

- Регулярний масаж рукавичкою для злущування шкіри може перешкоджати вростанню волосся.
- Регулярне чищення та належний догляд забезпечують оптимальні результати та подовжують строк служби пристрою.
- Рівень шуму: Lc = 76 дБ [A].

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Застосування пристрою

- Не використовуйте пристрій біля або над раковиною або ванною з водою (Мал. 2).
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі (Мал. 3).
- Якщо Ви використовуєте пристрій у ванній кімнаті, не використовуйте подовжуvalnyj kabel (Мал. 4).

Загальна інформація про епіляцію

- Під час першого використання пристрою рекомендується спробувати його на ділянці із меншою кількістю волосся. Це допоможе поступово звикнути до процесу епіляції.
- Шкіра повинна бути чистою, повністю сухою та не жирною. Не використовуйте перед епіляцією жодних кремів.
- Епіляцію легше проводити одразу після ванни або душу. Перед епіляцією ретельно витріть шкіру до суха.
- Радимо робити епіляцію увечері перед сном, оскільки протягом ночі будь-яке можливе подразнення зникає.
- Для отримання оптимальних результатів епіляції волосся не повинно бути довше 10 мм. Якщо волосся довше 10 мм, скористайтеся одним з таких методів:
 - 1 Підріжте волосся за допомогою тримера до максимальної довжини 10 мм. Після цього можна одразу ж почати епіляцію.
 - 2 Повністю зголіть волосся. У цьому випадку почати епіляцію можна через декілька днів (довжина волосків повинна бути щонайменше 0,5 мм).
- Оскільки волосся видаляється з корінням, перші сеанси епіляції можуть спричиняти деякий дискомфорт. Якщо використовувати пристрій частіше, цей ефект поступово зменшиться. Волосся, що виростає потім, буде м'якшим на вигляд і на дотик.

Підключення пристрою

- 1** Вставте у пристрій вилку (Мал. 5).
- 2** Вставте вилку-адаптер у розетку на стіні.

Епіляція ніг

Якщо Ви ніколи раніше не робили епіляції, рекомендуємо почати епіляцію з плаваючою масажною насадкою. Ця насадка розслаблює шкіру і тамує неприємні відчуття.

Якщо Ви звикли до епіляції, використовуйте ефективну насадку. Ефективна насадка забезпечує максимальний контакт зі шкірою і дозволяє швидше та ефективніше виконувати епіляцію ніг.

Використовуйте ефективну насадку лише для епіляції ніг.

- 1** Вставте на епіляційну головку бажану насадку (Мал. 6).
- 2** Виберіть бажану швидкість епіляції, щоб увімкнути пристрій.
 - Виберіть швидкість I для малого волосся, важкодоступних місць та місць, де кістки знаходяться безпосередньо під шкірою, наприклад, коліна та лікті.
 - Виберіть швидкість II для ділянок із більшою кількістю волосся.
- 3** Розтягніть шкіру вільною рукою, щоб підняти волоски.
- 4** Встановіть епілятор перпендикулярно на шкіру так, щоб перемикач Увімк./Вимк. показував напрямок, у якому Ви збираєтесь рухати пристрій (Мал. 7).
- 5** Повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся.

Легко притискайте пристрій до шкіри.

Епіляція пахв та лінії бікіні

Епілятор постачається з насадкою для чутливих ділянок, яка зменшує кількість активних епіляційних дисків. Завдяки цьому пристрій ідеально підходить для епіляції більш делікатних частин тіла, таких як пахви та лінія бікіні.

Примітка: Найкращий результат можна отримати тоді, коли волосся не надто довге (макс. 1 см).

- 1** Вставте на епіляційну головку масажну насадку. (Мал. 8)
- 2** Закріпіть вигнуту сторону обмежуючої насадки для чутливих ділянок прямо навпроти масажних кульок (1). Потім притисніть передню частину насадки донизу (2) (до фіксації) (Мал. 9).
- 3** Увімкніть пристрій.
Рекомендуємо вибрати швидкість II.
- 4** Вільною рукою розтягніть шкіру.
- 5** Встановіть пристрій перпендикулярно на шкіру так, щоб перемикач Увімк./Вимк. показував напрямок, у якому Ви збираєтесь рухати пристрій (Мал. 7).

6 Повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся.

- Робіть епіляцію лінії бікіні, як показано на малюнку (Мал. 10).
- Робіть епіляцію пахв, як показано на малюнку (Мал. 11).

Гоління пахв та лінії бікіні

Для гоління чутливих ділянок тіла - пахв та лінії бікіні - можна використовувати бритвену головку. За допомогою бритвоної головки можна зручно та безболісно отримати гладку шкіру.

1 Посуньте епіляційну головку в напрямку стрілки (1) і зніміть її з пристрою (2) (Мал. 12).

2 Вставте на пристрій бритвену головку (1) і посуньте її в напрямку стрілки (2) до фіксації (Мал. 13).

3 Увімкніть пристрій.

Рекомендуємо вибрати швидкість I.

4 Вільною рукою розтягніть шкіру.

5 Встановіть пристрій перпендикулярно на шкіру так, щоб перемикач Увімк./Вимк. показував напрямок, у якому Ви збираєтесь рухати пристрій (Мал. 14).

6 Легко притискаючи, повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся.

- Голіть лінію бікіні, як показано на малюнку (Мал. 15).
- Голіть пахви, як показано на малюнку (Мал. 16).

Використання рукавички для злущування шкіри

Використовуйте рукавичку в душі. Регулярний масаж рукавичкою для злущування шкіри може перешкоджати вростанню волосся.

Не використовуйте рукавичку для злущування шкіри перед або відразу після епіляції.

Чищення та догляд

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.

- Ніколи не промивайте під краном пристрій або адаптер (Мал. 17).
- Зберігайте пристрій та адаптер сухими (Мал. 18).

Чищення насадок

- 1** Вимкніть пристрій.
- 2** Вийміть адаптер із розетки електромережі (1), а шнур живлення - з пристрою (2) (Мал. 19).
- 3** Зніміть насадку (ефективну насадку чи масажну насадку) з епіляційної головки (Мал. 20).
- 4** Видаліть вільне волосся за допомогою щіточки для чищення.
- 5** Сполосніть насадку під краном, повертаючи її під струменем.
- 6** Перед використанням або відкладенням насадки на зберігання, висушіть її.

Чищення епіляційної головки

- 1** Вимкніть пристрій.
- 2** Вийміть адаптер із розетки електромережі (1), а шнур живлення - з пристрою (2) (Мал. 19).
- 3** Посуньте епіляційну головку в напрямку стрілки (1) і зніміть її з пристрою (2) (Мал. 12).
- 4** Видаліть вільне волосся за допомогою щіточки для чищення (Мал. 21).
- 5** Повертаючи епіляційну головку, сполосніть її під краном протягом 5-10 секунд (Мал. 22).
- 6** Добре обтрусіть епіляційну головку і ретельно витріть її кухонним рушником (Мал. 23).

Примітка: Перед встановленням у пристрій епіляційна головка має бути суха.

Чищення бритвеної головки

- 1** Вимкніть пристрій.
- 2** Вийміть адаптер із розетки електромережі (1), а шнур живлення - з пристрою (2) (Мал. 19).
- 3** Посуньте бритвену головку в напрямку стрілки (1) і зніміть її з пристрою (2). (Мал. 24)
- 4** Вийміть захисну сітку з бритвеної головки (Мал. 25).
- 5** За допомогою щіточки почистіть захисну сітку бритви, блок з лезом та відділення для волосся.

Не натискайте на захисну сітку, щоб не пошкодити її.

- 6** Бритвену головку та її частини можна також сполоснути проточною водою.
- 7** Після кожного використання встановлюйте на бритвену головку захисний ковпачок.
- 8** Двічі на рік протирайте захисну сітку бритви краплею машинного мастила.

Заміна

Якщо використовувати пристрій два чи більше разів на тиждень, рекомендується замінити захисну сітку бритви та блок з лезом раз на 1 - 2 роки.

Зношенню або пошкодженню захисну сітку можна замінити тільки оригінальною сіткою Philips (номер типу HP6116).

Зношений чи пошкоджений блок з лезом можна замінити тільки оригінальним блоком з лезом Philips (номер типу HP2911).

Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 26).

Гарантія та обслуговування






Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


Усуення несправностей

Якщо пристрій не працює або працює неналежним чином, перевірте спочатку наступні можливі причини. Якщо проблему не вказано у списку, ймовірно, пристрій пошкоджений. У такому випадку радимо віднести пристрій до дилера або до уповноваженого сервісного центру Philips.

Проблема	Причина	Вирішення
Незадовільні результати епіляції.	Ви ведете епілятором не в тому напрямку.	Ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся, щоб перемикач "увімк./вимк." показував напрямок, у якому Ви ведете пристроєм.
	Ви прикладаєте епіляційну головку до шкіри під неправильним кутом.	Пристрій повинен бути встановлений на шкіру перпендикулярно (див. розділ "Використання пристрою").

Проблема	Причина	Вирішення
	Перед епіляцією Ви використовували крем (для видалення волосся).	Шкіра повинна бути чиста, повністю суха та не жирна. Не використовуйте перед епіляцією жодних кремів.
	Для найкращих результатів видалення волосся, довжина волосків повинна бути щонайменше 3 мм.	
Пристрій не працює.	Під час епіляції ніг на пристрой встановлена насадка для чутливих ділянок.	Не використовуйте для епіляції ніг обмежуючу насадку для чутливих ділянок, адже вона зменшує кількість активних епіляційних дисків. АЛЕ: ніколи не використовуйте епілятор без обмежуючої насадки під час епіляції пахв і лінії бікіні.
	Можливо, не працює розетка, до якої приєднано пристрій.	Перевірте, чи працює розетка. Якщо Ви приєднали епілятор до розетки у ванній кімнаті, щоб розетка запрацювала, можливо, треба увімкнути світло.

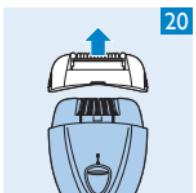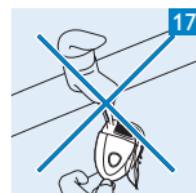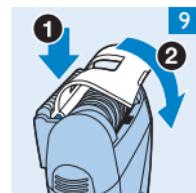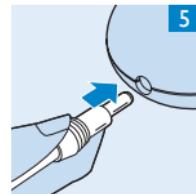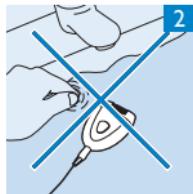

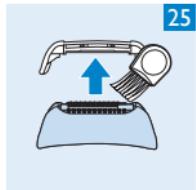



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4203.000.5933.1