



QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800111 31, Безплатна телефонна линия *8000 (apel in retea)	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-7777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

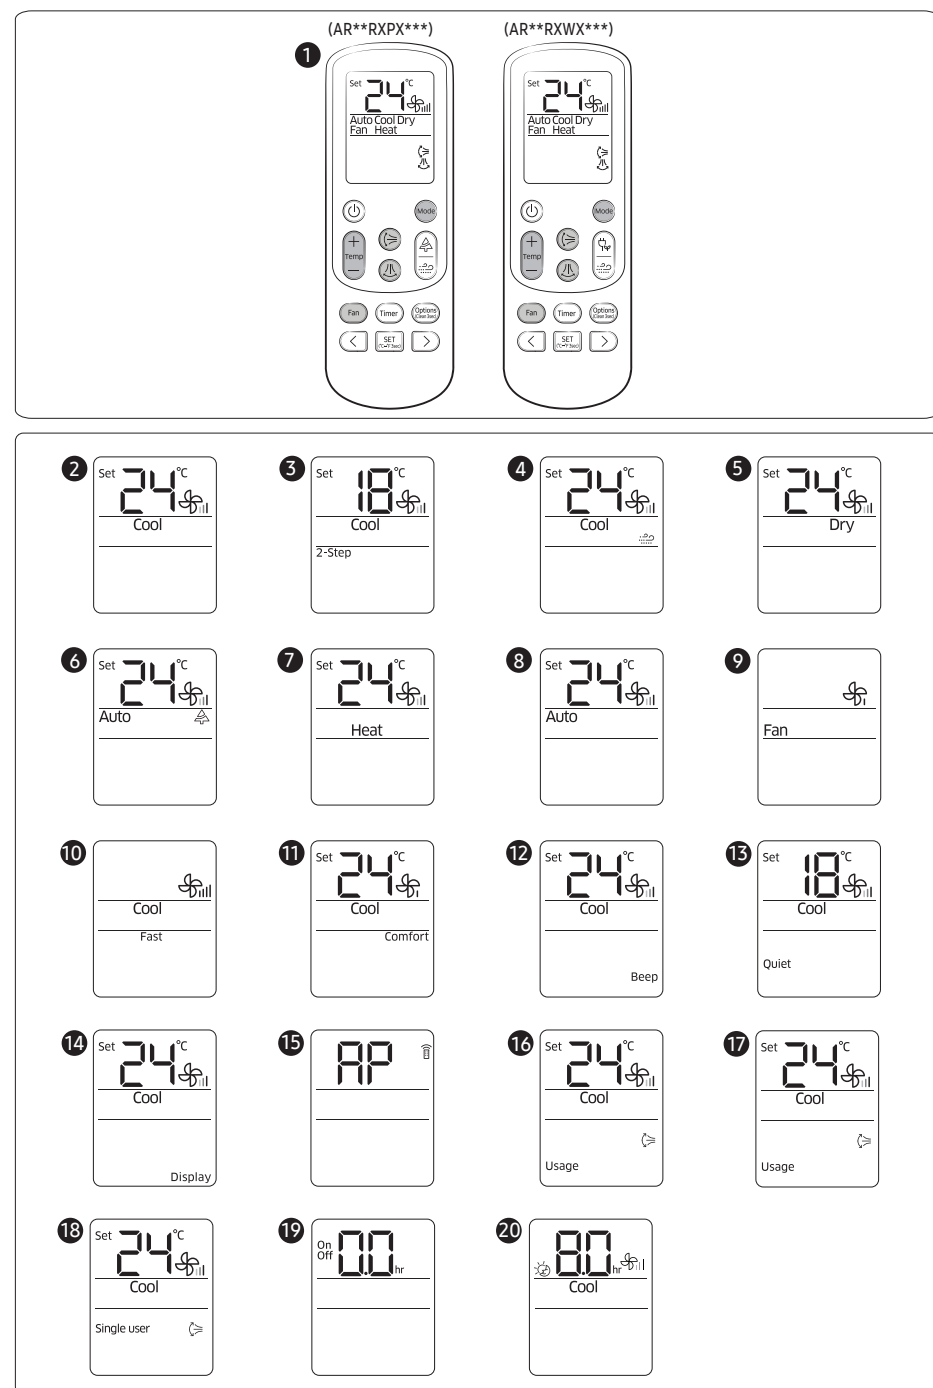

For detailed descriptions of these models and functions, see the latter part of this manual.

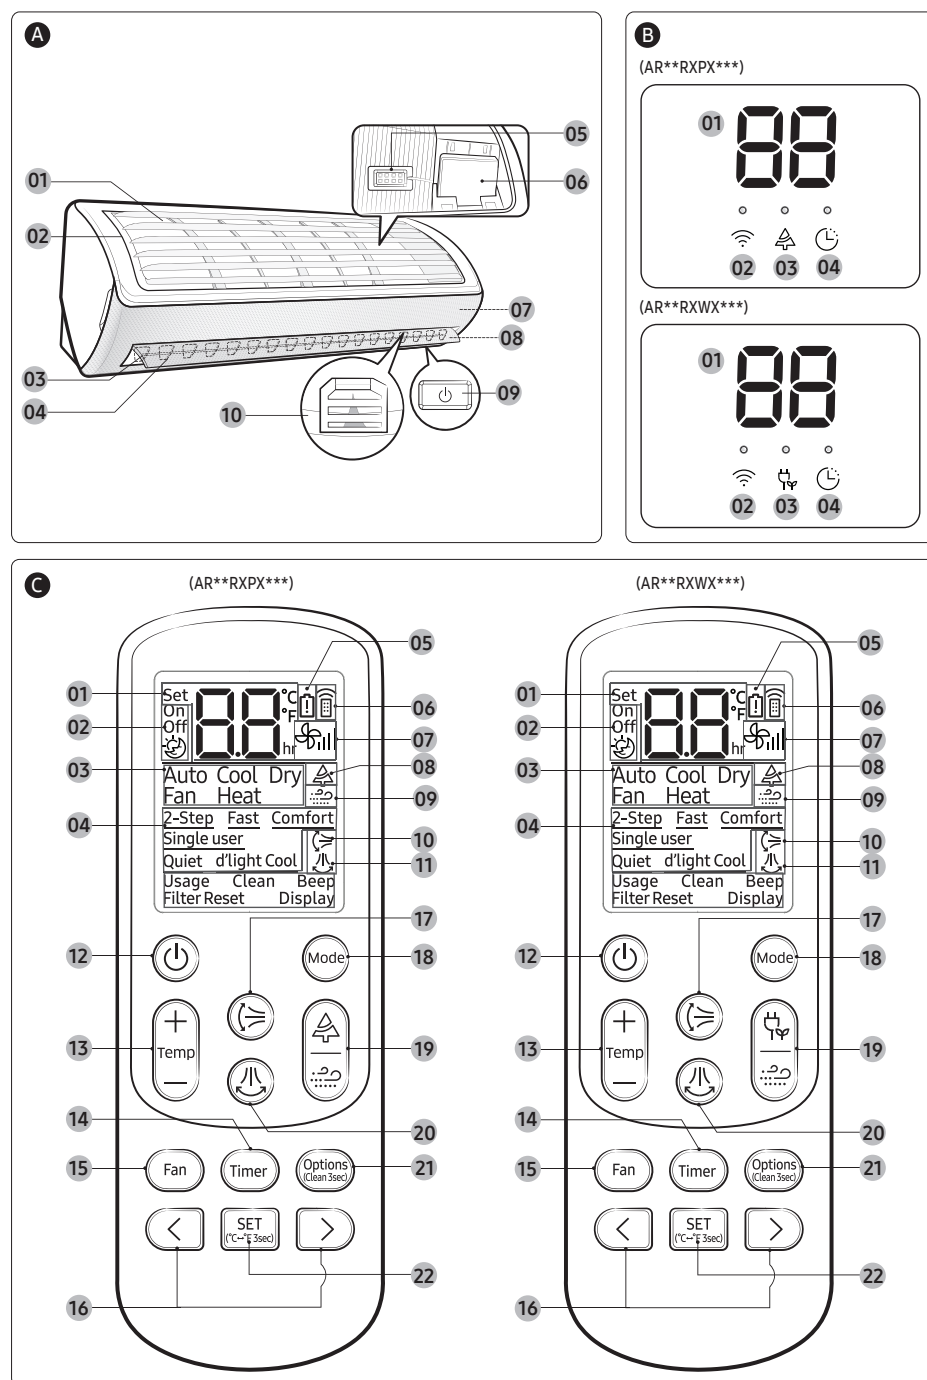

iii

A Indoor Unit Overview

EN

For the product component images related to each section, see the pages at the front of this manual.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 01 Air intake | 06 Wi-Fi module |
| 02 Air filter | 07 Wind-Free panel |
| 03 Air flow blade (up and down) | 08 Display |
| 04 Air flow blade (left and right) | 09 Power button / Remote control receiver |
| 05 Room temperature sensor | 10 (Inside) Ionizer (AR**RXPX***) |

B Display

AR**RXPX***

- | |
|---|
| 01 Temperature indicator / Filter reset indicator (CF) / Electricity consumption indicator (For the multi system, usage time indicator) / Auto clean indicator (C) / Defrost indicator (dF) |
| 02 Wi-Fi indicator |
| 03 Ionizer indicator |
| 04 Timer indicator / good/sleep indicator / Auto clean indicator |

AR**RXWX***

- | |
|---|
| 01 Temperature indicator / Filter reset indicator (CF) / Electricity consumption indicator (For the multi system, usage time indicator) / Auto clean indicator (C) / Defrost indicator (dF) |
| 02 Wi-Fi indicator |
| 03 Single user indicator (If using a multi system, this function is not supported.) |
| 04 Timer indicator / good/sleep indicator / Auto clean indicator |

C Remote Control Overview

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 01 Set temperature indicator | 13 Temperature button |
| 02 Timer option indicator | 14 Timer button |
| 03 Operation mode indicator | 15 Fan speed button |
| 04 Options indicator | 16 Direction button / Selection button |
| 05 Low battery indicator | 17 Vertical air swing button |
| 06 Transmit indicator | 18 Mode button |
| 07 Fan speed indicator | 19 Ionizer / Wind-Free button (AR**RXPX***) |
| 08 Ionizer indicator | 20 Horizontal air swing button (AR**RXWX***) |
| 09 Wind-Free indicator | 21 Options / Clean button |
| 10 Vertical air swing indicator | 22 SET button / Temperature type button (°C ↔ °F) |
| 11 Horizontal air swing indicator | |
| 12 Power button | |

A Descripción general de la unidad interior

ES

Para ver imágenes de componentes del producto relativas a cada sección, consulte las páginas situadas al principio de este manual.

- | | |
|--|---|
| 01 Entrada de aire | 06 Módulo Wi-Fi |
| 02 Filtro de aire | 07 Panel Wind-Free |
| 03 Deflector del flujo de aire (arriba/abajo) | 08 Pantalla |
| 04 Deflector del flujo de aire (izquierda/derecha) | 09 Botón Encendido / receptor del mando a distancia |
| 05 Sensor de temperatura ambiente | 10 Ionizer (interior) (AR**RXPX***) |

B Pantalla

AR**RXPX***

- | |
|--|
| 01 Indicador de temperatura / Indicador de restablecimiento de filtro (CF) / Indicador de consumo eléctrico (Para el sistema múltiple, indicador del tiempo de uso.) / Indicador de limpieza automática (C) / Indicador de descongelación (dF) |
| 02 Indicador de Wi-Fi |
| 03 Indicador de Ionizer |
| 04 Indicador de temporizador / Indicador de good/sleep / Indicador de limpieza automática |

AR**RXWX***

- | |
|--|
| 01 Indicador de temperatura / Indicador de restablecimiento de filtro (CF) / Indicador de consumo eléctrico (Para el sistema múltiple, indicador del tiempo de uso.) / Indicador de limpieza automática (C) / Indicador de descongelación (dF) |
| 02 Indicador de Wi-Fi |
| 03 Indicador de Single user (Si usa un Multi-system, esta función no se admite.) |
| 04 Indicador de temporizador / Indicador de good/sleep / Indicador de limpieza automática |

C Descripción general del mando a distancia

- | | |
|--|---|
| 01 Indicador de establecimiento de temperatura | 13 Botón Temperatura |
| 02 Indicador de temporizador | 14 Botón Temporizador |
| 03 Indicador de modo de funcionamiento | 15 Botón Velocidad del ventilador |
| 04 Indicador de opciones | 16 Botón de dirección / selección |
| 05 Indicador de nivel bajo de las pilas | 17 Botón Barrido de aire vertical |
| 06 Indicador de transmisión | 18 Botón Modo |
| 07 Indicador de velocidad del ventilador | 19 Botón Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Indicador de Ionizer | 20 Botón Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Indicador de Wind-Free | 21 Botón Opciones / limpieza |
| 10 Indicador de barrido de aire vertical | 22 Botón FJARR / Botón de tipo de temperatura (°C ↔ °F) |
| 11 Indicador de barrido de aire horizontal | |
| 12 Botón Encendido | |

A Aperçu de l'appareil extérieur

FR

Pour les images des composants du produit liées à chaque section, consultez les pages au début de ce manuel.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 01 Entrée d'air | 06 Module Wi-Fi |
| 02 Filtre à air | 07 Panneau Wind-Free |
| 03 Volet de soufflage (vertical) | 08 Affichage |
| 04 Volet de soufflage (latéral) | 09 Bouton marche/arrêt / Récepteur de télécommande |
| 05 Capteur de température ambiante | 10 Ionizer (intérieur) (AR**RXPX***) |

B Affichage

AR**RXPX***

- | |
|---|
| 01 Voyant de température / Voyant de réinitialisation de filtre (CF) / Voyant de consommation électrique (Pour le système multiple, indicateur de temps d'utilisation) / Voyant de nettoyage automatique (C) / Voyant de dégivrage (dF) |
| 02 Voyant Wi-Fi |
| 03 Voyant Ionizer |
| 04 Voyant Timer / Voyant good/sleep / Voyant de nettoyage automatique |

AR**RXWX***

- | |
|---|
| 01 Voyant de température / Voyant de réinitialisation de filtre (CF) / Voyant de consommation électrique (Pour le système multiple, indicateur de temps d'utilisation) / Voyant de nettoyage automatique (C) / Voyant de dégivrage (dF) |
| 02 Voyant Wi-Fi |
| 03 Voyant Single user (En cas d'utilisation d'un multi-système, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.) |
| 04 Voyant Timer / Voyant good/sleep / Voyant de nettoyage automatique |

C Voyant de télécommande

- | | |
|--|--|
| 01 Voyant de configuration de la température | 13 Bouton de température |
| 02 Voyant d'option d'horloge | 14 Bouton d'horloge |
| 03 Voyant de mode de fonctionnement | 15 Bouton de vitesse de ventilateur |
| 04 Voyant d'options | 16 Bouton de direction/bouton de sélection |
| 05 Voyant d'affaiblissement de la batterie | 17 Bouton d'oscillation d'air verticale |
| 06 Voyant de transmission | 18 Bouton de mode |
| 07 Voyant de vitesse de ventilateur | 19 Bouton de Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Voyant Ionizer | 20 Bouton de Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Voyant Wind-Free | 21 Bouton d'oscillation d'air horizontale |
| 10 Voyant d'oscillation d'air verticale | 22 Bouton d'options / nettoyage |
| 11 Voyant d'oscillation d'air horizontale | |
| 12 Bouton marche/arrêt | |

iv



A Panoramica dell'unità interna

IT

Per le immagini del componente del prodotto correlate ad ogni sezione, consultare le pagine all'inizio del presente manuale.

- | | |
|---|---|
| 01 Ingresso aria | 06 Modulo Wi-Fi |
| 02 Filtro aria | 07 Pannello Wind-Free |
| 03 Aletta del flusso d'aria (su e giù) | 08 Display |
| 04 Aletta del flusso d'aria (sinistra e destra) | 09 Pulsante Accensione / Ricevitore telecomando |
| 05 Sensore temperatura ambiente | 10 (Interno) Ionizer (AR**RXPX***) |

B Display

AR**RXPX***

- 01 Indicatore di temperatura / Indicatore ripristino filtro (CF) / Indicatore consumo energetico (Per il multisistema, indicatore orario di utilizzo) / Indicatore pulizia automatica (C t) / Indicatore scongelamento (dF)
- 02 Indicatore Wi-Fi
- 03 Indicatore Ionizer
- 04 Indicatore timer / Indicatore good'sleep / Indicatore pulizia automatica

AR**RXWX***

- 01 Indicatore di temperatura / Indicatore ripristino filtro (CF) / Indicatore consumo energetico (Per il multisistema, indicatore orario di utilizzo) / Indicatore pulizia automatica (C t) / Indicatore scongelamento (dF)
- 02 Indicatore Wi-Fi
- 03 Indicatore Single user (Questa funzione non è disponibile per i sistemi multi.)
- 04 Indicatore timer / Indicatore good'sleep / Indicatore pulizia automatica

C Panoramica del telecomando

- | | |
|--|---|
| 01 Indicatore temperatura impostata | 13 Pulsante Temperatura |
| 02 Indicatore opzione timer | 14 Pulsante Timer |
| 03 Indicatore modalità di funzionamento | 15 Pulsante per velocità della ventola |
| 04 Indicatore opzioni | 16 Pulsante direzione / Pulsante selezione |
| 05 Indicatore batteria scarica | 17 Pulsante per flusso d'aria verticale |
| 06 Indicatore di trasmissione | 18 Pulsante Modalità |
| 07 Indicatore velocità ventole | 19 Pulsante Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Indicatore Ionizer | Pulsante Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Indicatore Wind-Free | 20 Pulsante per flusso d'aria orizzontale |
| 10 Indicatore flusso aria verticale | 21 Pulsante Opzioni/pulizia |
| 11 Indicatore flusso aria orizzontale Settings | 22 Pulsante SET / Pulsante tipo temperatura (°C ↔ °F) |
| 12 Pulsante Accensione | |

A Descrição geral da unidade interior

PT

No caso das imagens dos componentes de produtos relacionados com cada secção, consulte as imagens na parte inicial deste manual.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 01 Admissão de ar | 06 Módulo Wi-Fi |
| 02 Filtro de ar | 07 Painel Wind-Free |
| 03 Pá de fluxo de ar (vertical) | 08 Visor |
| 04 Pá de fluxo de ar (horizontal) | 09 Botão Ligar/Desligar / Recetor do controlo remoto |
| 05 Sensor de temperatura da divisão | 10 (Interior) Ionizer (AR**RXPX***) |

B Visor

AR**RXPX***

- 01 Indicador da temperatura / Indicador de reposição do filtro (CF) / Indicador de consumo de electricidade (No caso de sistema com várias unidades, o indicador do temporizador de utilização) / Indicador de limpeza automática (C t) / Indicador de descongelação (dF)
- 02 Indicador Wi-Fi
- 03 Indicador Ionizer
- 04 Indicador do temporizador / Indicador good'sleep / Indicador de limpeza automática

AR**RXWX***

- 01 Indicador da temperatura / Indicador de reposição do filtro (CF) / Indicador de consumo de electricidade (No caso de sistema com várias unidades, o indicador do temporizador de utilização) / Indicador de limpeza automática (C t) / Indicador de descongelação (dF)
- 02 Indicador Wi-Fi
- 03 Indicador Single user (Caso esteja utilizar um sistema múltiplo, esta função não é suportada.)
- 04 Indicador do temporizador / Indicador good'sleep / Indicador de limpeza automática

C Descrição geral do controlo remoto

- | | |
|--|---|
| 01 Indicador de definição da temperatura | 13 Botão Temperatura |
| 02 Indicador da opção do temporizador | 14 Botão Temporizador |
| 03 Indicador do modo de funcionamento | 15 Botão de velocidade do ventilador |
| 04 Indicador de opções | 16 Botão direção/botão seleção |
| 05 Indicador de bateria fraca | 17 Botão de oscilação vertical de ar |
| 06 Indicador da transmissão | 18 Botão Modo |
| 07 Indicador de velocidade do ventilador | 19 Botão Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Indicador de Ionizer | Botão Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Indicador de Wind-Free | 20 Botão de oscilação horizontal de ar |
| 10 Indicador de oscilação vertical do ar | 21 Botão Opções/ limpeza |
| 11 Indicador de oscilação horizontal do ar | 22 Botão Confirmar / botão de tipo de temperatura (°C ↔ °F) |
| 12 Botão Ligar/Desligar | |

A Übersicht Innengerät

DE

Bilder der Produktbauteile jedes Abschnittes finden Sie am Beginn dieses Benutzerhandbuchs.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 01 Lufteinlass | 06 WLAN-Modul |
| 02 Luftfilter | 07 Wind-Free-Blende |
| 03 Luftauslass (oben und unten) | 08 Display |
| 04 Luftauslass (links und rechts) | 09 Ein/Aus-Taste / Fernbedienungsempfänger |
| 05 Raumtemperaturfühler | 10 Ionizer (Innenansicht) (AR**RXPX***) |

B Display

AR**RXPX***

- 01 Temperaturanzeige / Filter-Reset-Anzeige (CF) / Stromverbrauch (Verwendungsdaueranzeige beim Multisystem) / Anzeige für automatische Reinigung (C t) / Abtauanzeige (dF)
- 02 Wi-Fi-Anzeige
- 03 Ionizer -Anzeige
- 04 Timer-Anzeige / good'sleep-Anzeige / Anzeige für automatische Reinigung

AR**RXWX***

- 01 Temperaturanzeige / Filter-Reset-Anzeige (CF) / Stromverbrauch (Verwendungsdaueranzeige beim Multisystem) / Anzeige für automatische Reinigung (C t) / Abtauanzeige (dF)
- 02 Wi-Fi-Anzeige
- 03 Single user-Anzeige (Wenn Sie ein Multi-System benutzen, diese Funktion ist nicht verfügbar.)
- 04 Timer-Anzeige / good'sleep-Anzeige / Anzeige für automatische Reinigung

C Übersicht Fernbedienung

- | | |
|--|--|
| 01 Solltemperaturanzeige/Solltemperaturanzeige | 13 Temperaturtaste |
| 02 Timer-Option | 14 Timer-Taste |
| 03 Betriebsmodusanzeige | 15 Ventilatorgeschwindigkeit-Taste |
| 04 Optionenanzeige | 16 Direction-Taste/ Selection-Taste |
| 05 Anzeige bei geringer Batterieladung | 17 Vertikales Gebläse-Taste |
| 06 Übertragungsanzeige | 18 Modustaste |
| 07 Ventilatorgeschwindigkeit | 19 Ionizer / Wind-Free taste (AR**RXPX***) |
| 08 Ionizer -Anzeige | Single user/ Wind-Free taste (AR**RXWX***) |
| 09 Wind-Free -Anzeige | 20 Horizontales Gebläse-Taste |
| 10 Vertikaler Gebläsestrom | 21 Optionstaste/ Cleantaste |
| 11 Horizontaler Gebläsestrom | 22 SET-Taste / Temperaturtyp-Taste (°C ↔ °F) |
| 12 Ein/Aus-Taste | |

V



A Επισκόπηση εσωτερικής μονάδας

EL

Για να δείτε εικόνες των μερών του προϊόντος που σχετίζονται με κάθε ενότητα, ανατρέξτε στις μπροστινές σελίδες του εγχειριδίου.

- | | |
|--|---|
| 01 Εισαγωγή αέρα | 06 Μονάδα Wi-Fi |
| 02 Φίλτρο αέρα | 07 Πίνακας Wind-Free |
| 03 Πτερύγιο ροής αέρα (επάνω και κάτω) | 08 Οθόνη |
| 04 Πτερύγιο ροής αέρα (δεξιά και αριστερά) | 09 Κουμπί Τροφοδοσία / Λήψης τηλεχειρισμού |
| 05 Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου | 10 Ιονιζερ (εσωτερική μονάδα) (AR**RXPX***) |

B Οθόνη

AR**RXPX***

- 01 Δείκτης θερμοκρασίας / Δείκτης επαναφοράς φίλτρου (CF) / Δείκτης κατανάλωσης ενέργειας (Για σύστημα με πολλές μονάδες, δείκτης χρονοδιακόπτη χρήσης) / Δείκτης αυτόματου καθαρισμού (C) / Δείκτης απόψυξης (dF)
- 02 Δείκτης Wi-Fi
- 03 Δείκτης Ionizer
- 04 Δείκτης χρονοδιακόπτη / Δείκτης good'sleep / Δείκτης αυτόματου καθαρισμού

AR**RXWX***

- 01 Δείκτης θερμοκρασίας / Δείκτης επαναφοράς φίλτρου (CF) / Δείκτης κατανάλωσης ενέργειας (Για σύστημα με πολλές μονάδες, δείκτης χρονοδιακόπτη χρήσης) / Δείκτης αυτόματου καθαρισμού (C) / Δείκτης απόψυξης (dF)
- 02 Δείκτης Wi-Fi
- 03 Δείκτης Single user (Σε περίπτωση χρήσης συστήματος πολλών μονάδων, η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται.)
- 04 Δείκτης χρονοδιακόπτη / Δείκτης good'sleep / Δείκτης αυτόματου καθαρισμού

C Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

- | | |
|---|--|
| 01 Δείκτης θερμοκρασίας | 13 Κουμπί Θερμοκρασία |
| 02 Δείκτης επιλογών χρονοδιακόπτη | 14 Κουμπί Χρονοδιακόπτης |
| 03 Δείκτης λειτουργίας χειρισμού | 15 Κουμπί Ταχύτητα ανεμιστήρα |
| 04 Δείκτης επιλογών | 16 Κουμπί κατεύθυνσης / Κουμπί επιλογής |
| 05 Δείκτης χαμηλής μπαταρίας | 17 Κουμπί Κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα |
| 06 Δείκτης εκπομπής | 18 Κουμπί Λειτουργία |
| 07 Δείκτης ταχύτητας ανεμιστήρα | 19 Κουμπί Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Ένδειξη Ionizer | Κουμπί Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Ένδειξη Wind-Free | 20 Κουμπί Οριζόντια παλινδρόμηση αέρα |
| 10 Δείκτης κατακόρυφης παλινδρόμησης αέρα | 21 Κουμπί Ρυθμίσεις / καθαρισμού |
| 11 Δείκτης οριζόντιας παλινδρόμησης αέρα | 22 Κουμπί ΟΠΙΣΜΟΣ / Τύπος θερμοκρασίας (°C ↔ °F) |
| 12 Κουμπί Τροφοδοσία | |

A Overzicht binneneunit

NL

De afbeeldingen van de productcomponenten voor elke sectie vindt u in de pagina's aan het begin van deze handleiding.

- | | |
|--|---|
| 01 Luchtinlaat | 06 Wifi-module |
| 02 Luchtfilter | 07 Wind-Free paneel |
| 03 Uitblaaslijn (naar boven en naar beneden) | 08 Scherm |
| 04 Uitblaaslijn (naar links en naar rechts) | 09 Knop Aan/uit / ontvanger afstandsbediening |
| 05 Sensor voor kamertemperatuur | 10 Ionizer (binnenwerk) (AR**RXPX***) |

B Scherm

AR**RXPX***

- 01 Temperatuurindicator / Indicator Filter reset (CF) / Indicator elektriciteitsverbruik (Voor het multisysteem, indicator van gebruikstijd) / Indicator voor automatisch reinigen (C) / Indicator voor Defrost (dF)
- 02 Wifi-indicator
- 03 Ionizer-indicator
- 04 Timer-indicator / good'sleep-indicator / Indicator voor automatisch reinigen

AR**RXWX***

- 01 Temperatuurindicator / Indicator Filter reset (CF) / Indicator elektriciteitsverbruik (Voor het multisysteem, indicator van gebruikstijd) / Indicator voor automatisch reinigen (C) / Indicator voor Defrost (dF)
- 02 Wifi-indicator
- 03 Single user-indicator (Deze functie wordt niet ondersteund bij gebruik van een multisysteem.)
- 04 Timer-indicator / good'sleep indicator / Indicator voor automatisch reinigen

C Overzicht afstandsbediening

- | | |
|---|---|
| 01 Indicator voor ingestelde temperatuur | 13 Knop Temperatuur |
| 02 Indicator voor timeroptie | 14 Knop Timer |
| 03 Indicatie voor werkingsmodus | 15 Knop ventilatorsnelheid |
| 04 Indicator voor opties | 16 Richtingsknop/selectieknop |
| 05 Indicator voor batterij bijna leeg | 17 Knop Vertical air swing |
| 06 Indicator voor zenden | 18 Knop Modus |
| 07 Indicator voor ventilatiesnelheid | 19 Knop Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Indicator Ionizer | Knop Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Indicator Wind-Free | 20 Knop Horizontal air swing |
| 10 Indicator voor verticale luchtverplaatsing | 21 Knop Opties/reinigen |
| 11 Indicator voor horizontale luchtverplaatsing | 22 Knop INSTELLEN / Temperatuur type knop (°C ↔ °F) |
| 12 Knop Aan/uit | |

A Opis jednostki wewnętrzej

PL

Zdjęcia elementów urządzenia opisanych w poszczególnych rozdziałach znajdują się w początkowej części instrukcji obsługi.

- | | |
|---|--|
| 01 Wlot powietrza | 06 Moduł łączności Wi-Fi |
| 02 Filtr powietrza | 07 Panel Wind-Free |
| 03 Łopatką regulującą kierunek przepływu powietrza (góra i dół) | 08 Wyświetlacz |
| 04 Łopatką regulującą kierunek przepływu powietrza (lewo i prawo) | 09 Przycisk zasilania / Odbiornik pilota zdalnego sterowania |
| 05 Czujnik temperatury pomieszczenia | 10 (Wnetrze) Moduł funkcji ionizer (AR**RXPX***) |

B Wyświetlacz

AR**RXPX***

- 01 Wskaźnik temperatury / Wskaźnik resetowania filtra (CF) / Wskaźnik zużycia energii (W przypadku konfiguracji wielosystemowej, wskaźnik czasu pracy) / Wskaźnik funkcji automatycznego czyszczenia (C) / Wskaźnik odmrażania (dF)
- 02 Wskaźnik Wi-Fi
- 03 Wskaźnik Ionizer
- 04 Wskaźnik regulatora czasowego / Wskaźnik good'sleep / Wskaźnik automatycznego czyszczenia

AR**RXWX***

- 01 Wskaźnik temperatury / Wskaźnik resetowania filtra (CF) / Wskaźnik zużycia energii (W przypadku konfiguracji wielosystemowej, wskaźnik czasu pracy) / Wskaźnik funkcji automatycznego czyszczenia (C) / Wskaźnik odmrażania (dF)
- 02 Wskaźnik Wi-Fi
- 03 Wskaźnik funkcji Single user (W przypadku kombinacji systemów ta funkcja nie jest obsługiwana.)
- 04 Wskaźnik regulatora czasowego / Wskaźnik good'sleep / Wskaźnik automatycznego czyszczenia

C Opis pilota zdalnego sterowania

- | | |
|--|--|
| 01 Wskaźnik ustawionej temperatury | 13 Przycisk temperatury |
| 02 Wskaźnik opcji regulatora czasowego | 14 Przycisk regulacji czasowej |
| 03 Wskaźnik trybu obsługi | 15 Przycisk prędkości obrotowej wentylatora |
| 04 Wskaźnik opcji | 16 Przycisk kierunku / przycisk wyboru naładowania baterii |
| 05 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | 17 Przycisk pionowej modulacji nawiewu powietrza |
| 06 Wskaźnik przesyty | 18 Przycisk trybu |
| 07 Wskaźnik prędkości obrotowej wentylatora | 19 Przycisk Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Wskaźnik Ionizer | Przycisk Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Wskaźnik Wind-Free | 20 Przycisk poziomej modulacji nawiewu powietrza |
| 10 Wskaźnik pionowej modulacji nawiewu powietrza | 21 Przycisk opcji/czyszczenia |
| 11 Wskaźnik poziomej modulacji nawiewu powietrza | 22 Przycisk Ustaw / Przycisk temperatury typu (°C ↔ °F) |
| 12 Przycisk zasilania | |

(vi)





A A beltéri egység áttekintése

HU

Az egyes szakaszok termékkomponens-kepeinek megtekintéséhez lásd a kézikönyv elején levő oldalakat.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 01 Levegőbemenet | 06 Wi-Fi modul |
| 02 Levegőszűrő | 07 Wind-Free panel |
| 03 Légterelő lap (fel és le) | 08 kijelző |
| 04 Légterelő lap (balra és jobbra) | 09 Bekapcsoló gomb / távvezérlő-érzékelő |
| 05 Szobai hőmérsékletérzékelő | 10 (Beli) Ionizer (AR**RXPX**) |

B kijelző

AR**RXPX**

- 01 Hőmérsékleti kijelzés / Szűrő-visszaállítási kijelzés (CF) / Energiafogyasztás kijelzése (Multi rendszer esetén az időfelhasználás kijelzése) / Automatikus tisztítás kijelzése (C ! / Fagymentesítő kijelzés) (dF)
- 02 Wi-Fi kijelzés
- 03 Ionizer
- 04 Időzítő kijelző / good/sleep kijelző / Automatikus tisztítás kijelző

AR**RXWX**

- 01 Hőmérsékleti kijelzés / Szűrő-visszaállítási kijelzés (CF) / Energiafogyasztás kijelzése (Multi rendszer esetén az időfelhasználás kijelzése) / Automatikus tisztítás kijelzése (C ! / Fagymentesítő kijelzés) (dF)
- 02 Wi-Fi kijelzés
- 03 Single user kijelző
(Több rendszer használata esetén ez a funkció nem támogatott.)
- 04 Időzítő kijelző / good/sleep kijelző / Automatikus tisztítás kijelző

C A távvezérlő áttekintése

- | | |
|---|--|
| 01 A beállított hőmérséklet kijelzése | 13 Hőmérséklet gomb |
| 02 Időzítő kijelzése | 14 Időzítő gomb |
| 03 Működési mód kijelzése | 15 Ventilátor-fordulatszám gomb |
| 04 Opciók kijelzése | 16 Iránybeállítás gomb/kiválasztás gomb |
| 05 Alacsony töltöttségi szint kijelzése | 17 Függetlenes légterelés gomb |
| 06 Jeltovábbítási kijelzés | 18 Mód gomb |
| 07 Ventilátor-fordulatszám kijelzése | 19 Ionizer/ Wind-Free gomb (AR**RXPX**) |
| 08 Ionizer kijelzés | 20 Single user/ Wind-Free gomb (AR**RXWX**) |
| 09 Wind-Free kijelzés | 21 Vízszintes légterelés gomb |
| 10 Függetlenes légterelés kijelzése | 22 Opciók/ tisztítás gomb |
| 11 Vízszintes légterelés kijelzése | 23 BEÁLLÍT gomb / Hőmérséklet típus gomb (°C ↔ °F) |
| 12 Bekapcsoló gomb | |

A Přehled vnitřní jednotky

CS

Obrázky produktových komponent vztahující se k jednotlivým částem najdete na začátku této příručky.

- | | |
|---|--|
| 01 Sáňka vzduchu | 06 Modul sítě Wi-Fi |
| 02 Vzduchový filtr | 07 Panel Wind-Free |
| 03 Lamely usměrnění proudu vzduchu (nahoru a dolů) | 08 Displej |
| 04 Lamely usměrnění proudu vzduchu (vlevo a vpravo) | 09 Vypínač / Přejímač dálkového ovládání |
| 05 Čidlo teploty v místnosti | 10 (Vnitřní) Ionizer (AR**RXPX**) |

B Displej

AR**RXPX**

- 01 Ukazatel teploty / Ukazatel resetu filtru (CF) / Ukazatel spotřebované elektřiny (Indikátor doby používání v případě multisystému) / Ukazatel automatického čištění (C ! / Defrost indicator (dF))
- 02 Ukazatel sítě Wi-Fi
- 03 Ukazatel ionizer
- 04 Ukazatel Timer(Casovač) / Ukazatel good/sleep / Ukazatel automatického čištění

AR**RXWX**

- 01 Ukazatel teploty / Ukazatel resetu filtru (CF) / Ukazatel spotřebované elektřiny (Indikátor doby používání v případě multisystému) / Ukazatel automatického čištění (C ! / Defrost indicator (dF))
- 02 Ukazatel sítě Wi-Fi
- 03 Ukazatel Single user
(Používáte-li multifunkční systém, není tato funkce podporována.)
- 04 Ukazatel Timer(Casovač) / Ukazatel good/sleep / Ukazatel automatického čištění

C Přehled dálkového ovládání

- | | |
|---|---|
| 01 Indikátor Teplota | 13 Tlačítko Temp (Teplota) |
| 02 Možnosti ukazatele časovače | 14 Tlačítko Timer(Casovač) |
| 03 Indikátor režimu provoz | 15 Tlačítko rychlosti ventilátoru |
| 04 Indikátor možnosti | 16 Směrové tlačítko / Tlačítko pro výběr |
| 05 Indikátor slabé baterie | 17 Tlačítko vislého otáčení proudu vzduchu |
| 06 Indikátor přenosu | 18 Tlačítko volby režimu |
| 07 Indikátor Rychlost ventilátoru | 19 Tlačítko Ionizer / funkce Wind-Free (AR**RXPX**) |
| 08 Indikátor Ionizer | 20 Tlačítko Single user / funkce Wind-Free (AR**RXWX**) |
| 09 Indikátor funkce Wind-Free | 21 Tlačítko vodorovného otáčení proudu vzduchu |
| 10 Indikátor Rychlost ventilátoru | 22 Tlačítko SET (NASTAVIT) / Tlačítko teploty (°C ↔ °F) |
| 11 Indikátor vislého otáčení proudu vzduchu | |
| 12 Tlačítko Power (Napájení) | |

A Vnútorná jednotka – prehľad

SK

Obrázky súčasti produktu, ktoré súvisia s jednotlivými časťami, nájdete na stránkach na začiatku tohto návodu.

- | | |
|---|---|
| 01 Prívod vzduchu | 06 Modul Wi-Fi |
| 02 Vzduchový filter | 07 Panel funkcie Wind-Free |
| 03 Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole) | 08 Displej |
| 04 Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo) | 09 Tlačidlo napájania / Prijímač diaľkového ovládania |
| 05 Snímač teploty miestnosti | 10 (vnútri) Funkcia Ionizer (AR**RXPX**) |

B Displej

AR**RXPX**

- 01 Indikátor teploty / Indikátor vynulovania stavu filtra (CF) / Indikátor spotreby elektrickej energie (Pre systém s niekoľkými zariadeniami, indikátor času používania) / Indikátor automatického čistenia (C ! / Indikátor rozmrazovania (dF))
- 02 Indikátor Wi-Fi
- 03 Indikátor Ionizer
- 04 Indikátor časovača / Indikátor funkcie good/sleep / Indikátor automatického čistenia

AR**RXWX**

- 01 Indikátor teploty / Indikátor vynulovania stavu filtra (CF) / Indikátor spotreby elektrickej energie (Pre systém s niekoľkými zariadeniami, indikátor času používania) / Indikátor automatického čistenia (C ! / Indikátor rozmrazovania (dF))
- 02 Indikátor Wi-Fi
- 03 Indikátor Single user
(Ak používate viacprvkový systém, táto funkcia sa nepodporuje.)
- 04 Indikátor časovača / Indikátor funkcie good/sleep / Indikátor automatického čistenia

C Přehled diaľkového ovládania

- | | |
|--|--|
| 01 Indikátor nastavenej teploty | 13 Tlačidlo teploty |
| 02 Indikátor možnosti časovača | 14 Tlačidlo časovača |
| 03 Indikátor režimu prevádzky | 15 Tlačidlo rýchlosti ventilátora |
| 04 Indikátor možnosti | 16 Smerové tlačidlo/tlačidlo výberu |
| 05 Indikátor vybitie batérie | 17 Tlačidlo vertikálnej oscilácie prúdenia vzduchu |
| 06 Indikátor prenosu | 18 Tlačidlo režimu |
| 07 Indikátor rýchlosti ventilátora | 19 Tlačidlo Ionizer / funkcie Wind-Free (AR**RXPX**) |
| 08 Indikátor Ionizer | 20 Tlačidlo Single user / funkcie Wind-Free (AR**RXWX**) |
| 09 Indikátor funkcie Wind-Free | 21 Tlačidlo horizontálnej oscilácie prúdenia vzduchu |
| 10 Indikátor vertikálneho prúdenia vzduchu | 22 Tlačidlo možnosti / čistenia |
| 11 Indikátor horizontálneho prúdenia vzduchu | |
| 12 Tlačidlo napájania | 23 Tlačidlo NASTAVIT / Tlačidlo teploty (°C ↔ °F) |

vii





A Презентаре генерал а унитарии интериоре

RO

Пентру имажиниле ку компонентеле продуселор рефериitoare а fiecare secțiune, consultați paginile de la începutul acestui manual.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 01 Alimentare cu aer | 06 Modul Wi-Fi |
| 02 Filtru de aer | 07 Panoul Wind-Free |
| 03 Lamă flux de aer (sus-jos) | 08 Afişaj |
| 04 Lamă flux de aer (stânga-dreapta) | 09 Buton Alimentare / Receptor telecomandă |
| 05 Senzor temperatură încăperei | 10 (Interior) Ionizer (AR**RXPX***) |

B Afişaj

AR**RXPX**

- 01 Indicator temperatură / Indicator resetare filtru (CF) / Indicator consum electric (Indicator al timpului de utilizare, pentru un sistem cu mai multe unități) / Indicator curățare automată (C !) / Indicator degivrare (dF)
- 02 Indicator Wi-Fi
- 03 Indicator Ionizer
- 04 Indicator temporizator / Indicator good'sleep / Indicator curățare automată

AR**RXWX**

- 01 Indicator temperatură / Indicator resetare filtru (CF) / Indicator consum electric (Indicator al timpului de utilizare, pentru un sistem cu mai multe unități) / Indicator curățare automată (C !) / Indicator degivrare (dF)
- 02 Indicator Wi-Fi
- 03 Indicator Single user (Dacă utilizați un sistem cu mai multe unități, această funcție nu este activă.)
- 04 Indicator temporizator / Indicator good'sleep / Indicator curățare automată

C Презентаре генерал а телекомандă

- | | |
|--|--|
| 01 Indicator temperatură setată | 13 Buton Temperatură |
| 02 Indicator opțiune temporizator | 14 Buton Temporizator |
| 03 Indicator mod funcționare | 15 Buton Viteză ventilator |
| 04 Indicator opțiuni | 16 Buton direcție/buton selecție |
| 05 Indicator baterie descărcată | 17 Buton Direcționare verticală aer |
| 06 Indicator emițător | 18 Buton Mod |
| 07 Indicator viteză ventilator | 19 Buton Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Indicator Ionizer | Buton Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Indicator Wind-Free | 20 Buton Direcționare orizontală aer |
| 10 Indicator direcționare verticală aer | 21 Buton Opțiuni / curățare |
| 11 Indicator direcționare orizontală aer | 22 Buton SETARE / butonul temperaturii (°C ↔ °F) |
| 12 Buton Alimentare | |

A Презентаре на вътрешното тяло

BG

За изображения на компонентите на продуктите, свързани с всеки раздел, вижте страниците в началото на това ръководство.

- | | |
|---|---|
| 01 Вход за въздух | 06 Wi-Fi модул |
| 02 Въздушен филтър | 07 Панел Wind-Free |
| 03 Жалюз за въздушен поток (нагоре и надолу) | 08 Дисплей |
| 04 Жалюз за въздушен поток (наляво и надясно) | 09 Бутон за захранването/ сензор за дистанционно управление |
| 05 Сензор за температурата в помещението | 10 (Вътре) Функция Ionizer (AR**RXPX***) |

B Дисплей

AR**RXPX**

- 01 Индикатор за температура / Индикатор за нулиране на филтъра (CF) / Индикатор за консумирана енергия (За мултисистема, индикатор за време на потребление) / Индикатор за автоматично почистване (C !) / Индикатор за размразяване (dF)
- 02 Wi-Fi индикатор
- 03 Индикатор на Ionizer
- 04 Индикатор на таймера / Индикатор на режима good'sleep / Индикатор за автоматично почистване

AR**RXWX**

- 01 Индикатор за температура / Индикатор за нулиране на филтъра (CF) / Индикатор за консумирана енергия (За мултисистема, индикатор за време на потребление) / Индикатор за автоматично почистване (C !) / Индикатор за размразяване (dF)
- 02 Wi-Fi индикатор
- 03 Индикатор Single user (Ако се използва мулти система, тази функция не се поддържа.)
- 04 Индикатор на таймера / Индикатор на режима good'sleep / Индикатор за автоматично почистване

C Презентаре на дистанционното управление

- | | |
|---|---|
| 01 Индикатор за загадена температура | 13 Бутон за температура |
| 02 Индикатор за опция на таймера | 14 Бутон за таймер |
| 03 Индикатор за режим на работа | 15 Бутон за скорост на вентилатора |
| 04 Индикатор за опции | 16 Бутон за посока/избор |
| 05 Индикатор за изтощена батерия | 17 Бутон за вертикално насочване на въздушния поток |
| 06 Индикатор за предаване на сигнала | 18 Бутон за режим |
| 07 Индикатор за скорост на вентилатора | 19 Бутон Ionizer/ Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Индикатор за Ionizer | Бутон Single user/ Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Индикатор Wind-Free | 20 Бутон за хоризонтално насочване на въздушния поток |
| 10 Индикатор за вертикално насочване на въздушния поток | 21 Бутон за опции/почистване |
| 11 Индикатор за хоризонтално насочване на въздушния поток | 22 Бутон НАСТРОЙКА / бутон за температурата (°C ↔ °F) |
| 12 Бутон за захранването | |

A Pregled unutarnje jedinice

HR

Slike komponenti proizvoda povezane sa svakim odjeljkom potražite na stranicama na početku ovog priručnika.

- | | |
|--|---|
| 01 Ulaz zraka | 06 Wi-Fi modul |
| 02 Zračni filter | 07 Okvir Wind-Free |
| 03 Krilce protoka zraka (gore i dolje) | 08 Zaslon |
| 04 Krilce protoka zraka (lijevo i desno) | 09 Gumb napajanja / prijemnik daljinskog upravljača |
| 05 Senzor sobne temperature | 10 (Unutra) Ionizer (AR**RXPX***) |

B Zaslon

AR**RXPX**

- 01 Pokazatelj temperature / Pokazatelj resetiranja filtra (CF) / Pokazatelj potrošnje električne energije (Uporaba pokazatelja vremena kada je riječ o više sustava) / Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja (C !) / Pokazatelj odmrzavanja (dF)
- 02 Wi-Fi pokazatelj
- 03 Pokazatelj Ionizer
- 04 Pokazatelj brojača vremena / vremena / Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja

AR**RXWX**

- 01 Pokazatelj temperature / Pokazatelj resetiranja filtra (CF) / Pokazatelj potrošnje električne energije (Uporaba pokazatelja vremena kada je riječ o više sustava) / Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja (C !) / Pokazatelj odmrzavanja (dF)
- 02 Wi-Fi pokazatelj
- 03 Pokazatelj Single user (Ako koristite multi sistem, ova funkcija nije podržana.)
- 04 Pokazatelj brojača vremena / vremena / Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja

C Pregled daljinskog upravljača

- | | |
|---|--|
| 01 Pokazatelj postavljene temperature | 13 Gumb temperature |
| 02 Pokazatelj opcije brojača vremena | 14 Gumb brojača vremena |
| 03 Pokazatelj načina rada | 15 Gumb brzine ventilatora |
| 04 Pokazatelj opcija | 16 Gumb smjera/odabira |
| 05 Pokazatelj slabe baterije | 17 Gumb okomitog zakretanja krilaca |
| 06 Pokazatelj prijenosa | 18 Gumb načina |
| 07 Pokazatelj brzine ventilatora | 19 Gumb Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Pokazatelj Ionizer | Gumb Single user/ Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Pokazatelj Wind-Free | 20 Gumb vodoravnog zakretanja krilaca |
| 10 Pokazatelj okomitog zakretanja krilaca | 21 Gumb opcija / čišćenja |
| 11 Pokazatelj vodoravnog zakretanja krilaca | 22 Gumb POSTAVLJANJE / Tipika temperature tipa (°C ↔ °F) |
| 12 Gumb napajanja | |

viii





A Pregled unutrašnje jedinice

SR

Slike sa komponentama proizvoda povezane sa svakim odeljkom potražite na početnim stranicama ovog uputstva.

01 Dovod za vazduh	06 Wi-Fi modul
02 Filter za vazduh	07 Panel Wind-Free
03 Krilice za strujanje vazduha (nagore i nadole)	08 Ekran
04 Krilica za strujanje vazduha (nalevo i nadesno)	09 Dugme za napajanje / prijemnik za daljinski upravljač
05 Senzor sobne temperature	10 (Unutrašnji) Ionizer (AR**RXPX***)

B Ekran

AR**RXPX**

01 Indikator temperature / Indikator resetovanja filtera (CF) / Indikator potrošnje električne energije (za višestruki sistem, koristite indikator vremena) / Indikator automatskog čišćenja (CF) / Indikator odmrzavanja (dF)
02 Wi-Fi indikator
03 Ionizer indikator
04 Indikator tajmera / Indikator funkcije good'sleep / Indikator automatskog čišćenja

AR**RXWX**

01 Indikator temperature / Indikator resetovanja filtera (CF) / Indikator potrošnje električne energije (za višestruki sistem, koristite indikator vremena) / Indikator automatskog čišćenja (CF) / Indikator odmrzavanja (dF)
02 Wi-Fi indikator
03 Single user indikator (Ukoliko koristite multi sistem, ova funkcija nije podržana.)
04 Indikator tajmera / Indikator funkcije good'sleep / Indikator automatskog čišćenja

C Pregled daljinskog upravljača

01 Indikator podešene temperature	13 Dugme za temperaturu
02 Indikator opcije tajmera	14 Dugme za tajmer
03 Indikator radnog režima	15 Dugme za brzinu ventilatora
04 Indikator opcija	16 Dugme za smer/biranje
05 Indikator prazne baterije	17 Dugme za vertikalno strujanje vazduha
06 Indikator prenosa	18 Dugme za režim
07 Indikator brzine ventilatora	19 Dugme Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***)
08 Indikator Ionizer	Dugme Single user / Wind-Free (AR**RXWX***)
09 Indikator Wind-Free	20 Dugme za horizontalno strujanje vazduha
10 Indikator vertikalnog strujanja vazduha	21 Dugme za opcije / čišćenja
11 Indikator horizontalnog strujanja vazduha	22 Dugme PODEŠAVANJE / temperaturu tipa (°C ↔ °F)
12 Dugme za napajanje	

A Pamje e përgjithshme e njësisë së brendshme

SQ

Për figurat e komponentëve të produktit për çdo seksion përkatës, shihni faqet në krye të këtij manuali.

01 Hyrja e ajrit	06 Moduli "Wi-Fi"
02 Filtri i ajrit	07 Paneli Wind-Free
03 Fleta e qarkullimit të ajrit (lart dhe poshtë)	08 Ekran
04 Fleta e qarkullimit të ajrit (majtas dhe djathtas)	09 Butoni i ndezjes / Marrësi i telekomandës
05 Sensori i temperaturës së dhomës	10 (Brenda) Funkcioni Ionizer (AR**RXPX***)

B Ekran

AR**RXPX**

01 Treguesi i temperaturës / Treguesi i rivendosjes së filtrit (CF) / Treguesi i konsumit të energjisë (Për sistemin shumëfish, treguesi i kohës së përdorimit) / Treguesi i pastrimit automatik (CF) / Treguesi i shkrijës (dF)
02 Treguesi i "Wi-Fi"
03 Treguesi i Funkcioni Ionizer
04 Treguesi i kohëmatësit / Treguesi i good'sleep / Treguesi i pastrimit automatik

AR**RXWX**

01 Treguesi i temperaturës / Treguesi i rivendosjes së filtrit (CF) / Treguesi i konsumit të energjisë (Për sistemin shumëfish, treguesi i kohës së përdorimit) / Treguesi i pastrimit automatik (CF) / Treguesi i shkrijës (dF)
02 Treguesi i "Wi-Fi"
03 Treguesi i Single user (Nëse përdorni një sistem të shumëfishtë, ky funksion nuk mbështetet.)
04 Treguesi i kohëmatësit / Treguesi i good'sleep / Treguesi i pastrimit automatik

C Pamje e përgjithshme e telekomandës

01 Treguesi i caktimit të temperaturës	13 Butoni i temperaturës
02 Treguesi i opsionit të kohëmatësit	14 Butoni i kohëmatësit
03 Treguesi i modalitetit të funksionimit	15 Butoni i shpejtësisë së ventilatorit
04 Treguesi i opsioneve	16 Butoni i drejtimit/Butoni i përzgjedhjes
05 Treguesi i baterisë së shkarkuar	17 Butoni i lëvizjes vertikale të ajrit
06 Treguesi i transmetimit	18 Butoni i modalitetit
07 Treguesi i shpejtësisë së ventilatorit	19 Butoni Funkcioni Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***)
08 Treguesi Funkcioni Ionizer	Butoni Single user / Wind-Free (AR**RXWX***)
09 Treguesi Wind-Free	20 Butoni i lëvizjes horizontale të ajrit
10 Treguesi i lëvizjes vertikale të ajrit	21 Butoni i opsioneve/Pastro
11 Treguesi i lëvizjes horizontale të ajrit	22 Butoni i caktimit / lloji i tipit të temperaturës (°C ↔ °F)
12 Butoni i ndezjes	

A Преглед на внатрешната единица

MK

За сликите на компонентите на овој производ што се однесуваат на секое поглавје, погледнете ги страниците на почетокот од овој прирачник.

01 Внес на воздух	06 Wi-Fi модул
02 Филтер за воздух	07 Панел Wind-Free
03 Перка за насочување на воздухот (горе и долу)	08 Дисплеј
04 Перка за насочување на воздухот (лево и десно)	09 Копче вкл/искл / Приемник за далечинскиот управувач
05 Сензор за собна температура	10 (Внатрешност) Ionizer (AR**RXPX***)

B Дисплеј

AR**RXPX**

01 Индикатор за температура / Индикатор за ресетирање на филтерот (CF) / Индикатор за потрошувачката на електричната енергија (За мулти-систем, индикатор за време на користење) / Индикатор за автоматско чистење (CF) / Индикатор за одмрзување (dF)
02 Индикатор за Wi-Fi
03 Индикатор за Ionizer
04 Индикатор за тајмер / Индикатор за функцијата good'sleep / Индикатор за автоматско чистење

AR**RXWX**

01 Индикатор за температура / Индикатор за ресетирање на филтерот (CF) / Индикатор за потрошувачката на електричната енергија (За мулти-систем, индикатор за време на користење) / Индикатор за автоматско чистење (CF) / Индикатор за одмрзување (dF)
02 Индикатор за Wi-Fi
03 Индикатор за Single user (Д околу користите мултисистем, оваа функција е недостапна.)
04 Индикатор за тајмер / Индикатор за функцијата good'sleep / Индикатор за автоматско чистење

C Преглед на далечинскиот управувач

01 Индикатор за поставената температура	13 Копче за температура
02 Индикатор за опциите на тајмерот	14 Копче за тајмерот
03 Индикатор за режимот на работа	15 Копче за брзина на вентилаторот
04 Индикатор за опциите	16 Копче за насока / Копче за избирање
05 Индикатор за празна батерија	17 Копче за вертикално менување на насоката на движење на воздухот
06 Индикатор за праќање команда	18 Копче за избор на режим
07 Индикатор за брзина на вентилаторот	19 Копче Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***)
08 Индикатор за Ionizer	Копче Single user / Wind-Free (AR**RXWX***)
09 Индикатор за Wind-Free	20 Копче за хоризонтално менување на насоката на движење на воздухот
10 Индикатор за вертикалното менување на насоката на движење на воздухот	21 Копче за опциите
11 Индикатор за хоризонталното менување на насоката на движење на воздухот	22 Копче за поставување / копче за тип на температура (°C ↔ °F)
12 Копче вкл/искл	

ix





A Pogled notranje enote

SL

Za slike delov izdelka, ki se nanašajo na posamezni razdelek, si oglejte strani na začetku tega priročnika.

- | | |
|---|--|
| 01 Dovod zraka | 06 Modul Wi-Fi |
| 02 Zračni filter | 07 Plošča Wind-Free |
| 03 Lopatica za pretok zraka (gor in dol) | 08 Zaslon |
| 04 Lopatica za pretok zraka (leva in desna) | 09 Gumb za vklop/izklop / sprejemnik daljinskega upravljalnika |
| 05 Tipalo sobne temperature | 10 (Inside) Ionizer (AR**RXPX***) |

B Zaslon

AR**RXPX***

- 01 Kazalnik temperature / Kazalnik za ponastavitev filtra (**CF**) / Kazalnik porabe električne energije (Za enote z več sistemi, kazalnik časa uporabe) / Kazalnik Samodejno čiščenje (**CF** !) / Kazalnik Defrost (**dF**)
- 02 Kazalnik za Wi-Fi
- 03 Kazalnik Ionizer
- 04 Kazalnik Timer / kazalnik good'sleep kazalnik / Kazalnik Samodejno čiščenje

AR**RXWX***

- 01 Kazalnik temperature / Kazalnik za ponastavitev filtra (**CF**) / Kazalnik porabe električne energije (Za enote z več sistemi, kazalnik časa uporabe) / Kazalnik Samodejno čiščenje (**CF** !) / Kazalnik Defrost (**dF**)
- 02 Kazalnik za Wi-Fi
- 03 Kazalnik Single user (Če uporabljate večdelni sistem, ta funkcija ni podprta.)
- 04 Kazalnik Timer / kazalnik good'sleep kazalnik / Kazalnik Samodejno čiščenje

C Pregled daljinskega upravljanja

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 01 Kazalnik za nastavitev temperature | 13 Gumb za temperaturo |
| 02 Kazalnik za možnost časovnika | 14 Gumb za možnosti |
| 03 Kazalnik za način delovanja | 15 Gumb za hitrost ventilatorja |
| 04 Kazalnik možnosti | 16 Gumb za smer/gumb za izbiro |
| 05 Kazalnik skoraj prazne baterije | 17 Gumb za navpično nihanje zraka |
| 06 Kazalnik Transmit | 18 Gumb za način |
| 07 Kazalnik za hitrost ventilatorja | 19 Gumb Ionizer / Wind-Free (AR**RXPX***) |
| 08 Kazalnik Ionizer | Gumb Single user / Wind-Free (AR**RXWX***) |
| 09 Kazalnik Wind-Free | |
| 10 Kazalnik navpičnega nihanja zraka | 20 Gumb za vodoravno nihanje zraka |
| 11 Kazalnik vodoravnega nihanja zraka | 21 Gumb za možnosti/čiščenje |
| 12 Gumb za vklop/izklop | 22 Gumb NASTAVI /tipka temperature (°C ↔ °F) |