

Ratón para juegos RGB Alienware 510M

Guía del usuario

Modelo de ratón: AW510M
Modelo de normativa: AW510M

A L I E N W A R E™ 

Notas, precauciones y advertencias

-  **NOTA:** Una **NOTA** indica información importante que ayuda a utilizar mejor el equipo.
-  **PRECAUCIÓN:** Una **PRECAUCIÓN** indica un daño potencial en el hardware o una pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.
-  **ADVERTENCIA:** Una **ADVERTENCIA** indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Copyright © 2019 Dell Inc. o sus subsidiarias. Reservados todos los derechos. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


2019 – 08

Rev. A00

Contenido

Contenido del paquete	4
Características	5
PPP ajustable.	5
Cantidad de desplazamiento	6
Configurar el ratón para juegos.	6
Conectar el ratón.	6
Aplicación Alienware Command Center (AWCC)	8
Instalar AWCC a través de la actualización de Windows . .	8
Instalar AWCC desde el sitio web de soporte técnico de Dell.	8
Solucionar problemas	9

Contenido del paquete

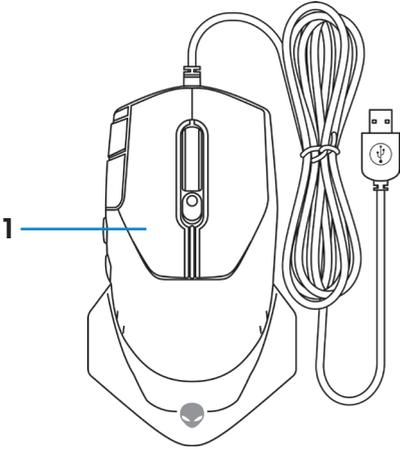


1. Ratón



2. Documentos

Características

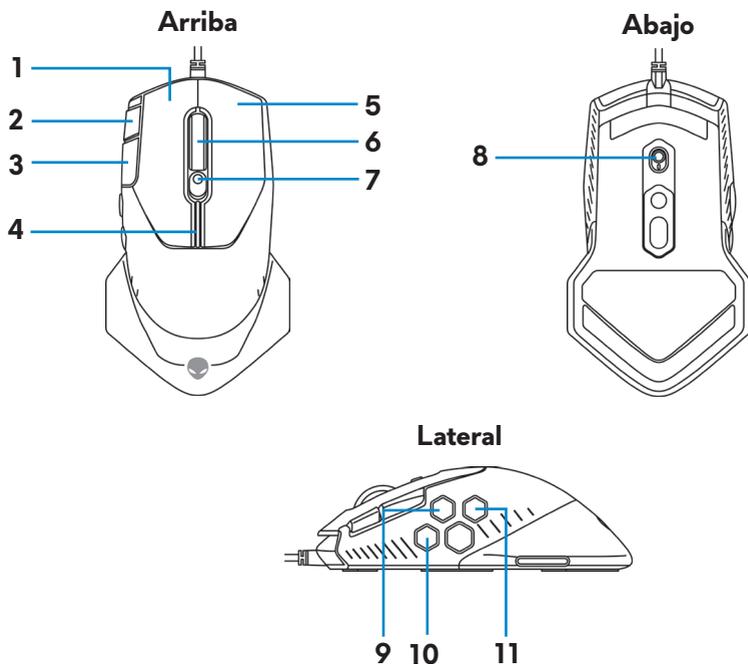

- | | |
|--|--|
| 1. Botón izquierdo | 2. Desplazamiento continua hacia arriba |
| 3. Desplazamiento continúa hacia abajo | 4. Indicadores de PPP |
| 5. Botón derecho | 6. Rueda de desplazamiento |
| 7. Control deslizante de ajuste de PPP | 8. Conmutador ajuste de la rueda de desplazamiento |
| 9. Botón Avanzar | 10. Botón de control PPP |
| 11. Botón Retroceder | |

PPP ajustable


Presione el botón de ajuste PPP para cambiar instantáneamente la resolución de seguimiento del ratón. La configuración de PPP se indica mediante el color del indicador de PPP. Las cinco configuraciones de PPP predeterminadas son las siguientes:

- 800: Azul (■)
- 1800: Verde (■) (configuración predeterminada)
- 3500: Amarillo (■)
- 9000: Naranja (■)
- 16000: Rojo (■)

Puede cambiar la configuración de PPP predeterminada y personalizar las etapas de PPP y los colores de los LED con la aplicación Alienware Command Center (AWCC).

Cantidad de desplazamiento


Empuje el conmutador de ajuste de la rueda de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo para establecer el número de pasos hasta 12 o 24, respectivamente.

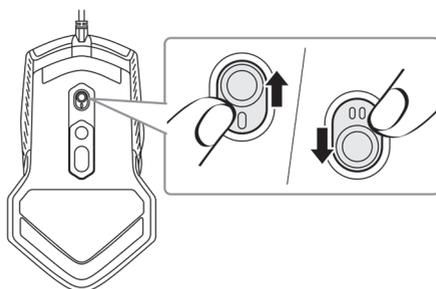


Configurar el ratón para juegos

Conectar el ratón

1. Dele la vuelta al ratón.

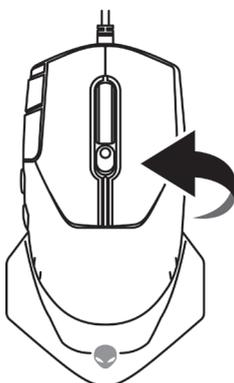


2. Retire la hoja de protección.

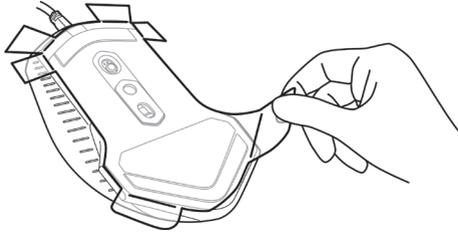


3. Conecte el cable USB del ratón a un puerto USB A disponible del equipo de sobremesa o portátil.

Equipo de sobremesa

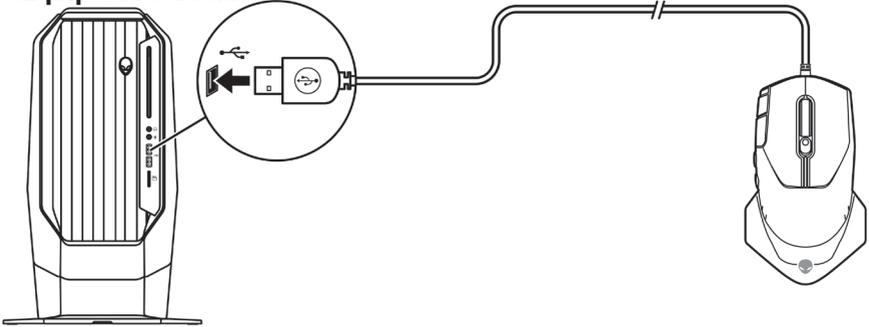

Equipo portátil

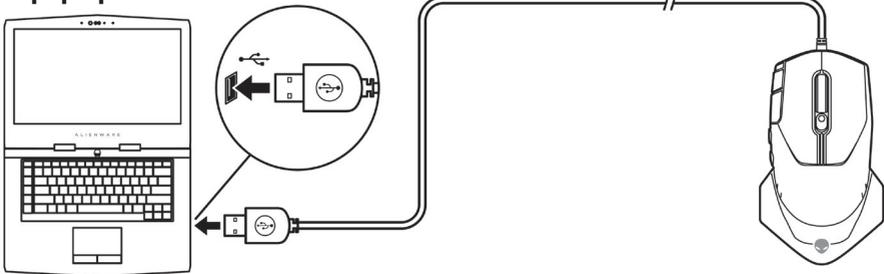

Aplicación Alienware Command Center (AWCC)

La aplicación Alienware Command Center (AWCC) proporciona una sola interfaz para personalizar y mejorar la experiencia del juego.

 **NOTA: Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de la aplicación Alienware Command Center (AWCC).**

Instalar AWCC a través de la actualización de Windows

1. Conecte el periférico Alienware al equipo mediante el puerto USB. La aplicación AWCC se descarga e instala automáticamente. La instalación de AWCC puede tardar hasta 10 minutos en completarse.
2. Vaya a la carpeta de programas para asegurarse de que la instalación de AWCC se ha completado.
3. Inicie AWCC y lleve a cabo los pasos siguientes para descargar los componentes de software adicionales:
 - En la ventana **Configuración**, haga clic en **Actualización de Windows** y, a continuación, haga clic en **Buscar actualizaciones** para comprobar el progreso de la actualización del controlador Alienware.
 - Si la actualización del controlador no responde en el equipo, instale AWCC desde el sitio web de soporte técnico de Dell.

Instalar AWCC desde el sitio web de soporte técnico de Dell

1. Descargue la versión más reciente de las siguientes aplicaciones desde www.dell.com/support/drivers.
 - Alienware Command Center
 - Controlador de periféricos de juegos Alienware
2. Desplácese a la carpeta donde guardó los archivos de configuración.
3. Haga doble clic en el archivo de configuración y siga las instrucciones de la pantalla para instalar la aplicación.

 **NOTA: Puede personalizar las características del ratón y los efectos de iluminación mediante la aplicación Alienware Command Center (AWCC).**

Solucionar problemas

Problemas

Soluciones posibles

El ratón no funciona

1. Conecte el cable USB del ratón a otro puerto USB A. Puede aparecer una notificación que indica que la instalación del controlador está en curso. En ese caso, antes de utilizar el ratón, espere a que aparezca una notificación que indique que los controladores están instalados.
2. Reinicie el equipo.

Las luces del ratón no se encienden

1. Presione cualquier botón para reactivar el ratón y sacarlo del modo de suspensión.
2. Conecte el cable USB del ratón a otro puerto USB A. Puede aparecer una notificación que indica que la instalación del controlador está en curso. En ese caso, antes de utilizar el ratón, espere a que aparezca una notificación que indique que los controladores están instalados.
3. Reinicie el equipo.

El ratón no funciona según qué configuración se ha seleccionado en la aplicación Alienware Command Center (AWCC).

1. Asegúrese de que la aplicación Alienware Command Center (AWCC) está instalada en el equipo.
 2. Abra la aplicación Alienware Command Center (AWCC) y asegúrese de que la configuración seleccionada está definida y guardada.
-

Problemas

Resolver problemas del cursor

Soluciones posibles

1. Conecte el cable USB del ratón a otro puerto USB A. Puede aparecer una notificación que indica que la instalación del controlador está en curso. En ese caso, antes de utilizar el ratón, espere a que aparezca una notificación que indique que los controladores están instalados.
2. Asegúrese de que el sensor no está obstruido o sucio.
3. El cristal o las superficies muy brillantes y lisas no son adecuadas para que el sensor del ratón capture el movimiento. El uso de una alfombrilla de ratón de tela de color oscuro puede mejorar el seguimiento.
4. Guarde todos los datos, cierre todos los programas abiertos y reinicie el equipo portátil o de sobremesa. Cuando no disponga de otro ratón o pantalla táctil, puede que tengan que mantener presionado el botón de alimentación durante al menos 15 segundos para apagar el equipo de sobremesa o portátil. Se pueden perder todos los datos que no están guardados.

Resolver problemas con los botones del ratón

1. Asegúrese de que no hay nada que impida que los botones del ratón se muevan. La mayoría de los botones del ratón hacen un sonido de clic cuando se presionan.
2. Conecte el cable USB del ratón a otro puerto USB A. Puede aparecer una notificación que indica que la instalación del controlador está en curso. En ese caso, antes de utilizar el ratón, espere a que aparezca una notificación que indique que los controladores están instalados.

Problemas

Resolver problemas con los botones del ratón (continuación)

Solucionar problemas de un cursor que se mueve lentamente

Solución de problemas de calibración de la superficie de distancia de elevación (LOD)

Soluciones posibles

3. Guarde todos los datos, cierre todos los programas abiertos y reinicie el equipo portátil o de sobremesa. Cuando no disponga de otro ratón o pantalla táctil, puede que tengan que mantener presionado el botón de alimentación durante al menos 15 segundos para apagar el equipo de sobremesa o portátil. Se pueden perder todos los datos que no están guardados.

- 1.** Asegúrese de que el sensor no está obstruido o sucio.
- 2.** El cristal o las superficies muy brillantes y lisas no son adecuadas para que el sensor del ratón capture el movimiento. El uso de una alfombrilla de ratón de tela de color oscuro puede mejorar el seguimiento.
- 3.** Cambie la configuración del ratón para ajustar la velocidad del puntero.
Haga clic en la pestaña que coincida con el sistema operativo (SO) instalado en el equipo de sobremesa o portátil y realice los pasos que se encuentran dentro de esa sección para cambiar la configuración.
 - En el cuadro **Buscar**, escriba `main.cpl`.
 - Haga clic en el archivo `main.cpl` o tóquelo en la lista de programas.
 - Haga clic en la pestaña **Opciones del puntero** o tóquela.
 - Mueva el control deslizante bajo **Seleccionar una velocidad de puntero** para ajustar la velocidad del cursor al nivel que desee.
 - Haga clic en **Aceptar**.

La calibración de la superficie LOD depende de las características de dicha superficie y es posible que no funcione en todas las superficies. El uso de una alfombrilla de ratón de tela de color oscuro podría mejorar la calibración LOD.