

Serie Optix

Monitor LCD

Optix MAG241C (3EA21)

Optix MAG241CP (3EA24)

Optix MAG241CR (3EA25)

Optix MAG241CV (3EA21)

Optix MAG271C (3FA61)

Optix MAG271CP (3FA64)

Optix MAG271CR (3FA65)

Optix MAG271CV (3FA61)

Contenuti

Avviso su copyright e marchi di fabbrica	iii
Revisione	iii
Supporto tecnico	iii
Istruzioni per la sicurezza	iv
Conformità CE	vi
Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio	vi
Dichiarazione RAEE	vii
Informazioni sulle sostanze chimiche	vii
Preparazione	1-1
Contenuti della confezione	1-2
Installazione del supporto del monitor (optional)	1-3
Regolazione del monitor	1-5
Panoramica del monitor	1-6
Collegamento del monitor al PC	1-8
OSD Setup (Impostazioni OSD)	2-1
Tasto Navi	2-2
Impostazione OSD tramite Tasto Navi	2-5
Appendice	A-1
Specifiche	A-2
Modalità di visualizzazione preimpostate	A-5
Risoluzione dei problemi	A-6

Avviso su copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

Revisione

Revisione	Data
V1.0	2019/06

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.

Istruzioni per la sicurezza



- ☑ Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- ☑ Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nel manuale d'uso.
- ☑ Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.




Conservare la Guida all'uso, fornita in dotazione, per riferimenti futuri.



Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.



Collocare questo dispositivo su una superficie stabile prima di eseguire l'installazione.



- ☑ Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente. Non rimuovere lo spinotto protettivo di messa a terra della spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- ☑ Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.



Le aperture sul dispositivo servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento del dispositivo. Non coprire queste aperture.



Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.

NOTA: La temperatura operativa massima è di circa 40°C.



Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.



Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.



Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:

- ☑ Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
- ☑ Del liquido è penetrato nel dispositivo.
- ☑ Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
- ☑ Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nel manuale d'uso.
- ☑ Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
- ☑ Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Caratteristiche del prodotto ecologico

- ☑ Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- ☑ Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- ☑ Facile smantellamento e riciclaggio
- ☑ Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- ☑ Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- ☑ Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato



Politica ambientale

- ☑ Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- ☑ Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- ☑ Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- ☑ Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.

Avvertenza! L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

Raccomandazioni:

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/CE) e alla Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio



Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/URhe è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa EU REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito:

https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html



Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

IMPORTANTE

- *Le illustrazioni sono fornite a puro titolo di riferimento. Il monitor potrebbe essere differente nell'aspetto.*
- *Non utilizzare oggetti appuntiti sul monitor.*

Contenuti della confezione

1. Monitor
2. Base
3. Base supporto con vite
4. Cavo d'alimentazione
5. Cavo HDMI
6. Cavo DisplayPort (optional)
7. Cavo upstream USB (per abilitare le porte USB sul monitor)
8. Guida introduttiva
9. Scheda garanzia




* Contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o il distributore locale se qualsiasi accessorio è danneggiato o mancante.

* I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese.

Installazione del supporto del monitor (optional)


► MAG241C/ MAG241CV/ MAG271C/ MAG271CV

1. Collocare il monitor su una superficie stabile.
2. Collegare la base al supporto.
3. Serrare la vite della base per fissare la base.

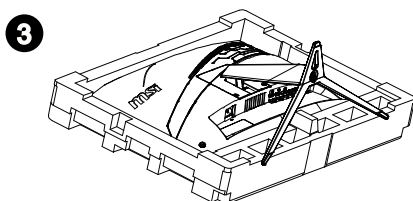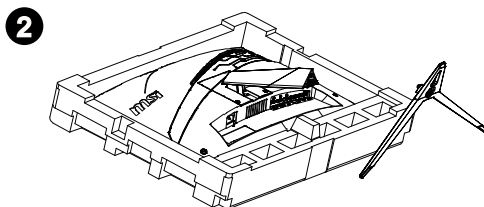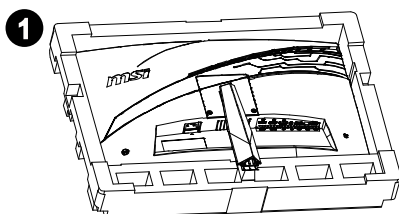

► **MAG241CP/ MAG241CR/ MAG271CP/ MAG271CR**

1. Montare il supporto sul monitor.
2. Collegare la base al supporto.
3. Serrare la vite della base per fissare la base.

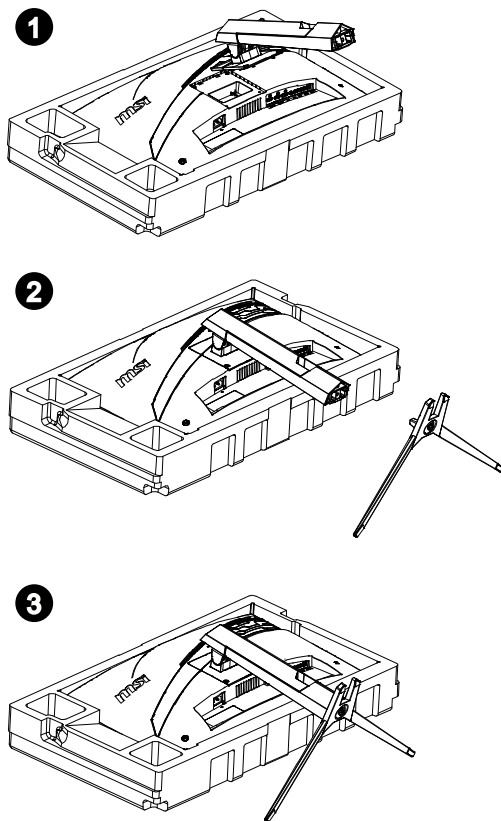

IMPORTANTE


Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.

Regolazione del monitor


Questo monitor è progettato per ottimizzare il comfort visivo grazie alle capacità di regolazione, come inclinazione e sollevamento.

IMPORTANTE

Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.

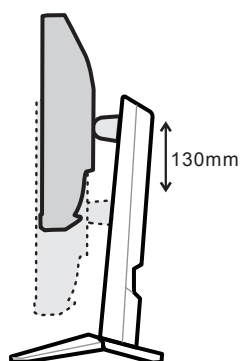


Optix MAG241CR
Optix MAG241CP
Optix MAG271CR
Optix MAG271CP

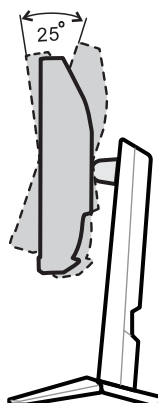

Optix MAG241C
Optix MAG241CR
Optix MAG241CP
Optix MAG241CV
Optix MAG271C
Optix MAG271CR
Optix MAG271CP
Optix MAG271CV

Panoramica del monitor

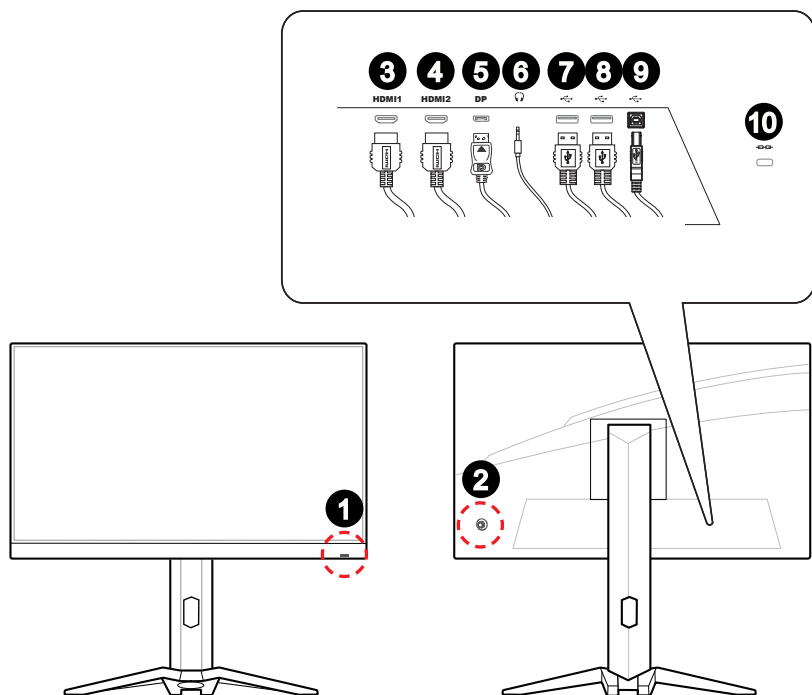

1-6

1 Tasto di alimentazione

2 Tasto Navi

3 Porta HDMI **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4 Porta HDMI **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

5 DisplayPort

6 Connettore cuffie

7**Porta downstream USB 2.0 tipo A****8****Porta downstream USB 2.0 tipo A****9****Porta upstream USB 2.0 tipo B**

Per cavo upstream USB.


IMPORTANTE

Verificare se nella confezione è presente il cavo upstream USB e collegarlo al PC e al monitor. Una volta collegato questo cavo, le porte downstream USB tipo A sul monitor sono pronte per l'uso.

**10****Blocco di sicurezza Kensington**

Collegamento del monitor al PC

1. Spegner il computer.
2. Collegare il cavo HDMI/DisplayPort dal monitor al computer.
3. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del monitor.
(Figura A)
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. (Figura B)
5. Accendere il monitor. (Figura C)
6. Selezionare la sorgente di ingresso sul menu OSD e accendere il computer.

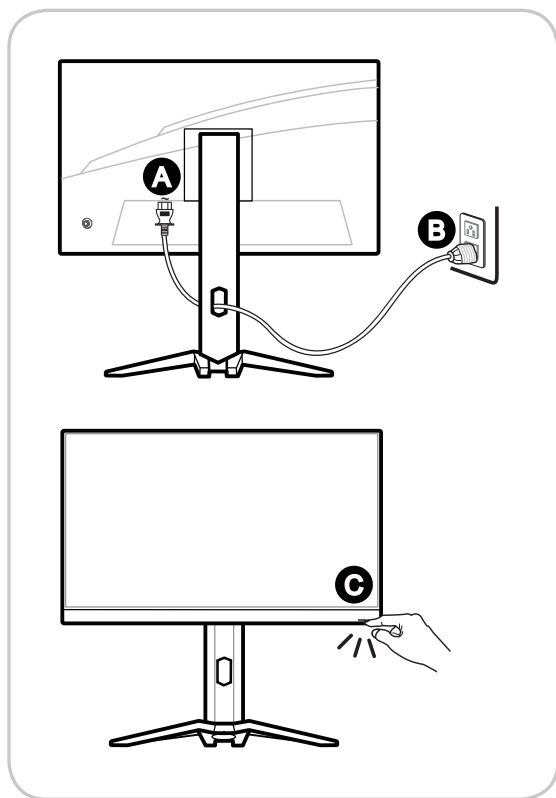

OSD Setup (Impostazioni OSD)


Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.


Tasto Navi

Il monitor è dotato di un Tasto Navi, un controllo multidirezionale che consente di navigare nel menu OSD (On-Screen Display).

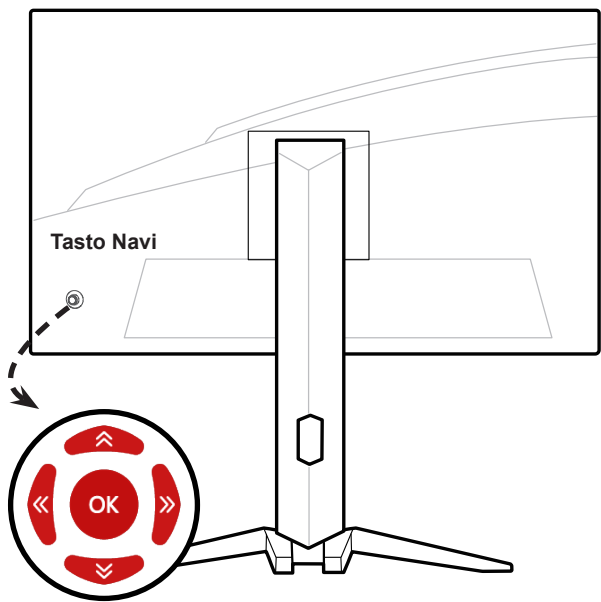


2-2

Le impostazioni predefinite del Tasto Navi sono le seguenti.

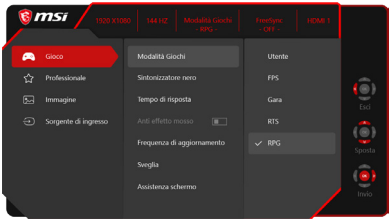Tasto Navi	Tasto di scelta rapida (Quando il menu OSD è disattivato)	Operazioni di base (Quando il menu OSD è attivato)
Tasto centrale 	Menu OSD principale 	■ Accesso ai menu secondari ■ Conferma di una selezione o di un'impostazione


Tasto Navi	Tasto di scelta rapida (Quando il menu OSD è disattivato)	Operazioni di base (Quando il menu OSD è attivato)
Su 	Modalità Giochi  ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per regolare. ■ Premere il tasto Sinistra per annullare l'anteprima e uscire senza applicare l'effetto della modalità.	■ Selezione dei menu e delle voci della funzione ■ Regolazione verso l'alto nei valori della funzione
Giù 	Assistenza schermo  ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per regolare. ■ Premere il tasto sinistro per annullare l'anteprima e uscire.	■ Selezione dei menu e delle voci della funzione ■ Regolazione verso il basso nei valori della funzione
Sinistra 	Sveglia  ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per selezionare. ■ Premere il tasto sinistro per annullare l'anteprima e uscire.	■ Selezione dei menu e delle voci della funzione ■ Uscita dal menu attuale
Destra 	Sorgente di ingresso  ■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per selezionare. ■ Premere il tasto Sinistra per uscire.	■ Selezione dei menu e delle voci della funzione ■ Accesso ai menu secondari

Gli utenti possono accedere al menu OSD per personalizzare i tasti di scelta rapida del Tasto Navi. Di seguito sono indicate altre opzioni del tasto di scelta rapida.

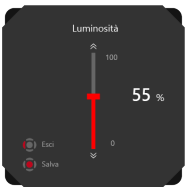Opzioni del tasto di scelta rapida del Tasto Navi	Operazioni
Luminosità 	■ Premere il tasto centrale per salvare il valore e uscire. ■ Premere i tasti Su e Giù per regolare. ■ Premere il tasto sinistro per annullare l'anteprima e uscire. ■ La luminosità predefinita per FHD è 80.
Frequenza di aggiornamento 	■ Premere il tasto centrale per confermare la selezione e uscire. ■ Premere il tasto Destra per attivare la frequenza di aggiornamento e il tasto Sinistra per disattivarla.

Impostazione OSD tramite Tasto Navi

Premere il tasto centrale del Tasto Navi per avviare il menu principale dell'OSD. Utilizzare i tasti Su, Giù, Sinistra, Destra per regolare i menu della funzione desiderata per soddisfare le preferenze personali.

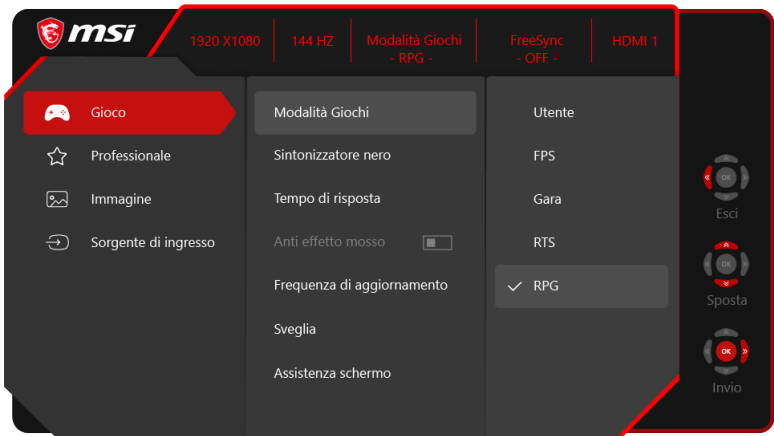

➤ **GIOCO**

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Descrizione
Game Mode (Modalità Gioco)	Utente	Modalità predefinita. Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	FPS	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Sintonizzatore nero, Miglioramento immagine, Luminosità e Contrasto.
	Gara	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Luminosità, Contrasto e Miglioramento immagine.
	RTS	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Luminosità, Contrasto e Miglioramento immagine.
	RPG	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Luminosità, Contrasto, Sintonizzatore nero e Miglioramento immagine.
	■ Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. ■ Premere il tasto centrale per confermare e applicare il tipo di modalità.	
Sintonizzatore nero	0-20	■ Utilizzare il tasto Su o Giù per regolare il valore. ■ Questa funzione migliora la luminosità di sfondo ed è consigliata per giochi FPS.

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Descrizione
Tempo di risposta	Normale		■ Gli utenti possono regolare Tempo di risposta in qualsiasi modalità. ■ Se si imposta Tempo di risposta su Più rapido con una frequenza di aggiornamento dello schermo a 75 Hz, viene automaticamente abilitato Anti effetto mosso. ■ Se la frequenza di aggiornamento dello schermo è inferiore a 75 Hz, l'opzione "Più rapido" non è disponibile. ■ Questa funzione è consigliata per giochi FPS e Gara.
	Rapido		
	Più rapido		
Anti effetto mosso	☐ (OFF)		■ Non è possibile regolare Luminosità quando Anti effetto mosso è impostato su ON. ■ Se si imposta Tempo di risposta su Più rapido con una frequenza di aggiornamento dello schermo a 75 Hz, viene automaticamente abilitato Anti effetto mosso. ■ Se la frequenza di aggiornamento dello schermo è inferiore a 75 Hz, non è possibile abilitare la funzione Anti effetto mosso e Tempo di risposta non può essere impostato su Più rapido. ■ Se Anti effetto mosso è abilitato, HDCR non può essere abilitato e viene disabilitato. ■ Questa funzione è consigliata per cinema, giochi FPS e Gara. ■ Se FreeSync è abilitato, Anti effetto mosso non è disponibile.
	☒ (ON)		
Frequenza di aggiornamento	Posizione	In alto a sinistra	■ Gli utenti possono regolare Frequenza di aggiornamento in qualsiasi modalità. ■ La posizione predefinita di Frequenza di aggiornamento è in basso a sinistra. La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto centrale per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. ■ Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo.
		In alto a destra	
		In basso a sinistra	
		In basso a destra	
	Spento		
	ON		
Sveglia	Posizione	In alto a sinistra	■ Gli utenti possono regolare Sveglia in qualsiasi modalità. ■ Una volta impostata l'ora, premere il tasto centrale per attivare il timer. ■ La posizione predefinita di Sveglia è in alto a sinistra. Gli utenti possono selezionare la propria posizione.
		In alto a destra	
		In basso a sinistra	
		In basso a destra	
	Spento		
	15:00	00:01~99:59	
	30:00		
	45:00		
60:00			

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Descrizione
Assistenza schermo	Nessuno 	■ Gli utenti possono regolare Assistenza schermo in qualsiasi modalità. ■ L'impostazione predefinita di Assistenza schermo è Nessuno.
FreeSync	☒ (OFF) ☐ (ON)	■ FreeSync impedisce lo screen tearing. ■ L'impostazione predefinita di HDMI è ON, ma non è disponibile (non può essere modificata). ■ L'impostazione predefinita di DisplayPort è ON e può essere regolata su ON/OFF in qualsiasi modalità, risoluzione, sorgente di ingresso e frequenza di aggiornamento dello schermo. ■ Se FreeSync è abilitato, Anti effetto mosso non è disponibile.

► Professionale

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Descrizione
Modalità Pro	Utente	Modalità predefinita. Tutte le voci possono essere regolate dall'utente.
	Lettore	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Luminosità, Contrasto ed Eye Saver.
	Cinema	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Luminosità, Contrasto e Miglioramento immagine.
	Progettista	Tutte le voci possono essere regolate, tranne Sintonizzatore nero, Luminosità e Contrasto.
		■ Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. ■ Premere il tasto centrale per confermare e applicare il tipo di modalità.
Eye Saver	☒ (OFF)	■ Eye Saver protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Eye Saver regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo.
	☐ (ON)	■ Gli utenti possono regolare Eye Saver in qualsiasi modalità. ■ Se Modalità Pro è impostato su Lettore, è obbligatorio abilitare Eye Saver.
HDCR	☒ (OFF)	■ L'impostazione predefinita di HDCR è OFF. Gli utenti possono regolare HDCR in qualsiasi modalità.
	☐ (ON)	■ HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. ■ Se HDCR è impostato su ON, Luminosità non è disponibile. ■ HDCR e Anti effetto mosso non possono essere abilitati contemporaneamente. ■ Se HDCR è abilitato, non è possibile abilitare la funzione Anti effetto mosso e Tempo di risposta non può essere impostato su Più rapido.

Anti effetto mosso	☐ (OFF)	■ Non è possibile regolare Luminosità quando Anti effetto mosso è impostato su ON. ■ Se si imposta Tempo di risposta su Più rapido con una frequenza di aggiornamento dello schermo a 75 Hz, viene automaticamente abilitato Anti effetto mosso. ■ Se la frequenza di aggiornamento dello schermo è inferiore a 75 Hz, non è possibile abilitare la funzione Anti effetto mosso e Tempo di risposta non può essere impostato su Più rapido. ■ Se Anti effetto mosso è abilitato, HDCR non può essere abilitato e viene disabilitato. ■ Questa funzione è consigliata per cinema, giochi FPS e Gara. ■ Se FreeSync è abilitato, Anti effetto mosso non è disponibile.
	☒ (ON)	
Miglioramento immagine	Spento	■ Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza. ■ Gli utenti possono regolare Miglioramento immagine in qualsiasi modalità.
	Debole	
	Medio	
	Forte	
	Più forte	

► Immagine

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Descrizione
Luminosità	0-100		■ L'impostazione predefinita di Luminosità è 80. ■ Gli utenti possono regolare Luminosità in modalità Utente, RTS, RPG e Lettore. ■ Luminosità non è disponibile se Anti effetto mosso e HDCR sono abilitati.
Contrasto	0-100		■ L'impostazione predefinita di Contrasto è 80. ■ Gli utenti possono regolare Contrasto in qualsiasi modalità.
Nitidezza	0-5		■ L'impostazione predefinita di Nitidezza è 0. Gli utenti possono regolare Nitidezza in qualsiasi modalità. ■ Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini.
Temperatura colore	Freddo	R (0-100) G (0-100) B (0-100)	■ L'impostazione predefinita di Temperatura colore è Normale. ■ Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. ■ Premere il tasto centrale per confermare e applicare il tipo di modalità. ■ Gli utenti possono regolare Temperatura colore in modalità Personalizzazione. ■ L'impostazione predefinita di Personalizzazione è 50/50/50.
	Normale		
	Caldo		
	Personalizzazione		

Dimensioni schermo	4:3	■ L'impostazione predefinita di Dimensioni schermo è 16:9. ■ Gli utenti possono regolare Dimensioni schermo in qualsiasi modalità, risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo.
	16:9	

► Sorgente di ingresso

Menu 1° livello	Descrizione
HDMI1	Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI2	
DP	

► Tasto Navi



Menu 1° livello	Menu 2° livello	Descrizione
Su	Spento	■ L'impostazione predefinita del tasto Su è Modalità Giochi. ■ L'impostazione predefinita del tasto Giù è Assistenza schermo. ■ L'impostazione predefinita del tasto Sinistra è Sveglia. ■ L'impostazione predefinita del tasto Destra è Sorgente di ingresso. ■ Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il menu OSD.
	Luminosità	
	Game Mode (Modalità Gioco)	
	Assistenza schermo	
	Sveglia	
	Sorgente di ingresso	
	Frequenza di aggiornamento	
Giù	Spento	
	Luminosità	
	Game Mode (Modalità Gioco)	
	Assistenza schermo	
	Sveglia	
	Sorgente di ingresso	
	Frequenza di aggiornamento	
Sinistra	Spento	
	Luminosità	
	Game Mode (Modalità Gioco)	
	Assistenza schermo	
	Sveglia	
	Sorgente di ingresso	
	Frequenza di aggiornamento	
Destra	Spento	
	Luminosità	
	Game Mode (Modalità Gioco)	
	Assistenza schermo	
	Sveglia	
	Sorgente di ingresso	
	Frequenza di aggiornamento	

► Impostazione

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Descrizione
Lingua	繁體中文	■ L'impostazione predefinita di Lingua è Inglese. ■ Gli utenti devono premere il tasto centrale per confermare e applicare l'impostazione Lingua. ■ Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti ha la priorità sull'impostazione predefinita. Quando gli utenti impostano Ripristina su Sì, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	ไทย	
	Bahasa Indonesia	
	हिन्दी	
	Türkçe	
	فارسی	
	Tiếng Việt	
	עברית	
	বাংলা	
	عربي	
	(Altre lingue saranno presto disponibili)	
Trasparenza	0~5	L'impostazione predefinita di Trasparenza è 0. Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
Timeout OSD	5-30s	L'impostazione predefinita di Timeout OSD è 20s. Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.
LED RGB	Spento ON	L'impostazione predefinita di RGB LED è On. Gli utenti possono regolare RGB LED su On o Off (solo per MAG241CR e MAG271CR).
Ripristina	Sì	Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.
	NO	





Appendice

IMPORTANTE

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Modello		MAG241C MAG241CV	MAG271C MAG271CV
Dimensioni		59,94 cm	68,58 cm \
Curvatura		1500R	1800R
Tipo di pannello		VA	
Risoluzione		1920 x 1080 a 144 Hz	
Proporzioni		16:9	
Luminosità (nit)		300 (max)	
Rapporto di contrasto		3000:1	
Frequenza di aggiornamento		144Hz	
Tempo di risposta		1 ms (MPRT)	
Interfaccia di ingresso		HDMI x2, DP x1	
I/O		■ HDMI x2 ■ Display Port x1 ■ USB 2.0 tipo A x2 (lato posteriore) ■ USB 2.0 tipo B x1 (lato posteriore per PC-monitor) ■ Uscita audio digitale x1	
Angoli di visione		178° (O) , 178° (V)	
DCI-P3/ sRGB		90%/ 115%	90%/ 115%
Trattamento superficie		Antiriflesso	
Colori display		16,7 milioni	
Tipo di alimentazione		Alimentazione interna	
Consumo di corrente (tipico)		45 W	55 W
Ingresso alimentazione		100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A	
Regolazione (inclinazione)		-5° ~ 20°	
Blocco di sicurezza Kensington		Sì	
Supporto VESA		■ Tipo di piastra: 100 x 100 mm ■ Tipo di vite: M4x10 mm ▶ Diametro filetto: 4 mm ▶ Passo filetto: 0,7 mm ▶ Lunghezza filetto_ 10 mm	
Dimensioni (Lx A x P)		536,4 x 411,5 x 225,2 mm	612,0 x 451,8 x 225,2 mm
Peso netto		4,2 kg (netto), 6,4 kg (lordo)	5,6 kg (netto), 8,0 kg (lordo)
Ambiente	Operativo	Temperatura: Da 0°C a 40°C Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa Altitudine: 0 ~ 5.000m	
	Archiviazione	Temperatura: Da -20°C a 60°C Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa	

Modello	MAG241CR MAG241CP	MAG271CR MAG271CP
Dimensioni	59,94 cm	68,58 cm
Curvatura	1500R	1800R
Tipo di pannello	VA	
Risoluzione	1920 x 1080 a 144 Hz	
Proporzioni	16:9	
Luminosità (nit)	300 (max)	
Rapporto di contrasto	3000:1	
Frequenza di aggiornamento	144Hz	
Tempo di risposta	1 ms (MPRT)	
Interfaccia di ingresso	HDMI x2, DP x1	
I/O	■ HDMI x2 ■ Display Port x1 ■ USB 2.0 tipo A x2 (lato posteriore) ■ USB 2.0 tipo B x1 (lato posteriore per PC-monitor) ■ Uscita audio digitale x1	
Angoli di visione	178° (O) , 178° (V)	
DCI-P3/ sRGB	90%/ 115%	90%/ 115%
Trattamento superficie	Antiriflesso	
Colori display	16,7 milioni	
Tipo di alimentazione	Alimentazione interna	
Consumo di corrente (tipico)	47 W	57 W
Ingresso alimentazione	100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A	
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°	
Regolazione (altezza)	0 ~ 130mm	
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	
Supporto VESA	■ Tipo di piastra: 100 x 100 mm ■ Tipo di vite: M4x10 mm ► Diametro filetto: 4 mm ► Passo filetto: 0,7 mm ► Lunghezza filetto_ 10 mm	
Dimensioni (Lx A x P)	536,4 x 531,2 x 231,2 mm (max)	612,0 x 560,0 x 266,5 mm (max)
Peso netto	5,1 kg (netto), 7,3 kg (lordo)	6,4 kg (netto), 9,1 kg (lordo)

Ambiente	Operativo	Temperatura: Da 0°C a 40°C Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa Altitudine: 0 ~ 5.000m
	Archiviazione	Temperatura: Da -20°C a 60°C Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa
Controllo LED		Supporto LED Mystic Light (LED RGB) (MAG241CR/ MAG271CR)

Modalità di visualizzazione preimpostate

Standard	Risoluzione	MAG241C MAG241CP MAG241CR MAG241CV	MAG271C MAG271CP MAG271CR MAG271CV
		HDMI / DP	
VGA	640x480 a 60 Hz	V	
	640x480 a 67Hz	V	
	640x480 a 72Hz	V	
	640x480 a 75Hz	V	
Dos-Mode	720x400 a 70 Hz	V	
SVGA	800x600 a 56 Hz	V	
	800x600 a 60Hz	V	
	800x600 a 72Hz	V	
	800x600 a 75Hz	V	
XGA	1024x768 a 60 Hz	V	
	1024x768 a 70Hz	V	
	1024x768 a 75Hz	V	
XGA+	1152x864 a 75 Hz	V	
SXGA	1280x1024 a 60 Hz	V	
	1280x1024 a 75Hz	V	
WXGA	1280x720 a 60 Hz	V	
VESA	1280x960 a 60 Hz	V	
SDTV	640x480P a 60 Hz	V	
	720x480P a 60 Hz	V	
	720x576P a 50 Hz	V	
	1440x480P a 60 Hz	V	
	1440x576P a 50 Hz	V	
HDTV	1280x720P a 50 Hz	V	
	1280x720P a 60Hz	V	
	1920x1080P a 50 Hz	V	
	1920x1080P a 60 Hz	V	
WXGA+	1440x900 a 60 Hz	V	
WSXGA+	1680x1050 a 60 Hz	V	
Full HD	1920x1080 a 60 Hz	V	
	1920x1080 a 120Hz	V	
	1920x1080 a 144Hz	V	

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).