

English

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

עברית

* הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר, והתוכן במדריך כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים.

* לפרטים נוספים, הורד את המדריך למשתמש מאתר האינטרנט.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Checking the Components

בדיקת הרכיבים

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

- Quick Setup Guide
- Warranty card (Not available in some locations)
- Regulatory guide
- Power cord
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- Remote Control
- RS232C(IN) adapter
- HOLDER-CABLE (Supported models: QM65R, QM75R)
- Holder-Ring x 4

עברית


אם חסר לך רכיב כלשהו, פנה אל הספק שרכשת ממנו את המוצר.

במקומות מסוימים הרכיבים עשויים להיות שונים.

- מדריך התקנה מהיר
- כרטיס אחריות (לא זמינות במקומות מסוימים)
- מדריך תקינה
- כבל חשמל
- סוללות (AAA x 2) (לא זמינות במקומות מסוימים)
- שלט רחוק
- מתאם RS232C(IN)
- מחזיק-כבל (דגמים נתמכים: QM65R, QM75R)
- טבעת החזקה x 4

מדריך התקנה מהיר

Ports

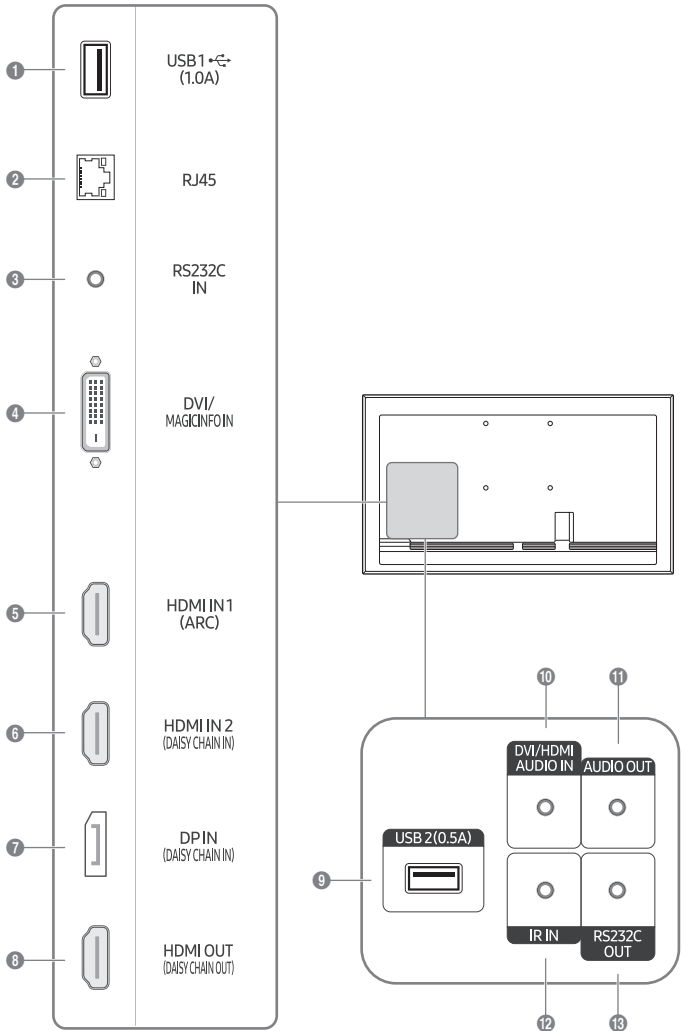


English

- 1 Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- 2 Connects to MDC using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- 3 Connects to MDC using an RS232C adapter.
- 4 DVI IN: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
MAGICINFO IN: Connects to a network box using DP-DVI cable to use Magicinfo.
- 5 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- 6 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
Connects to another product using a HDMI cable.
- 7 Connects to a PC using a DP cable.
- 8 Connects to another product using a HDMI cable.
- 9 Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- 10 Receives sound from a source device via an audio cable.
- 11 Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- 12 Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
- 13 Connects to MDC using an RS232C adapter.

עברית

- 1 חיבור התקן זיכרון USB.
* יציאות ה-USB במוצר מקבלות זרם קבוע מרבי של 1.0 אמפר. אם תהיה חריגה מהערך המרבי, ייתכן שיציאות ה-USB לא יפעלו.
- 2 חיבור MDC בעזרת כבל LAN. (10/100 Mbps)
- 3 חיבור MDC בעזרת מתאם RS232C.
- 4 DVI IN: לחיבור התקן מקור בעזרת כבל DVI או כבל HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: חיבור לחיבת רשת באמצעות כבל DP-DVI כדי להשתמש ב-Magicinfo.
- 5 לחיבור התקן מקור בעזרת כבל HDMI או כבל HDMI-DVI.
- 6 לחיבור התקן מקור בעזרת כבל HDMI או כבל HDMI-DVI.
- 7 חיבור מחשב בעזרת כבל DP.
- 8 חיבור מוצר אחר בעזרת כבל HDMI.
- 9 חיבור התקן זיכרון USB.
* יציאות ה-USB במוצר מקבלות זרם קבוע מרבי של 0.5 אמפר. אם תהיה חריגה מהערך המרבי, ייתכן שיציאות ה-USB לא יפעלו.
- 10 קבלת צליל מהתקן מקור באמצעות כבל שמע.
- 11 הוצאת צליל להתקן שמע באמצעות כבל שמע.
- 12 חיבור לכבל IR חיצוני שמקבל אותות מהשלט רחוק.
- 13 חיבור MDC בעזרת מתאם RS232C.

Parts

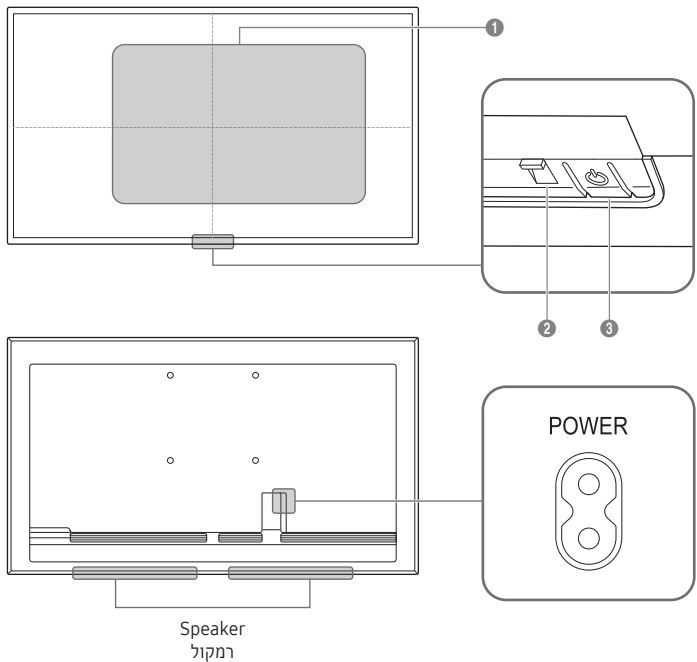

English



- 1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- 2 Power indicator
- 3 Power button
Turns the product on or off.

עברית



- 1 חיישן השלט רחוק
כדי לבצע פונקציה רצויה, לחץ על לחצן השלט רחוק הרלוונטי תוך הפניית השלט אל החיישן שבחזית המוצר.
* הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק.
- 2 נורית הפעלה
- 3 לחצן הפעלה
הפעלה/כיבוי של המוצר.

Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC

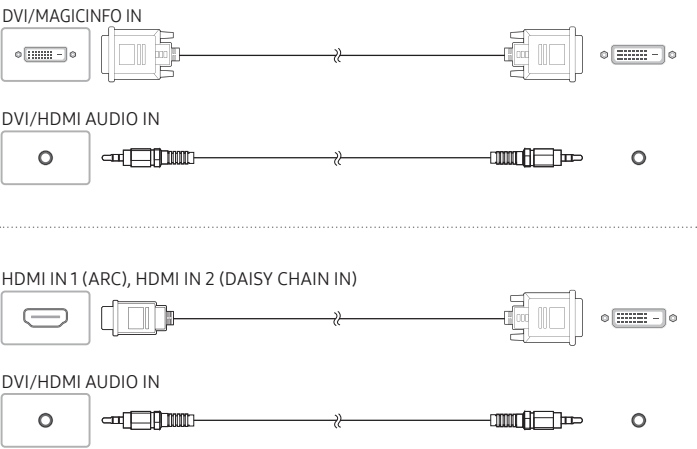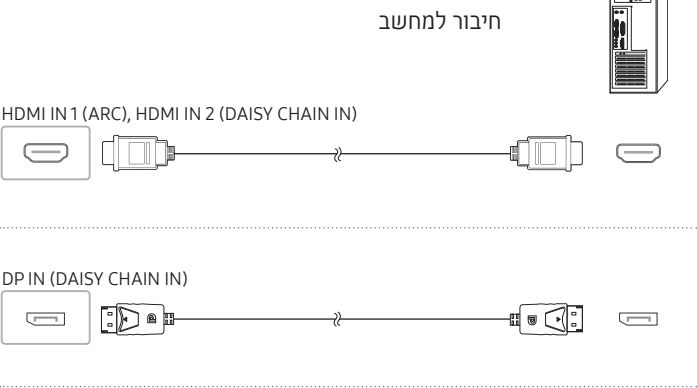

Connecting to a Video Device

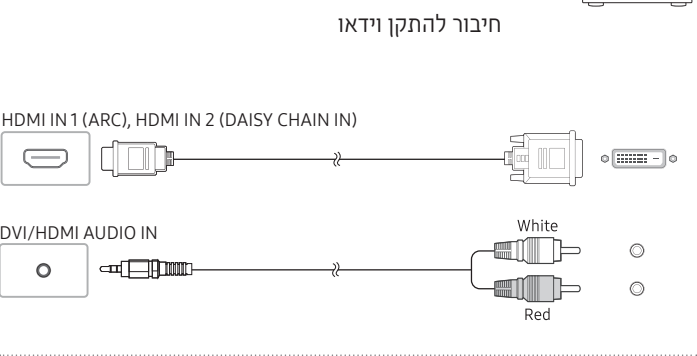


Connecting to an Audio System






חיבור התקן מקור והפעלתו

Connecting the LAN Cable

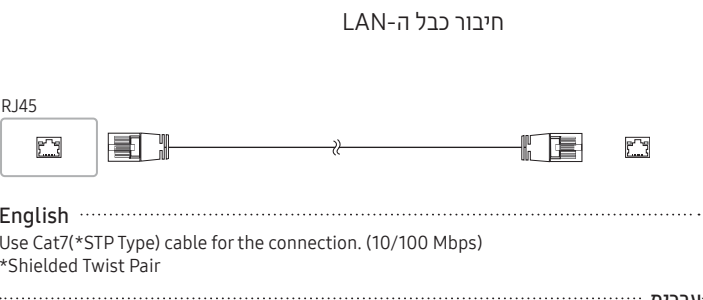

עברית
השתמש בכבל Cat7(*STP Type) עבור החיבור. (10/100 Mbps)

Connecting to MDC

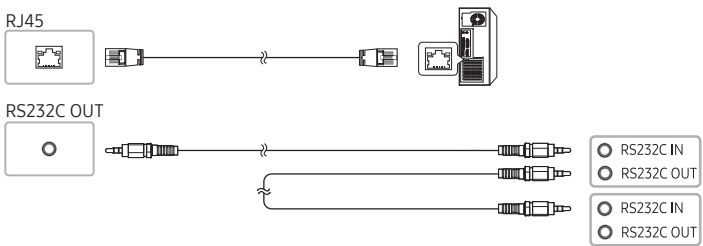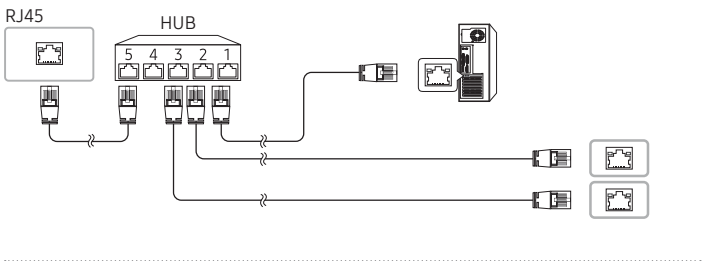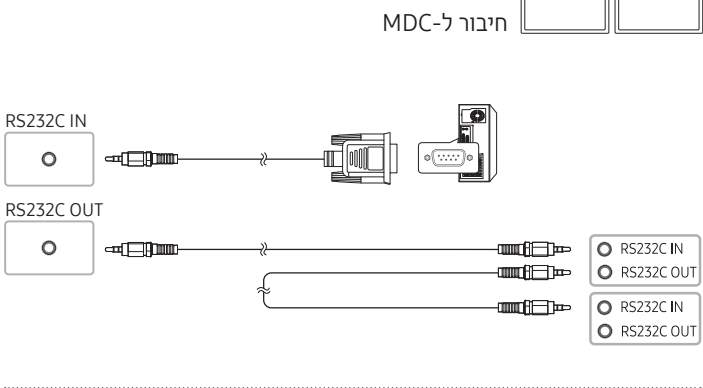

English

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.
The MDC programme is available on the website.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

עברית
לפרטים על אופן השימוש בתוכנית MDC, עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית.
תוכנית MDC זמינה באתר האינטרנט.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

ISRAEL	*6963
--------	-------



English

Specifications

Model Name		QM43R	QM49R	QM55R
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	49 CLASS (48.5 inches / 123.2 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1073.78 mm (H) x 604.0 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QM65R		QM75R
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)		75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)		1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing		

* This device is a Class B digital apparatus.
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

עברית
מפרט

שם דגם		QM55R	QM49R	QM43R
לוח	גודל	סיווג 55 אינץ' / 138.7 ס"מ)	סיווג 49 אינץ' / 123.2 ס"מ)	סיווג 43 אינץ' / 107.9 ס"מ)
	שטח תצוגה	1209.6 מ"מ (H) x 680.4 מ"מ (V)	1073.78 מ"מ (H) x 604.0 מ"מ (V)	941.184 מ"מ (H) x 529.416 מ"מ (V)
שם דגם		QM65R		QM75R
לוח	גודל	סיווג 65 אינץ' / 163.9 ס"מ)		סיווג 75 אינץ' / 189.3 ס"מ)
	שטח תצוגה	1428.48 מ"מ (H) x 803.52 מ"מ (V)		1650.24 מ"מ (H) x 928.26 מ"מ (V)
אספקת כוח		AC100-240V~ 50/60Hz עיין במדבקה שעל גב המוצר, שכן המתח התקני שונה בכל מדינה.		
שיקולי סביבה	תפעול	טמפרטורה: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) לחות: 10%, 80% – ללא עיבוי		
	אחסון	טמפרטורה: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) לחות: 5%, 95% – ללא עיבוי		

* מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג Class B.
* למפרט מכשיר מפורט, בקר באתר האינטרנט של Samsung Electronics.

Warning! Important Safety Instructions

English

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

- If your equipment uses an AC adapter:

- ⚠️📖 - Only use the AC adapter with your product by Samsung.
- 🔌 - Do not use the power cord with other products.

- Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
- The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.

⚡	סמל זה מצוין מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן. מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר.
⚠️	סמל זה מצוין תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה שצורך למוצר זה.

- אין למקם כלי המכיל מים (אגרטל וכדו') על גבי המכשיר זה, מכיוון שהדבר מהווה סיכון לשריפה או להתחשמלות. (אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה)
- יש לחבר את המכשיר לחיבור שקע-תקע מוארק (ציוד מסוג Class I בלבד). לחלופין, השתמש אך ורק בשקע ובית-תקע המוארקים כראוי (ציוד מסוג Class I בלבד).
- כדי לנתק את המכשיר מחיבור השקע-תקע, יש למשוך את התקע אל מחוץ לחיבור השקע-תקע, וכך התקע יהיה ניתן להפעלה.
- כל זמן שיחידה זו מחוברת לשקע החשמל בקיר, היא אינה מנותקת ממקור מתח ה-AC גם אם כיבית יחידה זו באמצעות לחצן ההפעלה.

אזהרה! הוראות בטיחות חשובות

⚡	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
⚠️	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

- Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. (Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing)
- The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or Use only a properly grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by POWER.

עברית

קרא את הסעיף המתאים שמתייחס לסימון על מוצר Samsung שברשותך לפני שתנסה להתקין את המוצר.

זהירות
סכנת התחשמלות, לא לפתוח
זהירות: כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות, אין להסיק את הכיסוי (או את גב המוצר). המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים.

- אם הציוד עושה שימוש במתאם AC:
- 📖⚠️ - השתמש רק במתאם ה-AC שצורף למוצר על ידי Samsung.
- 🔌 - אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים.

- אל תתקין ציוד זה בחלל מוגבל כגון מארז או דבר-מה דומה.
- החריצים והפתחים בארונות ובגב או בתחתית קיימים לצורך אוורור הכרחי. יש להקפיד שהחריצים והפתחים לעולם לא יהיו חסומים או מכוסים.
- יש למקם את המוצר הרחק ממקורות חום, כגון רדיאטורים, פתחי אוורור של מדגנים או מוצרים אחרים הפולטים חום.