



Ambalaj içeriği

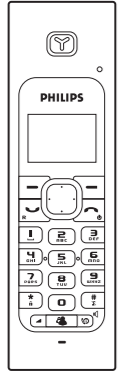


El cihazı




2 AAA pil

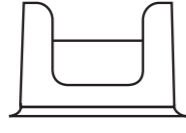

Şarj yuvası

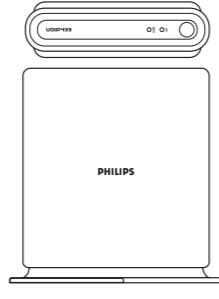


Baz ünite

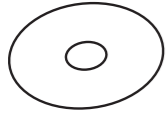

CDROM



Çabuk başlama kılavuzu

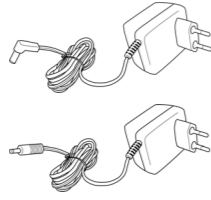

2 Besleme ünitesi




Telefon kablosu (ve telefon adaptörü önemli ise)

Multi el cihazı paketlerinde ek el cihazları ve bunlarla birlikte elektrik kablolu şarj cihazları ve ilâveten şarj edilebilir piller bulunur.

Başka ne gereklidir



Boş bir USB portu olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar

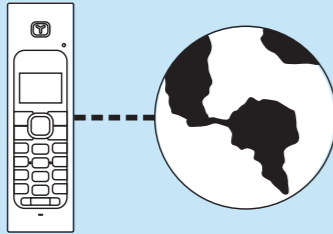


Telefon hattı

- Geniş bant internet bağlantısı.
 - Microsoft® Windows® XP bazlı PC.
 - Bilgisayarınızda yüklü Windows Live™ Messenger 8.0 yazılımı ve Windows Live™ Messenger hesabı. Bkz. <http://get.live.com/messenger/overview>.
- Not:** Bilgisayarınıza Microsoft Internet Explorer versiyon 6 SP1 veya daha sonrası yüklenmiş olmalıdır ancak varsayılan tarayıcı olması gerekli değildir.


I Bağlantı

A Elektrik beslemesine bağlanması

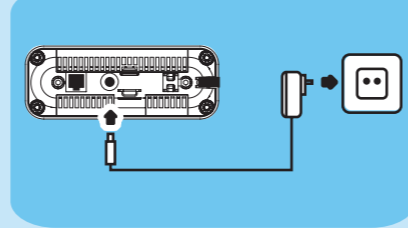


- Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin alt tarafındaki yuvaya takınız.
- Elektrik besleme ünitesini prize takınız.

C Bataryaları yerleştirin

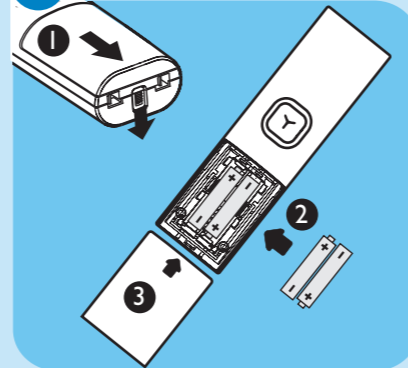

- Pil bölmesini çıkarmak için, el cihazının alt tarafındaki pil kapağı kilidini açın.
- 2 adet şarj edilebilir NiMH AAA pili kutularına dikkate ederek el cihazının pil bölmesine yerleştirin.
- Pil kapağını yerine takın ve kapak kilidinin kilitlemesini sağlayın.


B Telefon kablosunun bağlanması

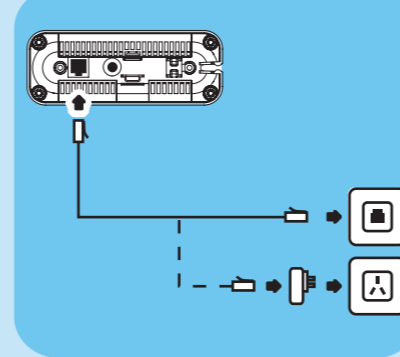

Kutuda hat adaptörünü hat kablosundan ayrı olarak bulabilirsiniz. Bu durumda, hat kablosunu hat soketine takmadan önce lütfen hat adaptörünü hat kablosuna takın.


- Telefon kablosunu baz istasyonunun arka yüzündeki telefon soketine bağlayın ve duvardaki telefon prizine takın.

D Şarj yuvasının bağlanması

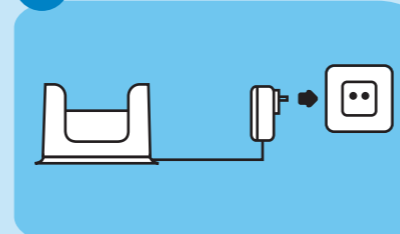

- Elektrik kablosunun fişini şarj yuvasının arka yüzündeki bağlantıya takın.
- Elektrik besleme ünitesini prize takınız.

E El cihazının şarj edilmesi

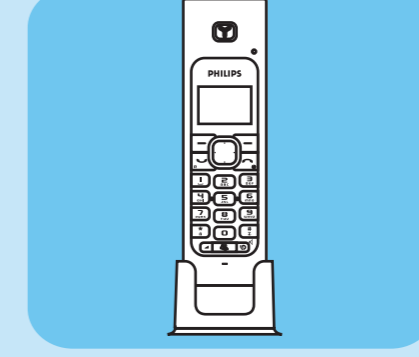


Piller çok zayıf vaziyetteyken el cihazının 15 dakikaya kadar bir süre boyunca AÇIK konuma getirilmemesine dikkat edin.

- İlk kullanımdan önce ürünü şarj yuvasına yerleştirin ve pilleri minimum 24 saat şarj edin.

2 Kurulum

A Kullanım için hazırlama

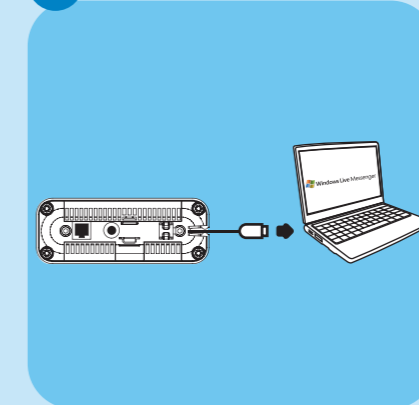

- PC'nizi açın, Windows Live™ Messenger'i yüklemek ve kullanıcı hesabınızı açmak için (eğer henüz yapmadıysanız) <http://get.live.com/messenger/overview> adresine gidin.
- USB fişini doğrudan PC'nizin USB yuvasına takın.
 - El cihazı açıldıktan sonra ekranda **HOSGELDİNİZ** mesajı görünür.
- Ülke menüsüne girmek için herhangi bir tuşa basın.
- Ülkenizi seçmek için **YUKARI** veya **AŞAĞI** tuşuna basın. Onaylamak için OK tuşuna basın.
 - OK tuşuna basıldıktan sonra telefonunuz resetlenecektir.



3 Kullanım

Windows Live™ Messenger ile arama


A Windows Live™ Messenger hesabınıza giriş





- El cihazından Windows Live™ Messenger 'e giriş yapabilmemiz için, kullanmak istediğiniz hesabın E-Posta adresini ve şifresini PC 'nizde otomatik olarak kaydetmiş olmanız şarttır.
- El cihazınızla bir Windows Live™ Messenger araması yapabilmemiz için, Windows Live™ Messenger kullanıcı hesaplarınızdan birine PC 'nizden veya el cihazınız aracılığıyla giriş yapmış olmanız şarttır.

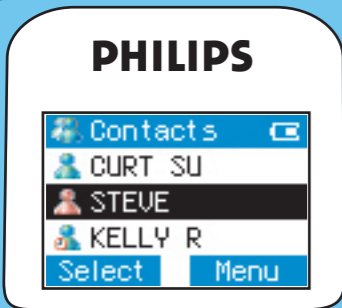


-  tuşuna basın.
Henüz giriş yapmadıysanız, giriş ekranı görünür. PC üzerindeki Messenger kullanıcılarının listesi kayıtlı şifreleri ile birlikte gösterilir.
- Giriş yapacak Messenger ID'sini seçmek için **Yukarı / Aşağı**  tuşuna basın.
- **SIGN IN** 'e basın.
> Giriş yapıldıktan sonra, giriş yapan kullanıcının bağlantı listesi gösterilir.








B Telefon etmek ve gelen aramaları kabul etmek



-  tuşuna basın.
Bağlantı listesi gösterilir.
- Aramak istediğiniz Windows Live™ Messenger kullanıcılarını seçmek için **Yukarı / Aşağı**  tuşuna basın.
- Bağlantıyı seçmek **SEÇ** 'e basın.
- Kullanıcının Messenger ID'sini seçmek için **Yukarı / Aşağı**  tuşuna basın.
- Kullanıcıyı aramak için **PC** 'ye basın.
- Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

 tuşuna basıldığında veya telefon şarj yuvasına konulduğunda görüşme sona erer.

C Kullanıcı durum ekranı




-  Online
-  Busy
-  Be right back
-  Away
-  In a call
-  Out to lunch
-  Appear offline


Her kaydın solunda görünen simgeler ilgili kaydın online durumunu gösterir. Durum simgelerinin anlamı yan tarafta açıklanmıştır.

Telefon hattından arama

A Telefon etmek ve gelen aramaları kabul etmek



-  tuşuna basın ve aranacak numarayı girin.
VEYA
- Aramak istediğiniz numarayı girin ve numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

 tuşuna basıldığında veya telefon şarj yuvasına konulduğunda görüşme sona erer.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu: Cihazla birlikte verilen CD ROM üzerindeki kullanım kılavuzuna bakınız

Online yardım: www.p4c.philips.com

Güncelleştirilmiş kullanıcı bilgileri için: www.p4c.philips.com

Hoş geldiniz

Çabuk başlama kılavuzu

1 Bağlantı

2 Kurulum

3 Kullanım



PHILIPS