

SALORA

TV HD LED 24"

GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL NO.:24LTC2100

BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens de TV te installeren en te gebruiken.

Hou de gebruiksaanwijzing bij voor latere referentie.

Veiligheidsinformatie



OPGELET

RISICO VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN



In het toestel worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag het toestel niet geopend worden. Laat service over aan gekwalificeerd personeel.



Verwitting
Het bliksemsymbool in een gelijkbenige driehoek dient om de gebruiker te verwittigen dat er binnen het toestel niet afgeschermd hoge spanningen aanwezig zijn met een voldoende sterkte om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek dient om de gebruiker te verwittigen dat bij het toestel belangrijke gebruiksinstructies geleverd worden.

Als de TV gewijzigd wordt of niet goed wordt afgesteld, ontstaat het risico op elektrische schokken. Probeer het toestel niet te openen. Consulteer een servicecenter voor onderhoud.

Veiligheidswaarschuwing

Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt.

PLAATSING

- Plaats het apparaat niet op een onstabiel karretje, standaard, statief, beugel, tafel of plank
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
- Raak geen veroorzaakt aan in de buurt van niet van het apparaat.
- Sp Mors nooit veroorzaakt in het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die magnetische velden veroorzaken. aten die
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

TEMPERATUUR

Plaats het apparaat niet in de buurt van of boven een radiator of een verwarmingsregister.

Als uw apparaat plotseling van een koude naar een warme plaats wordt verplaatst, trekt u de stekker uit het stopcontact gedurende minimaal twee uur, zodat eventueel gevormd vocht volledig kan opdrogen.

VOCHT

Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, of stoom en plaats het niet in de buurt van water.

Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis in een droge en koele omgeving.

VENTILATIE

Houd de ventilatieopeningen vrij.

WAARSCHUWING (alleen van toepassing op modellen van meer dan 7 kg)

Gebruik alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.

Zorg ervoor dat het televisietoestel niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.



Het televisietoestel niet op hoge meubels plaatsen (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubilair als het televisietoestel in een geschikte steun te verankeren.

Plaats het televisietoestel niet in een doek of ander materiaal dat zich tussen het televisietoestel en het ondersteunende meubilair bevindt.

Kinderen leren hoe gevaarlijk het is om op meubels te klimmen om het televisietoestel of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisietoestel wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.


Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees de instructies.
2. Hou de instructies bij.
3. Hou rekening met alle verwittigingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het toestel niet naast water.
6. Reinig alleen met een droog doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het toestel volgens de instructies.
8. Plaats het toestel niet naast een warmtebron zoals een radiator, een kachel of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Als de stekker niet in uw stopcontact past, consulteer dan uw handelaar.
10. Zorg ervoor niet op het netsnoer te trappen. Let vooral op de plaats waar die het toestel verlaat.
11. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant aanbevolen zijn.
12. Gebruik alleen een kar, een voet, een driepoot of een tafel die door de fabrikant gespecificeerd of mee verkocht worden. Zorg, bij gebruik van een kar, dat het toestel niet omver kan vallen en verwondingen kan veroorzaken. 
13. Haal de stekker uit het stopcontact in geval van onweer of wanneer het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.
14. Voor onderhoud is gekwalificeerd personeel nodig. Dit is in het geval dat het toestel beschadigd is, wanneer het netsnoer beschadigd is, wanneer er vloeistof of een ander voorwerp in het toestel terecht is gekomen, wanneer het toestel aan regen of vocht is blootgesteld, wanneer het toestel gevallen is of niet goed functioneert. Om elektrische schokken te vermijden mag het toestel niet aan regen of vocht blootgesteld worden.
15. Het apparaat wordt volledig uitgeschakeld als het in stand-by geplaatst is en wanneer de stekker uit het stopcontact getrokken is.
16. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
17. Dit toestel mag niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast, gebruikt worden zonder dat er voldoende ventilatie, zoals gemeld in de instructies, voorzien is.
18. Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan druppels of spatten.
19. Plaats geen gevaarlijke objecten (zoals met vloeistof gevulde objecten of een kaars) in de buurt van het apparaat.
20. Montage aan een muur en plafond mag alleen gebeuren volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
21. Plaats de TV, de afstandsbediening of batterijen nooit naast een blote vlam of een andere warmtebron, inclusief direct zonlicht. Om het risico op brand te vermijden mogen geen kaarsen of andere open vuren in de buurt van de TV, de afstandsbediening en batterijen geplaatst worden. 
22. De USB-uitgang moet bij normaal gebruik geladen worden met 0.5 A.

Toetsen en aanduidingen van aansluitingen

TV Buttons

Opmerking: het volgende is slechts een schema. De werkelijke positie kan verschillend zijn volgens het model.



: toestel IN/UIT schakelen

SOURCE: keuze van de externe bron.

MENU: om het hoofdmenu weer te geven en het item in het menu te bevestigen.


CH+/-: om de zender te kiezen.

VOL+/-: om het volume te regelen.


Aanduidingen van de aansluitingen

Opmerking: het volgende is slechts een schema. De werkelijke positie kan verschillend zijn volgens het model.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | AV input Externe AV ingang en bijhorende rechts/linkse kanalen. | | EARPHONE output Wanneer een hoofdtelefoon aangesloten is en de luidsprekers uitgeschakeld zijn. |
| | COAXIAL Aansluiting voor een SPDIF ontvanger. | | USB input Aansluiting voor weergave van een USB of voor opname bij gebruik van de PVR functie. |
| | ANT75 Aansluiting van de antenne (75VHF/UHF) | | VGA input Analog signaal van PC |
| | HDMI input Digitaal signaal komende van een videoapparaat. | | PC AUDIO INPUT Aansluiting audio van PC (wanneer VGA gebruikt wordt) |
| | CI SLOT Kaartlezer van een CI (Common Interface), hiervoor is een CAM (Conditional access module) nodig, gebruikt bij betaal TV | | |

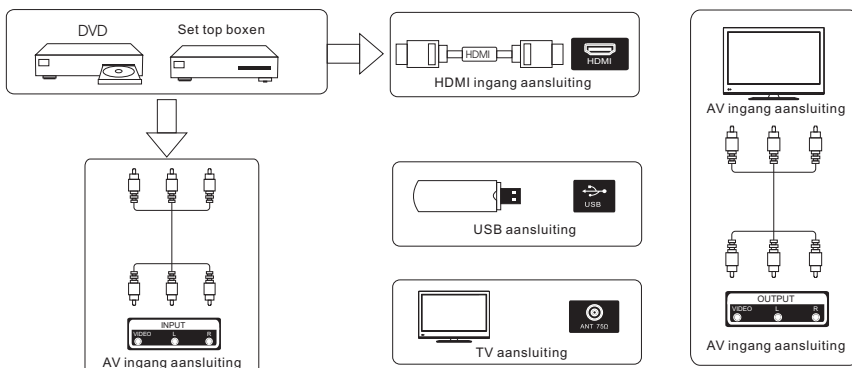


Installatie en aansluiting van de TV

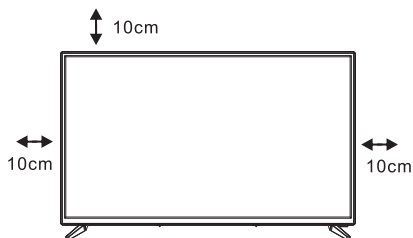

Plaatsing van de TV

Zet de TV op een stevige plaats, die geschikt is om het gewicht te dragen. Om gevaar te vermijden, niet plaatsen naast water of een warmtebron (kandelaar, verwarmingsapparaat). De ventilatieopeningen niet blokkeren.

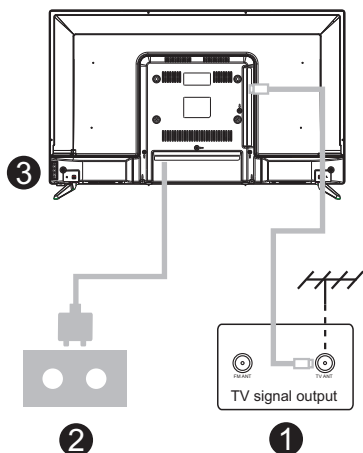

Aansluiting van de antenne en netstroom

1. Sluit de antenne aan op de achterzijde van de TV.
2. Steek de stekker in het stopcontact (AC 100-240V ~ 50/60 Hz)

Schakel de TV in


3. Druk op de power toets van de TV en de indicator licht groen op. Als het toestel in stand-by staat (indicator is rood), druk dan op de power toets van de afstandsbediening om de TV in te schakelen.

Opmerking:

Afbeelding alleen voor referentie.


Installatie van de voet

1. Open de doos en haal de TV eruit evenals de accessoires en de voet (sommige modellen zonder voet).
2. Plaats de TV op een tafel met een zacht doek.
3. Schroef de voet vast aan het toestel.
4. De installatie is voltooid.

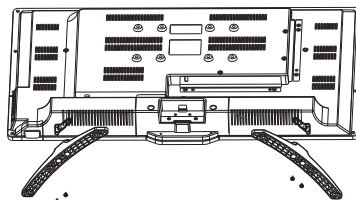

Remote Controller

1. **POWER:** Aan/Uit Standby modus
2. **MUTE:** Geluid onderdrukken, druk nogmaals om geluid te herstellen
3. **0-9:** Direct kanaal kiezen. Het kanaal verandert na ± 2 seconden. Invoeren pagina nummer van Teletekst
4. **DTV/ATV:** Kiezen tussen Analoge en Digitale TV
5. **↶** : Terug naar het laatst bekeken programma
6. **S.MODE:** Scrollen in de Geluid instellingen
7. **SLEEP:** Instellen van tijd waarop de TV automatisch uitschakelt
8. **MTS:** zoeken in verschillende NICAM modi
9. **P.MODE:** Scrollen in de Beeld instellingen
10. **MENU:** Navigeren in de weergegeven menu's
11. **SOURCE:** opent het hoofdmenu en geeft de verschillende ingangsbronnen weer
12. **▲ ▼ ◀ ▶ ENTER:** navigeren in de weergegeven menu's en het aanpassen van uw instellingen naar eigen keuze
13. **EXIT:** verlaten van het menu of sub-menu of annuleren van de instelling waar u mee bezig bent (indien van toepassing)
14. **DISPLAY:** weergave van de ingangsbron en kanaal informatie
15. **VOL+/VOL-:** Volume verhogen/verlagen
16. **TV/RADIO:** Schakel tijdens het kijken tussen TV en radio
17. **GUIDE:** Activeert de EPG (Electronic Program Guide) ◀◀ Versneld achteruit in PVR of Media Speler modus
18. **TIME SHIFT:** DTV kanaal time shift functie 2. ▶▶ Afspelen in PVR of Media Speler modus
19. **CANCEL:** Indien u een TT pagina oproept kan dat even duren, druk op deze knop en in de tussentijd kunt u naar de TV kijken. Zodra de pagina is gevonden verschijnt bovenin het beeld de pagina, druk nogmaals op CANCEL en u gaat terug naar de TT pagina. ◀◀ Vorig hoofdstuk in PVR of Media Speler modus
20. **INDEX:** Weergave Index Teletekst ■ Afspelen functie verlaten in PVR of Media Speler modus
21. **SIZE:** Verander de afmeting van het beeldscherm in Teletekst modus
22. **REVEAL:** Tonen of verbergen van verborgen woorden
23. **Gekleurde Knoppen:** Kleuren corresponderen met TT items of de MHEG 5 in DVB menu
24. **CH+/CH-:** zoeken naar kanalen
25. **FAV/LIST:** open uw favorieten lijst en selecteer uw keuze
26. **ASPECT:** Selecteer beeldverhouding scherm ▶▶ Versneld vooruit in PVR of Media Speler modus
27. **FREEZE:** Beeld vastzetten
28. **SUB.PG:** Sub pagina openen ▶▶ Volgend hoofdstuk in PVR of Media Speler modus
29. **SUBTITLE:** weergave en instelling van DTV ondertiteling taal
30. **HOLD:** Ver- ontgrendelen pagina
31. **TEXT:** Teletekst AAN/UIT zetten
32. **RECLIST:** weergave opname lijst
33. **REC:** Opname starten in PVR modus

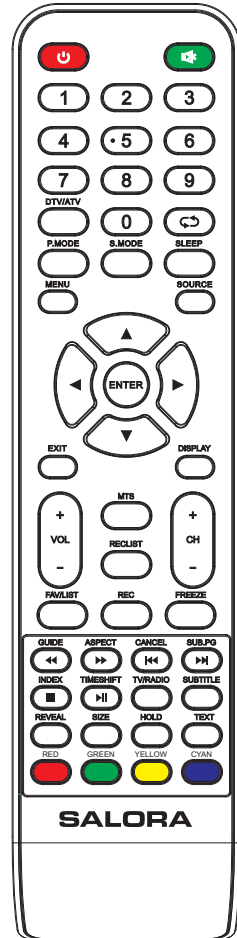

Hulp

| | |
|---|---|
| Geen power | Controleer of de stekker in het stopcontact is aangebracht. Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er na 60 seconden weer terug in. Schakel dan de TV in. |
| Geen goede signaal-ontvangst | <ul style="list-style-type: none"> • Indien er een schaduw of een dubbel beeld is, kan dat veroorzaakt worden door een hoog gebouw of een hoge berg in de omgeving. Probeer de externe antenne anders te richten. • Bij gebruik van een binnenhuisantenne kan de ontvangst moeilijker zijn. Verander de richting van de antenne. Indien dit geen resultaat geeft, moet u een buitenantenne gebruiken. |
| Geen beeld | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de antenne goed is aangesloten. • Probeer een andere zender. |
| Beeld is OK, maar geen geluid | <ul style="list-style-type: none"> • Verhoog het volume. • Controleer of mute ingeschakeld is. Druk op de toets om terug geluid weer te geven. |
| Geluid is OK, maar fouten in de kleur of geen beeld | <ul style="list-style-type: none"> • Verhoog het contrast en de helderheid. |
| Sneeuw en ruis | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de antenne en de aansluiting achteraan de TV. |
| Gebroken lijnen | Mogelijk interferentie van een ander elektrisch apparaat zoals een stofzuiger of een haardroger. Schakel het andere elektrisch apparaat uit. |
| TV reageert niet op de afstandsbediening | <ul style="list-style-type: none"> • Richt de afstandsbediening naar de infrarood ontvanger op de TV. Controleer of de plastic bescherming van de afstandsbediening verwijderd is. Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn. Vervang eventueel de batterijen. • De TV schakelt naar stand-by als er binnen een paar minuten geen antwoord van de afstandsbediening komt. |
| Geen beeld in PC modus | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de VGA-aansluiting in orde is. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de VGA-kabel niet verwrongen is. |
| Verticale trillingen bij PC modus | <ul style="list-style-type: none"> • Ga naar het hoofdmenu. Gebruik de instelling van de klok om het probleem op te lossen. |
| Het beeld is te helder of te donker (PC modus) | <ul style="list-style-type: none"> • Regel de helderheid en het contrast via het menu. |
| Geen antwoord op PC-functie | <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de instellingen van de PC en meer bepaald de resolutie. |
| Geen goed geluid met RCA aansluiting | <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een goede kwaliteit audiokabel. |
| Probleem blijft bestaan | <ul style="list-style-type: none"> • Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden. Indien het probleem niet opgelost is, contacteer dan uw service center. |

Specificaties

| Screen Size | power Consumption | Main accessories |
|-------------|---------------------|--|
| 19" | 36W | User's manual x1 Remote controller x1 AAA Batteries x2 |
| 20" | 36W | |
| 22" | 36W | |
| 24" | 31W/36W | |
| 28" | 31W/36W | |
| 32" | 32W/56W | |
| 39"/40" | 70W/76W | |
| 42" | 65W/67W/70W | |
| 43" | 70W/80W | |
| 50" | 100W/108W/135W | |
| 55" | 100W/135W/140W/160W | |
| 65" | 159W/165W/195W | |

★ LIFE TIME 60.000 Hrs

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.