

SALORA

TV HD LED 24"

MANUEL D'UTILISATION



MODELE NO:24LTC2100



IMPORTANT

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le TV.

Gardez le manuel pour consultation ultérieure.

Information de sécurité



ATTENTION

RISQUE POUR CHOCS
ELECTRIQUES NE PAS OUVRIR



Des hautes voltages sont utilisés pour l'opération de ce produit. Afin d'éviter le risque pour chocs électriques, ne pas ouvrir l'appareil. Contactez une personne qualifiée pour service.



Le symbole d'éclair dans un triangle isocèle sert à prévenir l'utilisateur qu'à l'intérieur de l'appareil se trouvent des hautes voltages non isolés avec une puissance importante pour causer des risques pour chocs électriques aux personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle isocèle sert à prévenir l'utilisateur que des documents importants accompagnent l'appareil.

Si le TV est changé ou mal réparé, il existe le risque pour chocs électriques. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Consultez un spécialiste pour entretien.

Alerte de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.

PLACEMENT

- Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, un support, une table ou une étagère instable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur.
- Ne manipulez pas de liquides à proximité ou sans appareil.
- Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte dans l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil près d'appareils produisant des champs magnétiques.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

TEMPÉRATURE

Ne placez pas l'appareil près ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chauffage.

Si votre appareil est soudainement déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures afin que l'humidité éventuellement présente à l'intérieur de l'appareil puisse sécher complètement.

HUMIDITÉ

N'exposez pas la machine sous la pluie, l'humidité ou à proximité de l'eau. Assurez le séchage à l'intérieur, refroidissez.

VENTILATION

Laissez les ouvertures de ventilation dégagées.

AVERTISSEMENT (applicable uniquement aux modèles de plus de 7 kg)

Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.

De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

N'utilisez que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.

S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble porteur.



Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur dans un support approprié.

Ne pas placer le téléviseur dans une étoffe ou tout autre matériel pouvant se trouver entre le téléviseur et les meubles correspondants.

Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre poste de télévision existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Précautions de sécurité importantes

1. Lisez les instructions.
2. Gardez les instructions.
3. Suivez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil à côté d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à côté des sources de chaleurs telles que radiateurs, poêle, ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent du chaleur.
9. Consultez votre revendeur quand la prise courant secteur ne correspond pas avec votre réseau secteur.
10. Faites attention à ne pas marcher sur le câble courant secteur. Faites attention à l'endroit où le câble sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement un support, tripod, fixation ou table spécifiée ou livrée par le fabricant. Quand vous déplacez l'appareil, faites attention qu'il ne peut pas tomber et causer des blessures.
13. Déconnectez le courant secteur en cas d'orage ou quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.
14. Contactez du personnel qualifié pour réparation. Ceci est nécessaire quand l'appareil est endommagé, quand le câble courant secteur est endommagé, quand une liquide ou un autre objet est pénétré dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, quand l'appareil ne fonctionne pas bien ou est tombé. Afin d'éviter les risques pour chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité.
15. L'appareil est complètement déconnecté du courant secteur quand le bouton power est mis en position standby et quand la prise courant secteur est déconnectée.
16. La prise courant secteur doit se trouver près de l'appareil et doit être accessible facilement.
17. Ne pas placer l'appareil dans des endroits fermés comme une bibliothèque, sauf s'il y a assez de place libre pour ventilation, comme indiqué par le fabricant.
18. Ne pas exposer l'appareil aux gouttes et giclures.
19. Ne pas placez des objets dangereux (p. e. vase ou bougie) au-dessus de l'appareil.
20. L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les instructions du fabricant.
21.  Ne jamais placer le TV, la télécommande et les piles à côté d'une flamme ouverte ou des sources de chaleur, y compris la lumière du soleil. Afin d'éviter le risque du feu, ne pas placer des bougies ou des flemmes à côté du TV, la télécommande et les piles.
22. L'entrée USB doit être chargée avec 0.5A (opération normale).

Boutons et affichages connexions

Boutons TV

Remarque : ce qui suit est uniquement schématique. L'arrangement peut être différent selon le modèle.



: Pour mettre EN/HORS fonction

SOURCE : sélection de source d'entrée.

MENU : afficher le menu principal et confirmer la sélection.


CH+/- : choisir l'émetteur

VOL+/- : réglage du volume


Affichage des connexions

Remarque : ce qui suit est uniquement schématique. L'arrangement peut être différent selon le modèle.

	AV input Signal d'entrée AV externe et canaux G/D		EARPHONE output Connexions casque d'écoute et haut-parleurs hors fonction
	COAXIAL Raccorder un récepteur SPDIF		USB input Connexion d'un appareil USB, lecture et enregistrement par fonction PVR
	ANT 75Ω Connexion de l'antenne (75/VHF/UHF)		VGA input Signal d'entrée analogique PC
	HDMI input Signal d'entrée vidéo digital		PC AUDIO INPUT Signal d'entrée audio PC (en combinaison avec VGA)
	Fente CI Entrée CI lecteur de carte CI (Common Interface) et nécessite un module CAM (Conditional Access Module) pour TV payante		

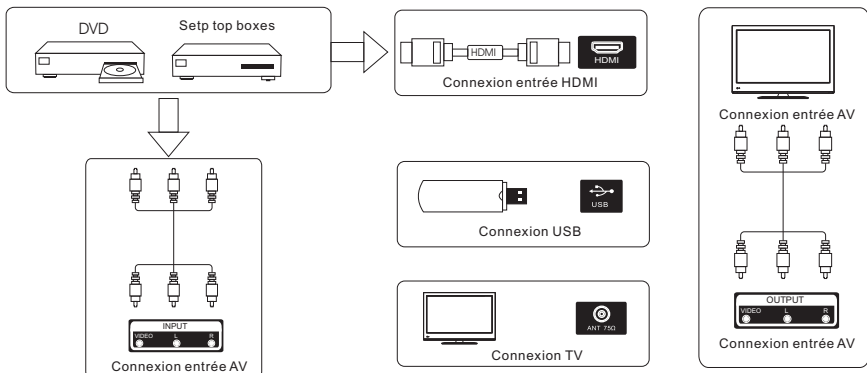

Install And Connect TV

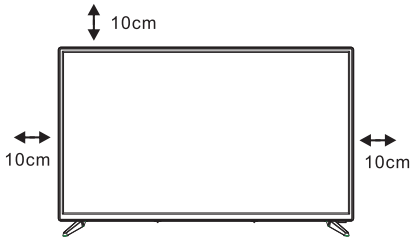

Réglez votre téléviseur

Pour placer votre téléviseur dans un endroit solide pouvant supporter le poids du téléviseur. Pour éviter tout danger, n'exposez pas le téléviseur près de l'eau ou d'un lieu de chauffage (lumière, bougie, appareil de chauffage, etc.), ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connecter l'antenne et le pouvoir


1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Pour brancher le cordon d'alimentation du téléviseur.

Allume la télé

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur, le voyant deviendra vert. s'il est en mode veille (le voyant est rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Remarque:

Image à titre de référence seulement.

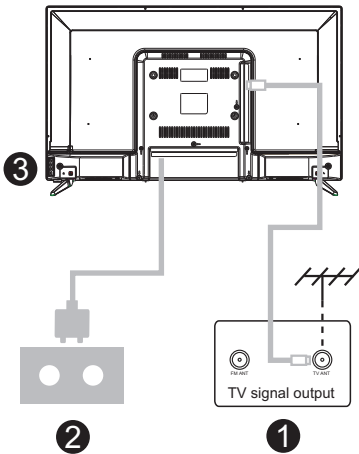

Instructions d'installation du meuble TV

Guide d'installation du stand

Le téléviseur est emballé avec le meuble séparé du meuble. Pour poser le support, procédez à l'installation conformément aux instructions ci-dessous.


1. Le panneau peut être rayé facilement, alors s'il vous plaît:

Placez un chiffon doux sur la table et placez le téléviseur face imprimée dessous.


Remarque: débranchez toujours le cordon d'alimentation en premier lors de l'installation / retrait du support.

2. Prenez la base. Veuillez aligner les trous de vis de la base et du téléviseur, puis insérez la vis dans les trous de la base et serrez-les. Remarque: pour vous assurer que le téléviseur est stable, verrouillez toutes les vis.

Le support de certains modèles de téléviseurs est conçu avec le type à montage rapide, facile à installer en s'enfonçant dans la rainure du support au lieu de la vis.

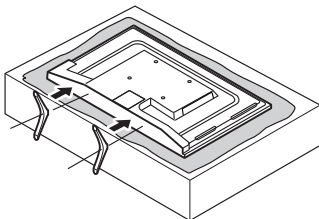

Veuillez prendre note de la direction de base:




La vue de dessous de la télé
(L'armoire avant est tournée vers le bas)

(L'illustration est pour référence seulement, S'il vous plaît prévaloir en nature)

Remote Controller

1. **POWER:** Marche/Arrêt ou mode Veille
2. **MUTE:** Supprimer le son, appuyez une autre fois pour rétablir le son
3. **0-9:** Sélection des chaînes directe, attendez 2 secondes. Sélection de la page de Télétexte
4. **DTV/ATV:** Commuter entre TV Analogue et Digitale
5. **↩ :** Retourner au programme précédent
6. **S.MODE:** Basculer dans le réglage du menu Son
7. **SLEEP:** Réglage de l'heure de l'arrêt automatique du téléviseur
8. **MTS:** Chercher dans les modes NICAM
9. **P.MODE:** Basculer dans le réglage du menu Image
10. **MENU:** Naviguer dans les menus affichés
11. **SOURCE:** Ouvre le menu principale et affiche les sources d'entrée
12. **▲ ▼ ◀ ▶ ENTER:** Naviguer dans les menu affichés et régler les paramètres a votre préférence
13. **EXIT:** Quitter le menu ou sous-menu et supprimer la fonction en cours (si applicable)
14. **DISPLAY:** affichage de la source d'entrée et l'information de la chaîne
15. **VOL+/VOL-:** Augmenter/Diminuer le volume
16. **TV/RADIO:** En regardant commuter entre Radio et TV
17. **GUIDE:** Démarrage l'EPG (Electronic Program Guide) ◀◀ Retour Rapide en mode PVR ou Lecteur Média
18. **TIME SHIFT:** Fonction Timeshift chaîne DTV ▶▶ Lecture en mode PVR ou Lecteur Média
19. **CANCEL:** Lorsque vous avez sélectionné une page, il peut durer un certain temps. Si vous voulez retourner au mode ÉCRAN vous pouvez appuyer sur cette touche. Lorsque la page est trouvée le numéro du page s'affichera en haut de l'écran. Appuyez une autre fois sur CANCEL pour retourner en mode texte et voir la page désirée. ◀◀ Chapitre précédent en mode PVR ou Lecteur Média.
20. **INDEX:** Affichage Index TT ■ Quitter fonction lecture en mode PVR ou Lecteur Média
21. **SIZE:** Modifier les dimensions de l'écran en mode Télétexte
22. **REVEAL:** Afficher ou masquer les mot cachés
23. **Boutons de Couleur:** Couleurs correspondent aux fonctions TT et le MHEG5 dans le menu DVB
24. **CH+/CH-:** recherche des chaînes
25. **FAV/LIST:** Ouvrir la liste des favorites et sélectionner le programme
26. **ASPECT:** Sélectionner le rapport de l'écran
▶▶ Avance rapide en mode PVR ou Lecteur Média
27. **FREEZE:** Fixer une image
28. **SUB.PG:** Ouvrir sous-page ▶▶ Chapitre suivant en mode PVR ou Lecteur Média
29. **SUBTITLE:** Affichag er réglage de la langue de la chaîne DTV actuelle
30. **HOLD:** Verrouillage/Déverrouillage Page
31. **TEXT:** Télétexte Activer/Désactiver
32. **RECLIST:** Affichage Liste d'enregistrement
33. **REC:** Démarrage enregistrement en mode PVR

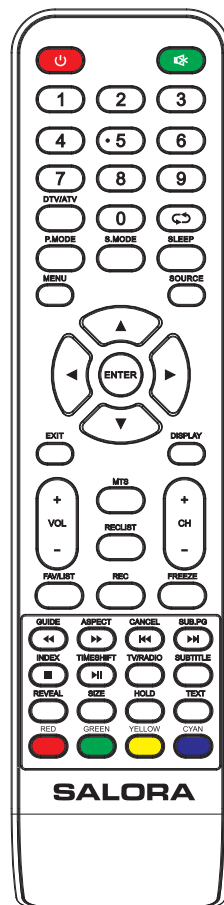

Aide

Pas de puissance	Contrôlez le câble courant secteur. Retirez le câble courant secteur et attendez 60 secondes. Mettez l'appareil en fonction.
Pauvre signal de reception	<ul style="list-style-type: none">• Une image double ou l'ombre peut être causée par un haut bâtiment ou une montagne dans les environs. Changez la direction de l'antenne.• La reception peut être difficile quand vous utilisez une antenne interne. Changez la direction de l'antenne ou utilisez une antenne extérieure.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez que l'antenne est bien connectée.• Essayez d'autres émetteurs.
Image OK, mais pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez le volume.• Vérifiez que le mode mute est en fonction. Poussez le bouton mute.
Son OK, mais pas de couleurs ou d'image	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez le contraste et la luminosité.
Neige et souffle dans l'image	Contrôlez que l'antenne est bien connectée.
Lignes percées	Un autre appareil électrique comme aspirateur ou sèche-cheveux peut causer des interférences. Mettez ces appareils hors fonction.
Le TV ne réagit pas sur la télécommande	<ul style="list-style-type: none">• Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouges du TV. Vérifiez que la protection plastique a été enlevée. Contrôlez le placement des piles. Remplacez les piles.• Le TV se met en standby quand il n'y a pas de réponse de la télécommande dans quelques minutes.
Pas d'image en mode PC	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion VGA.• Contrôlez le câble VGA.
Mouvements verticales en mode PC	<ul style="list-style-type: none">• Entrez dans le menu principal et utilisez la fonction montre pour éliminer le problème.
Ecran trop noire ou trop illuminé en mode PC	<ul style="list-style-type: none">• Réglez le contraste et la luminosité dans le menu principal.
Pas de réponse fonctions PC	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les réglages du PC et contrôlez que la résolution est compatible.
Lignes avec connexion RCA	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez un câble de bonne qualité.
Le problème continue	<ul style="list-style-type: none">• Déconnectez le courant secteur et attendez 30 secondes. Remettez le courant secteur. N'essayez pas de réparer le TV, consultez un spécialiste.

Spécifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
19"	36W	User's manual x1 Remote controller x1 AAA Batteries x2
20"	36W	
22"	36W	
24"	31W/36W	
28"	31W/36W	
32"	32W/56W	
39"/40"	70W/76W	
42"	65W/67W/70W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ 60 000 heures la durée de vie

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et Interface multimédia haute définition HDMI, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.