

# SALORA

GEBRUIKSAANWIJZING  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
OPERATING INSTRUCTIONS  
MODE D'EMPLOI

**50UHS3804**

KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING  
FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG  
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL  
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDÉ



of een elektrische schok veroorzaken. Neem het risico niet bij de stekker en verrijfje de stekker niet uit de stopcontacten door aan het snoer te trekken.

Raak het netvoerende stekkerpoort aan met een natte handen want dat kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen kropen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Doe mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Raak de televisie niet bloot aan spatten of druppels en laats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vozen, kopjes, etc. op de televisie staan (bijv. op een tafel boven het toestel).
- Stel de televisie niet bloot aan directe straling of pluisige open vlammen zoals brandende kaarsen op of in de buurt van de televisie.
- Plaats geen warmeblokken zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisietoestel.
- Plaats de televisie niet op de vloer en hellende oppervlakken.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.
- Bevestig de standaard zorgvuldig op de televisie. Als u standaard voorziet is van activeren, moet u deze stevig aanduwen om te vermijden dat de televisie zou kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandruiven en u moet de rubberen afdichtingen correct aanbrengen.
- U mag de batterijen niet weggozen in het vuur of met gevarenlampen brandbaar materiaal.

#### OPGELET

**RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN  
NIET OPENEN**

**OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, HAS U HED DE GESETTELIJKE HET TOESTEL NIET TE OPENEN ONDERHOUDEN EN DIER GEBRUIK MOETEN MEELEN WORDEN EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDEPERSONEEL.**

In extreme weersomstandigheden (storm, blassamen tijdens lange perioden van inactiviteit/vertek op televisie) moet u tv's loskoppelen van het netwerk.  
De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarna gemakkelijk te bedienen zijn. Aan het televisietoestel niet elektrisch wond te opleggen. Wanneer u de televisie niet zal gebruiken voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of uitgeschakeld is,

**WAARSCHUWING:** Volg de instructies op het scherm om de verwaarde functie te bewerken.

#### BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn ervaren aan de werking van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. De televisietoestel moet alleen worden gebruikt door een persoon die in staat is om de televisie te gebruiken.

\* Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van minder dan 2000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regio's met een gemiddeld tropisch klimaat.

\* Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en op kantoor gebruik maar kan het mogelijk ook in openbare ruimten worden gebruikt.

\* Voor ventilatielieden moet u minimaal 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.

\* De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopening te bedekken of te blokkeren met items zoals een kant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.

\* De stekker van het netstroom moet genoeg ruimte hebben. Plaats het toestel op een neutrale of andere objecten niet op het netstroom. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken.

Wake On (Ontwaken Ingeschakeld)	..... 29
Wireless Display	..... 30
Verbindingen Probleemplossing	..... 30
De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden	..... 30
Milieu-informatie	..... 3
Functies	..... 4
Ultra HD (UHD)	..... 4
Accessories inbegrepen	..... 5
Stand-by meldingen	..... 5
HBBT-system	..... 32
Smart Center	..... 32
Alexa Ready	..... 34
DVB-functionaliteitsinformatie	..... 35
Internetbrowser	..... 7
Antenne aansluitingen	..... 7
Licentie-aansleutingen	..... 7
Vervangingsinformatie	..... 8
Specificaties	..... 9
Afstandsbediening	..... 10
Aansluitingen	..... 11
Aanraderschakelaar	..... 12
Eerste Installeatie	..... 12
Media afspelen via USB-ingang	..... 13
USB-opname	..... 13
FollowMe TV	..... 14
CEC	..... 15
Quick AI	..... 15
E-handeling	..... 15
Instellingen Menu Inhoud	..... 16
Algemene E-bediening	..... 22
Het gebruik van de zenderlijst	..... 22
Ouderleid. toezicht instellingen configureren	..... 22
Elektronische programmagids	..... 22
Televisiestreams	..... 23
Software upgrade	..... 23
Probleemplossen & tips	..... 24
PC-naar normale weergavenmodus	..... 25
AV en HDMI-signal compatibiliteit	..... 25
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus	..... 26
Videobestandsformaten	..... 26
Geluidbestandsformaten	..... 26
Ondersteuning bestandsformaten	..... 27
Ondersteunde DVI-resoluties	..... 27
Verbindingen	..... 28
Breda connectiviteit	..... 28
Draadloze connectiviteit	..... 28

#### Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie

Markeringen op het product

Veiligheidsinformatie

Verbindingen Probleemplossing

De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden

Milieu-informatie

Functies

Ultra HD (UHD)

Accessories inbegrepen

Stand-by meldingen

HBBT-system

Smart Center

Alexa Ready

DVB-functionaliteitsinformatie

Internetbrowser

Antenne aansluitingen

Licentie-aansleutingen

Vervangingsinformatie

Specificaties

Afstandsbediening

Aansluitingen

Aanraderschakelaar

Eerste Installeatie

Media afspelen via USB-ingang

USB-opname

FollowMe TV

CEC

Quick AI

E-handeling

Instellingen Menu Inhoud

Algemene E-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Ouderleid. toezicht instellingen configureren

Elektronische programmagids

Televisiestreams

Software upgrade

Probleemplossen & tips

PC-naar normale weergavenmodus

AV en HDMI-signal compatibiliteit

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videobestandsformaten

Geluidbestandsformaten

Ondersteuning bestandsformaten

Ondersteunde DVI-resoluties

Verbindingen

Breda connectiviteit

Draadloze connectiviteit

Veiligheidsinformatie

Verbindingen Probleemplossing

De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden

Milieu-informatie

Functies

Ultra HD (UHD)

Accessories inbegrepen

Stand-by meldingen

HBBT-system

Smart Center

Alexa Ready

DVB-functionaliteitsinformatie

Internetbrowser

Antenne aansluitingen

Licentie-aansleutingen

Vervangingsinformatie

Specificaties

Afstandsbediening

Aansluitingen

Aanraderschakelaar

Eerste Installeatie

Media afspelen via USB-ingang

USB-opname

FollowMe TV

CEC

Quick AI

E-handeling

Instellingen Menu Inhoud

Algemene E-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Ouderleid. toezicht instellingen configureren

Elektronische programmagids

Televisiestreams

Software upgrade

Probleemplossen & tips

PC-naar normale weergavenmodus

AV en HDMI-signal compatibiliteit

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videobestandsformaten

Geluidbestandsformaten

Ondersteuning bestandsformaten

Ondersteunde DVI-resoluties

Verbindingen

Breda connectiviteit

Draadloze connectiviteit

Veiligheidsinformatie

Verbindingen Probleemplossing

De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden

Milieu-informatie

Functies

Ultra HD (UHD)

Accessories inbegrepen

Stand-by meldingen

HBBT-system

Smart Center

Alexa Ready

DVB-functionaliteitsinformatie

Internetbrowser

Antenne aansluitingen

Licentie-aansleutingen

Vervangingsinformatie

Specificaties

Afstandsbediening

Aansluitingen

Aanraderschakelaar

Eerste Installeatie

Media afspelen via USB-ingang

USB-opname

FollowMe TV

CEC

Quick AI

E-handeling

Instellingen Menu Inhoud

Algemene E-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Ouderleid. toezicht instellingen configureren

Elektronische programmagids

Televisiestreams

Software upgrade

Probleemplossen & tips

PC-naar normale weergavenmodus

AV en HDMI-signal compatibiliteit

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videobestandsformaten

Geluidbestandsformaten

Ondersteuning bestandsformaten

Ondersteunde DVI-resoluties

Verbindingen

Breda connectiviteit

Draadloze connectiviteit

Veiligheidsinformatie

Verbindingen Probleemplossing

De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden

Milieu-informatie

Functies

Ultra HD (UHD)

Accessories inbegrepen

Stand-by meldingen

HBBT-system

Smart Center

Alexa Ready

DVB-functionaliteitsinformatie

Internetbrowser

Antenne aansluitingen

Licentie-aansleutingen

Vervangingsinformatie

Specificaties

Afstandsbediening

Aansluitingen

Aanraderschakelaar

Eerste Installeatie

Media afspelen via USB-ingang

USB-opname

FollowMe TV

CEC

Quick AI

E-handeling

Instellingen Menu Inhoud

Algemene E-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Ouderleid. toezicht instellingen configureren

Elektronische programmagids

Televisiestreams

Software upgrade

Probleemplossen & tips

PC-naar normale weergavenmodus

AV en HDMI-signal compatibiliteit

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videobestandsformaten

Geluidbestandsformaten

Ondersteuning bestandsformaten

Ondersteunde DVI-resoluties

Verbindingen

Breda connectiviteit

Draadloze connectiviteit

Veiligheidsinformatie

Verbindingen Probleemplossing

De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden

Milieu-informatie

Functies

Ultra HD (UHD)

Accessories inbegrepen

Stand-by meldingen

HBBT-system

Smart Center

Alexa Ready

DVB-functionaliteitsinformatie

Internetbrowser

Antenne aansluitingen

Licentie-aansleutingen

Vervangingsinformatie

Specificaties

Afstandsbediening

Aansluitingen

Aanraderschakelaar

Eerste Installeatie

Media afspelen via USB-ingang

USB-opname

FollowMe TV

CEC

Quick AI

E-handeling

Instellingen Menu Inhoud

Algemene E-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Ouderleid. toezicht instellingen configureren

Elektronische programmagids

Televisiestreams

Software upgrade

Probleemplossen & tips

PC-naar normale weergavenmodus

AV en HDMI-signal compatibiliteit

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videobestandsformaten

Geluidbestandsformaten

Ondersteuning bestandsformaten

Ondersteunde DVI-resoluties

Verbindingen

Breda connectiviteit

Draadloze connectiviteit

Veiligheidsinformatie

Verbindingen Probleemplossing

De gebruikerservice voor het delen van audio-video gebieden

Milieu-informatie

Functies

Ultra HD (UHD)

**Klasse II apparatuur** Dit apparaat is zodanig ontworpen dat het geen veilige aansluiting vereist op een elektrische aarding.

**Spanning voorende terminal:** De gemaakte terminal(s) is/zijn spanningvoerend onder normale operationele voorwaarden.

**Opgelijst, zo de operationale instructies:** De gemaakte zones, bevatte(n) door de gebruiker verwachte knoppen/bedieningen.

**KLASSE 1 LASER PRODUCT:** Dit product bevat klasse I laserproduct die veilig is onder redelijk voorwaarden.

**WAARSCHUWING**

Toestellen die aangesloten zijn via de HOOFDVERBONDING of via andere toestellen met een aardingsverbinding niet de aarding van de gebouwinstalatie en met een monitor-distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt, kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar veroorzaken. De verbinding met een monitor-distributiesysteem moet daarom worden voortzettend toetsen of elektrische isolatie onder een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator)

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**Laserproduct**

**MUURBEVESTIGINGSSET**

Lees de instructies voor uw televisie op de muur bevestigt.

U mag de muurbewerkingsset is optioneel. Hij is verkrijgbaar bij uw lokale vendeur, indien niet beschikbaar met uw televisie.

U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellingende muur.

Gebruik de specifieke muurbewerkingsschroeven en overige accessoires.

Draai de muurbewerkingsschroeven stevig aan om de voorwerpen dat de televisie zou vallen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

Afbeeldingen en illustraties in deze handleiding worden uitsluitend als referentie voorzien en ze kunnen verschillen van het uiteindelijke product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

**Meld-Info**

Dit televisie is milieuvriendelijk ontworpen. Om het energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

Als u **Energiebesparing op Minimum, Medium, Maximum of Auto**, zet, zal tv de energieconsumptie denerveerend aanspannen. Als u de achtergrondverlichting wilt insluiten op Stil in 1 of 2, om deze instelling uit te schakelen.

Als u de achtergrondverlichting wilt insluiten op Energiebesparing (instelling manueel aan (onder rechtsknoppen op de afstandsbediening).

**Opmeting:** Beschrijven Energiebesparing opties kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte Modus in Instellingen-Beeldmenu.

**De Energiebesparing instellingen staan in het Instellingen-Beeldmenu.** Werk op dat bepaalde beeldschermen niet kunnen worden gewijzigd.

dezelfde overwegingen als hierboven worden gespecificeerd.

**Gemaakte terminal(s) is/zijn spanningvoerend onder normale operationele voorwaarden.**

**Opgelijst, zo de operationale instructies:** De gemaakte zones, bevatte(n) door de gebruiker verwachte knoppen/bedieningen.

**KLASSE 1 LASER PRODUCT:** Dit product bevat klasse I laserproduct die veilig is onder redelijk voorwaarden.

**WAARSCHUWING**

Toestellen die aangesloten zijn via de HOOFDVERBONDING of via andere toestellen met een aardingsverbinding niet de aarding van de gebouwinstalatie en met een monitor-distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt, kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar veroorzaken. De verbinding met een monitor-distributiesysteem moet daarom worden voortzettend toetsen of elektrische isolatie onder een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator)

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**Laserproduct**

**MUURBEVESTIGINGSSET**

Lees de instructies voor uw televisie op de muur bevestigt.

U mag de muurbewerkingsset is optioneel. Hij is verkrijgbaar bij uw lokale vendeur, indien niet beschikbaar met uw televisie.

U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellingende muur.

Gebruik de specifieke muurbewerkingsschroeven en overige accessoires.

Draai de muurbewerkingsschroeven stevig aan om de voorwerpen dat de televisie zou vallen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

Afbeeldingen en illustraties in deze handleiding worden uitsluitend als referentie voorzien en ze kunnen verschillen van het uiteindelijke product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

**Meld-Info**

Dit televisie is milieuvriendelijk ontworpen. Om het energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

Als u **Energiebesparing op Minimum, Medium, Maximum of Auto**, zet, zal tv de energieconsumptie denerveerend aanspannen. Als u de achtergrondverlichting wilt insluiten op Stil in 1 of 2, om deze instelling uit te schakelen.

Als u de achtergrondverlichting wilt insluiten op Energiebesparing (instelling manueel aan (onder rechtsknoppen op de afstandsbediening).

**Opmeting:** Beschrijven Energiebesparing opties kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte Modus in Instellingen-Beeldmenu.

**De Energiebesparing instellingen staan in het Instellingen-Beeldmenu.** Werk op dat bepaalde beeldschermen niet kunnen worden gewijzigd.

- Programma timeshifting
- Ethernet (LAN) voor internetverbinding en diensten
- 802.11 ab/g/n ingebouwde WLAN ondersteuning
- Audio Video Delen

De TV ondersteunt Ultra HD (Ultra High Definition - ook wel 4K). Het is gelijk aan 4 maal de resolutie van Full HD TV door het aantal pixels te verdubbelen van de Full HD TV, zowel horizontaal als verticaal. Ultra HD Inhoud wordt ondersteund via HDMI USB ingangen en DVBT2 en DVBS2 uitzendingen.

**Ultra HD (UHD)**

De TV ondersteunt Ultra HD (Ultra High Definition - ook wel 4K). Het is gelijk aan 4 maal de resolutie van Full HD TV door het aantal pixels te verdubbelen van de Full HD TV, zowel horizontaal als verticaal. Ultra HD Inhoud wordt ondersteund via HDMI USB ingangen en DVBT2 en DVBS2 uitzendingen.

U kunt het scherm ook uitschakelen met de optie Scherm uit als u enkel het geluid niet hoort en het beeld niet wilt te zien. Als de Rechte of Linkse knop herhaaldelijk wordt ingedrukt, wordt de optie Schakelt uit in 15 seconden verschijnt op het scherm. Druk daarna op OK om het scherm uit te schakelen. Als u geen knop indrukt, het scherm uit na 15 seconden. Druk op een knop op de afstandsbediening of op de tv om het scherm opnieuw in te schakelen.

**Opmerking:** Scherm uit optie is niet beschikbaar als de Afstandsbediening is op Spel.

Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen of verwijder uit het stopcontact. Dit zal ook het gebruik verminderen of stoppen.

**Eindtoets**

- Kleuren-LED-TV met afstandsbediening
- Volledig geïntegreerde digitale kabel/satelliet TV (DVB-T/T2C)
- DVI-ingangen en andere apparaten aan te sluiten met HDMI-aansluitingen
- USB-ingang
- Instelmen op scherm (On-screen Display)
- Stereo geluidssysteem
- Telefoon
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Automatisch programmeersysteem
- Manuele astetting
- Automatische uitschakeling na acht uur
- Slap timer
- Automatische geluidsdemping indien geen uitzending.

• NTSC-weergave

• AVL (Automatische volumebepering)

• PLL (Frequentie zetten)

• PZ-ingang

• Spelmodus (optioneel)

• Beeld uit functie

• Programma opname

Nederlandse - 3 -



Een bevestiging verschijnt. Selecteer **JA** en druk op **OK** om door te gaan. De linier wordt geannuleerd.

Het is niet mogelijk timers in te stellen voor twee of meerder individuele geururen die de wereldtijd uitspannen op verschillende zenders in dezelfde tijdsinterval. In dat geval wordt gevraagd een keuze te maken uit één van deze timers die de andere te annuleren. Selecteer de timer die u wilt annuleren en druk op **OK**. Het menu **Opties** verschijnt. Selecteer daarna **Instellen/Annuleren** en druk op **OK**, dan de timer te annuleren. U moet daarna de wijzigingen opslaan. Druk hiervoor op **OK** selecteer **Wijzigingen opslaan** en druk opnieuw op **OK**.

#### 2.5. Quick AI

Af de afdeling van artificiële intelligentie. Via deze functie kunnen u aantal instellingen automatisch worden aangepast afhankelijk van het type informatie van het moment beïnvloeden programma of al dan niet uw voorkeuren. Raadpleeg de sectie **Quick AI voor meer informatie.**

#### 3. Instellingen

U kunt de instellingen van uw TV beheren met de opties in dit menu. Raadpleeg de sectie **Instellingsmenu** voor meer informatie.

#### 4. Apps

Als uw TV verbonden is met het internet zal de verwante inhoud zijn, inclusief **Apps** verwacht inhoud. Via het **Apps** menu krijgt u toegang tot uw apps en kunt u deze beheren. U kunt nieuwe apps van de markt toevoegen of de bestaande apps verwijderen. Raadpleeg de **Apps** sectie voor meer informatie.

#### 5. Bronnen

U kunt invoerbronnen beheren met de opties in dit menu. Om de huidige bron te wijzigen, selecteer u één van de opties en druk u op **OK**.

#### 5.1. Broninstellingen

Bewerk de bronnen, schakel de bronplies in of uit. Er zijn ook Normale en Verberg opties beschikbaar voor HDMI-bronnen. De **Regelmatige en Verberende** opties beïnvloeden de kleurninstellingen van de geselecteerde HDMI-bron.

U kunt uw aanpassingen opnieuw instellen in de **Startpagina** en **ABBS** menu's, naar de standaardwaarden via de optie **Menu** of **Opnieuw instellen** in het menu **Instellingen** (beperkt beschikbaar hangt af van het model van de TV en de functies).

Selecteer de optie en druk op **OK**. Een bevestiging verschijnt. Selecteer **JA** en druk op **OK** om de gewijzigde instellingen te bewerken. Druk op **OK** om de bewerking net opnieuw kunt uitvoeren binnen de volgende 2 minuten.

#### De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Vervolgens kan u de batterijen terugplaatsen.

technologie buiten dit product is verboden zonder de correcte licenties) van Microsoft.

Als u dit product wilt weggoeden, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aansluitcontract verifiëren.

#### [Andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn uitsluitend geldig in de Europese Unie. Meer inlichtingen over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plasticke recyclingspunt worden gebracht.

**Openmerk:** Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Sommige recyclepunten aanvaarden deze producten gratis.

**Batterij:** Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Meer inlichtingen over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plasticke recyclingspunt worden gebracht.

Sommige recyclepunten aanvaarden deze producten gratis.

#### 1. Producten

Gebruik de batterijen van het apparaat om de inhoud te voorzien (indien mogelijk). Kunt u de eigenaar van dit product eisen dat Microsoft de levering van het apparaat beschermende inhoud of inhoud beschermend voorziet? Gebruik de batterijen van het apparaat om de impact op onbeschermde inhoud of inhoud beschermend voorziet. Een dergelijke inbreng heeft normaal gezien geen impact op beschermde inhoud of inhoud beschermend voorziet. Het apparaat moet worden geleverd waarvoor de upgradereis is.

Het CI Plus Logo is een handelsmerk van C1Plus LLP. Dit product wordt beschreven door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een gedateerde Microsoft dochter maatschappij.

#### Verwijderingsonderhouds informatie

**Europese Unie:** Deze symbolen duiden aan dat elektrische en electronische apparatuur en de batterij met dit symbool niet met het gewone huisvuil mogen worden aangeleverd. De producten dienen maar een verzamelpunt te gebruiken voor de recyclage, correcte behandeling, verzameling van elektrisch en elektronisch apparaat en batterijen plaatsvindt in navolging van uw nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU en 2013/56/EU.

Door de correcte afvalverwerking van deze producten draagt u bij tot het behoud van het milieu en helpt u de voorkoming van potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die wel zouden kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recycleage van deze producten, geefte contact op te rekening met uw stadsdienst, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product kocht.


Bedieners kunnen van toepassing zijn voor het onjuist verwijderen van dit artikel in navolging met de nationale wetgeving.

Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit artikel is verboden.

## Specificaties

## Draadloze LAN-transmitter specificaties

	Max uitgangsvermogen
TV-Uitzending	PAL/BG/DK SECAM/BG/DK
Kanalen ontvangen	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
	Volledig geïntegreerde digitale aansluitkabel-TV (DVB-T/C)
Digitale ontvangst	5240 - 5725 MHz / CH100 - 76 (in overeenstemming met DVB-T2)
Aantal instelbare kanalen	1.000
Kanaalindicator	Weergave op het scherm 76.000 (niet gebalanceerd)
RF Antenne-Input	
Werkingsspanning	220-240V AC, 50Hz.
Gefuld	Duits/Nicam Stereo
Geluidsaftasttaarting afroombetrek (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Stroomverbraak (W)	135
Netwerk stand-by energieverbruik (W)	< 2
TV afmetingen BxLxH (mm)	235 x 1130 x 697
TV afmetingen BxLxH (met voet) (mm)	57/62 x 1130 x 656
Basisdiameter	50
Operatieve temperatuur en opeervolgevochtigheid	0°C tot 40°C, 85% max. vochtigheid

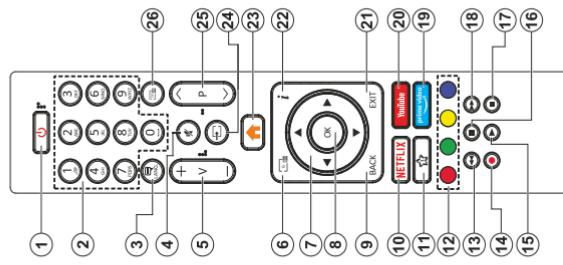

1. Standby: Schakelt de tv Aan/Uit

2. Numerieke toetsen: Schakelt tussen zenders, voert een nummer of een letter in het tekstvak op het scherm.

3. Taal: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), scherm en wijzig de geluidsondersteuning taai en schakelt de ondersteuning in of uit (digitale TV, waar beschikbaar).

4. Geluid dempen: Schakelt het volume van de televisie volledig uit.

5. Volume +/-:

6. Gids: Geeft de elektronische programmagids weer.

7. Navigatiotoetsen: Help te navigeren in menu, inhoud, etc. en geeft de subpagina's weer in X-TXT modus.

8. OK: Bevestigt gebruikselselecties, houdt de pagina (in X-TXT-modus). Geeft de **Zentralelijst** weer (DTV-modus).

9. Terug /Terugkeren: Keert terug naar het vorige scherm, vorig menu, opende inhoudsel in X-TXT modus. Schakelt snel tussen de vorige en huidige bronnen.

10. Netflix: Start de Netflix toepassing.

11. MUN TOETS (1):

12. Geleukte toetsen: Volg de instructies op het scherm voor de functies van de geleukte knop.

13. Tengspoolen: Bewegingstelling in media zoals films.

14. Ophoppen: Naarm programm's op spelen.

15. Afspelen: Begint de geselecteerde media af te spelen.

16. Paузе: Pauzeert de afgespeelde media, start de insessie optname.

17. Stoppen: Stop de afgespeelde media.

18. Snel voorwaarts/poter: Beweegt voorwaarts in media zoals films.

19. Prime Video: Start de Amazon Prime Video toepassing.

20. YouTube: Start de YouTube toepassing.

21. Afsluiten: Sluit en verlaat de weergegeven menu's of keert terug naar het vorige scherm.

22. Informatie: Geeft informatie weer over de inhoud op het scherm, geef verborgen informatie weer (openbaar maken - in X-TXT modus).

23. Menu: Geeft het tv-menu weer.

24. Bron: Geeft de beschikbare uitzendingen en inhoudbronnen weer.

25. Programma +/-:

26. Tekst: Geeft de tekst weer (indien beschikbaar). Druk opnieuw om de telefoon over de normale uitzending te plaatsen (mix).

### (\*) MUN KNOOP:

Deze knop kan standaardfuncties hebben naargelang het model. Hoewel u kunt een speciale functie voor deze knoppen door ze gedurende vijf seconden in te drukken op een gewenste bron de televisie zal bevestigen dat op het scherm worden weergegeven. Nu is de geselecteerde Mijn knop geassocieerd met de geselecteerde functie.

Merkt op dat Mijn knop 1 tijdens de Eerste installatie zal terugkeren naar de standaardfunctie.



**Analoog:** Als de zoekoptie analoge uitzending ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar analoge kabelspullen en een besturing voor de tijdsinstellingen instellen.

**BELANGRIJK:** Als u een nieuwe USB-harde schijf gebruikt, is het aanbevolen de schijf eerst te formateren met de **'Schijf formatter'** optie in het **'TV-Oprames-instellingen'** menu.

Om een programma op te nemen, moet u eerst om alle kanalen op te stellen, een besturing voor de tijdsinstellingen instellen.

Tenzelfs de zoekopdracht doorlopen, worden de huidige scannertaken weergegeven en dan op het scherm.

Nadat alle kanalen zijn opgesteld, verschijnt de **'menu Kanalen'** op het scherm. U kunt de zenderlijst aanpassen aan uw voorkeuren met de **Bevechten** opties of druk op de **Menu** toets om de televisie en tv te kijken.

Tenzelfs de zoekopdracht wordt uitgevoerd kan een bericht verschijnen met de vraag of u zenders wilt sorteren overeenstemmend met de **LNC**. Selecteer **JA** en druk op **OK** om doorgaan.

**(\*) LCN is het Local Channel Number systeem dat de beschikbare uitzendingen organiseert in overeenstemming met een herkenbare zenderstructuur (indien beschikbaar).**

**Opmering:** Spelake de **TV-tijd** zonder de **Bevechten**-gaster te hebben. (\*) Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landelijke.

Radio optie wordt niet ondersteund. De TV kan tot een uur programma's opnemen.

Opgenomen programma's worden opgesplitst in parties van 4GB.

Als de schrijfstijlheid van de aangesloten USB-schijf onvoldoende is, kan de opnames mislukken en het is mogelijk dat de tijdsinstelling functie niet beschikbaar is.

Als de reden is het aanbrengt van opnames van HD-programma's.

U kunt **2,5" en 3,5" inch (HDD met externe voeding)** externe harde schijven of USB-schijfopslagsleutels aansluiten op uw tv voor de USB-aanpassing van de tv.

**BELANGRIJK:** Maak een back-up van de bestanden op uw opslagsleutel voor u ze aansluit op de tv.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan bestanden van gegevensverlies. Sommige schijfengeheugentracks (bv. MP3-spelen) of USB-harde schijven kunnen niet worden bestand tegen de tv.

Wanneer u een harde schijf instelt wordt deze actieve usb-opname.

Multipath ondersteuning is beschikbaar. Er worden maximaal twee verschillende partities ondersteund.

De eerste partitie van de usb-schijf wordt gebruikt voor USB-opname compatibele functies. Ze moet ook worden geformateerd als primaire partitie voor gebruik met USB-opname compatibele functies.

Het is mogelijk dat bepaalde strompakketten niet worden gedownload omwille van signaalproblemen.

Het is dus mogelijk dat de videobeelden soms buiten de lijnen het spelen.

Tijdens het opnemen van een programma op de achtergrond kunt u een optie gebruiken om overschakelen naar een andere bron of de **Media Browser** functies gebruiken.

**Opmering:** Wanneer u mediabestanden weergaat in het **menu Media Brower** kan men maximum 1000 mediabestanden weergeven per map.

## Timeshift opname

Druk op de **Pause** toets tijdens de weergave van een uitzending om te schakelen naar de tijdsinstelling mode. In de tijdsinstelling modus wordt het programma gehaard en op de volgende momenten opgenomen op de aangesloten USB-schijf.

**Druk opnieuw op de Play toets om het geplande programma te stoppen en terug te keren naar de uitzending.**

De tijdsinstelling kan niet worden gebruikt als u zich in de radiomodus bevindt.

U kunt de tijdsinstellingen opnemen met de **Bevechten** opties of druk op de **Menu** toets om de televisie en tv te kijken.

Om lange programma's zoals films op te nemen is het aanbevolen USB-harde schijven (HDD) te gebruiken. Opgenomen programma's worden opgeslagen op de aangesloten USB-schijf. Indien gewenst, kunt u opnames opslaan op kopieën van uw computer. Deze bestanden kunnen echter niet worden aangesloten op een computer. U kunt de opnames enkels op uw TV afspeilen.

De **DVR**-synchroonisatie kan op de tijdsinstelling verschijnen, een bericht op het scherm als uw USB-schijf niet goed is geformatteerd.

**Omnidirektionale opname**

Druk op deelos op de opname of tijdsinstelling om een bepaalde televisie te starten indien u bent gekoppeld aan een programma. Selecteer de omnidirektionale optie.

**Openen programma's bekijken**

Selecteer **Oprames** in het menu **TV**. Selecteer een opgeslagen item uit de lijst (indien voorhanden is). Druk op de **OK** toets om het menu opties weer te geven. Selecteer een optie en druk daarna op de **OK**.

**Opmerking:** U kunt hier hoofdmenu en menu items niet weergeven tijdens de opname.

**Druk op de STOP-toets om een weergave te stoppen en terug te keren naar de Opramesinstelling.**

**Langzaam voorwaarts**

Als u de pauze toets indrukt dan het beeldkader van de opnames normaal is. De langzaam voorwaarts functie beschikt over **U kunt de Snel voorwaartstoepassen** op de tv.

**Snel voorwaartstoepassen** toets achterhaalbaar is indruk. U kunt de langzaam voorwaarts snelheid wijzigen.

**Oprame instellingen**

U kunt uw opname voorkeuren configureren in detail **Instellingen** in het menu **TV > Oprame**. Selecteer de **Instellingen** in het menu met de **L** of **R** toets en druk op **OK**. Selecteer daarna het gewenste item in het submenu en stel het in met de **L** of **R** toets knop.

**Weg beginnen:** Met deze instelling kunt u de beginpositie van de opnameimer instellen om vroeger te beginnen.

**Laat eindigen:** Met deze optie kunt u de eindtijd van de opnameimer instellen om later te starten.

**Max Timeshift:** Met deze instelling kunt u de maximale tijdduur voor de tijdsinstelling opname instellen. Beperkt spullen en een besturing voor de tijdsinstellingen niet meer te gebruiken.

De tijdsinstelling kan niet worden gebruikt als u zich in de radiomodus bevindt.

Wanneer u een harde schijf instelt wordt de tijdsinstelling niet mogelijk.

**Automatisch negeren:** U kunt het **Negeren** type instelling wegeven over u het USB-opslagapparaat dat verbonden is met uw tv. Selecteer een druk op OK om te geven dat u de tijdsinstellingen niet meer moet inwegeven.

**Informatieve harde schijf:** U kunt het **Informative** type wegeven over u het USB-opslagapparaat dat verbonden is met uw tv. Selecteer een druk op OK om te geven dat u de tijdsinstellingen niet meer moet inwegeven.

**Schijf formateren:** Als u alle bestanden wilt verwijderen uit het verbonden USB-opslagapparaat, dan moet u de schijfformaat converteren in **TF32** kunt u deze optie gebruiken. Druk op de **OK**-toets terwijl de optie **Schijf formateren** wordt gemaakte. Een nummer moet inwegeven (\*). Nadat u het PIN-nummer hebt ingevuld, verschijnt een bevestiging. Selecteer **JA** en druk op **OK** om de formatering van het USB-opslagapparaat te starten. Markeer **Nee** en druk op **OK** om te annuleren.

**(\*) Het standaard PIN-nummer word mogelijk ingesteld op 0000 of 1234. Als u het PIN-nummer niet gedownload heeft (bijvoorbeeld na het aansluiten van de **Echte Instalaat** kant u het PIN-nummer gebruiken dat u gegeven heeft).**

**BELANGRIJK:** Het formateren van het station in het bestandsysteem wordt geconverteerd in **FA132**. In de meeste gevallen worden operationele fouten gerapeerd na een formatering maar u verliest AL.

Probeer een ander USB-schijf.

**FoldMe TV:** Het formateren van uw USB-station wist ALLE gescreene opnames van het bestandsysteem wordt geconverteerd in **FA132**.

Als de televisie niet conform is met de snelheidseisen gerapeerd een ander USB-schijf.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.

**Als uso schijf schrijfstoelheid te langzaam voor opname:** op het scherm verschijnt wanneer u een opname maakt, kunt u de opname gebruiken dat u gegeven heeft.



<b>Gamut Mapping</b>	U kunt deze optie gebruiken om het bereik van kleuren in te stellen dat wordt weergegeven op uw televisiescherm. Als deze optie ingeschakeld is, worden de kleuren ingesteld in overeenstemming met het bronsignaal. Als deze optie uitgeschakeld is, wordt de maximum kleurcapaciteit van de televisie standaard beperkt (aanbevolen optie).	<b>Dynamische lage tonen</b> Schakelt de dynamische lage tonen in of uit.
<b>HDMI Volledig bereik</b>	Terwijl u een HDMI-kabel gebruikt, is deze functie zichtbaar. U kunt deze functie gebruiken om de zwarte tinten van het beeld te verbeteren.	<b>Geluidsmodus</b> U kunt een geluidsmodus selecteren als dit wordt ondersteund door de geselecteerde zender.
<b>Reset</b>	Om het beeldformaat terug op de fabrieksinstelling te zetten (Belalfe Spiegeling).	<b>Digitale uitgang</b> Om het type van digitale audio uitgang in te stellen. Deze optie is niet beschikbaar als de optie <b>Geluidsausput</b> niet is ingesteld als <b>S/PDIF</b> .
<b>PC Positie</b>	Om de voorkeur ingesteld is op VGA/PC.	<b>Hoofdtelefoon/ lijn-uit</b> Als u een externe versterker aansluit op uw tv via de hoofdtelefoon aansluiting kunt u deze optie selecteren als <b>Lijn-uit</b> . Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de tv stelt deze optie u als <b>Hoofdtelefoon</b> .
<b>Autopositie</b>	Als het beeld niet geïdentificeerd is in de <b>VGA</b> -modus kunt u deze optie gebruiken om de positie van het beeld automatisch aan te passen. Druk op <b>OK</b> om de automatische aanpassing te starten.	<b>Kopieertelefoon</b> Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in. Deze optie wordt uitschakeld als de optie <b>Hoofdtelefoon/Lijn-uit</b> ingesteld is op <b>Hoofdtelefoon</b> .
<b>H-Positie</b>	Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkzijde van het scherm.	<b>Netwerkmenu inhoud</b> Zoals u niet verbinding maakt met de netwerkfunctie, kunt u er rechtstreeks een verbinding maken met deze optie. Selecteer deze optie en druk op <b>OK</b> . Ga naar uw modemrouteur en druk op de WPS-knop om de verbinding te maken. Deze optie is alleen beschikbaar als het <b>Netwerktype</b> is op <b>draadloos apparatuur</b> .
<b>V-Positie</b>	Dir corrigeert de spanning die zich voordeelt als verticale banden in presentaties met een hoog aantal pixels zoals e-mailberichten, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.	<b>Netwerktype</b> Start een snelheidstest om de bandbreedte van uw verbinding te controleren. Het resultaat wordt aan het lange weergegeven op het scherm.
<b>Dotclock</b>	Afhankelijk van de monitor (computer, etc.), zet u mogelijk een onodiglijke foto op het scherm. U kunt deze gebruiken om een duidelijker foto te krijgen door meerdere malen te proberen.	<b>Draadloze netwerken</b> Start een zoektocht naar draadloze netwerken. Deze optie is beschikbaar als net scannen.
<b>Fase</b>	In <b>VGA</b> -modus, zijn sommige opties in het menu <b>Betaal niet beschikbaar</b> . In plaats daarvan worden de opties in de modus <b>Geen connectiviteit</b> weergegeven.	<b>Druk op WPS op uw wifi-router</b> Als uw modemrouteur voorzien is van de WPS-functie, kunt u er rechtstreeks een verbinding maken met deze optie. Selecteer deze optie en druk op <b>OK</b> . Ga naar uw modemrouteur en druk op de WPS-knop om de verbinding te maken. Deze optie is alleen beschikbaar als het <b>Netwerktype</b> is op <b>draadloos apparatuur</b> .
<b>Geluidsmenu inhoud</b>		<b>Internet snelheidstest</b> Start een snelheidstest om de bandbreedte van uw verbinding te controleren. Het resultaat wordt aan het lange weergegeven op het scherm.
<b>Dolby Audio</b>	<b>Smart-, film-, muziek-, nieuws- en uit-opties</b> zijn beschikbaar. Instellen als <b>uit</b> om uit te schakelen.	<b>Geavanceerde instellingen</b> Wijzig de IP en DNS configuraties van uw televisie.
<b>Surround-geluid</b>	Zoek en wijzig de instellingen van het menu <b>Geluid</b> worden gruwelwegegeven en zijn niet beschikbaar als deze opties in het menu <b>Beeld</b> niet beschikbaar.	<b>Wake ON (Ontwaken)</b> U kunt deze functie in- of uitschakelen door <b>2B</b> in te stellen als <b>Aan of Uit</b> .
<b>Geluidsausput</b>	Stelt de geluidsausput voor elkaar in <b>TV</b> , <b>S/PDIF</b> en <b>HDMI ARC</b> -opties zijn beschikbaar. Geselecteerd is de standaard optie voor de <b>CEC</b> -functie (geschakeld).	<b>Opmerking:</b> Voor gedetailleerde informatie over de opties van dit menu verwijzen wij u naar de sectie <b>Connectiviteit</b> .
<b>Instellingenmenu inhoud</b>		<b>Instellingenmenu inhoud</b> Geef automatisch afstemmingskopieën weer. <b>D. Antenne:</b> Zoekt antenne DVB-zenders en slaat ze op. <b>D. Kabel:</b> Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op. <b>Analog:</b> Zoekt analoge stations en slaat ze op.
<b>AVL (Automatische volumeverrekering)</b>	<b>Opening:</b> Afnameklok van de geselecteerde opties verschilt een aantal items in het menu <b>Geluid</b> in het geval dat de televisie niet beschikbaar.	<b>Handmatige kanalascanscan</b> Deze functie kan worden gebruikt voor het opladen van verschillende uitzendingen.
<b>Geavanceerde instellingen</b>	Dit optie functie stelt het geluid in om een vast uitvoerneuve te bereiken tussen programma's. Als het menu-item <b>Dolby Audio</b> is ingesteld op een andere optie dan <b>uit</b> , veranderen de <b>AV</b> -instellingsopties <b>Auto</b> , <b>nacht</b> , <b>normaal</b> en <b>uit</b> opties zijn beschikbaar. In de modus <b>Auto</b> schakelt de tv automatisch over naar de modus <b>Normaal</b> of <b>Nacht</b> volgens de huidige uitvoeromgeving. Als er geen juist normale beschikbaar is, functioneert deze optie altijd als <b>Normaal</b> . Wanneer de tv voor de eerste keer overschakelt naar de <b>nacht</b> modus nadat deze optie is ingesteld op <b>Automatisch</b> , verschijnt er een informatiebal op het scherm.	<b>Netwerk zenderscan</b> Zoek de gelopende zenders in het uitzendsysteem naar netwerkzenders verkrijgbaar via kabel.
<b>Equalizer</b>	Houd er rekening mee dat in vergelijking met de <b>normale modus</b> de geschikt is voor stilte een agressiever dynamische compressiecontrole biedt die geschikt is voor stille omgevingen.	<b>Analoge fjifastemming</b> Selecteert de equalisatormodus. Aangepasten instellingen kunnen enkel in de gebruiker modus worden uitgevoerd.

Instellingen Menu Inhoud	
Voorwaardelijke Toegang	Bestuur modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Taal	U kunt een andere taal instellen afhankelijk van de gebruiker en het land.
Privacy-instellingen (*)	Beheer uw privacy-privileges voor smart TV-vervante toepassingen. Druk op OK om naar het menu te gaan en in te stellen op basis van uw voorkeuren.
Ouderlijk	Voor het correcte wachttijdje om om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U kunt de Menugrendeling, Matuursvergrendeling, Kinderslot of Begrending envoegen wijzigen in dit menu. U kunt ook een nieuw PIN-code instellen of de Standard CCAM PIN wijzigen met de relevante opties.
Datum/tijd	Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te wissen. Deze functie is enkel beschikbaar wanneer de Landopole is ingesteld op Denemarken, Zweden, Noorwegen of Ierland.
Bronnen	Met deze instelling kunt u alleen de uitzendingen selecteren binnen het geslecteerde netwerk om weergaven te vinden in de zenderlijst. Deze functie is alleen beschikbaar voor de Landopole Noorwegen.
Signaalinformatie	U kunt dit menu-item gebruiken om informatie te controleren over het signaal zoals frequenties.
Eerste Installeer	Verwijder alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv naar de fabrieksinstellingen.
Toegankelijkheid Hardtoerend	Bewerk de namen, schakel de bronnen in of uit. Er zijn drie Regulatieve Verbederde en Uitgeschakelde opties beschikbaar voor HDMI bronnen. De geselecteerde HDMI-Bron OmK- of HDR-bestanden die niet beschikbaar worden omdat de betrokken bronnen ingesteld worden als Verbederd als het verbonden apparaat HDMI 2.0 compatibel. Stil de menurekenslag als het verbonden apparaat HDMI 1.4 compatibel is. Stil de menurekenslag als het verbonden HDMI-Bron uit door in te stellen als Uitgeschakeld.
Geluid Beschrijving	Schakelt de bronnen, schakelt de bronnen in of uit. Er zijn drie Regulatieve Verbederde en Uitgeschakelde opties beschikbaar voor de neutrale instellingen van de televisie. De bron moet de betrokken bronnen ingesteld worden als Verbederd als het verbonden apparaat HDMI 2.0 compatibel. Stil de menurekenslag als het verbonden apparaat HDMI 1.4 compatibel is. Stil de menurekenslag als het verbonden HDMI-Bron uit door in te stellen voor het Y-sleufje weer. Deze optie is niet beschikbaar als er geen zenders worden getoond.
Dialog verbetering	Een verhaalspoor wordt afgespeeld voor blinden of slechtzienden. Druk op OK om alle beschikbare Geluid Beschrijving menu-opties te bekijken. Deze functie is enkel beschikbaar als de uitzender zo ondersteunt.
Apparaatinstellingen CEC	Geeft de andere Organelektrische opties voor het gebruik van de televisie weer. Deze optie is enkel beschikbaar als de televisie een HDMI-aansluiting heeft.
CEC Automatisch Inschakelen	Met deze instelling kunt u de CEC-functie alleen uitleggen in of uitschakelen. Druk op de knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.
Meer	Geef andere instellingsopties voor de TV weer.
Menu Time Out	Om de time-out voor menu'schermen te wijzigen.

Geef installatie-instellingmenu OLEDweer. Stand-by Zoeken(*)?; Uw TV zal zoeken naar nieuwe of ontbrekende kanalen en wijzigt deze zich in de stand-by bevindt. Alle nieuwe gevonden uitzendingen worden weergegeven. Dynamische zender update(*)?; Als deze optie ingeschakeld is, worden de wijzigingen op de uitzendingen zoals de frequentie, zendernaam, onderstelling taal, etc. automatisch tegespast tijdens het bekijken. (C) Beveiligheidsinstelling instelling herstellen.
<b>Servicelijst wissen</b>
Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te wissen. Deze functie is enkel beschikbaar wanneer de Landopole is ingesteld op Denemarken, Zweden, Noorwegen of Ierland.
<b>Actief netwerk selecteren</b>
Met deze instelling kunt u alleen de uitzendingen selecteren binnen het geslecteerde netwerk om weergaven te vinden in de zenderlijst. Deze functie is alleen beschikbaar voor de Landopole Noorwegen.
<b>Signaalinformatie</b>
U kunt dit menu-item gebruiken om informatie te controleren over het signaal zoals frequenties.
<b>Eerste Installeer</b>
Verwijder alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv naar de fabrieksinstellingen.

**Volwassenvergrendeling:** Als deze optie ingeschakeld is, onhangt de tv de minutiësinformatie van de uitzendingen en als deze minutiësinformatie niet beschikbaar is, wordt de televisie tot de uitzending opgeschakeld.

**Opgemerkt:** Als de landoptie bij de eerste installatie ingeschakeld is als Franklin, Falls of Oosterrijp, dan is de volwassenvergrendeling automatisch ingeschakeld op 18. Kinderstop: Als het kinderslot is ingeschakeld op AAA, kan de televisiewerder beperkt worden met de afstandsbediening. In dat geval werken de bedieningstoetsen op de tv niet. Internetvergrendeling: Deze optie is ingeschakeld als wordt het internet dat apps gebruikt uitgeschakeld. Schakel de optie uit om deze apps opnieuw in te schakelen.

**PIN instellen:** Om een nieuw pin-nummer vast te leggen.

**Standaard CICAM-pin:** Deze optie wordt gris weergegeven als geen Cimodule ingebouwd is in de CI-kارتjeleut van de tv. Om de standaard pin van de CICAM wijzigen moet deze optie.

**Opmerking:** (\*) Het standaard PIN-nummer werd mogelijk ingesteld op 0000 of 1234. Als u het PIN-nummer hebt gewijzigd (gewegeerd) naast de lancering (lancering) liefst de Enige installatie kunt u het PIN-nummer gebruiken dat u gebruikt heeft.

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de hardware in de eerste installatie.

### Elektronische programmagids

U kunt bladeren in het grondtoetsen schema van de momenteel opeinstalleerde zenders op uw zenderlijst met de elektronische programmagids functie van uw TV. Het hangt af van de gebruikte uitzending of deze functie al of niet wordt ondersteund. Voor toegang tot de programmagids drukt u op de knop Gids op uw afstandsbediening. U kunt de Gids opties gebruiken in het menu TV.

Er zijn 2 verschillende lay-outs beschikbaar.

**Tijdelijk schema en NuVolgendo:** Om te schakelen tussen deze lay-outs selecteert u de tab met de naam van de alternatieve lay-out bovenaan in het scherm en drukt u op OK.

Gebruik de richtings-toetsen om te navigeren in de opties van de programmagids. Gebruik de knop Terug om de tab

**Tijdelijk schema.**  
In deze lay-out opties worden alle gebeurtenissen van de zenders die in de lijst weergegeven volgens de volgorde die de televisie zelf heeft. U kunt de richtings-toetsen gebruiken om te bladeren in de lijst van gebeurtenissen. Selecteer een gebeurtenis en druk op OK om het gebeurtenissen oplemmau weer te geven.

Druk op Terug om de beschikbare opties in de tab te gebruiken. Selecteer de filter tab en druk op OK om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te

**Nederlands - 22 -**

## Allgemeene tv-bediening

### Het gebruik van de zenderlijst

Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een zenderlijst. U kunt de zenderlijst bewerken, favoriete zenders instellen of actieve zenders selecteren met de menu-opties. Druk op OK om de meest recente firmware, Druk op OK om de menupagina's weer te geven.

Geeft de huidige softwareversie weer.

Dit optie wordt gebruikt om een selectie te maken welke ondersteuning modus op het scherm verschijnt. De standaardmodus is de **DVB-ondersteuning**. Deze functie is alleen beschikbaar voor de landoptie van Novorwegian.

Stelt de gevonden lijstsel in voor de tv om automatisch weer te schakelen op de stand-by-modus indien het toestel niet wordt bediend. Deze stand-by functie uitschakelen door ingedrukt van 1 tot 8 ms in stapjes van 1 ms. U kunt deze functie uitschakelen door in het menu Kanalen te drukken op OK.

De favorietenlijst bewerken

U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw favoriete zenders. Ga naar het menu **TV-Zenders** of druk op OK om het menu **Zenders** te openen. Selecteer de tab **Bewerken** en druk op OK om de bewerkingsopties te geven en de optie **Tag** **Tags verwijderen zender** te selecteren. Selecteer de gewenste zender in de lijst die u drukt en OK en vervolgens drukt u op de knop **Terug** om terug te keren naar de Bewerken menu-opties. Selecteer **Favorieten toevoegen/verwijderen** en druk opnieuw op OK. De opties voor de favoriete zenders worden weergegeven. Stel de gewenste lijstje op Aan. De geselecteerde zender(s) worden(s) toegevoegd aan de lijst. Om een zender of zenders te verwijderen uit een gevonden lijstsel kunt u de toetsen stampen uithoren en de gevonden lijstje opstellen op **Uit**.

Deze instelling configureren de inschakelbaarheid van de televisie.

**Inschakelmodus**  
By opties zijn beschikbaar.  
Schakel de virtuele afstandsbediening in of uit.

**Virtual Remote**  
Alle cookies weergeven (\*)

**Verwijder alle cookies(\*)**  
OSS  
Geeft informatie over open-source softwarelicenties weer.

**Niet traceren**  
U kunt uw voorkeur instellen met het tracinggedrag voor BobTV diensten die de optie gebruiken.

**U kunt uw voorkeur instellen met de prioriteit van tussenen de uitzendingen die de optie gebruiken. Als u een CICAM wordt apps en OCAM APPMMI apps die de optie gebruiken. Als u een CICAM wordt type app prioriteit, en er een conflict optreedt tussen de optie krijgt het geselecteerde**

**App prioriteit**  
(\*) Deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landoptie die in de eerste installatie.

### Ouderlijk toezicht instellingen configureren

De opties in het menu **Ouderlijk toezicht** kunnen gebruikt worden om gebruikers te verbieden bepaalde programma's of kanalen te bekijken en menu's te gebruiken. Deze instellingen bevinden zich in het menu **Instellingen-Systeem-Ouderlijk**.

Om de menu-opties voor ouderlijk toezicht weer te geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Als u het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het menu **ouderlijk toezicht**.

**Menovergrendeling:** Deze instelling schakelt toegang tot alle menu's of installatie van tv-menu's in of uit.

**Volwassenvergrendeling:** Als deze optie ingeschakeld

is, onhangt de tv de minutiësinformatie van de uitzendingen en als deze minutiësinformatie niet beschikbaar is, wordt de televisie tot de uitzending opgeschakeld.

**Opgemerkt:** Als de landoptie bij de eerste installatie ingeschakeld is als Franklin, Falls of Oosterrijp, dan is de volwassenvergrendeling automatisch ingeschakeld op 18.

**Kinderstop:** Als het kinderslot is ingeschakeld op AAA, kan de televisiewerder beperkt worden met de afstandsbediening. In dat geval werken de bedieningstoetsen op de tv niet.

**Internetvergrendeling:** Deze optie is ingeschakeld als wordt het internet dat apps gebruikt uitgeschakeld. Schakel de optie uit om deze apps opnieuw in te schakelen.

**PIN instellen:** Om een nieuw pin-nummer vast te leggen.

**Standaard CICAM-pin:** Deze optie wordt gris weergegeven als geen Cimodule ingebouwd is in de CI-kartjeleut van de tv. Om de standaard pin van de CICAM wijzigen moet deze optie.

**Opmerking:** (\*) Het standaard PIN-nummer werd mogelijk ingesteld op 0000 of 1234. Als u het PIN-nummer hebt gewijzigd (gewegeerd) naast de lancering (lancering) liefst de Enige installatie kunt u het PIN-nummer gebruiken dat u gebruikt heeft.

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de hardware in de eerste installatie.

### Elektronische programmagids

U kunt bladeren in het grondtoetsen schema van de momenteel opeinstalleerde zenders op uw zenderlijst met de elektronische programmagids functie van uw TV. Het hangt af van de gebruikte uitzending of deze functie al of niet wordt ondersteund.

Voor toegang tot de programmagids drukt u op de knop Gids op uw afstandsbediening. U kunt de Gids opties gebruiken in het menu TV.

Er zijn 2 verschillende lay-outs beschikbaar.

**Tijdelijk schema.**  
In deze lay-out opties worden alle gebeurtenissen van de zenders die in de lijst weergegeven volgens de volgorde die de televisie zelf heeft. U kunt de richtings-toetsen gebruiken om te bladeren in de lijst van gebeurtenissen. Selecteer een gebeurtenis en druk op OK om het gebeurtenissen oplemmau weer te geven.

Druk op Terug om de beschikbare opties in de tab te gebruiken. Selecteer de filter tab en druk op OK om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te

gebeurtenis nu wordt afgespeeld, start de optiane omnidrill. Om een reeds ingestelde optiane te annuleren, markert u die gebeurtenissen en drukt u op OKtoets en selecteert u de optiane. **Tot verwijderen.** De optiane wordt geannuleerd.

**BELANGRIJK:** Sint een USB-stick aan op uw TV terwijl de ingeschakeld is. Daarna moet u de TV inschakelen en de optianeën opnieuw instellen.

**Opmerkingen:** U kunt niet overschakelen naar een andere zender tijdens een actieve optiane of timer op de televisie.

Lukt u om een andere optiane of timer te activeren, dan moet u eerst de huidige timer of optiane annuleren.

**Probleemoplossen & tips**

**De tv verwakt niet in Zorg** en daar het tenslotte stevig in het stopcontact is gevoerd. Druk op de powerknop van de TV.

**Op de TXT toets voor toegang** Druk opnieuw de mix-modus te activeren die u de mogelijkheid heeft om de telefoon pagina en de tv-uitzending gelijktijdig te bekijken.

Om opnieuw om te sturen, wanneer u de tekst niet meer wilt delen, moet u de pagina kleurgecodeerd en kunnen, door een gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd hebben. Volg de instructies op het scherm.

**Kop de** Text toets om de digitale teletekstinformatie te geven. Gebruik de gekleurde toetsen.

Om te zorgen dat de televisie alleen kan worden bediend vanaf de afstandbediening moet u de OK-toets op de televisie gebruiken. De televisie zal dan alleen reageren op de afstandbediening.

Software upgrade

Kan firmware automatisch zoeken en bijwerken en downloaden vanaf een internet- en upgrade signalisatie van het interne systeem.

**Waar te zoeken**

**Naar de Meeuw**, Kiesgen voor **Instellingen - Systeem** en op **OK**. Selecteer dan **Scannen voor upgrade** en druk op **OK** om te controleren of er een nieuwe software upgrade kan worden gevonden, gedownload en geïnstalleerd. Aan het einde van de download verschijnt een waarschuwing. Druk op **OK** om de download te stoppen. Druk op **OK** om de nieuwe softwareupgrade te voltooien en de televisie opnieuw te starten.

zoeken en upgrade modus

**Record** opte en druk op de TOets **Aids** om de geburtsdagen van de kinderen te bekijken, word het toegangspad aan de timers ingevuld. De volgende pagina's zijn voor de verschillende mogelijkheden om de kinderen te registreren.

**Opmerking:** Verwijder het netvoer niet wanneer de led-tlamp knippert tijdens het herstarten van de computer. Als dit niet gebeurt kan de led-tlamp beschadigd raken.

**Opname niet beschikbaar**  
Om een programma op te nemen, moet u eerst een USB-geheugenschijf correct aansluiten op uw TV terwijl de TV is uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en de opnamefunctie inschakelen. Als u niet kunt opnemen, moet u controleren of het opzegapparaat correct geformatteerd is en of er voldoende vrije ruimte is.

**USB te langzaam**  
Als 'het bericht 'USB-schrijfslsheid te traag om op te nemen' op het scherm wordt weergegeven tijdens het starten van een oproep, probeer u de oproame opnieuw te starten. Als dezezelfde fout zich herhaalt, is het mogelijk dat uw USB-schijf niet conform is met de specifieke vereisten. Probeer aan ander USB-ontstaanbaarheden.

1

104

104

104

104

104

—

Nederlands - 23 -

Nederlands - 24 -

### PC-import normale weergavenmodi

Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal van de normale video schemamodi. Het is mogelijk dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt.

### AV en HDMI-signal compatibiliteit

Bron Ondersteunende signalen Beschikbaar

Inhoudsopgave	Resolutie	Interval	
1	640x350	65Hz	PAL
2	640x480	60Hz	NTSC4.43
3	640x480	72Hz	NTSC3.58
4	640x480	75Hz	YPrPb
5	800x600	56Hz	720p
6	800x600	60Hz	480i
7	800x600	72Hz	576i, 576p
8	800x600	75Hz	720p
9	1024x768	60Hz	1080i
10	1024x768	70Hz	24Hz
11	1024x768	75Hz	25Hz
12	1024x768	85Hz	30Hz
13	1152x864	75Hz	50Hz
14	1280x768	60Hz	3840x2160p
15	1280x768	75Hz	60Hz
16	1280x860	60Hz	24Hz,
17	1280x860	75Hz	25Hz,
18	1280x1024	60Hz	30Hz,
19	1280x1024	75Hz	50Hz,
20	1360x768	60Hz	60Hz
21	1366x768	60Hz	
22	1400x1050	59Hz	
23	1400x1050	60Hz	
24	1400x1050	75Hz	
25	1440x800	60Hz	
26	1440x900	75Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1600x1050	59Hz	
29	1600x1050	60Hz	
30	1920x1080	60Hz	

### Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videobestandsformaten

Bestandsextensie	Video Codec	Gebruik
.mp4/.m4v/.dat/.vob	MPEG Layer 1/2/3, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.tp/.mts/.mts	MPEG Layer 1/2/3, AC3, EAC3	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.avi	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.mp4/.m4v/.m4v/.mov/ .qsv/.3gp/.3gp2/.3gp8	MPEG Layer 1/2/3, AAC, LC, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AAC, LC, AC3
.mkv	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, LC
.ogg/.oga	MPEG Layer 1/2, MPEG4	MPEG Layer 1/2, MPEG4
.asf/.wmv	WMA, AAC, WMA, AAC, NIB	WMA, AAC, C, HE-AAC
.rm/.rmvb	RV30, RV40	RV30, RV40
.webm	VP9, VP8	VP9, VP8

Bestandsextensie	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, JPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.iff/.if	IFF
.tif/.tiff	TIFF
.webp	WebP

Bestandsextensie	Format
.mp3	MP3
.ac3	AC3
.aac	AAC
.wma	WMA
.pcm	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.flac	FLAC
.ogg	OGG
.m4a	M4A
.aac	AAC

### X: Niet beschikbaar; O: Beschikbaar

In bepaalde gevallen kan een signaal op de tv incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid (in met de standaarden van het bronnen) (DVD, sat-top-box, etc.) indien een dergelijk probleem zich voordeelt, neemt u contact op met uw verderder en de fabrikant van het bronmateriaal.

## Onderhoud bestandsformaten

Externe onderstijlindeling	
Extensie	Specificaties
.ssia	SubStation Alpha
.ass	SubStation Alpha
.art	Subrip/
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TnPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.iss	JACOSUB
.html	THTML
.xml	DVDSUBTITLE
.inc	-

Interne onderstijlindeling	
Extensie	Specificaties
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpg1	Dvd ondertiteling
.mp4,	DVD Subtitle, TEXT

## Ondersteuning DVI-resoluties

Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met HDMI naar DVI naar HDMI converterkabels (niet geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raapgeven.

	640x480	56Hz	60Hz	64Hz	70Hz	72Hz	75Hz
800x600	x	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x	x
1280x800	x	x	x	x	x	x	x
1280x600	x	x	x	x	x	x	x
1360x768	x	x	x	x	x	x	x
1366x768	x	x	x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x	x
1440x1050	x	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x	x
1920x1080	x	x	x	x	x	x	x

## Verbindingen

verbinding op het televisieapparaat. Selecteer dit als een verbinding maakt via een externe kabel.

### Internet snelheidstest

Marker **Internet Speed Test** en druk op **OK**. De televisie controleert de bandbreedte van uw interneverbinding en geeft het resultaat weer.

### Geavanceerde instellingen

Marker **Gaavancede instellingen** en druk daarna op **OK**. In het volgende scherm kunt u de IP- en DNSinstellingen van de televisie wijzigen. Markeer de gewenste optie en druk op Links of Rechts om de instelling te wijzigen en **OK** en **Manual/DNS** waarden invullen. Selecteer het berroken item in de vervolgkeuzelijst voor de nieuwe waarden in met de nummeredelijst van de dienstbediening. Markeer **Opslaan** en druk op **OK** om de instellingen op te slaan.

### Draadloze communicatie

Aansluiten op een draadloos netwerk  
De TV kan open verbinding maken met de netwerken met een verborgen SSID. Om de SSID van uw modem zichtbaar te maken, moet u de SSID-instellingen wijzigen via de software van de modem.



### 1. Breedband ISP-verbinding

Een Draadloze-N router (IEEE 802.11abgn) met gelijktijdig 2,4 en 5 GHz banden ontworpen om de bandbrede te vergroten. Deze zijn geschikt voor videocontent en snellere HD-videostreaming, bestandsverdracht en draadloos gamen.

- De frequentie en het kanaal verschillen naargelang de regio.
- De overdrachtsnelheid verschilt naargelang afstand en het aantal obstakels tussen de overdrachtparcelen, de configuratie van deze producten, de draadloze routers, het verkeer op de lijn en de productie die u gebruikt. De overdracht kan worden afgesloten of de verbinding kan worden verbroken afhankelijk van de draadloze condities.



### 1. Netwerk stopcontact

De instellingen van een bedraad apparaat  
Netwerk type  
Hier netwerktype kan worden geselecteerd als bedraad apparaat, draadloos apparaat of uitgeschakeld in overeenstemming met de actieve

### Netwerk type

Hier netwerktype kan worden geselecteerd als bedraad apparaat, draadloos apparaat of uitgeschakeld in overeenstemming met de actieve



### 1. LAN-ingang op de achterzijde van de tv

De instellingen van een bedraad apparaat  
Netwerk type  
Hier netwerktype kan worden geselecteerd als bedraad apparaat, draadloos apparaat of uitgeschakeld in overeenstemming met de actieve

### Netwerk type

geavanceerde instellingen om te gebruiken. Gebruik de standaardinstellingen om te beginnen en nummeroedt de navigatie op de bestemming. Maak dan **Opslaan** en druk op **OK** om de instellingen op te slaan.

### Overige informatie

De status van de verbinding wordt weergegeven als **verbonden** of **Niet verbonden** en het huidige IP-adres, als een verbinding tot stand is gebracht.

#### Uw mobiele apparaat verbinden via WiFi

- \* Als uw mobiele apparaat een WiFi-functie heeft, kunt u het aansluiten op uw WiFi router om toegang te krijgen tot de inhoud op uw apparatuur. Hiervoor moet uw mobiele apparaat uitgezugs zijn met de geschikte software.

Witgeschakelde is, moet de verbinding opnieuw tot stand worden gebracht, de volgende maal *WIFI* wordt ingeschakeld. Zo niet is deze functie niet beschikbaar.

Dit is niet van toepassing als de TV *Ingeschakeld* is in de stand-by-modus.

Als u wilt dat uw TV minder energie verbruikt in de stand-by-modus, kunt u deze functie uitschakelen door de optie *Wake On LAN* te stellen op *Off*.

**Wireless Display**

Wireless Display is een standaard voor het streamen van video en geluidsinhoud. Deze functies biedt de mogelijkheid uw televisie als draadloos beeldscherm te gebruiken.

**Het gebruik met mobiele apparaten**

## Overige informatie

- |   |  |
|---|--|
| De status van de verbondenheid van <b>Niet</b>  | De lokale wachtstand voor overdracht het meest efficient is.   |
| De draadloze functie van de televisie ondersteunt 802.11 a/g en b type modems. Het wordt sterk aanbevolen het IEEE 802.11n communicatieprotocollen te gebruiken om mogelijke problemen te vermijden | U moet de SSID van uw modem wijzigen als er andere modems in de buurt zijn met dezelfde SSID. Zoniet kunt u verbindingsoorzaken ervaren. |
| Als uw mobiele apparatuur   | Uw mobiele apparatuur moet een goede verbinding hebben met de phonenetwerk.  |
| het aantal opsluften voor het gebruik van de phonenetwerk.  | Uw mobiele apparatuur moet een goede verbinding hebben met de phonenetwerk.  |

Gebruik de bedrade verbindings als u problemen ontdekt, vindt niet met de draadloze verbinding.

**De instellingen van een draadloos apparaat configureren**

Klik op het menu **Netwerk** en selecteer **Netwerktypo**. Kies **Draadloos** voor de verbinding te stellen. Maak de instellingen die u wilt voor uw draadloze netwerk. De volgende sectie beschrijft de verschillende mogelijkheden.

Slappen komt in de onderstaande paragraaf.

Daarna kunt u uw mobiele apparaat verbinden met de route en de deelnemende software installaties op uw mobiele apparaat. Daarna selecteert u de bestanden die u wilt delen met uw TV.

Als de verbinding correct is gebracht, hebt u nu toegang tot de gedeelde bestanden op uw mobiele apparaat via de AVS (audio-video sharing) functie van uw televisie.

- De optie ANS in het menu **Bronnen** en druk op **OK**. De beschikbare mediatype apparaten in het netwerk worden weergegeven. Selecteer een mobiele controller en druk op de **OK** knop om door te gaan.
- Indien beschikbaar kunt u een virtuele remote controller beparamen download van de server van uw mobiele toepassing provider.

**Wakie On (Ontwaken ingeschakeld)**  
Wake-on-LAN (WoL) en WiFi/Wireless LAN (WoWLAN) zijn normen die het mogelijk maken apparaten in te schakelen of uit te stellen via een netwerknetwerk. Het wordt vaak gebruikt voor verzonnen een programma dat gewekt op een extern apparaat verbonden met hiervandaan ook een smartphone.

Uw tv is een WLAN compatibel. Deze functie kan worden uitgeschakeld tijdens de eerste installatie. Om deze functie in te schakelen, stelt u de **Wakie On** in menu **Netwerk**, als in **Ingeschakeld**.  
Opnieuw het apparaat van waarvan het netwerkbeleid wordt verzonden naar de televisie om de televisie verbonden op hetzelfde netwerk. De ontvangstkabel wordt enkel ondersteund op Android OS apparaten en kan toepassingen.

**Om deze functie te gebruiken moet de TV en de router in dezelfde netwerk groep staan.**

**Internet Speed Test** en druk op **OK**

Om uw internetsnelheid te controleren. Markeer Geavanceerde instellingen en druk op OK om het afstandsbediening ten minste éénmaal horen. Je ziet een voorbeeld van de geavanceerde instellingen.

iii

U is niet van ophouding als u via ingesloten u is draadloze diensten in het handboek van uw draadloze modem voor informatie over de interne onderhoudszaanwijzingen, verbindingssnelheid, signalkwaliteit en overige instellingen. U moet een hoge snelheid verbinding hebben voor uw modem.

Storage tidens de weergave of [angzame

**reacties**  
In dit gevallen kunt u het volgende proberen:  
Houd minimaal drie meter afstand van magnetrons, mobile telefoon, blauwlicht apparaten of andere WLAN compatibele apparaten. Probeer het advies dat is weergegeven in de MI-AN-richtlijn.

Wireless Display

**reacties**  
In dit gevallen kunt u het volgende proberen:  
Wielens display is een standaard voor het streamen van video en geluidskanaal. Deze functie biedt de mogelijkheid om heel uw televisie als draadloos beeldscherm te gebruiken.  
**Het gebruik met mobiele apparaten**  
Mobile apparaten, blauw轻点, apparaten of andere WLAN compatibele apparaten. Probeer het actieve WLAN te wijzigen en WLAN-richting.

Internetverbindung nicht beschikbaar / Audio Video deinen werk nicht  
Alles hat MAC address (einen unikal identifizierenden nummer) von  
moglichkeit blieben schermen te delen, inclusief  
grafische, video en geluidsinhoud tussen uw mobiel  
gebruiken en uw tablette.

E' verwachten een telefoon met de vermeidings van de verbinding te gebruiken. Deze toepassing heeft op uw mobiele apparaat. Datzelfde toepassing heeft een verschillende naam op uw PC en er komt. Raadplegen de handleiding van uw mobiel apparaat voor gedetailleerde informatie. Scannen voor apparten. Nadat u uw telefoon gesecedeerd hebt en doet verbinding op uw PC. Aanstaande wijzigt het schema van uw apparaat.

**Ongeduldige domein**

**Opmerking:** Deze functie kan alleen worden gebruikt als u de mobiele apparatuur deze functie ondersteunt. Als u problemen ondervindt met de verbinding, moet u controleren of de versterker dat besturingssysteem dat gebruikt heeft op de website van de fabrikant. Er kunnen verschillende functies aan de beschikbaarheid van de mobiele apparaat gerelateerd zijn.

Om gebruik te maken van een connectiviteit en ontdekking moet u een verbinding maken van de TV in de AudioIn module. De video moet worden gelezen van de TV in de AudioIn module of tijdens het bladeren via AudioIn.

Later

een bevoegde gebuildestaanwachtoed en zorg er voor dat u domen acties op uw bestaande domein in uw dienstprogramma op uw PC. Als hiervoor een probleem ontstaat, kan dit problemen veroorzaken dat het bestaan in de Audio Video delen modus.

het maatschappelijk werk

Aan het daadbaar netwerk niet correct werkt, kunt u het bedrade netwerk bij u thuis gebruiken. Raadpleeg de verbindingshandleiding voor meer informatie over deze procedure.

Als de tv niet werkt met de bedrade verbinding moet u de modem (router) controleren. Als de router geen video's weer te geven en af te spelen die werden opgeslagen op de mediaserver verbinden met uw thuisnetwerk.

## 1. Server Software installatie

De Audio Video delen functie kan niet worden gebruikt als het serverprogramma niet geïnstalleerd is op uw PC of als de vereiste mediaserver software niet geïnstalleerd is op het beginnende apparaat. Bereid uw PC voor met het correct serverprogramma.

### 2. Aansluiten op een bedraad of draadloos netwerk

Raadplegen van de Bedrade/draadloze connectiviteit handleiding voor gedetailleerde configuratie informatie.

### 3. Audio Video Delen inschakelen

Ga naar het menu Instellingen>Systeem>Meer en schakel de optie AV5 in.

### 4. Gedetailleerde bestanden afspelen via mediabrowser

Marker de optie AV5 in het menu Bronnen met de richtingstoetsen en druk op OK om het menu te openen. Selecteer een apparaat en druk op OK om door te gaan. De MediaBrowser verschijnt.

Raadplegen de informatie over de weergave van de PCHD/MD Player van alle andere apparaten die beschikbaar zijn moeten worden gebruikt voor de verbinding van een hogere als speelkwaliteit.

Gebruik de LAN-aansluiting om steller bestanden te kunnen delen met andere apparatuur zoals computers.

**Opmerking:** Het mogelijk dat de PC's bestaande die Audio delen functie niet kunnen gebruiken om de beheerde en veiligheidsinstellingen (zoals beperkt).

### 5. Apps downloaden en installeren

U kijkt toegang tot de toepassingen die op uw TV zijn geïnstalleerd zijn via het menu Apps. Selecteer een app en druk op OK om de te installeren.

Om de apps te beheren die op uw TV zijn geïnstalleerd zijn, nieuwe apps van de winkel toe te voegen of om alle beschikbare apps weer te geven in de volledige schermmodus selecteren u de optie Meer Toevoegen en druk u op OK. Met deze menu optie kunt u een gespecificeerde app aan Startmenu, overbrengen, lanceren of verwijderen. Verwijde apps zijn niet meer toegankelijk via het Apps menu. U kunt ook nieuwe apps van de winkel toevoegen. Om van de winkel te gaan, selecteer u het winkelnaam logo bovenin te gaan. Selecteer u het winkelnaam logo beschikbare apps in het scherm en druk u op OK. De gebruikte richtingstoetsen om een app te selecteren en druk op OK. Selecteer de optie Toevoegen aan

apps en druk opnieuw op OK om de geselecteerde app toe te voegen aan het menu Apps.

Voor u de toegang tot het menu Meer toevoegen kunt u een snelkeer toegang tot het menu Meer toevoegen druk u en vervolgens op de knop Internet op de afstandsbediening, als deze knop beschikbaar is.

### Opmerking:

Mogelijke applicatie-afhankelijke problemen kunnen voorkomen door de leverancier van de inhoud. Diverse partijen/leveranciers kunnen verschillende onderbrekingen of beperkingen op de toegang.

### 6. Smart Center

Als u de internet browser wilt gebruiken, gaat u eerst het Apps menu. Start daarna de internetbrowser app met een druk op de Speed Dial toets en een aardingssymbool.

### 7. Internetbrowser

Als u de internet browser wilt gebruiken, gaat u eerst het Apps menu. Start daarna de internetbrowser app met een druk op de Speed Dial toets en een aardingssymbool.

### 8. MediaBrowser

Als u de internet browser wilt gebruiken, gaat u eerst het Apps menu. Start daarna de internetbrowser app met een druk op de Speed Dial toets en een aardingssymbool.

### 9. Toegang tot de leverancier van de inhoud.

Het is mogelijk dat niet alle sites op het internet kunnen worden gehanteert. Van de site kunnen content-problemen optreden. In sommige situaties is het mogelijk dat de video-inhoud niet kan worden weergegeven.

### 10. HbbTV systeem

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een nieuwe industrieën standaard die de TV-diensten uiteindelijk naadloos combineren met diensten die levering te bieden op een exclusieve voor consumenten niet verbonden zijn. En dan kunnen de diensten leveren die u een goede ervaring geven. De diensten die worden geleverd via HbbTV vallen traditionele tv-zenders, hemelvaartdiensten, video-on-demand, elektronische programma's, interactieve reclame, personalisering stemmen, sociale netwerken en ander multimedia toepassingen.

### 11. HbbTV toepassingen beschikbaar op de zender

Waarbij de toepassing beschikbaar op de zender waar te worden meegedeeld door de provider. De lezer markert een toepassing door de cursor aan de cursor naar boven of druk u op de knop Terug. De toepassing wordt automatisch gesetteld door het platform. De toepassing wordt genoemd gesetteld met een kleine rode knop van de gebruiker in te lichten die een HbbTV toepassing is op dat kanal. Druk op de rode toets om de toepassing pagina te openen. Wanneer de pagina wordt weergegeven, kan de gebruiker de pagina terug te brengen door de cursor aan de cursor naar boven of druk u op de knop Terug.

### 12. MediaBrowser

De browser verscheint. Marker de optie Speed Dial en druk op OK. Selecteer daarna de optie Toegangen aan Speed Dial en druk op OK. Vul de velden Naam en Adres in marker OK en druk op OK om te wegaan. Terwijl u zich op de site bevindt, kunt u de optie Speed Dial lijst markeren dat u de bestanden te bekijken.

### 13. Apps downloaden en installeren

U kunt toegang tot de toepassingen die op uw TV zijn geïnstalleerd zijn via het menu Apps. Selecteer een app en druk op OK om de te installeren.

### 14. Smart Center

Om de internetgebaseerde functies te gebruiken moet uw modemrouter verbonden zijn met het internet. Onderstaand overzicht beschrijft hoe u de functies moet gebruiken.

## Nederlands - 31 -

HbbTV biedt de mogelijkheid de toepassingen op te starten voor de gekozen website. De zender kan alleen via breedband en uitzendingen. De zender kan beide netwerken op een van beide instellen. Als het platform geen operationele breedbandverbinding heeft, het platform kan nog steeds toepassingen starten die worden uitgezonden bij uitzending.

De autotartroute toets toepassingen bieden gewoonlijk toepassingen naar andere toepassingen niet de aanwezige kopplings. De toepassingen moeten een methode bieden zelf te belijden, gewoonlijk wordt hiervoor de Exit knop gebruikt.

HbbTV toepassingen gebruiken toetsen op de afstandsbediening voor de interactie met de gebruiker. Wanneer een HbbTV toepassing wordt gestart, wordt de controle van een aantal toepassingen overgenomen door de toepassing. Bovengevolg, het is mogelijk dat de numerieke zenderbediening niet werkt op een telefoonapplicatie zonder verfijnen van de telefoonpagina's.

HbbTV vereist AV streaming vermogen voor het platform. Er zijn talrijke toepassingen met VOD video-on-demand in catch-up-tv-diens. De gebruiker kan afspeuren, pauzieren, stoppen, vooruitkijken terwijl de toetsen op de afstandsbediening voor de interactie met AV-inhoud.

Onderstaand U kunt deze functie in de Smart Center in het menu Instellingen>Systeem>Afstandsbediening van uw model van uw TV en de optie die toekomstige diensten instellen is deze mogelijk niet beschikbaar. In het menu Instellingen>Systeem>Privacyinstellingen in de plaats van het menu Instellingen>Systeem>Meer.

### Smart Center

Smart Center is mobiele toepassingen in het iOS en Android platform. Met uw tablet of telefoon kunt u uw favoriete live shows en programma's eenvoudig streamen van uw smart TV. U kunt ook uw toepassingen starten, uw mediacontent bekijken of gebruiken voor uw mediacontent downloaden.

### Opmerking:

Het gebruik van alle functies hangt af van de functies van uw tv.

### Aan de Slag

Onderstaand overzicht beschrijft hoe u de functies moet gebruiken.

**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de tv en het mobiel apparaat verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

### Media delen functie

Om de Media delen functie te gebruiken moet de druk op de knop Manu CP de afstandsbediening. Dan de gebruiker schakelt naar een andere zender thuis. De HbbTV toepassing actief in (rode knop) of volle UI-modus kunnen de volgende scenario's zich voordoen.

### Toepassing kan blijven doorgaan.

\* De toepassing kan worden beëindigd.

\* De toepassing kan worden beëindigd een andere autostart toets toepassing op uw mobiel apparaat.

Installeerde de Smart Center toepassing op uw mobiel apparaat.

Start de smart center toepassing. Als de verbinding correct geconfigureerd is, verschijnt de naam van uw tv op uw mobiele apparaat. Als de naam van uw tv niet verschijnt in de lijst moet u even wachten en de **Vervuilen** widget aanraken. Selecteer uw tv in de lijst.

#### **Mobile apparaat scherm**

Het hoofdscherm bevat tabs voor toegang tot uitgebreide functies. De bepassing haalt eerst de recente zenderlijst op van de tv waarin deze wordt beschikbaar.

#### **Versienr.**

Geeft de huidige versie weer van de toepassing.

#### **Detailpagina**

Omde detailpagina te openen tikt u op een programma.

In het detailpagina scherm kunt u gedetailleerde informatie ophalen van de programma's die u selecteert. Er zijn "Details", "Cast&Crew" en "Videos"-tabs om deze pagina te zoeken.

**DETAILS:** Deze tab biedt een samenvatting en details van het geselecteerde programma. Er zijn ook links naar Facebook en Twitter pagina's van het geselcteerde programma.

**CAST&CREW:** Geeft alle personen weer die hebben deelgenomen in het huidige programma.

**Videos:** Beeld & video's op YouTube met betrekking tot het geselecteerde programma.

**Opmerking:** Voor sommige functies kan een internetverbinding vereist zijn.

#### **FollowMe TV Functie (indien beschikbaar)**

Tik op de **FollowMe TV**-widget links onder het scherm van uw mobiele apparaat om de **laptop te wijzigen** op de **FollowMe** functie.

Tik op het aspelen pictogram om de inhoud te beschrijven van de tv naam uw mobiele apparaat.

Beschrijven als uw apparaat blijft binnen het operationele bereik valt van uw router.

#### **Spiegelfunctie**

Dit is een modus van de **FollowMe** TV-functie is standaard ingeschakeld en biedt de mogelijkheid de inhoud te streamen van andere geselecteerde TV-bronnen en Media Browser.

#### **Ler op**

Let er op dat enkel digitale (DVB-T/C/S) en HD zenders worden ondersteund.

**Materiële audio-ondersteuning en ondersteuning aanstuiffunctie** werkt niet.

De straatnamen kunnen veranderen naargelang de kwaliteit van uw verbinding.

#### **Media delen pagina**

Voor toegang tot de **Media delen** widget tikt u op de **Pijl omhoog** links onderin het scherm.

**De aangepaste zenderlijst bewerken:** U kunt uw aangepaste zenderlijstbewerken via deze instelling.

**Zenderlijst bron zoeken:** U kunt de zenderlijst bron kiezen die u wilt gebruiken in de toepassing. De opties zijn "Tv-lijst" en "Aanpassbare lijst". U kunt ook de optie "Mijn Keuze" herinneren" inschakelen om de geselcteerde keuze, in dit geval, als de geselcteerde bron beschikbaar is, wordt ze in de toepassing gebruikt.

**Smart Remote functie**

Als het toetsenbord heeft toegang tot de uitgebreide functies, dan kunt u de media bestandtype kunt selecteren om te deelnemen aan uw tv.

**Opmerking:** Niet alle formaten van afbeeldingsbestanden worden ondersteund. Deze functie werkt niet als Audio/Video alleen ondersteund.

#### **Instellingen**

De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces.

#### **In het eerste schema vindt u informatie over de gebruikte Selectie Start en druk op OK**

Om de tv-lijst of de functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Stem herkenning**

U kunt tikt u op de **Microfoon** ( ) widget in uw toepassing behoren en spraakcommando's geven.

#### **Toetsenbordpagina**

**De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend:** door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

#### **Verleden**

Netwerkverbinding

Mobile apparaat gebaseerd op het Android of iOS platform (Android 4.0 of hoger, iOS 6 of hoger).

#### **Router modem**

Smart Center app beschikbaar in online winkel van toepassingen op basis van de Android en iOS platformen.

#### **USB onslapagapparaat in FAT32-formaat**

(vereist voor de PVR-functie, indien van toepassing)

#### **Opmerkingen:**

Voor Android-apparaten worden de Nominal(mp3), Large(foto) en Extra Large(hdp) schermafmetingen ondersteund.

Apparaten met 3- of kleiner schermafmetingen worden niet ondersteund.

#### **Alexa Ready**

Alexa is de cloud-gebaseerde spraakdienst van Amazon die beschikbaar is op tal van spaatsbestuurder apparaat. Alexa is compatibel met en klaar voor gebruik met Alexa apparaat

**Werkt met Alexa**

Via de Works With Alexa functie kunt u de functies bedienen van uw televisie met Alexa apparaat. Hier voor moet de instelling voltooid zijn. De instelling kan worden uitgevoerd via de **Works With Alexa** optie in het menu **instellingen>System**.

De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces.

In een verificatievraag wordt aangegeven wat u weergeeft over de eerste scherm vindt u informatie over de gebruikte Selectie Start en druk op OK

Om de tv-lijst of de functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Opmerking:** Niet alle formaten van afbeeldingsbestanden worden ondersteund. Deze functie werkt niet als Audio/Video alleen ondersteund.

U kunt u mobiel apparaat gebruiken als afstandsbediening voor uw zodra het verbonden is met de tv. Om alle functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Opmerking:** Niet alle functies van uw zenderlijst te gebruiken.

U kunt tikt u op de **Microfoon** ( ) widget in uw toepassing behoren en spraakcommando's geven.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Toetsenbordpagina**

**De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend:** door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

Als de Media delen widget wordt ingedrukt, verschijnt een scherm waar u het media bestandtype kunt selecteren om te deelnemen aan uw tv.

**Opmerking:** Niet alle formaten van afbeeldingsbestanden worden ondersteund. Deze functie werkt niet als Audio/Video alleen ondersteund.

De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces.

In een verificatievraag wordt aangegeven wat u weergeeft over de eerste scherm vindt u informatie over de gebruikte Selectie Start en druk op OK

Om de tv-lijst of de functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Opmerking:** Niet alle functies van uw zenderlijst te gebruiken.

U kunt tikt u op de **Microfoon** ( ) widget in uw toepassing behoren en spraakcommando's geven.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Toetsenbordpagina**

**De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend:** door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**De Media delen pagina**

Voor toegang tot de **Media delen** widget tikt u op de **Pijl omhoog** links onderin het scherm.

De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces.

In een verificatievraag wordt aangegeven wat u weergeeft over de eerste scherm vindt u informatie over de gebruikte Selectie Start en druk op OK

Om de tv-lijst of de functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Opmerking:** Niet alle functies van uw zenderlijst te gebruiken.

U kunt tikt u op de **Microfoon** ( ) widget in uw toepassing behoren en spraakcommando's geven.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Toetsenbordpagina**

**De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend:** door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**De Media delen pagina**

Voor toegang tot de **Media delen** widget tikt u op de **Pijl omhoog** links onderin het scherm.

De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces.

In een verificatievraag wordt aangegeven wat u weergeeft over de eerste scherm vindt u informatie over de gebruikte Selectie Start en druk op OK

Om de tv-lijst of de functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Opmerking:** Niet alle functies van uw zenderlijst te gebruiken.

U kunt tikt u op de **Microfoon** ( ) widget in uw toepassing behoren en spraakcommando's geven.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Toetsenbordpagina**

**De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend:** door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Werkt met Alexa**

Via de Works With Alexa functie kunt u de functies bedienen van uw televisie met Alexa apparaat. Hier voor moet de instelling voltooid zijn. De instelling kan worden uitgevoerd via de **Works With Alexa** optie in het menu **instellingen>System**.

De assistent begeleidt u doorheen het installatieproces.

In een verificatievraag wordt aangegeven wat u weergeeft over de eerste scherm vindt u informatie over de gebruikte Selectie Start en druk op OK

Om de tv-lijst of de functies van uw zenderlijst te gebruiken.

**Opmerking:** Niet alle functies van uw zenderlijst te gebruiken.

U kunt tikt u op de **Microfoon** ( ) widget in uw toepassing behoren en spraakcommando's geven.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Toetsenbordpagina**

**De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend:** door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar voor android apparaat.

**Opmerking:** De toetsenbordpagina kan op twee manieren worden geopend: door te drukken op de Toetsenbord( ) widget in het toepassing scherm of automatisch door een commando te ontvangen van de tv.

**Nederlands - 33 -**

**Nederlands - 33 -**

## DVB-functionaliteitsinformatie

Oproep	Functie
Alexa speel vooruit op <b>VN</b>	Schakelt de media over op een vooruit speel.
Alexa speel terug op <b>VN</b>	Schakelt de media terug op hetzelfde volume.
Alexa stel het volume van <b>VN</b> in op 50	Regelt het volume op het gespecificeerde niveau.
Alexa verhoog het volume met op <b>VN</b>	Verhoog het volume met 10 eenheden.
Alexa verlaag het volume met op <b>VN</b>	Verlaagt het volume met 10 eenheden.
Alexa damp het geluid	Dempst het geluid.
Alexa schakel het geluid van <b>VN</b> opnieuw in	Schakelt het geluid van <b>VN</b> opnieuw in.
Alexa wissel de invoer in "invoer_naam" op <b>VN</b>	De TV schakelt over naar de invoer die de specifieke naam "invoer_naam" heeft.
Alexa schakel over op <b>VN</b>	De TV schakelt over naar de zender met de gespecificeerde nummer (bijv. zender 200).
Alexa schakel de zender over op <b>VN</b>	De TV schakelt over naar de zender met de gespecificeerde naam.
Alexa zender ophoog op <b>VN</b>	De TV schakelt over naar de volgende hogere zender die indien beschikbaar is.
Alexa zender omlaag op <b>VN</b>	De TV schakelt over naar de volgende lagere zender indien beschikbaar.
Alexa volgende zender op <b>VN</b>	De TV schakelt over naar de volgende zender in de zenderlijst.

**VN** is de afkorting voor "Verven/de/je naam".

<b>Inhoud</b>	
Sicherheitsinformationen	2
Drahtlosanzeige	31
Fehlerbehebung - Konnektivität	31
Verwendung des Audio-Video-Sharing-	32
Netzwerkdiensts	32
Funktionen	32
Funktionen	32
Ultra HD (UHD)	4
HBB-TV-System	33
Smart Center	4
Alexa Ready	34
Informationen zur DVB-Funktionalität	37

Drahtlose Anzeige	2
Benzeichnungen auf dem Gerät	2
Unwichtigkeiten	3
Funktionen	4
Apps	4
Internet-Browser	4
HBB-TV-System	33
Smart Center	4
Alexa Ready	34
Informationen zur DVB-Funktionalität	37

## Sicherheitsinformationen

Kann Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

• Schützen Sie das TV-Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Yassen, Tassen auf oder über dem TV-Gerät (z.B. in den Regalfächern darüber) ab.

• Schützen Sie das TV-Gerät von direkter Sonnenstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.

• Stellen Sie keine Hitzequelleen, wie z. B. Heizlüfter, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.

• Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder genauer Unterlage.

• Um Erdstörungen zu vermeiden, müssen Sie Kontaktstifte aus der Reicheite von Steigungen, Kindern und Haustieren halten. Stellen Sie die Schrauben sorgfältig am TV-Gerät an.

• Befestigen Sie den Standfuß mit Schrauben geliefert werden des TV-Geräts vor dem Kopf zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest, und montieren Sie die Gummiringe von vornherein fest.

• Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammbaren Stoffen.

**HINWEIS:** Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkt Sonnenstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem, ausgesetzt werden.

**WARNUNG:** Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärke kann von Kopf- oder Ohrhören können zu Gehörschäden führen.

**VOR ALLEM ABER:** lassen Sie NIEMALS zu dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dragen schlaff, oder irgendwelche Gegenstände in Leder, Schläuche oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

**A Vorsicht:** Gefahr eines Stromschlags Verletzungsrisiko

**A Vorsicht:** Gefahr eines Stromschlags Verletzungsrisiko

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf umweltfreundliche Weise gearbeitet. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Deutsch - 2 -

**Gerät der Schutzklasse II:** Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erde) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

**Lebensgefährende Klammern:** Die markierten Klammern sind in normalen Betriebszuständen lebensgefährdend.

**Vorsicht, Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:** Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszulösende Kugelpinselabtaster.

**Gerät der Laserklasse 1:** Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1.

**LASER PRODUCT**

**CLASS 1**

**LASER PRODUCT**

**WARNING**  
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät ist dazu geeignet, eine Knoptellatenzieher enthalt. Immer wenn Sie das Gerät aufstecken, wird es Ihnen möglichstens eine Knoptellatenzieher. Wenn Sie die Knoptellatenzieher verschluckt hat, wird dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen mit möglicher Todfolge.

Halten Sie die gebauten und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden und sich in irgendwelchen Körperteilen befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Stellen Sie das TV-Gerät niemals auf eine instabile TV-Gerät umfallen und dabeiweise Verletzungen mit möglicher Todstofe verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

• Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferten Standfüße.

• Verwenden Sie nur Mobeilstücke, die das Gewicht von TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Mobeilstücke hinausragt.

• Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf hohe Mobeilstücke (z. B. Regale oder Büchergestelle) ohne das Mobeilstück selbst und das TV-Gerätsicher anzustützen.

• Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf Teilelfen und anderen Materialien zwischen dem TV-Gerät und dem Mobeilstück.



**VORSICHT**

**STRÖMCHLAEGE NICHT ÖFFNEN**

**VORSICHT AUF UNGELEHRTEN EIGENSCHAFTEN BEKOMMEN WIRD.**

**VORSICHT ZU REDUIZIEREN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

**VORSICHT ZU DAS TV-GERÄT VON NETZLICHEM SCHOCK ZU ENTFERNEN DEN DIECKL ODER SERVICEPERSONAL.**

Klären Sie Ihre Kinder darüber auf, dass es eigentlich ist, auf hohe Mobilität zu kletern, um das TV-Gerät oder die Fensterbank zu erreichen. Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und von einem neuen Platz teilen, dann die gleichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Nebenverbindung oder andere Geräte die Nebenverbindung des Gebäudes oder über Koaxkabel an ein TV-Verteilernetzystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteiler system ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung einer Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

## WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

• Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.

• Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

• Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazugehörigen Schrauben und Zubehörteile.

• Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herausfallen zu schützen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Abbildung und Illustrationen nur der Anschaugung und Benutzershandbuch dienen nur der Anschaugung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Unweltinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf umweltfreundliche Weise gearbeitet. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie die Energiespar-Option auf **Minimum**, **Medium**, **Maximum** oder **Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Stellen Sie diese Einstellung auf **Auto**. Wenn Sie das **Backlight** auf **Abschalten** auf **Aus** stellen, wird das **Backlight** auf einen festen Wert wie **Bauzeitdefiniert** stellen und das **Backlight** (angesiedelt unter den Energiespar-

Deutsch - 3 -

Deutsch - 2 -

Einstellungen) mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell anpassen möchten.

**Hinweis:** Die verfügbaren *Energiepar-Optionen* können abhängig vom gewählten Modus im System-Bild-Menü variieren.

Die **Energiepar-Einstellungen** finden sich im **Sys-tem-Bild-Menü**, ist die nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.

Sie kennen den Bildschirm auch mit der Option **Bildschirm aus ausschalten**, wenn Sie nur den Ton hören möchten und nicht sehen müssen. Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die Option Bildschirm aus gewählt und der **Bildschirm schaltet sich in 15 Sekunden aus**.  
Wiederholung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Wählen Sie **Fortsäubern** und drücken Sie **OK**, und den Bildschirm umzuschalten. Wenn Sie keine Tasten drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet.

Wenn Sie wieder auf den Bildschirm schalten möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

**Hinweis:** Die automatische **Ausschaltung** ist nicht verfügbar, wenn der **Spiele-Auto aktiviert ist**.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Wieder wird auch den Energieverbrauch senken oder stoppen.

\* Fertigstellbares Farbfernsehgerät

\* Voll integriertes digitales terrestrisches Kabel-/

DVB-T Gerät (DVB-T/F-T/C)

\* HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden

\* AutoEingang\*

\* OSD-Menüsysteem

\* Stereo-Audiosystem

\* Text

\* Kopfhöreranschluss

\* Automatische Programmierung

\* Manuelle Sendereinstellung

\* Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

\* Ausschaltimer

\* Kindersicherung

\* Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet

\* NTSC-Wiedergabe

\* AVL (Automatische Lautstärkabegrenzung)

\* PLL (Frequenzsuche)

\* PC-Eingang

\* Spielermodus (Optional)

Die **automatische TV-Ausschaltung** (im Menü **Einstellung gen-System-Mehr**) kann als Standby-Zeit zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung auf **Aus** gesetzt wurde, wird das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiter eingeschaltet und verzögert nicht wieder abgestellt, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus.

Weitere Informationen zum Ausschalten des Fernsehgeräts sind unter **Fernsehergerät in den Standby-Modus** beschrieben. Wenn Sie die Fernsehgeräteinstellung ändern, wird die folgende Meldung angezeigt: **Das TV-Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, weil für längere Zeit keine Bedienung erfolgte**. Bevor das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt, wird ein Bildlauffenster angezeigt. Wenn Sie keine Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **Jahreszeit** und **OK** drücken, um die Werteinstellung sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **Nicht erneut** und **OK** drücken, wird das Fernsehgerät in einiges Maß aufgrund des Dabfelds kommt Sie auch die automatische TAUS-Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellung gen-System-Mehr** die Einstellung der Option **Auto TV OFF** ändern.

**Ultra HD (UHD)**

Das TV-Gerät unterstützt Ultra-HD (Ultra-High Definition - auch als 4K bezeichnet), eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K-2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD-TV-Auflösung, und die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden durch HDMI, USB-Anschlüsse sowie über DVB-T2- und DVB-S2-Sender unterstützt.

**High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben. Indem verschiedene Belichtungszeiten aufgenommen und dann kombiniert werden, HDR-HLG bietet eine bessere Bildqualität, dank Helleiner und realistischer Kontraste, realistischer Farben und weiten Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in den durch die Filmgenrem beabsichtigten Anmutung, zeigt die Filmgenremer bei jeder Schaltung und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit. Farbe und das Detail, HDR / HLG-Inhalte werden über native und marktübige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S-Übertragungen unterstützt. Nehmen Sie für die HDMI-Eingänge die Einstellung **Verbessert** in den Quellenoptionen im Menü **Einstellung gen-System** vor, um HDR/HLG-Inhalt anzusegnen, wenn der HDR/HLG-Inhalt durch einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Qualität muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

**Zubehör im Lieferumfang**

\* Fernbedienung  
\* Batterien: 2 x AAA  
\* Schnellstart Anleitung

**Standby-Meldungen**

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Kette) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.**

\* Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf.

\* Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, müssen Sie zuerst die zuletzt aktivierte Option deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.

\* Um das Funktionsmenü-Menü zu schließen, drücken Sie die Taste nach etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.

**TV-Taste ausschalten:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Standby-Option** angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um den Fernsehgerätauswahl zu erneut, um das Steuertaste, um das TV-Genre zu ändern:

Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nach rechts oder links auf den Fokus und die Option **Lautstärke** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

**Um den Kanal zu wechseln:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nach rechts oder links auf den Fokus auf die Option **Programm** oder **Programm** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal der Kanaliste zu wechseln.

**Um die Signallquelle zu ändern:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nach rechts oder links auf den Fokus auf die Option **Source** zu verschieben, um den Fokus auf die Option **Source** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal der Kanaliste zu wechseln.

**Hinweis:** Die Hauptmenü/L OSD kann nicht über die Steuertasten aufgerufen werden.

**Hinweis:** Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Seite befinden.

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Standby-Fernsehgeräts-Funktionen des On-Screen-Programm- und Volumen-Funktions des Fernsehgeräts steuern.

Deutsch - 5

## Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübereich auszurufen. Verwenden Sie auf dem Navigationstasten- und OK-Taste zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/Back-Taste** bzw. die **Menü-/Taste**, um einen Menübildschirm zu verlassen.

### Eingangsauwahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangssquellen schalten. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Back-Taste**, um die verschiedenen Signaleinen auszuwählen.

### Kanalwechsel und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm +/ -** der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln, und die Lautstärke erhöhen.

### Erzeugungener Standby

Wenn Ihr TV-Gerät nicht mehr auf Befehle reagiert, können Sie einen erzwungenen Standby ausführen, wodurch die Vorgang beginnt. Halten Sie dazu auf der **Standby-/Taste** auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

### Verwendung des Haupt-TV-Menüs

Wenn das **Menü-Taste** gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung durch die Menüpunkte navigieren. Um einen Punkt auszuwählen oder die Untermenüoptionen des markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die **OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenüpunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen schnellen Zugriff angezeigt. Um ein Element mit **Schnellmarkierung** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationstasten Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Drücken Sie die **Exit-Taste**, um das Hauptmenü zu schließen.

### 1. Home

Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home-Menüleiste** hervorgehoben. Der Inhalt des **Home-Menüs** kann durch Hinzufügen von Optionen aus anderen Menüs angepasst werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die Abwärts Taste auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Seite hinzufügen** sehen, können Sie sie zur **Startseite hinzufügen**. So können Sie die Position eines Elements im Startseite-Menü ändern. Drücken Sie die **Abwärts-Taste** und wählen Sie das Löschen- oder **Verschieben-Symbol** und drücken

Sie **OK**. Um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationstasten Rechts und Links, um die Position auszuhören, zu der Sie Gegegensatz verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

### 2. Fernseher:

#### 2.1. Suche

Mit dieser Option können Sie nach Kanälen, Programmen, Diensten oder Einstellungen suchen. Drücken Sie **OK** und geben Sie einen Schlüsselwort über die virtuelle Tastatur ein. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Ergebnis aus und drücken Sie zum Öffnen **OK**.

#### 2.2. Guide

Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmfernsehen zugreifen. Lesen Sie den Abschnitt **Elektronischer Programmleiter (EPG)**, um weitere Informationen zu erhalten.

#### 2.3. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das Menü **Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Weitere Informationen der Kanalliste**.

#### 2.4. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse einstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den Links- / Rechtsfesten die Register-Karte **Timer hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Untereinstellungen wie gewünscht ein und drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen vorher erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Register-Karte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Untereinstellungen wie gewünscht und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingesetzten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Register-Karte **ausgewählten Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Der Timer wird abgebrochen.

Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr Ereignisse in die in verschobenen Kanälen im selben Zeitraum gesendete werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer auszuwählen und andere zu löschen. Markieren Sie den Timer, den Sie abbrechen möchten, und drücken Sie **OK**. Das Optionenmenü wird angezeigt. Markieren Sie dann **Einstellen/Abbrechen** und drücken Sie **OK**, um den Timer abzubrechen. Sie

r müssen die Änderungen danach speichern. Um dies zu tun, drücken Sie **OK**, markieren Sie **Änderungen speichern und drücken Sie erneut **OK****.

#### 2.5. Schnelle AI

AI steht für **Künstliche Intelligenz**. Mit Hilfe dieser Funktion können einige TV-Einstellungen je nach den Gemeinschaften der aktuell angesehenen Sendung oder Ihren vorliegenden automatisch angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Schnelle AI**.

#### 3. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwandeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Einstellungsmenus**.

#### 4. Apps

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, kann auch zugehörige Inhalte verfügbar sein. Obwohl die sich auf Inhalte beziehen, über das Menü **Apps** können Sie auf Ihre Anwendungen zugreifen und diese verwandeln. Sie können neue Apps vom Markt hinzufügen oder bestehende löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Apps**.

#### 5. Quellen

Sie können Ihre Eingabequelle ändern, um die Optionen dieses Menüs zu markieren. Um die aktuelle Optionen dieses Menüs zu verwalten, um die aktuelle Optionen zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

#### 5.1. Quelleinstellungen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Quellen sind die Optionen **Regular** und **Verbessert** verfügbar. Die Optionen **Regular** und **Verbessert** haben Auswirkungen auf die Farbeinstellungen im ausgewählten HDMI-Quelle.

#### 6. Fernbedienung

Sie können Ihre Anpassungen auf **Home** und **Apps** Menüs auf die Werkseinstellungen zurücksetzen indem Sie den **Reset Menü** Option im Menü **Einstellungen** benutzen. Die Verfügbarkeit hängt vom TV-Modell und seinen Funktionen ab. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA**, und drücken Sie **OK** auf fortzuführen. Beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang innerhalb der nächsten 2 Minuten nicht mehr durchführen können.

#### Einfügen der Batterien in die Fernbedienung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) -Zeichen auf die entsprechenden (Kronen-)Polarität. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Entsorgen Sie diese ausschließlich durch soziale des gleichläng oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf!

Eine Melodie auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind.

#### Rückseite TV-Gerät

Geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochter gesetzlich untersagt.

#### Informationen zur Entsorgung

##### Europäische Union

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektronischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwendung überstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.



##### Lizenzinformationen

###### HDMI™

Hersteller unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches Material. Copyright ©1982-2019 Google Inc.

Dieses Produkt enthält Technologie, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenzen von Microsoft ist untersagt. Inhalt und Verwendung d. i.e. Inhaltsrechte Microsoft PlayReady™, um Ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des ueberrechtl. geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady®-Technologie, um auf PlayReady®-geschützte Inhalte und/oder WMRM geschützte Inhalte zuzugreifen. Falsch das Gerät beschädigen, herzüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltsrechte von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeeignete Inhalte oder durch andere Inhaltsrechte auswirken. Inhaltsrechte können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, kann Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich sind.

Das "C Plus" Logo ist eine Marke von CI Plus LLP.

Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation

#### Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH36-CH48)	< 200 mW
5250-5550 MHz (CH52-CH84)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	< 200 mW


#### Länderbeschreibungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) ohne etwaige Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedacht.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich.
Frankreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für 2445-2483 MHz.
Italien	Weisen Sie das Gerät auf ausreichend Ihren eigenen Raum ein, wenn es eine allgemeine Genehmigung erfordert. Eine Nutzung nur in geschlossenen Räumen, nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Griechenland	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstangebote (nicht für Spediteure)
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund, nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig.
Luxemburg	5 GHz-2-Band nur für den Bereich vom 5180 MHz bis 5220 MHz.
Israel	Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

#### Technische Daten

1. Produkte	TV-Übertragung	PAL BIGUDK SECAM BIGUDK VHF (BAND III) - UHF (BAND I) - HYPERBAND
2. Batterie	Empfangskanäle	Volantiniere Kabelf-TV (DVB-T/C) (DVB-T2-kompatibel)
	Digitaler Empfang	Anzahl der vorne/gesetzten Kanäle 1.000
	Rf-Antenneneingang	Bildschirmanzage 75 mm (nicht geeignet)
	Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
	Audio	German-Nteam Stereo
	Audio-Ausgangsleitung (WRLS) (10% THD)	2x10
	Leistungsaufnahme (W)	135
	Stromverbrauch in Netzwerk-Standby (W)	< 2
	TV-Abmessungen (mm)	135 x 1130 x 697
	TxBxH (Mit Standfuß)	57/82 x 1130 x 656 (mm)
	Bildschirm	50
	Betriebstemperaturen und Baribeifeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit



- Produkte
- Batterie

#### Technische Daten


##### Europäische Union

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Sie können die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehenden Kosten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Je nach, den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht. **(Gewerbliche Nutzer)** Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufervertrags.

**(Andere Länder außerhalb der Europäischen Union)** Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle. An einigen Sammelpunkten können Sie Altgeräte annehmen. Bitte geben Sie die entsprechenden Hinweise: Das „Akku“-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku bei erhöhter Temperatur oder Feuchtigkeit zu explodieren droht.

## Fernbedienung

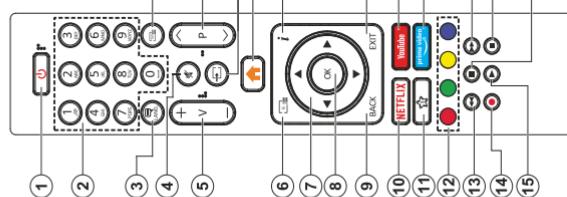

## Anschlüsse

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
(1)	VGA-Aanschluß (Richtseite)		
(2)	YPbPr-Audio-Aanschluß (Richtseite)	YPbPr-Audio-Kabel	AUDIOEINGANG
(3)	HDMI-Aanschluß (Sleutel en Ruitzijde)		
(4)	SPDIF	SPDIF-Aanschluß (optische) (Richtsleutje)	RÜCKLAUF AV
(5)	Back AV-Audio-/Video-Aanschluß (Richtsleutje)		KOPFHÖRER
(6)	YPbPr-Audio-Aanschluß (Richtsleutje)	YPbPr-Audio-Kabel	
(7)	USB-Aanschluß (seitelijk)		
(8)	Ct-Aanschluß (seitelijk)		
(9)	Ethernet-Aanschluß (Richtsleutje)	LAN/Ethernet-Kabel	LAN:

Seite die Abtönung auf den linken

Seite Um über den VGA-Eingang ein YPbPr-Signal empfangen zu können, müssen Sie ein PC-zu-VGA-Kabel anschließen. Sie können YPbPr-Kabel verwenden, um YPbPr-Audio zu aktivieren müssen Sie den Audio-Eingang an die Rückseite mit einem PC/YPbPr-Audio-Kabel für einen Audio-Anschluss verwenden. Bei Verwendung des Wandmontage-Kits (falls nicht mitgeliefert), empfehlen wir Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät an die Wand montieren, alle Kabel an die Rückseite des TV-Geräts anzuschließen. Sie dürfen nur dann das CT-Abdolut einschließen oder heraustrennen wenn das TV-Gerät abgeschaltet ist. Es ist wichtig, dass Sie das Gerät nicht während des Handels zum Modus unter USB-Eingang Ihres TVs gesetzt unterteilt Gerät bei zu 500mA. Ein Anschluss von Geräten bei mehr als 500mA betrifft, kann zu Schäden am Fernsehgeräte führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Anschluss angeschlossen haben Sie, um ausreichende Absicherung gegen Überlagerung der Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Übertragung, wie High-Definition-4K-Media, eine Drahtlose Netzwerk-LAN-Station, wie Router/Wireless-AP-Station, eine Konsole, eine Abschirmung aus Fe mit benötigen.

⚠ Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vorgewiesen Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.



- Meine Tasten 1':
- Ersprechend dem jeweiligen Modell haben diese Tasten eine vereinheitlichte Standardfunktionen. Allerdings können Sie diese Tasten jeweils besondere Funktionen zuweisen, indem diese fünf Tasten besondere lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung, jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belebt.
- Verlassen: Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt sich vom vorherigen Bildschirm zurück
- Info: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm (neue/gibt Informationen an TXT-Modus)
- Menü: Zeigt das TV-Menü
- Quelle: Zeigt alle verfügbaren Sender und Programme an.
- Programm +/-:
- Tasten für den Bildschirmdruck

(\*) MEINE TASTE 1:  
Entsprechend dem jeweiligen Modell haben diese Tasten eine vereinheitlichte Standardfunktionen. Allerdings können Sie diese Tasten jeweils besondere Funktionen zuweisen, indem diese fünf Tasten besondere lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung, jetzt ist MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belebt.  
Beachten Sie, wenn Sie die Erstinstallation durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

## Ein/Ausschalten

### Um das TV-Gerät einzuschalten

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (220-240V AC, 50 Hz). Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby-Taste**, **Programme +/-** oder eine Zieltaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

### Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät um das Funktionselement anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby-Option**. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolleiste der Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den **Standby-Modus** aus.

## Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

However, wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Spannung, wenn der EDID-Wert angezeigt wird, für einige Sekunden abfallen. Dies führt zu einem Störgeräusch, Oberspannungsschlag oder einem Kurzschluss. Dies kann zu einem Brand oder einer Verletzung führen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus dem Steckdosen- oder Steckdosenleiter.

## Erste Installation

Nach dem Einschalten des ersten Mal, erscheint die "Sprachauswahl"-Menü. Wählen Sie, stellen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie die **Standby-Taste**, kann die folgenden Schritte der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK-Taste** ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Ländereinstellung fest. Sie nach eingesetzter Ländereinstellung werden Sie möglicherweise an dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzutragen und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 laufen. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie später eine PIN für jede Menübedienung eingeben.

Sie können die Option **Ladenmodus** im nächsten Schritt aktivieren. Diese Option wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung in Geschäftsräumen konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modulen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zuhausen den **Home Modus** auszuwählen. Die so Option ist in **Einrichtungs-System>Soporte** verfügbar, und kann später ein-/ausgeschaltet werden. Teilen Sie Ihr Auswahl und drücken Sie **OK**.

Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, drücken Sie das Kontrollkästchen, Sie OK drücken, nachdem Sie das Fokus auf die gewünschte Broadcas-Option gesetzt haben.

**Digitalantenne:** Wenn die Suchoption **Antenne** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Antennen. Sie können die Ersteinstellungen erneut auswählen, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen wurden sind.

**Digitalkabel:** Wenn die Suchoption **Kabel** eingesetzt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Antennen. Sie können die Ersteinstellungen erneut auswählen, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen wurden sind.

Kabelsendern, sobald die **Ersteinstellungen** vorgenommen wurden und. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie informiert werden, ob Sie eine Kanalbankensuche durchführen möchten. Wenn Sie **Ja**, wählen und **OK** drücken, können Sie **Netzwerk-ID** auswählen oder für den nächsten Abschnitt wie **Frequenz**, **Netzwerk-ID** und **Suchschrift** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **OK** drücken, können Sie **frequenz** starten, **Frequenz**, **stoppend** und **Suchschrift** auf **starten**. **Frequenz**, **stoppend** und **Suchschrift** auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind mit dem Suchen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

**Hinweis:** Die Suchroutinen hängen entsprechend den jeweils ausgewählten Suchschritten.

**Analog:** Wenn die Suchoption **Analog** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die **Ersteinstellungen** vorgenommen wurden sind.

Nachdem die **Ersteinstellungen** vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Senderyfern. Wählen Sie die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, wird dem Menü Kandle angezeigt. Sie können die Kanäle genauso Ihren Wünschen bearbeiten durch Nutzen der Registerleiste oder drücken Sie die **MENU-Taste** zum Verlassen und fernsehen.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachricht: "Die Kanäle gemäß der (LKN) sortieren möchten. Wählen Sie Ja und drücken Sie OK zum Bestätigen".

**Hinweis:** Schalten Sie das Gerät während der Ersteinstellung nicht aus, da dies die Laufzeit der Kanalnummernsequenz verhindert (wenn verfügbar).

**Medien abspielen über USB-Eingang**

Über die **USB-Eingänge** am TV-Gerät können Sie 3,5-Zoll (HDD mit externer Stromversorgung), externe Festplatten oder externe Speichergeräte anschließen.

**WICHTIG:** Sichern Sie die Dateien ihres Medien nicht in ältere Lizenzen verfügbaren.

Falls gewünscht können Sie diese abgespeicherten Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer Wiedergabe wünschen. Wenn Sie nicht kompatibel sind, wird die Wiedergabe nicht funktionieren. Wenn Sie möchten, sollten Sie zuerst ein Programm aufzurufen, um die Aufnahme einer USB-Festplatte an das TV-Gerät anzuhängen, wodurch es ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Ein für die Speicherung von Aufnahmen verwendetes USB-Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freiem Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das USB-Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme langeren Sendungen wie z.B. Filmen eines USB-Festplattenlaufwerks (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf dem Speichermedium des USB-Festplattenlaufwerks abgespeichert. Sie können sich auf einem Computer mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer mit einer Fehlermeldung anzeigen.

Bei der Formattierung einer **USB-Festplatte** mit mehr als 1TB (Terabyte) Speicherplatz können mögliche Probleme beim Formattungsprozess auftreten. Wenn Sie etwas vor dem Anschluss bzw. Trennen der TV-Geräte eventuell noch Daten ausliest, Andernfalls können Schäden am USB-Player oder USB-Festplatten entstehen. Ziehen Sie niemals während des Aufnahmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Sie können **USB-Hubs** mit den **USB-Eingängen** Ihres TV-Geräts benutzen, in einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den **USB-Eingang** **USB-Festplatte** direkt zu verwenden, wenn Sie eine **USB-Festplatte** anschließen werden.

**Hinweis:** Bei der Anzeige von **maximal 1000 Mediendateien pro Ordner** in **zulässig**.

## Aufzeichnung einer Sendung

**WICHTIG:** Wenn Sie eine **USB-Festplatte** verwenden, wird empfohlen, dass Sie die Festplatte zunächst mit Hilfe der Option **Festplatte formatieren** im **Menü TV-Aufnahmen > Einstellungen** des TV-Geräts formatieren.

Um ein Programm aufzurufen, sollten Sie zuerst ein USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wodurch es ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Ein für die Speicherung von Aufnahmen verwendetes USB-Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freiem Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das USB-Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme langeren Sendungen wie z.B. Filmen eines USB-Festplattenlaufwerks (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf dem Speichermedium des USB-Festplattenlaufwerks abgespeichert. Sie können sich auf einem Computer mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer mit einer Fehlermeldung anzeigen.

Falls gewünscht können Sie diese abgespeicherten Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer mit einer Fehlermeldung anzeigen.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf dem Speichermedium des USB-Festplattenlaufwerks abgespeichert. Sie können sich auf einem Computer mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer mit einer Fehlermeldung anzeigen.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen im TV-Menü. Wählen Sie

**Aufgenommene Sendungen ansehen**  
Wählen Sie **Aufnahmen im TV-Menü**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine Aufnahme durchgeholt haben). Drücken Sie die Tasten **OK**, um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK-Taste**.

**Hinweis:** Während der Wiedergabe ist das Aufrufen des Hauptmenüs nur der Menübedienung nicht möglich.

Die Multifunktionsunterstützung ist verfügbar. Markieren Sie zwei Partitionen, um die erste Partition der USB-Festplatte zu markieren. Für die USB-Recording-Ready-Funktionen wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als primäre Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können. Manchmal wird es wegen Signalaproblemen oder Steckplatzmangel nicht aufgezeichnet, was dazu führen kann, dass das Video während des Aufnahmes einfriert. Wenn Sie die **Pause-Taste** drücken, während Sie eine Aufnahme mit der **USB-Festplatte** aufnehmen, kann die **Schnellvorwärts-Taste** nicht funktionieren. Durch den Vorausgewählten Modus kann die langsame Vorwärtsgeschwindigkeit ändern.

**Langsamer Vorlauf**  
Um eine Aufnahme zu beginnen, wählen Sie die **Stop-Taste** im Menü **Aufnahmeeinstellungen**.

Sie können bei einer im Hintergrund laufenden Aufnahme verschiedene Menutipps weiter nutzen, wie beispielsweise auf eine andere Quelle schalten oder andere **Mediabrowsr**-Funktionen, wie z.B. Bilder anzeigen, Video- und Musikdateien abspielen, nutzen, und sogar die laufende Aufnahme wiedergeben.

**Timingshift-Aufnahme**

Um den **Timingshift**-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause-Taste**, während Sie eine Sendung anzuzeigen. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die **Timingshift**-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln. Timingshift kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die **Timingshift**-Rücklauf-Funktion benutzen nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

**Instan Recording**

Drücken Sie die **Aufnahmee-Taste**, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Aufnahme sofort abzubrechen. Sie können im Aufnahmemodus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während der Timeshifting, erscheinen die Warnameldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit ihres USB-Gerätes nicht ausreichend ist.

**Festplatte formatieren:** Wenn Sie alle Dateien auf dem angegeschlossenen USB-Speichergerät löschen möchten, dann das Laufwerk auf FAT32 konvertieren möchten. Drücken Sie die Tasten **OK**, um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK-Taste**.

**Hinweis:** Während der Wiedergabe ist das Aufrufen des Hauptmenüs nur der Menübedienung nicht möglich. Drücken Sie die **Stop-Taste** um die **Aufnahme** wiederauszuführen.

Die **Autofokus**-Funktionen unterstützen nur die **Autofocus**-Funktionen. Wählen Sie **Aufnahmen im TV-Menü**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine Aufnahme durchgeholt haben). Drücken Sie die Tasten **OK**, um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK-Taste**.

**Hinweis:** Während der Wiedergabe ist das Aufrufen des Hauptmenüs nur der Menübedienung nicht möglich. Drücken Sie die **Stop-Taste** um die **Aufnahme** wiederauszuführen.

**Automa**

**tic** **Wiedergabe-Taste**, um das Programm anzuzeigen. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die **Timingshift**-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln. Timingshift kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die **Timingshift**-Rücklauf-Funktion benutzen nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

**Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.**

Die Fernbedienung des TV-Geräts kann automatisch die wichtigsten Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Vorgang zu binden und den Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **OK-Taste** auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3-5 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option im **Menü Einstellungen > System>Geräteeinstellung** einstellen.

Das TV-Gerät unterstützt ARC (Audiorückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Ausgabe (A/V-Receiver oder einem Lautsprecher-System) zu erzeugen. Wenn ARC aktiviert ist, schaltet das TV-Gerät die anderen Audioausgänge automatisch stumm und die Lautsprecher werden an das angeschlossene Audiogerät weitergeleitet. Um ARC zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabe** im **Menü Einstellungen > Ton** auf **HDMI ARC**.

**Hinweis:** ARC wirkt über den HDMI-Eingang unterstützten Systeme.

**Schelle AI**

Sie können die Option **Schelle AI** im **TV-Menü** verwenden, um Ihre **KLE-Einstellungen** zu verwenden. **AI auf Ton und AI auf Video**: Beide zur Verfügung. Wählen Sie **AI auf Ton** und drücken Sie **OK**, um Ihnen auszuwählen oder die Auswahl aufzunehmen. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

**Hinweis:** Je nach Modell unterscheidet Ihr Fernseher diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist möglicherweise nicht mit allen Modellvarianten kompatibel. Beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerkspeicherdienst verbunden sein.

**Cec**  
Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

**Diale** **C - Opti** **on - Im Menü Einstellung>System>Geräteeinstellung** muss vorher aktiviert werden. Drücken Sie die Taste **Quelle** und wählen Sie den HDMI-Eingang der angeschlossenen CEC-Geräts in **Menü Quellenliste**. Wenn eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im Menü Quelle mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, etc.)

**AI auf Video:** Funktioniert auf **TV**-Quelle. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft das TV-Gerät das Programmgenre und passt die Bildeinstellungen entsprechend an, wenn Genreinformationen verfügbar sind. Ein kleines Symbol und eine Informationsmeldung werden dem Bildschirm angezeigt, wenn Einstellungen über die AI auf TV-Funktion gestellt werden.

**E-Handbuch**  
Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Gerätes finden. Um auf die E-Anleitung zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungsmenü** auf, wählen Sie **Manuale** und drücken **Sie OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die **Menü-Taste** und dann die **Info-Taste**. Durch Verwendung der Richtungstasten wählen Sie die gewünschte Kategorie. Jede Kategorie enthält unterschiedliche Themen. Wählen Sie das Thema und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit**- bzw. die **Menü-Taste**. Hinweis: Je nach Modell untersstellt Ihr Fernseher bei dieser Funktion möglicherweise nicht, Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

## Inhalt des Einstellungs Menüs

Inhalt des Bildeinstellungs menüs	
<b>Modus</b>	Sie können die Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ändern. Die Bildmodi kann auf eine dieser Optionen eingesetzt werden. <b>Kino</b> - <b>Spielen</b> ( <b>phonie</b> ), <b>Sport</b> , <b>Dynamisch</b> und <b>Natürlich</b> .
<b>Kontrast</b>	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
<b>Helligkeit</b>	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.
<b>Schärfe</b>	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
<b>Farbe</b>	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.
<b>Energieeinsparung</b>	Wählen Sie für die Einstellung der <b>Energie spart</b> -Optionen entweder <b>Benutzereinführung</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Bildschirm Aus</b> oder <b>Aus</b> . Hinweis: Die verfügbaren Optionen können von gewählten Medien variieren.
<b>Backlight</b>	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Diese Option ist verfügbar, wenn die <b>Energie spart</b> -Option eingesetzt ist. Markieren und verwenden Sie zum Einstellen die Richtungstasten Links / Rechts.
<b>Bildzoom</b>	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.
<b>Bildverschiebung</b>	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den <b>Bildzoom</b> . Die virtuelle HDR-Funktion, mit der Sie OK - verwandeln Sie, dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
<b>Iris HDR</b>	Verändert werden, konvertiert das Standardbild für den dynamischen Bereich. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
Erweiterte Einstellungen	
<b>Dynamik Kontrast</b>	Sie können das dynamische Kontraktionsverhältnis auf den gewünschten Wert ändern. Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert der Optionen <b>Kalt</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> und <b>Benutzereinführung</b> und verfügbar.
<b>Farbtemperatur</b>	Wenn die <b>Farbtemperatur</b> -Option auf <b>Benutzereinführung</b> eingestellt ist, steht diese Einstellung für Verändern Sie den „Kalte“- oder „Wärme“- oder „Kalle“-Grad des Bildes durch das Drücken der Links- bzw. Rechts-Taste.
<b>Welpunkt</b>	Funktion zur Verbesserung der weissen Farbe, die die weiße Farbe Küller macht, um ein helles Bild zu erhalten. Zum Aktivieren auf Ein setzen.
<b>Iris blau</b>	Niedrig, Mittel, Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Während Iris Dimmen aktiv ist, wird der Kontrast lokal für jede definierte Zone erhöht.
<b>Rauschunterdrückung</b>	Wenn das Senderignal schwach oder verwaschen ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringern.
<b>Iris Kontur</b>	Niedrig, Mittel, Hoch und Aus Optionen sind verfügbar. Wenn Iris Konturaktiv ist, verringert dies die Konturfehle in Inhalten mit niedriger Auflösung und in automatischen Streaming-Diensten.
<b>Filmmodus</b>	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde als zu normale Fernsehprogrammen aufgezeichnet. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klar sehen möchten.
<b>Hauttöne</b>	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
<b>Fabionverschiebung</b>	Stellt den gewünschten Farbtönen ein.

<b>Equalizer</b>	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im <b>Benutzer-Modus</b> vorgenommen werden.
<b>Dynamischer Bass</b>	Aktiviert oder deaktiviert den dynamischen Bass.
<b>Sound-Modus</b>	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt). Stellt den digitalen Sound-Modus aus (falls ein analogen Sound-Modus ausgewählt ist).
<b>Digitaler Ausgang</b>	Stellt den digitalen Ausgang ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option <b>Tonausgabe nicht auf SPDIF eingestellt ist</b> .
<b>Kopfhörer/Lineout</b>	Wenn Sie einen externen Verstärker ihren Fernseher anschließen, durch Benutzung des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhoererbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.
<b>Kopfhörer</b>	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option <b>Kopfhörer/Lineout nicht auf Kopfhörer eingestellt ist</b> . Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhoeraufstecksteckdose eingesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
<b>Zurücksetzen</b>	Setzt einige der Toneneinstellungen zurück.
<b>Inhalt des Netzwerkmenüs</b>	
<b>Netzwerktyp</b>	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
<b>Scannen Sie drahtlose Netzwerke</b>	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der <b>Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist</b> .
<b>Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router</b>	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zum Internet herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK. Gehören Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken die dritte WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der <b>Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist</b> .
<b>Internetgeschwindigkeitstest</b>	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite anzugeben. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	Ändern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
<b>Aufwachen (Wake On)</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie auf Ein oder Aus setzen.
<i>Hinweis: Auffällige Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Kompatibilität.</i>	

<b>Gamut Mapping</b>	Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farbbereich einstellen. Bei Einstellung auf Ein werden die Farben entsprechend dem Farbkopplatz des Fernsehgeräts verwendet (empfohlene Option). <i>Hinweis: Diese Option ist möglicherweise, abhängig von TV-Akkord und seinen Funktionen nicht verfügbar.</i>
<b>HDMI Full Range</b>	Wenn der Fernsehempfänger einer HDMI-Dquell-erfordert, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwarzweite des Bildschirms verbessern.
<b>Zurücksetzen</b>	Setzt die Bildeneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück (mit Ausnahme des <b>Spiele-Modus</b> ). Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGA/PC gesetzt ist.
<b>PC-Stellung</b>	Wenn das Bild im VGA-Modus nicht zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf OK, um die automatische Anpassung zu starten.
<b>Auto-Position</b>	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.
<b>H-Stellung</b>	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
<b>V-Position</b>	Die Pixelfrequenz-Einstellung korrigiert die vertikale Stellung in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Ansätzen oder Text in kleinen Schriftarten auftauchen. Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder ruckelndes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können in dieser Phase versuchen, ein klares Bild zu bekommen.
<b>Dot Uhr</b>	Im <b>Dot VGA (PC)-Modus</b> stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Standardeinstellungen werden die VGA-Altmodus-einstellungen im PC-Menü zum Bildschirm hinzugefügt.
<b>Phase</b>	<b>Inhalt des "Tonnenris"</b> Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Wählen Sie Aus, um sie zu deaktivieren. <i>Hinweis: Einige Elemente im Menü Ton sind ausgrün und nicht verfügbar, wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind.</i>
<b>Dolby Audio</b>	Legt die Einstellung für die Audiotausgabe fest. Die Optionen <b>TV</b> , <b>SPDIF</b> und <b>HDMI</b> sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgetragen, außer durch die ausgewählte Option. Wenn <b>HDMI ARC</b> ausgewählt ist, wird der CEC-Funktio aktiviert.
<b>Surround-Klang</b>	<b>Inhalt des "Tonnenris"</b> Um die Lautstärke eines Kanals zu erhöhen, kann auf Ein oder Aus gestellt werden.
<b>Audioausgabe</b>	<b>Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgesperrt, da diese gestrichen und sind nicht verfügbar.</b> Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Wenn der Menüpunkt <b>Dolby Audio</b> auf eine andere Option als <b>Aus</b> eingestellt ist, ändert sich die <b>AVL-Einstellungsoptionen</b> . <b>Auto</b> , <b>Nach</b> , <b>Normal</b> und <b>Aus</b> sind verfügbar. Im <b>Auto</b> -Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch zu <b>Normal</b> oder <b>Nachmodus</b> . Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als <b>Normal</b> . Wenn Sie diese Option auf <b>Auto</b> gesetzt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der <b>Nachmodus</b> im Vergleich zum <b>normalen Modus</b> eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist.
<b>AVL (Automatische Lautstärkeregulation)</b>	<b>Erweiterte Einstellungen</b>

Inhalt des Systemmenüs	
<b>Conditional Access</b>	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des benötigten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
<b>Sprache</b>	Abhängig von der Fernsehanstalt und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einstellen.
<b>Datenschutzeinstellungen</b> (*)	Verwählen Sie Ihre Datenschutz-einstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie <b>OK</b> , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.  Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Menusperre, die Altersfreigabe der Kindersicherung bzw. Programmempfehlung ganz einfach einstellen. Sie können außerdem eine neue PIN einstellen oder die einsparbare CICAPIN mit Hilfe der entsprechenden Optionen ändern. <b> Hinweis:</b> Einige Funktionen sind je nach der <b>Einrichtestation</b> festliegen. Lände auswahl möglichkeiten nicht verfügbar. Der Standard-PIN kann auf 000000 oder 1234 eingegeben werden. Wenn Sie wählen, dass die PIN deaktiviert ist, darf es wünschbar je nach Länder-einstellung sein, ob Sie den PIN eingeben müssen, um die Funktionen zu benutzen. Wenn Sie wählen, dass die PIN aktiviert ist, darf es wünschbar je nach Länder-einstellung sein, ob Sie die PIN eingeben müssen, um die Funktionen zu benutzen.
<b>Datum und Zeit</b>	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
<b>Schwebehörig</b>	Bearbeiten Sie alle Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen. Für HDMI-Datenarten wie die Optionen <b>Regular</b> , <b>Verbessert</b> und <b>Deaktiviert</b> verfügbare. Die Optionen <b>Regular</b> und <b>Verbessert</b> haben Auswirkungen auf die Farbeinstellungen der ausgewählten HDMI-Qualität. Um 4K-Bild von HDMI-Qualität anzugeben zu können, müssen die entsprechenden Einstellungen für Qualität im <b>Verbessert</b> gestellt, wenn die angegeschlossene HDMI 2.0-kompatibel ist. Wählen Sie <b>Regular</b> , wenn die angegeschlossene HDMI 1.4-kompatibel ist. Wählen Sie die entsprechende Einstellung zw. deaktivieren Sie die jeweilige HDMI-Qualität indem Sie <b>Deaktiviert</b> wählen.
<b>Zugänglichkeit</b>	Zeigt die spezielle Optionen des TV-Gerätes an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn keine Kanäle installiert sind.
<b>Quellen</b>	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesteuert wird.  Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nachzählung der gezeigten Handlung abgesetzt. Drücken Sie <b>OK</b> um alle verfügbaren <b>Menüoptionen der Kanalbetriebe</b> sie anbietet.
<b>Audio Beschreibung</b>	<b> Hinweis:</b> Die Ausbeschreibung Ton Funktion ist nur verfügbar, wenn der Empfänger für die TV-ausbeschreibungslage ist.  Diese Funktion bietet Sound-Nachbearbeitungsoptionen für die Verbesserung von sprachgesteuerten Dialogen. Die Optionen <b>Aus</b> , <b>Niedrig</b> , <b>Mittler</b> und <b>Hoch</b> sind verfügbar. Stellen Sie sich Ihren Wünschen ein.  <b> Hinweis:</b> Diese Funktion werk sich nur aus, wenn das Audio-Erweiterungsformat AC-4 ist, an dieser Erfolgt es für die TV-ausbeschreibungslage.
<b>Dialogverbesserung</b>	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN-Nummer (*) anzeigen und Netflix deaktivieren.  <b> Hinweis:</b> Die ESN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die speziell zur Klientenzierung eines Fernsehgeräts genutzt wird.
<b>Netflix</b>	<b> Hinweis:</b> Für <b>Netflix</b> ist ein interner Verbindungszeitraum von 2 Minuten von 20 Minuten erforderlich. - Besitzt eine weitere Information zu deren Anforderungen zu einem internen Verbindungszeitraum von 2 Minuten, rufen Sie auf dieser Netflix-Website ( <a href="http://tinyurl.com/z24ef4">tinyurl.com/z24ef4</a> ) nach. Wenn Sie auf dem Screen mit dem Logo von Netflix oder dem Menü-Logo auf Netflix klicken, wird die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Internet hergestellt. Wenn die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Internet hergestellt ist, kann die Qualität von Netflix erhöht werden. Ist diese Verbindung nicht möglich, so sollten Sie die Möglichkeit hinnehmen, die Internetverbindung mit dem Internetprovider überprüfen, wenn Sie sich unsicher sind.
<b>Geräteinstellungen</b>	

<b>Installations-einstellungen</b> (Optional)	Ziegt das Menü Installationseinstellungen an. Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. <b>Dynamische Senderaktualisierung(*)</b> : Wenn diese Option als aktiviert eingesetzt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz Konahname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt.  (*) Verfügbarkeit in neuem Modell.
<b>Programmliste löschen</b>	Verwählen Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn es ein Lander-Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Irland eingesetzt ist.  Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste Norwegen festgelegt wurde.
<b>Wählen Sie die aktive Sendergruppe</b>	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen wie beispielsweise Signaltyp/Qualität, Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
<b>Signalinformation</b>	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen seit das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Einrichtestation.
<b>Erste Installation</b>	

## Allgemeine Bedienung

### Vorwendung der Programmable

Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die **Links** oder **Rechts-Taste**, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

### CEC Automatisches Einschalten

Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen HDMI/C-EK-kompatiblen Gerät den Fernseher einschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die **Links** oder **Rechts-Taste**, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

### Mehr Zeitlimit

Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.

### Standby-Led

Wenn diese Option auf/Aus gesetzt ist, leuchtet die Standby-LED nicht auf, wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet.

### HBBTV (\*)

Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren. Indem Sie diese auf Ein bzw. Aus stellen.

### Softwareaktualisierung

Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neusten Stand ist. Drücken Sie OK um die Menüoptionen anzuzeigen.

Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzuzeigen, muss eine PIN eingegeben werden.

Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die **Kindersicherungs-einstellungen-Menü** angezeigt.

**Menüspalte:** Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw.

**Jugendschutz-Sperre:** Ist diese Option eingesetzt, besitzt das Gerät vom Sender Altersrestriktion, ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugang auf Sperre gesperrt.

**Hinweis:** Wenn Sie der **Einstellung** in der Ländereinstellung **Frankreich, Italien oder Österreich** festgelegt wurde, ist der Wert für die **Jugendschutz-Sperre** standardmäßig auf 19 gesetzt.

**Kindersicherung:** Wenn diese Option auf **EIN** gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuertasten am TV-Gerät deaktiviert.

**Internetservice:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden deaktiviert. Wählen Sie **Aus**, um diese Anwendungen erneut zu verfügen.

**PIN einstellen:** Legt eine neue PIN-Nummer fest.

**Standardmäßige CEC-PIN:** Diese Option erweitert das ausgewählte, wenn kein Ci-Modul in den CI-Schlitz des TV-Geräts eingesetzt wird. Sie können die vorinstallierte PIN des CI-CAM mit Hilfe dieser Option ändern.

**Hinweis:** Der Standard-PIN kann auf 2000/2000/1234 eingestellt werden. Wenn Sie während der Einstellung von der PIN abgedrängt werden, müssen Sie sie wieder eingeben. Benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

**Einge. Funktionen und je nach Modell und/oder der Einstellungswahl möglichen Lauterausstufungswerte**

### Elektronischer Programmführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmalführerfunktion (T.h.e.s. F.e.n.s.a.h.e.s.) können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in ihrer Kanalliste durchsuchen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts, die angezeigt wird, wenn die Programmliste geöffnet wird.

**Timeline-Zeplan und jetzt-Nichts:** Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie OK.

Um auf den **Programmführer** zuzugreifen, drücken Sie die Tasten Guide auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im TV-Menü verwenden.

**Einstellung der Kindersicherungs-einstellungen:** Die Optionen der Kindersicherungs-einstellungen dienen dazu, einzelnen Nutzern den Zugang zu bestimmten Programmen/Sendern und zur Nutzung der Menüs zu vereinbaren. Diese Einstellungen befinden sich im Menü **Einstellungen->System->Kindersicherung**.

(\*) Diese Funktion ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell und bei der Einstellungswahl unverfügbar.

Taste, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

#### Zeileinstellung

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgezählten Kanäle angezeigt. Mit dem Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse scrollen. Markieren Sie die Sendung und drücken die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer aufnahme einstellen / löschen**. Der Timer wird gelöscht.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie auf **OK**, um auf die folgenden Optionen zugreifen. **Gene markieren:** Zeigt das Menü **Gene markieren** an. Wählen Sie ein **Genre**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Ereignisse im Programmfiltern, dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben. **Guide Suche:** Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmfilter-Datenbank gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

**Jetzt:** Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

**Zoom:** Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um Ereignisse in einem größeren Zeitraum anzuzeigen.

**Jetzt/Nächste Sendung**

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgezählten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte **Options** zu verzögern. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Kanal auswählen:** Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzusehen. Der Programmfilter wird geschlossen.
- Mehr Info:** Zeigen Sie die detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die

Aufwärts- und Abwärtstasten, um durch den Text zu blättern.

#### Timer für Sendung / Timer für Sendung löschen:

Wählen Sie **Timer anstellen bei Ereignissen Optionen** und dann **Mehr aus**. Gehen Sie zu **Software Upgrade** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um einer neuen Software aktualisierung zu suchen. Wird eine neue Software aktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Herunterladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Software Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

#### 3. Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

Ihr Fernseher sucht um 3:00 Uhr nach neuen Upgrades, wenn die Option **Automatisches Scannen** aktiviert ist und das Fernseher an einen Antennenfilter oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschlafen installiert.

**Hinweise:** Zuerst wird das Netzteil sehr lange während des Netzabfalls (d.h. LED blickt) Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch gestartet. Wenn eine normale Suche ausgestartet wird und keine Software gefunden wird, so dass die aktuelle Version.

#### Teletext-Dienste

Drücken Sie zum **Offnen der Teletext-Taste**. Drücken Sie erneut, um den **Misch-Modus** einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die Teletext-Zeile und die Fernsehbildschirme gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um ihren Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbcodiert und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

#### Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text-Taste**, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbartigen, die Cursorposition und die **OK**-Taste. Die Bedienfunktion kann jedoch Inhalt des digitalen Teletexts unterscheiden. Folgen Sie den Anweisungen die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text-Taste** drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehsignalen zurück.

#### Softwareaktualisierungen

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

## Suche nach Softwareaktualisierungen über die Benutzerschnittstelle

Und dann **Mehr aus** Gehen Sie zu **Software Upgrade** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **Nach Aktualisierung suchen** und drücken Sie **OK**, um einer neuen Software aktualisierung zu suchen. Wird eine neue Software aktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Herunterladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Software Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

#### Scannen aktiviert / und die Fernseher an einen Antennenfilter oder an das Internet angeschlossen ist.

Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschlafen installiert.

**Hinweise:** Zuerst wird das Netzteil sehr lange während des Netzabfalls (d.h. LED blickt) Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch gestartet. Wenn eine normale Suche ausgestartet wird und keine Software gefunden wird, so dass die aktuelle Version.

#### Fehlerhörfunktion & Tips

##### Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die **OK**-Taste am TV-Gerät. Wenn die **TV-Position** eine **Antennenfilter** ist, schalten Sie dann das TV-Gerät manuell **festgelegt**, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung.

##### Aufnahmeklappen wegfallen

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät sorgen. Um die Position des Blattes manuell festzulegen, können Sie dann das TV-Gerät eine **festgelegt** verwenden. Wenn Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten, würden und aussiebend Spielzeugspiel hat.

##### USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatten ist zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, veranlassen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergeräte möglicherweise nicht teilgenommen. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergeräte.

##### Kein Bild

**• Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung.**  
Überprüfen Sie, ob die richtige Frequenz eingegeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

**• Ist das Antennenkabel beschädigt?**  
• Ist das Antennenkabel ausgewechselt?

**• Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?**  
• Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Handel.

## Kein Ton

Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stimmgeschäfts ist. Drücken Sie die **Stumm-Taste** oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.

**E** S könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung in **Ton-Wen**.

#### Fernbedienung - keine Funktion

Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.

Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Erläutern der Batterien in der Fernbedienung“.

#### Signal an der Eingangsquelle

Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist. Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.

Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

#### Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um ihr Fernsehgerät als Bild automatisch zentriert zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Autoposition** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Blattes manuell festzulegen, können Sie dann das TV-Gerät **festgelegt** verwenden. Wenn Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung.

#### Aufnahmeklappen wegfallen

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät sorgen. Wenn dies ausgeschaltet ist, Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Position des Blattes manuell festzulegen. Wenn Sie die gewünschte Option und verwenden Sie zur Einstellung die Links- und Rechtspfeiltasten auf der Fernbedienung.

#### USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatten ist zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, veranlassen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergeräte möglicherweise nicht teilgenommen. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergeräte.

##### Kein Bild

**• Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung.**  
Überprüfen Sie, ob die richtige Frequenz eingegeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

**• Ist das Antennenkabel beschädigt?**  
• Ist das Antennenkabel ausgewechselt?

**• Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?**  
• Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Handel.

**Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang**  
In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

AV- und HDMI-Signalkompatibilität		
Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar
<b>RÜCKLAUF</b> <b>AV</b>	PAL,	O
	SECAM	O
	NTSC4/3	O
	NTSC3.58	O
	480i / 480p	60Hz
	576i / 576p	60Hz
	720p	60Hz
	1080i	60Hz
	1080p	60Hz
	1024x600	60Hz
<b>YPbPr</b>	640x350	65Hz
	640x480	60Hz
	640x480	72Hz
	640x480	75Hz
	800x600	56Hz
	800x600	60Hz
	800x600	72Hz
	800x600	75Hz
	1024x768	60Hz
	1024x768	70Hz
<b>HDMI</b>	11	1024x768
	12	1024x768
	13	1152x864
	14	1280x768
	15	1280x768
	16	1280x960
	17	1280x960
	18	1280x1024
	19	1280x1024
	20	1360x768
<b>Bilddateiformate</b>	21	1360x768
	22	1400x1050
	23	1400x1050
	24	1400x1050
	25	1440x900
	26	1440x900
	27	1600x1200
	28	1680x1050
	29	1680x1050
	30	1920x1080

### Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Video-Dateiformate		
Dateienennungserweiterung		Formatieren
	Video-Codec	Audio
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.tp/.m2ts/.mts	H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.avi	AVIPEG	WMA
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/	H.263, MPEG4	MPEG Layer 1/2, AAC LC, AC3
.qsv/.3gp/.3gppl	H.264	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.mkv	H.264	Sorenson Spark, MPEG4,
.flv	H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
.ogg/.ogg	OGG	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	H.264, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
.webm	VPA9, VP8	OPUS, Vorbis

Audiodateiformate		
Dateienennungserweiterung		Formatieren
	Video-Codec	Audio
.jpg/.jpeg	JPEG, P-JPEG	
.bmp	BMP	
.gif	GIF	
.png	PNG	
.tiff/.tif	TIFF	
.webp	WebP	

### (Nicht verfügbar)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Set-Top Box etc.). Wenn etwas bei Ihnen auftut, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.


TV-Gerät. Wählen Sie die Option **Drahtgebundenes Gerät**, wenn Sie die Einrichtung über ein Ethernet herstellen.

### Konnektivität

#### Drahtgebundene Kompatibilität

##### Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk herstellen

- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanchluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

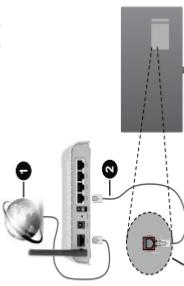

1. Breitband ISP-Verbindung
2. LAN (Ethernet)-Kabel
3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verfügbaren Einstellungen zu konfigurieren, siehe **Netzwerk-Einstellungen im Menü**

Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Steckdose zu verbinden.

Erweiterung	Technische Daten
.vossSub	VoSSub
.mkv	Micro DVD / TNPlayer / MP12
.mpl	«MPL2
.smi	Sami
.iss	JACOSUB
.html	HTML
.txt / sub	DVDSUBTITLE
.fc	-

### Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsschritte verwenden.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x	x	x	x	x
800x600	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1280x768	x	x	x	x	x	x
1280x800	x	x	x	x	x	x
1360x768	x	x	x	x	x	x
1366x768	x	x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x
1440x1050	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x
1920x1080	x	x	x	x	x	x

### Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK-Taste**. Das TV-Gerät überprüft die Internetverbandsbreite und gibt anschließend die Resultate an.

### Drahtlose Verbindung

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die **OK-Taste**. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die IP- und DNS-Einstellungen des TVs ändern. Markieren Sie die Links- oder Rechts-Taste, um die Einstellung von **Automatisch auf Manuell** zu ändern. Sie können nun die **Manuelle IP** und / oder die **manuellen DNS-Werte** eingeben. Wählen Sie den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Werte mit Hilfe der nummerischen Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie die **Speichern** und drücken Sie die **OK-Taste**, um die Einstellungen zu speichern.




### Anschluss an ein kabelloses Netzwerk

Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit verscker SSD herstellen. Um die SSID Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern.

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gerät.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

### Netzwerk-Einstellungen

1. Breitband ISP-Verbindung
  2. LAN (Ethernet)-Kabel
  3. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts
- Um die verfügbaren Einstellungen zu konfigurieren, siehe **Netzwerk-Einstellungen im Menü**



1. Netzwerk-Wandsteckdose
  2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts
- Um die verfügbaren Einstellungen für **kabelgebundene Geräte** zu konfigurieren, siehe **Netzwerk-Einstellungen**

### Netzwerktyp

- Als **Netzwerktyp** können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Reaktiviert** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum Netzwerk.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt sobald die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie **OK** um das Menü **Netzwerk** an **EIN** zu stellen. Wählen Sie **OK** um die Einstellungen zu speichern und den Bildschirm wieder freizugeben.

Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeit**, um das Gerät, die Sie verwenden, abhängig von den Funkwellen der DCT-Telefone oder anderen Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie die IEEE 802.11-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu verhindern.

• Welche Ort die beste Übertragungsqualität liefert, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

• Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt den Modus des Typs 802.11 a, b, g & n.

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden ist. Ihr **Mobilgerät über WLAN verbinden**

• Wenn Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie es über einen Router mit Ihrem Fernseher anschließen, um auf dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie in dem öffnen Abschnitt beschriebenen Schritte ausführen.

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Funktion auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche mit Ihrem Fernseher leben möchten.

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio Video Streaming), Ihre Fernsehgeräts auf die freigegebenen Dateien zugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AVS** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**, um die Medienressourcen im Netzwerk zu aktualisieren.

Markieren Sie die Option **Drahtlose Netzwerke scannen** und drücken Sie **OK**, um eine Suche nach vorhandenen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste und drücken Sie **OK**.

**Hinweis:** Wenn das Modem den **Modus unterstützt**, sollten Sie die **Netz-Adr-Einstellung** bevorzugen.

Falls das gewählte Netzwerk passwort geschützt ist, geben Sie das richtige Passwort für die virtuelle Tastatur ein. Sie können diese Tastatur über die Navigationstasten und die **OK-Taste** auf der Fernbedienung steuern.

Warren Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um den Drahtlosen Verbindung zu trennen, markieren Sie **Netzwerktyp** und drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um diese Option auf **Drahtlos** zu setzen.

Wenn Ihr Router über eine **WPS**-Taste verfügt, können Sie Ihren Bildschirm mit dem Modem/Router verbinden ohne Zuordnung eines Passworts einzugeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drucken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die **OK-Taste**. Gehen Sie zum Ihrem Router und drücken Sie die dorige **WPS**-Taste, um die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-

Erstinstallation deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren stellen Sie die Option **Wake On** im Menü **Netzwerk** an **EIN**. Es ist notwendig, dass sowohl das Gerät, das den Fernsehknacken an das TV-Gerät gesendet wird, als auch das TV-Gerät an gleiches Netzwerkangeschlossen ist. Die Wake-on-Funktion wird nur auf Android-Geräten unterstützt und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. die Netflix-App verwendet werden.

Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden sollte die Fernbedienung wenigstens einmal bei eingeschaltetem TV Gerät angeschlossen werden. Wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist, muss die Verbindung beim nächsten Einschalten erneut hergestellt werden. Außerdem ist diese Funktion nicht verfügbar. Das stimmt der Fall, wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät in Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Wake On Off** wählen.

**Drahtlosanzeige**

Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von Video- und Sound-Inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können. Um die Funktion zu aktivieren, wählen Sie die Option **Wireless** auf **EIN**.

**Verwendung mit mobilen Geräten**

Es gibt verschiedene Standards die es ermöglichen Bildschirme ihres mobilen Geräts und TVs zu teilen, einschließlich PC's, Tablets, Smartphones, Bluethooth-Hörlautern, Mobiltelefonen, Mobil-PCs und PCs.

Stecken Sie den USB Dongle zuerst an den TV, falls dieser nicht über internes WLAN verfügt.

Drücken Sie dann die **Quelle-Taste** auf der Fernbedienung und wechseln Sie zur **Wireless Display**-Quelle.

Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV bereit zur Verbindung ist.

Offen Sie die Share-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Diese Anwendungen helfen bei jeder Marke anders, bitte sehen Sie im Handbuch Ihres mobilen Geräts zunächst weitere Informationen nach.

Scannen Sie nach Geräten. Nachdem Sie Ihren TV gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt werden.

**Hinweis:** Wenn Ihre Firma nicht die MAC-Adresse ihres Fernsehers kennt, kann Ihr Fernseher nicht mit diesem Gerät verbunden werden. Kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter und lassen Sie sich erklären, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können.

Es ist auch möglich, dass der Verbindungsbaufall wegen eines Firewall-Problems scheitert. Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter. Eine Firewall könnte z.B. Ihre Internetaktivitäten blockieren.

Diese Funktion ist möglicherweise während der TV-Zeit ausgeschaltet. Wenn Sie das TV-Gerät im

## Fehlerbehandlung - Kompatibilität

### WLAN-Netzwerk nicht verfügbar

• Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.

• Benutzen Sie den Menübildschirm **Netzwerk**, um einen nach drahtlosen Netzwerken zu suchen.

Falls das WLAN-Netzwerk nicht richtig funktioniert, versuchen Sie eine Verbindung über das drahtgebundene Heimnetz zu herstellen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im Abschnitt **Drahtgebundene Netzwerkverbindung**.

Wenn sich auch keine drahtgebundene Verbindung zum TV-Gerät herstellen lässt, überprüfen Sie das Modem (Router). Liegt kein Problem mit dem Router vor, so prüfen Sie die Internetverbindung des Modems.

### Verbindung ist langsam

Sehen Sie in Ihrem Handbuch Ihres WLAN-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Signalausbreitungsgeschwindigkeit, die Signalempfänger und weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen einen Hochgeschwindigkeitsanschluss für das WLAN-Routers.

### Unterbrechung während der Wiedergabe oder verlangsamte Reaktion

Versuchen Sie in diesem Fall Folgendes: Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrofonen und den Mobiltelefonen. Bluetooth-Geräten oder andern WLAN-kompatiblen Geräten. Versuchen Sie, den aktiver Kanal des WLAN-Routers zu ändern.

### Internetverbindung nicht verfügbar / Audio-Video-Sharing funktioniert nicht

Wenn die MAC-Adresse (ein eindeutige Kennnummer) Ihres PCs oder Modems statthaft registriert wurde, ist es möglich, dass Ihr Fernsehgerät möglicherweise keine Verbindung mit dem Internet aufnehmen kann. In einem solchen Fall wird die MAC-Adresse jedes Modems authentifiziert, wenn Sie eine Verbindung zum Internet aufnehmen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unbefugten Zugriff. Da Ihr Fernseher über eine eigene MAC-Adresse verfügt, kann Ihr Internetdiensteanbieter die MAC-Adresse Ihres Fernsehers nicht validieren. Aus diesem Grund kann Ihr Fernseher nicht mit dem Internet verbunden werden.

Kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter und lassen Sie sich erklären, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können.

Es ist auch möglich, dass der Verbindungsbaufall wegen eines Firewall-Problems scheitert. Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter. Eine Firewall könnte z.B. Ihre Internetaktivitäten blockieren.

## Aufwachen (Wake On)

**Wake-on-LAN (WoL) und Wireless LAN**

(WoL) sind Standards, die es ermöglichen, dass ein Gerät durch eine Netzwerkrichtung, einschließlich drahtlosen Netzwerken, hergestellt wird, dass es Gerät durch einen Programm gesteuert wird, das auf einem temporären Gerät ausgeführt wird, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie zum Beispiel ein Smartphone.

Diese Funktion ist möglicherweise während der TV-Zeit ausgeschaltet. Wenn Sie das TV-Gerät im

## HbTV-System

Optionen sowie die Browserleiste, auf der sich die Vor- und Zurücktasten, die Schaltfläche „**Neu laden**“, die URL-Suchleiste, die **Schaltfläche „Haben Sie es mir gesagt?“** und die **Opera**-Schaltfläche befinden, ans verfügbare sind. Ein neuer, bereitgestellter TV-Dienstleistungsangebot ist die **Schnellzugriff** mit, welche den Zugriff auf seine Internetdienste über die angeschlossene Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über HbTV erreichbaren Diensten gehören traditionelle Fernsehdienste, Catch-up-Dienste, on-Demand-Dienste, interaktive Werbung, elektronische Programmabfrage, interaktive Anwendungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. HbTV-Apps sind in den Kanälen verfügbar und werden durch den jeweiligen Sender vorgestellt. Der Rundfunkdienst markiert eine der Anwendungen als „Autostart“. Wählen Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option, um drücken Sie die **OK-Taste**, füllen Sie für **Name** und **Adresse** aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie die **OK-Taste** zum Hinzufügen. Wenn Sie sich auf der Seite befinden, die Sie der **Kurzwahlliste** hinzufügen möchten, markieren Sie die Schaltfläche **Wiederaufrufen**, markieren Sie die **Schnellzugriff**-Option und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü, markieren Sie die **OK-Taste**, Name und Adresse werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK-Taste**, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK-Taste** erneut. Sie können auf die **Wiederaufrufen**-Menüoption zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **Wiederaufrufen**-Taste und drücken Sie die **OK-Taste**, um die verfügbaren seiten spezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen.

Deutsch - 33 -

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

**Hinweis:** Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator- und Sicherheitsvorstellungen (wie z. B. berufsgenauige Geräte) nicht verwendet werden.

Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu verwalten, legen Sie neue Apps vom Markt hinzufügen oder entfernen. Entfernte Apps sind nicht mehr auf das Apps-Menü verlinkt. Um auf den Markt neue Apps vom Markt hinzuzufügen, um auf den Markt zu gelangen, markieren Sie das Warenkorb-Logo auf der oberen linken Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps auf dem Markt werden angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten, um eine App zu markieren, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie die Option **Zum Apps hinzufügen**, und drücken Sie erneut **OK**. Um die ausgewählte App dem Menü **Apps** hinzuzufügen.

Für einen schnellen Zugriff auf das Menü **Mehr** hinzuholgen müssen Sie die Internet-Taste auf dem Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar ist.

**Hinweise:** Mit der **OK-Taste** auf dem virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK-Taste**, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten.

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Apps**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Entwurf hat.

### 3. Aktivieren Sie Audio-Video-Tellen

Lesen Sie die das Thema **Drahtgebundene oder drahtloses Netzwerk** im betreffenden Kapitel für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

Um die **Internet-System-Weitere Einstellungen** und **Einstellungen** zu ändern, wählen Sie die **Audio-Video-Sharing-Option**.

**4. Wiedergabe von Dateien genutzt**

#### Daten für Medienbrowser

Markieren Sie die **AVS**-Option im **Qualitemp** mit den Richtungstasten und drücken Sie **OK**. Verfügbare Dateien im Menü **Wiedergabe von Dateien** finden Sie im Menüabschnitt **Medienbrowser**. Trennen Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät von Netzwerk und stellen Sie anschließend die Verbindung wieder her. Trick-Video-Sharing-Funktionen werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht unterstützt. Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder eine angeschlossene Maus. Um die Browseroptionenleiste anzeigen, bewegen Sie den Cursor an, um die **OK-Taste** und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten**, sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelöst.

Deutsch - 33 -

Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

**Hinweis:** Bei manchen PCs kann die Audio-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator- und Sicherheitsvorstellungen (wie z. B. berufsgenauige Geräte) nicht verwendet werden.

Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu verwalten, legen Sie neue Apps vom Markt hinzufügen oder entfernen. Entfernte Apps sind nicht mehr auf das Apps-Menü verlinkt. Um auf den Markt neue Apps vom Markt hinzuzufügen, um auf den Markt zu gelangen, markieren Sie das Warenkorb-Logo auf der oberen linken Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps auf dem Markt werden angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten, um eine App zu markieren, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie die Option **Zum Apps hinzufügen**, und drücken Sie erneut **OK**. Um die ausgewählte App dem Menü **Apps** hinzuzufügen.

### 4. Wiedergabe von Dateien genutzt

Für einen schnellen Zugriff auf das Menü **Mehr** hinzuholgen müssen Sie die Internet-Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar ist.

#### Hinweise:

Um die **Internet-System-Weitere Einstellungen** und **Einstellungen** zu ändern, wählen Sie die **Audio-Video-Sharing-Option**.

#### Internet-Browser

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zunächst das Menü **Apps**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Anwendung, die ein orangefarbenes Logo mit Entwurf hat.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbar. Websiten als eine **Schnellzugriff**-Option gemeinsam mit dem Menüpunkt **Schnellzugriff bearbeiten**, sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelöst.

Um den Webbrowser auf der Fernbedienung oder einer angeschlossenen Maus. Um die Browseroptionenleiste anzeigen, bewegen Sie den Cursor an, um die **OK-Taste** und drücken Sie die **OK-Taste**. Wählen Sie dann die **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option.

Deutsch - 32 -

<p><b>Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten:</b> Sie können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste in dieser Einstellung bearbeiten.</p> <p><b>Wählen Sie eine Kanalliste:</b> Sie können in dieser Anwendung die verwendende Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl“ einnehmen, um die Kanallistenauswahl daraufhin festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sodass sie erleichtert ist, in der Anwendung verwendet.</p>	<p><b>Seite Medien teilen</b></p> <p>Um auf das Widget <b>Medien teilen</b> zu zugreifen, tippen Sie auf den <b>Aufwärts-Pfeil</b> in der unteren linken Seite des Bildschirms.</p>
<p><b>Mobilgeräts-Anzeige</b></p> <p>Auf dem Handytisch-Schloss kann Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.</p> <p>Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom Fernseher, sobald sie startet.</p> <p><b>MEINE KANALE:</b> Die Programme der ersten vier Kanale auf dem Fernseher geladenen Listen werden angezeigt. Sie können die aufgeelisteten Programme ändern. Halten Sie auf die Programmorschaltbilder gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt, und Sie können Kanale beliebig auswählen.</p> <p><b>Fernseher:</b> Sie können sich Inhalte über den TV-Tab ansehen. In diesem Modus werden Kanäle von Ihnen auf dem Fernseher geladenen Kanäle navigieren und auf die Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzuzeigen.</p> <p><b>AUFAHMEN:</b> Sie können Ihre aktuellen Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die Löschtaste, die sich in jeder Reihe befindet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Sie können diese Funktion im <b>Menü Mehr</b> im <b>Smart Center</b> einstellen.</p> <p><b>DETAILS:</b> Diese Tabelle bietet eine Zusammenfassung aller Informationen über diesen Tab.</p>	<p><b>Wählen Sie eine Kanalliste:</b> Sie können in dieser Anwendung die verwendende Kanallistenquelle auswählen. Als Optionen sind "TV-Liste" und "Benutzerdefinierte Liste" möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl“ einnehmen, um die Kanallistenauswahl daraufhin festzulegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sodass sie erleichtert ist, in der Anwendung verwendet.</p> <p><b>Version-Nr.:</b> Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.</p>
<p><b>Informationseite</b></p>	<p>Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie auf dem jeweiligen Linken Seite unten auf dem Bildschirm.</p>
<p><b>Spracherkennung</b></p>	<p><b>Smart Remote-Funktion</b></p> <p>Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Um die Smart-Fernbedienung-Funktionsleiste zu nutzen, tippen Sie auf die Taste <b>Aufwärts-Pfeil</b> auf der linken Seite unten auf dem Bildschirm.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.</p>
<p><b>Tastaturschaltung</b></p>	<p><b>Kontroll-Schaltung</b></p> <p>Die Tastaturschaltung kann auf zwei Wege geöffnet werden: das Drücken des Widgets <b>Tastat</b> (Android-Betriebssystem 4.0 oder höher), iOS 6 oder höheren Version) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos durch den Fernseher.</p>
<p><b>Anforderungen</b></p>	<p><b>CAST &amp; CREW:</b> Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.</p> <p><b>Videos:</b> Bietet YouTube-Videos zu ausgewählten Programmen an.</p> <p><b>Hinweis:</b> Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.</p>
<p><b>FollowMe-TV-Funktion (sofern verfügbbar)</b></p>	<p><b>FollowMe-TV:</b> Tippen Sie auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts beid, um das Layout der <b>FollowMe-TV</b>-Funktionen zu ändern.</p> <p><b>Hinweis:</b> Einige Funktionen sind nur über die <b>FollowMe-TV</b>-Funktionen erreichbar.</p>
<p><b>Spiegel-Modus</b></p>	<p><b>Spiegel-Modus</b></p>

<b>Alexa Rda</b>	<p>Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der aus vielen sprachgesteuerten Assistanten besteht. Ihr Fernsehgerät ist mit Alexa-Geräten kompatibel und kann damit verwendet werden.</p> <p><b>Arbeiten mit Alexa</b></p> <p>Mit den Funktionen Arbeiten mit Alexa können Sie die Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit Alexa-Kommandos steuern. Zu diesem Zweck sollte der Status-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann mit den Optionen <b>Arbeiten mit Alexa</b> im Menü <b>Einstellungen &gt; System</b> durchgeführt werden.</p> <p><b>Einfachheitsprozess</b></p> <p>Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie <b>Start und drücken</b> auf dem Fernzettel.</li> <li>• Ein Authentifizierungscode wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zu Ihrem Amazon-Konto anmelden können, sofern Sie noch nicht angemeldet sind. Anschließend werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, auf die sie den auf dem TV-Gerät angezeigten Authentifizierungscode eingeben und ihr Fernsehgerät verknüpfen können zu ihrem Amazon-Konto.</li> <li>• Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihr TV-Gerät mit der Bezeichnung "Freundlicher Name" (<b>FN</b>) festzulegen. Ein "Freundlicher Name" ist ein Name, den Sie an Ihr TV-Gerät erinnert, z.B. "Wohnzimmer-TV", "Kuchen-TV", "Esszimmers-TV" usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa anzuzeigen, welchein Fernseher Sie sie wünschen. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, markieren Sie <b>OK</b> und drücken Sie <b>OK</b>.</li> <li>• Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie <b>OK</b>, um die Einrichtung abzuschließen.</li> </ul> <p>Sobald der Setup abgeschlossen ist, können Sie die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Hinweise: Stellen Sie sicher, dass die Geräte mit dem Internet verbunden sind.</p> <p>Beispielbeispiele</p> <p>Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden können:</p>
------------------	--

<b>Informationen zur DVB-Funktionalität</b>	
<b>Befehl</b>	Funktion
Alexa schaltet den Fernseher ein	Schaltet den Fernseher ein
Alexa schalte FN aus	Schaltet den Fernseher aus
Alexa spielt FN	Startet die Medienwiedergabe
Alexa, Pause FN	Unterbricht die Medienwiedergabe
Alexa, Stoppe FN	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, schneller Vorlauf	Fordert Medien im schnelleren Vorlaufmodus
Alexa, zurückspulen auf FN	Spult Medien zurück
Alexa, setze die Lautstärke von FN auf 50	Sortiert die Lautstärke auf die angegebene Stufe
Alexa, schalte die Lautstärke auf FN hoch	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, drehe die Lautstärke auf FN	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, schalte FN stumm	Schaltet den Ton stumm
Alexa, schalte den Ton von FN ein	Schaltet den Ton ein
Alexa, ändere die Eingabe auf Input, nenne auf FN	Dem Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit dem eingegebenen Namen (z.B. HDMI 1).
Alexa, ändere den Kanal auf "channel_number" auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den Kanal mit der angegebenen Nummer um (z.B. Kanal 200).
Alexa, ändere den Kanal auf "channel_name" auf FN	Der Fernseher schaltet auf den Kanal mit dem angegebenen Namen um.
Alexa, Kanal hoch auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, Kanal ab auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
<b>FN ist die Abkürzung für "freundlicher Name".</b>	

Contents	2
Safety Information	28
Wireless Display	28
Connectivity Troubleshooting	28
Using Audio/Video Sharing Network Service	29
Apps	29
Environmental Information	29
Markings on the Product	29
Features	3
Ultra HD (UHD)	4
Accessories Included	4
Smart Notifications	4
Alexa Ready	4
DVB functionality information	33
TV Control Button & Operation	4
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Information	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
FollowMe TV	12
CEC	13
Quick AI	14
E-Manual	14
Setting Menu Content	15
General TV Operation	20
Using the Channel List	20
Configuring Parental Settings	20
Electronic Programme Guide	20
Teletext Services	21
Software Upgrade	21
Troubleshooting & Tips	21
PC Input Typical Display Modes	22
AV and HDMI Signal Compatibility	23
Supported File Formats for USB Mode	24
Video File Formats	24
Picture File Formats	24
Audio File Formats	24
Subtitle File Formats	25
Supported DV Resolutions	25
Connectivity	26
Wired Connectivity	26
Wireless Connectivity	28
Wake ON	27

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

**WARNING:** To REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT INSERT SERVICEABLE PARTS INSIDE REFRIGERATOR OR OTHER EQUIPMENT. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning and long inclement periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The main plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will not be approved for installations even if the TV is in Standby mode and is switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

#### IMPORTANT -Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing operating such a device unsupervised unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

This TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or lie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT INSERT SERVICEABLE PARTS INSIDE REFRIGERATOR OR OTHER EQUIPMENT. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sun, fire or the like.

**WARNING:** Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

**ABOVE ALL - NEVER let any one, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

**Markings on the Product**

The following symbols are used on the product as a marker for restructions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contains(s) user replaceable coin or button cell batteries.

**Class 1 Laser Product**

This product contains Class 1 laser source that is safer under reasonable foreseeable conditions of operation.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

\* HDMI inputs to connect other devices with HDMI socket

## WARNING

### Do not ingest the battery.

Chemical Burn Hazard  
This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell/battery. If the combination cell/battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto**, the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off if you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting manually using Left or Right buttons on the remote).

Note Available **Energy Saving** choices can differ depending on the selected **Mode** in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option, if you want to hear the sound only and don't need to watch. If you press Right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Press **Proced** and **Press any button** on the remote or on the TV to turn **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce or stop the energy consumption.

**Note:** **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has a therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

\* HDMI inputs to connect other devices with HDMI socket

## WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto**, the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off if you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting manually using Left or Right buttons on the remote).

Note Available **Energy Saving** choices can differ depending on the selected **Mode** in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option, if you want to hear the sound only and don't need to watch. If you press Right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Press **Proced** and **Press any button** on the remote or on the TV to turn **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce or stop the energy consumption.

**Note:** **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has a therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

## Accessories Included

- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PIL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HDMI

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto**, the TV will reduce the energy consumption accordingly. Set as **Off** to turn this setting off if you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (will be located under the **Energy Saving** setting manually using Left or Right buttons on the remote).

Note Available **Energy Saving** choices can differ depending on the selected **Mode** in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

You can also turn the screen off using the **Screen Off** option, if you want to hear the sound only and don't need to watch. If you press Right button or Left button consecutively **Screen Off** option will be selected and "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Press **Proced** and **Press any button** on the remote or on the TV to turn **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce or stop the energy consumption.

**Note:** **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has a therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

## Standby Notifications

- If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time."

The **Auto Power Down** option in the **Settings>System** menu could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**. The TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option in the **Settings>System>More** menu.

### TV Control Button & Operation

**Ultra HD (UHD)**

- TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the pixel count of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

### High Dynamic Range (HDR)/Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the pixel count of the Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG provides better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark, shadow and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications. HDMI, USB inputs and over DVB-S, broadcast applications. Set the related HDMI source input as Enhanced from the **Sources** option in the **Settings>System** menu in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Source / Programme and Volume functions of the TV.

\* Remote controlled colour TV

\* Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVBT-T2/C)

## Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 2 seconds. The function options menu will disappear.

### Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted option press **OK**. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it **OK** and set as deleted using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

**Press Exit** button to close the main menu.  
**1. Home**  
When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customized by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

### 2. TV

To change the channel, Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Programme + or Programme -** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

**To change source:** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button again to display the sources list. Scroll through the available sources by pressing the button. TV will automatically switch to the highlighted source.

**Note:** Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

## Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and

## 2.2. Guide

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

### 2.3. Channels

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

### 2.4. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created times under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set times for two or more events that will broadcast in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. Options menu will be displayed. Then highlight **OK**. Options menu OK to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

### 2.5. Quick AI

AI stands for artificial intelligence. By means of this feature some TV settings can be adjusted automatically depending on the genre information of the currently watched programme or depending on your preferences. Refer to the **Quick AI** section for more information.

### 3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Content** section for more information.

### 4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

## 5. Sources

You can manage your input source references using this option. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

### 5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options. There are also **Regular** and **Enhanced** options available for HDMI sources. **Regular** and **Enhanced** options are affecting the colour settings of the selected HDMI source.

You can reset your customisations on the **Home** and **Apps** menus to defaults using the **Reset** menu option in the **Settings** menu. (Availability depends on TV model and its features). Right highlight this option and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next 12 minutes.

### 5.2. Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


### Power Connection

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on a 220-240V, 50/60Hz supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

### Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT** (ANT-TV) socket located on the rear side of the TV.

### Rear side of the TV

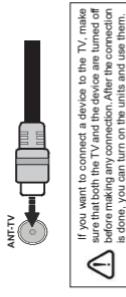

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Wireless LAN Transmitter Specifications

Specification	TV Broadcasting	Max Output Power
Receiving Channels	PAL/BG/DK SECAM/BG/DK	< 100 mW
Digital Reception	VHF BAND (III) - UHF (BANDU) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial cable TV (DVB-T/C) (DVB-T2 compliant)	< 200 mW
Number of Preset Channels	1.000	
Channel Indicator	On Screen Display	
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)	
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz	
Audio	Germar+Neam Stereo	
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 10	
Power Consumption (W)	135	
Networked Standby	< 2	
Power Consumption (W)		
TV Dimensions DxH (with stand) (mm)	238 x 1130 x 697	
TV Dimensions DxH (without stand) (mm)	57/82 x 1130 x 656	
Display	50	
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max	

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

### Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all

EU countries (and other countries following the re-

levant EU directive) without any limitation except for the

countries mentioned below.

### Country

Restriction

Bulgaria General authorization required for outdoor

use and public service

If used outside of own premises, general

authorization is required

Italy In-door use only for 5470 MHz to 5725

MHz band

Greece General authorization required for network

and service supply (not for spectrum)

Luxembourg Radio transmission is prohibited for the

geographical area within a radius of 20 km

from the centre of Ny-Alesund

Norway Indoor use only

Russian Fed-

eration

Israel 5 GHz band only for 5180 MHz-5220

MHz range

The requirements for any country may change at any

time. It's recommended that user checks with local

authorities for the current status of their national reg-

ulations for 5 GHz wireless LANs.

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.


### [Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

### [Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept products free of charge. Note: The sign  below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

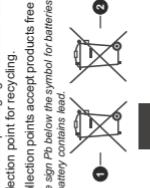

1. Products
2. Battery

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content delivery technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to protect Microsoft-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'C Plus' Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

### Dispenser Information

#### [European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as a general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU. By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and



HDMI™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**License Notification**  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.


YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content delivery technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to protect Microsoft-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'C Plus' Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

## Remote Control

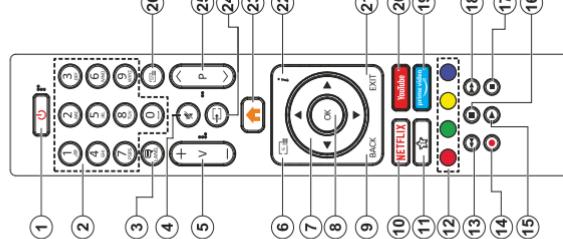

## Connections

Connections	Connector	Type	Cables	Device
1. YPbPr: Switches On / Off the TV	VGA Connection (back)	VGA		
2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen	YPbPr/Audio Cable	YPbPr/Audio Cable		
3. Language: Changes among sound modes (analog TV), displays and changes audio/dubbing language and turns subtitle on or off (digital TV, where available)	HDMI Connection (side&back)	HDMI		
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV	SPDIF	SPDIF		
5. Volume +/–	BACK AV (Analog Video)	AV		
6. Guide: Displays the electronic programme guide	BACK AV (Analog Audio)	AV		
7. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc, and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left	HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
8. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views Channels menu (DTV mode)	HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
9. Back/Return: Returns to previous screen, previous menu, opens page (in TXT mode) Quickly cycles between previous and current channels or sources	YPBPR	YPBPR Video Connection (back)		
10. Netflix: Launches the Netflix application	USB	USB Connection (side)		
11. My Button 1 (TV)	CI Connection (side)	CI		
12. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions	Ethernet	Ethernet Connection (back)		
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies	LAN	LAN / Ethernet Cable		

## (\*) MY BUTTON :

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.  
Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internal Connection** option is disabled **NetworkInternal Setting** screen will be displayed and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at [support@vosshub.com](mailto:support@vosshub.com).

control on the remote control.

- Press the control button on the TV.
- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the **Standby** button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the **OK** button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

#### To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode the LED can blink to indicate that features such as **Smart Search**, **Over Air Download** or **Time is Active**. The **ED** can also blink when you switch on the TV from standby mode.

#### First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

On the second screen set your country preference. Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depend on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the side of the screen as an info banner. This function is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you set your privacy privileges. Highlight a feature and use **Left** and **Right** directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme +/–** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will

be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edt** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the **CNRY**. Select **Yes** and press **OK** to confirm. To turn off the **Logical Channel Number** system that organizes available broadcast station recordings with a recognizable channel number instead of the TV while initializing installation. Note that some options may not be available depending on the country selection.

#### Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch 64GB with external power supply external hard disk drives/USB memory stick to your TV. Using the **USB** disc of the TV.

**IMPORTANT!** Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.

Certain types of USB devices (e.g. 9 MBP 3 Players) or USB hard disk drive/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formating USB hard drives which have more than 1TB (terabyte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB hard disk and the USB device itself. Do not pull our your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB inputs directly, if you are going to connect a USB hard disk.

**Note:** When viewing media files the **Media Browser** menu can only display a maximum of 1,000 media files per folder.

#### USB Recording

##### Recording a Programme

**IMPORTANT:** When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV>Recordings>Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while it is switched on. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording, the USB drive should have 2GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edt** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the **CNRY**. Select **Yes** and press **OK** to confirm. To turn off the **Logical Channel Number** system that organizes available broadcast station recordings with a recognizable channel number instead of the TV while initializing installation. Note that some options may not be available depending on the country selection.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the recording speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available. It is recommended to use **USB** hard disk drives for recording HD programmes. Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active **USB**-recording timer setting, it will be cancelled. Multisession support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the disk is used for **USB** Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the **USB** Recording ready features. Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes video may freeze during playback.

**Timeshift Recording**

Press **Play** button while watching a broadcast to activate timeshift mode. In timeshift mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to cancel instant recording. Go to the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used in radio mode. You can use the timeshift rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

#### Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshift, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

## Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the TV menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

**Note:** Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be activated. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow to forward speed.

### Recording Settings

You can configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

**Start early:** You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

**End late:** You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

**Max Timeshift:** This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast. The reserved and free storage space values will change according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

**Auto discard:** You can set the **Discard type as None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the unplayed option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

**Hard disk information:** You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

**Format Disk:** If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN#. After you entered the PIN#, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

**Note:** ARC PIN could have been set to **0000** or **1234**. If you have defined the PIN#s requested depending on the country

## System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, **CEC** option will be set as **Enabled** automatically, if it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the switched source will be provided from the connected sound system.

**Note:** The audio device should support System Audio Control feature.

### Quick AI

You can use **Quick AI** option in the **TV** menu in order to manage your AI setting preferences. **AI on Sound** and **AI on Video** options will be available. Highlight an option and press **OK** to select or unselect then highlight **OK** and press **OK** to apply your changes.

**AI on Sound:** Works on TV source. When enabled, TV checks programme genre and adjusts sound settings accordingly if genre information is available.

**AI on Video:** Works on TV source. When enabled, TV checks programme genre and adjusts picture settings accordingly if genre information is available. As usual icon and information message will be displayed on the screen when settings are changed via AI on TV feature.

### E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual. To access the E-Manual enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

**Note:** Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

## selection) during the First Time Installation use the PIN# that you have defined.

**IMPORTANT:** Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and the file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format, but you will lose all your data.

If "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

### FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application on your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

**Note:** Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. Both of the devices must be connected to the same network.

### CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, which are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>Device Setting** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the **HDMI** input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name such as **DVD Player**, **Recorder** 1 etc.).

The TV vendor is automatically able to provide the main functions after the selected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the **Zero-Zero** button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>Device Setting** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV will mute its other audio outputs automatically and volume control actions are directed to connected audio device. To activate ARC menu as **HDMI ARC**.

**Note:** ARC is supported only via the **HDMI2 Input**.

Settings Menu Content	
<b>Picture Menu Content</b>	
<b>Mode</b>	You can change the Picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Game</b> (option), <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .
<b>Contrast</b>	Adjusts the light and dark values on the screen.
<b>Brightness</b>	Adjusts the brightness values on the screen.
<b>Sharpness</b>	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
<b>Colour</b>	Set the colour value, adjusting the colours for the picture.
<b>Energy Saving</b>	For setting the Energy Saving to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> . Note: Available options may differ depending on the selected mode.
<b>Backlight</b>	This setting controls the backlight level. This option will be available if the Energy Saving is set to <b>Custom</b> , <b>High</b> and use Left/Right directional buttons to set.
<b>Picture Zoom</b>	Sets the desired image size format.
<b>Picture Shift</b>	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press <b>OK</b> . Then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
<b>Iris HDR</b>	Virtual HDR function that manipulates colour saturation and dynamic contrast, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as <b>On</b> to enable.
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Dynamic Contrast</b>	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
<b>Colour Temp</b>	Select the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.
<b>White Point</b>	If the Colour Temp option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.
<b>Iris Blue</b>	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as <b>On</b> to enable.
<b>Iris Dimming</b>	Low, Medium, High and Off options are available. While Iris Dimming is active, it will enhance contrast for each defined zone.
<b>Noise Reduction</b>	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
<b>Iris Contour</b>	Low, Medium, High and Off options are available. While Iris Contour is active, it will decrease the contour effects in low resolution contents and auto streaming services.
<b>Film Mode</b>	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
<b>Skin Tone</b>	Skin tone can be changed between -5 and 5.
<b>Colour Shift</b>	Adjust the desired colour tone.
<b>Gamma Mapping</b>	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as On, colours are set according to the source signal. When set as Off, the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.
<b>HDMI Full Range</b>	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
<b>Reset</b>	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

<b>PC Position</b>	Appears only when the input source is set to VGA/PC.  Autoposition If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press <b>OK</b> to start the auto adjustment.
<b>H Position</b>	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
<b>V Position</b>	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
<b>Dot Clock</b>	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in 3D intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in smaller fonts.
<b>Phase</b>	Depending on the input source/computer etc, you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
	While in VGA/PC mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in C-Mode.
<b>Sound Menu Content</b>	
<b>Dolby Audio</b>	Smart Movie Music News and Off options will be available. Set as <b>Off</b> to disable. Note: Some items Sound menu will be not available for some options other than <b>Off</b> .
<b>Surround Sound</b>	Surround sound mode can be changed as <b>On</b> or <b>Off</b> .
<b>Sound Output</b>	Sets the sound output preference. <b>TV</b> , <b>SPDIF</b> and <b>HDMI ARC</b> options will be available. There will be no sound output except through the selected option. If <b>HDMI ARC</b> option is selected, <b>EC</b> mode will be enabled.  Note: Depending on the selected option same items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.
	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
	If the Dolby Audio menu item is set to an option other than <b>Off</b> , the AVL setting options will change. <b>Auto</b> , <b>Night Normal</b> and <b>Off</b> options will be available. In Auto mode the TV will switch to <b>Normal</b> or <b>Night</b> mode automatically according to the current time information. If the time information is available this option will always function as <b>Normal</b> . When the TV switches to <b>Night</b> mode for the first time after selling this option as <b>Auto</b> , an information bar will pop up on the screen.
	Please note that compared to <b>Normal</b> mode, <b>Night</b> mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Equalizer</b>	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.
<b>Dynamic Bass</b>	Enables or disables the Dynamic Bass.
<b>Sound Mode</b>	You can select sound mode. (If the viewed channel supports).  Digital Out Sends digital audio type. This option will not be available if the Sound Output option is not set as <b>SPDIF</b> .
<b>Headphone/Lineout</b>	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Lineout</b> . If you have connected headphones to the TV, set this option as <b>Headphone</b> . Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone</b> . If it is set to <b>Lineout</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
<b>Headphone</b>	Sets headphone volume. This option will not be available if the <b>Headphone/Lineout</b> option is not set as <b>Headphone</b> . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
<b>Reset</b>	Resets some of the sound settings to factory defaults.
<b>Network Menu Content</b>	
<b>Network Type</b>	Disable the network connection or change the connection type.

System Menu Content	
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press <b>OK</b> . Go to your modem/router device and press the <b>WPS</b> button on to make the connection. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On	Enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> . <small>Note: For detailed information on a option of this menu refer to the <b>Connectivity</b> section.</small>
Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. <b>D. Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>D. Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>D. Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>D. Cable</b> : Searches for cable network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Clear Service List	Displays initiation settings menu. <b>Standby Search (?)</b> : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. <b>Dynamic Channel Update (?)</b> : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. <small>(?) availability depends on a model.</small>
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/ quality, network name etc. for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press <b>OK</b> . Go to your modem/router device and press the <b>WPS</b> button on to make the connection. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On	Enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> . <small>Note: For detailed information on a option of this menu refer to the <b>Connectivity</b> section.</small>
Installation Menu Content	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. <b>D. Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>D. Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>D. Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>D. Cable</b> : Searches for cable network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Clear Service List	Displays initiation settings menu. <b>Standby Search (?)</b> : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. <b>Dynamic Channel Update (?)</b> : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. <small>(?) availability depends on a model.</small>
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/ quality, network name etc. for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (?)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.
Maturity Lock Child Lock or Guidance (?)	You can easily adjust <b>Menu Lock</b> or change the <b>Default CEC PIN</b> using the related options. <small>Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the <b>First Time Installation</b>. Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) inquire depending on the country selection) during the <b>First Time Installation</b> use the PIN that you have defined.</small>
Sets date and time.	Sets date and time.
DateTime	Edit the names, enable or disable selected source options. There are also <b>Regular</b> , <b>Enhanced</b> and <b>Disabled</b> options available for HDMI sources. <b>Regular</b> : To be able to watch 4K or HDR/HLG images from an HDMI source setting should be set as <b>Enhanced</b> (the connected device is compatible with HDMI 2.0 and above). Set accordingly version. Set as <b>Regular</b> if the connected device is HDMI 1.4 compatible. Set accordingly or disable the HDMI source setting as <b>Disabled</b> .
Sources	Displays accessibility options of the TV. This option will not be available if no channels are installed.
Accessibility	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Hard of Hearing	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all available <b>Audio Description</b> menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. <small>Note: Audio description source feature is not available in recording or timer shifting mode.</small>
Audio Description	This feature sound postprocessing options for speech-gated dialogue enhancement. <b>Off</b> , <b>Low</b> , <b>Medium</b> and <b>High</b> options will be available. Set according your preference.
Dialogue Enhancement	<small>Note: This feature has an effect only if your audio format is C+D and this effect only applies to TV broadcast output.</small>
Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(') number and deactivate Netflix.
CEC	<small>(?) ESN number is an unique ID number for Netflix, created specially to identify your TV.</small>
CEC Auto Power On	For a video streaming, a minimum 250ms internet connection speed is required – For an average internet connection speed of 2Mbps, a minimum 250ms connection time is required. When the connection speed is less than 2Mbps, the connection time required is longer. When the connection speed is more than 2Mbps, the connection time required is shorter. The quality of your connection will be analyzed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realized. In the event of a slow connection or if the connection is not available, you should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.
Device Settings	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.
More	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED HBBTV(?)	If set as <b>Off</b> the standby LED will not light up when the TV is in standby mode. You can enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press <b>OK</b> to see the menu options.

**Child Lock:** If this option is set to **On** the TV can only be controlled by the remote control. In this case the controls on the TV will not work.

**Internet Lock:** If this option is set to **ON**, the internet applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

**Set PIN:** Defines a new PIN number.

**Default CECAM PIN:** This option will appear as greyed out if a CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

**Note:** Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN in the **Programme guide function of your TV**, you have defined the **First Time Installation** use the **20** that you have defined.

Some options may not be available depending on the model.

#### Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under TV menu.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **NowNext**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

**Timeline Schedule**

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu.

Press **Back/Return** button to use available tab options. **Highlight Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **NowNext** and **Day** options. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

**Configuring Parental Settings**

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings > System > Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

**Menu Lock:** This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

**Maturity Lock:** If this option is set, TVs get the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled prohibits access to the broadcast.

**Note:** If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock**'s value will be set to 18 as default.

## General TV Operation

### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu option. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

In order to add the channels you are currently watching to the **Home** menu, highlight the **Add to Home** option in the **Edit** tab in the **Channels** menu and press **OK**.

### Managing the Favourite lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu.

Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **TagUntag** **channel** option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can now multiple choices. You can also use the **Tag** **Untag** **All** option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourite** options and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list to be displayed every time the channel list is opened.

Enable or disable the virtual remote feature.

**Show All Cookies** Displays all saved cookies.

**Delete All Cookies (\*)** Deletes all saved cookies.

**OSS** Displays Open Source Software license information.

**Do Not Track** Using this option, You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services

**Application Priority** You can set your preference regarding the priority in the broadcast applications and CECAM APM/H applications using this option. In case a CECAM is inferior to the TV, and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.

(\*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the **First Time Installation**.

<b>Application Version</b>	Displays current software version.
<b>Subtitle Mode</b>	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen. <b>DVB subtitle</b> / <b>Teletext subtitle</b> both is available. Default value is <b>DVB subtitle</b> . This feature is available only for the country option of Norway.
<b>Auto Power Down</b>	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by selecting <b>Off</b> .
<b>Store Mode</b>	Select this mode for store display purposes. Whilst <b>Store Mode</b> is enabled, some items in the TV menu may not be available.
<b>AVS (Audio Video Sharing)</b>	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc, if you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed. See instructions of your sharing software for more information.
<b>Power Up Mode</b>	This setting configures the power up mode preference. <b>Last State</b> and <b>Standby</b> options are available.
<b>Virtual Remote</b>	Enable or disable the virtual remote feature.
<b>Show All Cookies</b>	Displays all saved cookies.
<b>Delete All Cookies (*)</b>	Deletes all saved cookies.
<b>OSS</b>	Displays Open Source Software license information.
<b>Do Not Track</b>	Using this option, You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services
<b>Application Priority</b>	You can set your preference regarding the priority in the broadcast applications and CECAM APM/H applications using this option. In case a CECAM is inferior to the TV, and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.

database in accordance with the selected criteria.

Matching results will be listed.

**Now**: Displays current event of the highlighted channel.

**Zoom**: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

**Now/Next Schedule**

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options.

Highlight **Filter** and press **OK** to see the filtering options. To change the layout, highlight **Timeline**.

**Schedule** and press **OK**.

**Event Options**

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available:

**Select Channel**: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

**More Info**: Displays detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

**Set Timer / Delete Timer / Event**: Select **Set Timer** on **Event** option and press **OK**, you can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

**Record / Delete Rec. Timer: Select the Record option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to Timers list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.**

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The record timer will be cancelled.

**MP3/FM**: Connects the second timer will be cancel, if **MP3/FM** is connected. Connects the second timer will be cancel, if **MP3/FM** is connected. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

**Notes**: You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel!

**It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.**

**Poor Picture**

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

**Clean the screen**

Check if you have correctly tuned the TV.

**Low Signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.**

**Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.**

**No picture**

**TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.**

**Is the antenna connected properly?**

**Is the antenna cable damaged?**

**Are suitable plugs used to connect the antenna?**

**If you are in doubt, consult your dealer.**

## Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information.

Operate it with the colour red buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext screen. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen.

When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

## Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via internet.

## Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings>System** and then **More. Navigate to Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press the **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

## 3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully it will be installed at the next power on.

**Note**: Do not unplug the power cord while **left** is blinking during the above process if the TV fails to come on after upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

All upgrades are automatically controlled. If a manual search is required, please refer to the **Search** section.

**All upgrades are automatically controlled. If a manual search is required, please refer to the **Search** section.**

## Troubleshooting & Tips

### TV will not turn on

Check the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

### Poor picture

Check if you have correctly tuned the TV.

**Low Signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.**

**Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.**

### No picture

**TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.**

**Is the antenna connected properly?**

**Is the antenna cable damaged?**

**Are suitable plugs used to connect the antenna?**

**If you are in doubt, consult your dealer.**

## No sound

\* Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

\* Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

## Remote control - no operation

\* The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

\* The batteries may be inserted incorrectly. Refer to the section **Inserting the Batteries into the Remote**.

## No signal on an input source

\* It is possible that no device is connected.

\* Check the AV cables and connections from your device.

\* Check if the device is switched on.

## The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish in order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

## Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

## USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes			
Index	Resolution	Frequency	
1	640x350	85Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	640x480	75Hz	
5	800x600	56Hz	
6	800x600	60Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	75Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	70Hz	
11	1024x768	75Hz	
12	1024x768	85Hz	
13	1182x684	75Hz	
14	1280x768	60Hz	
15	1280x768	75Hz	
16	1280x960	60Hz	
17	1280x960	75Hz	
18	1280x1024	60Hz	
19	1280x1024	75Hz	
20	1360x768	60Hz	
21	1360x768	60Hz	
22	1400x1050	59Hz	
23	1400x1050	60Hz	
24	1400x1050	75Hz	
25	1440x900	60Hz	
26	1440x900	75Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1680x1050	59Hz	
29	1680x1050	60Hz	
30	1920x1080	60Hz	

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Supported File Formats for USB Mode		
Video File Formats		
Source	Supported Signals	Available
PAL	O	O
SECAM	O	O
NTSC4.43	O	O
NTSC3.58	O	O
480i, 480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
720p	50Hz, 60Hz	O
1080i	50Hz, 60Hz	O
480p	60Hz	O
576i, 576p	50Hz	O
720p	50Hz, 60Hz	O
1080i	50Hz, 60Hz	O
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
HDMI		
3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Video File Formats		
File Extension	Video Codec	Audio
mpg/mp4/m4v/mkv/vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
ts/tsp/m2ts/mts	MPEG1/2, H.264, VC1,	MPEG Layer 1/2/3, AC3, E-AC3
hevch265	HEVC/H.265	
avi	MPEG1/2, MP EG4, H.264,	MPEG Layer 1/2/3, AAC, WMA
mp4/m4a/m4v/mov/3gp/3gpp	MPEG1/2, H.263, MP EG4,	MPEG Layer 1/2/3, AAC LC, AC3
mkv	HEVC/H.265, MP EG4,	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
fly	Sorenson Spark, MPEG4,	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC LC
ogg/ogg	MP3, Vorbis	
asf/asf	MPEG1/2, MP EG4	
rif/rmvb	MPEG4, WMV, AMR/NB	
wbmm	RV30/RV40	COOK, AAC LC / HE-AAC
	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Picture File Formats		
File Extension	Format	Format
JPG/JPEG	JPEG, JPEG	
brp	BMP	
gif	GIF	
png	PNG	
tiff/tif	TIFF	
webp	Webp	

Audio File Formats		
File Extension	Format	Format
mp3	mp3	
.ac3	ac3	
.aac	AAC	
.wma	WMA	
.wav	WAV	
flac	FLAC	
ogg	OGG	
m4a	M4A	
		AAC

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

## Subtitle File Formats

Extension	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	SubRipper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	VODSub
.mpl	Micro DVD / TMPlayer / MP1.2
.smi	JACOSUB
.iss	TITL
.ttml	DVDSUBTITLE
.txl / .sub	-
.jrc	-

Extension	Specification
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

## Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

640x480	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
800x600	x	x	x	x	x	x
1024x768		x	x	x	x	x
1280x768		x	x	x	x	x
1280x800		x	x	x	x	x
1360x768		x	x	x	x	x
1366x768		x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x
1440x1050	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x
1920x1080	x	x	x	x	x	x

## Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. It will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

## Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic** to **Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

## Wireless Connectivity

### To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



### 1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11ab/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

### 1. Network wall socket

### 2. LAN input on the rear side of the TV

### Configuring Wired Device Settings


### Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**. In accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

## Wired Connectivity

### To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

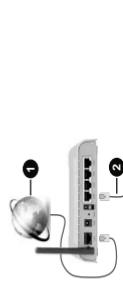

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the **Network** section in the **Settings** menu.  
You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

## Supported Video Resolution

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

640x480	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
800x600	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1280x768	x	x	x	x	x	x
1280x800	x	x	x	x	x	x
1360x768	x	x	x	x	x	x
1366x768	x	x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x
1440x1050	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x
1920x1080	x	x	x	x	x	x

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of TV supports 802.11 a, b, g and n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your model's SSID when there are any other modems around with the same SSID. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

#### Configuring Wireless Device Settings

Open the Network menu and select **Network Type** as **Wireless**. To start connection process.

Highlight **Scan Available Wireless Networks** and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.

#### Wake On

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WWoL) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your wifi router** option and press **OK** to your modem/router device and press the WPS button on the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed** and press the **OK** button to proceed. To change your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

#### Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

#### Connecting to your mobile device via WLAN

If your mobile device has **WLAN** feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the **Audio Video Sharing (AVS)** feature of your TV.

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu and press **OK**, available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider:

**Note:** This feature may not be supported on all mobile devices.

#### Wake On

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WWoL) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.

#### Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and wireless display. This feature provides the ability to use your TV as a wireless display device.

#### Using with mobile devices

There are different standards, which enable sharing of screens including graphical video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

**Note:** This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which were released after the production of this TV. Scanning and connecting processes done according to the programming you use.

#### Connectivity Troubleshooting

##### Wireless Network Not Available

Ensure that any friends of your network allow the TV wireless connection.

Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the **Wired Network** in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modern router. If the router does not have a port, check the internet connection of your modem.

##### Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information about the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

##### Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:  
Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

##### Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a protection against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet.

Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be able due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in **Audio Video Sharing** mode or while browsing via **Audio Video Sharing** feature.

##### Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in **Audio Video Sharing** mode.

##### Using Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

##### 1. Server Software Installation

The **Audio Video Sharing** feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

##### 2. Connect to a Wired/Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

##### 3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings->System->More** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

##### 4. Play Shared Files via Media Browser

Highlights the **AVS** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

##### Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch on your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the **Audio Video Sharing** feature.

Dial option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically according to the application and some application may appear in the list you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

#### Apps

You can access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or to see all available apps in full screen mode, highlight the **Add More** option and press **OK**. Using this menu option, you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from **Apps** menu. You can also add new apps from the market.

In order to enter the market, highlight the shopping basket logo located on the upper side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu.

For quick access to **Add More** menu, you can press the **Internet** option on the remote. If this button is available.

**Notes:** Possible application dependent problems may be caused by the content service provider. Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

#### Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it.

In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tab** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous next buttons, the refresh button, the address search bar, the **Speed Dial** and the **Time** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button, then select **Add to Speed Dial** option and press **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Voice** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may have different red button icons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions, e.g. shurcuts).

If you switch to another channel while an HbbTV application is active either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

The application can continue running.

The application can be terminated.

The application can be terminated and another autostarted button application can be launched. HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable two ways or one of them if the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autostarted redbutton applications generally provide links to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this. HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is interacted with the user, when an HbbTV application is started, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection numbers indicate linked pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up services. The user can use play, pause, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

**Note:** You can enable or disable this feature from the **More** menu in **Settings->System->Smart Center**. First Installation of this feature might be available in the **Settings->System->Smart Center**.

**Smart Center**

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also you can launch your applications, use them as a remote control for your TV and share media files.

**Getting Started**

Be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet. **IMPORTANT:** Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

| For media sharing feature **Audio/Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->System->More** menu and press **OK**. **Highight Audio/Video Sharing** and change as Enabled. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the smart center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

#### Mobile Device screen

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

**MY CHANNELS:** The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

**RECORDINGS:** You can view your active recording (if any item, simply press on the delete icon found on each row). **EPG (Electronic programme guide):** You can view the broadcast schedules of selected channel list through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG Grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your Internet connection.

**SETTINGS:** Configure the application to your liking. You can change; **Auto-lock (Only in iOS):** The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

**Auto-enable FollowMeTV/FollowMeTV function (if available):** Will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

**Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

**Note:** Not all image file formats are supported. This function will not work. Audio Video Streaming feature is not supported.

#### Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote, tap features tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.

#### Voice Recognition

You can tap on the Microphone ( ) widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".... Note: This feature is only for android based devices available.

#### Version No:

Displays the current version of the application.

#### Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are 'Details', 'Cast&Crew' and 'Videos' tabs to find on this page.

#### DETAILS:

This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to facebook and writer pages of the programme selected.

#### CAST&CREW:

Shows all the people contributed to the current programme.

#### VIDEOS:

Provides videos on youtube related to the selected programme.

#### Note:

For some functions an internet connection may be required.

#### FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the FOLLOW ME TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

#### Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by selected TV sources and Media Browser.

#### Note:

Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

#### Multiple audio support and subtitle on/off features are not functional.

#### The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

#### Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.

#### Setup process

The wizard will guide you through the setup process. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

**Note:** Not all image file formats are supported. This function will not work. Audio Video Streaming feature is not supported.

#### Custom channel list

You can edit your custom channel list using this setting.

#### Choose channel list source

You can choose the channel list source to be used in the application. The options are 'TV List' and 'Custom List'. Additionally you can activate 'Remember my choice' option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

#### Version No:

Displays the current version of the application.

#### Detail Page

To open detail page tap on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

#### Requirements

1. Smart TV  
2. Network connection  
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 4.0 or higher, iOS 3.0 or higher version)  
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and iOS platforms)

#### Router modem

5. Router modem  
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

#### Notes:

For Android devices, Normal(16:9), Large(16:9) and Extra Large(16:9) screen sizes are supported. Devices with 3:2 or smaller screen sizes are not supported.

#### For iOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to vendor installed on your device.

#### Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. Your TV is compatible with and ready to be utilized with Alexa devices.

#### Works With Alexa

By means of the Works With Alexa feature you can control the functions of your TV with Alexa devices. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out by using the **Works With Alexa** option in the **Settings->System** menu.

#### Setup process

The wizard will guide you through the setup process. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

#### Channel

#### Function

#### Command

#### Function

**Notes:** By means of the Works With Alexa feature you can control the functions of your TV with Alexa devices. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out by using the **Works With Alexa** option in the **Settings->System** menu.

**Setup process:**  
The wizard will guide you through the setup process. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

## DVB Functionality Information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.  
Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

## Table des matières

Format de Fichier Sous-titres	28
Résolutions DVI prises en charge	28
Connexion	29
Connexion avec fil	29
Connexion sans fil	29
Ultra HD (UHD)	30
Accessoires inclus	31
Notifications de Veille	31
Bouton de Contrôle&Opération de TV	32
À l'Aide de Menu Principal TV	32
Insertion des piles dans la télécommande	32
Alimentation électrique	32
Branchement de l'antenne	33
Notification de licence	34
Informations de la disposition	35
Spécifications	37
Télécommande	8
Connexions	10
Marche/Arrêt	11
Première installation	12
Lecture de média via entrée USB	13
Enregistrement USB	13
FollowMe TV	15
CEC	15
AI Rapide	16
E-Manuel	16
Contenu du Menu Réglages	17
Fonctionnement général de la TV	23
Utilisation de la liste de chaînes	23
Configuration des paramètres parentaux	23
Guide des programmes électroniques	23
Services télétexte	24
Mise à jour logicielle	24
Dépannage et astuces	25
Modèle d'archage logiques de l'entrée PC	26
Compatibilité des signaux AV et HDMI	26
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB	27
Formats de Fichier Vidéo	27
Format de Fichier Image	27
Format de Fichiers Audio	27

## Consignes de sécurité

Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- Ne posez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez pas le téléviseur à des lampes nues, telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas des surfaces de sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si ce support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et mondez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'utilisez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

**MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE) DES PIÈCES INTERNES ET INTÉROUTATEURS VUEILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.**

Pendant les phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation secteur et doit donc relier facilement l'alimentation secteur et pour débrancher le téléviseur du secteur, il convient d'absorber l'énergie, quel que soit l'état même si elle est en mode Veille ou éteint.

**Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions relatives.**

## IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

- AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'il ait été encadré ou formé à son utilisation par l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des environs secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général à la maison, mais peut également être utilisé dans des endroits publics.
- Pour des besoins d'installations, laissez un espace d'au moins 1 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur sur ou mélangez pas le cordon d'alimentation. Un cordon de raccordement (d'alimentation endommagé(e)) peut provoquer un incendie ou un choc électrique, tenez le cordon d'alimentation par la tête et évitez de déranger le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon à la tête d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons.

**! Bonne dangerosité sous tension :** Les bornes marquées, dans des conditions normales de utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



**Mise en garde, voir Instructions**

**Avertissement**  
CLASS 1 LASER PRODUCT  
source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnabillement prévisibles.

## AVERTISSEMENT

- Ne jetez pas la pile. Les produits chimiques y contenues pourraient vous blesser.
- Ce produit ou ses accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de graves brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi la mort.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si ce support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et mondez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'utilisez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

**AVERTISSEMENT -** Ne posez pas les piles à une chaîne excessive telle que celle du soleil, ou l'ensoleillement de la pile peut entraîner des blessures.

**AVERTISSEMENT -** Une pression excessive du doigt sur les écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

**AVANT TOUTE CHOSE - NI JAMAIS LAISSEZ** quelques enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets ouverte dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

**ATTENTION** Blessures graves ou risque de mort

Risque de tension dangereuse

Composant d'entretien important

**AVERTISSEMENT** Risque de choc électrique

△ Entretien

**Symbole sur le produit**

**Équipement de classe 1** : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

## AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est optionnel. Vous pouvez en procurer chez votre vendeur local, si n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

• lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECURIR

• par d'autres appareils un branchement à la terre de mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'arcencie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (échelle galvanique)

**Habitat**

**Ultra HD (UHD)**

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition - également baptisée 4K), qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K / 2K). Elle équivaut à 8 fois la résolution d'un téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus Ultra HD sont pris en charges via les entrées HDMI et USB à travers les diffusions DVB-T2 et DVB-S.

**Gamme dynamique élevée (HDR) / log-Gamma hybride (HLG)**

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité au capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalisés, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre effet tant recherche par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Les contenus HDR / HLG sont pris en charge par des applications natives et du marché des entrées HDMI, USB et les émissions DVB-S. Pour regarder les images HDR / HLG, reglez l'entrée source HDMI 1 y attenante sur **Amplifiez à partir de l'option Sources**, si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.


**Accessoires inclus**

- Entrée HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Système de son stéréo
- Télécommande
- Connexion de caque
- Système de programmation automatique
- Réglette manuel
- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage enfants
- Coupeur automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AV(L)Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Entrée PC
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de coupure de l'image
- Enregistrement de programme
- Décalage de programme
- Emetteur (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- Partie Audio/Vidéo

**Écran désactivé** : Si vous appuyez à l'aide de l'option Écran désactivé, si vous voulez entendre uniquement le son et n'avoir pas besoin de regarder le téléviseur, alors appuyez sur le bouton pour mettre **Off** en subillance et appuyez sur **OK** pour mettre **Off** le téléviseur en mode veille, après une période d'attente d'environ 5 minutes. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

**Pour allumer le TV** : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

**Pour régler le volume** : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **VOLUME + ou VOLUME -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsqu'elle est active. Appuyez ensuite sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

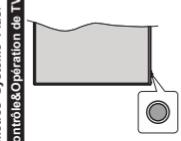

**Bouton de Contrôle & Opération de TV**

**Pour changer de chaîne** : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Programme + ou Programme -**. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer l'option sélectionnée. La couleur de l'écran de l'option change lorsque l'option est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour passer au canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.

**Pour modifier la source** : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Source**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer cette option. La couleur de l'écran de l'option change lorsque l'option est activée. Appuyez ensuite sur le bouton pour afficher la liste des sources. Faites défiler les sources disponibles en appuyant sur le bouton. Le téléviseur passe automatiquement à la source sélectionnée.

**Référence: Impossible d'afficher le menu principal OSD à l'écran à l'aide du bouton de commande.**

**Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande**

Appuez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur le bouton **Return/Back** ou **Menu** pour quitter un écran de menu.

**Sélection d'entrée**

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commutier entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

**Changer les chaînes et régler le volume**

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme + et Volume +/-** de la télécommande.

**Opcion Auto TV OFF** (dans le menu Réglages->Système> Plus) a pu être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 8 heures par défaut. Si ce paramètre ne est réglé sur **Déactivé** le téléviseur est testé à l'heure sans émission fonctionner pendant la période définie, il passe à mode Veille à l'expiration de cette période. Au prochain démarrage du téléviseur, le message suivant s'affiche. « La TV passe automatiquement en mode veille pour qu'aucun signal n'a été reçu après un long moment. » Avant que le téléviseur ne passe en mode veille, une fenêtre

## Veille Force

Si votre téléviseur ne répond plus aux commandes, vous pouvez effectuer un arrêt de la veille forcée qui mettra fin au processus. Pour ce faire, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Standby** de la télécommande pendant environ 5 secondes.

## A l'Arrêt de Menu Principal TV

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Menu**, le menu principal du téléviseur s'affiche à l'écran. Vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les boutons directionnels de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou voir les options du sous-menu, appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque vous sélectionnez une option du menu, certains éléments du sous-menu deviennent disponibles pour être paramétrés. Pour modifier une minuteuse créée précédemment, sélectionnez la minuteuse, sélectionnez l'onglet **Modifier la Minuterie Sélectionnée** et appuyez sur **OK**. Modifiez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et appuyez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

Pour annuler une minuteuse déjà réglée, sélectionnez la minuteuse, sélectionnez l'onglet **Supprimer** et appuyez sur **OK**. Une message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK** pour continuer. Le minuteur sera annulé.

Il n'est pas possible de régler des minuteuses pour deux ou plusieurs événements qui se sont diffusés sur des chaînes différentes au même intervalle de temps. Si, par exemple, vous regardez deux programmes à la fois, il vous sera demandé de choisir entre l'un ou l'autre de ces minutes et d'annuler les autres. Mettez en surbrillance la minute que vous souhaitez annuler et appuyez sur **OK**, le menu **Options** s'affiche. Puis mettez en surbrillance **Réglir / Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler cette minuteuse. Vous devrez enregistrer les modifications après cela. Pour ce faire, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Enregistrer les Modifications** et appuyez sur nouveau sur **OK**.

## 2. AI Rapide

AI signifie intelligence artificielle. Grâce à cette fonctionnalité, certains paramètres de TV peuvent être ajustés automatiquement en fonction des informations de genre du programme actuellement regardé ou en fonction de vos préférences. Reportez-vous à la section **AI Rapide** pour plus d'informations.

## 3. Régulation

Vous pouvez gérer les paramètres de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Reportez-vous à la section **Contenu du menu Paramètres** pour plus d'informations.

## 4. Applications

Lorsque votre téléviseur est connecté à Internet, le contenu connecté sera également disponible, y compris

## 2.3. Chaines

Vous pouvez accéder au menu **Chaines** en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Utilisation de la Liste des Chaines** pour plus d'informations.

## 2.4. Minutes

Vous pouvez définir des minuteuses pour des événements futurs en utilisant les options de ce menu. Vous pouvez également consulter les minuteuses créées précédemment dans ce menu.

Pour ajouter une nouvelle minuteuse, vous pouvez naviguer dans les éléments de menu en utilisant les boutons directionnels de la télécommande. Pour sélectionner un élément ou voir les options du sous-menu, appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque vous sélectionnez une option du menu, certains éléments du sous-menu deviennent disponibles pour être paramétrés. Pour modifier une minuteuse créée précédemment, sélectionnez la minuteuse, sélectionnez l'onglet **Modifier la Minuterie Sélectionnée** et appuyez sur **OK**. Modifiez les options du sous-menu comme vous le souhaitez et appuyez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

Pour annuler une minuteuse déjà réglée, sélectionnez la minuteuse, sélectionnez l'onglet **Supprimer** et appuyez sur **OK**. Une message de confirmation s'affiche à l'écran. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK** pour continuer. Le minuteur sera annulé.

Il n'est pas possible de régler des minuteuses pour deux ou plusieurs événements qui se sont diffusés sur des chaînes différentes au même intervalle de temps. Si, par exemple, vous regardez deux programmes à la fois, il vous sera demandé de choisir entre l'un ou l'autre de ces minutes et d'annuler les autres. Mettez en surbrillance la minute que vous souhaitez annuler et appuyez sur **OK**, le menu **Options** s'affiche. Puis mettez en surbrillance **Réglir / Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler cette minuteuse. Vous devrez enregistrer les modifications après cela. Pour ce faire, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Enregistrer les Modifications** et appuyez sur nouveau sur **OK**.

## 2. TV

### 2.1. Recherche

Vous pouvez rechercher des chaînes, des programmes, des services ou des paramètres à l'aide de cette option. Appuyez sur **OK** et entrez un mot-clé à l'aide du clavier virtuel. Mettez en surbrillance **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Les résultats s'afficheront à l'écran. Sélectionnez la résultat souhaitée à l'aide des touches directionnelles et appuyez sur **OK** pour ouvrir.

### 2.2. Guide

Vous pouvez accéder au menu du guide électronique des programmes en utilisant cette option. Reportez-vous à la section **Guide Electronique des Programmes** pour plus d'informations.

### 2.3. Antenne

Connectez l'antenne ou une prise de télévision par l'arrière du téléviseur. ANTENNE (ANT) qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

### 2.4. Dos du Téléviseur

Reportez-vous à la section **Antenne** (ANT) qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

le contenu relatif aux **Applications**. En utilisant le menu des **Applications**, vous pouvez accéder et gérer vos applications. Vous pouvez ajouter de nouvelles applications sur le marché ou supprimer celles qui existent déjà. Reportez-vous à la section **Applications** pour plus d'informations.

## 5. Sources

Vous pouvez gérer vos références de source d'entrée en utilisant les options de ce menu. Pour changer la source actuelle, mettez en surbrillance l'une des options et appuyez sur **OK**.

### 5.1. Configuration des Sources

Modifiez les tons, activez ou désactivez les options de sourc sélectionnées. Aussi, les options **Régular** et **Amplifier** sont disponibles pour les sources HDMI. Les options **Régular** et **Amplifier** s'appliquent au réglage des couleurs des sources HDMI sélectées. Vous pouvez réinitialiser vos personnalisations dans les menus **Accueil** et **Applications** en appuyant sur l'option **Réinitialiser le Menu** dans le menu **Paramètres** (la disponibilité dépend du modèle de téléviseur et de ses fonctionnalités). Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Choisissez **OK** pour continuer. Ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer cette action.

### 5.2. Insertion des pilotes dans la télécommande

Choisissez **OK** pour continuer. Ouvrez le compartiment des pilotes en reliant le bouton **On** et appuyez sur **OK** pour effectuer cette opération dans les 2 minutes qui suivent. Ouvrez le compartiment des pilotes en reliant le bouton **On** et appuyez sur **OK** pour continuer. Assurez-vous que les lignes (+) et (-) correspondent à l'emplacement où vous avez pu effectuer cette opération dans les 2 minutes qui suivent. OK. Un message de confirmation s'affiche à l'écran lorsque les pilotes sont correctement installés. Remplacez uniquement par les pilotes aux pieds usés. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type correspondant. Installez les batteries, sortez les performances de la télécommande et débranchez les piles. Un message s'affiche à l'écran lorsque les batteries sont faibles, les performances de la télécommande peuvent être affectées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

### 5.3. Alimentation électrique

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique de 220-240V CA, 50 Hz. Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

### 5.4. Branchement de l'antenne

Connectez l'antenne ou une prise de télévision par l'arrière du téléviseur. ANTENNE (ANT) qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

### 5.5. Dos du Téléviseur

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce

1. Produits  
2. Pièces

#### Spécifications

Télédiffusion	PAL B/G/D/K SECAM NTSC	75 Ohm (déséquilibrée)	
Reception des chaînes	VHF (BAND I/II), UHF (BAND II), HYPERBAND	220-240 V CA, 50 Hz	
Reception numérique	Terrestrial or cable entièrement ou partiellement numérique (DVB-C) (DVB-T2 conforme)	2400 - 2485,5 MHz (CH1-CH13) 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) 5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	Autorisation générale requise pour l'usage extérieur et le service public.
Nombre de chaînes	1 000	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	Usage intérieur uniquement pour les bandes de 2464 - 2485,5 MHz.
Indicateur de chaîne	Affichage à récépteur		Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations.
Entrée/Sortie RF			Usage intérieur uniquement pour les bandes de 5470 - 5725 MHz.
Tension de fonctionnement			Une autorisation générale est requise pour la fourniture résiduelle et les opérations d'émission pas pour le spectre.
Audio	Siléno German + Nicam		La transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund
Puissance de sortie	2 x 10 W (RRMS) (10 % THD)		
Consommation électrique (W)	135		
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2		
Dimensions TV DxLxH (avec pieds (mm))	235 x 1130 x 697		
Dimensions TV DxLxH (sans pieds (mm))	57782 x 1130 x 656		
Affichage	50		
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à +40 °C, soi 85 % d'humidité, maximum		

#### Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Gamme de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2485,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

#### Restrictions pays

Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

Pays	Restrictions
Bulgare	Autorisation générale requise pour l'usage extérieur et le service public.
France	Usage intérieur uniquement pour les bandes de 2464 - 2485,5 MHz.
Italie	Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations.
Grecce	Usage intérieur uniquement pour les bandes de 5470 - 5725 MHz.
Luxembourg	Une autorisation générale est requise pour la fourniture résiduelle et les opérations d'émission pas pour le spectre.
Norvège	La transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund
Fédération de Russie	Utilisation intérieure uniquement.
Israël	Bandes 5 GHz uniquement pour la plage 5180 MHz-5220 MHz

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rappeler des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes 5 GHz.

#### Informations à la disposition

##### [Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie ou déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/UE et 2013/56/UE.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine que, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générée par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des rémunérations peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

##### [Utilisateurs commerciaux]


Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat de achats.

##### [Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]


Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne. Contacter les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

**Remarque :** Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



## Télécommande

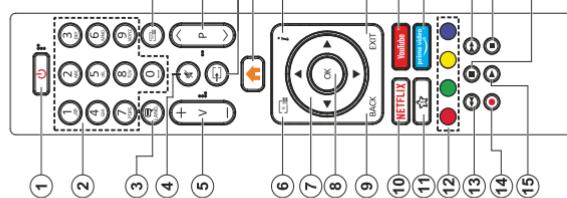

## Connexions

	Connecteur	Type	Câbles	Peripherique
1	VGA	Connexion (arriére)		
2	Entrée AUDIO	Connexion (arriére)	Câble Audio YPbPr/PC	
3	ENTRÉE S/PDIF	Connexion (arriére)	Câble S/PDIF	
4	AV RETOUR	Connexion AV Rotatif (Audio/Video) (arriére)	Câble Audio/Vidéo	
5	CASQUE	Connexion (arriére)		
6	YPBPR	Connexion (arriére)	Câble de connexion PC à YPbPr	
7	LAN	Connexion LAN (arriére)	Câble LAN / Ethernet	

Voir les illustrations à gauche. Vous pouvez utiliser un câble YPbPr à VGA pour activer le signal YPbPr via l'entrée de VGA. Vous ne pouvez utiliser le VGA et le YPbPr de manière interchangeable. Pour activer la fonction audio PC/YPbPr, vous devez utiliser les entrées audio à l'arrière ainsi qu'un câble audio à PDP/PC (non fourni) pour la connexion à audio. lorsque nous vous recommandons d'utiliser un câble à 3 broches pour connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur, au début, le module C uniquement lorsque le module E est ENTEINT (SWITCHED OFF). Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les modules. Chaque entrée USB de votre téléviseur prend en charge les périphériques intégrés jusqu'à 500 Mbps. En branchant des périphériques externes, veuillez assurer que ces périphériques sont compatibles avec ce téléviseur. En connectant un appareil à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques, vous devriez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en fente entièrement blindée.

### (\*) MON BOUTON 1 :

Ce bouton est doté des fonctions par défaut, selon le modèle. Cependant, vous pouvez personnaliser une fonction spéciale de ce bouton en les appuyant pendant cinq secondes après avoir sélectionné l'affiche ou la chaîne. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. La fonction MON BOUTON 1 est alors associée à la fonction sélectionnée.

Si vous procédez à l'Installation initiale, la fonctionnalité MON BOUTON 1 retournera à sa fonctionnalité par défaut.



S'il vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

## MarchéArrêt

### Pour mettre le téléviseur sous tension

Connectez le cordon d'alimentation à une source d'alimentation telle qu'une prise murale (220-40 V AC, 50 Hz).

### Pour augmenter le volume du téléviseur

- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton de **VOLUME HAUT** de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent sera mis sur l'option **VOLUME**. Appuyez sur le bouton pour activer cette option. La couleur de l'écran de l'option change. Puis appuyez sur le bouton **OK** fois de plus, le téléviseur passera en mode veille. Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Prise de l'énergie** lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**. Dans les étapes suivantes du guide d'installation définissez vos préférences à l'aide des boutons directionnels et du bouton **OK**.

Sur le deuxième écran, définissez votre pays de préférence. A ce niveau, en fonction du **Pays** sélectionné, il peut vous être demandé de saisir et de confirmer un code PIN. Le code PIN choisi ne saurait être 0000. Vous devrez le saisir si l'on vous demande de le faire pour toute opération dans le menu plus tard.

Vous pouvez activer l'option **Mode de Stockage à l'écran suivante**. Cette option configure les paramètres de votre téléviseur pour un environnement de magasin. Selon le modèle du téléviseur, les fonctionnalités prises en charge affichent à côté de l'écran en tant que bannière d'informations. Cette option est uniquement destinée à l'utilisation de magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode Domestique** pour un usage domestique. Vous pouvez accéder à cette option en sélectionnant le menu **Paramètres>Système>Autres**, et vous pouvez l'activer si nécessaire plus tard. Faites votre choix et appuyez sur **OK** pour continuer.

**Le menu Paramètres de confidentialité** peut s'afficher lors de la sélection du pays en fonction du modèle de votre téléviseur. Cela se met, vous pouvez définir vos préférences de confidentialité.

Selectionnez la fonction et à l'aide des boutons de direction Gauche et Droite, l'active ou la désactive. Lire les explications connexes affichées à l'écran relatives à chaque fonction sélectionnée avant d'effectuer toute modification. Vous pouvez utiliser les boutons **Précédent** et **Suivant** pour déplacer l'écran vers le bas pour lire le texte entier. Vous pouvez donc modifier vos préférences à tout moment par la suite en allant au menu **Paramètres>Système>Paramètres de confidentialité**. Si l'option **Connexion Internet** est désactivée, l'écran **Paramètres** s'affichera. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent sera mis sur l'option **Connexion Internet**. Pour activer cette option, appuyez sur le bouton **OK** pour activer cette option. La couleur de l'écran de l'option change. Puis appuyez sur le bouton **OK** fois de plus, le téléviseur passera en mode veille.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

**Remarque :** lorsque le téléviseur passe en mode veille, le code PIN choisi ne sera pas enregistré dans la mémoire du téléviseur. Pour éviter que les codes PIN soient perdus, il faut les réécrire dans la mémoire du téléviseur. Pour ce faire, il faut débrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le téléviseur.

Vous pouvez rencontrer certains problèmes lors du formatage des disques durs USB d'une capacité de stockage supérieure à 1 To (Teraoctet). Patientez un moment, avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inchangée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB/pénétre. Déconnectez notre périphérique USB au cours de la lecture d'un fichier.

Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés d'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.

Nous vous recommandons d'utiliser directement le(s) menu(s) USB de téléviseur. Les concentrateurs USB ne peuvent pas afficher qu'un maximum de 100 fichiers multimédias par dossier.

## Enregistrement USB

### Enregistrement d'un programme

**IMPORTANT :** Lorsque vous utilisez un nouveau lecteur de disque au formatage du disque à l'aide de l'option **Formatar** le Disc de votre téléviseur, via le menu **TV>Enregistrements>Paramètres**. Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur comme vous autrez auparavant pris le son d'enclenchement. Vous pouvez allumer la TV pour activer la fonction enregistrement.

Pour l'enregistrement, votre lecteur USB devrait avoir 2 Go de disque libre et être compatible avec USB 2.0. Si le disque USB n'est pas compatible, un message d'erreur s'affichera. Pour enregistrer des programmes de longue durée comme une émission, vous pouvez utiliser un disque dur externe. Si vous avez acheté un lecteur de disques enregistrables, vous pouvez copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

Un lecteur USB Sync peut servir pendant le décalage temporaire. L'enregistrement radio n'est pas mémoire et le disque USB, le téléviseur peut enregistrer jusqu'à dix heures de programmes.

Les programmes enregistrés sont mémoire et peuvent être effacés à tout moment. Si vous souhaitez sauvegarder les émissions (si disponible).

**Remarque :** Évitez d'enlever le téléviseur de l'installation radio. Cela peut entraîner l'effacement de l'enregistrement. Veillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

**Lecture de média à entrée USB**

Vous pouvez connecter des périphériques externes de 2,5 et 3,5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) au port d'entrée USB à votre TV les emplacements de zone TV.

**IMPORTANT !** Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge les formats de disque FAT32 et NTFS. Toutefois, enregistrer n'est pas possible avec les disques au format NTFS.

**Cable numérique :** Si l'option de recherche des émissions par **D. Antenne** est activée, le téléviseur procède à la recherche de émissions hertzennes une fois les autres réglettes initiales terminées.

**Cable numérique :** Si l'option de recherche des émissions par **D. Cable** est activée, le téléviseur procède à la recherche d'émissions numériques par câble une fois les autres réglettes initiales terminées. Un

**Évitez de déconnecter la clé USB ou le disque dur pendant l'enregistrement.** Si vous le faites, vous courrez risque d'endommager le USB/disque dur connecté (e).

Si le cordon d'alimentation de l'USB/disque dur est débranché pendant que le réglage de la minuterie de l'enregistrement est actif, cette action est annulée. Le support multination est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge. La première partition du disque USB est utilisée pour les supports d'enregistrement USB disponibles. La première partition est également formée en tant que première partition à être utilisée pour les fonctions d'enregistrement USB disponibles.

Certains lots de données dans les programmes peuvent ne pas être enregistrés en raison des problèmes de signaux, d'où un éventuel gel des vidéos pendant la lecture. Lorsque vous enregistrez un programme en arrière-plan, vous pouvez utiliser les options du menu, basculer vers une autre source ou utiliser les fonctions du **Navigateur multimédia**, telles que visionner les photos, lire les fichiers audio et vidéo, et même relier l'enregistrement en cours.

#### **Enregistrement du décalage temporel**

Appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez un programme pour activer le mode décalage temporel. En mode décalage temporel, le programme marque une pause et est simultanément enregistré dans le disque USB connecté ("").

Appuyez à nouveau sur le bouton **Play** pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'enregistrement et retourner au programme en direct.

La fonction de décalage temporel ne peut pas être utilisée lorsqu'une radio est en marche. Vous pouvez utiliser la fonction de rembobinage et par décalage temporel après avoir repris la lecture normale ou l'option d'avance rapide.

#### **Enregistrement instantané**

Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour démarrer l'enregistrement d'un événement tout en visionnant un programme. Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'enregistrement instantané.

Vous ne pouvez pas changer l'émission pendant l'enregistrement. Lors de l'enregistrement d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran, si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

#### **Regarder les programmes enregistrés**

Selectionnez **Enregistrements** dans le menu **TV**. Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (si il a été précédemment enregistré). Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu **Options**. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher le menu principal et les éléments du menu.

Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter une lecture et retourner au menu **Enregistrements**.

#### **Ralentir avant**

Si vous appuyez sur le bouton **Pause** lorsque vous regardez le programme enregistré, la fonction identifie avant sera désactivée. Vous pouvez utiliser le bouton **Avance Rapide** pour le ralentir avant. Pour modifier la vitesse du ralentir avant, appuyez sur la touche **Avance** de façon successive.

#### **Paramètres d'enregistrement**

Vous pouvez configurer vos préférences de télécriture à l'aide de l'onglet **Paramètres** du menu **Télé > Enregistrements**. Mettez en subillance l'onglet **Paramètres**, appuyez à l'aide du bouton **Gauche** ou **Droite** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'élément souhaité dans le sous-menu et définissez-le en utilisant le bouton **Gauche** ou **Droite**.

**Utilisant ralenti:** Vous pouvez enregistrer l'heure à laquelle vous voulez commencer tôt à partir de ce menu.

**Finir tard:** Vous pouvez régler l'heure de fin de la minuterie d'enregistrement pour qu'elle se termine plus tard en utilisant ce paramètre.

**Interval de temps maximum:** Ce paramètre vous permet de définir la durée maximale de l'enregistrement programmé. Les options disponibles sont approchante et la durée d'enregistrement réelle peut changer dans la pratique, en fonction de la diffusion. Les valeurs restantes sont celles recommandées par le fabricant du disque de stockage réservé et libre chargement que vous avez choisi de ce paramètre. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace libre, sinon l'enregistrement instantané peut ne pas être possible.

**Suppression automatique:** Cette option vous permet de Supprimer des éléments de type **Note**, **Okidate**, **Longest or Shortest**. Si l'inst. pas réglée sur **None**, vous pouvez régler l'option **Unplayed since** ou **Excluded**. Ces options déterminent les préférences pour la suppression des enregistrements afin d'obtenir plus d'espace de stockage pour les enregistrements en cours.

**Informations sur disque dur:** Vous pouvez afficher des informations détaillées sur l'appareil de sauvegarde USB connecté à la Télé. Même en surveillance et appuyez sur **OK** pour voir et appuyez sur **Précédent** / **Retour** pour fermer.

**Formatage de Disque :** Si vous souhaitez supprimer tous les fichiers contenus dans l'appareil de stockage USB, et convertir le format du disque à FAT32, vous pouvez utiliser cette fonction. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque l'option **Format Disk** est en sélectionnée.

Un message apparaît sur l'écran, vous devrez entrer le code PIN. Un message de configuration s'affiche après avoir entré le code PIN. Sélectionnez **Yes (Oui)** pour confirmer. La fonction prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien

et appuyez sur **OK** pour commencer le formatage du périphérique de stockage USB. Sélectionnez **Non** et appuyez sur **OK** pour annuler.

(L'USB par défaut ayant pu être réglé sur **0000** ou **1234**. Si vous avez défini un code PIN (réglé en fonction du pays choisissez de la **Prémière Installation**, utilisez le code PIN que vous avez défini.)

**IMPORTANT:** Le formatage de votre disque USB effacera toutes les données stockées et son système de fichiers sera converti en FAT32. De plus, dans la plupart des cas, des erreurs de fonctionnement seront fixées, après un formatage, mais vous perdrez toutes vos données.

Si le message « **Vitesse de lecture du disque USB trop lente pour enregistrer** » suffit à décourager au début de la lecture, recommandez l'enregistrement au même message de erreur affiché. Il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

#### **FollowMe TV**

Avec votre tablette, vous pouvez suivre l'émission en cours à partir de votre téléviseur smart via la fonction **FollowMe TV**. Installez l'application Smart Center requise sur votre périphérique portable. Démarrer l'application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, voir les instructions relatives à l'application **Smart TV**.

**Remarque:** Selon le modèle, votre téléviseur peut ne pas supporter cette fonction. L'application pourrait ne pas être prise en charge par tous les modèles de tablette. Les deux périphériques doivent être connectés au même réseau.

#### **CEC**

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la Télé.

L'option **CEC du menu Réglages > Système > Plus** doit être définie sur **Activé** en premier lieu. Appuyez sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée **HD MI** du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de Sources**. Si un nouveau périphérique source CEC est connecté, il s'affiche dans le menu **Source** avec son propre nom, au lieu du nom du port HDMI connectés (lecteur DVD, enregistreur 1, etc.).

La télécommande de la Télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur à partir de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « **0-Zero** » de la télécommande pendant 3 secondes.

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité CEC en réglant l'option correspondante dans le menu **Réglages > Système > Plus**.

Le téléviseur prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien

audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre le téléviseur et un système audio (récepteur AV ou système stéréo).  
Lors que l'ARC est actif, le téléviseur coupe automatiquement le son des autres sorties audio et les boutons de contrôle du volume sont dirigés vers le périphérique audio connecté. Pour activer ARC, réglez l'option Sonie Son dans le menu Paramètres/Son comme ARC-HDMI.

**Remarque:** La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI.  
**Commande audio système**

Pour utiliser l'option amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option Sonie Son dans menu [Paramètres/Son] comme HDMI-ARC. Lorsque l'option HDMI-ARC est sélectionnée, l'option CEC est automatiquement Activée, si elle ne l'est pas déjà. Les haut-parleurs du téléviseur seront coupés et le son de la source visionnée provenira du système audio connecté.  
**Remarque:** L'appareil audio doit prendre en charge la fonction de Contrôle Audio du Système.

**Ai Rapide**  
Vous pouvez utiliser l'option Ai Rapide dans le menu TV afin de gérer vos programmes en matière FA. Les options Ai sur Son et Ai sur Vidéo sont disponibles. Mettre une option en subillance et appuyez sur OK pour sélectionner ou désélectionner. Mettez ensuite en subillance OK et appuyez sur OK pour appliquer vos modifications.  
**Ai sur Son:** Fonctionne sur source TV. Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur vérifie le genre du programme et ajuste les paramètres sonores en conséquence si des informations sur le genre sont disponibles.

**Ai sur Vidéo:** Fonctionne sur source TV. Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur vérifie le genre du programme et ajuste les paramètres de l'image en conséquence si des informations sur le genre sont disponibles.  
Une petite icône et un message d'information suffisent à l'écran lorsque les paramètres sont modifiés via la fonction Ai sur la TV.

**E-Manuel**  
Vous pouvez accéder aux instructions relatives aux fonctions de votre téléviseur à partir du E-Manuel. Pour accéder au Manuel électronique, accédez au menu Paramètres, sélectionnez **Manuels** et appuyez sur OK. Pour accéder rapide, appuyez sur le bouton **Menu**, puis sur le bouton **Info**. Sélectionnez une catégorie souhaitée via les boutons de direction. Chaque catégorie comporte un sujet

## Contenu du Menu Réglages

### Contenu du Menu Image

<b>Mode</b>	Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : <b>Cinéma</b> , <b>Jeu</b> (en option), <b>Sport</b> , <b>Dynamique</b> et <b>Naturel</b> .
<b>Contraste</b>	Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran.
<b>Luminosité</b>	Règle la valeur de luminosité de l'écran.
<b>Netteté</b>	Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.
<b>Couleur</b>	Règle la valeur de la couleur et les couleurs.
<b>Économie d'énergie</b>	Cette fonction permet de régler le mode Économie d'énergie sur les options Personnalisation, Minimum, Moyen, Maximum, Automatique, Extinction d'écran ou Désactivée. Les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectif.
<b>Rétro-éclairage</b>	Remarque : les options disponibles peuvent varier en fonction du Mode sélectif. Cette option contrôle le niveau du rétroéclairage. Cette option sera disponible si l'option Économie d'énergie est réglée sur Personnalisation. Mettez en subillance et utilisez les boutons directionnels Gauche/Rouge pour régler.
<b>Zoom Image</b>	Ce paramètre contrôle le niveau de l'échelle de l'image. Mettez en subillance et utilisez les boutons directionnels Gauche/Rouge pour régler.
<b>Changement d'image</b>	Règle le format et la taille de l'image souhaitées.
<b>Iris HDR</b>	Cette option peut être disponible en fonction du réglage du Zoom de l'image. Mettez en subillance et appuyez sur OK, puis utilisez les boutons directionnels pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas.
<b>Paramètres Avancés</b>	Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
<b>Contraste dynamique</b>	Règle la valeur de la luminosité de couleur désirée. Les options Froid, Normal, Chaud et Personnalisé sont disponibles.
<b>Temp. Couleur</b>	Si l'option Couleur de température est définie sur Personnalisé, ce réglage sera possible. Augmentez la « chaleur » ou la « fraîcheur » de l'image en appuyant sur les boutons Gauche ou Droit.
<b>Point blanc</b>	Fonction d'analyse de la couleur blanche qui rend la couleur blanche plus froide afin de rendre l'image plus lumineuse. Définir comme Actifé pour activer.
<b>Bleu Iris</b>	Les options Faible, Moyen, Haute et Désactivé, sont disponibles. Lorsque la Gradation de l'Iris est active, elle augmente le contraste local.
<b>Gradation de l'Iris</b>	Si le signal de diffusion est faible et l'image est bruyante, utilisez la fonction Réduction du Bruit pour réduire l'intensité du bruit.
<b>Réduction du Bruit</b>	Les options Faible, Moyen, Haute et Désactivé, sont disponibles. Lorsque le Contour Iris est actif, il diminue les effets de contour dans les contenus basse résolution et les scènes de streaming automatique.
<b>Bruit</b>	Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de minimiser les images accélérées.
<b>Ton de Chair</b>	La fonction Ton de Chair peut être modifiée entre -5 et 5.
<b>Change de couleur</b>	Règlez le ton de la couleur désirée.

<b>Cartographie de Gamme</b>	Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre source. Lorsqu'il est réglé sur <b>Activée</b> , les couleurs sont réglées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur <b>Désactivé</b> , la capacité de couleur maximale du téléviseur est utilisée par défaut (option recommandée).	Règle le type de sortie audio numéritique. Cette option ne sera pas disponible si l'option <b>Sortie audio</b> n'est pas réglée sur <b>S/PDIF</b> .
<b>HDMI Large bande</b>	Remarque : Cette option ne peut pas être disponible selon le modèle de téléviseur et ses caractéristiques.	Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre fil à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option <b>Sortie de ligne</b> . Si vous avez branché des casques sur votre téléviseur, définissez cette option en tant que <b>Casque</b> .
<b>Réinitialisation</b>	Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une source HDMI, la fonction HDMI Large bande est visible. Vous pouvez utiliser cette option pour renforcer le son de l'image.	Si vous assurez avant d'utiliser les casques que cet élément du menu est défini en tant que <b>Casque</b> . Si est réglé sur <b>Sortie de ligne</b> , la sonorité de la prise casque sera réglée au maximum, ce qui pourrait endommager votre audition.
<b>Position du PC</b>	Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut (sauf en mode <b>Jeu</b> ).	Règle le volume du casque. Cette option ne sera pas disponible si l'option <b>Casque</b> / <b>Sortie de ligne</b> est définie.
<b>Position automatique</b>	S'ajuste uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur VGA/PC.	Si vous voulez connecter les réseaux sans fil, Cette option sera disponible si le <b>Type de Réseau</b> est défini comme <b>Dispositif Sans Fil</b> .
<b>Position H</b>	Si l'image n'est pas centrée en mode VGA, utilisez cette option pour ajuster automatiquement la position de l'image. Appuyez sur <b>OK</b> pour lancer le réglage automatique.	Si votre modem/routeur dispose de WPS, vous pouvez vous y connecter directement à l'aide de cette option. Sélectionnez cette option et appuyez sur <b>OK</b> . Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Cette option sera disponible si le <b>Type de Réseau</b> est défini comme <b>Dispositif Sans Fil</b> .
<b>Position V</b>	Cette option déplace l'image horizontalement vers la droite ou la gauche de l'écran.	Réinitialise certains des réglages du son aux valeurs par défaut de l'usine.
<b>Fréquence pilote</b>	Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations elles-mêmes feutées de calcaire, les photographies ou les textes dans des polos plus petits.	<b>Contenu du Menu Réseau</b>
<b>Phase</b>	Selon la source d'entrée (ordinateur, etc.), vous pouvez voir une image volée ou brisée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire par essais et erreurs.	Type de réseau : Desactivez la connexion réseau ou modifiez le type de connexion.
	En mode VGA (PC), certains éléments du menu <b>Image</b> sont indisponibles. Par ailleurs, les paramètres du mode VGA seront ignorés au menu <b>Image</b> en mode PC.	Scanner les Réseaux : Commencer à chercher les réseaux sans fil. Cette option sera disponible si le <b>Type de Réseau</b> est défini comme <b>Dispositif Sans Fil</b> .
<b>Contenu du Menu Son</b>		Appuyez sur <b>wifi</b> sur votre routeur wifi pour vérifier la bande passante de votre connexion. Le résultat sera affiché à l'écran une fois terminé.
<b>Dolby Audio</b>	Les options <b>Smart</b> , <b>Films</b> , <b>Musique</b> , <b>Informations</b> et <b>Désactivé</b> seront disponibles.	<b>Test de débit Internet</b> : Commencez un test de vitesse pour vérifier la bande passante de votre connexion. Le résultat sera affiché à l'écran une fois terminé.
<b>Son Surround :</b>	Représentez sur <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b> le mode Son Surround.	Paramètres Avancés : Modifiez les configurations IP et DNS de votre TV.
<b>Sortie Audio</b>	Défini les préférences de sortie audio. Les options <b>TV</b> , <b>S / P/DIF</b> et <b>HDMI ARC</b> sont disponibles. Aucun son ne sortira sauf par l'option sélectionnée. Si l'option <b>HDMI ARC</b> est sélectionnée, aucun son ne fonctionnera sauf pour l'option sélectionnée. Si l'option <b>HDMI ARC</b> est sélectionnée, aucun son ne fonctionnera sauf pour l'option sélectionnée.	Reveil (Wake On) : Activez ou désactivez cette fonction en la dépliant en mode <b>Marche ou Arrêt</b> .
<b>AVL (Limitation automatique du volume)</b>	Remarque : En fonction de l'option sélectionnée, certains éléments du menu <b>Son</b> apparaissent en gris et ne sont pas disponibles.	Remarque : Pour des informations détaillées sur les options de menu, reportez-vous à la section <b>Connexion</b> .
<b>Paramètres Avancés</b>	Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévu entre les programmes. Si l'option du menu <b>Dolby</b> est réglée sur une option autre que <b>Désactivé</b> , les options de réglage de <b>AVL</b> seront modifiées. Les options <b>Auto</b> , <b>Nuit</b> , <b>Normal</b> et <b>Désactivé</b> seront disponibles. En mode <b>Auto</b> , le téléviseur passe automatiquement en mode <b>Nuit</b> en fonction de l'heure actuelle. Si aucune information de temps n'est disponible, cette option fonctionnera toujours comme <b>Normal</b> . Lorsque le téléviseur passe en mode <b>Nuit</b> pour la première fois après avoir réglé cette option en mode <b>Auto</b> , une barrière d'information apparaîtra à l'écran.	Égaliseur : Veillez noter que cela rapporte au menu <b>Normal</b> , le mode <b>Nuit</b> offre un contrôle de compression dynamique plus agressif qui convient aux environnements silencieux.
<b>Basse dynamique</b>	Sélectionnez le mode d'égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent être actifs que lorsque vous êtes en mode <b>Utilisateur</b> .	Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique
<b>Mode Son</b>	Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option).	Mode Son

Contenu du Menu d'Installation	
Recherche automatique des chaînes (Nouveau régâge)	Afiche les options de réglage automatique. <b>D. Réglage :</b> Recherche et enregistre les chaînes DVB. <b>D. Cable :</b> Recherche et enregistre les chaînes câblées DVb. <b>Analogique :</b> Recherche et mémorise les stations analogiques.
Recherche manuelle	Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche de chaînes réseau	Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion. <b>D. Réglage :</b> Recherche les chaînes à l'antenne réseau. <b>D. Câble :</b> Recherche les chaînes de câble réseau.
Réglage analogique avec précision	Vous pouvez utiliser ou désigner pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette fonction n'est pas disponible si aucune chaîne analogique n'est stockée et si la chaîne actuellement réglée n'est pas une chaîne analogique.
Paramètres d'installation (en option)	Affiche le menu des paramètres d'installation. <b>Réglage en mode de veille* :</b> Votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes en mode veille. Toutes les chaînes sélectées suffisent à l'écran. <b>Mise à jour de chaînes dynamiques* :</b> Si cette option est définie sur Activé, les modifications de rémissions comme la réécriture, le nom de la chaîne, la langue du sous-titre etc., s'appliquent automatiquement pendant que vous regardez le téléviseur. (* ) Disponible via un fonction de modèle.
Eff. Liste service	Utilisez cette option pour effacer les chaînes mémorisées. Ces réglages sont uniquement lorsqu'une option de <b>Pays</b> est réglée sur Danemark, Suède, Norvège, ou Finlande.
Sélectionner le réseau actif	Ce paramètre vous permet de sélectionner uniquement les chaînes de diffusion comprises dans le réseau sélectionné dans la liste des chaînes. Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
Informations relatives au signal	Vous pouvez utiliser cet élément de menu pour surveiller les informations relatives au signal telles que le niveau de qualité du signal, le nom du réseau, etc. pour les fréquences disponibles.
Première Installation	Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, programme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

Contenu du Menu Système	
Accès Conditionnel	Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles.
Langue	Vous pouvez définir une langue différente, selon votre diffuseur et votre pays.
Paramètres de confidentialité (*)	Garez les préférences de confidentialité des applications de votre téléviseur intelligent. Appuyez sur <b>OK</b> pour accéder au menu et paramétrer en fonction de vos préférences.
Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez également régler le <b>Verrouillage menu</b> . Vous pouvez également définir un nouveau code PIN ou modifier le code <b>PIN CICAM par défaut</b> en utilisant les options associées.	Remarque : Créez une option de menu ne servant pas à des programmes, selon à choix régulier, lors de la <b>Prémière Installation</b> . Le PIN sera alors défini au niveau de 00000 / 0244. Si vous avez défini un code PIN (renseigné lors de l'option <b>Prémière Installation</b> , utilisez le code PIN que vous avez défini).
Parental	Défini la date et l'heure.
Date/Horaire	Modifiez ou désactivez les options de source sélectionnées. Aussi, les options <b>Régulier</b> , <b>Améliorer</b> et <b>Active</b> sont disponibles pour les sources HDMI. Les options <b>Régulier</b> et <b>Améliorer</b> sont appliquées au réglage des couleurs des sources HDMI sélectionnées. Si vous voulez regarder des images 4 K ou HDR à partir d'une source HDMI, la source y afférente doit être définie sur <b>Améliore</b> si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 2.0 et les versions ultérieures. Définissez la source <b>Régulier</b> si le périphérique connecté est compatible avec un périphérique HDMI 1.4. Définissez, en conséquence ou désactivez, les sources d' HDMI correspondantes en tenant compte de l'option <b>Active</b> .
Accessibilité	Affiche les options d'accessibilité du téléviseur. Cette option ne sera pas disponible si aucune chaîne n'est installée.
Malentendant	Active ou désactive la fonctionnalité spéciale envoyée par le diffuseur.
Description Audio	Une ligne de narration se lit pour le public audio ou malvoyant. Appuyez sur <b>OK</b> pour voir toutes les options du menu <b>Description Audio</b> . Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur a pris en charge.
Amélioration du Dialogue	Remarque : Si vous avez activé la fonction <b>Malentendant</b> , il n'est pas nécessaire d'en faire également au niveau de l'audio. Pour ce faire, allez dans les paramètres de <b>Malentendant</b> et activez la fonction <b>Malentendant audio</b> .
Netfix	Cette fonction offre des options de post-traitement du son pour l'amélioration des dialogues à synthèse vocale. Les options <b>Dialogue</b> , <b>Faible</b> , <b>Moyen</b> et <b>Élevé</b> seront disponibles. Réglez selon vos préférences.
Paramètres de l'appareil	Si cette fonction est mise en charge par votre TV, vous pourrez afficher votre numéro ESN* et désactiver Netflix.
CEC	* Le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre téléviseur.
Mise en marche auto CEC	Remarque : Pour la lecture vidéo 4K, il faut que le connexion internet minimale de 25 Mbps soit strictement respectée. Pour en savoir plus sur les exigences relatives au contenu à <a href="#">Netflix en streaming</a> , rendez-vous sur le site de Netflix ( <a href="#">https://help.netflix.com/en/article/344</a> ). lorsque vous commencez à diffuser du contenu vidéo via Internet, la qualité de votre connexion est analysée et si elle est suffisante, la qualité Full HD ou 4K peut prendre un certain temps pour se déployer, ou être renseignée en cas de connexion Internet limitée. Vous devrez vérifier la performance de vos services Internet à l'aide de votre fournisseur d'accès Internet et nous n'avons pas la responsabilité de la qualité de la connexion Internet.
Plus	Affiche les autres options de réglage du Téléviseur.

## Fonctionnement général de la TV

**Vérouillage Menu :** Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à tous les menus ou menus d'installation du téléviseur.

**Vérouillage de Maturité :** Si cette option est activée, le téléviseur obtient les informations de maturité de l'émission et si ce niveau de maturité est désactivé, interdit l'accès à l'émission.

**Remarque :** Si l'option **Page définit** au cours de la installation initiale dans la France **Officielle** ou **Installation Initiale en France (Hulu ou l'autre)**, la valeur de **Maturité** sera configurée par défaut à **18**.

**Vérouillage enfants :** Lorsque l'option Sécurité enfants est **ACTIVÉE**, le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons de la télécommande du téléviseur ne fonctionnent pas.

**Vérouillage Internet :** Si cette option est **Activée**, les applications utilisant l'internet seront désactivées.

Regarder sur **Désactive** pour réactiver ces applications. **Saisir le code PIN :** Définir un nouveau code PIN.

**Code PIN CICAM par défaut :** Cette option apparaît lorsque l'option **CICAM** est activée. Utilisez le port CI du téléviseur. Vous pouvez modifier le code PIN par défaut du CICAM à l'aide de cette option.

**Remarque :** Le **PIN par défaut aura été réglé sur 0000 01234**. Si vous avez défini un code PIN (réglé en fonction du pays sélectionné) lors de la **Installation Initiale**, utilisez le **code PIN** que vous avez défini.

Certaines options ne seront pas disponibles, selon le **choix du pays** lors de la **Première Installation**.

### Guide des fonctions

**Gestion des listes de préférences**

Grâce à la fonction Guide électronique de programme de votre téléviseur, vous pouvez consulter le programme d'émissions de vos chaînes actuellement installées dans votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit mise en charge ou non.

Pour accéder à toutes les programmes, appuyez sur la bouton **Guide** de votre télécommande. Vous pouvez également utiliser l'option **Guide** sous le menu **Télé**.

Il y a 2 types de listes en page chorale disponibles, **Calendrier de la Ligne du Temps** et **Maintenant > Prochain**. Pour basculer entre ces deux options, installez-en surveillance longue avec le nom de la disposition alternative en haut de l'écran et appuyez sur **OK**.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans le guide de programme. Utilisez le bouton **Précédent** et **Retour** pour utiliser les options de **longjet** dans la partie supérieure de l'écran.

### Programme linéaire

Dans cette option de menu en page, tous les événements des chaînes énumérées, selon l'ordre par ligne de temps, vous pouvez utiliser les boutons directionnels pour faire défiler la liste des événements.

## Français

- 23 -

<b>Temporisation du Menu</b>	Change la durée de temporisation des écrans de menu.
------------------------------	--

<b>Indicateur de mise en veille</b>	Si cette option est <b>Désactivée</b> , le voyant de veille ne s'allume pas lorsque le téléviseur est en mode veille.
-------------------------------------	---

<b>HDMI(1*)</b>	Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en la réglant en mode <b>Marche ou Arrêt</b> .
-----------------	---

<b>Mise à jour logicielle</b>	S'assure que votre téléviseur est doté du tout dernier microprogramme. Appuyez sur <b>OK</b> pour afficher les options de menu.
-------------------------------	---

<b>Version de l'Application</b>	Affiche la version actuelle de la application.
---------------------------------	--

<b>Mode Sous-Titre</b>	Cette option permet de choisir le type de sous-titres qui s'affiche à l'écran (sous-titre DVB est le sous-titre par défaut). Cette fonction n'est disponible que pour les pays comme la Norvège.
------------------------	--

<b>Arrêt automatique</b>	Défini la durée souhaitée pour que la télévision passe automatiquement en mode veille lorsque l'émission n'est pas utilisée. Cette option peut être définie de 1 à 8 heures par paliers de 1 heure. Vous pouvez désactiver cette option en définissant comme <b>Désactivé</b> .
--------------------------	---

<b>Mode Mémoire</b>	Sélectionnez ce mode pour afficher les éléments stockés. lorsque le <b>mode Mémoire</b> est activé, certains éléments du menu du téléviseur peuvent être indisponibles.
---------------------	---

<b>AVS (Partage Vidéo Audio)</b>	AVS vous permet de partager les fichiers sauvegardés sur votre Smartphone ou votre tablette pc. Si vous possédez un Smartphone ou une tablette pc compatible, en plus de l'application respectueuse initiale, vous pourrez partager les photos sur votre téléviseur. Reportez-vous aux instructions de votre logiciel de partage pour plus d'informations.
----------------------------------	--

<b>Mode de mise sous tension</b>	Quand l'appareil est en mode <b>Standby</b> , il permet de configurer le mode de mise sous tension. Les options <b>Dormir</b> et <b>Arrêt</b> sont disponibles.
----------------------------------	---

<b>Télécommande Virtuelle</b>	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de télécommande virtuelle.
-------------------------------	--

<b>Afficher les cookies</b>	Affiche tous les cookies enregistrés
-----------------------------	--------------------------------------

<b>Supprimer les cookies (*)</b>	Supprime tous les cookies enregistrés
----------------------------------	---------------------------------------

<b>OSS</b>	Affiche les informations de licence du logiciel libre.
------------	--

<b>Ne pas suivre</b>	Vous pouvez définir vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HbbTV en utilisant cette option.
----------------------	--

<b>Priorité de l'application</b>	Cette option vous permet de définir votre préférence quant à la priorité entre les demandes, la priorité d'applications de diffusion et les applications opMMI CICAM. Dans le cas où un CICAM est inséré dans la TV et qu'une contestation se produit entre les demandes, la priorité sera accordée autotype à demande choisie.
----------------------------------	---

<small>(*) Ces fonctions ne sont pas disponibles en fonction du modèle de votre téléviseur et du choix du pays lors de la première installation.</small>	Change la durée de temporisation des écrans de menu.
--	--

<b>Configuration des paramètres parentaux</b>	Les options du menu du <b>Contrôle Parental</b> peuvent être utilisées pour empêcher les utilisateurs de regarder certains programmes, certaines chaînes et d'accéder à certains menus. Ces réglages sont accessibles au menu <b>Riglagen-Système&gt;Contrôle Parental</b> .
---	--

<b>Pour afficher les options du menu de l'écran de l'affichage</b>	Pour afficher les options du menu de l'écran de l'affichage, saisissez le PIN. Après avoir saisi le PIN approprié, le menu du <b>Contrôle Parental</b> s'affiche.
--	---

Mettez un événement en surveillance et appuyez sur **OK** pour afficher le menu des options d'événement.

Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options longfil déroulables. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtre. Pour modifier la mise en page, mettez en surveillance **Maintenant / Suivant** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser les options **Jour Précédent et Jour Suivant** pour afficher les événements du jour précédent et du jour suivant.

Sélectionnez l'onglet **Extras** et appuyez sur **OK** pour accéder aux options ci-dessous.

**Mettez En Surveillance/Gérez :** Ouvre le menu d'enregistrement. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Les événements du menu sont sélectionnés au genre sélectionné.

**Guide de Recherche :** Affiche les options de recherche. Grâce à ces options, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données du guide des programmes en fonction des critères sélectionnés. Les résultats correspondants seront enumérés.

**Maintenant :** Affiche l'événement en cours de la chaîne en surveillance, et appuyez sur **OK** pour voir les événements dans un intervalle de temps plus large.

**Programme Maintenance/Einsuite**

Dans cette option de mise en page, seuls les événements actuels et suivants des chaînes listées seront affichés. Vous pouvez utiliser les boutons directement pour faire défiler la liste des événements.

Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour utiliser les options longfil déroulables. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur **OK** pour voir les options de filtre. Pour modifier la mise en page, mettez en surveillance **Calendrier / Temps de Ligne** et appuyez sur **OK**.

**Options des événements**

Utilisez les boutons de direction pour sélectionner un événement puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Options**. Les options suivantes sont disponibles.

**Sélectionner la Chaîne :** En utilisant cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée afin de la regarder. Le guide du programme sera fermé.

**Plus d'info :** Affiche des informations détaillées sur l'événement sélectionné. Utilisez les boutons de direction vers le haut et vers le bas pour faire défile le texte.

**Régler la minuterie de l'événement / Supprimer la minuterie de l'événement :** Sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie de l'événement**, et appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez définir une minuterie pour les événements à venir. Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez l'événement en question et

appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie de l'événement**.

Appuyez sur le bouton **Précedent/Retour** pour utiliser les options longfil déroulables. Sélectionnez l'onglet **Filtre** et appuyez sur le bouton **OK** pour terminer le processus de mise à niveau du logiciel et l'alimentation.

**3. Recherche et mode de mise à niveau**

Votre téléviseur va rechercher de nouvelles mises à niveau. Attendez que l'option **Recherche automatique** soit **Activée** et si le téléviseur est connecté à un signal **Antenne ou Internet**. Si un nouveau logiciel est détecté et téléchargé avec succès, il sera installé au prochain démarrage.

**Remarque :** Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant le processus de mise à niveau. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez-la, patientez deux minutes, puis rebranchez-la.

Toutes les mises à jour sont automatiquement contrôlées. Une recherche manuelle est effectuée et aucun logiciel n'est trouvé, alors c'est la version actuelle.

**Dépannage et astuces**

**La TV va s'allumer**

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise murale. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

**Mauvaise qualité d'image**

Assurez-vous que vous avez effectué tous les réglages nécessaires sur votre téléviseur.

Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veillez à vérifier les branchements de l'antenne.

Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

**Pas d'image**

Le téléviseur ne reçoit aucun signal. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.

L'antenne est-elle correctement connectée ?

Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ?

Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?

En cas de défaillance, demandez conseil à votre vendeur.

**Pas de son**

Vérifiez si le téléviseur est en mode **Muet**. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.

Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres détaillés à partir du menu de Son.

**Télécommande - ne fonctionne pas**

Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

• Il est possible que les piles ne soient pas insérées comme il convient. Raportez-vous à la section **Installation des piles dans la télécommande**.

**Pas de signal sur une source d'entrée**

Il est possible qu'aucun périphérique ne soit connecté.

Éteignez les câbles AV et les connexions à partir de votre appareil.

• Vérifiez que l'appareil est sous tension.

**L'image n'est pas centrée dans la source VGA**

Pour votre téléviseur centrer automatiquement l'image, accédez au menu **Position PC** dans le menu **Image**, sélectionnez **Position** et appuyez sur **OK**. Attendez qu'il soit fini. Pour régler manuellement la position de l'image, vous pouvez utiliser les options **Position H** et **Position V**. Sélectionnez l'option souhaitée et utilisez les touches de direction gauche et droite de la télécommande pour régler.

**Enregistrement non disponible**

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter un dispositif de stockage USB à votre téléviseur. Assurez-vous que vous avez branché le son dédié. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si l'enregistrement est impossible, vérifiez que le dispositif de stockage est correctement formaté et qu'il dispose de suffisamment d'espace.

**Le périphérique USB est trop lent**

Si un message « Vitesse d'écriture du disque USB trop élevée pour l'enregistrement » s'affiche à l'écran lors du démarrage de l'enregistrement, essayez à nouveau l'enregistrement. Si l'enregistrement est impossible, il est possible que votre dispositif de stockage USB n'ai pas la vitesse requise. Essayez d'utiliser un dispositif de stockage USB différent.

**Modèle d'affichage typiques de l'entrée PC**  
Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions.

Index	Résolution	Fréquence	
1	640x350	85Hz	
2	640x480	60Hz	
3	640x480	72Hz	
4	640x480	75Hz	
5	800x600	56Hz	
6	800x600	60Hz	
7	800x600	72Hz	
8	800x600	75Hz	
9	1024x768	60Hz	
10	1024x768	70Hz	
11	1024x768	75Hz	
12	1024x768	85Hz	
13	1152x864	75Hz	
14	1280x768	60Hz	
15	1280x768	75Hz	
16	1280x960	60Hz	
17	1280x960	75Hz	
18	1280x1024	60Hz	
19	1280x1024	75Hz	
20	1360x768	60Hz	
21	1360x768	60Hz	
22	1440x1050	59Hz	
23	1440x1050	60Hz	
24	1440x1050	75Hz	
25	1440x900	60Hz	
26	1440x900	75Hz	
27	1600x1200	60Hz	
28	1680x1050	59Hz	
29	1680x1050	60Hz	
30	1920x1080	60Hz	

### Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source Signaux pris en charge Disponible

### Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

#### Formats de Fichier Vidéo

Extension du fichier	Code vidéo	Format
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG Layer 1/2/3, AC3
.ts/.tp/.m2ts/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.avi	MPEG1/2, MPFE4, H.264, MP4EG	MPEG Layer 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4/.m4v/.mp4v/.movi/.3gp/.3gp2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPFE4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.mkv	MPEG1/2, MPFE4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPFE4, H.264	MPEG Layer 3, ADPCM, AAC, LC
.asf/.wmv	MPEG1/2, MPFE4, WMA	MPC/Vorbis
.rm/.rmvb	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.webp	RV3D, BI40	OGG, AAC, LC, HE/AAC
	VF9, VP8	OFL, Vorbis

#### Formats de Fichier Image

Extension du fichier	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, RIJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

#### Format des Fichiers Audio

#### (X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas suffire correctement. Le problème peut être causé par la non-conformité au niveau des normes de l'équipement source (D/A décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Extension du fichier	Format
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	aac
.wma	wma
.wav	wav
	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
	FLAC
	Vorbis
	OGG
	MA
	AAC

Connectivity

www.ameivawatches.com

卷之三


Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de connecter des périphériques à votre téléviseur à l'aide de la télécommande.

compteur/sécurité D70 (D70 et D70+ pour les unités),	50Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x					x	
800x600	x	x			x		x
1024x768	x	x	x		x		x
1280x768		x					
1280x960		x					
1360x768		x					
1360x960		x					
1280x1024		x			x		
1400x1050		x					
1520x960		x					
1520x1080		x					

Concussions and fil


Copyright © 2011 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

- Vous devez avoir un modem / routeur alimenté par une connexion à large bande active.
  - Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il existe un port LAN à l'arrière (derrière) de la Télé.

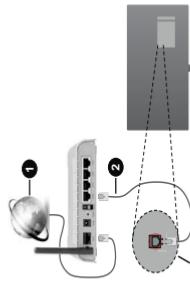

1. Connexion FSI à la ligne bande
  2. Câble LAN (Ethernet)
  3. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Pour configurer les paramètres cablé, reportez-vous à la section **Réseau du menu Paramètres**.

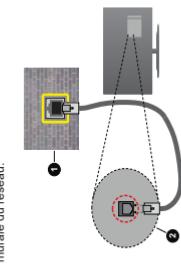

- 1. Réseau prise murale
  - 2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

**Configuration des paramètres des périphériques câblés**

- Type de réseau :** Le type de réseau peut être sélectionné comme Dispositif câblé ou Dispositif sans fil, en fonction de la connexion active du téléviseur. Sélectionnez

l'option Dispositif Câblé si vous vous connectez via

Un réseau Ethernet.

**Test de débit Internet**  
Sélectionnez le bouton **Test de débit Internet** et appuyez sur le bouton **OK**. La TV vérifie la largeur de bande de la connexion Internet TV et affiche le résultat à la fin.

Selectionnez l'option Paramètres avancés puis appuyez sur le bouton OK. À l'écran suivant, vous pouvez modifier les paramètres IP et DNS des appareils connectés à la télévision. Sélectionnez les paramètres souhaités et appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour modifier les paramètres. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droite pour modifier les paramètres de l'autonomie d'manuel. Vous pouvez également saisir les valeurs IP et Manuel en utilisant les touches numériques de la télécommande. Mettez en subtilité Entrée et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres lorsque le menu débute et réinitialise les nouvelles valeurs.

**Connexion sans fil**

**Connexion à un réseau sans fil**

Le télésurveuse ne peut pas se connecter aux réseaux avec un SSID masqué. Pour que votre modem SSID soit visible, vous devez changer vos paramètres SSID.

A diagram showing a central rectangular receiver unit with several ports and a small screen. A black cable connects it to a circular satellite speaker with a mesh grille. Below the satellite speaker are three concentric arcs representing sound waves.

- Connexion FSI à large bande  
Un routeur sans fil N (IEEE 802.11ab/g/n) avec des bandes simultanées de 2.4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la bande passante. Ces fonctions sont optimisées pour une transmission en HD plus rapide et plus rapide et un transfert de fichiers et de jeux sans fil faciles.

- La fréquence et le canal diffèrent selon la région.
  - La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés.

La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les différents des appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

\* L'encliquot de la transmission est le plus efficace varie en fonction du environnement d'utilisation.

- \* La fonction sans fil de supports du téléviseur prend en charge les modems de type 802.11 a, b, et n. Vous est fortement conseillé utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonctionnement que vous visionnez les vidéos.

**Connexion à votre téléphone portable via le WiFi**

Si votre téléphone portable est doté d'un WiFi, vous pouvez le connecter à votre téléviseur via un routeur afin d'accéder au contenu de votre téléphone. Pour ce faire, votre téléphone portable doit avoir une application de partage appropriée.

Connectez votre téléviseur à votre routeur en suivant les étapes mentionnées dans les sections ci-dessous. Ensuite, connectez votre appareil mobile au routeur puis activez l'option de partage sur votre appareil mobile. Enfin, sélectionnez les fichiers que vous voulez partager avec votre téléviseur.

Si la connexion est stable, correctement, vous pourrez accéder aux fichiers partagés installés sur votre appareil mobile via la fonction AVS (partage de fichiers) sur votre téléviseur.

Mettez en surveillance l'option **AVS** dans le menu **Sources** et appuyez sur **OK**, le périphérique de serveur multimédia disponibles dans le réseau s'affichent. Sélectionnez votre téléphone portable et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

\* Vous pouvez établir une application distante virtuelle de télécommande à partir du serveur du périphérique d'applications et appuyez sur votre appareil portable.

**Remarque:** Cette fonction peut ne pas être prise en charge par certains téléphones portables.

**Réveil (Wake On)**

Réveil par réseau (WoL) et Réveil par réseau sans fil sont des standards qui allument ou activent un dispositif à l'aide d'un message réseau. Ce message est envoyé au dispositif par un programme exécutable via un appareil à distance, notamment un smartphone, connecté au même réseau local.

Cela montre que la connexion est débâcle. Pour vous connecter à un autre client en utilisant le dalvier virtuel. Vous pouvez utiliser ce dalvier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande.

Cela démontre que la connexion est débâcle. Pour vous connecter à un autre client en utilisant le dalvier virtuel. Vous pouvez utiliser ce dalvier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande.

Si votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Mettre en surveillance **Appuyez sur WPS sur l'option pour toute routeur WiFi** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaît sur l'écran du téléviseur. Si vous avez une fois les appareils connectés. Sélectionnez **OK** pour continuer. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

**Sélectionnez Test de Débit Internet et appuyez sur le bouton OK pour vérifier le débit de votre connexion Internet. Sélectionnez **Paramètres Avancés** et appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le menu des paramètres avancés. Utilisez les boutons de direction et les boutons numériques pour la configuration. Mettez en surveillance **Enregistrer** et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.**

**Autres informations**

L'état de la connexion à afficher à l'écran soit, Connectez si non Connectez ainsi que Connectez ou non Connectez ainsi que Connectez ou non Connectez ainsi que l'adresse IP actuelle, si une connexion est établie

**Connexion à votre téléphone portable via le WiFi**

Si la connexion est établie, vous pouvez rentrer dans les paramètres de connexion. Utilisez les boutons de direction et les boutons numériques pour la configuration. Mettez en surveillance **Enregistrer** et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres lorsque vous avez terminé.

**Configuration des paramètres des périphériques sans fil**

Ouvrez le menu **Réseau** et sélectionnez le **Type de Résseau** comme **Dispositif sans fil** pour démarrer le processus de connexion.

**Mettre en surveillance TopOption Analyser les réseaux sans fil et appuyez sur OK pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront répertoriés. Mettez sur l'flare le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur OK pour vous connecter.**

**Remarque:** Si les paramètres de mode N, vous devrez définir les paramètres de mode.

**Mettez en surveillance TopOption Analyser les réseaux sans fil et appuyez sur OK pour lancer la recherche des réseaux sans fil disponibles. Tous les réseaux trouvés seront répertoriés. Mettez sur l'flare le réseau souhaité dans la liste et appuyez sur OK pour vous connecter.**

**Atendez que l'flare IP s'affiche sur l'écran.**

Cela démontre que la connexion est débâcle. Pour vous connecter à un autre client en utilisant le dalvier virtuel. Vous pouvez utiliser ce dalvier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande.

Cela démontre que la connexion est débâcle. Pour vous connecter à un autre client en utilisant le dalvier virtuel. Vous pouvez utiliser ce dalvier grâce aux boutons de direction ainsi que le bouton **OK** sur la télécommande.

Si votre routeur est équipé d'un WPS, vous pouvez directement vous connecter au modem/routeur sans avoir à entrer le mot de passe ou ajouter le réseau au préalable. Mettre en surveillance **Appuyez sur WPS sur l'option pour toute routeur WiFi** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur pour établir la connexion. Une confirmation de connexion apparaît sur l'écran du téléviseur. Si vous avez une fois les appareils connectés. Sélectionnez **OK** pour continuer. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

nécessairement être connectés au même réseau. La fonction Ravel n'est compatible qu'avec les appareils Androïd OS et le petit peu en compte que par les applications YouTube et Netflix.

**Affichage sans fil**

Si vous souhaitez que votre téléviseur consomme moins d'énergie en mode Veille, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en réglant l'option Réveil sur Arrêt.

**Utilisation avec des téléphones portables**

Il existe diverses normes relatives aux appareils, notamment de contenus graphiques, vidéos et sons, rotannant de l'audio et de l'image.

La fonction sans fil est une norme de diffusion de contenus vidéo et sonores. Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléviseur comme périphérique d'affichage sans fil.

**Connexion à votre téléphone portable via le WiFi**

Si votre téléphone portable est doté d'un WiFi, vous pouvez le connecter à votre téléviseur via un routeur afin d'accéder au contenu de votre téléphone. Pour ce faire, votre téléphone portable doit avoir une application de partage appropriée.

Connectez votre téléviseur à votre routeur en suivant les étapes mentionnées dans les sections ci-dessous. Ensuite, connectez votre appareil mobile au routeur puis activez l'option de partage sur votre appareil mobile. Enfin, sélectionnez les fichiers que vous voulez partager avec votre téléviseur.

Si la connexion est stable, correctement, vous pourrez accéder aux fichiers partagés installés sur votre appareil mobile via la fonction AVS (partage de fichiers) sur votre téléviseur.

Un écran s'affiche demandant que le téléviseur est prêt à être connecté.

Ouvrez l'application de partage sur votre téléphone portable. Les noms de ces applications varient fonction des marques, reportez-vous au manuel de votre appareil mobile pour plus d'informations.

Recherchez des appareils. Après sélection et connection de votre téléviseur, l'écran de votre appareil s'affiche sur votre téléviseur.

**Remarque:** Cette fonction ne peut être utilisée que si l'appareil mobile la prend en charge. Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion, vérifiez si la version du système d'exploitation que vous utilisez, prend en charge la fonctionnalité. Des problèmes d'incompatibilité peuvent se poser avec des versions de système d'exploitation commerciales après la production de l'appareil. La fonctionnalité de la production de l'appareil. La fonctionnalité et la connexion des processus viennent selon le programme que vous utilisez.

**Réseau sans fil indisponible**

**Réseau sans fil indisponible**

\* Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau sans fil permettent la connexion des réseaux sans fil disponibles à partir du menu Réseau.

• Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau sans fil sont configurés pour autoriser la navigation via la fonction Partage audio/vidéo.

**Assurez-vous de vous être déjà connecté à votre PC avec un nom d'utilisateur/mot de passe autorisé et valide, que c'est votre domaine soit actif, avant de partager quelque fichier que ce soit dans le programme du serveur de votre ordinateur.**

**Si le domaine n'est pas valide, vous pourrez rencontrer des problèmes au moment de parcourir les fichiers en mode Partage audio/vidéo.**

**Connexion à votre routeur**

• Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau sans fil sont configurés pour autoriser la navigation via la fonction Partage audio/vidéo.

## Utilisation du service de réseau Partage Audio Vidéo

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme qui permet de visualiser les appareils électroniques numériques pour les rendre plus faciles d'utilisation à domicile.

Elle vous permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos numériques sur le serveur multimédia connecté à votre réseau domestique approprié.

### 2. Connexion à un réseau câblé ou sans fil

Pour accéder rapidement au menu Ajouter Plus, vous pouvez appuyer sur le bouton Internet de la télécommande, si ce bouton est disponible.

### 3. Activez Partage Vidéo Audio

Entrez dans le menu Paramètres>Système>Plus et activez l'option Partage Audio Vidéo.

### 4. Lecture de fichiers partagés à travers le navigateur multimédia

Mettez en surbrillance l'option AVS dans le menu Sources à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur OK. Les périphériques de serveur multimédia disponibles sur le réseau seront répertoriés. Sélectionnez-en une et appuyez sur OK pour continuer.

Le navigateur multimédia va s'afficher. Référez-vous à la partie menu Navigateur Média pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

En cas de problème avec le réseau, débranchez votre téléviseur de la prise murale et rebranchez-le à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas pris en charge par la fonction de Partage audio vidéo.

Le PC-HD1 Lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire pour une qualité de lecture optimale.

Utilisez une connexion LAN pour un partage de fichiers plus rapide avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

**Remarque:** Certains PC peuvent ne pas avoir la capacité d'utiliser la fonction Partage Vidéo en raison des paramètres Administrateur et Sécurité (tels que PC commercial).

### Applications

Vous pouvez accéder aux applications installées sur votre téléviseur à partir du menu Apps. Mettez en surbrillance l'application que vous souhaitez lancer et appuyez sur OK pour lancer.

Pour gérer les applications installées sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton Partage Audio Vidéo.

La fonction de Partage audio/vidéo est une norme qui permet de visualiser les serveurs multimédia disponibles sur le réseau à partir du menu Partage Audio Vidéo et appuyez sur OK. En utilisant cette option de menu, vous pouvez appeler un application installée au menu Accueil, la lancer ou la supprimer. Les applications supprimées ne seront plus accessibles depuis le menu Apps. Vous pouvez également ajouter de nouvelles applications du marché. Pour entrer sur le marché, mettez en évidence le logo du panier OK pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Les applications disponibles sur le marché seront en surbrillance, une application est sélectionnée et appuyez sur OK pour l'ajouter au menu Apps.

Pour accéder rapidement au menu Ajouter Plus, vous pouvez appuyer sur le bouton Internet de la télécommande, si ce bouton est disponible.

### Remarques :

Il est possible que des problèmes liés à l'application soient causés par le contenu fourni par le prestataire de service. Les services internets tiers peuvent être discontinus ou restants à tout moment.

### Navigateur Internet

Pour utiliser le navigateur Internet, entrez d'abord dans le menu Apps. Lancez ensuite l'application de navigateur qui porte un logo orange avec le symbole de la terre.

Dans l'écran initial du navigateur, lesaperçus des sites préédits (cas échéant) d'accès aux sites web disponibles s'affichent sous la forme des options Raccourcis, ainsi que des options Monter raccours et Ajouter à la liste des raccourcis.

Pour définir le navigateur web, utilisez les touches de direction de la télécommande ou d'une souris connectée. Pour visualiser la barre d'options du navigateur, placez le curseur en haut de la page du navigateur, placez le curseur sur le bouton Back/Retour. Les options Historique,onglets et Signets et la barre du navigateur se conterant les boutons Précédent/Suivant. Activez la bande d'accès/élide de recherche, Rechercher et le bouton OK sont disponibles.

Pour ajouter un site Web souhaité à la liste de Raccourcis pour accès rapide, placez le curseur en haut de la page ou appuyez sur le bouton Back/Retour. La barre du navigateur apparaît. Selectionnez le bouton Recours et appuyez sur le bouton OK.

OK. Ensuite, sélectionnez l'option Ajouter à la liste des raccourcis et appuyez sur le bouton OK. Remplissez les espaces vides en inscrivant votre Nom et Adresse, sélectionnez OK et appuyez sur le bouton OK pour ajouter. Si vous naviguez sur le site et souhaitez ajouter un élément à la liste de Raccourcis.

selectionnez le bouton Vewd et appuyez sur le bouton OK. Ensuite, sélectionnez l'option Ajouter à la liste de raccourcis dans le sous-menu et appuyez sur le bouton OK.

Le temps de chargement de votre page de nom de votre adresse est automatique en fonction du site que vous visitez. Sélectionnez OK et appuyez sur le bouton OK pour ajouter.

Vous pouvez également utiliser les options du menu Vewd pour la gestion du navigateur. Mettre en surbrillance le bouton Vewd et appuyez sur le bouton OK pour afficher les options spécifiques et générales disponibles de page.

Entrez à l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche/d'adresse et sélectionnez le bouton Envoyer pour visiter le site.

Entrez les(mots) clés dans la barre de recherche sur le clavier virtuel et appuyez sur le bouton OK pour lancer une recherche dans les sites Web. L'application ouvrira un onglet des raccourcis et appuyez sur le bouton OK pour visiter le site Web souhaité.

Connectez votre souris ou adaptateur de souris USB, connectez le port USB du votre téléviseur pour une navigation plus facile et plus rapide.

Sélectionnez pages internet, contenir des contenus flash. Ces pages ne sont pas prises en charge par le navigateur.

Votre téléviseur ne prend en charge aucun téléchargement sur Internet à partir du navigateur.

Les sites Internet pourraient être pris en charge. Des problèmes de contenu pourraient survenir en fonction du site. Dans certains cas, il pourrait être impossible de lire des contenus vidéo.

### Système HbbTV

La norme HbbTV (Hybrid Broadcast TV) est à la fois une norme industrielle et une initiative de promotion d'harmonisation de la diffusion de la télévision et de l'accès Internet dans la fourniture de programmes au consommateur final à travers les téléviseurs connectés et les boîtes décodeur.

Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres, les chaînes de télévision traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programme électronique, la publicité interactive personnalisée, les jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédia.

Toutes les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes indiquées les pages de télédiffusion.

HbbTV rappelle une capacité de streaming AV sur la plateforme. De nombreuses applications existent qui fournissent des services de rattrapage et de VOD (vidéo à la demande). L'utilisateur peut utiliser les touches Live, Suspender, Antérieur, Avance rapide et Retour rapide de la télécommande pour manipuler le contenu AV.

**Remarque:** Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à l'aide de l'option Autres du menu Réglages>Système. Selon le modèle de votre téléviseur, l'option peut être désactivée dans le menu AV.

automatiquement lancée par la plate-forme. Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge représentant un bouton de télécommande.

Appuyez sur le bouton rouge pour signaler à l'utilisateur qu'il y a une application HbbTV sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la page d'accès.

Une fois la page ouverte, l'utilisateur peut retourner à l'écran initial du bouton rouge en y appuyant à nouveau. L'utilisateur peut basculer entre le mode de l'écran du bouton rouge et le mode UI intégré de l'application en appuyant sur le bouton rouge. Il est alors que la capacité de commutation des boutons rouges est fournie par l'application et que certaines applications peuvent se comporter différemment (d'autres boutons de couleur bleue que vert, jaune, bleu, bleu clair, etc.) définis pour certaines autres fonctions, par exemple les accords).

Si vous passez d'une chaîne à une autre dans l'application HbbTV est active (en mode come du bouton rouge ou en mode UI intégré), les scénarios ci-dessous peuvent se produire.

L'application peut continuer à exécuter. L'application peut être interrompue. L'application peut être interrompue et automatiquement peut être lancée.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

Les applications de domotique automatiques sont généralement lancées à l'aide d'un bouton rouge de démarrage automatique.

**Page Clavier**  
Là page du clavier peut s'ouvrir de deux manières, en appuyant sur le bouton Clavier (□) à droite de l'appareil ou automatiquement, en recevant une commande à partir du téléviseur.

**Smart Center**  
Smart Center est une application pour mobile exécutée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez facilement visionner en direct, vos programmes et spécifications favoris de votre Téléviseur smart. De plus, vous pouvez demander à vos appareils, utiliser votre télécommande comme télécommande de votre téléviseur et partager des fichiers multimédia.

**Remarque :** La capacité à utiliser toutes les fonctions de cette application dépend des fonctionnalités de votre téléviseur.  
**Mise en Route**  
Pour être en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à votre modèle/téléviseur doit être connecté sur internet.

#### Smart Center

##### Smart Center

**IMPORTANT:** Assurez que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Réglages>Système>Média**, et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Le Partage Audio Vidéo** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable. Démarrer l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.

#### Écran d'arrêt/mobile

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets d'accès aux différentes fonctionnalités. L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.

**MES CHAÎNES :** Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaînes téléchargée à partir du téléviseur s'affichent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

**TV :** Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet TV. Vous pouvez voir la page de détail, vous pouvez obtenir la liste de la page de détail, vous pouvez obtenir les informations détaillées des programmes que vous avez sélectionnées. Les onglets « Détails », « équipe technique » et « vidéos » sont disponibles sur la page.

**DÉTAILS :** Cet onglet résume et informe sur les programmes sélectionnés. Trouvez également enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs pour la page de détail, appuyez sur le bouton **Filtre** du haut sur le coin inférieur gauche de l'écran.

#### Reconnaissance vocale

Appuyez le bouton **Microphone** (□) et personnalisez votre application en utilisant les commandes vocales telles que « Volume haut/bas », « équipe technique », « équipe technique » et « vidéos ». Ces options sont disponibles sur la page.

**ENREGISTREMENTS :** Vous pouvez voir vos enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs pour la page de détail, appuyez sur le bouton **Filtre** du haut sur le coin inférieur gauche de l'écran.

**Page Facebook et Twitter des programmes sélectonnés.**  
La page des liens vers les pages Facebook et Twitter des programmes sélectionnés.

**ÉQUIPE TECHNIQUE :** Affiche les noms des personnes ayant contribué au programme actuel.

**VÉDÉOS :** Présente les vidéos de YouTube en rapport avec les programmes sélectionnés.

**Remarque:** Une connexion Internet peut être nécessaire pour certaines fonctionnalités.

**Page Clavier**  
La page du clavier peut s'ouvrir de deux manières, en appuyant sur le bouton Clavier (□) à droite de l'appareil ou automatiquement, en recevant une commande à partir du téléviseur.

**Exigences**  
1. Téléviseur intelligent  
2. Connexion réseau  
3. Tous les appareils mobiles basés sur les plateformes Android ou iOS (Android OS 4.0 ou ultérieur; iOS 8 ou version ultérieure)

4. Application Smart Center (peut être trouvée sur les magasins d'application en ligne pour les plateformes Android ou iOS)

5. Router moden  
6. Dispositif de stockage USB au format FAT32 (nécessaire pour les fonctions d'enregistrement USB, si disponibles)

**Remarques :**  
• Pour les appareils Android, les dimensions d'écran Normal (16:9), Large (16:9) et Extra Large (16:9) sont prises en charge. Les appareils avec les écrans de 3 ou plus petits ne sont pas pris en charge.  
• Pour les appareils iOS, toutes les dimensions d'écran sont prises en charge.  
• L'intégration de l'application Smart Center peut changer en fonction de la version installée sur votre appareil Alexa.

**Alexa et Siri**  
Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible à de nombreux assistants à commande vocale. Votre TV est compatible et prête à être utilisée avec les appareils Alexa.

**Enchâlonne avec Alexa**  
Grâce à la fonction Travaillez Avec Alexa, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec votre appareil Alexa. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut être effectuée en utilisant l'option Travaillez Avec Alexa dans le menu Paramètres>Système.

**Processus de configuration**  
L'assistant vous guidera tout au long du processus d'initialisation.

• Sur le premier écran, vous serez informé de la fonction. Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur OK pour continuer.

• Un code d'autentification sera créé et affiché à l'écran. Utilisez votre ordinateur ou tout autre appareil disposant d'un accès Internet pour accéder à l'adresse Internet (URL) affichée à l'écran. Vous serez dirigé vers une page où vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon en premier, si vous n'êtes pas déjà connecté. Vous serez ensuite

à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez, si applicable, sur l'icône de suppression sur l'entrée.

**EPG (Guide électronique des programmes) :** Vous pouvez voir les programmes et la diffusion de ses chaînes sélectionnées à partir de cet onglet. Vous pouvez également naviguer à travers les chaînes en sélectionnant une chaîne dans la grille EPG. Notez, que même si vous rafraîchissez les informations EPG, peut prendre du temps en fonction de la qualité de votre connexion et des services web.

**Remarque:** La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG (éees au Web).

**PARAMÈTRES:** Configurez l'application à votre convenance. Vous pouvez modifier :

**Verrouillage-Auto (sur iOS uniquement) :** L'écran de l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. La configuration par défaut est désactivée, l'écran restera toujours allumé.

**Activation automatique du FollowMeTV :** La fonction FollowMeTV (si disponible) démarre automatiquement lorsque le paramètre est activé. La configuration par défaut est désactivée.

**Connexion-automatique au téléviseur :** En mode activé, votre appareil mobile se connectera automatiquement au dernier appareil connecté et effectuera l'opération de recherche du téléviseur.

**Changer de TV (sur iOS uniquement) :** Affiche les téléphones connectés actifs. Vous pouvez choisir ce paramètre pour aller à l'écran « Recherche TV » et sélectionner un autre téléviseur.

**Éditer la liste de chaînes personnalisée :** Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste personnalisée ». Vous pouvez également activer l'option « Retenir mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.

**Choisir la source de la liste de chaînes :** Vous pouvez choisir la source de la liste de chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont « Liste TV » et « Liste personnalisée ». Vous pouvez également activer l'option « Retenir mes choix » pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.

**No de Version :** Affiche la version de l'application en cours.

**Détail de Page**  
Pour ouvrir la page de détail, saisissez un programme.

Sur l'écran de la page de détail, vous pouvez obtenir les informations détaillées des programmes que vous avez sélectionnées. Les onglets « Détails », « équipe technique » et « vidéos » sont disponibles sur la page.

**DÉTAILS :** Cet onglet résume et informe sur les programmes sélectionnés. Trouvez également enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs

pour la page de détail, appuyez sur le bouton **Filtre** du haut sur le coin inférieur gauche de l'écran.

#### Reconnaissance vocale

Appuyez le bouton **Microphone** (□) et personnalisez votre application en utilisant les commandes vocales telles que « Volume haut/bas », « équipe technique », « équipe technique » et « vidéos ». Ces options sont disponibles sur la page.

**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que sur des appareils Android.

**Page Facebook et Twitter des programmes sélectionnés.**  
La page des liens vers les pages Facebook et Twitter des programmes sélectionnés.

**ÉQUIPE TECHNIQUE :** Affiche les noms des personnes ayant contribué au programme actuel.

**VÉDÉOS :** Présente les vidéos de YouTube en rapport avec les programmes sélectionnés.

**Remarque:** Une connexion Internet peut être nécessaire pour certaines fonctionnalités.

**Page Clavier**  
La page du clavier peut s'ouvrir de deux manières, en appuyant sur le bouton Clavier (□) à droite de l'appareil ou automatiquement, en recevant une commande à partir du téléviseur.

**Exigences**  
1. Téléviseur intelligent

2. Connexion réseau

3. Tous les appareils mobiles basés sur les plateformes Android ou iOS (Android OS 4.0 ou ultérieur; iOS 8 ou version ultérieure)

4. Application Smart Center (peut être trouvée sur les magasins d'application en ligne pour les plateformes Android ou iOS)

5. Router moden

6. Dispositif de stockage USB au format FAT32 (nécessaire pour les fonctions d'enregistrement USB, si disponibles)

**Remarques :**  
• Pour les appareils Android, les dimensions d'écran Normal (16:9), Large (16:9) et Extra Large (16:9) sont prises en charge. Les appareils avec les écrans de 3 ou plus petits ne sont pas pris en charge.  
• Pour les appareils iOS, toutes les dimensions d'écran sont prises en charge.  
• L'intégration de l'application Smart Center peut changer en fonction de la version installée sur votre appareil Alexa.

**Alexa et Siri**  
Alexa est le service vocal en nuage d'Amazon disponible à de nombreux assistants à commande vocale. Votre TV est compatible et prête à être utilisée avec les appareils Alexa.

**Enchâlonne avec Alexa**  
Grâce à la fonction Travaillez Avec Alexa, vous pouvez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec votre appareil Alexa. Pour ce faire, le processus d'installation doit être terminé. L'installation peut être effectuée en utilisant l'option Travaillez Avec Alexa dans le menu Paramètres>Système.

**Processus de configuration**  
L'assistant vous guidera tout au long du processus d'initialisation.

• Sur le premier écran, vous serez informé de la fonction. Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur OK pour continuer.

• Un code d'autentification sera créé et affiché à l'écran. Utilisez votre ordinateur ou tout autre appareil disposant d'un accès Internet pour accéder à l'adresse Internet (URL) affichée à l'écran. Vous serez dirigé vers une page où vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon en premier, si vous n'êtes pas déjà connecté. Vous serez ensuite

**Installation initiale, cette fonction peut être disponible dans le menu **Paramètres>Système>Paramètres de Configuration** au lieu du menu **Paramètres>ParamètresPlus**.**

**EPG (Guide électronique des programmes) :** Vous

pourrez voir les programmes et la diffusion de ses

chaînes sélectionnées à partir de cet onglet. Vous

pourrez également naviguer à travers les chaînes en sélectionnant une chaîne dans la grille EPG. Notez,

que même si vous rafraîchissez les informations EPG,

peut prendre du temps en fonction de la qualité de votre connexion et des services web.

**Remarque:** La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG (éees au Web).

**PARAMÈTRES:** Configurez l'application à votre

convenance. Vous pouvez modifier :

**Verrouillage-Auto (sur iOS uniquement) :** L'écran

de l'appareil s'arrête automatiquement après un

certain temps. La configuration par défaut est

désactivée, l'écran restera toujours allumé.

**Activation automatique du FollowMeTV :** La

fonction FollowMeTV (si disponible) démarre

automatiquement lorsque le paramètre est activé.

La configuration par défaut est désactivée.

**Connexion-automatique au téléviseur :** En

mode activé, votre appareil mobile se connectera

automatiquement au dernier appareil connecté et

effectuera l'opération de recherche du téléviseur.

**Changer de TV (sur iOS uniquement) :** Affiche les

téléphones connectés actifs. Vous pouvez choisir ce

paramètre pour aller à l'écran « Recherche TV » et

sélectionner un autre téléviseur.

**Éditer la liste de chaînes personnalisée :** Vous

pourrez modifier votre liste de chaînes personnalisée

avec l'application. Les options sont « Liste TV » et

« Liste personnalisée ». Vous pouvez également

activer l'option « Retenir mes choix » pour définir

la source de la liste de chaînes sélectionnée

comme choix permanent. Dans ce cas, la source

sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans

l'application.

**Choisir la source de la liste de chaînes :** Vous

pourrez choisir la source de la liste de chaînes à utiliser

avec l'application. Les options sont « Liste TV » et

« Liste personnalisée ». Vous pouvez également

activer l'option « Retenir mes choix » pour définir

la source de la liste de chaînes sélectionnée

comme choix permanent. Dans ce cas, la source

sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans

l'application.

**No de Version :** Affiche la version de l'application

en cours.

**Détail de Page**

Pour ouvrir la page de détail, saisissez un programme.

Sur l'écran de la page de détail, vous pouvez obtenir

les informations détaillées des programmes que vous

avez sélectionnées. Les onglets « Détails », « équipe

technique » et « vidéos » sont disponibles sur la page.

**DÉTAILS :** Cet onglet résume et informe sur les

programmes sélectionnés. Trouvez également

enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs

enregistrés dans le menu **Paramètres>ParamètresPlus**.

**Smart Center**

Smart Center est une application pour mobile exécutée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez facilement visionner en direct, vos programmes et spécifications favoris de votre Téléviseur smart. De plus, vous pouvez demander à vos appareils, utiliser votre télécommande comme télécommande de votre téléviseur et partager des fichiers multimédia.

**Remarque:** La capacité à utiliser toutes les fonctions de cette application dépend des fonctionnalités de votre téléviseur.

**Mise en Route**

Pour être en mesure d'utiliser les fonctionnalités liées à votre modèle/téléviseur doit être connecté sur internet.

**Smart Center**

Smart Center

**IMPORTANT:** Assurez que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Réglages>Système>Média**, et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Le Partage Audio Vidéo** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable.

Démarrer l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.

**Écran d'arrêt/mobile**

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets

d'accès aux différentes fonctionnalités.

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.

**MES CHAÎNES :** Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaînes téléchargée à partir du téléviseur s'affichent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

**TV :** Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet

de la liste des chaînes récupérée de votre téléviseur et cliquez sur l'image miniature pour voir les détails

des pages.

**ENREGISTREMENTS :** Vous pouvez voir vos

enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs

enregistrés dans le menu **Paramètres>ParamètresPlus**.

**Smart Center**

Smart Center

**IMPORTANT:** Assurez que le téléviseur et l'appareil

mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Réglages>Système>Média**, et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Le Partage Audio Vidéo** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable.

Démarrer l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.

**Écran d'arrêt/mobile**

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets

d'accès aux différentes fonctionnalités.

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.

**MES CHAÎNES :** Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaînes téléchargée à partir du téléviseur s'affichent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

**TV :** Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet

de la liste des chaînes récupérée de votre téléviseur et cliquez sur l'image miniature pour voir les détails

des pages.

**ENREGISTREMENTS :** Vous pouvez voir vos

enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs

enregistrés dans le menu **Paramètres>ParamètresPlus**.

**Smart Center**

Smart Center

**IMPORTANT:** Assurez que le téléviseur et l'appareil

mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Réglages>Système>Média**, et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Le Partage Audio Vidéo** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable.

Démarrer l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.

**Écran d'arrêt/mobile**

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets

d'accès aux différentes fonctionnalités.

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage.

**MES CHAÎNES :** Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaînes téléchargée à partir du téléviseur s'affichent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

**TV :** Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet

de la liste des chaînes récupérée de votre téléviseur et cliquez sur l'image miniature pour voir les détails

des pages.

**ENREGISTREMENTS :** Vous pouvez voir vos

enregistrements (si disponible) et aide-mémoires actifs

enregistrés dans le menu **Paramètres>ParamètresPlus**.

**Smart Center**

Smart Center

**IMPORTANT:** Assurez que le téléviseur et l'appareil

mobile sont connectés au même réseau.

Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option **Partage Audio/Video** (le cas échéant). Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez le menu **Réglages>Système>Média**, et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Le Partage Audio Vidéo** et modifiez sur **Activé**. Votre TV est maintenant prête pour connecter à votre appareil.

Installez l'application **Smart Center** sur votre périphérique portable.

Démarrer l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre TV s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur **Rafraîchir**. Sélectionnez votre TV dans la liste.

**Écran d'arrêt/mobile**

Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets

d'accès aux différentes fonctionnalités.

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarr

## Informations portant sur la fonctionnalité DVB

L'utilisation de ce récepteur DVB est indiquée uniquement dans les pays pour lesquels il a été fabriqué. Bien que ce récepteur DVB soit conforme aux spécifications DVB les plus récentes au moment de sa fabrication, nous ne saurions en garantir la compatibilité avec les transmissions DVB ultérieures en raison des changements susceptibles d'intervenir dans les signaux et technologies de diffusion.

Certaines fonctions du téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Nous nous efforçons chaque jour à améliorer davantage la qualité de nos produits, par conséquent, leurs spécifications peuvent changer sans préavis. Pour savoir où acheter les accessoires, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté votre équipement.

Commande	Fonction
Alexa, changez la chaîne à numéro, "chaîne" sur <b>FN</b>	Le téléviseur passe sur la chaîne avec le numéro spécifié (par exemple, chaîne 200).
Alexa, "nom_chaine" sur <b>FN</b>	Le téléviseur commence la chaîne avec le nom spécifié.
Alexa, chaîne vers le haut sur <b>FN</b>	Le téléviseur passe à la chaîne supérieure suivante, s'il y en a une disponible.
Alexa, chaîne vers le bas sur <b>FN</b>	Le téléviseur passe à la chaîne inférieure suivante, s'il y en a une disponible.
Alexa, chaîne prochaine sur <b>FN</b>	Le téléviseur passe à la chaîne suivante de la liste des chaînes.

**FN** est l'abréviation pour "Friendly Name".

dirigez vers une page où vous pourrez entrer le code d'authentification que vous voyez sur le téléviseur et rentrer votre mot de passe. Alexa vous demandera le processus de liaison a réussi, si vous demandez de déterminer un nom pour votre téléviseur, appelle "Friendly Name" (**FN**). Un Friendly Name est un nom que vous rappelez votre télévision, comme "Living Room TV", "Kitchen TV", "Dining Room", etc. Choisissez un nom facile à prononcer. Vous dites ce nom lorsque vous parlez à Alexa quelle TV à contrôler. Lorsque vous avez terminé, mettez **OK** en surveillance et appuyez sur **OK**.

\* Les exemples d'utilisation de cette fonction seront affichés sur l'écran suivant. Appuyez sur **OK** pour terminer la configuration.


Une fois l'installation terminée, vous pourrez contrôler les fonctions de votre téléviseur avec Alexa. **Remarque :** assurez-vous que les appareils soient connectés à Internet.

**Exemple de Commandes**

Voilà quelques commandes vocales que vous pouvez utiliser :

Commande	Fonction
Alexa allumez, <b>FN</b>	Allume le téléviseur.
Alexa éteignez, <b>FN</b>	Éteint le téléviseur.
Alexa, joignez, <b>FN</b>	Démarré la lecture de médias.
Alexa pause, <b>FN</b>	Interrupt la lecture multimédia.
Alexa, reprenez, <b>FN</b>	Reprend la lecture de médias.
Alexa, arrêtez, <b>FN</b>	Arrête la lecture multimédia.
Alexa, "volume rapidement", <b>FN</b>	Avance le média en mode d'avance rapide.
Alexa, retournez en arrière sur <b>FN</b>	Ramène les médias.
Alexa, réglez le volume de <b>FN</b> à 50	Regle le volume au niveau spécifié.
Alexa, augmente le volume sur <b>FN</b>	Augmente le volume par 10 unités.
Alexa, baissez, le volume sur <b>FN</b>	Diminue le volume par 10 unités.
Alexa, muet, <b>FN</b>	Met le son en sourdine.
Alexa, non-muet, <b>FN</b>	Active le son.
Alexa, modifiez, l'entrée de "nom_entité", <b>FN</b>	Le téléviseur commence sur la source d'entrée avec le nom spécifié (par exemple, HDMI 1).

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS				
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
		200	200	
Screw Sizes				
D	Length (X)	min. (mm)	10	
		max. (mm)	13	
E	Thread (Y)	M6		

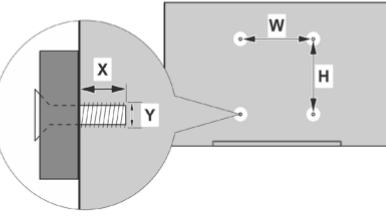

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filiage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filletatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılayacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Üzey (Y)
Ελληνική	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθυνση σημείου σπουδής (mm)	Μεγεθύνση βιάνων	Μήκος (X)	Επέρασμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkretów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry velikosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FAJTÁRTÓ MÉRETÉK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstolrear (mm)	Skrutstolrekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte boorgaten (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUSEN MITAT	Reikäkuonot koot (mm)	Ruuvikoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТАННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЛАНЕННАГО МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х)	Разаба (Y)
македонски	МЕРИК ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпльними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х)	Діаметр різьби(Y)
Srpski	DIMENZije VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	mere stenskega nosilca vesa	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Velicina uzorka otvora (mm)	Velicina vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZije VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖА НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūju izmēri	Garums (X)	Vītnē (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NIJSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modelle të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس التثبيت على الجدار VESA	(الحجم التفريغ (مم)	أبعاد الرأسي	العرض (Y)	الارتفاع (X)
עברית	VESA ייחד ייחד על קיר מון מון	(מ' מ' מ')	לול בורגון	לול (Y)	בריגון (X)
فارسی	اندازه های اکتوی سوزن دیواری VESA	اندازه های اکتوی سوزن دیواری	اندازه های بیج	مول (X)	رنده (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand: SALORA		
C	Product No.	10126899	
D	Model No.	50UHS3804	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	50 inches	126 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	71,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	103	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	3840x2160	

A	Product Fiche		Commercial Brand		Energy efficiency class	
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll/cm)
عَرَبِي	بيانات المنتج	العلامة التجارية	رقم المنتج	رقم الموديل	الفئة فعالية الطاقة	حجم الشاشة المرئية (العرض،الارتفاع،العمق) (النوعية)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал пребл. ) (инча см.)
česká	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (úhlopriečka pri hľadacom poloz.) (inčia/cm)
Dansk	Produktoplysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (Hk/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalinen n.) (tuuma/cm)	
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx. (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidičiva veličina ekrana (diagonala,približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstörlek (diagonalt,ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numer o prodotto	Numer o modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obrazek ekranu (przekatna,okolo) (cal/cm)
Magyar	Termékismeretlő adaptátp	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiaháztakarónyi osztály	Látható képtartomány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho da ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marcă comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочны листок техническіх даных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см )
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонала, около) (инчи/см)
український	Технічні дані	Кормеційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Проблизно) (дюйми/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komercijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenčina	Opis izdelka	Komercialna znamka	Št. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Viditeľná veľkosť zaslania (diagonala, pribl.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενέργειας απόδοσης	Οριστικό μεγέθος σύστημας (διαγώνιος, περ.) (ίντσες/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komercijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidičiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
תַּרְבּוּגָת	מִזְמָרֶתֶת תְּכֻנָּה	מַרְקָעֵתֶת	יְמִינָה גְּדוֹלָה	וְמִינָה מְזִינָה	עֲדֵמָה יְמִינָה גְּדוֹלָה	(אנו מודים לך על מילוי כל שדה בדוח)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görürdü ekran boyutu (capraz, yaklaşık.) (inc/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasi e eficiencës së energjisë	Mëdhaesa e eranit të dukshëm (diagonali, pribl.) (inc/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gamintojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (įstžainė, approx.) (colas/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekrāna izmērs (pa diagonāli, apriņķā) (colas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Modeli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)
فارسی	مشخصه های تولیدی	مارک تجاری	نمایه مخصوص	نمایه مدل	گروه کاربری انرژی	اندازه سطحیه قابل مشاهده (هنگام تغیر) (متر مربع)



**TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

**EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

**BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоаппаратура TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

**CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

**DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

**DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

**EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοιαμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

**ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

**ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

**FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvaatukseen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

**FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

**HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

**HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

**IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

**LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkamų deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

**LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

**MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikkira li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu dat-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan i-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

**NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

**PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oznacza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

**PT:** P(o) abajo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

**RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

**SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

**SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

**SV:** Härmad försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com







50524958