


Guía de inicio rápido

Auriculares estéreo Bluetooth de Philips SHB6017




Carga del auricular

- 1 Extraiga la tapa USB.

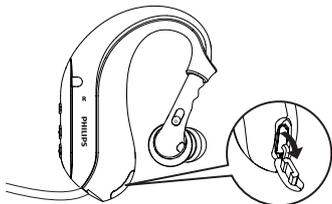


- 2 Conecte los auriculares en un puerto USB con el cable de carga USB.

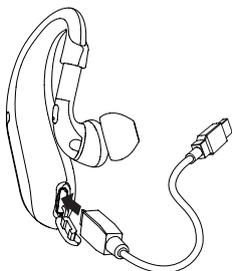

Cómo conseguir el mejor ajuste

- 1 Escoge la almohadilla que mejor se adapte a su canal auditivo.
- 2 Colóquese el gancho para la oreja suavemente para que se ajuste a la oreja.
- 3 Ajuste la pieza de goma del gancho para la oreja a la altura que lo sienta bien ajustado.
- 4 Tuerza las almohadillas hasta la posición correcta para el mejor ajuste y el aislamiento del ruido.

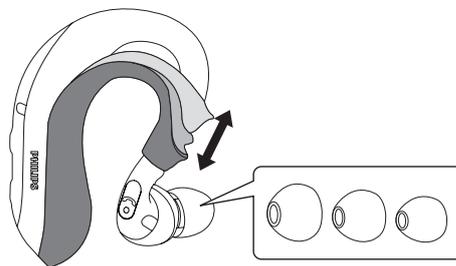

Emparejamiento del auricular con el teléfono móvil

- 1 Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y tiene la función Bluetooth activada.
- 2 Asegúrese de que el auricular está cargado y apagado.
- 3 Pulse hasta que el piloto LED empiece a parpadear en rojo y azul alternando ambos colores. No deje de pulsar el botón cuando el piloto LED se ilumine únicamente en azul.
↳ El auricular está en modo de emparejamiento, que dura cinco minutos.
- 4 Empareje el auricular con el teléfono móvil. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del teléfono móvil.



Algunos teléfonos móviles no necesitan el código PIN "0000".

Activación de los auriculares

Encender/apagar auriculares	Mantenga pulsado  hasta que el LED se encienda o se apague.
Reproducir música/realizar una pausa	Toque 
Parar música	Mantenga pulsado 
Pista anterior/siguiente	Toque  / 
Ajuste del volumen	Pulse VOL +/VOL -
Contestar/ finalizar una llamada	Toque 
Rechazar una llamada	Mantenga pulsado 
Volver a llamar al último número marcado	Pulse  dos veces rápidamente.
Activar la marcación por voz*	Mantenga pulsado  hasta que se emita un pitido.
Activar/desactivar el micrófono	Toque dos veces  durante una llamada.
Transferir una llamada a un teléfono móvil	Mantenga pulsado  durante una llamada.

* Disponible si es compatible con su teléfono móvil.

Piloto LED e indicación de sonido

El piloto LED parpadea en rojo y azul alternando ambos colores.	El auricular está listo para el emparejamiento.
El piloto LED parpadea en azul una vez cada 6 segundos.	El auricular está conectado al dispositivo.
El piloto LED parpadea en azul dos veces cada 3 segundos.	El auricular no está conectado.
El piloto LED parpadea en azul una vez cada medio segundo.	Hay una llamada entrante o saliente.
El piloto LED parpadea en azul una vez por segundo.	El auricular está activo durante una llamada.
El piloto LED parpadea en rojo tres veces y emite un pitido dos veces por minuto.	La batería está a punto de agotarse.
El piloto LED permanece iluminado en rojo.	El auricular se está cargando.
El piloto LED está apagado.	El auricular está apagado o el proceso de carga ha finalizado.
El auricular emite un pitido cada 5 segundos.	El micrófono está silenciado.

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at www.philips.com/welcome



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
V1.0

