

# Serie Infinite

## *PC*

---

Sistema MS-B915

# Contenuti

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Avvisi sui diritti d'autore.....                                | iii  |
| Marchi .....                                                    | iii  |
| Revisione .....                                                 | iii  |
| Aggiornamento e Garanzia .....                                  | iv   |
| Acquisizione delle parti di ricambio .....                      | iv   |
| Supporto tecnico .....                                          | iv   |
| Caratteristiche del prodotto ecologico .....                    | iv   |
| Politica ambientale .....                                       | v    |
| Informazioni sulle sostanze chimiche.....                       | v    |
| Informazioni sulla batteria .....                               | v    |
| Istruzioni per la sicurezza.....                                | vi   |
| Conformità CE.....                                              | viii |
| Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio ..... | viii |
| Dichiarazione RAEE.....                                         | viii |

## **1. Descrizione..... 1-1**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Contenuto della confezione..... | 1-2 |
| Descrizione del sistema .....   | 1-3 |

## **2. Preparazione ..... 2-1**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort ..... | 2-2 |
| Collegamento delle periferiche.....               | 2-3 |
| Impostazione hardware.....                        | 2-6 |

## **3. Funzionamento del sistema ..... 3-1**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Gestione energetica .....                 | 3-2 |
| Connessione di rete (Windows 10) .....    | 3-4 |
| Ripristino del sistema (Windows 10) ..... | 3-7 |

## Avvisi sui diritti d'autore

Il materiale di questo documento è proprietà intellettuale della MICRO-STAR INTERNATIONAL. Le informazioni contenute in questo manuale sono state controllate accuratamente; tuttavia non è data garanzia sulla correttezza dei contenuti. Poiché i nostri prodotti sono soggetti a miglioramenti continui, ci riserviamo il diritto di eseguire modifiche senza obbligo di preavviso.

## Marchi

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Revisione

|           |          |
|-----------|----------|
| Revisione | Data     |
| V1.0      | 2017/ 05 |

## Aggiornamento e Garanzia

Si prega di notare che alcuni componenti pre-installati sul prodotto possono essere aggiornati o sostituiti a richiesta dell'utente. Per tutte le altre informazioni sul prodotto acquistato, rivolgersi al rivenditore locale. Tutti i tentativi di aggiornamento o sostituzione eseguiti da persone diverse dal rivenditore autorizzato o dal Centro assistenza, annullano la garanzia. Si raccomanda vivamente di rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro assistenza per tutti gli aggiornamenti e le sostituzioni.

## Acquisizione delle parti di ricambio

Si prega di notare che l'acquisizione delle parti di ricambio (o compatibili) dei prodotti acquistati in alcuni paesi o territori può essere soddisfatta dal produttore per un massimo di 5 anni dalla fine della produzione del prodotto, in base alle normative in vigore al tempo. Rivolgersi al produttore usando il sito <http://www.msi.com/support/> per informazioni dettagliate sulla richiesta delle parti di ricambio.

## Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi col sistema e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, controllare le seguenti risorse per altre informazioni ed assistenza. Visitare il sito MSI, all'indirizzo: <http://www.msi.com/support/> per guide tecniche, aggiornamenti BIOS, aggiornamenti dei driver ed altre informazioni.

## Caratteristiche del prodotto ecologico

- ☐ Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- ☐ Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- ☐ Facile smantellamento e riciclaggio
- ☐ Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- ☐ Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- ☐ Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

## Politica ambientale

- ☐ Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- ☐ Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- ☐ Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- ☐ Gli utenti possono contattarci all'indirizzo [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com) per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.



## Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa EU REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito: [http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt\\_pcm.html](http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html)

## Informazioni sulla batteria



Unione Europea:

Le batterie, i gruppi batteria e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituirli, riciclarli o trattarli in conformità con le normative locali.



Taiwan:

Per la protezione dell'ambiente, le batterie scariche devono essere smaltite separatamente per il riciclaggio o lo smaltimento specifico.

廢電池請回收

California, Stati Uniti:

La batteria a cella può contenere materiale perclorato e richiede un trattamento speciale se riciclata o smaltita in California.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Vi è pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria, oppure con tipo equivalente raccomandato dal produttore.

# Istruzioni per la sicurezza



- ☐ Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- ☐ Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso.



Conservare la Guida all'uso, fornita in dotazione, per riferimenti futuri.




Tenere questa attrezzatura lontana dall'umidità e dalle alte temperature.




Collocare questa attrezzatura su una superficie stabile prima di eseguire l'installazione.

vi



- ☐ Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare l'attrezzatura alla presa di corrente. Non rimuovere lo spinotto protettivo di messa a terra della spina. L'attrezzatura deve essere collegata ad una presa di corrente con messa a terra.
- ☐ Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA prima di installare qualsiasi scheda o modulo aggiuntivo.
- ☐ Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA, o togliere la corrente dalla presa a muro, quando l'attrezzatura resta inutilizzata per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- ☐ Alimentazione: 100-240V~, 47-63Hz, 6-3A (Opzione 1),  
100-240V~, 47-63Hz, 10-5A (Opzione 2).



Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.



Non lasciare l'attrezzatura in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C (140°F) o inferiori ai 0°C (32°F), perché si può danneggiare l'attrezzatura.


**NOTA:** La temperatura operativa massima è di circa 40°C.



Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché si possono provocare danni all'attrezzatura o subire scosse elettriche.



Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.



- ❑ Quando si collega il cavo coassiale al sintonizzatore TV, è necessario assicurarsi che la schermatura metallica sia collegata in modo sicuro al sistema di messa a terra della costruzione.
- ❑ Il sistema di distribuzione dei cavi deve essere messo a terra in base alla direttiva ANSI/NFPA 70, al National Electric Code (NEC), in particolare alla Sezione 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Messa a terra di uno schermo conduttore esterno di un cavo coassiale).



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.



Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare l'attrezzatura dal personale dell'assistenza:

- ❑ Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
- ❑ Del liquido è penetrato nell'attrezzatura.
- ❑ L'attrezzatura è stata esposta ad umidità.
- ❑ L'attrezzatura non funziona bene oppure non funziona come descritto nel manuale d'uso.
- ❑ L'attrezzatura è caduta e si è danneggiata.
- ❑ L'attrezzatura ha evidenti segni di rottura.

1. Le unità ottiche di archiviazione sono classificate come PRODOTTI LASER DI CLASSE 1. È vietato l'uso dei controlli, delle regolazioni, oppure l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quello qui specificato.
2. Non toccare la lente all'interno dell'unità.

## Conformità CE

La Micro-Star International CO., LTD dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali sulla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti della Direttiva Europea.



## Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata.



Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

### Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

### Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

## Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC che è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



# 1


## Descrizione

Congratulazioni per l'acquisto del Personal Computer serie Infinite. Questo sistema è la scelta ottimale per PC. Grazie al suo fantastico aspetto, può essere installato facilmente dovunque. La piattaforma PC ricca di funzioni permette di fare esperienze stimolanti.

## Contenuto della confezione




Sistema




Cavo di alimentazione  
CA




Disco driver/utilità

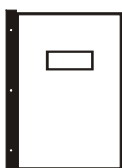

Manuale d'uso  
& Guida rapida

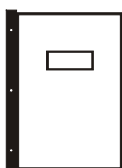

Scheda garanzia

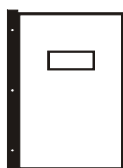


Libretto garanzia



Cavo HDMI (optional)  
(per porta VR Link)



Mouse (optional)




Tastiera (optional)



Vite esagonale x4  
(optional)



Vite manuale x4  
(optional)




Vetro temperato fisico  
(optional)

\* Mettersi immediatamente in contatto con il nostro Centro assistenza se qualsiasi elemento manca o è danneggiato.

\* Le immagini sono solo per riferimento ed i contenuti della confezione potrebbero variare leggermente in base al modello acquistato.

## Descrizione del sistema

### ► Veduta frontale

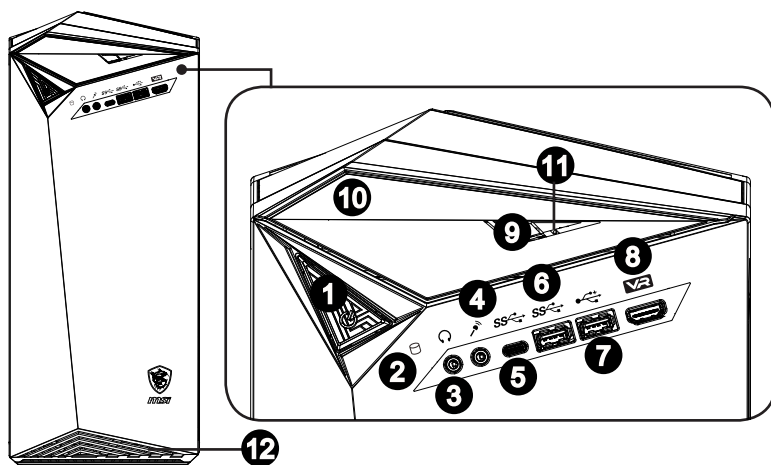

- 1** Tasto di alimentazione  
Premere il tasto di alimentazione per accendere e spegnere il sistema.
- 2** LED unità disco rigido  
Questo indicatore mostra lo stato dell'attività dell'unità HDD. Lampeggia quando il sistema accede ai dati dell'unità HDD e rimane spento quando non è rilevata attività del disco.
- 3** Connettore cuffie  
Questo connettore serve per le cuffie o per le casse.
- 4** Connettore microfono  
Questo connettore serve per i microfoni.
- 5** Porta USB 3.1 Gen1 (tipo C)  
La porta USB tipo C consente l'orientamento inverso della spina.

**6 Porta USB 3.1 Gen1 (tipo A)**

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit (SuperSpeed). La porta USB 3.1 Gen1 è compatibile con i dispositivi USB 2.0.

**7 Porta USB 2.0**

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s (Hi-Speed).

**8 Porta VR (uscita HDMI) (optional) **

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video completamente digitale capace di trasmettere flussi non compressi.

Questa porta sarà disponibile per collegare un dispositivo HDMI, una volta che la porta VR Link sul pannello posteriore è collegata alla porta di uscita HDMI sulla scheda grafica con un cavo HDMI.

**9 Tasto di espulsione ODD**

Premere il tasto per aprire il cassetto dell'unità ottica.

**10 Unità ottica opzionale**

È integrata un'unità DVD Super-Multi per l'Home Entertainment (il Blu-ray è optional).

**11 Foro di espulsione**

Inserire un oggetto lungo e fino (come un fermaglio per fogli di carta) nel foro di espulsione per aprire manualmente il cassetto del disco se il tasto di espulsione non funziona.


**12 Ventilazione**

Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.



**Importante**

*Si raccomanda di collegare alle porte USB 3.1 Gen1 dispositivi ad alta velocità, mentre si suggerisce di collegare alle porte USB 2.0 i dispositivi a bassa velocità, come mouse o tastiere.*


► Veduta posteriore

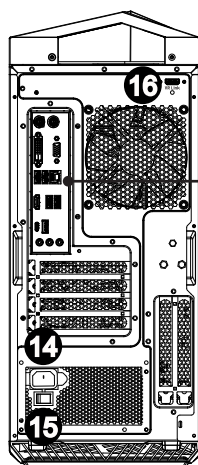

Infinite A (7A70)

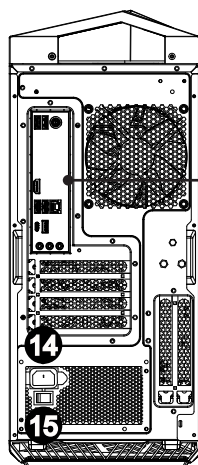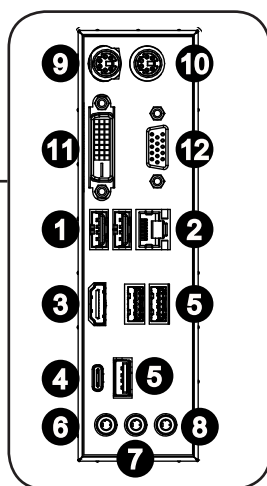

Infinite (7A82)

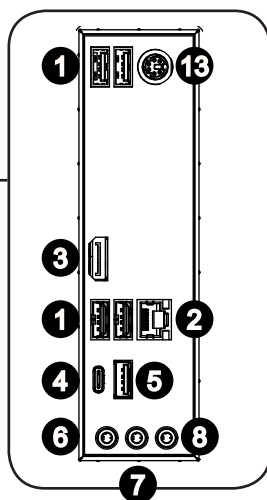

1


### Porta USB 2.0

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s (Hi-Speed).

2

### Connettore LAN

Il connettore LAN standard RJ-45 serve per eseguire il collegamento alla LAN (Local Area Network), usando un cavo di rete.



| LED      | Colore    | Stato del LED         | Condizione                                                   |
|----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sinistra | Giallo    | Spento                | Il collegamento LAN non è stato stabilito                    |
|          |           | Acceso (sempre)       | Il collegamento LAN è stato stabilito                        |
|          |           | Acceso (lampeggiante) | Il computer sta comunicando con un altro computer sulla LAN. |
| Destra   | Verde     | Spento                | È stata selezionata la velocità dati 10 Mbit/s.              |
|          |           | Acceso                | È stata selezionata la velocità dati 100 Mbit/s.             |
|          | Arancione | Acceso                | È stata selezionata la velocità dati 1000 Mbit/s.            |

1-6

3

### Porta uscita HDMI **HDMI** HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video completamente digitale capace di trasmettere flussi non compressi. Il protocollo HDMI supporta in un unico cavo tutti i formati TV, includendo standard, video ad alta definizione migliorato, audio digitale multicanale.

4

### Porta USB 3.1 Gen1 (tipo C)

La porta USB tipo C consente l'orientamento inverso della spina.

5

### Porta USB 3.1 Gen1 (tipo A)

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit (SuperSpeed). La porta USB 3.1 Gen1 è compatibile con i dispositivi USB 2.0.

6

### Mic (Rosa)

Si utilizza per collegare microfoni.

- 7** **Uscita linea (Verde)**  
Si utilizza per casse o cuffie.
- 8** **Ingresso linea (Blu)**  
Si utilizza per connettere dispositivi di uscita audio.
- 9** **Porta tastiera PS/2®**  
Il connettore DIN tastiera PS/2® serve per la tastiera PS/2®.
- 10** **Porta mouse PS/2®**  
Il connettore DIN mouse PS/2® serve per il mouse PS/2®.
- 11** **Porta DVI-D**  
Il connettore DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) consente di connettere un monitor LCD. Fornisce una interconnessione digitale ad alta velocità tra il computer e il display. Per connettere un monitor LCD, collegare il cavo del monitor al connettore DVI-D e assicurarsi che l'altra estremità del cavo sia collegata correttamente al monitor (per ulteriori informazioni, consultare il manuale del monitor).
- 12** **Porta VGA**  
La porta DB15-pin femmina serve per il monitor.
- 13** **Porta combo tastiera/mouse PS/2®**  
Il connettore DIN tastiera/mouse PS/2® serve per la tastiera/il mouse PS/2®.
- 14** **Connettore di alimentazione**  
L'alimentazione erogata da questo connettore è quella che alimenta il sistema.
- 15** **Interruttore di alimentazione**  
Portare l'interruttore su - per accendere l'alimentazione. Portarlo su 0 per interrompere l'alimentazione.
- 16** **Porta VR Link (ingresso HDMI) (optional)**  
La porta VR Link (Realtà Virtuale) si utilizza per collegare schede grafiche compatibili con la Realtà Virtuale.



# 2

## Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano le periferiche, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

## Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort

Il sistema Personal Computer è una piattaforma portatile che consente di lavorare dovunque. Tuttavia, la scelta di un buon ambiente lavorativo è importante quando si lavora per molte ore al PC.


1. L'area di lavoro deve avere un'illuminazione sufficiente.
2. Scegliere un tavolo ed una sedia appropriata e regolare la loro altezza per adattare alla postura quando si lavora.
3. Quando ci si siede, stare dritti e mantenere una buona postura. Regolare lo schienale (se possibile) per sostenere comodamente la schiena.
4. Appoggiare entrambi i piedi sul pavimento in modo naturale, così che le ginocchia ed i gomiti abbiano la posizione appropriata (angolo di circa 90 gradi) quando si lavora.
5. Appoggiare in modo naturale le mani sul tavolo così da supportare i polsi.
6. Evitare di usare il PC in luoghi che creano disagio (come sul letto).
7. Il sistema Personal Computer è un dispositivo elettrico. Trattarlo con grande attenzione per evitare lesioni personali.

## Collegamento delle periferiche


Le porte I/O (Input/Output) del pannello posteriore consentono di collegare le periferiche. Tutti i dispositivi qui elencati sono solo per riferimento.

### ► Connessione con dispositivi VGA, DVI-D o HDMI-Out

Questo Personal Computer è dotato di porte VGA, DVI-D o HDMI-Out per la connessione con monitor esterni o altri dispositivi in uscita. Per collegare un dispositivo VGA, DVI-D o HDMI-Out, per prima cosa accertarsi che il Personal Computer ed il dispositivo siano spenti, poi collegare il cavo del dispositivo alla porta VGA, DVI-D o HDMI-Out del PC.

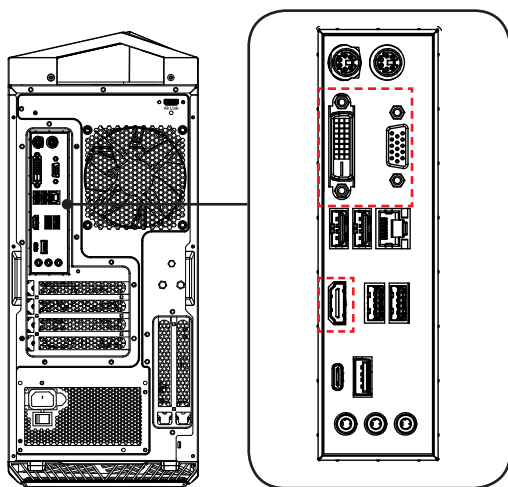



Infinite A (7A70)

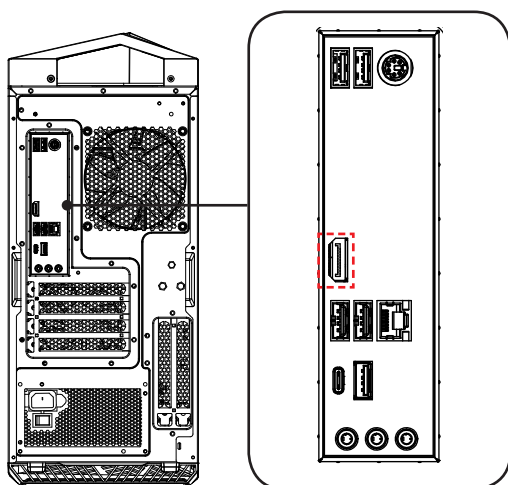



Infinite (7A82)

## ► Collegamento dei dispositivi USB

Il Personal Computer fornisce delle porte USB per collegare vari dispositivi USB, come mouse, tastiera, fotocamera digitale, webcam, stampante, dispositivi ottici d'archiviazione esterni, eccetera. Per collegare questi dispositivi, prima installare i driver di ciascun dispositivo, se necessario, e poi collegare i dispositivi al Personal Computer. Il Personal Computer è in grado di rilevare automaticamente i dispositivi USB installati; se non sono rilevati, abilitare manualmente i dispositivi USB andando su Start Menu / Control Panel / Add Hardware (menu Start / Pannello di controllo / Installazione hardware) per aggiungere il nuovo dispositivo.

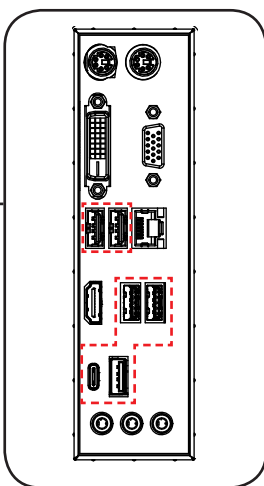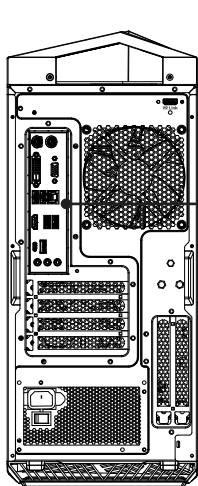


**Infinite A (7A70)**

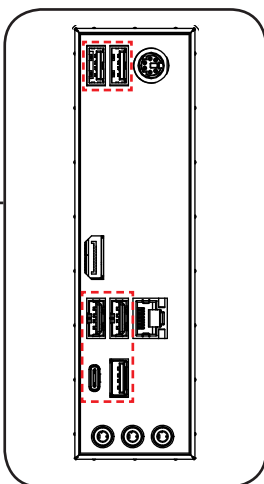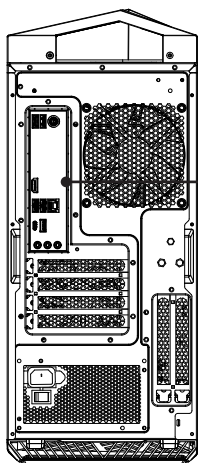


**Infinite (7A82)**

## ► Collegamento del dispositivo di rete

Il connettore RJ-45 del Personal Computer permette di collegare i dispositivi LAN (Local Area Network) come hub, switch e gateway, per creare una connessione di rete. Per altre istruzioni o dettagli sul collegamento alla LAN, rivolgersi allo staff che gestisce il sistema (MIS) al gestore della rete.

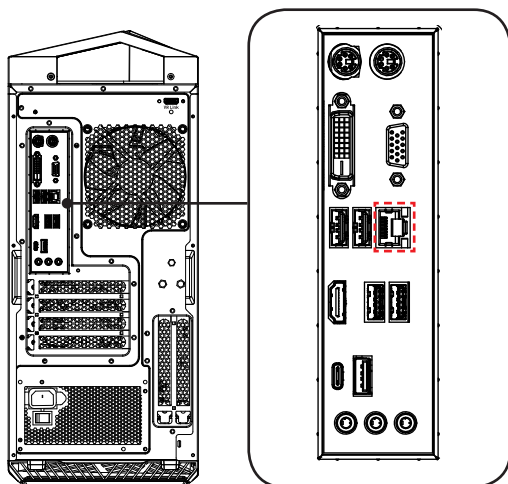

Infinite A (7A70)

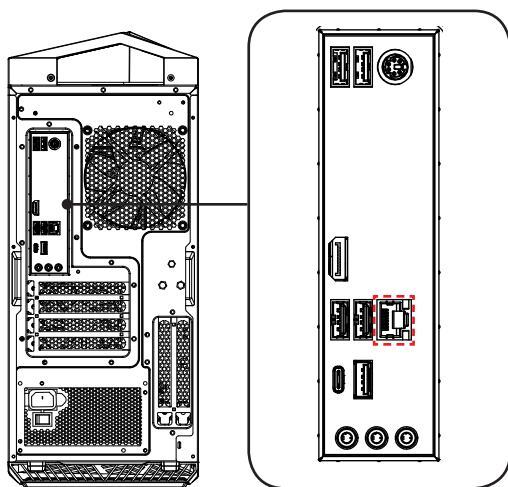

Infinite (7A82)


## Impostazione hardware

### ► Collegamento dell'adattatore di corrente CA

1. Aprire la confezione ed estrarre il cavo di alimentazione CA. Collegare una estremità del cavo di alimentazione CA al Personal Computer.
2. Collegare l'estremità maschio alla presa di corrente.

### ► Scollegare l'adattatore di corrente CA

3. Prima scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.
4. Scollegare il cavo di alimentazione CA dal sistema Personal Computer.

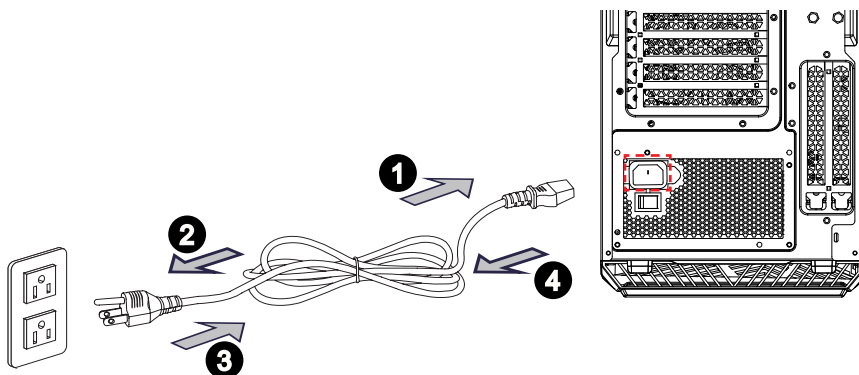



### **Importante**

Quando si collega il cavo di alimentazione CA, afferrare sempre il connettore del cavo. Non tirare mai il cavo.

## ► Accensione del sistema

Premere il tasto di alimentazione per accendere il sistema.

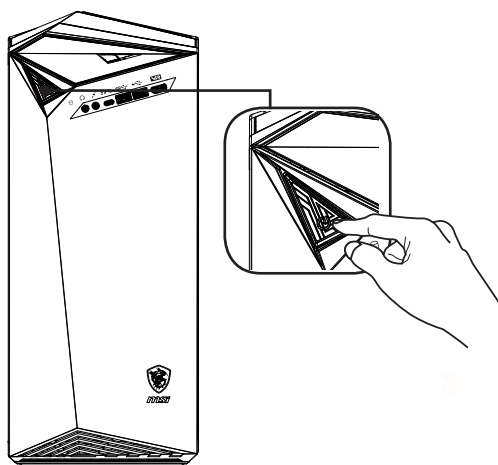



# Funzionamento del sistema

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure essenziali per il funzionamento del sistema.

## Importante

*Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.*

# Gestione energetica

La gestione energetica dei PC e dei monitor permette di risparmiare quantità significative di elettricità e di apportare benefici all'ambiente. Per risparmiare energia, spegnere gli schermi ed impostare i PC per accedere alla modalità di sospensione dopo un periodo d'inattività.

## ► Risparmio energetica su Windows 10

- La voce [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) del sistema operativo Windows permette di controllare le funzioni di risparmio energetico dello schermo, del disco rigido e della batteria. Fare clic con il tasto destro su [Start] , selezionare [Control Panel] (Pannello di controllo) dall'elenco e poi fare clic su [System and Security] (Sistema e protezione).

Adjust your computer's settings



System and Security

Review your computer's status

Save backup copies of your files with File History

Poi selezionare [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) e scegliere il piano energetico che meglio soddisfa le esigenze personali. Le impostazioni possono anche essere configurate facendo clic su [Change plan settings] (Cambia impostazioni piano).

- Il menu Spegni computer presenta le opzioni Sospendi (S3/S4) e Arresta (S5) per una rapida e semplice gestione energetica del sistema.

## ► Gestione energetica tramite monitor con certificazione ENERGY STAR (opzionale)

La funzione di gestione energetica consente al computer di avviarsi a bassa potenza o in modalità di "Sospendi" dopo un certo periodo di inattività da parte dell'utente. Se utilizzata con monitor dotato di certificazione ENERGY STAR, questa funzione supporta anche simili funzioni di gestione energetica del monitor. Per usufruire di tali risparmi energetici potenziali, la funzione di gestione energetica è stata preimpostata per comportarsi nei seguenti modi quando il sistema è azionato tramite alimentazione CA:

- Spegnere il display dopo 10 minuti
- Avviare la modalità di Sospendi dopo 30 minuti



ENERGY STAR

## ► Riattivazione del sistema

Il computer sarà in grado di riattivarsi dalla modalità di risparmio energetico in risposta agli input di:

- Tasto d'alimentazione
- sulla rete (Wake On LAN),
- Mouse
- Tastiera




### Suggerimenti per il risparmio energetico:

- Spegnerne il monitor premendo il tasto d'alimentazione dello schermo LCD quando non è utilizzato.
- Configurare le impostazioni delle Power Options (Opzioni di risparmio energia) di Windows per ottimizzare la gestione energetica del PC.
- Installare un software di risparmio energetico per gestire i consumi del PC.
- Scollegare sempre il cavo d'alimentazione CA, o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il PC resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.


# Connessione di rete (Windows 10)

## ► Connessione via cavo


1. Fare clic col il tasto destro su [Start]  e selezionare [Control Panel] ( Pannello di controllo) dall'elenco.
2. Selezionare [View network status and tasks] (Visualizza stato della rete e attività) in [Network and Internet] (Rete e Internet).

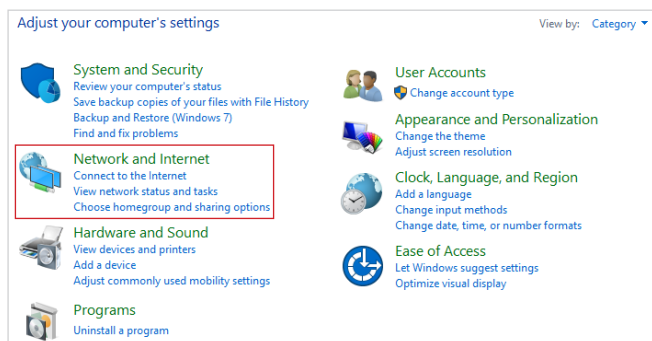


3. Selezionare [Set up a new connection or network] (Configura nuova connessione o rete).

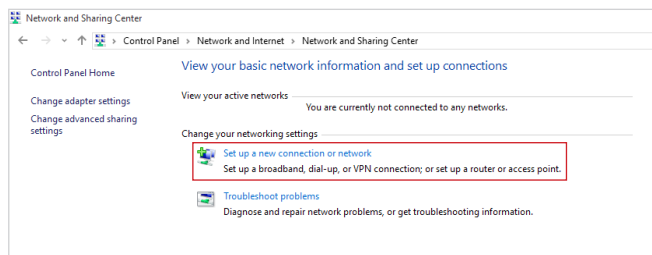

4. Selezionare [Connect to the Internet] (Connessione a Internet) e poi fare clic su [Next] (Avanti).
5. Selezionare [Broadband (PPPoE)] (Banda larga (PPPoE)) per eseguire il collegamento usando la linea DSL o il cavo inserendo un nome utente e una password.

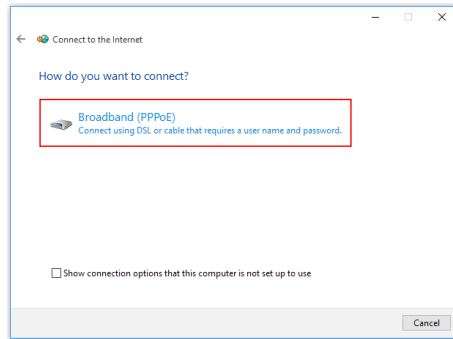


6. Inserire le informazioni fornite dal provider di servizi Internet (ISP) e fare clic su [Connect] (Connetti) per stabilire la connessione alla rete locale (LAN).

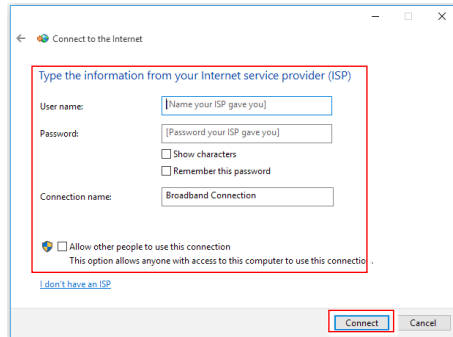


## ► Rete wireless

1. Andare su [Start] , fare clic su [Settings] (Impostazioni) e selezionare [Network and Internet] (Rete e Internet).
2. Appare un elenco di connessioni WLAN disponibili. Selezionare una connessione dall'elenco.
3. Per stabilire una nuova connessione, selezionare [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione).

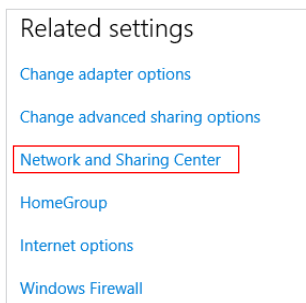

3-6

4. Selezionare [Set up a new connection or network] (Configura nuova connessione o rete).
5. Quindi, scegliere [Manually connect to a wireless network] (Connetti manualmente a una rete wireless) e fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.
6. Inserire le informazioni della rete wireless che si vuole aggiungere e fare clic su [Next] (Avanti) per procedere.

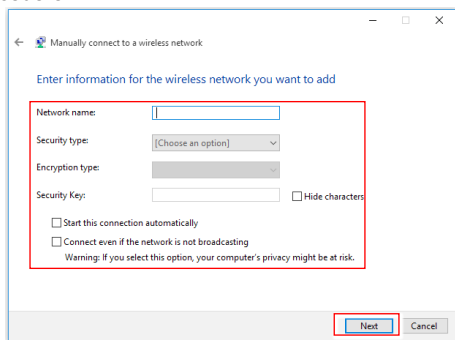

7. La connessione WLAN è stata creata.

## Ripristino del sistema (Windows 10)

Lo scopo d'uso della Funzione di ripristino del sistema può includere:


- Ripristino del sistema allo stato iniziale delle impostazioni predefinite originali del produttore.
- Quando si verificano degli errori del sistema operativo in uso.
- Quando il sistema operativo è infettato da virus e non è in grado di funzionare in modo normale.
- Quando si vuole installare il sistema operativo in altre lingue integrate.

Prima di usare la Funzione di ripristino del sistema, eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati sull'unità del sistema su altri dispositivi d'archiviazione.

Se la soluzione che segue non ripristina il sistema, rivolgersi al distributore locale autorizzato o al nostro Centro assistenza per il supporto.


# Ripristino del PC

1. Andare su [Start]  , fare clic su [Settings] (Impostazioni) e selezionare [Update and security] (Aggiornamento e protezione).
2. Selezionare [Recovery] (Ripristino) e fare clic su [Get started] (Inizia) sotto [Reset this PC] (Ripristino del PC) per avviare il ripristino del sistema.

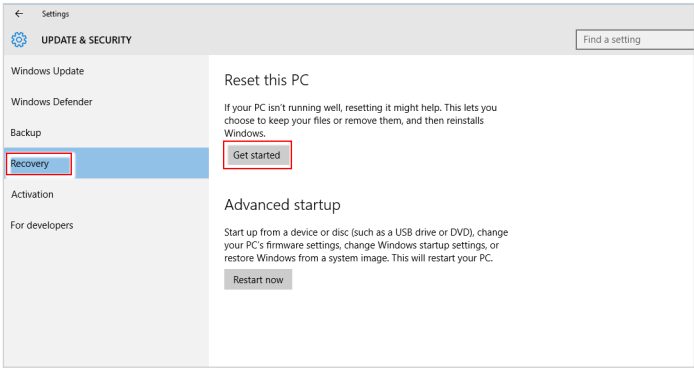

3-8


3. Appare la schermata [Choose an option] (Scegli un'opzione). Scegliere tra [Keep my files] (Conserva i miei file) e [Remove everything] (Rimuovi tutto).

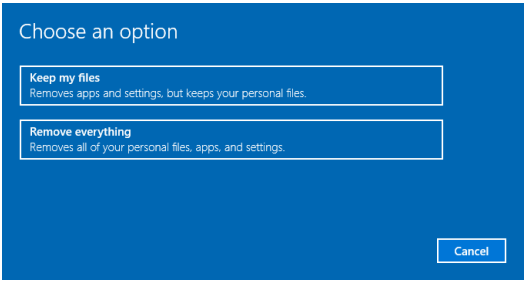


|                   |                      |                                          |                                   |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ripristino del PC | Conserva i miei file |                                          |                                   |
|                   | Rimuovi tutto        | Solo nel disco dove è installato Windows | Rimuovi solo i miei file          |
|                   |                      |                                          | Rimuovi i file e pulisci il disco |
|                   |                      | Tutti i dischi                           | Rimuovi solo i miei file          |
|                   |                      |                                          | Rimuovi i file e pulisci il disco |

## ► Conserva i miei file


1. Seleziona [Keep my files] (Conserva i miei file).

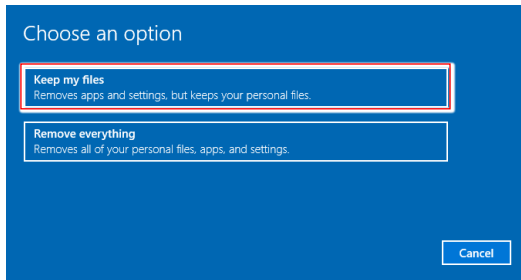

2. La schermata [Your apps will be removed] (Le tue app saranno rimosse) mostra un elenco di app che dovranno essere reinstallate dal web o dal disco di installazione. Fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.

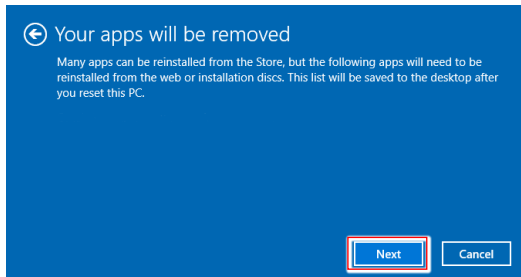


3. Nella schermata successiva vengono visualizzate le modifiche da apportare durante la procedura. Fare clic su [Reset] (Ripristino) per avviare il ripristino del sistema.

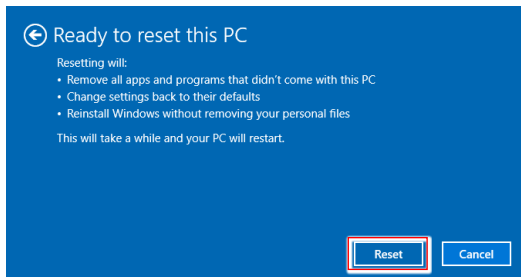


## ► Rimuovi tutto

1. Selezionare [Remove everything] (Rimuovi tutto).

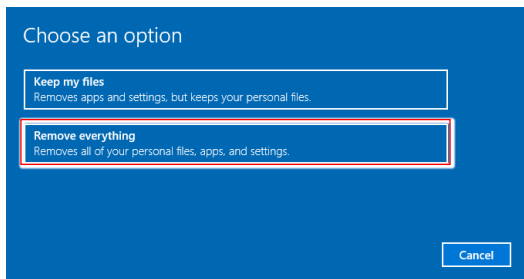

2. In caso ci siano diversi dischi, apparirà una schermata per scegliere tra [Only the drive where Windows is installed] (Solo nel disco dove è installato Windows) e [All drives] (Tutti i dischi).
3. Poi selezionare tra [Just remove my files] (Rimuovi solo i miei file) e [Remove files and clean the drive] (Rimuovi i file e pulisci il disco).

3-10

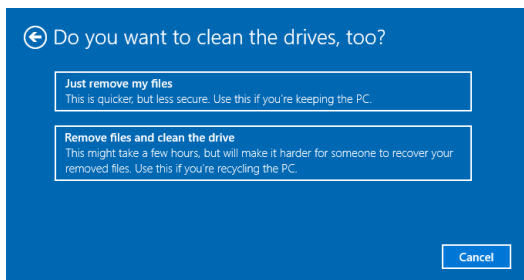

4. Nella schermata successiva vengono visualizzate le modifiche da apportare durante la procedura. Fare clic su [Reset] (Ripristino) per avviare il ripristino del sistema.

