

148.00 mm

DAEWOO
INTERNATIONAL

DSK-400

**ALTAVOZ BLUETOOTH KARAOKE
KARAOKE BLUETOOTH SPEAKER
KARAOKE HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
COLUNA KARAOKE BLUETOOTH**



Manual de instrucciones · User manual
Manuel d'instructions · Manual de instruções

Size: 148x210mm 128G 双铜 本装

210.00 mm

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar la unidad. Contiene información importante para su seguridad, así como consejos de funcionamiento y mantenimiento.



Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso incorrecto. Respete todas las advertencias que constan en la unidad.

Conserve este manual de instrucciones para usos futuros. Si esta unidad pasa a manos de un tercero, este manual de instrucciones debe estar incluido.

Utilice solo esta unidad para los usos previstos. La unidad no es apta para uso comercial. Esta unidad solo puede utilizarse con fines domésticos. No la utilice en exteriores ni en cuartos de baño.

No se aceptarán responsabilidades por daños debidos a un uso o manipulación incorrectos.

¡No utilice nunca una unidad dañada! Desconecte la unidad de la corriente eléctrica y contacte con su distribuidor si la unidad presenta daños.

¡Peligro de descarga eléctrica! No intente reparar usted la unidad. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones solo puede realizarlas personal cualificado.

No utilice nunca accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Podrían conllevar un riesgo de seguridad para el usuario y dañar la unidad. Utilice solamente piezas y accesorios originales.

No abra la carcasa de la unidad bajo ninguna circunstancia. No introduzca objetos extraños en el interior de la unidad.

Esta unidad está clasificada como clase de protección II.

Compruebe con regularidad que el adaptador de red no presente daños. Si el adaptador o el cable eléctrico están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su distribuidor u otro personal cualificado para evitar cualquier peligro.

Para evitar daños en el cable, no lo comprima, no lo doble ni lo pele. Manténgalo alejado de superficies calientes y llamas expuestas.

Extienda el cable de forma que no se pueda tirar de él ni tropezar con el cable de forma accidental. Mantenga la unidad y el cable fuera del alcance de los niños.

Para desenchufar el adaptador de la toma de corriente, no tire del cable y no lo enrolle alrededor de la unidad.

Si se utiliza un alargó, la capacidad del mismo debe ajustarse a la corriente consumida por la unidad.

Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica de fácil acceso para que, en caso de emergencia, pueda desconectarse de forma inmediata. Desenchufe el adaptador de la toma de corriente para desconectar por completo la unidad. Desconecte el adaptador de corriente de la toma eléctrica cuando no utilice la unidad y antes de limpiarla.

Apague siempre la unidad antes de desconectar el cable eléctrico.

¡Atención! En caso de fallo de funcionamiento debido a una descarga electrostática y sobrecargas eléctricas momentáneas, desenchufe la unidad y luego vuelva a enchufarla.

La unidad incluye una placa de características en la parte posterior e inferior.

¡Advertencia! Durante la limpieza o el funcionamiento, no sumerja las piezas eléctricas de la unidad en agua u otros líquidos. No coloque nunca la unidad bajo agua corriente.

No utilice la unidad cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un fregadero, un lavadero, en sótanos húmedos o cerca de una piscina.

No opere la unidad con las manos mojadas o si está usted sobre un suelo mojado. No toque el adaptador de corriente (37) ni el cable con las manos mojadas.



La unidad solo debería utilizarse en climas moderados. No la utilice en zonas tropicales ni en zonas de clima especialmente húmedo.

Mantenga la unidad alejada de superficies calientes y llamas expuestas.

Utilice siempre la unidad sobre superficies niveladas, estables, limpias y secas. Proteja la unidad del frío y del calor, del polvo, la luz solar directa, la humedad, goteos y salpicaduras.

No coloque objetos pesados sobre la unidad. No coloque objetos con llama expuesta (p. ej., velas) sobre la unidad o junto a esta. No coloque objetos que contengan agua (p. ej., jarrones) sobre o cerca de la unidad.

No cubra los orificios de ventilación de la unidad. Asegúrese de que haya una ventilación suficiente. Mantenga una distancia mínima de 10 cm entre la unidad y otros objetos o paredes.

Esta unidad no debería ser utilizada por personas (tampoco niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, salvo que reciban la correspondiente supervisión e instrucciones sobre el uso de la unidad por parte de una persona responsable de su seguridad.

Este producto no es un juguete. Es un aparato eléctrico.

Un adulto debe supervisar a los niños para que no jueguen con la unidad, en especial cuando el dispositivo se encuentra sobre un estante.

¡Advertencia! Para evitar posibles daños auditivos, no utilice la unidad con un volumen elevado durante mucho tiempo. Asegúrese de que los niños no suben demasiado el volumen.

No utilice nunca este aparato mientras conduce un vehículo o monta en bicicleta, ya que ello le impediría oír el ruido ambiental.

No exponga la batería ni la unidad a temperaturas extremas, como la luz solar directa o un fuego. No coloque la unidad sobre superficies calientes. Una fuga de ácido de la batería puede causar daños.

¡Advertencia! La batería no se puede retirar, desmontar, lanzar al fuego ni cortocircuitar.

¡Advertencia! El mando a distancia incluye una batería y otras piezas pequeñas que podrían causar ahogos. Manténgalo alejado del alcance de niños menores de 3 años



1.1. Protección del medio ambiente



Las baterías usadas no pueden desecharse junto con los residuos domésticos, ya que pueden contener elementos tóxicos y metales pesados que pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

Por tanto, los consumidores tienen la obligación de desechar las baterías en instalaciones destinadas a ello sin coste alguno. Las baterías usadas se reciclarán.



Pueden contener materias primas importantes como hierro, zinc, manganeso o níquel. El símbolo del contenedor tachado indica que las baterías y las baterías recargables no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

Los símbolos debajo del contenedor tachado indican: Pb: la batería contiene plomo – Cd: la batería contiene cadmio – Hg: la batería contiene mercurio.

Los aparatos eléctricos descartados son reciclables y no deberían desecharse junto con los residuos domésticos. Ayúdenos a conservar los recursos y proteger el medio ambiente retornando este aparato a los centros de recogida.



La marca Bluetooth y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de DAYCONOMY GmbH está sometido a un acuerdo de licencias. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.


2. ELEMENTOS DE CONTROL

2.1 Contenido de la caja

- Altavoz Bluetooth DSK-400
- Adaptador de corriente
- Mando a distancia
- Cable de audio de 3,5 mm
- Manual de instrucciones


VISTA FRONTAL

1. Luz LED blanca
2. Membrana del altavoz
3. Iluminación de fiesta

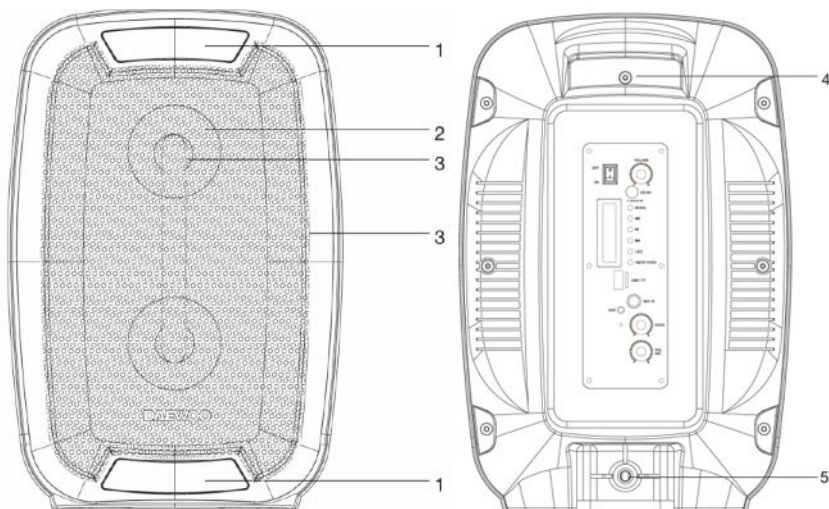

VISTA POSTERIOR

4. Asa de transporte
5. Tornillo de fijación para soporte
6. **APAGADO (O) / ENCENDIDO (I)**
7. Pantalla LED
8. **USB/TF** Puerto USB/TF
9. **USB/TF** Ranura para tarjeta TF
10. **MIC IN** Conector para micrófono de 6,35 mm
11. **AUX** Entrada auxiliar de audio de 3,5 mm
12. **ECHO** Control de efecto eco
13. Antena de cable
14. **VOL MIC** Control de volumen del micrófono
15. **VOLUME** Control del volumen principal
16. **DC9V** Toma de corriente
17. **INDICATOR / Conexión Bluetooth**
18. **MODE** Selector de fuente
19. **I◀◀** Anterior / Emisora anterior (..) / Bajar volumen / Reproducir /Pausa / Conexión Bluetooth / Búsqueda Automática /
20. **▶▶I** Siguiente / Siguiente emisora (+) /
21. **▶▶▶** Siguiente / Siguiente emisora (+) /Subir volumen
22. **LED** Función de iluminación de fiesta
23. **REPETITION** Repetición y reproducción aleatoria

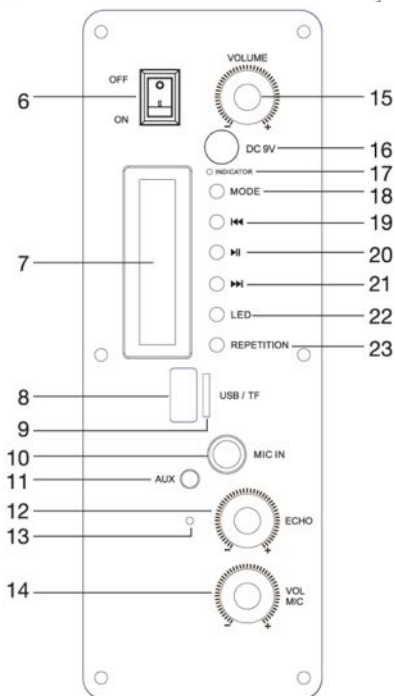



2.4. Vista inferior

24. Toma para soporte

2.5 Mando a distancia

25.  Encendido/apagado


26.  Reproducción / Pausa / Conexión Bluetooth / Silencio


27.  **SCAN** Búsqueda automática de todos los canales

28. Selección de número de título

29. **MODE** Selector de fuente

30.  Silencio

31.  Anterior / Emisora anterior (..) / Búsqueda de emisora (..) / Rebobinado rápido

32.  Búsqueda de emisora (+) / Avance rápido

33. **VOL-** Bajar volumen

34. **VOL+** Subir volumen


35. **RPT** Repetición y reproducción aleatoria

36.  Función de iluminación de fiesta

2.6 Accesorios

37. Adaptador de corriente

38. Cable de audio con conectores de 3,5 mm

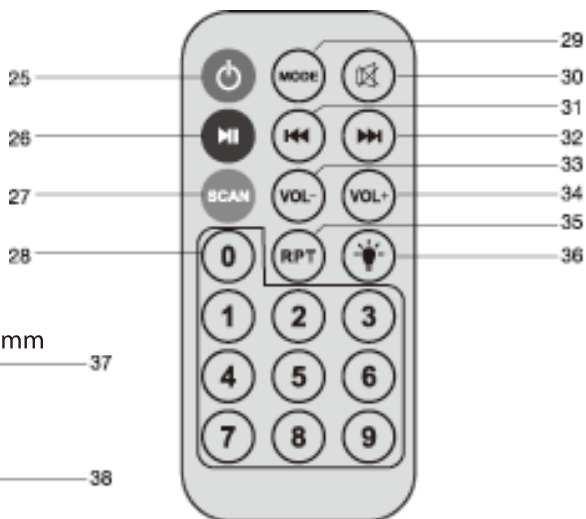

3. ANTES DEL PRIMER USO

3.1 Desembalaje

- Retire todo el embalaje.
- Compruebe que estén todas las partes y que la unidad no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños o entrega incompleta, contacte con su distribuidor (-> Garantía).
- Conserve el embalaje. Puede guardar la unidad en él si prevé no utilizarla durante un largo periodo de tiempo.
- Coloque la unidad sobre una superficie nivelada, estable, limpia y seca.

3.2 Funcionamiento por red eléctrica

- La unidad puede encenderse a través de una toma mural o mediante la batería que incorpora.
- Conecte el adaptador de corriente (37) a la toma **DC 9V**(16) en la parte posterior de la unidad. Conecte el adaptador de corriente (37) a una toma mural adecuada. Asegúrese de que la tensión sea la requerida.
- Coloque el interruptor de encendido (6) en posición "**ON**" (también "I").

3.3 Funcionamiento mediante batería



- Cargue completamente la batería conectando la unidad a la red eléctrica (3.2 Funcionamiento por red eléctrica). Cuando la batería esté del todo cargada, desconecte el cable eléctrico de la toma mural para evitar sobrecargas.
- El indicador de carga **INDICATOR** (17) permanece iluminado en rojo durante el proceso de carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.
- Cuando la batería esté del todo descargada, el altavoz se apagará.

Notas:

- El tiempo de carga de una batería prácticamente descargada es de unas 5 horas.
- Una batería completamente cargada ofrece una disponibilidad de aproximadamente 15 horas reproduciendo música al 50 % del volumen.

4. FUNCIONES BÁSICAS

4.1 Encendido/apagado de la unidad

TAREA	ACCIÓN
Encendido	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el interruptor de encendido/apagado en posición "ON" (también "I") para encender la unidad. • Active la unidad pulsando el botón  (25) en el mando a distancia si la unidad se ha apagado desde el mando a distancia.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el encendido, en la pantalla LED (7) aparecerá el saludo "HI". • Coloque el interruptor de encendido/apagado en posición "OFF" (también "O") o pulse el botón  (25) en el mando a distancia para apagar la unidad.


4.2. Ajuste del volumen

- Gire hacia la derecha el botón de volumen (15) para subir el volumen principal y gírelo hacia la izquierda para bajar el volumen.
- Existe un segundo control de volumen que funciona independientemente del botón de volumen (15). Se puede controlar pulsando los botones **◀◀ (19) o VOL-** (33) para bajar el volumen, y **▶▶ (21) o VOL+** (34) para subir el volumen. El nivel del volumen (U00-U30) se muestra brevemente en la pantalla LED (7) mientras se cambia. El sistema emitirá un tono de advertencia cuando se ha alcanzado el nivel máximo de amplificación.

Precaución: Tras apagar la unidad utilizando el botón de encendido/apagado (6) de la parte posterior, este ajuste de volumen se reajustará al nivel máximo "U30". Una vez apagada la unidad, baje el volumen utilizando el botón de volumen (15) para evitar un volumen elevado la próxima vez que encienda la unidad.

Nota: El volumen de los altavoces puede verse afectado por los ajustes del dispositivo externo. Si es necesario, ajuste el volumen del dispositivo externo para mejorar la reproducción del audio.

4.3. Función de iluminación de fiesta

- Pulse el botón **LED** (22) o el botón  (36) para activar o desactivar la función de iluminación de fiesta.
- Cuando la función está activada, las luces de iluminación de fiesta (3) y un LED blanco (1) que se encuentran en la parte superior e inferior del altavoz parpadearán al ritmo de la música en todos los modos.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

5.1 Alineación de la antena

- La unidad incluye una antena de cable (13) preinstalada en la parte posterior. Despliegue la antena (13) completamente y colóquela sobre una superficie plana de forma que quede recta.

Activación de la función de radio

- Pulse el botón **MODE** (18 o 29) hasta que en la pantalla LED (7) se muestre **"FM"** y el sistema emita el aviso de voz "FM radio" (radio FM).
- La pantalla LED (7) indica la frecuencia FM actualmente sintonizada en MHz.

5.3. Búsqueda manual de emisoras de radio

- Para buscar manualmente emisoras de radio, pulse los botones del mando a distancia **◀◀ (31) o ▶▶ (32)** de forma breve (no más de 1 segundo) para sintonizar la frecuencia de radio. La sintonización manual no es precisa, por lo que se recomienda buscar las emisoras automáticamente tal como se explica a continuación.

5.4. Búsqueda automática de emisoras de radio

- Para buscar automáticamente emisoras de radio, pulse los botones **◀◀ (31) o ▶▶ (32)** durante 1 o 2 segundos para iniciar la búsqueda automática de una emisora de radio en la dirección seleccionada. La búsqueda se detendrá cuando se localice una señal suficientemente fuerte.
- Siga con la búsqueda automática si necesita cambiar a canales con una señal suficientemente fuerte.

5.5. Búsqueda automática y PI'888t de todas las emisoras de radio

- Para iniciar la búsqueda y preajustar todas las emisoras de radio, pulse el botón **▶▶ (20)** durante 2 segundos o pulse el botón **SCAN (27)** en el mando a distancia.
- Las emisoras de radio detectadas se guardan durante la búsqueda. El índice preestablecido se visualiza brevemente en la pantalla LED (7) (p. ej., P01 para el índice preestablecido 1).
- La búsqueda se puede detener manteniendo pulsado el botón **▶▶ (20)** durante 2 segundos.
- Una vez finalizada la búsqueda, se reproducirá la emisora con el número 1 (P01).

5.6. Recuperación de una emisora de radio

- Para recuperar una emisora de radio guardada, seleccione un número predeterminado utilizando los botones **◀◀ (19 o 31) o ▶▶ (21 o 32)**. Pulse brevemente los botones, no los mantenga pulsados.

6. REPRODUCCIÓN MEDIANTE USB/TF

- Esta unidad permite reproducir archivos de música en los formatos WAV, MP3 y WMA desde un dispositivo USB o una tarjeta de memoria TF (micro SD).

Importante:

- El puerto USB (8) solo es apto para leer archivos de música desde dispositivos USB.
- No extraiga el dispositivo USB ni la tarjeta de memoria TF durante la reproducción.
- Si están conectados tanto un dispositivo USB como una tarjeta TF, se utilizará el que se haya conectado en último lugar.

6.1 Inicio de la función de reproducción mediante USB/TF

- Conecte un dispositivo USB que almacene archivos de música compatibles al puerto USB (8) o inserte una tarjeta TF que contenga archivos compatibles de música en la ranura para tarjetas TF (9). El indicador LED de estado (7) en la parte inferior indica "USB" o "TF" y el sistema emitirá el aviso de voz "USB player" (reproductor USB) o "Cardplayer" (reproductor de tarjetas).
- Mientras se inicia el dispositivo flash, en la parte superior de la pantalla LED (7) aparece. La reproducción se inicia automáticamente una vez que el dispositivo flash lee con éxito la

primera pista de música.

- Si la reproducción no se inicia automáticamente o si quiere cambiar del modo USB o TF a otro modo, pulse el botón **MODE** (18 o 29) varias veces hasta que en la parte inferior de la pantalla LED (7) aparezca "USB" o "TF" y el sistema emita el aviso de voz "USB player" o "Cardplayer".
- La pantalla LED (7) muestra el tiempo de reproducción transcurrido de la pista durante la reproducción.
- El número de título se visualiza de forma breve al inicio de la reproducción.

6.2. Control de la reproducción por USB/TF

BOTÓN	FUNCIÓN
◀◀ (19)	Pulsar: pasar a la pista anterior
◀◀ (31)	Pulsar: pasar a la pista anterior Mantener: rebobinar rápidamente la reproducción en curso
▶▶ (21)	Pulsar: pasar a la pista siguiente
▶▶ (32)	Pulsar: pasar a la pista siguiente Mantener: avanzar rápidamente la reproducción en curso
⏸ (20 and 26)	Hacer una pausa/retomar la reproducción
0--9 (28)	Seleccionar manualmente título por título

6.3. Modos de reproducción

- Pulse varias veces el botón **REPETITION** (23) o el botón **RPT** (35) para seleccionar el modo de reproducción deseado conforme a las opciones siguientes que se muestran en la pantalla LED (7):

OPCIÓN	MODO DE REPRODUCCIÓN
ONE	Repite la pista en reproducción (las pistas se pueden saltar manualmente)
rAn	Repite aleatoriamente todas las pistas
Fold	Repite las pistas de la carpeta actual (permite pasar manualmente a la carpeta siguiente desde la última pista de la carpeta actual)
ALL	Reproducción normal (repite todas las pistas)

7. FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

7.1 Conexión a un dispositivo externo

- Pulse el botón **MODE** (18 o 29) varias veces hasta que en la pantalla LED (7) aparezca "**BLUE**" y el sistema emita el aviso de voz "Bluetooth mode" (modo Bluetooth).
- Si no hay en rango ningún dispositivo previamente conectado para restablecer automáticamente una conexión, la palabra "**BLUE**" parpadeará en la pantalla LED (7) y el sistema emitirá el aviso de voz "Waiting for connection" (esperando conexión).
- El indicador de conexión Bluetooth **INDICATOR** (17) parpadea en azul para indicar la búsqueda de una conexión Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo se encuentre a una distancia máxima de 10 m del altavoz y que no haya obstáculos entre ambos.

- Active la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth externo, busque en él el dispositivo Bluetooth DSK-400 e inicie la conexión.
- Introduzca la contraseña "0000" si el dispositivo externo le solicita una contraseña.
- El indicador de conexión Bluetooth **INDICATOR** (17) y la palabra "**BLUE**" en la pantalla LED (7) permanecen ahora iluminados en azul si la conexión se ha establecido con éxito. El sistema emitirá una notificación sonora y el aviso de voz "Connected" (conectado).
- Ajuste el volumen del Bluetooth en el dispositivo externo a un nivel suficiente.
- Para desconectar el dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón **▶II** (20 o 26) durante dos segundos. Los dispositivos se desconectarán y el sistema emitirá el aviso de voz "Disconnected" (desconectado). El indicador de conexión Bluetooth **INDICATOR** (17) y la palabra "**BLUE**" volverán a parpadear.
- El altavoz puede conectarse a un máximo de 8 dispositivos distintos. A partir del noveno dispositivo, se eliminarán los dispositivos conectados hace más tiempo.

7.2. Control de la reproducción por Bluetooth

- Controle la reproducción en el dispositivo externo o utilizando los botones de control (las funciones pueden variar entre dispositivos y aplicaciones)

BUTTON	FUNCIÓN
◀◀ (19 y 31)	Pulsar: pasar a la pista anterior
▶▶ (21 y 32)	Pulsar: pasar a la pista siguiente
▶II (20 y 26)	Hacer una pausa/retomar la reproducción

8. CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS A TRAVÉS DE AUX

- Los dispositivos externos, p.or ejemplo reproductores MP3 o reproductores de CD, pueden conectarse a través del conector de entrada de audio auxiliar de 3,5 mm **AUX** (11).
Nota: Se incluye un cable de conexión adecuado (38).
- Conecte el dispositivo externo al conector de entrada de audio auxiliar de 3,5 mm **AUX** (11) y pulse el botón **MODE** (18 o 29), en la pantalla aparecerá "**AUX**" y el sistema emitirá el aviso de voz "Une in mode".
- Controle todas las funciones de reproducción con el dispositivo externo.
Nota: Ajuste siempre el volumen de los dispositivos externos a un nivel suficiente y ajuste el volumen con el control del volumen principal del altavoz (15) para evitar que la unidad pase al modo de espera.

9. CONEXIÓN DE MICRÓFONOS EXTERNOS

- La unidad puede amplificar las señales de audio de un micrófono externo.
- Ajuste el nivel del micrófono al mínimo utilizando el botón **VOL. MIC** (14) y conecte el micrófono al conector para micrófonos de 6,35 mm **MIC IN** (10).
- Encienda el micrófono.
- Ajuste el nivel deseado del micrófono utilizando el botón **VOL. MIC** (14).
- Tiene la opción de añadir reverberación a la señal del micrófono utilizando el botón **ECHO** (12).
Nota: Cuando no hay ningún micrófono conectado, baje la reverberación del botón **ECHO** (12) para que ello no afecte a la calidad de la reproducción.

10. MONTAJE DEL ALTAVOZ

El altavoz se puede montar sobre cualquier soporte convencional con un diámetro máximo de 1,45":

- Desenrosque el tornillo mariposa (5) de la parte inferior trasera de la unidad.
- Inserte el eje del soporte en la toma correspondiente (24) en la parte inferior de la unidad.
- Una vez el altavoz esté correctamente colocado, fíjelo bien utilizando el tornillo mariposa (5).

Precaución: Asegúrese de que el soporte esté completamente desplegado y con seguridad. No permita que haya niños jugando alrededor del altavoz montado, ya que si este se cae podría ser potencialmente mortal.

11. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no funciona.	La batería está descargada. El cable no está bien conectado.	Cargue la batería (Ver punto 3.3). Compruebe que el adaptador de corriente (37) esté correctamente conectado a la toma eléctrica (16) en la parte posterior de la unidad y a una toma mural.
Sin sonido o distorsionado.	El volumen está demasiado bajo. Contacto insuficiente con el conector 3,5/6,35 mm.	Suba el volumen del dispositivo fuente. Compruebe la conexión con la entrada AUX 3,5 mm (11) o el conector MIC IN 6,35 mm (10).
Mala recepción FM.	La antena de cable (13) no está bien ajustada.	Extienda por completo la antena de cable (13) y estírela en línea recta sobre una superficie nivelada.
La unidad no reacciona al pulsar los botones.	Fallo de funcionamiento debido a un software defectuoso.	Desconecte la unidad de la toma eléctrica. Vuelva a conectar el adaptador de corriente (37) a una toma mural.
“DSK-400” no aparece en mi dispositivo Bluetooth.	Configuración errónea del dispositivo externo.	Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada y sea compatible con su dispositivo externo. Reinicie su dispositivo o inténtelo con otro dispositivo.
Conexión Bluetooth deficiente o interrumpida.	Señal Bluetooth demasiado débil.	Reduzca la distancia entre los dispositivos Bluetooth a menos de 10 metros y evite la presencia de objetivos alrededor.
Los archivos de música no se reproducen.	Archivos incompatibles.	Limite el formato de los archivos a WAV, MP3 o WMA, y evite los caracteres especiales en los nombres de los archivos y las carpetas.

12. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el adaptador de corriente (37) de la toma mural antes de limpiar la unidad.
- Limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido.
- No utilice bencina, alcohol u otros limpiadores abrasivos para limpiar el exterior.
- No permita que penetren líquidos por los orificios.
- Utilice el embalaje original si es necesario transportar la unidad.

13. SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA

- Coloque el mando a distancia con la parte posterior mirando hacia arriba.
- Empuje y extraiga el compartimento de la batería del mando a distancia.

- Cambie la batería por una batería CR2025 nueva con la polaridad positiva (+) mirando hacia arriba.
- Vuelva a introducir el compartimento de la batería.



Nota: Hay una pestaña protectora de plástico insertada en la parte superior del compartimento de la batería del mando a distancia. Tire suavemente de la pestaña protectora antes de utilizar el mando a distancia por primera vez.

14. DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica:

Tensión de entrada:	100-240 V, 50/60 Hz
Tensión de salida:	9 V $\overline{\text{---}}$ 1A)
Consumo energético:	9 W
Batería del dispositivo:	7,4 V $\overline{\text{---}}$ litio (interna), 2000mAh
Batería del mando a distancia:	3 V $\overline{\text{---}}$ batería de botón, tipo CR2025 (incluida)

Dispositivo

Altavoces – potencia de salida:	2 x 15 W (RMS)
Altavoces – impedancia:	2 x 4 Ω
Respuesta de audio frecuencia:	96 Hz – 18KHz
Versión Bluetooth:	4.2
Perfiles Bluetooth soportados:	A2DP/AVCTP
Potencia máxima de transmisión por Bluetooth:	2dBm
Banda de frecuencia Bluetooth:	2402 MHz – 2480 MHz
Banda de frecuencia FM:	87.5 – 108 MHz
Antena:	Antena de cable (FM)
Formatos de archivo soportados:	WAV, MP3, WMA
Entrada de audio:	Conector de entrada de audio auxiliar 3,5 mm (AUX) Conector para micrófono 6,35 mm (MIC IN)
Puerto USB:	5V: $\overline{\text{---}}$ 100 mA
Tipo de ranura para tarjeta:	TF (micro SD)
Dimensiones (al x an x f):	aprox. 39 x 25,5 x 21,5 cm
Peso total neto:	2,52 kg

Descargo de responsabilidad sobre compatibilidad

El rendimiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica Bluetooth de su dispositivo. Consulte al fabricante de su dispositivo. **DAEWOO** no se responsabiliza de ninguna pérdida o filtración de datos que se derive del uso de estos dispositivos.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas. No tire pilas usadas al cubo de la basura. Póngase en contacto con su distribuidor minorista para proteger el medio ambiente. Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, recicle cuando existan las instalaciones habilitadas para ello.



**DECLARANTE**

Nombre: INDUSTRIAS MASATS S.L.U.
Domicilio: C/ Metalurgia, 38-42, 2ª Planta
08038 - Barcelona
Tel/Fax: 93 2910505 / 93 2910547
CIF: B-61666913

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

PRODUCTO

Nombre: Altavoz Bluetooth Karaoke
Marca: Daewoo
Modelo: DSK-400

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN60065:2014/A11:2017
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55032:2012
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
EN 303 345 V1.1.7

Información adicional:

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000).

Barcelona, 22 de julio de 2019

D. Sergi Rigat
Director de Marketing

GARANTIA

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España (Para productos adquiridos en España):

HELP S.A.T. e-mail: tecnico@helpsat.es

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice.



Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Follow all warnings on the appliance.

Keep this instruction manual for future use. Should this appliance be passed on to a third party, then this instruction manual must be included.

Only use this appliance for its intended use. The appliance is not suitable for commercial use. This appliance is only suitable for household use. Do not use the appliance outdoors or in the bathroom.

No liability for any damage that occurs can be accepted in the event of improper use or incorrect handling.

Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact your retailer if it is damaged.



Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.

Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.



This appliance is classified as protection class 11.

Regularly check the mains adapter and power cord for damage. If the mains adaptor or supply cord is damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.

Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible. Keep the appliance and the cable out of reach of children.

Do not pull the mains adaptor out of the electrical outlet by the power cord and do not wrap the connection cable around the appliance.

If an extension cord is used, its capacity needs to be suitable for the power consumed by the appliance.

Connect the mains adapter to an easily reachable electrical outlet so that in case of an emergency the appliance can be unplugged immediately. Pull the mains adaptor out of the electrical outlet to switch off the appliance completely.

Disconnect the mains adapter from the electrical outlet when not in use and before cleaning.

Always turn the appliance off before disconnecting the power cord.

Attention! In the event of a malfunction because of electrostatic discharge and momentary electrical surges, unplug the appliance and plug it in again.

A rating plate is located at the backside and at the bottom of the appliance.

Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the mains adapter (37) and power cord with wet hands.

The appliance is only suitable for use at moderate degrees of latitude. Do not use it in the tropics or in particularly humid climates.

Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames.



Always operate the appliance on a level, stable, clean and dry surface. Protect the appliance against heat and cold, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.

Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not place objects with open flames (e.g. candles) on top of or beside the appliance. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the appliance.

Do not cover the appliance's air vents. Ensure that there is sufficient ventilation. Keep a minimum distance of 10 cm between the appliance and other objects or walls.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision and instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

This product is not a toy. It is an electrical appliance.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance, especially when the device is mounted on a stand.

Warning! To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for a long period of time. Ensure that children do not turn the volume too high.

Never use this appliance while driving a car or riding a bike. You will not be able to be aware of all surrounding noise.

Do not expose battery and appliance to extreme temperatures, like direct sunlight or fire. Do not place the appliance on any heat source. Leaking battery acid may cause harm.

Warning! The battery may not be removed, disassembled, thrown into fire, or short-circuited.

Warning! The remote control contains a battery and other small parts that could be choked. Keep it away from children under 3 years.



1.1. Environmental protection

Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health.



Consumers are therefore obligated to return batteries to retail or local collection facilities free of charge. Used batteries will be recycled.

They contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel. The crossed-out wheellie bin symbol indicates: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of through household garbage.



The symbols below the wheellie bin indicate: Pb: Battery contains lead - Cd: Battery contains cadmium - Hg: Battery contains mercury

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centers.



The Bluetooth mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by DAYCONOMY GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


2. CONTROL ELEMENTS

2.1 What's in the box

- Bluetooth party speaker DSK-400
- Mains adapter
- Remote control
- 3.5 mm audio cable
- Instruction manual


FRONT VIEW

1. White LEO light
2. Speaker membrane
3. Party illumination

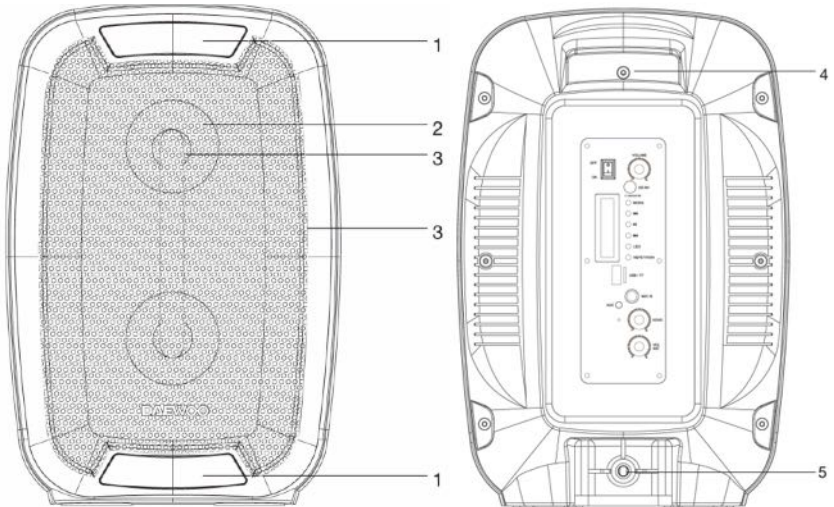

BACK VIEW

4. Carrying handle
5. Stand shaft fixing screw
6. OFF (O)/ON (I)
7. LEO status display
8. USB/TF USB port
9. USB/TF TF card slot
10. MIC IN 6.35 mm microphone jack
11. AUX 3.5 mm auxiliary audio input jack
12. ECHO Echo effect control
13. Wire antenna
14. VOL MIC Microphone volume control
15. VOLUME Main volume control
16. DC9V Power socket
Charging indicator
17. INDICATOR / Bluetooth pairing indicator
18. MODE Source selector
19. ◀◀ Back / Previous station (..) / Decrease volume /
Play / Pause /
20. ▶▶ Bluetooth pairing / Automatic scan / Next /
Next station {+} /
21. ▶▶ Next / Next station {+} / Increase volume
22. LED Party illumination function
23. REPETITION Repeat and random playback

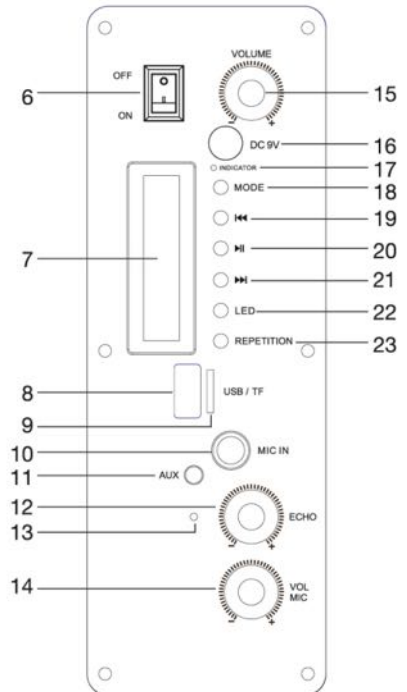

2.4. Bottom view

24. Stand shaft socket



2.5. Remote control

25. On/Off

26. Play / Pause / Bluetooth pairing / Mute

27. **SCAN** Automatic scan of all channels

28. Title number selection

29. **MODE** Source selector

30. Mute

31. Back/Previous station (..) / Station scan (..) / Fast rewind

32. Station scan (+) / Fast-forward

33. **VOL-** Decrease volume

34. **VOL+** Increase volume


35. **RPT** Repeat and random playback

36. Party illumination function

2.6. Accessories

37. Mains adapter

38. Audio cable with 3.5 mm jacks

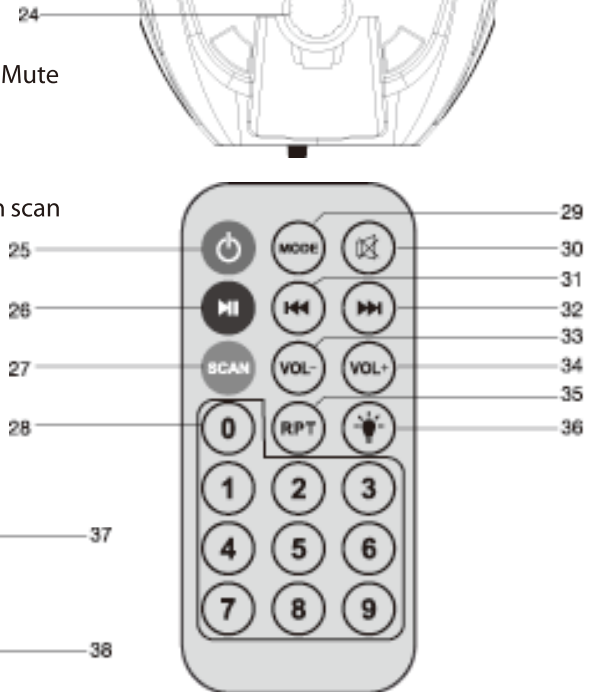

3. BEFORE FIRST USE

3.1. Unpacking

- Remove all packaging.
- Check for the presence of all parts and for transport damage. In case of damage or incomplete delivery, please contact your dealer (-> Warranty).
- Please keep the packaging. The appliance can be stored in it if it is not used for a longer period of time.
- Place the appliance on a level, stable, clean and dry surface.

3.2 Mains Operation

- The appliance can be powered either via a wall outlet or by the integrated battery.
- Connect the mains adapter (37) with the power socket **DC 9V** (16) at the back of the appliance. Connect the mains adapter (37) to a suitable wall outlet. Make sure that the power supply voltage is the same as needed.
- Turn the power switch (6) to the **"ON"** (also "1") position.

3.3 Battery Operation



- Fully charge the battery by connecting the appliance with mains (-+ 3.2 Mains Operation). When the battery has been fully charged, disconnect the power cord from the wall outlet to avoid overcharging.
- The charging indicator **INDICATOR** (17) is lighting up red continuously during the charging process and turns off when the battery is fully charged.
- When the battery is fully discharged the speaker will turn off.

Notes:

- The charging time of an almost completely discharged battery takes around five hours.
- A completely charged battery provides an uptime of approximately 15 hours when playing music at 50% volume.

4. BASIC FUNCTIONS

4.1. Switching appliance on / off

TASK	ACTION
Switching on	<ul style="list-style-type: none"> • Switch the On/Off switch (6) to "ON" (also "I") to turn the appliance on. • Wake the appliance by pressing the remote control button  (25) if the appliance has been turned off via remote control. • During start up the greeting "HI" will be shown on the LED status display (7).
Switching off	<ul style="list-style-type: none"> • Switch the On/Off switch (6) to "OFF" (also "O") or press the remote control button  (25) to turn the appliance off.


4.2. Setting volume level

- Turn the volume knob (15) to the right to increase the main volume and turn it to the left to decrease the volume.
- There is a second volume level control that operates independently from the volume knob (15). It can be controlled by holding the buttons **◀◀ (19) or VOL-** (33) to decrease the volume and **▶▶ (21) or VOL+** (34) to increase the volume. The volume level (U00-U30) is displayed briefly on the LED status display (7) while it is being changed. A warning tone will be heard when the maximum level of amplification has been reached.

Caution: After turning the device off using the power switch (6) on the backside, this volume setting will be reset to the loudest setting "U30". After shutting the device off, decrease the volume using the volume knob (15) to avoid loud volume next time the device is powered on.

Note: The speakers volume can be affected by the settings of the external device. If necessary, adjust the volume of the external device to improve audio playback

4.3. Party illumination function

- Press the **LED** button (22) or  button (36) to turn the party illumination function on or off.
- When the function is turned on the party illumination lights (3) and one white LED (1) on top and on the bottom of the speaker will be flashing to the music in all modes.

5. RADIO OPERATION

5.1. Aligning the antenna

- The appliance comes with a preinstalled wire antenna (13) located on the rear of the appliance. Unfold the antenna (13) completely and attach it to a flat surface so that it is aligned straight.

Activating the radio function

- Press the **MODE** button (18 or 29) until the LED status display (7) is indicating “**FM**” and the voice announcement “FM radio” can be heard.
- The LED status display (7) is indicating the currently tuned FM frequency in MHz.

5.3. Searching a radio channel manually

- Search radio stations manually by holding the remote control buttons **◀◀ (31) or ▶▶ (32)** briefly (not more than one second) to slightly tune the radio frequency. The manual tuning is inaccurate so it is recommended to search for channels automatically as explained below.

5.4. Searching a single Radio channel automatically

- Search radio stations automatically by holding the buttons **◀◀ (31) or ▶▶ (32)** for one to two seconds to start the automated search of a radio station in the selected direction. The search will stop when a sufficient signal strength has been reached.
- Continue with the automated search if needed to jump to channels with sufficient signal strength.

5.5. Automatic search and PI'888t of all Radio channels

- Initiate the search and preset of all radio channels by holding the button **▶| (20)** for two seconds or by pressing the button **SCAN (27)** on the remote control.
- Detected radio channels are being saved the preset during the scan. The preset index is displayed briefly on the LED status display (7) at a saving (e.g. P01 for preset index 1).
- The search can be stopped by pressing and holding the button **▶| (20)** for 2 seconds.
- After the scan has been completed the channel with number 1 (P01) will be played.

5.6. Recall a radio channel

- Recall a saved radio channel by selecting a preset with the buttons **◀◀ (19 or 31) or ▶▶ (21 or 32)**. Press the buttons briefly and do not hold them.

6. USB/TF PLAYBACK

- This appliance features the ability to play music files in the formats WAV, MP3 and WMA from a USB flash drive or a TF memory card (micro SD).

Important:

- The USB port (8) is solely suitable for reading music files from USB flash drives.
- Do not remove the USB flash drive and TF memory card during playback.
- If an USB flash drive and TF card are both connected the one connected last will be used.

6.1 Starting the USB/TF playback function

- Connect a USB flash drive that stores compatible music files to the USB Port (8) or insert a TF card that stores compatible music files in the TF card slot (9). The LED status displays (7) lower side is stating “USB” or “TF” and the voice announcement “USB player” or “Card player” can be heard.

- While the flash medium is being initialized “Lod” is shown on the upper part of the L.ED status display (7). The playback is automatically started once the first music track has been read successfully from the flash medium.
- If playback does not start automatically or you want to switch to USB or TF mode from another mode, press the button **MODE** (18 or 29) repeatedly until the LED status displays (7) lower side is stating “USB” or “TF” and the voice announcement “USB player” or “Card player” can be heard.
- The LED status display (7) is displaying the elapsed playing time of the track during playback.
- The title number is displayed briefly at the start of the playback.

6.2. USB/TF playback control

BUTTON	FUNCTION
◀◀(19)	Press: Skip to the previous track
◀◀ (31)	Press: Skip to the previous track Hold: Fast-rewind the current playback
▶▶(21)	Press: Skip to the next track
▶▶(32)	Press: Skip to the next track Hold: Fast-forward the current playback
▶ (20 and 26)	Pause/ resume playback
0--9 (28)	Manually select title by title number

6.3. Playback Modes

- Press the button **REPETITION (23)** or the button **RPT (35)** repeatedly to select a desired playback mode according to the following options displayed on the LED status display (7):

OPTION	PLAYBACK MODE
ONE	Repeat currently played track (tracks can still be skipped manually)
rAn	Random playback of all tracks
Fold	Repeat the tracks of the current folder (manually skipping to the next folder from the current folder's last track is still possible)
ALL	Normal playback (repeat all tracks)

7. BLUETOOTH OPERATION

7.1. Connecting with an external device

- Press the button **MODE** (18 or 29) repeatedly until the LED status display (7) is displaying “**bBLUE**” and the voice announcement “Bluetooth mode” will be heard.
- If no previously paired device is in range to automatically re-establish a connection, the lettering “**bBLUE**” blinks on the LED status display (7) and the voice announcement “Waiting for connection” will be heard.
- The Bluetooth pairing indicator **INDICATOR (17)** is blinking in blue to indicate the search for a Bluetooth pairing.
- Make sure that the device is within a 10 m range from the speaker and that there are no barriers in between them.

- Turn on the Bluetooth function on your external Bluetooth device, search on it for the Bluetooth device with the name DSK-400 and initiate with it a pairing and connection.
- Enter the password "0000" if you are being asked for one by the external device.
- The Bluetooth pairing indicator **INDICATOR** (17) and the lettering "**bBLUE**" on the LED status display (7) shine in blue continuously now if the pairing/connection was successful. A notification sound and the voice announcement "Connected" will be heard.
- Set the volume for Bluetooth' on the external device to a sufficient level.
- To disconnect the device press and hold the button ►|| (20 or 26) for two seconds. The devices will be disconnected now and the voice announcement "Disconnected" will be heard. The pairing indicator **INDICATOR** (17) and the lettering "**bBLUE**" blink again now.
- The speaker can pair with up to 8 different devices. From the ninth device on the devices paired the longest time ago will be deleted.

7.2. Bluetooth playback control

- Control the playback on the external device or by using the control buttons (functions can vary between devices and apps):

BUTTON	FUNCTION
◀◀ (19 and 31)	Press: Skip to the previous track
▶▶ (21 and 32)	Press: Skip to the next track
► (20 and 26)	Pause/ resume playback

8. CONNECTING EXTERNAL APPLIANCES VIA AUX

- External appliances, e.g. MP3 players or CD players, can be connected via the 3.5 mm auxiliary audio input jack **AUX** (11).
Note: A suitable connection cord (38) is included.
- Connect the external appliance to the 3.5 mm auxiliary audio input jack **AUX** (11) and press the **MODE** button (18 or 29) is indicating "**AUX**" and the voice announcement "Use in mode" can be heard.
- Control all playback functions with the external appliance.
Note: Always set the volume of the external devices to a sufficient level and adjust the volume with the speaker's main volume control (15) to avoid that the appliance switches to standby mode.

9. CONNECTING EXTERNAL MICROPHONES

- Sound signals of an external microphone can be amplified by the appliance.
- Set the microphone level to the lowest setting using the knob **VOL. MIC** (14) and connect the microphone with the 6.35 mm microphone jack **MIC IN** (10).
- Switch the microphone on.
- Adjust the desired microphone level with the knob **VOL. MIC** (14).
- You have the option to add reverb to the microphone signal using the knob **ECHO** (12).
Note: When no microphone is connected, turn down the reverb of the knob **ECHO** (12) to avoid affecting playback quality.

10. MOUNTING THE SPEAKER

The speaker can be mounted on any conventional stand mount with a maximum shaft diameter of 1.45":

- Unscrew the butterfly screw (5) on the lower back side of the appliance.
- Insert the shaft of the stand into the corresponding socket (24) on the bottom side of the appliance.

- Once the speaker is placed correctly, tighten it safely using the butterfly screw (5).

Caution: Make sure that the stand is folded out completely and stands safely. Do not let children play around the mounted speaker. The falling speaker can be life-threatening!

11. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work.	The battery is discharged. Power cable is not connected properly.	Charge the battery (H3.3 battery operation). Check if the mains adapter (37) is properly connected to the power socket (16) at the back of the appliance and to a wall outlet.
No or distorted sound.	The volume is set too low. Insufficient contact with the 3.5/6.35 mm jack.	Increase the volume level of the source device. Check the connection with the 3.5 mm AUX (11) input or the 6.35 mm MIC IN (10) jack.
Bad FM reception.	The wire antenna (13) is not set up properly.	Unwrap the wire antenna (13) completely and attach it in a straight line onto a level surface.
Appliance does not react to pressed buttons / keys.	Malfunction due to faulty software state.	Disconnect the appliance from the power socket. Connect the mains adapter (37) again to a wall outlet.
Cannot find "DSK-400" on my Bluetooth device.	Improper external device configuration.	Ensure the Bluetooth function is activated and compatible on your external device. Restart your device or try to use another device to connect.
Bad or interrupted Bluetooth connection.	Too weak Bluetooth signal.	Decrease the distance between the Bluetooth devices to less than 10 meters and avoid objects in their surroundings.
Music files are not being played.	Incompatible files.	Limit the file format to WAV, MP3 or WMA and avoid special characters in file and folder names.


12. CLEANING AND CARE

- Pull the mains adapter (37) from the wall outlet before cleaning.
- Clean the exterior with a lightly damp cloth.
- Do not use petrol, alcohol or other abrasive cleansers to clean the exterior.
- Do not allow liquid to spill into any openings.
- Use the original packaging if it is necessary to transport the unit.

13. REPLACING THE REMOTE CONTROL BATTERY

- Turn the remote control around with its backside facing up.
- Push and slide the battery compartment out from the remote control.
- Replace the battery with a new CR2025 battery with the positive (+) polarity facing up.
- Push the battery compartment back in.

Note: A protective plastic tab is inserted on top of the battery compartment of the remote control. Gently pull the protection tab out of the remote control's battery door before you use the remote control for the first time.

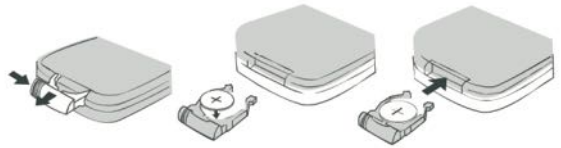

14. TECHNICAL DATA

Power supply:

Input voltage:	100-240 V~, 50/60Hz
Output voltage:	9V --- 1A)
Power consumption:	9W
Device battery:	7.4 V --- , lithium (intenal), 2000mAh
Remote control battery:	3 V --- , button cell battery, type CR2025 (included)

Device

Speakers - output power:	2x15 W (RMS)
Speakers - impedance:	2x4 Ω
Audio frequency response:	96Hz-18KHz
Bluetooth version:	4.2
Supported Bluetooth profiles:	A2DP/AVCTP
Maximum Bluetooth transmission power:	2dBm
Bluetooth frequency band:	2402 MHz - 2480 MHz
FM frequency band:	87.5- 108 MHz
Antenna:	Wire antenna (FM)
Supported file formats:	WAV, MP3,WMA
Audio Input:	3.5 mm auxiliary audio input jack (AUX) 6.35 mm microphone jack (MIC IN)
USB port:	5V: --- , 100 mA
Card slot type:	TF (micro SD)
Dimensions (H x W x D):	approx. 39 x 25.5 x 21.5 cm
Total net weight:	2.52 kg

Compatibility disclaimer

Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology, please refer to your device's manufacturer. **DAEWOO** will not be liable for any lost of data or leakages resulting from the use of these devices.

Product Disposal

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste. Please recycle where facilities exist.



Guarantee

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.



For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice.

Industrias Masats S.L.U., www.flamagas.com.

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'unité. Il contient de l'information importante pour votre sécurité, ainsi que des conseils de fonctionnement et de maintenance.

Suivez toutes les instructions de sécurité afin d'éviter des dommages causés par une utilisation incorrecte. Respectez tous les avertissements présents sur l'unité.

Conservez ce manuel d'instructions pour de futures consultations. Si cette unité passe aux mains d'une troisième personne, ce manuel doit l'accompagner.

Utilisez uniquement cette unité pour son utilisation concrète. L'unité n'est pas apte pour une utilisation commerciale. Cette unité peut uniquement s'utiliser pour un usage domestique. Ne pas l'utiliser dans des espaces extérieurs ni dans des salles de bain.



4. On n'assumera aucune responsabilité pour de dommages causés lors d'une utilisation ou manipulation incorrecte.

Ne jamais utiliser une unité endommagée ! Déconnectez l'unité du courant électrique et contactez avec votre distributeur si l'unité présente des dommages.

6. Danger de décharge électrique ! Ne pas essayer de réparer vous-même l'unité. En cas de mal fonctionnement, les réparations seulement peuvent se réaliser par des professionnels qualifiés.

Ne jamais utiliser des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient entraîner un risque de sécurité pour l'utilisateur et endommager l'unité. Utilisez uniquement des pièces et des accessoires originaux.

8. Ne pas ouvrir la carcasse de l'unité sous aucun prétexte. Ne pas introduire des corps étrangers à l'intérieur de l'unité.

9. Cette unité est classée sous la classe protection II.

Vérifiez régulièrement que l'adaptateur de réseau ne présente pas de dommages. Si l'adaptateur ou le câble électrique se trouvent endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, par votre distributeur ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.

Afin d'éviter des dommages sur la câble, ne pas lui faire pression, ni le plier ni le peler. Maintenez l'appareil éloigné des surfaces chaudes et flammes vives.

Etrez le câble de sorte qu'on ne puisse pas tirer de lui, ni trébucher avec lui accidentellement. Maintenez l'unité et le câble hors-portée des enfants.

Pour débrancher l'adaptateur de la prise de courant, ne pas tirer ou entortiller le câble autour de l'unité.

Si on utilise une rallonge, la capacité doit s'ajuster au courant consommé par l'unité.

Connectez l'adaptateur de courant à une prise électrique de facile accès, en cas d'urgence, il peut se déconnecter immédiatement. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant pour déconnecter complètement l'unité.

Déconnectez l'adaptateur de la prise de courant électrique lorsque vous n'utiliserez pas l'unité ainsi qu'avant de la nettoyer.

Eteignez toujours l'unité avant de déconnecter le câble électrique.

Attention! En cas de panne à cause d'une décharge électrostatique et surcharges électriques momentanés, débranchez et ensuite branchez à nouveau l'unité.

L'unité inclut une plaque de caractéristiques sur la partie postérieure et inférieure.

Avertissement! Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, ne pas submerger les pièces électriques de l'unité dans l'eau ou d'autres liquides. Ne jamais placer l'unité sous l'eau courante.

Ne pas utiliser l'unité à proximité de l'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier, d'un lavoir, dans de caves humides ou à proximité d'une piscine.

Ne pas manipuler l'unité avec les mains mouillées ou si vous vous trouvez sur une surface mouillée. Ne pas toucher l'adaptateur de courant (37) ni le câble avec les mains mouillées.



L'unité peut s'utiliser uniquement dans des climats modérés. Ne pas l'utiliser dans des zones tropicales ni dans des climats spécialement humides.

Maintenez l'unité éloignée des surfaces chaudes et flammes vives.

Utilisez toujours l'unité sur une surface nivelée, stable, propre et sèche. Protégez l'unité du froid et de la chaleur, de la poussière, de la lumière directe, l'humidité, dégivrage et éclaboussures.

Ne pas placer des objets lourds sur l'unité. Ne pas placer des objets à flamme vive (par ex., bougies) sur l'unité ou à côté de celle-ci. Ne pas placer des objets qui contiennent de l'eau (par ex., vases) sur ou à proximité de l'unité.

Ne pas couvrir les orifices de ventilation de l'unité. Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante. Maintenez une distance de 10 cm minimum entre l'unité et d'autres objets ou murs.

Cette unité ne devrait pas s'utiliser par des personnes (enfants aussi) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience ou de connaissance, sauf si elles reçoivent la supervision et instructions sur l'utilisation de l'unité de la part d'une personne responsable de sa sécurité.

Ce produit n'est pas un jouet. Il s'agit d'un appareil électrique.

Un adulte doit superviser les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'unité, spécialement lorsque le dispositif se trouve sur une étagère.

Avvertissement ! Afin d'éviter de possibles dommages auditifs, ne pas utiliser l'unité avec un volume fort pendant une longue période. Assurez-vous que les enfants n'augmentent pas trop le volume.

Ne jamais utiliser cet appareil pendant que vous conduisez ou faites du vélo, car cela vous empêchera d'entendre le bruit ambiant.

Ne pas exposer la batterie ni l'unité à des températures extrêmes, tels que la lumière solaire directe ou un feu. Ne pas placer l'unité sur des surfaces chaudes. Une fuite d'acide de la batterie peut causer des dommages.

Avvertissement ! On ne peut pas retirer la batterie, démonter, jeter au feu ni court-circuiter.

Avvertissement ! La télécommande à distance inclut une batterie et d'autres pièces petites qui pourraient causer des étouffements. Maintenez la télécommande à distance éloignée des enfants mineurs de 3 ans.



1.1. Protection de l'environnement



Les batteries utilisées ne peuvent pas se jeter avec les résidus domestiques, car elles peuvent contenir des éléments toxiques et métaux lourds qui peuvent résulter nuisibles pour l'environnement et la santé humaine.

Par conséquent, les consommateurs sont obligés de jeter les batteries dans des installations adéquates sans aucun coût extra. Les batteries utilisées se recycleront. Elles peuvent contenir des matières premières importantes tels que le fer, le zinc, le magnésium ou le nickel. Le symbole du conteneur barré indique que les batteries et les batteries rechargeables ne peuvent pas se jeter avec les résidus domestiques. Les symboles en-dessous du conteneur barré indiquent : Pb : la batterie contient du plomb – Cd : la batterie contient du cadmium – Hg : la batterie contient du mercure.



Les appareils électriques écartés sont recyclables et ne devraient pas se jeter avec les résidus domestiques. Collaborez à conserver les ressources et à protéger l'environnement en retournant cet appareil aux centres de collecte.



La marque Bluetooth et ses logotypes sont des marques registrées propriété de Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation de ces marques par DAYCONOMY GmbH est soumise à un accord de licence. D'autres marques et noms commerciaux appartiennent à ses propriétaires correspondants.


2. ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

2.1 Contenu de la boîte

- Haut-parleur Bluetooth DSK-400
- Adaptateur de courant
- Télécommande à distance
- Câble audio de 3,5 mm
- Manuel d'instructions


VUE FRONTALE

1. Lumière LED blanche
2. Membrane du haut-parleur
3. Illumination de fête

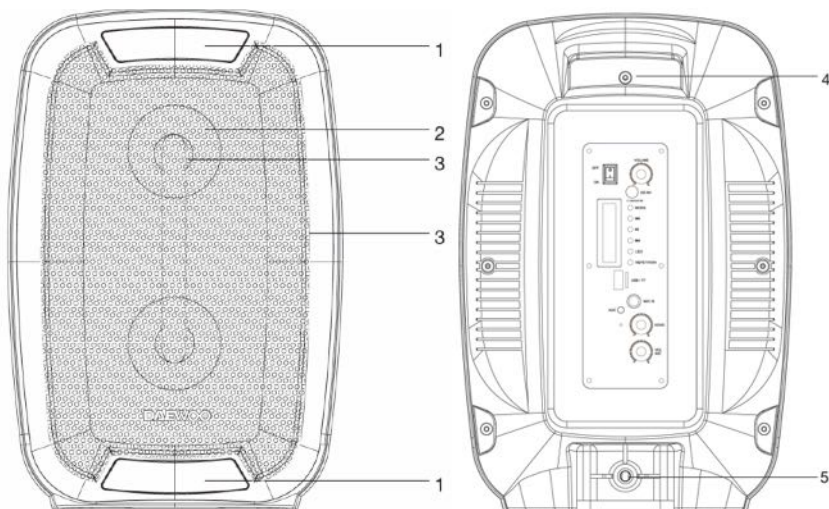

VUE POSTÉRIEURE

4. Anse de transport
5. Vis pour fixer le support
6. **ETEINT (O)/ALLUMÉ (I)**
7. Écran LED
8. **USB/TF** Port USB/TF
9. **USB/TF** Rainure pour carte TF
10. **MIC IN** Connecteur pour microphone de 6,35 mm
11. **AUX** Entrée auxiliaire audio de 3,5 mm
12. **ECHO** Contrôle d'effet écho
13. Antenne de câble
14. **VOL MIC** Contrôle du volume du microphone
15. **VOLUME** Contrôle du volume principal
16. **DC9V** Prise de courant
17. **INDICATOR** / Connexion Bluetooth
18. **MODE** Sélecteur de source
19. **◀** **Antérieur / Émission antérieure (..)** /
Baisser volume / Reproduire / Pause /
20. **▶** **Connexion Bluetooth / Recherche Automatique /**
Suivant / émission suivante (+) /
21. **▶▶** Suivant / émission suivante (+) /
Augmenter volume
22. **LED** Fonction d'illumination de fête
23. **REPETITION** Répétition et reproduction aléatoire

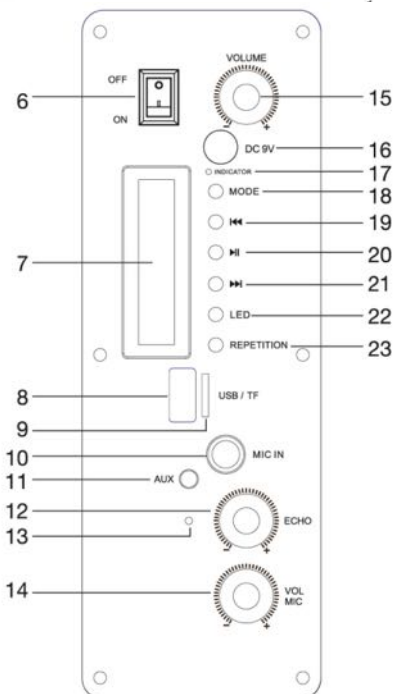

2.4. Vue inférieure

24. Prise pour support

2.5. Télécommande à distance

25. Allumé/éteint

26. Reproduction / Pause / Connexion Bluetooth / Silence

27. **SCAN** Recherche automatique de toutes les émissions

28. Sélection du numéro du titre

29. **MODE** Sélecteur de source

30. Silence

31. Antérieur / Émission antérieure (..) / Recherche d'émission (..) / Rembobinage rapide

32. Recherche d'émission (+) / Avancer rapide

33. **VOL-** Baisser volume

34. **VOL+** Augmenter volume


35. **RPT** Répétition et reproduction aléatoire

36. Fonction d'illumination de fête

2.6. Accessoires

37. Adaptateur de courant

38. Câble audio avec connecteurs de 3,5 mm

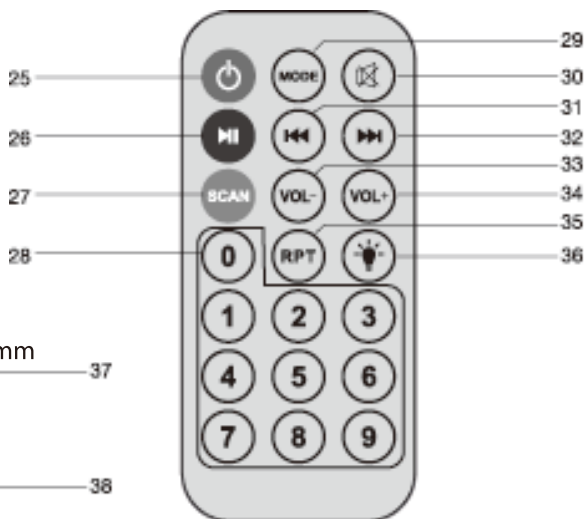

3. AVANT DE LA PREMIÈRE UTILISATION

3.1. Déballage

- Retirez tout l'emballage.
- Vérifiez que toutes les parties sont présentes et que l'unité n'a pas souffert de dommages pendant son transport. En cas de dommages ou de livraison incomplète, contactez avec votre distributeur (-> Garantie).
- Conservez l'emballage. Vous pouvez garder l'unité si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant un longue période de temps.
- Placez l'unité sur une superficie nivelée, stable, propre et sèche.

3.2 Fonctionnement par réseau électrique

- L'unité peut s'allumer à travers d'une prise murale ou d'une batterie incorporée.
- Connectez l'adaptateur de courant (37) à la prise **DC 9V** (16) sur la partie postérieure de l'unité. Connectez l'adaptateur de courant (37) à une prise murale adéquate. Assurez-vous que la tension est la recommandée.
- Placez l'interrupteur d'allumé (6) sur la position "**ON**" (aussi "I").

3.3 Fonctionnement avec batterie



- Chargez complètement la batterie en connectant l'unité au réseau électrique (3.2 Fonctionnement par réseau électrique). Lorsque la batterie est totalement chargée, déconnectez le câble électrique de la prise murale pour éviter de surcharges.
- L'indicateur de charge **INDICATOR** (17) de meure illuminé en rouge pendant le processus de charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- Lorsque la batterie est totalement déchargée, le haut-parleur s'éteindra.

Notes:

- Le temps de charge d'une batterie pratiquement déchargée est de 5 heures approximativement.
- Une batterie complètement chargée offre une disponibilité d'approximativement 15 heures de reproduction de musique au 50 % du volume.

4. FONCTIONS ESSENTIELLES

4.1. Allumé/éteint de l'unité

TÂCHE	ACTION
Allumé	<ul style="list-style-type: none"> • Placez l'interrupteur d'allumé/éteint en position "ON" (aussi "I") pour allumer l'unité. • Activez l'unité en appuyant sur la touche  (25) de la télécommande à distance si l'unité s'est éteint depuis la télécommande à distance.
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la mise en marche, sur l'écran LED (7) s'affichera la salutation "HI". • Placez l'interrupteur d'allumé/éteint sur la position "OFF" (aussi "O") ou appuyez sur la touche  (25) de la télécommande à distance pour éteindre l'unité.


4.2. Réglage du volume

- Tournez vers la droite la touche du volume (15) pour augmenter le volume principal et tournez vers la gauche pour baisser le volume.
- Il existe un second contrôle du volume qui fonctionne indépendamment de la touche du volume (15). On peut contrôler le volume en appuyant sur les touches **◀◀ (19) ou VOL-** (33) pour baisser le volume, et **▶▶ (21) ou VOL+** (34) pour augmenter le volume. Le niveau du volume (U00-U30) s'affiche brièvement sur l'écran LED (7) pendant qu'il se change. Le système s'émettra un ton d'avertissement lorsqu'on atteint le niveau maximal d'amplification.

Précaution : Après l'arrêt de l'unité en utilisant la touche d'allumé/éteint (6) de la partie postérieure, ce réglage de volume se réajustera au niveau maximal "U30". Une fois l'unité éteinte, baissez le volume en utilisant la touche du volume (15) afin d'éviter un volume élevé la prochaine fois que vous mettez en marche l'unité.

Note: Le volume des haut-parleurs peut se trouver affecté par les réglages du dispositif externe. S'il est nécessaire, ajustez le volume du dispositif externe pour améliorer la reproduction audio.

4.3. Fonction d'illumination de fête

- Appuyez sur la touche LED (22) ou sur la touche  (36) pour activer ou désactiver la fonction d'illumination de fête.
- Lorsque la fonction est activée, les lumières d'illumination de fête (3) et un LED blanc (1) qui se trouvent sur la partie supérieure et inférieure du haut-parleur clignoteront au rythme de la musique sur tous les modes.

5. FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

5.1. Alignement de l'antenne

- L'unité inclus une antenne de câble (13) préinstallé sur la parte postérieure. Etirez l'antenne (13) complètement et placez l'unité sur une superficie plane de sorte qu'elle se maintienne stable.

Activation de la fonction de radio

- Appuyez sur la touche **MODE** (18 ou 29) jusqu'à ce que sur l'écran LED (7) s'affiche "**FM**" et le système émet l'avis vocal "FM radio" (radio FM).
- L'écran LED (7) indique la fréquence FM actuellement syntonisé sur MHz.

5.3. Recherchemanuel d'émissions de radio

- Pour chercher manuellement des émissions de radio, appuyez sur les touches de la télécommande à distance **◀◀(31) ou ▶▶(32)** brièvement (pas plus d'1 seconde) pour syntoniser la fréquence de radio. La syntonisation manuelle n'est pas précise, on recommande de chercher les émissions automatiquement tel qu'on explique à continuation.

5.4. Recherche automatique d'émissions de radio

- Por rechercher automatiquement de sémissions de radio, appuyez sur les touches **◀◀(31) ou ▶▶(32)** pendant 1 ou 2 secondes pour initier une émission de radio sur la direction sélectionné. La recherche s'arrêtera lorsqu'il localisera un signal suffisamment fort.
- Continuez avec la recherche automatique si vous avez besoin de changer d'émissions avec un signal suffisamment fort.

5.5. Recherche automatique et P1'888t de toutes les émissions de radio

- Pour initier la recherche et pré-ajuster toutes les émissions de radio, appuyez sur la touche **▶II(20)** pendant 2 secondes ou appuyez sur la touche **SCAN(27)** de la télécommande à distance.
- Les émissions de radio détectées se sauvegardent pendant la recherche. L'indice préétablit se visualise brièvement sur l'écran LED (7) (par ex., P01 pour l'indice préétablit 1).
- La recherche peut s'arrêter en maintenant appuyée la touche **▶II(20)** pendant 2 secondes.
- Une fois la recherche termine, l'émission se reproduira avec le numéro 1 (P01).

5.6. Récupération d'une émission de radio

- Pour récupérer une émission de radio sauvegardée, sélectionnez un numéro prédéterminé en utilisant les touche **◀◀(19 ou 31) ou ▶▶(21 ou 32)**. Appuyez brièvement sur les touches, ne pas les maintenir appuyées.

6. REPRODUCTION PAR USB/TF

- Cette unité permet de reproduire des fichiers de musique en formats WAV, MP3 et WMA depuis un dispositif USB ou une carte de mémoire TF (micro SD).

Important :

- Le port USB (8) apte seulement pour lire des fichiers de musique depuis les dispositifs USB.
- Ne pas retirez le dispositif USB ni la carte de mémoire TF pendant la reproduction.
- Si les dispositifs USB et la carte TF sont connectés, celui qui s'utilisera d'abord sera le dernier qui a été connecté.

6.1 Initiation de la fonction de reproduction par USB/TF

- Connectez un dispositif USB que emmagasine des fichiers compatibles de musique au port USB (8) ou bien insérez une carte TF qui contienne des fichiers compatibles de musique dans la rainure pour cartes TF (9). Sur la partie inférieure de l'écran LED (7) s'affichera "USB" ou "TF", et le système émettra un avis vocal "USB player" (reproducteur USB) ou "Cardplayer" (reproducteur de carte).

- Pendant que le dispositif flash s'initie, sur la partie supérieure de l'écran LED (7) s'affiche "Lod". La reproduction s'initie automatiquement une fois le dispositif flash lis la première piste de musique.
- Si la reproduction ne s'initie pas automatiquement ou si vous souhaitez changer de mode USB ou TF à autre mode, appuyez sur la touche **MODE** (18 ou 29) plusieurs fois jusqu'à ce que sur la partie inférieure de l'écran LED (7) s'affiche "USB" ou "TF" et le système émet l'avis vocal "USB player" ou "Cardplayer".
- L'écran LED (7) affiche le temps de reproduction écoulé de la piste pendant la reproduction.
- Le numéro du chapitre se visualise brièvement au début de la reproduction.

6.2. Contrôle de la reproduction par USB/TF

BUTTON	FUNCTION
◀◀(19)	Appuyer: passer à la piste antérieure
◀◀ (31)	Appuyer: passer à la piste antérieure Maintenir: rembobiner rapidement la reproduction en cours
▶▶(21)	Appuyer: passer à la piste suivante
▶▶(32)	Appuyer: passer à la piste suivante Maintenir: avancer rapidement la reproduction en cours
▶ (20 and 26)	Faire une pause/repandre la reproduction
0--9 (28)	Sélectionne manuellement chapitre par chapitre.

6.3. Modes de reproduction

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **REPETITION** (23) ou la touche **RPT** (35) pour sélectionner le mode de reproduction souhaité conforme aux options suivantes qui s'affichent sur l'écran LED (7):

OPTION	PLAYBACK MODE
ONE	Répète la piste surreproduction (les pistes peuvent se sauter manuellement)
rAn	Répète aléatoirement toutes les pistes
Fold	Répète les pistes du dossier actuel (permet de passer manuellement au dossier depuis la dernière piste du dossier actuel)
ALL	Reproduction normale (répète toutes les pistes)

7. FONCTIONNEMENT PAR BLUETOOTH

7.1. Connexion à un dispositif externe

- Appuyez sur la touche **MODEE** (18 ou 29) plusieurs fois jusqu'à ce que sur l'écran LED (7) s'affiche "**bLUE**" et le système émet l'avis vocal "Bluetooth mode" (mode Bluetooth).
- Si à portée aucun dispositif a été connecté au préalable pour rétablir automatiquement une connexion, le mot "**bLUE**" clignotera sur l'écran LED (7) et le système émettra un avis vocal "Waiting for connection" (connexion en attente).
- L'indicateur de connexion Bluetooth **INDICATOR**(17) clignote en bleu pour indiquer la recherche d'une connexion Bluetooth.
- Assurez-vous que le dispositif se trouve à une distance de 10 m maximum du haut-parleur et

qu'il n'y a pas d'obstacle entre eux.

- Activez la fonction Bluetooth sur votre dispositif Bluetooth externe, cherchez le dispositif Bluetooth DSK-400 et initiez la connexion.
- Introduisez le code "0000" si le dispositif externe vous sollicite un code.
- L'indicateur de connexion Bluetooth **INDICATOR**(17) et le mot "**bBLUE**" sur l'écran LED (7) demeurent maintenant illuminés en bleu si la connexion s'est réalisée avec succès. Le système émettra une notification sonore et l'avis vocal "Connected" (connecté).
- Ajustez le volume du Bluetooth sur le dispositif externe à un niveau suffisant.
- Pour déconnecter le dispositif, appuyez et maintenez appuyée la touche **▶|** (20 ou 26) pendant deux secondes. Les dispositifs se déconnecteront et le système émettra l'avis vocal "Disconnected" (déconnecté). L'indicateur de connexion Bluetooth **INDICATOR** (17) et le mot "**bBLUE**" clignoteront à nouveau.
- Le haut-parleur peut se connecter maximum à 8 dispositifs différents. A partir du neuvième dispositif, s'élimineront les premiers dispositifs connectés.

7.2. Contrôle de la reproduction par Bluetooth

- Contrôlez la reproduction sur le dispositif externe ou en utilisant les touches de contrôle (les fonctions peuvent varier entre dispositifs et applications)

BUTTON	FONCTION
◀◀(19 et 31)	Appuyer: passer à la piste antérieure
▶▶(21 et 32)	Appuyer: passer à la piste suivante
▶ (20 et 26)	Faire une pause/repandre la reproduction

8. CONNEXION DE DISPOSITIFS EXTERNES À TRAVERS DE AUX

- Les dispositifs externes, par ex. reproducteurs MP3 ou reproducteurs de CD, peuvent se connecter à travers du connecteur d'entrée audio auxiliaire de 3,5 mm **AUX** (11).
Note : Inclut un câble de connexion adéquat (38).
- Connectez le dispositif externe au connecteur d'entrée audio auxiliaire de 3,5 mm **AUX** (11) et appuyez sur la touche **MODE** (18 ou 29), sur l'écran s'affichera "AUX" et le système émettra un avis vocal "Une in mode".
- Contrôlez toutes les fonctions de reproduction avec le dispositif externe.
Note : Ajustez toujours le volume des dispositifs externes à un niveau suffisant et ajustez le volume avec le contrôle du volume principal du haut-parleur (15) pour éviter que l'unité passe au mode d'attente.

9. CONNEXION DE MICROPHONES EXTERNES

- L'unité peut amplifier les signaux audio d'un microphone externe.
- Ajustez le niveau du microphone au minimum en utilisant la touche **MIC IN** (14) et connectez le microphone au connecteur pour microphones de 6,35 mm **MIC IN** (10).
- Allumez le microphone.
- Ajustez le niveau souhaité du microphone en utilisant la touche **MIC IN**(14).
- Vous avez l'option d'ajouter réverbération au signal du microphone en utilisant la touche **ECHO** (12).
Note : Lorsqu'il n'y a aucun microphone connecté, baisser la réverbération de la touche ECO (12) afin que cela n'affecte pas la qualité de la reproduction.

10. MONTAGE DU HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur peut s'installer sur n'importe quel support conventionnel avec un diamètre de 1,45" maximum:

- Dévisser le vis papillon (5) de la partie inférieure arrière de l'unité.

- Insérez l'axe du support sur la prise correspondante (24) sur la partie inférieure de l'unité.
- Une fois le haut-parleur sera correctement placé, bien fixez utilisant le vis papillon (5).

Caution: Assurez-vous que le support est complètement déplié et avec sécurité. Ne pas permettre aux enfants qui jouent autour du haut-parleur installé, car si celui-ci peut tomber pourrait être mortel.

11. LOCALISATION DE PANNES

Problème	Possible cause	Solution
L'unité ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée. Le câble n'est pas bien connecté.	Chargez la batterie (3.3 Fonctionnement par batterie). Vérifiez que l'adaptateur de courant (37) est correctement connecté à la prise électrique (16) sur la partie postérieure de l'unité et à une prise murale.
Sans son ou déformé.	Le volume est trop faible. Contact insuffisant avec le connecteur 3,5/6,35 mm.	Augmentez le volume du dispositif source. Vérifiez la connexion avec l'entrée AUX 3,5 mm (11) ou le connecteur MIC IN 6,35 mm (10).
Mauvaise réception FM.	L'antenne du câble (13) n'est pas bien ajustée.	Étirez complètement l'antenne du câble (13) en ligne droite sur une surface nivelée.
L'unité ne réagit pas lorsqu'on appuie sur les touches.	Erreur de fonctionnement à cause d'un logiciel défectueux.	Déconnectez l'unité de la prise électrique. Connecter à nouveau l'adaptateur de courant (37) à une prise murale.
"DSK-400" ne s'affiche pas sur le dispositif Bluetooth.	Configuration incorrecte du dispositif externe.	Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et est compatible avec votre dispositif externe. Redémarrez votre dispositif ou essayez avec un autre dispositif.
Connexion Bluetooth déficiente ou interrompue.	Signal Bluetooth trop faible.	Réduisez la distance entre les dispositifs Bluetooth à moins de 10 mètres et évitez la présence d'obstacles autour.
Les dossiers de musique ne se reproduisent pas..	Dossiers incompatibles.	Limitez le format des dossiers à WAV, MP3 ou WMA, et évitez les caractères spéciaux sur les noms des fichiers et dossiers.

12. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Débranchez l'adaptateur de courant (37) de la prise murale avant de nettoyer l'unité.
- Nettoyez l'extérieur avec un drap légèrement humide.
- Ne pas utiliser de l'essence, alcool ou d'autres produits abrasifs pour nettoyer l'extérieur.
- Ne pas permettre que des liquides pénètrent dans les orifices.
- Utilisez l'emballage original si vous avez besoin de transporter l'unité.

13. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE

- Placez la télécommande à distance avec la partie postérieure orientée vers le haut.
- Poussez et retirez le compartiment de la batterie de la télécommande à distance.
- Changez la batterie par une batterie CR2025 neuve avec la polarité positive (+) orientée vers le haut.
- Introduisez à nouveau le compartiment de la batterie.

Note: Il y a un onglet protecteur en plastique inséré sur la partie supérieure du compartiment de la batterie de la télécommande à distance. Tirez délicatement de l'onglet protecteur avant d'utiliser la télécommande à distance pour la première fois.



14. INFORMATION TECHNIQUE

Alimentation électrique

Tension d'entrée :	100-240 V~, 50/60Hz
Tension de sortie :	9V --- : 1A)
Consommation énergie :	9W
Batterie du dispositif :	7.4 V --- , lithium (interne), 2000mAh
Batterie de la télécommande à distance :	3 V --- , batterie de touche, type CR2025 (incluse)

Dispositif

Haut-parleurs – puissance de sortie :	2x15 W(RMS)
Haut-parleurs – impédance :	2x4 Ω
Réponse d'audiofréquence :	96Hz-18KHz
Version Bluetooth :	4.2
Bluetooth compatibles	A2DP/AVCTP
Puissance maximale de transmission par Bluetooth :	2dBm
Bande de fréquence Bluetooth :	2402 MHz - 2480 MHz
Bande de fréquence FM :	87.5- 108 MHz
Antenne :	Antenne de câble (FM)
Formats de fichiers compatibles :	WAV, MP3, WMA
Entrée audio :	Connecteur d'entrée audio auxiliaire 3,5 mm (AUX) Connecteur pour microphone 6,35 mm (MIC IN)
Port USB :	5V: --- , 100 mA
Type de rainure par carte :	TF (microSD)
Dimensions (al x an x f) :	approx. 39 x 25.5 x 21.5 mm
Poids total net :	2.52 kg

Décharge de responsabilité sur compatibilité

Le rendement sans fils dépend de la technologie sans fils Bluetooth de votre dispositif. Consultez avec le fabricant de votre dispositif. **DAEWO** ne se responsabilise d'aucune perte ou filtration de données qui se dérive de l'utilisation de ces dispositifs.

ELIMINATION DU PRODUIT

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement. Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques. Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.



GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Industrias Masats S.L.U., www.flamagas.com.



1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar a unidade. Ele contém informações importantes para sua segurança, além de conselhos sobre operação e manutenção. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso incorrecto. Respete todas las advertencias que constan en la unidad.



Siga todas as instruções de segurança para evitar danos devido ao uso inadequado. Siga todos os avisos na unidade.

Guarde este manual de instruções para uso futuro. Se esta unidade passar para terceiros, este manual de instruções deve ser incluído.

Use somente esta unidade para os usos pretendidos. A unidade não é adequada para uso comercial. Esta unidade só pode ser usada para fins domésticos. Não use ao ar livre ou em banheiros.

Responsabilidade por danos devido ao uso indevido ou manuseio não serão aceitos.



Nunca use uma unidade danificada! Desconecte a unidade da energia elétrica e entre em contato com o revendedor se a unidade estiver danificada.

Perigo de choque elétrico! Não tente reparar a unidade. Em caso de avaria, as reparações só podem ser realizadas por pessoal qualificado.

Nunca use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Eles podem trazer um risco de segurança para o usuário e danificar a unidade. Use apenas peças e acessórios originais.



Não abra o gabinete da unidade sob nenhuma circunstância. Não insira objetos estranhos dentro da unidade.

Esta unidade é classificada como classe de proteção II.

Verifique regularmente se o adaptador de rede não está danificado. Se o adaptador ou cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu distribuidor ou outro pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.

Para evitar danos ao cabo, não o comprima, não o dobre ou desnude. Mantenha-o longe de superfícies quentes e chamas abertas.

Estenda o cabo para que não possa ser puxado ou tropeçar acidentalmente no cabo. Mantenha a unidade e o cabo fora do alcance de crianças.

Para desconectar o adaptador da tomada, não puxe o cabo e não o enrole ao redor da unidade.

Se uma extensão for usada, sua capacidade deve ser ajustada para a corrente consumida pela unidade. Desconecte el adaptador de corriente de la toma eléctrica cuando no utilice la unidad y antes de limpiarla.

Sempre desligue a unidade antes de desconectar o cabo de alimentação.

Atenção! Em caso de mau funcionamento devido a descarga eletrostática e a surtos elétricos momentâneos, desconecte a unidade e conecte-a novamente.

A unidade inclui uma placa de identificação na parte traseira e inferior.



Atenção! Durante a limpeza ou operação, não mergulhe as partes elétricas da unidade em água ou outros líquidos. Nunca coloque a unidade sob água corrente.

Não use a unidade perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, uma pia, uma lavanderia, em porões úmidos ou perto de uma piscina.

Não opere a unidade com as mãos molhadas ou se você estiver em um piso molhado. Não toque no adaptador de energia (37) ou no cabo com as mãos molhadas.



A unidade só deve ser usada em climas moderados. Não o use em áreas tropicais ou em áreas de clima especialmente úmido.

Mantenha a unidade longe de superfícies quentes e chamas abertas. Utilice

siempre la unidad sobre superficies niveladas, estables, limpias y secas. Proteja la unidad del frío y del calor, del polvo, la luz solar directa, la humedad, goteos y salpicaduras.

23. Não coloque objetos pesados sobre a unidade. Não coloque objetos com chamas (por exemplo, velas) sobre ou perto da unidade. Não coloque objetos que contenham água (por exemplo, vasos) sobre ou perto da unidade.

24. Não cubra os orifícios de ventilação da unidade. Certifique-se de que haja ventilação suficiente. Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a unidade e outros objetos ou paredes.

25. Esta unidade não deve ser usada por pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, a menos que recebam a supervisão e instruções correspondentes sobre o uso da unidade por Uma pessoa responsável pela sua segurança.

26. Este produto não é um brinquedo. É um dispositivo elétrico.

27. Um adulto deve supervisionar as crianças para que não brinquem com a unidade, especialmente quando o dispositivo estiver em uma prateleira.

28. **Aviso!** Para evitar possíveis danos à audição, não use a unidade em um volume alto por muito tempo. Certifique-se de que os filhos não aumentam muito o volume.

29. Nunca use este dispositivo enquanto estiver dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois isso impediria que você ouvisse o ruído ambiente.

30. Não exponha a bateria ou a unidade a temperaturas extremas, como luz solar direta ou fogo. Não coloque a unidade em superfícies quentes. Um vazamento de ácido da bateria pode causar danos.

31. **Atenção!** A bateria não pode ser removida, desmontada, lançada no fogo ou em curto-circuito.

32. **Atenção!** O controle remoto inclui uma bateria e outras peças pequenas que podem causar afogamento. Mantenha fora do alcance de crianças menores de 3 anos.



1.1. Proteção ambiental

Baterias usadas não podem ser descartadas junto com o lixo doméstico, pois podem conter elementos tóxicos e metais pesados que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana.



Portanto, os consumidores têm a obrigação de dispor de baterias em instalações destinadas a ele, sem nenhum custo. Baterias usadas serão recicladas.

Eles podem conter matérias-primas importantes, como ferro, zinco, manganês ou níquel. O símbolo do contentor riscado indica que as baterias e baterias recarregáveis não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Os símbolos abaixo do recipiente riscado indicam: Pb: a bateria contém chumbo - Cd: a bateria contém cádmio - Hg: a bateria contém mercúrio.

Aparelhos elétricos descartados são recicláveis e não devem ser descartados com o lixo doméstico. Ajude-nos a conservar recursos e proteger o ambiente, retornando este dispositivo para os centros de coleta.



A marca Bluetooth e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e todo uso de tais marcas pela DAYCONOMY GmbH está sujeito a um contrato de licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


2. ELEMENTOS DE CONTROLO

2.1 Conteúdo da caixa

- Alto-falante Bluetooth DSK-400
- Adaptador de corrente
- Controle remoto
- Cabo de áudio de 3,5 mm
- Manual de instruções


VISTA FRONTAL

1. Luz LED branco
2. Membrana de alto-falante
3. Iluminação para festas

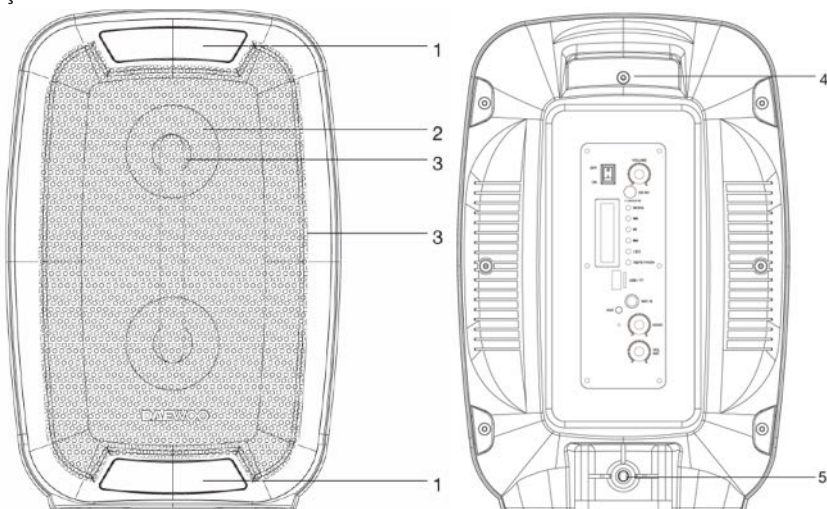

VISTA TRASEIRA

4. Alça de transporte
5. Parafuso de fixação para suporte
6. **OFF (O) / ON (I)**
7. Display LED
8. **USB / TF** Porta USB
9. **USB / TF** slot para cartão TF
10. **MIC IN** 6.35mm microfone jack
11. **AUX** Entrada auxiliar de áudio AUX de 3,5 mm
12. **ECHO** Echo effect control
13. Antena de cabo
14. **MIC VOL** Controle de volume do microfone
15. **VOLUME** Controle de volume principal
16. **DC9V** Tomada DC9V
Indicador de carga
17. **INDICADOR** / Conexão Bluetooth
18. **MODE** Seletor de Fonte MODE
19. **◀◀** Estação anterior / anterior (..) / Diminuir volume / Reproduzir / Pausa /
20. **▶▶** Conexão / Busca Bluetooth / Estação Automática / Próxima / Próxima (+) /
21. **▶▶▶** Estação Next Estação/ Next (+)
Aumentar volume
22. **LED** Função de iluminação LED para festas
23. **REPETITION** Repetir e jogar aleatoriamente

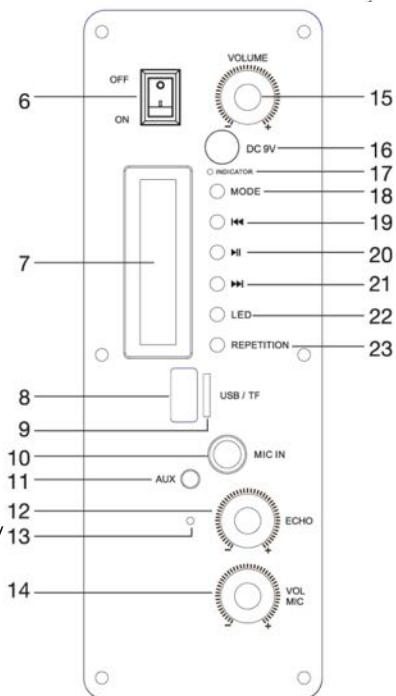


2.4 Vista Inferior

24. Toma para suporte

2.5. Controle remoto

25.  Ligado / Desligado


26.  Eu Toco / Pausa / Bluetooth pairing / Mute


27. **SCAN** Automatic scan de todos os canais

28. Seleção do número do título

29. **MODE** Seletor de fonte

30.  Mudo


31.  Retroceder / Estação anterior (..) / Inspeção de estação (..) / Retrocesso rápido


32.  Escaneamento de estação (+) / Avanço rápido

33. **VOL-** Diminuir volume

34. **VOL+** Increase volume

35. **RPT** Repetir e reprodução aleatória

36.  Função de iluminação de festa

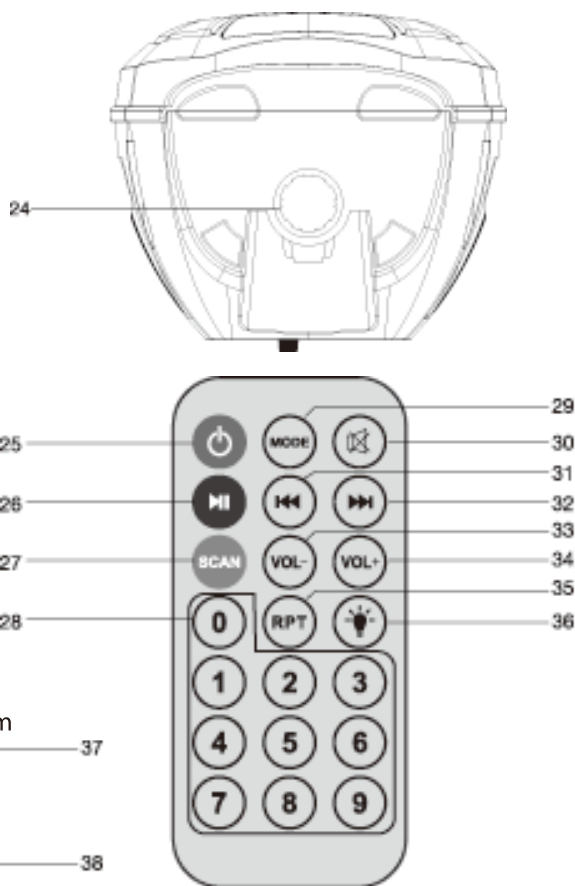

2.6. Acessórios

37. Adaptador de corrente

38. Cabo de áudio com tomadas de 3,5 mm



3. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

3.1. Desempacotando

- Remova todas as embalagens.
- Verifique a presença de todas as peças e danos no transporte. Em caso de danos ou entrega incompleta, entre em contato com seu revendedor (-> Garantia).
- Por favor, mantenha a embalagem. O aparelho pode ser armazenado nele, se não for utilizado por um longo período de tempo.
- Coloque o aparelho numa superfície nivelada, estável, limpa e seca.

3.2 Operação Principal

- O aparelho pode ser alimentado por uma tomada de parede ou pela bateria integrada.
- Ligue a rede de alimentação (37) à tomada de corrente **DC 9V** (16) na parte de trás do aparelho. Ligue a rede de alimentação (37) a uma tomada de parede adequada. Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação seja a mesma, conforme necessário.
- Coloque o interruptor de energia (6) na posição "ON" (também "1").

3.3 Operação com Bateria



- Carregue totalmente a bateria ligando o aparelho à rede (- + 3.2 Funcionamento da rede). Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica para evitar sobrecargas.
- O indicador de carga **INDICATOR** (17) acende em vermelho continuamente durante o processo de carregamento e desliga quando a bateria está totalmente carregada.
- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o alto-falante será desligado.

Notas:

- O tempo de carregamento de uma bateria quase completamente descarregada demora cerca de cinco horas.
- Uma bateria completamente carregada fornece um tempo de atividade de aproximadamente 15 horas ao reproduzir música com volume de 50%.

4. FUNÇÕES BÁSICAS

4.1. Ligar / desligar o aparelho

FUNÇÃO	AÇÃO
On	<ul style="list-style-type: none"> • Ligue a chave liga / desliga para "ON" (também "I") para ligar a unidade. • Ative a unidade pressionando o botão  (25) no controle remoto se a unidade tiver sido desligada do controle remoto. • Durante a energização, a saudação "HI" aparecerá no display de LED (7).
Desligado	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque o interruptor on / off na posição "OFF" (também "O") ou pressione o botão  (25) no controle remoto para desligar a unidade.


4.2. Configurando o nível de volume

- Gire o botão do volume (15) para a direita para aumentar o volume principal e gire-o para a esquerda para diminuir o volume.
- Existe um segundo controle de nível de volume que opera independentemente do botão de volume (15). Pode ser controlado segurando os botões **◀◀ (19) ou VOL-** (33) para diminuir o volume e **▶▶ (21) ou VOL+** (34) para aumentar o volume. O nível de volume (U00-U30) é exibido rapidamente na tela de status do LED (7) enquanto está sendo alterado. Um tom de aviso será ouvido quando o nível máximo de amplificação for atingido.

Cuidado: Depois de desligar o dispositivo usando o interruptor de energia (6) na parte traseira, esta configuração de volume será redefinida para a configuração mais alta "U30". Depois de desligar o dispositivo, diminua o volume usando o botão de volume (15) para evitar volume alto na próxima vez que o dispositivo for ligado.

Nota: O volume dos alto-falantes pode ser afetado pelas configurações do volume externo! dispositivo Se necessário, ajuste o volume do externo! dispositivo para melhorar a reprodução de áudio.

4.3. Función de iluminación de fiesta

- Pulse el botón **LED** (22) o el botón  (36) para activar o desactivar la función de iluminación de fiesta.
- Cuando la función está activada, las luces de iluminación de fiesta (3) y un LED blanco (1) que se encuentran en la parte superior e inferior del altavoz parpadearán al ritmo de la música en todos los modos.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

5.1 Alineación de la antena

- La unidad incluye una antena de cable (13) preinstalada en la parte posterior. Despliegue la antena (13) completamente y colóquela sobre una superficie plana de forma que quede recta.

Activación de la función de radio

- Pulse el botón MODE (18 o 29) hasta que en la pantalla LED (7) se muestre "FM" y el sistema emita el aviso de voz "FM radio" (radio FM).
- La pantalla LED (7) indica la frecuencia FM actualmente sintonizada en MHz.

Ativação de função de rádio

- Prima o botão **MODE** (18 ou 29) até "FM" aparecer no visor LED (7) e o sistema emite a voz "FM radio" (rádio FM).
- O display LED (7) indica a frequência FM atualmente sintonizada em MHz.

5.3. Procura manual de estações de rádio

- Para procurar manualmente estações de rádio, pressione brevemente os botões no controle remoto **◀◀ (31) ou ▶▶ (32)** (não mais que 1 segundo) para sintonizar a frequência de rádio. A sintonização manual não é precisa, por isso, recomenda-se a pesquisa de estações automaticamente, conforme explicado abaixo.

5.4. Pesquisa automática de estações de rádio

- Para procurar automaticamente estações de rádio, pressione os botões **◀◀(31) ou ▶▶(32)** por 1 ou 2 segundos para iniciar a busca automática de uma estação de rádio na direção selecionada. A pesquisa será interrompida quando um sinal suficientemente forte for localizado.
- Continue com a busca automática se precisar mudar para canais com sinal forte o suficiente.

5.5. Pesquisa automática e PI'888t de todas as estações de rádio

- Para iniciar a busca e memorizar todas as estações de rádio, pressione o botão **▶II (20)** por 2 segundos ou pressione o botão **▶II (27)** no controle remoto.
- As estações de rádio detectadas são salvas durante a busca. O índice pré-ajustado é exibido rapidamente no display de LED (7) (por exemplo, P01 para o índice predefinido 1).
- A busca pode ser parada pressionando o botão **▶II (20)** por 2 segundos.
- Quando a pesquisa estiver concluída, a estação com o número 1 (P01) será reproduzida.

5.6. Recuperando uma estação de rádio

- Para recuperar uma estação de rádio salva, seleccione um número predefinido usando os botões **◀◀ (19 ou 31) ou ◀◀ (21 ou 32)**. Prima brevemente os botões, não os mantenha pressionados.

6. REPRODUÇÃO ATRAVÉS DE USB / TF

- Esta unidade permite-lhe reproduzir ficheiros de música nos formatos WAV, MP3 e WMA a partir de um dispositivo USB ou de um cartão de memória TF (micro SD).

Importante:

- A porta USB (8) só é adequada para ler arquivos de música de dispositivos USB.
- Não remova o dispositivo USB ou o cartão de memória TF durante a reprodução.
- Si están conectados tanto un dispositivo USB como una tarjeta TF, se utilizará el que se haya conectado en último lugar.

6.1 Iniciar a função de reprodução via USB / TF

- Ligue a uma unidade flash USB que armazena ficheiros de música compatíveis na porta USB (8) ou insira um cartão TF que armazene ficheiros de música compatíveis na ranhura do cartão TF (9). O estado do LED mostra (7) o lado inferior indicando "USB" ou "TF" e o anúncio de voz "USB

- player ou "Card player" pode ser ouvido.
- Enquanto o flash está sendo inicializado, "Lod" é mostrado na parte superior do display de status de L.ED (7). A reprodução é iniciada automaticamente uma vez que a primeira faixa de música tenha sido lida com sucesso a partir do meio flash.
- Se a reprodução não iniciar automaticamente ou se você quiser mudar do modo USB ou TF para outro modo, pressione o botão **MODE** (18 ou 29) várias vezes até que "USB" apareça na parte inferior do display de LED (7) ou "TF" e o sistema emite o prompt de voz "USB player" ou "Cardplayer".
- O visor LED (7) mostra o tempo de reprodução decorrido da faixa durante a reprodução.
- O número do título é exibido brevemente no início da reprodução.

6.2. Controle de reprodução via USB / TF

BOTÃO	FUNÇÃO
◀◀ (19)	Pressione: Pule para a faixa anterior
◀◀ (31)	Pressione: Pule para a faixa anterior Hold: Retrocesso rápido da reprodução atual
▶▶ (21)	Pressione: Pule para a próxima faixa
▶▶ (32)	Pressione: Pule para a próxima faixa Espera: Avança rapidamente a reprodução atual
▶ (20 e 26)	Pausar / retomar a reprodução
0--9 (28)	Selecionar manualmente o título pelo número do título

6.3. Modos de reprodução

- Pressione o botão **REPETITION** (23) ou o botão **RPT** (35) várias vezes para selecionar o modo de reprodução desejado de acordo com as seguintes opções exibidas no display de LED (7):

OPÇÃO	MODO DE REPRODUÇÃO
ONE	Repetir a faixa atualmente reproduzida (as faixas ainda podem ser puladas manualmente)
rAn	Reprodução aleatória de todas as faixas
Fold	Repita as faixas da pasta atual (ainda é possível pular manualmente para a próxima pasta da última trilha da pasta atual)
ALL	Reprodução normal (repete todas as faixas)

7. OPERAÇÃO BLUETOOTH

7.1 Conexão com um dispositivo externo

- Pressione o botão **MODE** (18 ou 29) várias vezes até que "**BLUE**" apareça no display de LED (7) eo sistema emite o prompt de voz "Bluetooth mode" (modo Bluetooth).
- Se nenhum dispositivo anteriormente conectado estiver no alcance para restaurar automaticamente uma conexão, a palavra "**BLUE**" piscará no display de LED (7) e o sistema emitirá o prompt de voz "Waitingforconnection" (aguardando conexão).
- O indicador de conexão Bluetooth **INDICATOR** (17) pisca em azul para indicar a busca por uma conexão Bluetooth.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja a uma distância máxima de 10 m do alto-falante e que

não haja obstáculos entre eles.

- Ative a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth externo, procure o dispositivo Bluetooth DSK-400 e inicie a conexão.
- Digite a senha "0000" se o dispositivo externo solicitar uma senha.
- O indicador de conexão Bluetooth **INDICATOR** (17) e a palavra "**BLUE**" no display LED (7) permanecem acesos em azul se a conexão foi estabelecida com sucesso. O sistema emitirá uma notificação de som e o prompt de voz "Conectado".
- Ajuste o volume do Bluetooth no dispositivo externo para um nível suficiente.
- Para desconectar o dispositivo, pressione e segure o botão **▶II** (20 ou 26) por dois segundos. Os dispositivos serão desconectados e o sistema emitirá o aviso de voz "Desconectado". O indicador de conexão Bluetooth **INDICATOR** (17) e a palavra "**BLUE**" piscarão novamente.
- O alto-falante pode ser conectado a um máximo de 8 dispositivos diferentes. Do nono dispositivo, os dispositivos conectados serão excluídos por mais tempo.

7.2. Controle de reprodução de Bluetooth

- Controle a reprodução no dispositivo externo ou usando os botões de controle (as funções podem variar entre dispositivos e aplicativos)

BOTÃO	FUNÇÃO
◀◀ (19 e 31)	Pressione: Pule para a faixa anterior
▶▶ (21 e 32)	Pressione: Pule para a próxima faixa
▶II (20 e 26)	Pausar / retomar a reprodução

8. CONEXÃO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS ATRAVÉS DE AUX

- Dispositivos externos, p. ex. Leitores de MP3 ou leitores de CD podem ser ligados através do conector de entrada de áudio auxiliar **AUX** 3,5 mm (11).
Nota: Um cabo de conexão adequado (38) está incluído.
- Conecte o dispositivo externo ao conector de entrada de áudio auxiliar **AUX** de 3,5 mm (11) e pressione o botão **MODE** (18 ou 29), "**AUX**" aparecerá na tela e o sistema emitirá o "Une in modo".
- Controle todas as funções de reprodução com o dispositivo externo.
Nota: Sempre ajuste o volume dos dispositivos externos para um nível suficiente e ajuste o volume com o controle de volume do alto-falante principal (15) para evitar que a unidade entre no modo de espera.

9. CONEXÃO DOS MICROFONES EXTERNOS

- A unidade pode amplificar os sinais de áudio de um microfone externo.
- Ajuste o nível do microfone ao mínimo usando o botão **VOL. MIC** (14) e conecte o microfone ao conector de microfone de 6,35 mm **MIC IN** (10).
- Ligue o microfone.
- Ajuste o nível do microfone desejado usando o botão **VOL. MIC** (14).
- Você tem a opção de adicionar reverberação ao sinal do microfone usando o botão **ECHO** (12).

Nota: Quando não houver nenhum microfone conectado, diminua a reverberação do botão **ECO** (12) para que não afete a qualidade da reprodução.

10. ASSEMBLEIA DE ALTO-FALANTE

O alto-falante pode ser montado em qualquer suporte convencional com um diâmetro máximo de 1,45":

- Solte o parafuso borboleta (5) da parte traseira inferior da unidade.
- Insira o eixo de suporte no soquete correspondente (24) na parte inferior da unidade.

- Quando o alto-falante estiver posicionado corretamente, prenda-o usando o parafuso borboleta (5).

Cuidado: Assegure-se de que o suporte esteja totalmente implantado e seguro. Não permita que as crianças brinquem ao redor do alto-falante montado, como se ele caísse poderia ser uma ameaça à vida.

11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	A bateria está descarregada. O cabo de alimentação não está conectado corretamente.	Carregar a bateria da bateria H3.3). Verifique se o adaptador de corrente (37) está devidamente ligado à tomada de corrente (16) na parte de trás do aparelho e a uma tomada de parede.
Não ou som distorcido.	O volume está definido muito baixo. Contato insuficiente com o jack de 3,5 / 6,35 mm.	Crie o nível de volume do dispositivo de origem. Verifique a conexão com o MIC IN de 3,5 mm (11) ou o conector MIC IN (10) de 6,35 mm.
Bad FM reception.	A antena de fio (13) não está configurada corretamente.	Desembrulhe o fio antenna (13) completamente e prenda-o em linha reta em uma superfície nivelada.
O aparelho não reage aos botões / teclas pressionados.	Mau funcionamento devido a software defeituoso stata.	Desconecte o aparelho da tomada. Ligue novamente a rede de alimentação (37) a uma tomada de parede.
Não é possível encontrar "DSK-400" no meu dispositivo BT	Configuração de external-device Improper.	Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada e compatível no seu dispositivo externo. Reinicie o seu dispositivo ou tente usar outro dispositivo para se conectar.
Ruim ou interrompido Conexão Bluetooth	Sinal de Bluetooth muito fraco.	Diminua a distância entre o Dispositivos Bluetooth a menos de 10 metros e evite objetos em seus arredores.
Arquivos de música não estão sendo reproduzidos.	Arquivos incompatíveis.	Limite o formato do arquivo para WAV, MP3 ou WMA e evite caracteres especiais em nomes de arquivos e pastas.

12. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o adaptador de energia (37) da tomada antes de limpar a unidade.
- Limpe o exterior com um pano ligeiramente húmido.
- Não use gasolina, álcool ou outros produtos de limpeza abrasivos para limpar o exterior.
- Não permita que líquidos penetrem nos orifícios.
- Use a embalagem original se for necessário transportar a unidade.

13. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DE CONTROLE REMOTO

- Coloque o controle remoto com a parte traseira voltada para cima.
- Empurre e remova o compartimento da bateria do controle remoto.
- Substitua a bateria por uma nova bateria CR2025 com a polaridade positiva (+) voltada para cima.
- Reinsira o compartimento da bateria.

Nota: Uma aba plástica protetora é inserida na parte superior do compartimento da bateria do controle remoto. Puxe cuidadosamente a aba de proteção antes de usar o controle remoto pela primeira vez.



14. DADOS TÉCNICOS

Alimentação elétrica:

Tensão de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Tensão de saída: 9 V \equiv 1A)

Consumo de energia: 9W

Bateria do dispositivo: 7.4V \equiv lítio (interno), 2000 mAh

Bateria de controle remoto: 3V \equiv bateria de botão, tipo CR2025 (incluído)

Dispositivo

Alto-falantes - potência de saída: 2x15 W (RMS)

Alto-falantes - impedância: 2x4 Ω

Resposta de frequência de áudio: 96Hz - 18KHz

Versão Bluetooth: 4.2

Perfis Bluetooth suportados: A2DP / AVCTP

Potência de transmissão

por Bluetooth: 2dBm

Banda de frequências Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

Faixa de frequência FM: 87,5 - 108 MHz

Antena: Antena de cabo (FM)

Formatos de arquivo suportados: WAV, MP3, WMA

Entrada de áudio: conector de entrada de áudio auxiliar de 3,5 mm (AUX)

Microfone de 6,35 mm (MIC IN)

Porta USB: 5V \equiv 100 mA

Slot para cartão: TF (micro SD)

Dimensões (A x L x P): aprox. 39 x 25,5 x 21,5 cm

Peso líquido total: 2,52 kg

Isenção de compatibilidade

O desempenho sem fio depende da tecnologia sem fio Bluetooth do seu dispositivo. Consulte o fabricante do seu dispositivo. **DAEWOO** não é responsável por qualquer perda ou vazamento de dados resultantes do uso desses dispositivos.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle este produto em instalações adequadas. Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.



GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia.



Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Industrias Masats S.L.U., www.flamagas.com