

vtech®

Handleiding

NETFLIX
**Toet Toet
Cory
Carson™**

DJ Loco




91-003795-002 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **DJ Loco** uit de **Toet Toet Cory Carson** collectie van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Toet, toet, tijd voor een show! Bouw een feestje samen met **DJ Loco** uit de **Toet Toet Cory Carson** collectie van **VTech®**! Beweeg DJ Loco of druk op zijn pet om vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en gezongen liedjes te horen. Plaats Cory en Chrissy op de draaitafel en luister naar de vrolijke reacties, beweeg de hendel of de draaischijven en zie ze dansen op coole muziek én kijk naar de mooie lichteffecten. Doe mee en klap je handen op de beat, want DJ Loco is ieders favoriet!

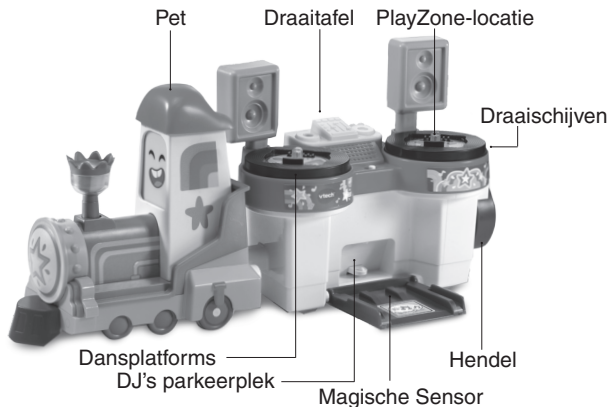

Mini Cory



Mini Chrissy

INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Toet Toet
Cory Carson - DJ Loco




Eén draaitafel



Eén mini Cory
(niet elektronisch)



Eén mini Chrissy
(niet elektronisch)

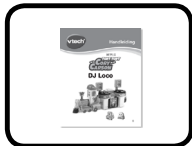


Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

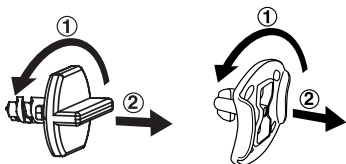


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


DJ Loco

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van **DJ Loco**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

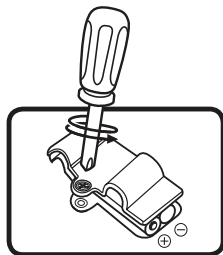

Draaitafel

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de bovenkant van de **draaitafel**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

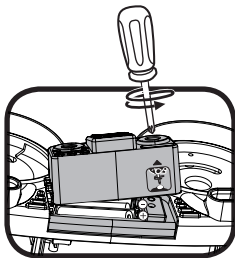

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


www.stibat.nl

FUNCTIES

DJ Loco

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **DJ Loco** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar ().

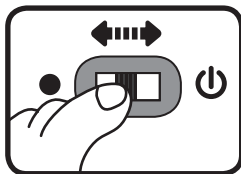

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **DJ Loco** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de pet te drukken of door de locomotief snel te bewegen zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.


Let op:

De locomotief in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet de locomotief, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer de locomotief tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

Draaitafel

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **draaitafel** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar ().

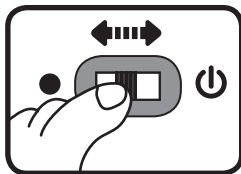

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **draaitafel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door mini Cory of mini Chrissy op de draaitafel te plaatsen, de draaischijven te bewegen, de hendel te draaien of door DJ Loco op zijn parkeerplek te plaatsen.


Let op:

De draaitafel in deze verpakking staat in een demo-stand. Open de verpakking en verwijder mini Cory en mini Chrissy van de draaitafel en plaats DJ Loco op zijn parkeerplek óf verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw in het batterijenvak om normaal te kunnen spelen. Wanneer de draaitafel tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


DJ Loco

1. Druk op de **pet** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje van de schoorsteen knippert mee met het geluid.
2. Beweeg **DJ Loco** om grappige geluiden te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje van de schoorsteen knippert mee met het geluid.

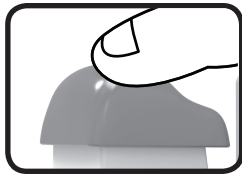

Draaitafel


1. Plaats **mini Cory**, **mini Chrissy** of een ander Toet Cory Carson mini-voertuig (apart verkrijgbaar) op de **PlayZone-locatie** om vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en korte melodietjes te horen.

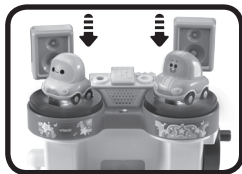

2. Draai de **hendel** wanneer mini Cory en mini Chrissy op de **dansplatforms** staan of beweeg de **draaischijven** om ze te zien dansen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




3. Plaats **DJ Loco** op zijn **parkeerplek** om de toets in te drukken en vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en korte melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

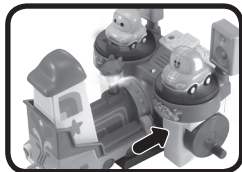

4. Beweeg de **draaischijven** van de **dansplatformen** heen en weer om grappige geluiden, korte melodietjes, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje te horen. Beweeg de draaischijven tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Plaats een voertuig met Magische Sensor herkenning (apart verkrijgbaar) op de **Magische Sensor** van **DJ's parkeerplek** om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.

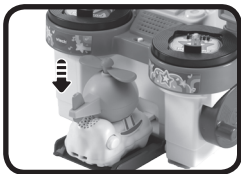

GEZONGEN LIEDJES

DJ Loco

Liedje 1

Ga je mee lekker dansen,
klap je band op de beat.
Kom en zing mee met dit coole lied.
DJ Loco is ieders favoriet, o yeah!

Liedje 2

We rocken en rollen in het rond.
Lekker samen dansen, ja dat is gezond.
Alle coole auto's in Bumperdijk,
schudden hun bumpers tegelijk.
Lekker schudden, tjoek, toet-toet!
Lekker schudden, tjoek, toet-toet!

Draaitafel

Toet, toet, tijd voor een show!
Kom maar dansen, remmen los.
We feesten de hele dag door.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **DJ Loco** of de **draaitafel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

