

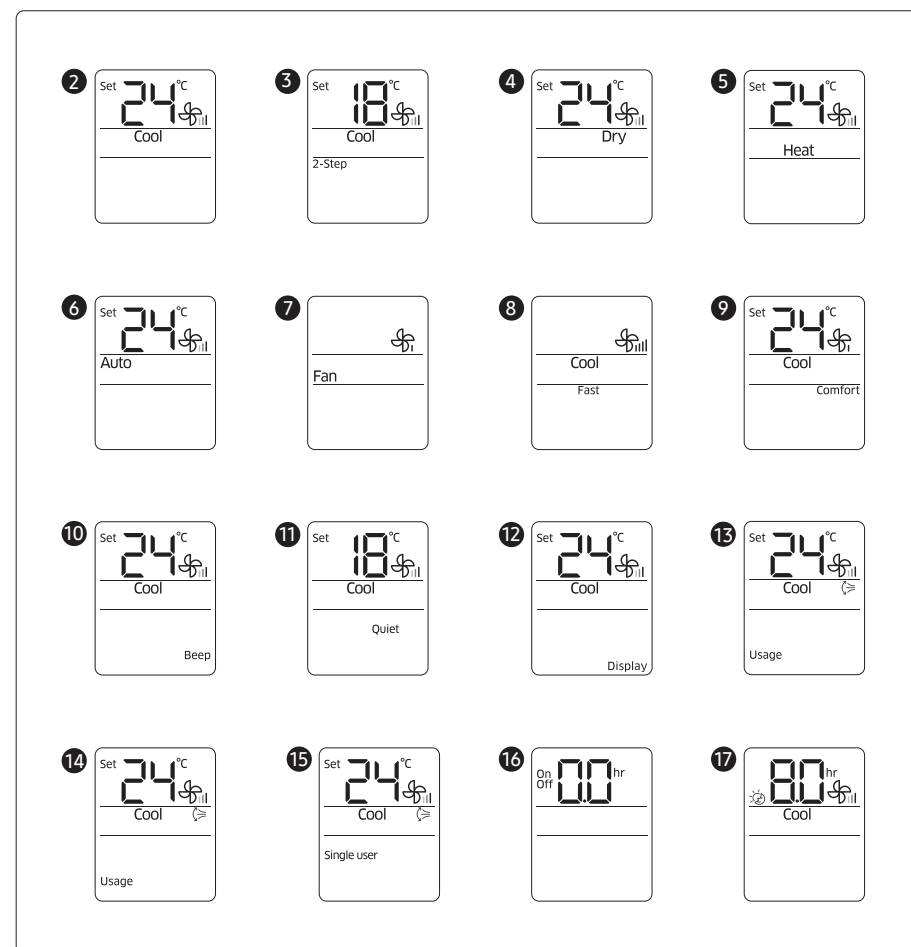


QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

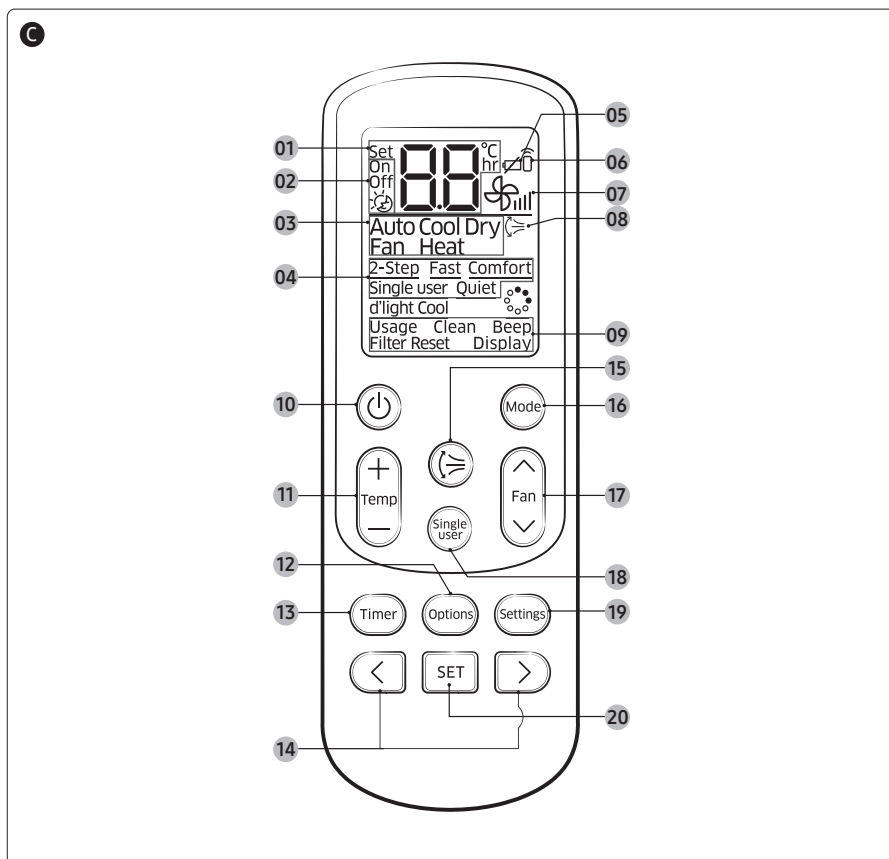

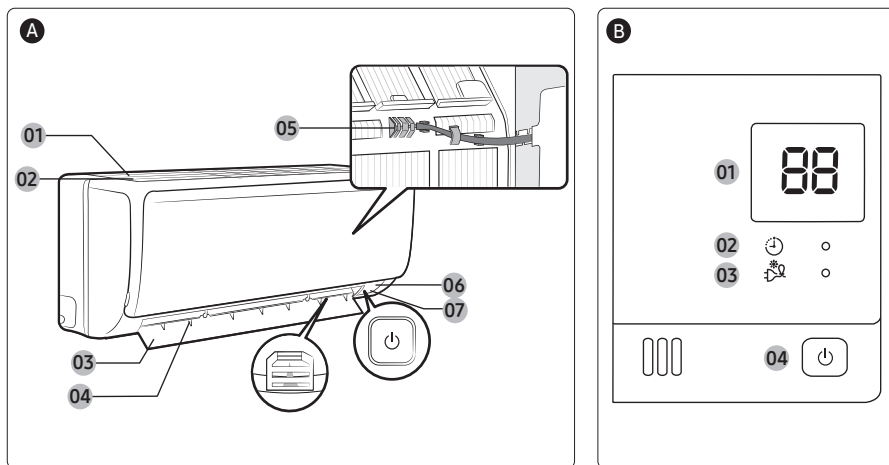

A Indoor Unit Overview

EN

For the product component images related to each section, see the pages at the front of this manual.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 01 Air intake | 05 Room temperature sensor |
| 02 Air filter | 06 Display |
| 03 Air flow blade (up and down) | 07 Power button / |
| 04 Air flow blade (left and right) | Remote control receiver |

B Display

- | |
|---|
| 01 Temperature indicator / Filter Reset indicator (°F) / Electricity consumption indicator / Auto clean indicator (°) |
| 02 Timer indicator / good'sleep indicator |
| 03 Single user indicator (If using a multi system, this function is not supported.) |
| 04 Power button / Remote controller receiver |

C Remote Control Overview

- | | |
|---------------------------------|--|
| 01 Set temperature indicator | 11 Temperature button |
| 02 Timer option indicator | 12 Options button |
| 03 Operation mode indicator | 13 Timer button |
| 04 Options indicator | 14 Direction button / Selection button |
| 05 Low battery indicator | 15 Vertical air swing button |
| 06 Transmit indicator | 16 Mode button |
| 07 Fan speed indicator | 17 Fan speed button |
| 08 Vertical air swing indicator | 18 Single user button |
| 09 Settings indicator | 19 Settings button |
| 10 Power button | 20 SET button |

A Descripción general de la unidad interior

ES

Para ver imágenes de componentes del producto relativas a cada sección, consulte las páginas situadas al principio de este manual.

- | | |
|--|---|
| 01 Entrada de aire | 05 Sensor de temperatura ambiente |
| 02 Filtro de aire | 06 Pantalla |
| 03 Deflector del flujo de aire (arriba/abajo) | 07 Botón Encendido / receptor del mando a distancia |
| 04 Deflector del flujo de aire (izquierda/derecha) | |

B Pantalla

- | |
|--|
| 01 Indicador de temperatura / Indicador de restablecimiento de filtro (°F) / Indicador de consumo eléctrico / Indicador de limpieza automática (°) |
| 02 Indicador de temporizador / Indicador de good'sleep |
| 03 Indicador de Single user (Si usa un Multi-system, esta función no se admite.) |
| 04 Botón Encendido / receptor del mando a distancia |

C Descripción general del mando a distancia

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 01 Indicador de establecimiento de temperatura | 11 Botón Temperatura |
| 02 Indicador de temporizador | 12 Botón Opciones |
| 03 Indicador de modo de funcionamiento | 13 Botón Temporizador |
| 04 Indicador de opciones | 14 Botón de dirección/selección |
| 05 Indicador de nivel bajo de las pilas | 15 Botón Barrido de aire vertical |
| 06 Indicador de transmisión | 16 Botón Modo |
| 07 Indicador de velocidad del ventilador | 17 Botón Velocidad del ventilador |
| 08 Indicador de barrido de aire vertical | 18 Botón Single user |
| 09 Indicador de configuración | 19 Botón Configuración |
| 10 Botón Encendido | 20 Botón FIJAR |

A Aperçu de l'appareil extérieur

FR

Pour les images des composants du produit liées à chaque section, consultez les pages au début de ce manuel.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 01 Entrée d'air | 05 Capteur de température ambiante |
| 02 Filtre à air | 06 Affichage |
| 03 Volet de soufflage (vertical) | 07 Bouton marche/arrêt / |
| 04 Volet de soufflage (latéral) | Récepteur de télécommande |

B Affichage

- | |
|--|
| 01 Voyant de température / Voyant de réinitialisation de filtre (°F) / Voyant de consommation électrique / Voyant de nettoyage automatique (°) |
| 02 Voyant Timer / Voyant good'sleep |
| 03 Voyant Single user (En cas d'utilisation d'un multi-système, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge) |
| 04 Bouton marche/arrêt / Récepteur de télécommande |

C Voyant de télécommande

- | | |
|--|---|
| 01 Voyant de configuration de la température | 11 Bouton de température |
| 02 Voyant d'option d'horloge | 12 Bouton d'options |
| 03 Voyant de mode de fonctionnement | 13 Bouton d'horloge |
| 04 Voyant d'options | 14 Bouton de direction/bouton désélectionbutton |
| 05 Voyant d'affaiblissement de la batterie | 15 Bouton d'oscillation d'air verticale |
| 06 Voyant de transmission | 16 Bouton de mode |
| 07 Voyant de vitesse de ventilateur | 17 Bouton de vitesse de ventilateur |
| 08 Voyant d'oscillation d'air verticale | 18 Bouton Single user |
| 09 Voyant de réglages | 19 Bouton de réglages |
| 10 Bouton marche/arrêt | 20 Bouton de validation |

A Panoramica dell'unità interna

IT

Per le immagini del componente del prodotto correlate ad ogni sezione, consultare le pagine all'inizio del presente manuale.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 01 Ingresso aria | 05 Sensore temperatura ambiente |
| 02 Filtro aria | 06 Display |
| 03 Aletta del flusso d'aria (su e giù) | 07 Pulsante Accensione / |
| 04 Aletta del flusso d'aria (sinistra e destra) | Ricevitore telecomando |

B Display

- | |
|--|
| 01 Indicatore di temperatura / Indicatore ripristino filtro (°F) / Indicatore consumo energetico / Indicatore pulizia automatica (°) |
| 02 Indicatore timer / Indicatore good'sleep |
| 03 Indicatore Single user (Questa funzione non è disponibile per i sistemi multi.) |
| 04 Pulsante Accensione / Ricevitore telecomando |

C Panoramica del telecomando

- | | |
|---|--|
| 01 Indicatore temperatura impostata | 11 Pulsante Temperatura |
| 02 Indicatore opzione timer | 12 Pulsante Opzioni |
| 03 Indicatore modalità di funzionamento | 13 Pulsante Timer |
| 04 Indicatore opzioni | 14 Pulsante direzione / Pulsante selezione |
| 05 Indicatore batteria scarica | 15 Pulsante per flusso d'aria verticale |
| 06 Indicatore di trasmissione | 16 Pulsante Modalità |
| 07 Indicatore velocità ventole | 17 Pulsante per velocità della ventola |
| 08 Indicatore flusso aria verticale | 18 Pulsante Single user |
| 09 Indicatore impostazioni | 19 Pulsante Impostazioni |
| 10 Pulsante Accensione | 20 Pulsante SET |

A Descrição geral da unidade interior

PT

No caso das imagens dos componentes de produtos relacionados com cada secção, consulte as imagens na parte inicial deste manual.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 01 Admissão de ar | 05 Sensor de temperatura da divisão |
| 02 Filtro de ar | 06 Visor |
| 03 Pá de fluxo de ar (vertical) | 07 Botão Ligar/Desligar / |
| 04 Pá de fluxo de ar (horizontal) | Recetor do controlo remoto |

B Visor

- 01 Indicador da temperatura / Indicador de reposição do filtro (**CF**) /
Indicador de consumo de eletricidade / Indicador de limpeza automática (**C** !)
- 02 Indicador do temporizador / Indicador good'sleep
- 03 Indicador Single user (Caso esteja utilizar um sistema múltiplo, esta função não é suportada.)
- 04 Botão Ligar/Desligar / Recetor do controlo remoto

C Descrição geral do controlo remoto

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 01 Indicador de definição da temperatura | 11 Botão Temperatura |
| 02 Indicador da opção do temporizador | 12 Botão Opções |
| 03 Indicador do modo de funcionamento | 13 Botão Temporizador |
| 04 Indicador de opções | 14 Botão direção/botão seleção |
| 05 Indicador de bateria fraca | 15 Botão de oscilação vertical de ar |
| 06 Indicador da transmissão | 16 Botão Modo |
| 07 Indicador de velocidade do ventilador | 17 Botão de velocidade do ventilador |
| 08 Indicador de oscilação vertical do ar | 18 Botão Single user |
| 09 Indicador de definições | 19 Botão Definições |
| 10 Botão Ligar/Desligar | 20 Botão Confirmara |

A Übersicht Innengerät

DE

Bilder der Produktbauteile jedes Abschnitts finden Sie am Beginn dieses Benutzerhandbuchs.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 01 Lufteinlass | 05 Raumtemperaturfühler |
| 02 Luftfilter | 06 Display |
| 03 Luftauslass (oben und unten) | 07 Ein/Aus-Taste / |
| 04 Luftauslass (links und rechts) | Fernbedienungsempfänger |

B Display

- 01 Temperaturanzeige / Filter-Reset-Anzeige (**CF**) /
Stromverbrauch / Anzeige für automatische Reinigung (**C** !)
- 02 Timer-Anzeige / good'sleep-Anzeige
- 03 Single user-Anzeige (Wenn Sie ein Multi-System benutzen, diese Funktion ist nicht verfügbar.)
- 04 Ein/Aus-Taste / Fernbedienungsempfänger

C Übersicht Fernbedienung

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 Solltemperaturanzeige/Solltemperat | 11 Temperaturtaste |
| uranzeige | 12 Optiontaste |
| 02 Timer-Option | 13 Timer-Taste |
| 03 Betriebsmodusanzeige | 14 Direction-Taste/ Selection-Taste |
| 04 Optionenanzeige | 15 Vertikales Gebläse-Taste |
| 05 Anzeige bei geringer | 16 Modustaste |
| Batterieladung | 17 Ventilatorgeschwindigkeit-Taste |
| 06 Übertragungsanzeige | 18 Single user-Taste |
| 07 Ventilatorgeschwindigkeit | 19 Einstellungstaste |
| 08 Vertikaler Gebläsestrom | 20 SET-Taste |
| 09 Einstellungen | |
| 10 Ein/Aus-Taste | |

A Επισκόπηση εσωτερικής μονάδας

EL

Για να δείτε εικόνες των μερών του προϊόντος που σχετίζονται με κάθε ενότητα, ανατρέξτε στις προστινές σελίδες του εγχειριδίου.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 01 Εισαγωγή αέρα | 05 Αισθητήρας θερμοκρασίας διαμετίου |
| 02 Φίλτρο αέρα | 06 Θόνη |
| 03 Περίγυρο ροής αέρα
(επάνω και κάτω) | 07 Κομπι Τροφοδοσία / |
| 04 Περίγυρο ροής αέρα
(δεξιά και αριστερά) | Λήπτης τηλεχειρισμού |

B Θόνη

- 01 Δείκτης θερμοκρασίας / Δείκτης επαναφοράς φίλτρου (**CF**) /
Δείκτης κατανάλωσης ενέργειας / Δείκτης αυτόματου καθαρισμού (**C** !)
- 02 Δείκτης χρονοδιακόπτη / Δείκτης good'sleep
- 03 Δείκτης Single user (Σε περίπτωση χρήσης συστήματος πολλών μονάδων, η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται.)
- 04 Κομπι Τροφοδοσία / Λήπτης τηλεχειρισμού

C Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 01 Δείκτης θερμοκρασίας | 11 Κομπι Θερμοκρασία |
| 02 Δείκτης επιλογών χρονοδιακόπτη | 12 Κομπι Επιλογές |
| 03 Δείκτης λειτουργίας χειρισμού | 13 Κομπι Χρονοδιακόπτης |
| 04 Δείκτης επιλογών | 14 Κομπι κατεύθυνσης / Κομπι επιλογής |
| 05 Δείκτης χαμηλής μπαταρίας | 15 Κομπι Κατακόρυφη παλινδρόμηση αέρα |
| 06 Δείκτης εκπομπής | 16 Κομπι Λειτουργία |
| 07 Δείκτης ταχύτητας ανεμιστήρα | 17 Κομπι Ταχύτητα ανεμιστήρα |
| 08 Δείκτης κατακόρυφης παλινδρόμησης αέρα | 18 Κομπι Single user |
| 09 Δείκτης ρυθμίσεων | 19 Κομπι Ρυθμίσεις |
| 10 Κομπι Τροφοδοσία | 20 Κομπι ΟΡΙΣΜΟΣ |

A Overzicht binnenunit

NL

De afbeeldingen van de productcomponenten voor elke sectie vindt u in de pagina's aan het begin van deze handleiding.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 01 Luchtinlaat | 05 Sensor voor kamertemperatuur |
| 02 Luchtfilter | 06 Scherm |
| 03 Uitblaasliniaal | 07 Knop Aan/uit / |
| (naar boven en naar beneden) | ontvanger afstandsbediening |
| 04 Uitblaasliniaal | |
| (naar links en naar rechts) | |

B Scherm

- 01 Temperatuurindicator / Indicator Filter reset (**CF**) /
Indicator elektriciteitsverbruik / Indicator voor automatisch reinigen (**C** !)
- 02 Timer-indicator / good'sleep-indicator
- 03 Single user-indicator (Deze functie wordt niet ondersteund bij gebruik van een multisysteem.)
- 04 Aan/Uit knop / Afstandsbedieningontvanger

C Overzicht afstandsbediening

- | | |
|---|-------------------------------|
| 01 Indicator voor ingestelde temperatuur | 11 Knop Temperatuur |
| 02 Indicator voor timeroptie | 12 Knop Opties |
| 03 Indicatie voor werkingsmodus | 13 Knop Timer |
| 04 Indicator voor opties | 14 Richtingsknop/selectieknop |
| 05 Indicator voor batterij bijna leeg | 15 Knop Vertical air swing |
| 06 Indicator voor zenden | 16 Knop Modus |
| 07 Indicator voor ventilatiesnelheid | 17 Knop ventilatorsnelheid |
| 08 Indicator voor verticale luchtverplaatsing | 18 Knop Single user |
| 09 Indicator voor instellingen | 19 Knop Instellingen |
| 10 Knop Aan/uit | 20 Knop INSTELLEN |

A Opis jednostki wewnętrznej

PL

Zdjęcia elementów urządzenia opisanych w poszczególnych rozdziałach znajdują się w początkowej części instrukcji obsługi.

- | | |
|--|--|
| 01 Wlot powietrza | 05 Czujnik temperatury pomieszczenia |
| 02 Filtrowanie powietrza | 06 Wyświetlacz |
| 03 Łopata regulująca kierunek przepływu powietrza (góra i dół) | 07 Przycisk zasilania / Odbiornik pilota zdalnego sterowania |
| 04 Łopata regulująca kierunek przepływu powietrza (lewo i prawo) | |

B Wyświetlacz

- | | |
|---|--|
| 01 Wskaźnik temperatury / Wskaźnik resetowania filtra (CF) / Wskaźnik zużycia energii / Wskaźnik funkcji automatycznego czyszczenia (C :) | |
| 02 Wskaźnik regulatora czasowego / Wskaźnik good'sleep | |
| 03 Wskaźnik funkcji Single user (W przypadku kombinacji systemów ta funkcja nie jest obsługiwana.) | |
| 04 Przycisk zasilania / Odbiornik pilota zdalnego sterowania | |

C Opis pilota zdalnego sterowania

- | | |
|--|--|
| 01 Wskaźnik ustawionej temperatury | 11 Przycisk zasilania |
| 02 Wskaźnik opcji regulatora czasowego | 12 Przycisk temperatury |
| 03 Wskaźnik trybu obsługi | 13 Przycisk opcji |
| 04 Wskaźnik opcji | 14 Przycisk kierunku / przycisk wyboru |
| 05 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | 15 Przycisk pionowej modulacji nawiewu powietrza |
| 06 Wskaźnik przesyłu | 16 Przycisk trybu |
| 07 Wskaźnik prędkości obrotowej wentylatora | 17 Przycisk prędkości obrotowej wentylatora |
| 08 Wskaźnik pionowej modulacji nawiewu | 18 Przycisk Single user |
| 09 powietrza | 19 Przycisk ustawień |
| 10 Wskaźnik ustawień | 20 Przycisk Ustaw |

A A beltéri egység áttekintése

HU

Az egyes szakaszok termékkomponens-képeinek megtekintéséhez lásd a kézikönyv elején levő oldalakat.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 01 Levegőbemenet | 05 Szobai hőmérsékletérzékelő |
| 02 Levegőszűrő | 06 kijelző |
| 03 Légtérítő lap (fel és le) | 07 Bekapcsoló gomb / távvezérlő-érzékelő |
| 04 Légtérítő lap (balra és jobbra) | |

B kijelző

- | | |
|---|--|
| 01 Hőmérsékleti kijelzés / Szűrő-visszaállítási kijelzés (CF) / Energiafogyasztás kijelzése / Automatikus tisztítás kijelzése (C :) | |
| 02 Időzítő kijelző / good'sleep kijelző | |
| 03 Single user kijelző (Több rendszer használat esetén ez a funkció nem támogatott.) | |
| 04 Bekapcsoló gomb / távvezérlő-érzékelő | |

C A távvezérlő áttekintése

- | | |
|---|---|
| 01 A beállított hőmérséklet kijelzése | 11 Hőmérséklet gomb |
| 02 Időzítő kijelzése | 12 Opciók gomb |
| 03 Működési mód kijelzése | 13 Időzítő gomb |
| 04 Opciók kijelzése | 14 Iránybeállítás gomb/kiválasztás gomb |
| 05 Alacsony töltöttségi szint kijelzése | 15 Függetlenes légtérítő gomb |
| 06 Jeltovábbítási kijelzés | 16 Mód gomb |
| 07 Ventilátor-fordulatszám kijelzése | 17 Ventilátor-fordulatszám gomb |
| 08 Függetlenes légtérítő kijelzése | 18 Single user gomb |
| 09 Beállítások kijelzése | 19 Beállítások gomb |
| 10 Bekapcsoló gomb | 20 BEÁLLÍT gomb |

A Přehled vnitřní jednotky

CS

Obrázky produktových komponent vztahující se k jednotlivým částem najdete na začátku této příručky.

- | | |
|---|--|
| 01 Sáň vzduchu | 05 Čidlo teploty v místnosti |
| 02 Vzduchový filtr | 06 Displej |
| 03 Lamely usměrnění proudu vzduchu (nahoru a dolů) | 07 Vypínač / Přijímač dálkového ovládání |
| 04 Lamely usměrnění proudu vzduchu (vlevo a vpravo) | |

B Displej

- | | |
|--|--|
| 01 Ukazatel teploty / Ukazatel resetu filtru (CF) / Ukazatel spotřebované elektriny / Ukazatel automatického čištění (C :) | |
| 02 Ukazatel Timer(Casovač) / Ukazatel good'sleep | |
| 03 Ukazatel Single user (Používáte-li multifunkční systém, není tato funkce podporována.) | |
| 04 Tlačítko Napájení / Přijímač dálkového ovládání | |

C Přehled dálkového ovládání

- | | |
|--|---|
| 01 Indikátor Teplota | 11 Tlačítko Temp (Teplota) |
| 02 Možnosti ukazatele časovače | 12 Tlačítko Options (Možnosti) |
| 03 Indikátor režimu provoz | 13 Tlačítko Timer(Casovač) |
| 04 Indikátor možnosti | 14 Směrové tlačítko / Tlačítko pro výběr |
| 05 Indikátor slabé baterie | 15 Tlačítko svislého otáčení proudu vzduchu |
| 06 Indikátor přenosu | 16 Tlačítko volby režimu |
| 07 Indikátor Rychlost ventilátoru | 17 Tlačítko rychlosti ventilátoru |
| 08 Indikátor svislého otáčení proudu vzduchu | 18 Tlačítko Single user (Jeden uživatel) |
| 09 Indikátor nastavení | 19 Tlačítko Settings (Nastavení) |
| 10 Tlačítko Power (Napájení) | 20 Tlačítko SET (NASTAVIT) |

A Vnútorná jednotka – prehľad

SK

Obrázky súčastí produktu, ktoré súvisia s jednotlivými časťami, nájdete na stránkach na začiatku tohto návodu.

- | | |
|---|---|
| 01 Prívod vzduchu | 05 Snímač teploty miestnosti |
| 02 Vzduchový filter | 06 Displej |
| 03 Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole) | 07 Tlačidlo napájania / Prijímač diaľkového ovládania |
| 04 Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo) | |

B Displej

- | | |
|--|--|
| 01 Indikátor teploty / Indikátor vynulovania stavu filtra (CF) / Indikátor spotreby elektrickej energie / Indikátor automatického čistenia (C :) | |
| 02 Indikátor časovača / Indikátor funkcie good'sleep | |
| 03 Indikátor Single user (Ak používate viacprvkový systém, táto funkcia sa nepodporuje.) | |
| 04 Tlačidlo napájania / Prijímač diaľkového ovládania | |

C Prehľad diaľkového ovládania

- | | |
|--|--|
| 01 Indikátor nastavenej teploty | 11 Tlačidlo teploty |
| 02 Indikátor možnosti časovača | 12 Tlačidlo možnosti |
| 03 Indikátor režimu prevádzky | 13 Tlačidlo časovača |
| 04 Indikátor možnosti | 14 Smerové tlačidlo/tlačidlo výberu |
| 05 Indikátor vybitie batérie | 15 Tlačidlo vertikálnej oscilácie prúdenia vzduchu |
| 06 Indikátor prenosu | 16 Tlačidlo režimu |
| 07 Indikátor rýchlosti ventilátora | 17 Tlačidlo rýchlosti ventilátora |
| 08 Indikátor vertikálneho prúdenia vzduchu | 18 Tlačidlo jedného používateľa |
| 09 Indikátor nastavení | 19 Tlačidlo nastavení |
| 10 Tlačidlo napájania | 20 Tlačidlo NASTAVIť |

A Презентаре генералă а унитарии интериоре

RO

Pentru imaginile cu componentele produselor referitoare la fiecare secțiune, consultați paginile de la începutul acestui manual.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 01 Alimentare cu aer | 05 Senzor temperatură încăperei |
| 02 Filtru de aer | 06 Afișaj |
| 03 Lamă flux de aer (sus-jos) | 07 Buton Alimentare / Receptor telecomandă |
| 04 Lamă flux de aer (stânga-dreapta) | |

B Afișaj

- 01 Indicator temperatură / Indicator resetare filtru (CF) / Indicator consum electric / Indicator curățare automată (C !)
- 02 Indicator temporizator / Indicator good sleep
- 03 Indicator Single user (Dacă utilizați un sistem cu mai multe unități, această funcție nu este activă.)
- 04 Buton Alimentare / Receptor telecomandă

C Презентаре генералă telecomandă

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 01 Indicator temperatură setată | 11 Buton Temperatură |
| 02 Indicator opțiune temporizator | 12 Buton Opțiuni |
| 03 Indicator mod funcționare | 13 Buton Temporizator |
| 04 Indicator opțiuni | 14 Buton direcție/buton selecție |
| 05 Indicator baterie descărcată | 15 Buton Direcționare verticală aer |
| 06 Indicator emițător | 16 Buton Mod |
| 07 Indicator viteză ventilator | 17 Buton Viteză ventilator |
| 08 Indicator direcționare verticală aer | 18 Buton Single user |
| 09 Indicator setări | 19 Buton Setări |
| 10 Buton Alimentare | 20 Buton SETARE |

A Преглед на вътрешното тяло

BG

За изображения на компонентите на продукти, свързани с всеки раздел, вижте страниците в началото на това ръководство.

- | | |
|---|--|
| 01 Вход за въздух | 05 Сензор за температура в помещението |
| 02 Въздушен филтър | 06 Дисплей |
| 03 Жалюз за въздушен поток (нагоре и надолу) | 07 Бутон за захранването / сензор за дистанционното управление |
| 04 Жалюз за въздушен поток (наляво и надясно) | |

B Дисплей

- 01 Индикатор за температура / Индикатор за нулиране на филтъра (CF) / Индикатор за консумирана енергия / Индикатор за автоматично почистване (C !)
- 02 Индикатор на таймера / Индикатор на режима good sleep
- 03 Индикатор Single user (Ако използвате многоотелна система, тази функция не се поддържа.)
- 04 Бутон за захранването / сензор за дистанционното управление

C Преглед на дистанционното управление

- | | |
|---|---|
| 01 Индикатор за зададена температура | 11 Бутон за температура |
| 02 Индикатор за опция на таймера | 12 Бутон за опции |
| 03 Индикатор за режим на работа | 13 Бутон за таймер |
| 04 Индикатор за опции | 14 Бутон за посока/избор |
| 05 Индикатор за изтощена батерия | 15 Бутон за вертикално насочване на въздушния поток |
| 06 Индикатор за предаване на сигнал | 16 Бутон за режим |
| 07 Индикатор за скорост на вентилатора | 17 Бутон за скорост на вентилатора |
| 08 Индикатор за вертикално насочване на въздушния поток | 18 Бутон за Single user |
| 09 Индикатор за настройки | 19 Бутон за настройки |
| 10 Бутон за захранването | 20 Бутон НАСТРОЙКА |

A Pregled unutarnje jedinice

HR

Slike komponenti proizvoda povezane sa svakim odjeljkom potražite na stranicama na početku ovog priručnika.

- | | |
|---|---|
| 01 Ulaz zraka | 05 Senzor sobne temperature |
| 02 Zračni filter | 06 Zaslon |
| 03 Krilice protoka zraka (gore i dolje) | 07 Gumb napajanja / prijemnik daljinskog upravljača |
| 04 Krilice protoka zraka (lijevo i desno) | |

B Zaslon

- 01 Pokazatelj temperature / Pokazatelj resetiranja filtra (CF) / Pokazatelj potrošnje električne energije / Pokazatelj funkcije automatskog čišćenja (C !)
- 02 Pokazatelj brojača vremena / Pokazatelj funkcije good sleep
- 03 Pokazatelj Single user (Ako koristite multi sistem, ova funkcija nije podržana.)
- 04 Gumb za uključivanje / Daljinski prijemnik

C Pregled daljinskog upravljača

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 01 Pokazatelj postavljene temperature | 11 Gumb temperature |
| 02 Pokazatelj opcije brojača vremena | 12 Gumb opcija |
| 03 Pokazatelj načina rada | 13 Gumb brojača vremena |
| 04 Pokazatelj opcija | 14 Gumb smjera/odabira |
| 05 Pokazatelj slabe baterije | 15 Gumb okomitog zakretanja krilaca |
| 06 Pokazatelj prijenosa | 16 Gumb načina |
| 07 Pokazatelj brzine ventilatora | 17 Gumb brzine ventilatora |
| 08 Pokazatelj okomitog zakretanja krilaca | 18 Gumb Single user |
| 09 Pokazatelj postavki | 19 Gumb postavki |
| 10 Gumb napajanja | 20 Gumb POSTAVLJANJE |

A Pregled unutrašnje jedinice

SR

Slike sa komponentama proizvoda povezane sa svakim odeljkom potražite na početnim stranicama ovog uputstva.

- | | |
|---|--|
| 01 Dovod za vazduh | 05 Senzor sobne temperature |
| 02 Filter za vazduh | 06 Ekran |
| 03 Krilice za strujanje vazduha (nagore i nadole) | 07 Dugme za napajanje / prijemnik za daljinski upravljač |
| 04 Krilca za strujanje vazduha (nalevo i nadesno) | |

B Ekran

- 01 Indikator temperature / Indikator resetovanja filtera (CF) / Indikator potrošnje električne energije / Indikator automatskog čišćenja (C !)
- 02 Indikator tajmera / Indikator funkcije good sleep
- 03 Single user indikator (Ukoliko koristite multi sistem, ova funkcija nije podržana.)
- 04 Dugme za napajanje / prijemnik za daljinski upravljač

C Pregled daljinskog upravljača

- | | |
|--|--|
| 01 Indikator podešene temperature | 11 Dugme za temperaturu |
| 02 Indikator opcije tajmera | 12 Dugme za opcije |
| 03 Indikator radnog režima | 13 Dugme za tajmer |
| 04 Indikator opcija | 14 Dugme za smer/biranje |
| 05 Indikator prazne baterije | 15 Dugme za vertikalno strujanje vazduha |
| 06 Indikator prenosa | 16 Dugme za režim |
| 07 Indikator brzine ventilatora | 17 Dugme za brzinu ventilatora |
| 08 Indikator vertikalnog strujanja vazduha | 18 Dugme za Single user |
| 09 Indikator postavki | 19 Dugme za postavke |
| 10 Dugme za napajanje | 20 Dugme PODEŠAVANJE |

A Pamje e përgjithshme e njësisë së brendshme

SQ

Për figurat e komponentëve të produktit për çdo seksion përkatës, shihni faqet në krye të këtij manuali.

- | | |
|---|--|
| 01 Hyrja e ajrit | 05 Sensori i temperaturës së dhomës |
| 02 Filtri i ajrit | 06 Ekran |
| 03 Fleta e qarkullimit të ajrit (lart dhe poshtë) | 07 Butoni i ndezjes / Marrësi i telekomandës |
| 04 Fleta e qarkullimit të ajrit (majtas dhe djathtas) | |

B Ekran

- | | |
|--|--|
| 01 Treguesi i temperaturës / Treguesi i rivendosjes së filtrit (CF) / Treguesi i konsumit të energjisë / Treguesi i pastrimit automatik (C+) | |
| 02 Treguesi i kohëmatësit / Treguesi i good sleep | |
| 03 Treguesi i Single user (Nëse përdorni një sistem të shumëfishtë, ky funksion nuk mbështetet.) | |
| 04 Butoni i ndezjes / Marrësi i telekomandës | |

C Pamje e përgjithshme e telekomandës

- | | |
|---|---|
| 01 Treguesi i caktimit të temperaturës | 11 Butoni i temperaturës |
| 02 Treguesi i opcionit të kohëmatësit | 12 Butoni i opsioneve |
| 03 Treguesi i modalitetit të funksionimit | 13 Butoni i kohëmatësit |
| 04 Treguesi i opsioneve | 14 Butoni i drejtimit/Butoni i përzgjedhjes |
| 05 Treguesi i baterisë së shkarkuar | 15 Butoni i lëvizjes vertikale të ajrit |
| 06 Treguesi i transmetimit | 16 Butoni i modalitetit |
| 07 Treguesi i shpejtësisë së ventilatorit | 17 Butoni i shpejtësisë së ventilatorit |
| 08 Treguesi i lëvizjes vertikale të ajrit | 18 Butoni i Përdoruesit të Vetëm |
| 09 Treguesi i cilësimit | 19 Butoni i cilësimeve |
| 10 Butoni i ndezjes | 20 Butoni i caktimit |

A Преглед на внатрешната единица

MK

Za slikite na komponentite na ovoj proizvod što se odnosevauat na sekoje poglavje, poglednete gi stranice na početokot od ovoj priručnik.

- | | |
|---|--|
| 01 Внес на воздух | 05 Сензор за собна температура |
| 02 Филтер за воздух | 06 Дисплеј |
| 03 Перка за насочување на воздухот (горе и долу) | 07 Копче вкл/искл / Приемник за далечинскиот управувач |
| 04 Перка за насочување на воздухот (лево и десно) | |

B Дисплеј

- | | |
|--|--|
| 01 Индикатор за температура / Индикатор за ресетирање на филтерот (CF) / Индикатор за потрошувачката на електричната енергија / Индикатор за автоматско чистење (C+) | |
| 02 Индикатор за тајмер / Индикатор за функцијата good sleep | |
| 03 Индикатор за Single user (Доколку користите мултисистем, оваа функција е недостапна.) | |
| 04 Копче вкл/искл / Приемник за далечинскиот управувач | |

C Преглед на далечинскиот управувач

- | | |
|--|--|
| 01 Индикатор за поставената температура | 11 Копче за температура |
| 02 Индикатор за опциите на тајмерот | 12 Копче за опции |
| 03 Индикатор за режимот на работа | 13 Копче за тајмерот |
| 04 Индикатор за опциите | 14 Копче за насока / Копче за избирање |
| 05 Индикатор за празна батерија | 15 Копче за вертикално менување на насоката на движење на воздухот |
| 06 Индикатор за праќање команда | 16 Копче за избор на режим |
| 07 Индикатор за брзина на вентилаторот | 17 Копче за брзина на вентилаторот |
| 08 Индикатор за вертикалното менување на насоката на движење на воздухот | 18 Копче за еден корисник |
| 09 Индикатор за поставките | 19 Копче за поставки |
| 10 Копче вкл/искл | 20 Копче за поставување |

A Pogled notranje enote

SL

Za slike delov izdelka, ki se nanašajo na posamezni razdelek, si oglejte strani na začetku tega priročnika.

- | | |
|---|--|
| 01 Dovod zraka | 05 Tipalo sobne temperature |
| 02 Zračni filter | 06 Zaslon |
| 03 Lopatica za pretok zraka (gor in dol) | 07 Gumb za vklop/izklop / sprejemnik daljinskega upravljalnika |
| 04 Lopatica za pretok zraka (leva in desna) | |

B Zaslon

- | | |
|---|--|
| 01 Kazalnik temperature / Kazalnik za ponastavitev filtra (CF) / Kazalnik porabe električne energije / Kazalnik Samodejno čiščenje (C+) | |
| 02 Kazalnik Timer / kazalnik good sleep kazalnik | |
| 03 Kazalnik Single user (Če uporabljate večdelni sistem, ta funkcija ni podprta.) | |
| 04 Gumb za vklop/izklop / sprejemnik daljinskega upravljalnika | |

C Pregled daljinskega upravljanja

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 01 Kazalnik za nastavitev temperature | 11 Gumb za temperaturo |
| 02 Kazalnik za možnost časovnika | 12 Gumb za možnosti |
| 03 Kazalnik za način delovanja | 13 Gumb za časovnik |
| 04 Kazalnik možnosti | 14 Gumb za smer/gumb za izbiro |
| 05 Kazalnik skoraj prazne baterije | 15 Gumb za navpično nihanje zraka |
| 06 Kazalnik Transmit | 16 Gumb za način |
| 07 Kazalnik za hitrost ventilatorja | 17 Gumb za hitrost ventilatorja |
| 08 Kazalnik navpičnega nihanja zraka | 18 Gumb Single user (En sam uporabnik) |
| 09 Kazalnik za nastavitve | 19 Gumb Nastavitve |
| 10 Gumb za vklop/izklop | 20 Gumb NASTAVI |