

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/welcome



231T1L



DK Brugervejledning

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Indhold

1. Bemærk	2	Analog Manual Scan (Analog Manuel Scanning) (Kun analogt tv)	18
2. Vigtigt	4	Channel Skip (Spring kanalen over)	18
Den bedst opdaterede brugermanual findes på nettet.	5	Channel Sort (Sorter kanaler) (Byt) Channel Edit (Kanalredigering)	19
3. Kom i gang og tilslut dine enheder	6	Decoder (Dekoder) (Kun analogt tv)	20
Bagkonnektor	6	Analog Ch Fine Tune (Finindstil Analogkanal)	20
Sidekonnektor	8	(Kun analog-tv)	20
4. Knapper	9	Bilag	20
Knapper på front og side	9		
Fjernbetjening	9		
5. Påbegynd brug	12	8. Funktionsindstilling:	21
Tænd/sluk dit tv eller skift til standby.	12	Brug af Teletext	21
Skift kanaler	12	Brug af EPG	22
Se tilsluttede enheder	13	Forældremenuindstilling:	22
Juster tv-volumen	13	Kanalblokering	23
		Forældrevejledning	23
		Input-blokering	23
		Indstil Password	24
		Ryd Alt	24
		OAD-opdatering:	24
6. Produktinformation	14		
Understøttede skærmopløsninger	14	9. Pixelpolitik	25
Tuner/Modtagelse/Transmission	14		
Fjernbetjening	14		
Strøm	14		
Understøttede tv-monteringsbeslag	14		
7. Tv/Kanalindstillinger	15	10. Fejlfinding	29
Brug af tv'et som input-kilde.	15	Generelle tv-problemer	29
For at justere landsindstillingen for autotuning	15	Problemer med tv-kanaler	29
Audio Carrier (Lydmedium)		Billedproblemer	29
(Kun analogt tv)	15	Lydproblemer	30
1st Audio (1. Lyd) og 2nd Audio (2. Lyd)		HDMI-forbindelsesproblemer	30
(Kun digitalt tv)	16	Computerforbindelsesproblemer	30
Channel Scan (Kanalscanning)	16	Andet	30
Opdateringsscanning	17	Kontakt os	31
Single RF Scan (Enkelt RF-scanning)			
(Kun digitalt tv)	17		

1. Bemærk

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere leverancer herefter.

Materialet i denne manual menes at være dækkende for systemets tiltænkte funktion. Hvis produktet eller dets individuelle moduler eller procedurer benyttes til andre formål end de heri specificerede, skal der søges bekræftelse for disses gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at materialet selv ikke er i strid med nogen patenter i USA. Ingen yderligere garantier udtrykkes eller impliceres.

Garanti

- Risiko for personskade, skade på tv eller frafald af garanti! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv'et og dets tilbehør som tiltænkt fra producentens side.
- Den påtrykte advarsel bag på tv'et indikerer risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig tv'ets kabinet. Kontakt altid Philips Kundeservice for personlig vejledning eller reparation.



- Ethvert indgreb, der udtrykkeligt forbydes i denne manual eller justeringer og samlingsprocedurer, der ikke anbefales eller bemyndiges i denne manual, forårsager frafald af garantien.

Pixelkarakteristikker

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selvom det har en procentandel af effektive pixel på 99,999% eller mere, kan sorte pletter eller lysprikker (røde, grønne eller blå) konstant vise sig på skærmen. Dette er en strukturel egenskab for skærmen (inden for industristandarder) og ikke en maskinefejl.

Glassikring (Kun UK)

Dette tv er udstyret med et godkendt, støbt stik. Skulle det blive nødvendigt at udskifte glassikringen, skal denne udskiftes med en sikring med samme værdi som den på stikket viste (eksempelvis 10A).

- 1 Fjern sikringsdæksel og sikring.
- 2 Den nye sikring skal være i overensstemmelse med BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis sikringen mistes, kontakt da din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen. Med henblik på at overholde EMC-direktivet må strømledningen på dette produkt ikke frakobles strømforsyningen.



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

® Kensington og Micro Saver er registrerede, amerikanske varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte eller verserende applikationer i lande over hele verden.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

2. Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger dit tv. Hvis der forårsages skade efter manglende overholdelse af instruktioner, er garantien ikke gældende.

Sikkerhed

- Risiko for elektrisk stød og brand!
 - Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Placer aldrig beholdere med flydende væsker så som vaser nær ved tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'et øjeblikkeligt frakobles fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice og få tv'et undersøgt før brug.
 - Placer aldrig tv'et, fjernbetjeningen eller batterier nær ved åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. For at forhindre spredning af ild holdes stearinlys eller andre flammer væk fra tv'et, fjernbetjeningen og batterierne til enhver tid.



- Indsæt aldrig genstand i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Sørg for, at strømledningen ikke bringes under pres, når tv'et drejes. Pres på strømledningen kan løsne forbindelser og forårsage buedannelse.
- Risiko for kortslutninger og brand!
 - Udsæt aldrig fjernbetjeningen eller batterierne for regn, vand eller høj varme.
 - Undgå at udsætte strømkikkene for tryk. Løse strømkik kan forårsage buedannelse eller brand.
- Risiko for personskade eller beskadigelse af tv'et!

- Det kræver to eller flere personer at løfte og bære et tv, som vejer mere end 25 kg.
- Når tv'et monteres på en stander, skal det være den medfølgende stander. Sørg for, at tv'et står fast på standeren. Placer tv'et på en flad, plan overflade, som kan understøtte den samlede vægt af tv'et og standeren.
- Når tv'et monteres på en væg, må kun et vægophæng, som kan klare tv'ets vægt, benyttes. Monter vægophænget på en væg, som kan klare den samlede vægt af tv'et og vægophænget. Koninklijke Philips Electronics N.V. bærer intet ansvar for ukorrekt vægmontage, som resulterer i ulykke, personskade eller anden beskadigelse.
- Risiko for at forårsage skade på børn! Følg disse sikkerhedsadvarsler for at forhindre tv'et i at vælte og forårsage skade på børn:
 - Placer aldrig tv'et på en overflade dækket af stof eller andet materiale, som kan trækkes væk.
 - Sørg for, at ingen del af tv'et stikker ud over overfladens kant.
 - Placer aldrig tv'et på et højt møbel (så som en bogreol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller en passende støtte.
 - Forklar børn farerne ved at klatre på møbler for at nå tv'et.
- Risiko for overophedning! Installer aldrig tv'et på et indelukket sted. Sørg for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et for ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig dækker ventilationsristene på tv'et.
- Risiko for beskadigelse af tv'et! Før du forbinder tv'et til stikkontakten, skal du sørge for, at strømspændingen svarer til den værdi, der er påtrykt bag på tv'et. Forbind aldrig tv'et til stikkontakten, hvis spændingen er en anden.
- Risiko for personskade, brand eller beskadigelse af ledning! Placer aldrig tv'et eller andre genstande på ledningen.
- For let at kunne frakoble tv'ets strømledning fra stikkontakten skal

du sørge for, at du til enhver tid har fri adgang til ledningen.

- Når du frakobler ledningen, skal du altid trække i stikket, aldrig kablet.
- Frakobl tv'et fra stikkontakten og udtag antennenstikket før tordenvejr. Under tordenvejr må ingen dele af tv'et, ledningen eller antennekablet røres.
- Risiko for høreskade! Undgå at bruge høretelefoner ved høj volumen eller i længere tid af gangen.
- Hvis tv'et transporteres ved temperaturer under 5°C, så pak tv'et ud og vent, indtil tv'ets temperatur passer med temperaturen i rummet, før tv'et sluttes til stikkontakten.

Skærupleje

- Undgå så vidt muligt stillestående billeder. Stillestående billeder er billeder, som bliver på skærmen i længere perioder af gangen. Eksempler: skærmmenuer, sorte felter og tidsvisninger. Hvis du skal se stillestående billede, så brug skærmmkontrast og klarhed til at undgå skærmskade.
- Frakobl tv'et inden rengøring.
- Rengør tv'et med en blød, fugtig klud. Brug aldrig substanser som alkohol, kemikalier eller husholdningsrengøringsmidler på tv'et.
- Risiko for beskadigelse af tv-skærmen! Rør, skub, gnid eller slå aldrig tv'et med en genstand.
- For at undgå deformationer eller affarvning skal vanddråber tørres af så hurtigt som muligt.

Genbrug



Dit produkt er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, der kan

genbruges og genanvendes.

Når du ser symbolet med den overstregede affaldsbeholder på et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EF:



Dit produkt må aldrig kasseres sammen med husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for separat afhentning af elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte afhændelse af dit gamle produkt hjælper med at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og det menneskelige helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af det europæiske direktiv 2006/66/EF, som ikke må kasseres sammen med normalt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale regler for separat indsamling af batterier. Den korrekte afhændelse af batterier hjælper med at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og det menneskelige helbred.

Den bedst opdaterede brugermanual findes på nettet.

Der kan blive ændret i brugermanualens indhold. Der henvises til www.philips.com/support for den bedst opdaterede brugermanual.

3. Kom i gang og tilslut dine enheder


Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få det fulde udbytte af den support, Philips tilbyder, kan dit produkt registreres på www.philips.com/welcome.

Denne sektion beskriver, hvordan forskellige enheder forbindes med forskellige konnektorer og supplementer. Der findes eksempler i Hurtig Start.


Bemærk

- Der kan bruges forskellige typer konnektorer til at forbinde en enhed til dit tv afhængigt af tilgængelighed og dine behov.


Bagkonnektor

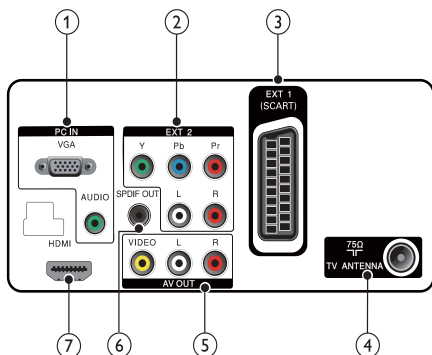

- ① PC IN (VGA og AUDIO IN)
Lyd- og videoinput fra en computer.

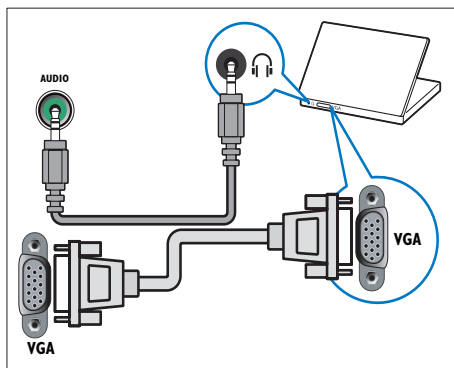


- ② EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)
Analoge lyd- og videoinput fra analoge eller digitale enheder så som dvd-afspillere eller spillekonsoller.

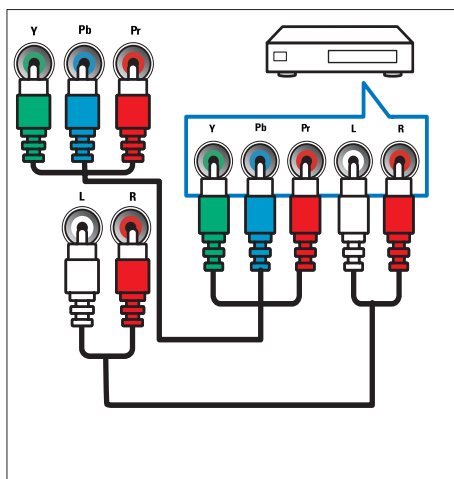


③ EXT 1 (SCART)

Analoge lyd- og videoinput fra analoge eller digitale enheder så som dvd-afspillere eller spillekonsoller.

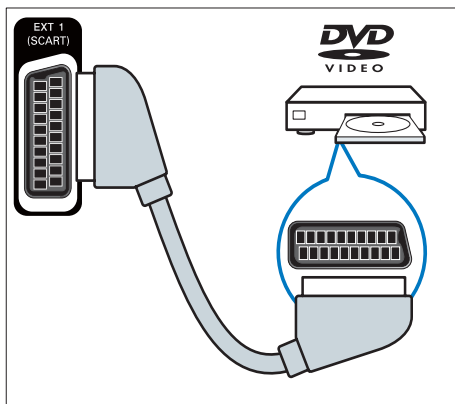


⑤ AV OUT (VIDEO OUT og AUDIO OUT L/R)

Lyd- og videooutput til analoge enheder så som et andet tv eller en optagelsesanordning.

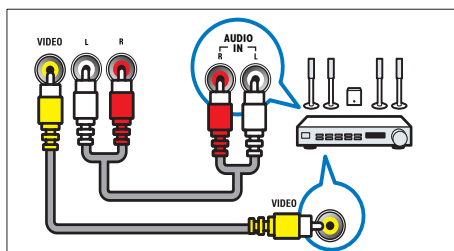


⑥ SPDIF OUT

Digitalt lydoutput til hjemmebiografer og andre digitale lydsystemer.

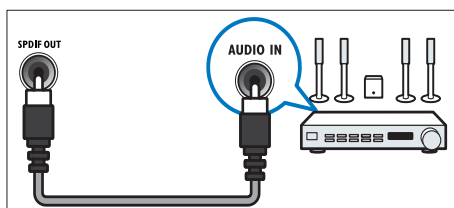


④ TV-ANTENNE

Signalinput fra antenne, kabel eller satellit.

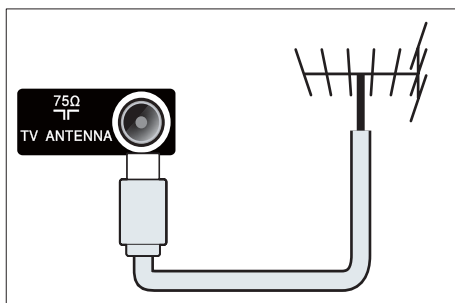


⑦ HDMI

Digitale lyd- og videoinput fra digitale højdefinitionsenheder så som Blu-ray-afspillere.

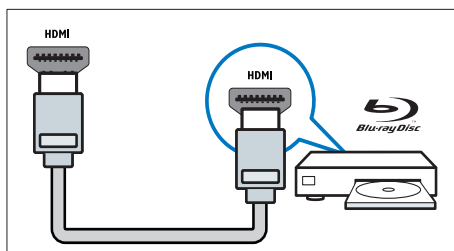


Konnektorer via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.

Sidekonnektor

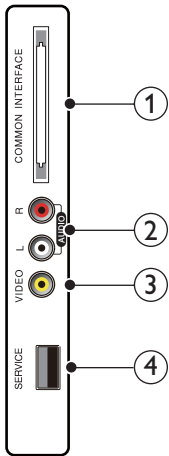


① COMMON INTERFACE (FÆLLES GRÆNSEFLADE)

Indgang til et Conditional Access Module (CAM).

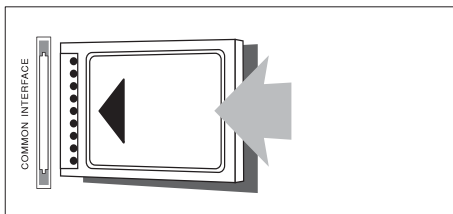


② AUDIO L/R

Lydininput fra analoge enheder forbundet til VIDEO.

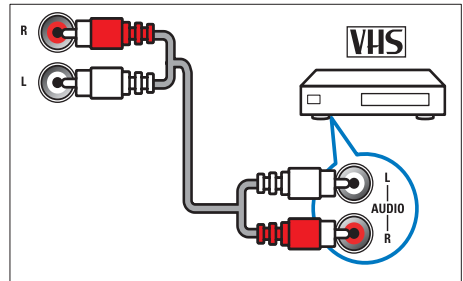


③ VIDEO

Composite videoinput fra analoge enheder så som vhs-afspillere.

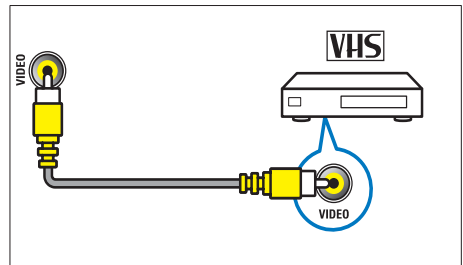


④ SERVICE

USB-port, kun til opgradering af firmware.

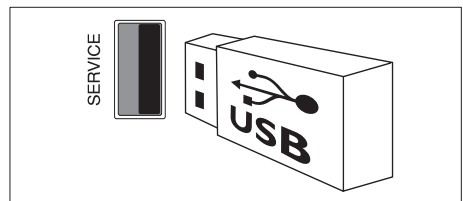


4. Knapper

Knapper på front og side

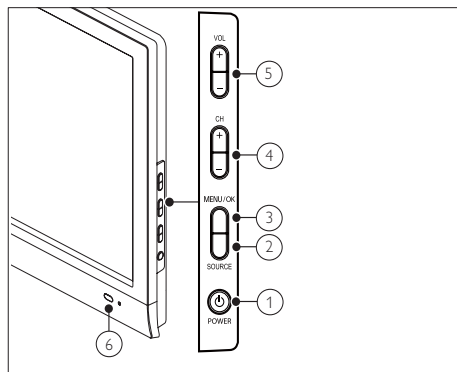

- ① **POWER**: Tænder og slukker for tv'et. Al strøm er ikke slået fra tv'et, medmindre stikket tages ud.
- ② **SOURCE (KILDE)**: Vælger tilsluttede enheder.
- ③ **MENU/OK** : Viser menuen på skærmen og bekræfter menuvalg.
- ④ **CH +/-**: Skifter til næste eller forrige kanal.
- ⑤ **VOL +/-**: Skruer op eller ned for volumen.
- ⑥ **Power-indikator** :
Rødt LED: I standby-tilstand eller slukket.
Grønt LED: Tændt.

Fjernbetjening

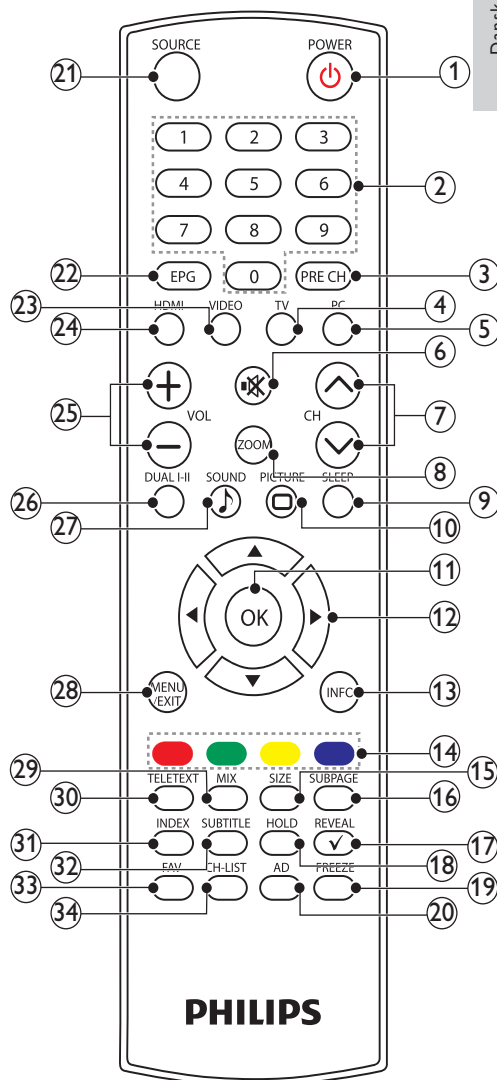

- ① **⏻ (Standby-On)**
 - Skift til standby-tilstand, hvis tv'et er tændt.
 - Tænd tv'et, hvis tv'et er i standby-tilstand.
- ② **0-9 (Numeriske knapper)**

Vælg en kanal eller indstilling.
- ③ **PRE CH (Forrige kanal)**

Skifter tilbage til sidst sete kanal.
- ④ **TV**

Tryk for at vælge tv-tilstand.
- ⑤ **PC**

Tryk for at vælge pc-tilstand.
- ⑥ **⏻ (Mute)**

Tænder og slukker for lyden.
- ⑦ **CH $\wedge$ / V (Kanal $\wedge$ / V)**

Skift til næste eller forrige kanal.
- ⑧ **ZOOM**

Skifter mellem skærmformater.
- ⑨ **SLEEP**

Tryk for at indstille tidspunktet, hvor tv'et automatisk skal skifte til standby-tilstand.
- ⑩ **☐ PICTURE (BILLEDE)**

Tryk for at vælge indstillingen Smart Picture.
- ⑪ **OK**

Bekræft en indtastning eller et valg og vis kanallisten, når der ses tv.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigationsknapper)**

Naviger gennem menuerne.
- ⑬ **INFO**

Vis eller skjul informationsskærmen om den valgte kanal.
- ⑭ **Farveknapper**

Vælg opgaver eller indstillinger.
- ⑮ **SIZE (STØRRELSE)**

Tryk for at ændre størrelsen på skrifttypen i Teletext-tilstand. (Fuld skærm / Øverste halvdel / Nederste halvdel)
- ⑯ **SUBPAGE (UNDERSIDE)**

Viser undersiden, når Teletext-informationen fylder mere end én side.
- ⑰ **REVEAL (VIS)**

Vis skjult Teletext-information.
- ⑱ **HOLD**

Tryk for at stoppe med at bladere sider for at stoppe tekstdekoderen i at modtage data.
- ⑲ **FREEZE (FRYS)**

Tryk for at fryse tv-billedet.
- ⑳ **AD (Lydbeskrivelse)**
(Kun til RF-digital-TV)

Kun i UK: Slår kommentarspor til for de visuelt handicappede.
- ㉑ **SOURCE (KILDE)**

Vælg tilsluttede enheder.
- ㉒ **EPG**

Slå den Elektroniske Programguide til eller fra.
- ㉓ **VIDEO**

Tryk for at skifte til VIDEO YPbPr / Composite /SCART-tilstand.
- ㉔ **HDMI**

Tryk for at skifte til HDMI-tilstand.
- ㉕ **VOL +/-**

Skru op eller ned for volumen.
- ㉖ **DUAL I-II**

Tryk for at vælge mono / stereo / dual I / dual II fra tv RF-inputtet.
- ㉗ **♪ SOUND (LYD)**

Tryk for at vælge Smartsound-tilstand.
- ㉘ **MENU/EXIT**

Tryk for at åbne eller lukke skærmmenuen.
- ㉙ **MIX**

Tryk for at trække Teletext-siden over tv-billedet.
- ㉚ **TELETEXT**

Tryk for at åbne eller lukke Teletext.

31 INDEX (INDEKS)

Tryk for at vise indekssiden af Teletext.

32 SUBTITLE (UNDERTEKST)

- I tv-tilstand: Tryk for at slå underteksterne fra.
- I Text-tilstand: Tryk for at åbne undertekstsiden.

33 FAV

Tryk for at vise Favoritlisten.



34 CH-LIST (KANALLISTE)

Tryk for at vise Kanallisten.

5. Påbegynd brug

Denne sektion hjælper dig med grundlæggende tv-funktioner:

Tænd/sluk dit tv eller skift til standby.

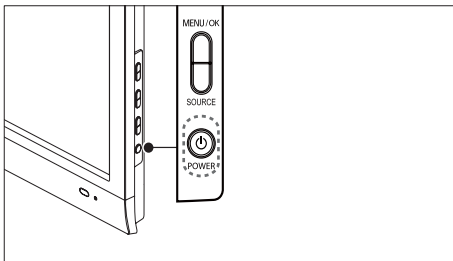

For at tænde

- Hvis standby-indikatoren er slukket, så tryk **POWER** på siden af tv'et.
- Hvis standby-indikatoren er rød, så tryk **CH ^/v** (Standby-On) på fjernbetjeningen.

For at skifte til standby

- Tryk **CH ^/v** (Standby-On) på fjernbetjeningen.
↳ Standby-indikatoren skifter til rød.

For at slukke

- Tryk **POWER** på siden af tv'et.
↳ Standby-indikatoren slukkes.



Tip



- Selvom dit tv bruger meget lidt strøm i standby-tilstand, bruges der fortsat energi. Når det ikke skal i brug i en længere periode, frakobles tv'ets ledning fra stikkontakten.



Bemærk

- Hvis du ikke kan finde din fjernbetjening og vil tænde tv'et fra standby, tryk da **CH +/-** på siden af tv'et.

Skift kanaler

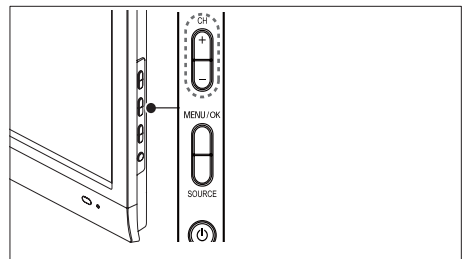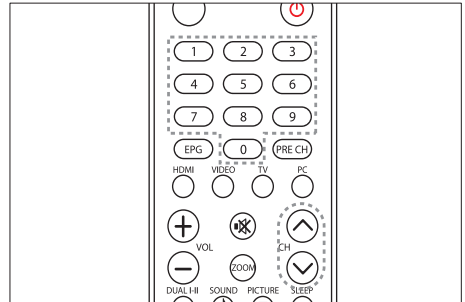

- Tryk **CH ^/v** på fjernbetjeningen eller **CH +/-** på siden af tv'et.
- Indtast et kanalnummer ved brug af de **numeriske taster**.
- Brug kanal listen.



Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge kanalerne på den liste.


Se tilsluttede enheder



Bemærk



- Tænd for enheden, før den vælges som kilde på tv'et.

Brug kildeknappen.

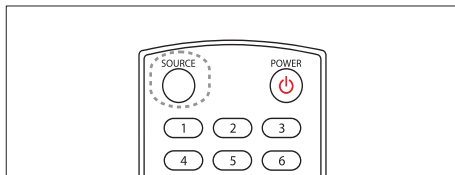

- 1 Tryk **SOURCE (KILDE)**.
↳ Kildelisten kommer frem.
- 2 Tryk på **SOURCE (KILDE)**, ▲ eller ▼ knapperne for at vælge en enhed.
- 3 Tryk **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Stv'et skifter til den valgte enhed.
↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Juster tv-volumen

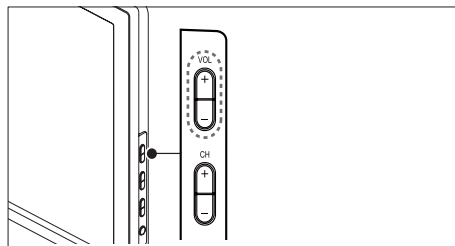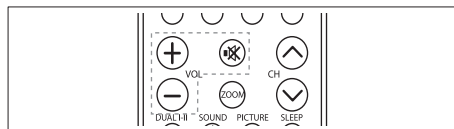

For at skrue op eller ned

- Tryk **VOL +/-** på fjernbetjeningen.
- Tryk **VOL +/-** på siden af tv'et.

For at slå lyden fra eller til

- Tryk **MUTE** for at slå lyden fra.
- Tryk **MUTE** igen for at slå lyden til.

6. Produktinformation

Produktinformation kan ændres uden varsel.
Gå til www.philips.com/support for detaljeret produktinformation.

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 640 × 480 - 75Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 800 × 600 - 75Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 75Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1440 × 900 - 60Hz
 - 1600 × 900 - 60Hz
 - 1680 × 1050 - 60Hz
 - 1920 × 1080 - 60Hz_RB (den bedste til 231T1L)

Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/Modtagelse/Transmission

- Antenneinput: 75ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrisk, DVB-T MPEG4
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-channel, UHF, VHF

Fjernbetjening

- Type: 231T1L RC
- Batterier: 2 × AAA (LR03 type)

Strøm

- Lysnet: 100-240V, 50Hz
- Strøm i slukket tilstand: < 0,5W
- Rumtemperatur: 5 til 40 grader celsius

Understøttede tv-monteringsbeslag

Køb et Philips-tv-monteringsbeslag eller et VESA-kompatibelt tv-monteringsbeslag for at montere tv'et. For at forhindre skader på kabler og konnektorer skal der holdes en afstand på 5,5 cm ved tv'ets bagside.



Advarsel


- Følg alle tv-monteringsbeslagets medfølgende instruktioner. Koninklijke Philips Electronics N.V. bærer intet ansvar for ukorrekt tv-montage, som resulterer i ulykke, personskade eller anden beskadigelse.

Tv-skærmsstørrelse (tommer)	Påkrævet pitch (mm)	Påkrævede monteringsbolte
23	100 × 100	4 × M4

7. Tv/Kanalindstillinger


Dette kapitel indeholder indstillinger for programjusteringer og lydsprogsrelaterede indstillinger:

Brug af tv'et som input-kilde.

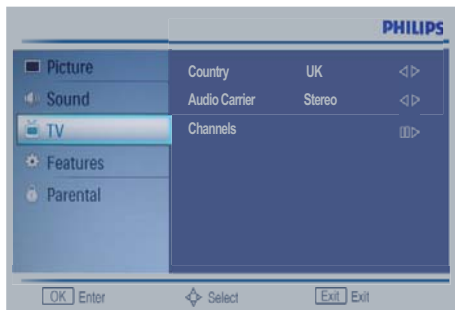


- ▶ Tryk på MENU-knappen for at vise menuen.
- ▶ Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge tv-elementet.
- ▶ Tryk OK for at gå til tv-underelementet.
- ▶ Tryk MENU for at forlade underelementet.

For at justere landsindstillingen for autotuning

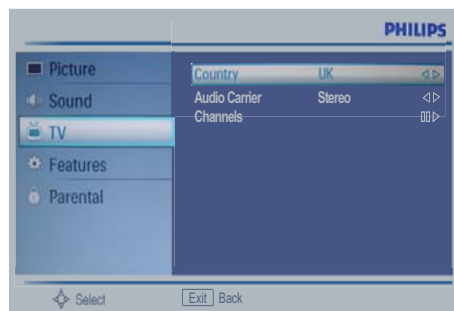

- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Country (Land).
- ▶ Tryk på knappen ◀ / ▶ for at vælge elementet.

Audio Carrier (Lydmedium) (Kun analogt tv)

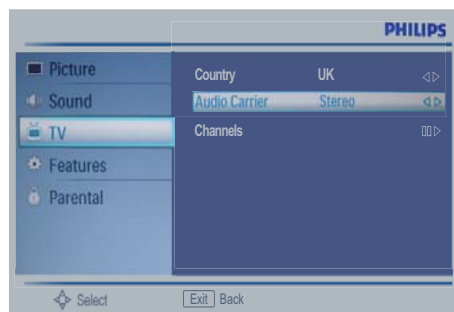


- ▶ Vælg Mono / Stereo / Dual I / Dual II efter præference



Bemærk


- hvis din præference ikke er et funktionelt medium, bliver den faste prioritet: Dual I > Dual II; Stereo > Mono.

1st Audio (1. Lyd) og 2nd Audio (2. Lyd) (Kun digitalt tv)

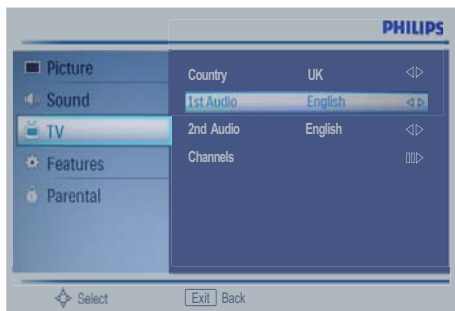


- Lydfunktionen muliggør valg af foretrukket sprog.
 - Hvis lyddata ikke sendes på et valgt sprog, vil standardsproget for lyddata blive afspillet.
 - Når de sprog, du vælger som det primære lydsprog, ikke understøttes, kan du vælge sprog i den sekundære kategori.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
 - ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge 1st Audio (1. Lyd) og 2nd Audio (2. Lyd).
 - ▶ Tryk på knappen ◀ / ▶ for at vælge elementet.

Channel Scan (Kanalscanning)

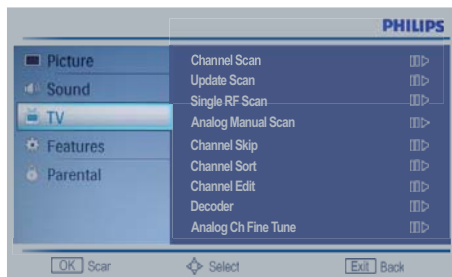


- Brug denne funktion til at finde og gemme alle tilgængelige kanaler automatisk i både digital og analog tilstand.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
 - ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
 - ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channel Scan (kanalscanning).
 - ▶ Tryk på knappen OK for at udføre Channel Scan (kanalscanningen).

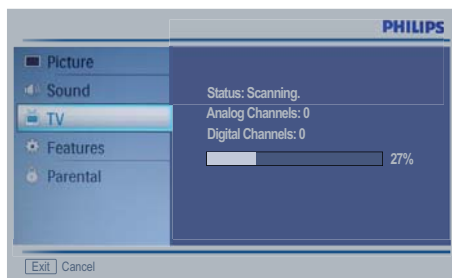

- ↳ Kanalscanningen scanner både de digitale og analoge kanaler; scan først digitale kanaler og analoge kanaler til sidst.
- ↳ Kanalscanning vil slette alle gamle kanaler; som blev gemt ved sidste scanning.
- ↳ Det digitale kanalnummer bliver tildelt af LCN (Logical Channel Number), hvis LCN eksisterer.


- ↳ Digitale kanaler uden LCN eller med LCN-konflikt bliver tildelt fra 800 til 899.
- ↳ Analog channels (Analoge kanaler) bliver tildelt fra 901 til 999, har de kanalnavn, bliver de tildelt fra 901, andre bliver tildelt efter frekvens.
- ↳ Hvis der ikke kan scannes digitale kanaler, kun analoge kanaler, bliver de analoge kanaler tildelt fra 1.

Opdateringsscaning

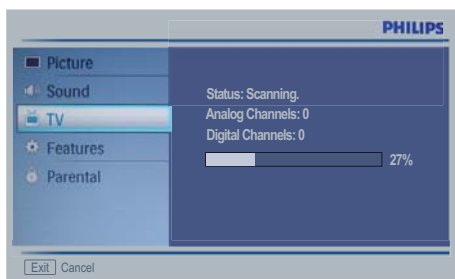


- For at se, om der er nye, tilgængelige kanaler. Kun nye, fundne kanaler bliver gemt, og oprindelige kanaler bliver ikke overskrevet.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Update Scan (opdateringsscaning).
- ▶ Tryk på knappen OK for at udføre Update Scan (opdateringsscaning).

Single RF Scan (Enkelt RF-scanning) (Kun digitalt tv)

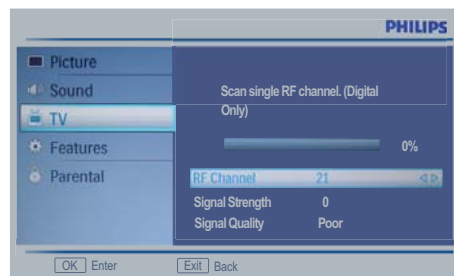

- Single RF Scan (Enkelt RF-scanning) lader dig manuelt tilføje en digital kanal til din kanalliste.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Single RF Scan (Enkelt RF-scanning).
- ▶ Tryk på knappen OK for at vise DTV eller tv-kanalinfo.
- ▶ Tryk på knappen ◀ / ▶ for at skifte RF Channel (RF-kanal).
- ▶ Tryk på knappen OK for at scanne.



Analog Manual Scan (Analog Manuel Scanning) (Kun analogt tv)

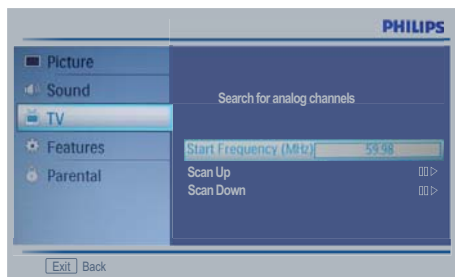

- Analog Manual Scan (Analog Manuel Scanning) lader dig manuelt tilføje en analog kanal til din kanalliste.



- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Analog Manual Scan (Analog Manuel Scanning).
- ▶ Tryk på knappen OK for at vise ATV eller tv-kanalinfo.
- ▶ Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge et element.
- ▶ Tryk på knappen OK / ▶ for at scanne op eller ned.

Channel Skip (Spring kanalen over)

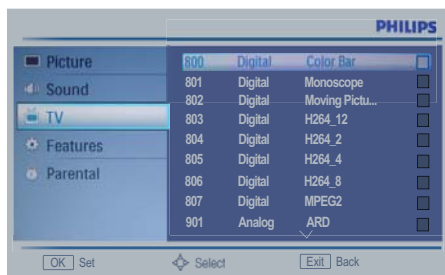
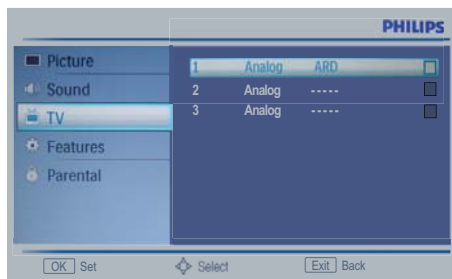


- Denne funktion gør dig i stand til at springe gemte kanaler over.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channel Skip (Spring Kanalen Over).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge den kanal, du vil springe over.
- ▶ Tryk på knappen OK for at indstille. Et markeret ikon ☒ betyder spring over.
- En kanal, der er blevet sprunget over; springes over ved brug af knapperne CH ▲ og CH ▼ til at vælge kanaler.
- En kanal, der er blevet sprunget over; kan ses ved at indtaste programnummeret eller vælge den på listen.
- En analog kanal uden signal springes automatisk over.

Channel Sort (Sorter kanaler) (Byt)

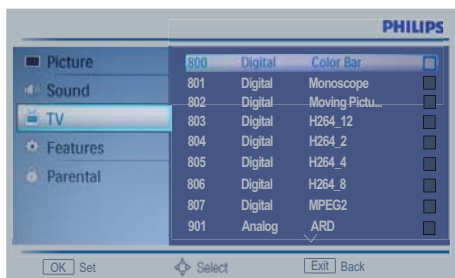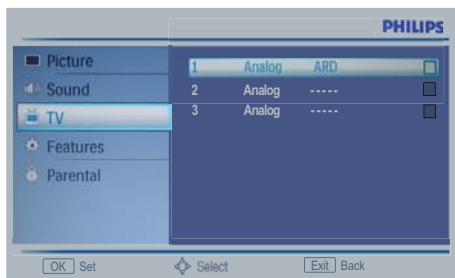


Channel Edit (Kanalredigering)

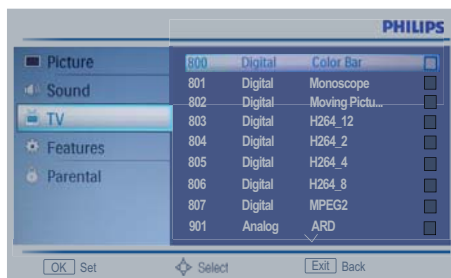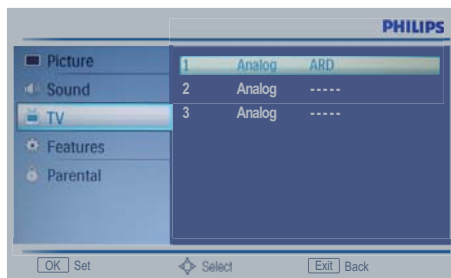

- At sortere (bytte) to kanaler.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channel Sort (Sorter Kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge kanalen.
- ▶ Tryk på knappen OK for at indstille. Et markeret ikon  vises.
- ▶ Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge en anden kanal.
- ▶ Tryk på knappen OK for at bytte disse to kanaler.


- At redigere et kanalnummer og kanalens navn.
- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channel Edit (Kanalredigering).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge kanalen.
- ▶ Tryk på knappen OK for at vise ændringsdialogen.

Decoder (Dekoder) (Kun analogt tv)

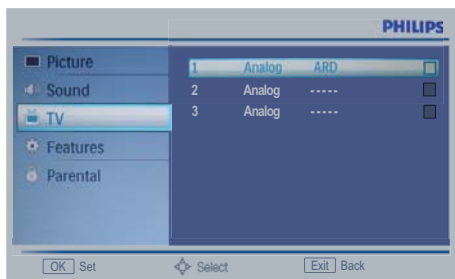

- At redigere en kanaldekodning.
 - ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
 - ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
 - ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Decoder (Dekoder).
 - ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge kanalen.
 - ▶ Tryk på knappen OK for at indstille. Et markeret ikon  vises.

Analog Ch Fine Tune (Finindstil Analogkanal) (Kun analog-tv)

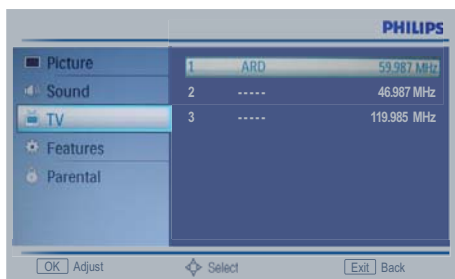

- Normalt er finindstilling kun nødvendigt, hvis modtagelsen er dårlig.

- ▶ Tryk på knappen MENU + ▲ / ▼ for at vælge TV (tv).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Channels (kanaler).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge Analog Ch Fine Tune (Finindstil Analogkanal).
- ▶ Tryk på knappen OK + ▲ / ▼ for at vælge kanalen, du vil finindstille.
- ▶ Tryk OK for at vælge dialogen Finindstilling.
- ▶ Tryk ◀ / ▶ for at finindstille frekvensen.
- ▶ Tryk på knappen OK for at gemme.

Bilag

Afbildningstabel med alfabetiske og numeriske tegn på fjernbetjeningen

- At redigere et kanalnummer og kanalens navn via fjernbetjeningen.

0: .@0

1: _ - 1

2: ABCabc2

3: DEFdef3

4: GHIghi4

5: jKLjkl5

6: MNOmno6

7: PQRSpqrs7

8: TUVtuv8

9: WXYZwxyz9

8. Funktionsindstilling:

Menusiden Funktioner indeholder Menu Language (Menusprog), Picture Format (Billedformat), Time (Tid), Subtitle (Undertekst), Teletext Language (Teletext-sprog), Common Interface (Fælles Grænseflade) og Reset Default (Nulstil Standarder).



- ▶ Tryk på MENU-knappen for at vise menuen.
- ▶ Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge elementet Funktioner.
- ▶ Tryk OK for at gå til underelementet Funktioner.
- ▶ Tryk MENU for at forlade underelementet.

Brug af Teletext

Hvis kanalen understøtter Teletext-tilstand, kan brugeren åbne siden og se nogle informationer: Teletext-support 1,5.

Teletext-indholdet følger forsendelsernes indhold. Ændring af land vil ikke påvirke Teletext-indholdet.

Vis Teletext som fuld skærm.

Teletext-sidetallet vises i øverste, venstre hjørne.

Hvis der er flere undersider, vises de på linje, og den nuværende undersides tal står i øverste, højre hjørne.

Teletext-knappen kontrolleres af Teletext og MHEG5-komponenten. I MHEG5, når "No Teletext" (ingen teletext) sendes, afhænger det af MHEG 5-applikationen – den viser normalt ingenting. Teletext er i overensstemmelse med MHEG5, den viser ikke "Ingen Teletext", når landet er U.K.



At vise Teletext.	Tryk på TELETEXT-knappen.
At ændre Teletext-siden.	Tryk på ▲ / ▼-knappen.
At ændre Teletext-undersiden.	Tryk på SUBPAGE (UNDERSIDE) og talknappen.
At stoppe automatisk sideskift.	Tryk på HOLD-knappen.
At returnere til indeks siden for Teletext.	Tryk på INDEX (INDEKS)-knappen.
At vise Teletext-information.	Tryk på REVEAL (VIS)-knappen.
At vise Teletext-undertekster.	Tryk på SUBTITLE (UNDERTEKST)-knappen.
At ændre Teletext-indhold.	Tryk på en af de fire knapper: 
	Farvenøgleprioritet: TOP > FLOP > Favoritside > Standardfarvenøgle.

Brug af EPG

Dette system har en Elektronisk Programguide (EPG) til at hjælpe dig med at navigere gennem alle de mulige indstillinger.

EPG'en indeholder information så som programoversigter, start- og sluttidspunkter for alle tilgængelige tjenester. Derudover er der også tit detaljeret programinformation tilgængelig i EPG'en (tilgængeligheden og mængden af disse programdetaljer vil variere afhængigt af den pågældende kanal).

Denne funktion kan kun benyttes, når EPG-informationen sendes af firmaerne bag kanalerne.



Television | TV guide

Viewing date: Tue, 25 Jan Current time: Tue, 25 Jan 18:08:58

800	Eurosport	15:10	Eiskunstlauf
801	Hamburg 1	18:10	Tennis
802	NEUN LIVE ...	18:40	Rallye
803	TERRA NOVA	19:00	Rallye
		19:55	Motocross Freestyle
		20:25	Eiskunstlauf
		22:40	Boxen


Filter: All types 15:10 - 18:10 Sports

◀ Prev page Next page ▶ Filter

- Tryk på EPG-knappen for at vise EPG'en. Farvenøglernes funktion er valgfri.

Bemærk

- EPG'en kan ikke vises, når tv'et er på Analog kanal.

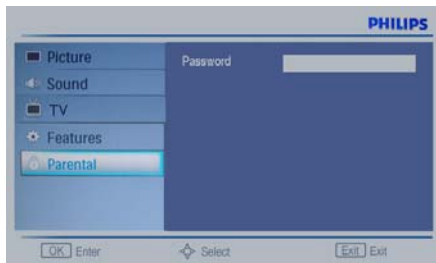


- Tryk på MENU-knappen for at vise menuen.
- Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge Parental (Forældremenuindstilling) .
- Tryk OK for at gå til Parental (Forældremenuindstilling).
- Tryk på numrene 0-9 for at indtaste det korrekte password for at vælge underelementet. (Det faste password er 0000.)
- Tryk MENU for at forlade underelementet.

Forældremenuindstilling:

Parental (Forældremenuindstilling) indeholder Channel Block (Kanalblokering), Parental Guidance (Forældrevejledning), Set Password (Indstil Password) og Key Lock (Nøgleslåsindstillinger).


Kanalblokering

- Blokerer alle kanaler, som du ikke ønsker at se, eller ønsker at dine børn skal se.

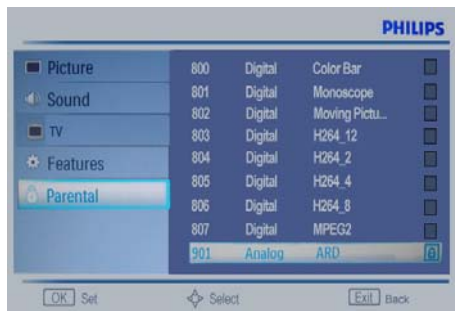

- Som standard er blokering ikke slået til.
- En kanalblokering med et låsikone er en blokeret kanal.
- En blokeret kanal kan låses midlertidigt op efter indtastning af det korrekte password.
- ▶ Tryk på knappen OK for at vise password-dialogen.
- ▶ Tryk på knapperne 0-9 for at indtaste det korrekte password.
- Alle låste kanaler og input-kilder bliver midlertidigt låst op.
- Når tv'et er blevet tændt og slukket, vil de ulåste kanaler være låste igen.
- ▶ Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge kanalen.
- ▶ Tryk på knappen OK for at indstille. En markeret kanal betyder, at den er blokeret.
- Når brugeren ikke indtaster passwordet for at låse kanaler og input-kilder op, tryk da på OK-knappen for at låse/låse kanalerne op i Forældremenuen. Skærmen vil låses/blive låst op i realtid.
- Når brugeren indtaster det korrekte password i password-dialogen for midlertidigt at låse kanalerne op og ikke slukker og tænder tv'et, kan der trykkes OK for at låse/låse kanalerne op i Forældremenuen. Skærmen vil ikke kunne låses/låses op i realtid.

Forældrevejledning

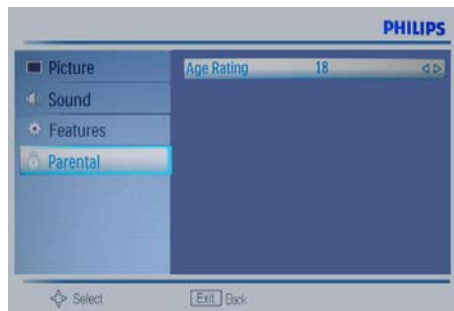


- ▶ Denne funktion fungerer i overensstemmelse med informationen fra tv-stationen.
- ▶ Derfor fungerer denne funktion ikke, hvis signalet ikke indeholder denne information.
- ▶ Hold børn fra at se voksenprogrammer ved hjælp af aldersgrænserne.

Aldersgrænser:

At justere aldersgrænsen efter alder: Ingen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

Input-blokering

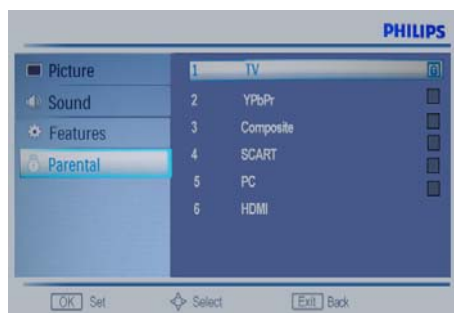


- At låse en input-kilde.
 - Som standard er blokering ikke slået til.
 - En input-kilde med et låsikone er en blokeret input-kilde.
 - En blokeret input-kilde kan låses midlertidigt op efter indtastning af det korrekte password.

- ▶ Tryk på knappen OK for at vise password-dialogen.
- ▶ Tryk på knapperne 0-9 for at indtaste det korrekte password.
- Alle låste kanaler og input-kilder bliver midlertidigt låst op.
- Når tv'et er blevet tændt og slukket, vil den ulåste input-kilde være låst igen.
- ▶ Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge input-kilden.
- ▶ Tryk på knappen OK for at indstille. Et markeret ikon  betyder, at der er blokeret.
- Når brugeren ikke indtaster passwordet for at låse kanaler og input-kilder op, tryk da på OK-knappen for at låse/låse input-kilderne op i Forældremenuen. Skærmen vil låses/blive låst op i realtid.
- Når brugeren indtaster det korrekte password i password-dialogen for midlertidigt at låse kanalerne op og ikke slukker og tænder tv'et, kan der trykkes OK for at låse/låse input-kilderne op i Forældremenuen. Skærmen vil ikke kunne låses/låses op i realtid.

Ryd Alt


- At nulstille alle forældrekontrolindstillinger til standardværdierne.
 - Et bekræftelsesdiagram vises før udførelsen.



OAD-opdatering:

Ved modtagelse af digitale udsendelser, vil dit tv automatisk modtage software-opdateringer. Når dette er aktivt, vil du modtage meddelelser på din skærm, som beder dig om at opdatere din software. Følg blot instruktionerne i beskeden for at foretage dit valg og gennemføre indstillingerne.


Indstil Password

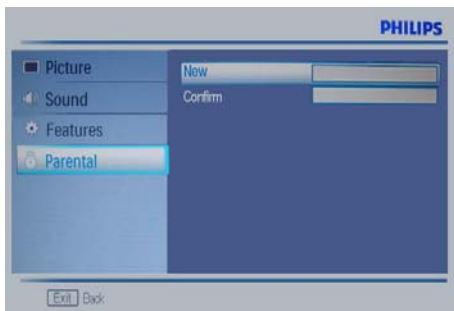

- At ændre password.
- Det faste password er 0000.
- Indtast et password på 4 cifre. Sørg for at huske dette nummer!
- Genindtast det nye password for at bekræfte det.

9. Pixelpolitik

Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. En gang imellem er defekte pixler eller sub-pixler på TFT LED dog uundgåelige. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter reparerer eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de forskellige former for pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien skal antallet af pixeldefekter på en TFT LCD overskride disse acceptable niveauer: For eksempel må højst 0,0004% af sub-pixelerne på en skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer på visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, der er mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden.

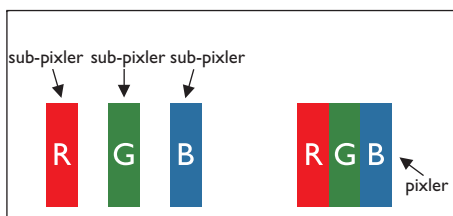

Pixler og sub-pixler


En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver:

Forskellige typer pixeldefekter


Pixel- og sub-pixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder. Der er to kategorier af pixeldefekter og flere typer sub-pixeldefekter i hver kategori.

Defekte lyse prikker

Defekte lyse prikker vises som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændte". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker:

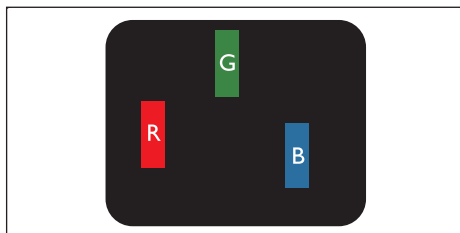


En tændt rød, grøn eller blå sub-pixel

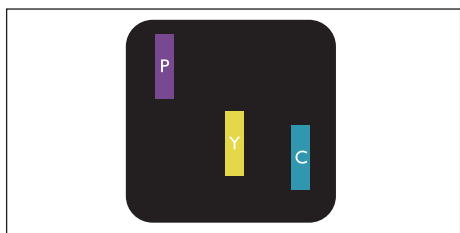

To sammenliggende tændte sub-pixler:

- Rød + Blå = Lilla
- Rød + Grøn = Gul
- Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå)

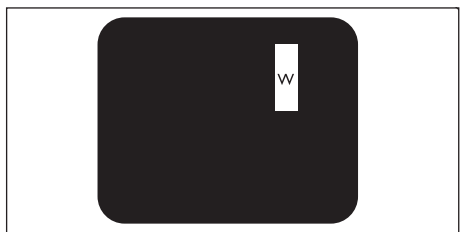



Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel)

Bemærk

En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker.

Defekte mørke prikker

Defekte mørke prikker vises som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller "slukkede". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker:

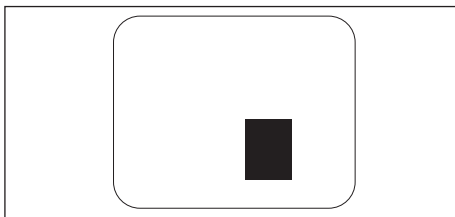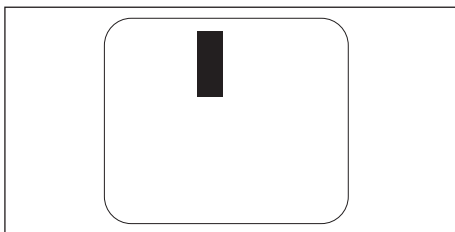

Tætsiddende pixeldefekter

Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter:

Pixeldefekttolerancer

For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT LCD i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller:

BRIGHT DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
MODEL	231T1L plus
1 tændt sub-pixel	3
2 sammenliggende tændte sub-pixler	1
Tre sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel)	0
Afstand mellem to bright dot-defekter*	>15mm
Samlede bright dot-defekter af alle typer	3

BLACK DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
MODEL	231T1L plus
1 mørk sub-pixel	5 eller færre
2 sammenliggende mørke sub-pixler	2 eller færre
3 sammenliggende mørke sub-pixler	0
Afstand mellem to black dot-defekter*	>15mm
Samlede black dot-defekter af alle typer	5 eller færre

SAMLEDE DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU
MODEL	231T1L plus
Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer	5 eller færre

**Bemærk**

1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt

Denne monitor er i overensstemmelse med ISO9241-307.

10. Fejlfinding

Denne sektion beskriver ofte opståede problemer og medfølgende løsninger:

Generelle tv-problemer

Tv'et kan ikke tændes:

- Fjern strø姆ledningen fra stikkontakten. Vent et minut og tilslut den så igen.
- Undersøg, om strømkablet er sikkert tilsluttet.

Fjernbetjeningen virker ikke korrekt:

- Undersøg, om polerne + / - på fjernbetjeningens batterier vender korrekt.
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er døde eller svage.
- Rengør fjernbetjeningen og tv-sensorlinsen.

Standby-lyset på tv'et blinker rødt:

- Fjern strø姆ledningen fra stikkontakten. Vent, indtil tv'et køler ned, før strømkablet atter forbindes. Hvis blinket opstår igen kontaktes Philips Kundeservice.

Tv-menuen er på det forkerte sprog

- Ændr tv-menuen til dit foretrukne sprog.

Når tv'et tændes/slukkes/sættes på standby, hører du en knirkende lyd fra tv-kabinettet:

- Ingen indgreb er nødvendige. Den knirkende lyd er normal udvidelse og sammentrækning af tv'et, når det bliver varmere eller koldere. Dette påvirker ikke ydelsen.

Problemer med tv-kanaler

Tidligere installerede kanaler optræder ikke på kanallisten:

- Undersøg, om den korrekte kanal er installeret.

Ingen digitale kanaler blev fundet under installationen:

- Undersøg, om tv'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Se det opførte lande bag på tv'et.

Billedproblemer

Tv'et er tændt, men der er intet billede:

- Undersøg, om antennen er korrekt forbundet til tv'et.
- Undersøg, at den korrekte enhed er valgt som tv-kilde.

Der er lyd, men intet billede:

- Undersøg, om billedindstillingerne er foretaget korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antenneforbindelse:

- Undersøg, om antennen er korrekt forbundet til tv'et.
- Højtalere, ikke-jordforbundne lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre større genstande kan påvirke modtagelseskvaliteten. Hvis det er muligt, så prøv at forbedre modtagelsen ved at ændre antenneretningen eller flytte genstande væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen er dårlig på kun én kanal, så finindstil denne kanal.

Der er dårlig billedkvalitet for tilsluttede enheder:

- Undersøg, om enhederne er korrekt tilsluttede.
- Undersøg, om billedindstillingerne er foretaget korrekt.

Tv'et gemte ikke dine billedindstillinger:

- Undersøg, at tv-lokationen er i hjemtilstand. Til tilstand giver dig fleksibilitet til at ændre og gemme indstillinger.

Billedet passer ikke til skærmen; det er for stort eller for småt.

- Prøv at bruge et andet billedformat.

Billedpositionen er ukorrekt:

- Billedsignaler fra andre enheder passer måske ikke korrekt til skærmen. Undersøg enhedens signaloutput.

Lydproblemer

Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:



Bemærk

- Hvis der ikke registreres et lydsignal, slår tv'et automatisk lyden fra — dette tyder ikke på maskinfejl.

- Undersøg, om alle kabler er korrekt tilsluttede.
- Tjek, at volumen ikke er indstillet til 0.
- Tjek, at lyden ikke er slået fra.

Der er billede, men lyd kvaliteten er dårlig:

- Undersøg, om lydindstillingerne er foretaget korrekt.

Der er et billede, men lyden kommer kun fra én højttaler:

- Bekræft, at lydbalancen er indstillet til center.

HDMI-forbindelsesproblemer

Der er problemer med HDMI-enheder:

- Bemærk, at HDCP-understøttelse kan forsinke den tid, det tager for tv'et at vise signalet fra en HDMI-enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises et billede, prøv da at skifte kilden fra en enhed til en anden og tilbage.
- Hvis der er uregelmæssige lydafbrydelser, så tjek, at output-indstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis en HDMI-til-DVI-adaptor eller et HDMI til DVI-kabel anvendes, så tjek, at et andet lydkabel er forbundet til **AUDIO IN** (kun mini-jack).

Computerforbindelsesproblemer

Computervisningen på tv'et er ikke stabil:

- Undersøg, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringshastighed på computeren.
- Indstil tv-billedformatet til uskaleret.

Andet

Hvornår skal jeg bruge SmartContrast-funktionen?

- SmartContrast-funktionen er udviklet til at forstærke film og til at spille visse spil, da det forstærker kontrastforholdet i mørke sekvenser med bevægelse.
- Fabriksindstillingen er "Off"
- For brug på kontor eller til internetapplikationer anbefales det at indstille SmartContrast til "Off"

Power-LED'et tænder ved Auto-programopdatering

- I tilfælde af en automatisk software-opdatering tændes enheden automatisk. Der er ingen video eller lyd under opdateringerne. Enheden bliver indstillet som normalt, når software-opdateringerne er udført.

Tidsindstilling:

- Foreslå at foretage tidsindstillingen efter scanning af tv-kanaler for at synkronisere tidszonen. Dette vil gøre det muligt, at automatiske software-opdateringer er aktive på det korrekte, designede tidspunkt, som bestemt af tv-stationernes systemteknikere.

Kontakt os

Hvis du ikke kan løse dit problem, henvises der til FAQ'erne for dette tv på www.philips.com/support.

Er problemet stadigvæk ikke løst kontaktes Philips Kundeservice i dit land, som opført i denne brugermanual.



Advarsel

- Forsøg aldrig selv at reparere tv'et. Dette kan forårsage personskade, uoprettelig beskadigelse af dit tv eller annullere din garanti.



Bemærk

- Noter dit tv's model- og serienummer, før du kontakter Philips. Disse numre er printet på bagsiden af dit tv og på emballagen.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

