

Zaregistrujte váš produkt a získejte podporu na
www.philips.com/welcome

231T1L



CZ Uživatelská příručka

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Obsah

1. Poznámka	2	Analog Manual Scan (Ruční vyhledávání analogového kanálu) (pouze analogová TV)	18
2. Důležitost	4	Channel Skip (Přeskočit kanál)	18
Nejaktuálnější verze uživatelské příručky je k dispozici online	5	Channel Sort (Swap) (Seřadit kanály (Zaměnit))	19
3. Začínáme – připojení zařízení	6	Channel Edit (Upravit kanál)	19
Zadní konektor	6	Decoder (Dekodér) (pouze analogová TV)	20
Boční konektor	8	Analog Ch Fine Tune (Jemné ladění analogového kanálu) (pouze analogová TV)	20
4. Ovládací prvky	9	Dodatek	20
Přední a boční ovládací prvky	9	8. Nejdůležitější nastavení vlastností:	21
Dálkové ovládání	9	Používání teletextu	21
5. Používání	12	Používání EPG	22
Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	12	Nastavení nabídky Parental (Rodičovské nastavení):	22
Přepínání kanálů	12	Channel Block (Blokovat kanál)	22
Sledování připojených zařízení	13	Parental Guidance (Rodičovská kontrola)	23
Nastavení hlasitosti televizoru	13	Input Block (Blokovat vstup)	23
6. Informace o výrobcích	14	Set Password (Nastavit heslo)	24
Podporovaná rozlišení zobrazení	14	Vymazat vše	24
Tuner/příjem/vysílání	14	Aktualizace OAD:	24
Dálkové ovládání	14	9. Zásady týkající se obrazových bodů	24
Napájení	14	10. Odstraňování problémů	27
Podporované držáky televizoru	14	Obvyklé problémy s televizorem	27
7. Nastavení TV/kanálů	15	Problémy s televizními kanály	27
Používání TV signálu jako zdroje vstupu.	15	Problémy s obrazem	27
Nastavení země pro automatické ladění	15	Problémy se zvukem	28
Audio Carrier (Nosič zvuku) (pouze analogová TV)	15	Problémy s připojením HDMI	28
1st Audio (1. zvuk) a 2nd Audio (2. zvuk) (pouze digitální TV)	16	Problémy s připojením k počítači	28
Channel Scan (Vyhledat kanály)	16	Jiné	28
Update Scan (Aktualizovat vyhledávání)	17	Kontaktní informace	29
Single RF Scan (Vyhledávání jednoho kanálu RF) (pouze digitální TV)	17		

1. Poznámka

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky. Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.



- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Pojistka síťového napájení (pouze pro Velkou Británii)

Tento TV je vybaven schváleným nalisovaným zástrčkovým konektorem. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1 Odstraňte kryt pojistky a pojistku.
- 2 Náhradní pojistka musí vyhovovat standardu BS 1362 a musí obsahovat schvalovací značku ASTA. Pokud dojde ke ztrátě pojistky, obraťte se na prodejce a ověřte u něho správný typ.
- 3 Znovu připevněte kryt pojistky. Ve smyslu udržení shody se směrnicí EMC, nesmí být konektor tohoto výrobku demontován ze síťové napájecí šňůry.

Copyright



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

2. Důležité

Před použitím produktu TV si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!
 - TV nikdy nevystavuje působení deště či vlhkosti. Do blízkosti TV nikdy nepokládáte nádoby s tekutinami, jako jsou vázy. Pokud dojde k rozlítí vody na nebo do TV, okamžitě TV odpojte z elektrické zásuvky. Obrat'te na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte TV před dalším užíváním zkontrolovat.
 - Nikdy neumísťujte TV, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti TV, dálkového ovládání nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nevkládáte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na TV.
- Při otáčení TV zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.
- Nebezpečí zkratu nebo požáru!
 - Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
 - Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné

zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

- Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
 - Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
 - Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
 - Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesí žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Nebezpečí poranění dětí! Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili TV převrnutí a případnému následnému poranění dětí:
 - Nikdy TV neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
 - Ujistěte se, že žádná část TV nepřesahuje přes okraj povrchu.
 - Nikdy TV neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a TV do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
 - Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k TV.
- Nebezpečí přehřátí! Nikdy TV neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách TV ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na TV závěsy nebo jinými předměty.
- Nebezpečí poškození televizoru! Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy k elektrické zásuvce s jiným napětím nepřipojujte.

- Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu! Na napájecí kabel nepokládejte TV ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru TV rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte TV od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části TV, napájecího kabelu ani anténního kabelu.
- Nebezpečí poškození sluchu! Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.
- Pokud je TV transportován při teplotách nižších než 5°C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Péče o obrazovku

- Vyhybejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být: nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte TV od elektrické sítě.
- TV a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění TV nikdy nepoužívejte líh, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky TV! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nejaktuálnější verze uživatelské příručky je k dispozici online

Změny obsahu uživatelské příručky vyhrazeny. Nejaktuálnější verze uživatelské příručky je k dispozici na webu www.philips.com/support.

3. Začínáme – připojení zařízení

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.


Tato část obsahuje informace o tom, jak připojit různá zařízení pomocí jednotlivých konektorů, a doplňuje příklady uvedené v dokumentu Rychlý start.




Poznámka

- K připojení zařízení k televizoru lze použít různé typy konektorů, v závislosti na dostupnosti a vašich potřebách.

Zadní konektor

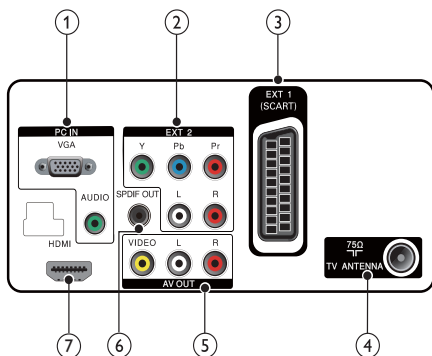


- ① PC IN (VGA a AUDIO IN) (Vstup PC (Vstup VGA a AUDIO))
Vstup zvuku a obrazu z počítače.

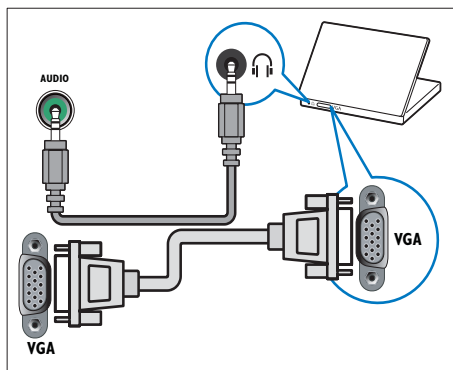


- ② EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R (AUDIO L/P))

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

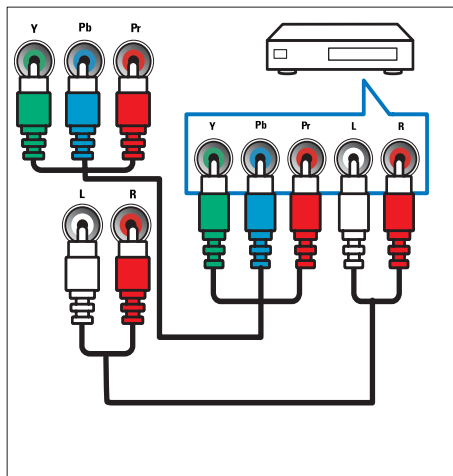


③ EXT 1 (SCART)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

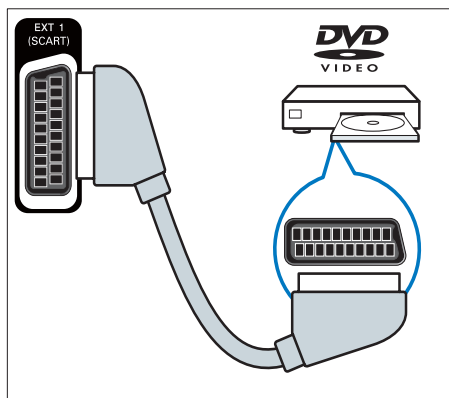


④ TV ANTENNA (TV Anténa)

Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

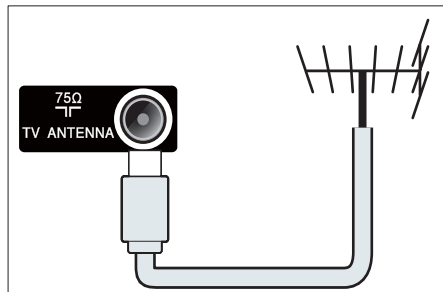


⑤ AV OUT (VIDEO OUT and AUDIO OUT L/R) (Výstup AV (Výstup VIDEO a Výstup Zvuku L/P))

Zvuk a video odesílaný do analogových zařízení, jako je například další televizor nebo nahrávací zařízení.

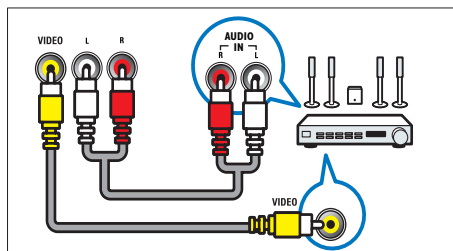


⑥ SPDIF OUT (Výstup SPDIF)

Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

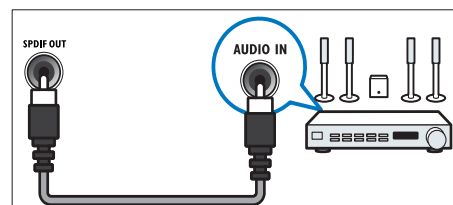


⑦ HDMI

Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

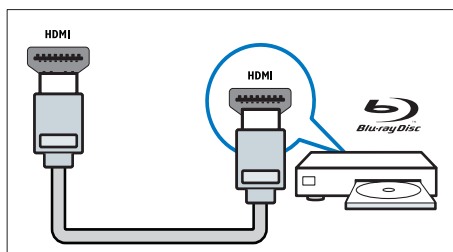


Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.


Boční konektor

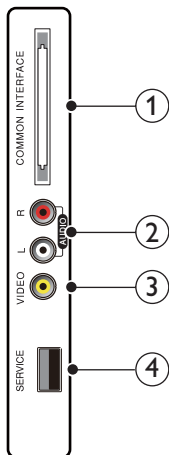


- ① **COMMON INTERFACE (Společné Rozhraní)**
Zdířka pro modul CAM (Conditional Access Module).

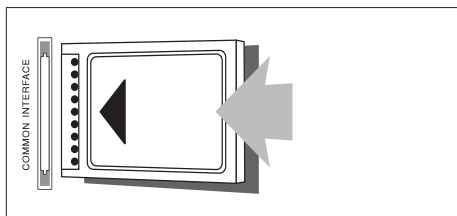


- ② **AUDIO L/R (Zvuk L/P)**
Vstup zvuku z analogových zařízení připojených ke vstupu VIDEO.

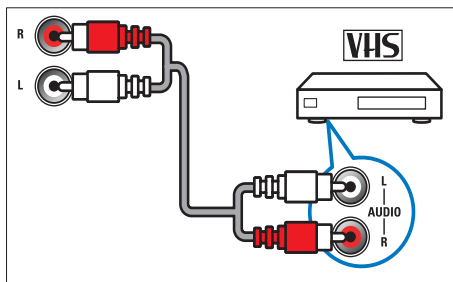

- ③ **VIDEO**
Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér.

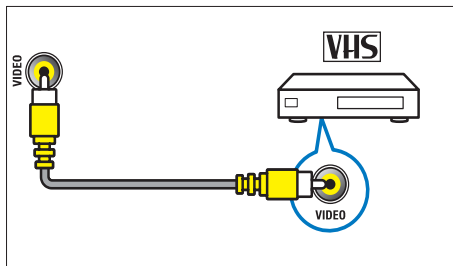


- ④ **SERVICE (Servis)**
Port USB pouze pro účely aktualizace firmwaru.

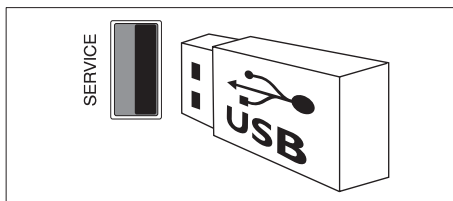

4. Ovládací prvky

Přední a boční ovládací prvky

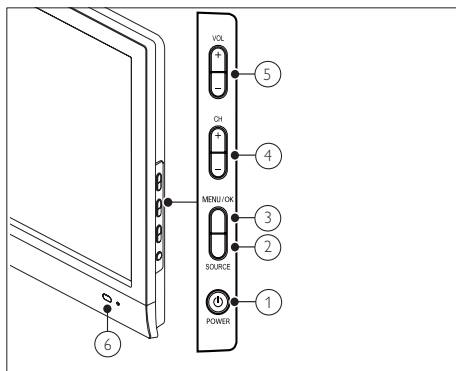


- ① **POWER (Napájení):** Zapne nebo vypne TV. TV se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.
- ② **SOURCE (Zdroj):** Slouží k výběru připojených zařízení.
- ③ **MENU (Nabídka)/OK :** Slouží k zobrazení nabídky na obrazovce a k potvrzení výběru v nabídkách.
- ④ **CH +/- (Kanál +/-):** Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ⑤ **VOL+/- (Hlas+/-):** Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑥ **Indikátor napájení :**

Červený indikátor LED: Svítí v pohotovostním režimu nebo ve vypnutém režimu.

Zelený indikátor LED: Svítí v zapnutém stavu.

Dálkové ovládání

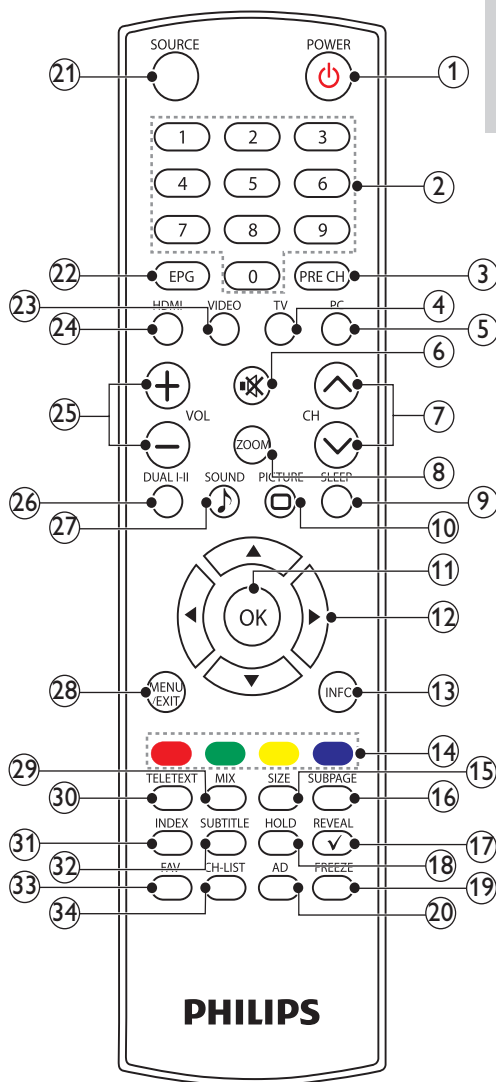

- ① **⏻ (Pohotovostní režim zapnutý)**
 - Přepne TV do pohotovostního režimu, pokud je TV zapnutý.
 - Zapne TV, pokud je v pohotovostním režimu.
- ② **0 - 9 (Číselná tlačítka)**
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.
- ③ **PRE CH (Pre Kan)**
Slouží k návratu na předchozí sledovaný kanál.
- ④ **TV**
Slouží k výběru televizního režimu.
- ⑤ **PC**
Slouží k výběru režimu počítače.
- ⑥ **🔊 (Ztlumit)**
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zvuku.
- ⑦ **CH $\wedge$ / V (Kanál $\wedge$ / V)**
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ⑧ **ZOOM**
Slouží k přepínání formátů obrazovky.
- ⑨ **SLEEP (Spánek)**
Slouží k výběru přednastaveného času automatického přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.
- ⑩ **☐ PICTURE (Obraz)**
Slouží k výběru nastavení Smart Picture (Inteligentní obraz).
- ⑪ **OK**
Slouží k potvrzení zadání nebo výběru a k zobrazení tabulky kanálů při sledování televizního vysílání.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigační tlačítka)**
Slouží k procházení nabídek.
- ⑬ **INFO (Informace)**
Zobrazí nebo skryje obrazovku s informacemi o vybraném kanálu.
- ⑭ **Barevná tlačítka**
Slouží k výběru úloh nebo možností.
- ⑮ **SIZE (Velikost)**
Slouží ke změně velikosti písma v teletextovém režimu. (Celá obrazovka / Horní polovina / Dolní polovina)
- ⑯ **SUBPAGE (Podstránka)**
Slouží k zobrazení podstránky, mají-li teletextové informace více, než jednu stránku.
- ⑰ **REVEAL (Zobrazit)**
Slouží k zobrazení skrytých teletextových informací.
- ⑱ **HOLD (Přidržit)**
Slouží k zastavení procházení stránek tak, aby dekodér textu přestal přijímat data.
- ⑲ **FREEZE (Zmrazit)**
Slouží ke zmrazení televizního obrazu.
- ⑳ **AD (Zvukový popis) (Pouze pro RF digitální TV)**
Pouze VB: Aktivuje zvukový komentář pro zrakově postižené.
- ㉑ **SOURCE (Zdroj)**
Slouží k výběru připojených zařízení v EPG.
- ㉒ **EPG**
Slouží k zapnutí a vypnutí elektronického televizního programu.
- ㉓ **VIDEO**
Slouží k přepínání režimů VIDEO YPbPr / kompozitní / SCART.
- ㉔ **HDMI**
Slouží k přepnutí na režim HDMI.
- ㉕ **VOL +/- (Hlas+/-)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ㉖ **DUAL I-II (Duální I-II)**
Slouží k výběru mono / stereo / duální I / duální II ze vstupu TV RF.
- ㉗ **🎵 SOUND (Zvuk)**
Slouží k výběru režimu Smartsound.

- ②8 **MENU/EXIT (Nabídka/Konec)**
Slouží k otevření nebo zavření nabídky na obrazovce.
- ②9 **MIX (Směs)**
Stisknutím překryjete stránku teletextu přes televizní obraz.
- ③0 **TELETEXT (Teletext)**
Stisknutím otevřete nebo zavřete Teletext.
- ③1 **INDEX**
Stisknutím zobrazíte stránku s rejstříkem Teletextu.
- ③2 **SUBTITLE (Titulky)**
- V režimu TV: Stisknutím zapnete nebo vypnete titulky.
 - V textovém režimu: Stisknutím otevřete stránku s titulky.
- ③3 **FAV (Obl)**
Stisknutím zobrazíte seznam oblíbených položek.
- ③4 **CH-LIST (Seznam Kanálů)**
Stisknutím zobrazíte seznam kanálů.


Sledování připojených zařízení



Poznámka



- Než zvolíte na televizoru určité zařízení jako zdroj, zapněte je.

Použití tlačítka zdroje

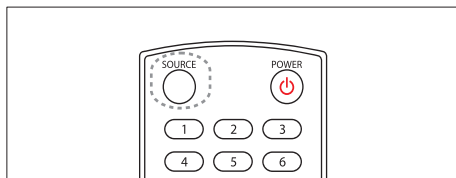

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE (Zdroj)**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.
- 2 Stisknutím tlačítek **SOURCE (Zdroj)**, **▲** nebo **▼** vyberte zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor přepne na vybrané zdrojové zařízení.
↳ Televizor přepne na vybrané zdrojové zařízení.

Nastavení hlasitosti televizoru

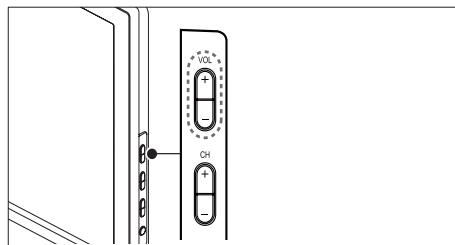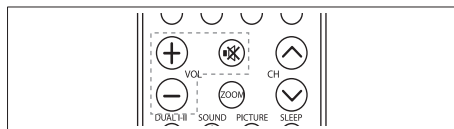

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **VOL +/- (Hlas +/-)** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko **VOL +/- (Hlas +/-)** na boční straně televizoru.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **🔇** ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka **🔇** zvuk obnovíte.

6. Informace o výrobcích

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení zobrazení

Počítačové formáty

- Rozlišení - obnovovací frekvence:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 640 × 480 - 75Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 800 × 600 - 75Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 75Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1440 × 900 - 60Hz
 - 1600 × 900 - 60Hz
 - 1680 × 1050 - 60Hz
 - 1920 × 1080 - 60Hz_RB (nejlepší pro 231T1L)

Formáty videa

- Rozlišení - obnovovací frekvence:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- DVB: DVB (pozemní), DVB-T MPEG4
- Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Dálkové ovládání

- Typ: 231T1L RC
- Baterie: 2 × AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: 100 až 240V, 50 Hz
- Napájení ve vypnutém režimu: < 0,5 W
- Okolní teplota: 5 až 40 °C

Podporované držáky televizoru

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo držák televizoru kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.



Varování


- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

Úhlopříčka obrazovky (palce)	Požadovaná rozteč (mm)	Požadované montážní šroubky
23	100 × 100	4 × M4

7. Nastavení TV/kanálů


Tato kapitola obsahuje pokyny pro provádění nastavení souvisejících s programem a s jazykem zvuku

Používání TV signálu jako zdroje vstupu.

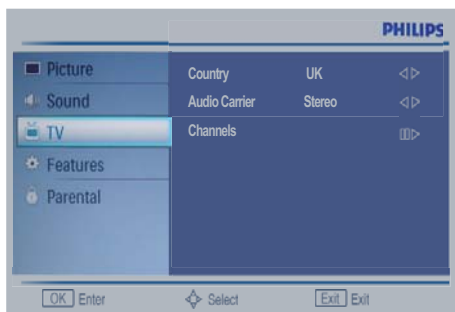


- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) zobrazíte nabídku.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK přejděte na položku podnabídky TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) ukončíte podnabídku.

Nastavení země pro automatické ladění

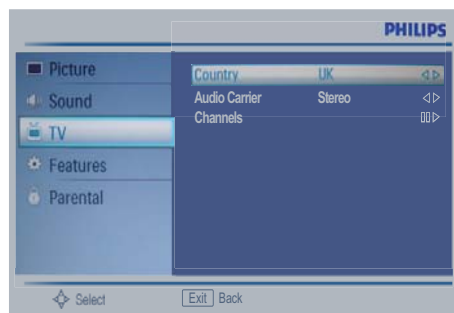

- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Country (Země).
- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte položku.

Audio Carrier (Nosič zvuku) (pouze analogová TV)

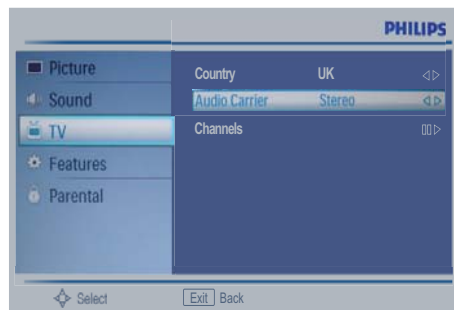


- ▶ Vyberte Mono / Stereo / Dual I (Duální I) / Dual II (Duální II) podle vlastních preferencí



Poznámka


- Pokud vaše preference není funkční nosič, bude výchozí prioritou: Dual I (Duální I) > Dual II (Duální II); Stereo > Mono.

1st Audio (1. zvuk) a 2nd Audio (2. zvuk) (pouze digitální TV)

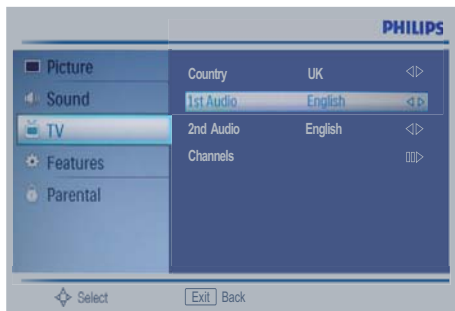


- Funkce Audio (Zvuk) umožňuje výběr upřednostňovaného jazyka.
- Pokud zvuková data ve vybraném jazyce nejsou vysílána, bude přehráván zvuk v implicitním jazyce.
- Pokud jazyky, které jste vybrali jako primární pro jazyk zvuku, nejsou podporovány, můžete zvolit jazyk v sekundární kategorii.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte 1st Audio (1. zvuk) a 2nd Audio (2. zvuk).
- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte položku.

Channel Scan (Vyhledat kanály)

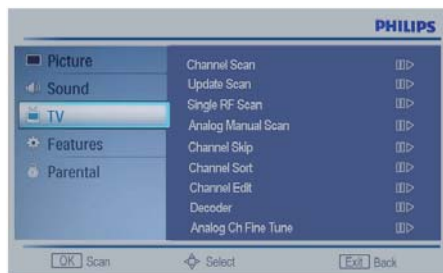


- Tato funkce slouží k automatickému vyhledání a uložení všech dostupných programů jak v analogovém, tak digitálním režimu.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channel Scan (Vyhledat kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK provedte funkci Channel Scan (Vyhledat kanály).

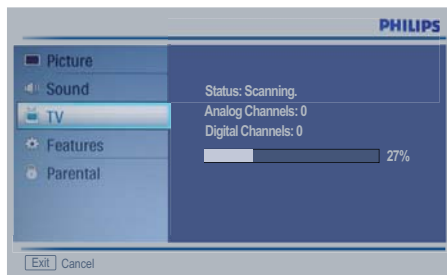

- ↳ Funkce Vyhledat kanály vyhledá digitální a analogové kanály, nejdříve vyhledá digitální kanály a nakonec analogové kanály.
- ↳ Funkce Vyhledat kanály vymaže všechny staré uložené kanály vyhledané při předchozím spuštění funkce.
- ↳ Číslo digitálního kanálu bude přiřazeno podle LCN (Logical Channel Number), pokud LCN existuje.


- ↳ Digitálnímu kanálu bez LCN nebo s konfliktním LCN bude přiřazeno číslo od 800 do 899.
- ↳ Analogovým kanálům budou přiřazena čísla od 901 do 999, pokud má kanál název, bude mu přiřazeno číslo od 901, ostatní budou označeny podle frekvence,
- ↳ Pokud nelze vyhledat žádné digitální kanály, pouze analogové kanály, budou kanály označeny od 1.

Update Scan (Aktualizovat vyhledávání)

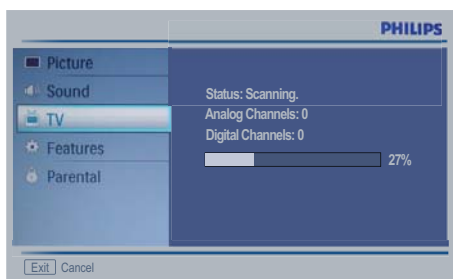


- Umožňuje zkontrolovat, zda jsou k dispozici nějaké nové kanály. Budou uloženy pouze nové kanály a původní kanály nebudou přepsány.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Update Scan (Aktualizovat vyhledávání).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK provedte funkci Update Scan (Aktualizovat vyhledávání).

Single RF Scan (Vyhledávání jednoho kanálu RF) (pouze digitální TV)

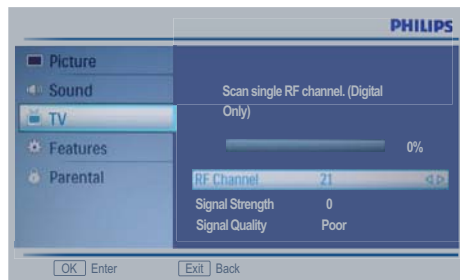



- Single RF Scan (Vyhledávání jednoho kanálu RF) umožňuje ručně přidat digitální kanál do seznamu kanálů.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Single RF Scan (Vyhledávání jednoho kanálu RF).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK zobrazíte informace o kanálu DTV nebo TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ změníte RF Channel (RF kanál).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK vyhledejte.

Analog Manual Scan (Ruční vyhledávání analogového kanálu) (pouze analogová TV)

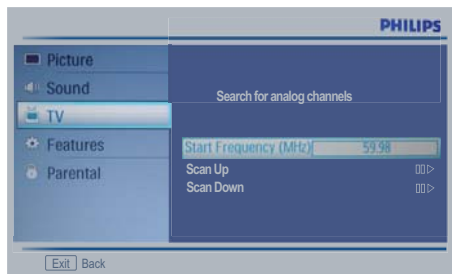



- Analog Manual Scan (Ruční vyhledávání analogového kanálu) umožňuje ručně přidat analogový kanál do seznamu kanálů.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Analog Manual Scan (Ruční vyhledávání analogového kanálu).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK zobrazíte informace o kanálu ATV nebo TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte některou položku.
- ▶ Stisknutím Tlačítka OK / ▶ Vyhledávejte Nahoru Nebo Dolů.

Channel Skip (Přeskočit kanál)

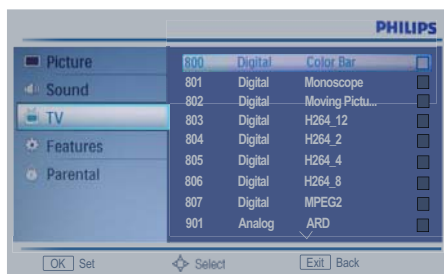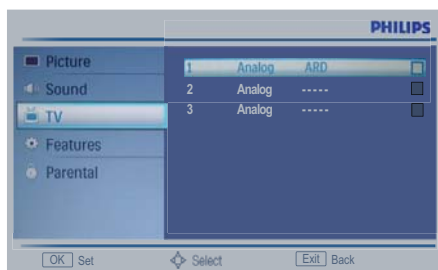


- Tato funkce umožňuje přeskakovat uložené kanály.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channel Skip (Přeskočit kanál).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte kanál, který chcete přeskočit.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK nastavte. Ikona zaškrtnutí ☒ označuje přeskakovaný kanál.
- Kanál bude přeskočen, když je použito tlačítko CH ^ (Kanál ^) a CHv (Kanálv) k procházení kanálů.
- Přeskočený kanál lze sledovat zadáním čísla programu nebo výběrem v seznamu.
- Analogový kanál bez signálu je výchozím přeskakovaným kanálem.

Channel Sort (Swap) (Seřadit kanály (Zaměnit))

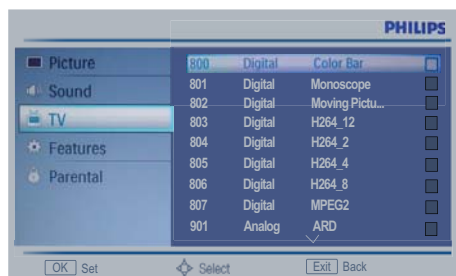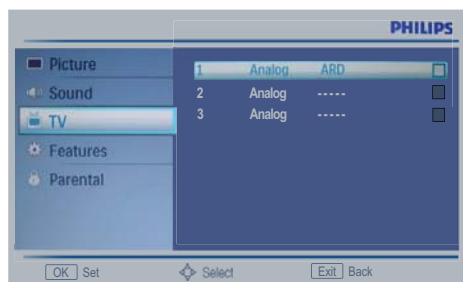


Channel Edit (Upravit kanál)

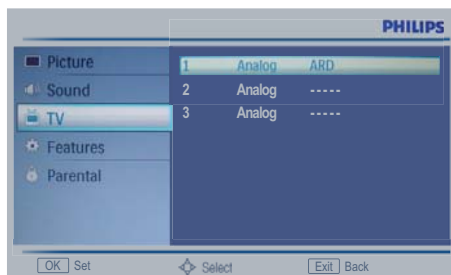

- Slouží k seřazení (záměně) dvou kanálů.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channel Sort (Seřadit kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte kanál.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK nastavte. Zobrazí se zaškrtnutá ikona .
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte další kanál.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK tyto dva kanály zaměníte.


- Slouží k úpravě čísla a názvu kanálu.
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channel Edit (Upravit kanál).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte kanál.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK zobrazíte dialog změny.

Decoder (Dekodér) (pouze analogová TV)

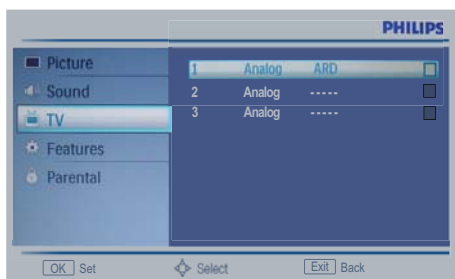

- Slouží k úpravě dekódování kanálu .
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Decoder (Dekodér).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte kanál.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK nastavte. Zobrazí se zaškrtnutá ikona .

Analog Ch Fine Tune (Jemné ladění analogového kanálu) (pouze analogová TV)

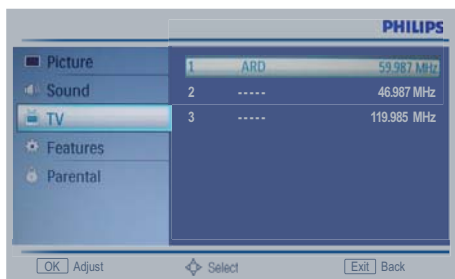

- Běžně je jemné ladění zapotřebí pouze v případě špatného příjmu.

- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) + ▲ / ▼ vyberte TV.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Channels (Kanály).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte položku Analog Ch Fine Tune (Jemné ladění analogového kanálu).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte kanál, který chcete jemně vyladit.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK zobrazíte dialog Fine Tune (Jemné ladění).
- ▶ Stisknutím ◀ / ▶ jemně vyladíte frekvenci.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK uložte.

Dodatek

Tabulka mapování abecedy a číslic na dálkovém ovladači

- Chcete-li upravit číslo a název kanálu prostřednictvím dálkového ovladače:

0: .@ 0

1: _ - 1

2: ABCabc2

3: DEFdef3

4: GHIghi4

5: JKLjkl5

6: MNOmno6


7: PQRSpqrs7

8: TUVtuv8

9: WXYZwxyz9

8. Nejdůležitější nastavení vlastností:

Stránka nabídky Features (Vlastnosti) obsahuje položky Menu Language (Jazyk nabídky), Picture Format (Formát obrazu), Time (Čas), Subtitle (Titulky), Teletext Language (Jazyk teletextu), Common Interface (Společné rozhraní) a Reset Default (Obnovit výchozí).

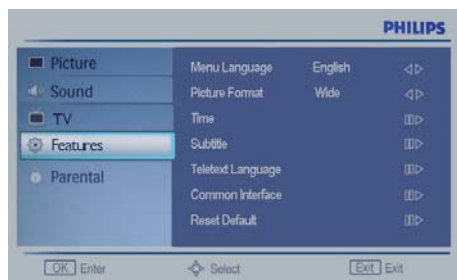

- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) zobrazíte nabídku.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Features (Vlastnosti).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK přejděte do podnabídky Features (Vlastnosti).
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) ukončíte podnabídku.

Používání teletextu

Pokud kanál podporuje režim teletextu (tzn. je k dispozici teletext), uživatel může otevřít stránku a sledovat informace.

Podpora teletextu 1.5.

Obsah teletextu sleduje obsah vysílání, změna země nemá vliv na obsah teletextu.

Teletext se zobrazí na celou obrazovku.

V levém horním rohu je zobrazeno číslo stránky teletextu, máte-li více podstránek, zobrazí se v

řadě, číslo aktuální podstránky bude zobrazeno v pravém horním rohu.

Hlavní tlačítko teletextu bude použito teletextem a komponentou MHEG5. Když je v režimu MHEG5 vysílán „žádný teletext“, závisí to na aplikaci MHEG 5 – normálně nezobrazuje nic. Teletext je kompatibilní s chováním MHEG5, když je země Velká Británie, nezobrazí „No Teletext“ (Žádný teletext).



Zobrazení teletextu.	Stiskněte tlačítko TELETEXT (Teletext).
Změna stránky teletextu.	Stiskněte tlačítko ▲ / ▼.
Změna podstránky teletextu.	Stiskněte tlačítko SUBPAGE (Podstránka) a tlačítko s číslem.
Zastavení automatické změny stránky.	Stiskněte tlačítko HOLD (Přidržet).
Návrat na stránku rejstříku teletextu.	Stiskněte tlačítko INDEX.
Zobrazení teletextových informací.	Stiskněte tlačítko REVEAL (Zobrazit).
Zobrazení titulků teletextu.	Stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky).
Změna obsahu teletextu.	Stiskněte jedno ze čtyř tlačítek.  Priorita barevného tlačítka: TOP > FLOF > stránka Oblíbené > Výchozí barva tlačítka.

Používání EPG

Tento systém má Elektronického programového průvodce (EPG), aby Vám pomohl při navigaci všemi možnými sledovacími volbami.

EPG dodává informace jako jsou seznamy programů, doby začátku a ukončení všech dostupných služeb. Navíc jsou v EPG často k dispozici detailní informace o programu (dostupnost a množství těchto programových detailů se bude lišit v závislosti na konkrétním poskytovateli vysílání).

Tato funkce může být využita pouze v případě, že jsou vysílacími společnostmi EPG informace vysílány.





- ▶ Stisknutím tlačítka EPG zobrazíte EPG. Funkce barevných tlačítek jsou volitelné.

Poznámka

- Nelze zobrazit EPG, když je televizní kanál analogový.

Nastavení nabídky Parental (Rodičovské nastavení):


Stránka nabídky Rodičovské nastavení obsahuje nastavení Blokovat kanál, Rodičovský dohled, Nastavit heslo a Zamknutí tlačítek.

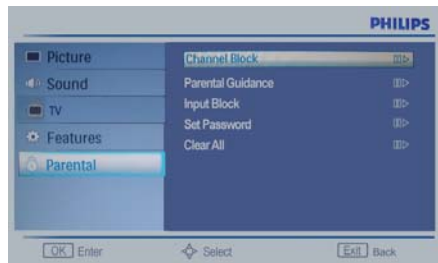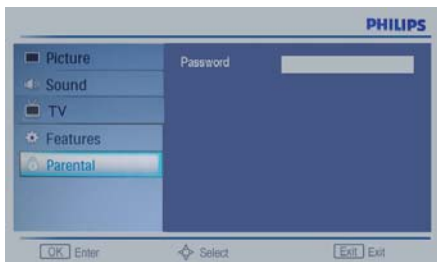

- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) zobrazte nabídku.
- ▶ Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku Parental (Rodičovské nastavení).
- ▶ Stisknutím tlačítka OK přejděte do podnabídky Parental (Rodičovské nastavení).
- ▶ Stisknutím tlačítek 0 - 9 zadejte správné heslo pro výběr podnabídky. (Výchozí heslo je 0000.)
- ▶ Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) ukončíte podnabídku.

Channel Block (Blokovat kanál)

- Slouží k blokování kanálů, které nechcete sledovat nebo nechcete, aby je sledovaly vaše děti.

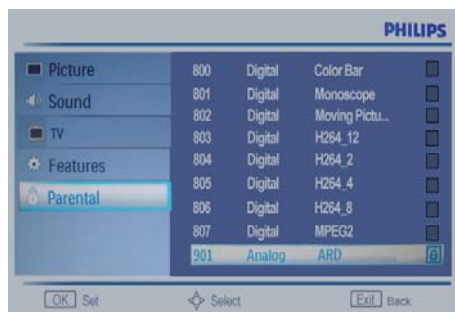

- Výchozí hodnota je bez blokování.
- Kanál s ikonou zámku  je blokován.
- Blokováný kanál lze dočasně odemknout po zadání správného hesla.

- ▶ Stisknutím tlačítka OK se zobrazí dialog hesla.
- ▶ Stisknutím tlačítek 0 - 9 zadejte správné heslo.
- Všechny zamknuté kanály a zdroj vstupu budou dočasně odemknuty.
- Po vypnutí a zapnutí napájení televizoru budou nezamknuté kanály opět zamknuty.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK + ▲ / ▼ vyberte kanál.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK nastavte.
Zaškrtnutý kanál  je blokován.
- Když uživatel nezadá heslo pro odemknutí kanálů a zdroje vstupu, stisknutím tlačítka OK zamkněte/odemkněte kanál v nabídce Parental (Rodičovské nastavení) a obrazovka se zamkne/odemkne v reálném čase.
- Když uživatel zadá správné heslo v dialogu hesla pro dočasné odemknutí a nevypne a nezapne napájení TV, během tohoto období stisknutím tlačítka OK zamknete/odemknete kanál v nabídce Parental (Rodičovské nastavení) a obrazovka se nezamkne/odemkne v reálném čase.

Parental Guidance (Rodičovská kontrola)



- ▶ Tato funkce je k dispozici v závislosti na informaci od vysílací stanice.
- ▶ Pokud tedy signál neobsahuje žádnou takovou informaci, tato funkce není k dispozici.
- ▶ Brání dětem ve sledování televizních programů pro dospělé v závislosti na nastavených hranicích hodnocení.


Age Rating (Věkové hodnocení):
Slouží k nastavení věkového hodnocení podle věku: None (Žádné), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18.

Input Block (Blokovat vstup)



- Slouží k zamknutí zdroje vstupu.
- Výchozí hodnota je bez blokování.
- Zdroj vstupu s ikonou zámku  je blokován zdroj vstupu.
- Blokován zdroj vstupu lze dočasně odemknout po zadání správného hesla.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK se zobrazí dialog hesla.
- ▶ Stisknutím tlačítek 0 - 9 zadejte správné heslo.
- Všechny zdroje vstupu a zamknuté kanály budou dočasně odemknuty
- Po vypnutí a zapnutí napájení televizoru bude nezamknutý zdroj vstupu opět uzamčen.
- ▶ Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte zdroj vstupu.
- ▶ Stisknutím tlačítka OK nastavte. Ikona zaškrtnutí  označuje blokován zdroj vstupu.
- Když uživatel nezadá heslo pro odemknutí kanálů a zdroje vstupu, stisknutím tlačítka OK zamkněte/odemkněte zdroj vstupu v nabídce Parental (Rodičovské nastavení) a obrazovka se zamkne/odemkne v reálném čase.
- Když uživatel zadá správné heslo v dialogu hesla pro dočasné odemknutí a nevypne a nezapne napájení TV, během tohoto období stisknutím tlačítka OK zamknete/odemknete zdroj vstupu v nabídce Parental (Rodičovské nastavení) a obrazovka se nezamkne/odemkne v reálném čase.


Set Password (Nastavit heslo)

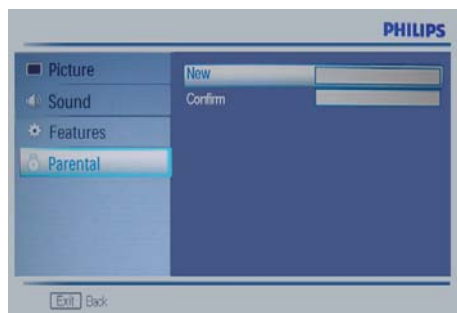

- Slouží ke změně hesla.
- Výchozí heslo je 0000.
- Vložte 4místné heslo. Číslo si řádně zapamatujte!
- Vložte znovu heslo pro potvrzení.

Vymazat vše

- Slouží k obnovení výchozích hodnot všech nastavení rodičovského zámku.
 - Před provedením se zobrazí dialog pro potvrzení.




Aktualizace OAD:

Při používání digitálního vysílání televizor automaticky přijímá aktualizace softwaru. Když je tato funkce aktivní, na obrazovce se zobrazí dotaz zda chcete zaktualizovat software. Podle zobrazených pokynů proveďte výběr a dokončete nastavení.

9. Zásady týkající se obrazových bodů

Společnost Philips se snaží dodávat produkty nejvyšší kvality. Používá několik nejpokročilejších výrobních postupů výroby v tomto odvětví a prosazuje přísnou kontrolu kvality. Defektům obrazových bodů nebo dílčích obrazových bodů u panelů TFT LCD, které se používají pro ploché monitory, se nicméně někdy nedá zabránit. Žádný výrobce nemůže zaručit, že všechny panely budou bez defektů obrazových bodů, ale společnost Philips zaručuje, že každý monitor s nepřijatelným počtem defektů bude v rámci záruky opraven nebo vyměněn. Tento text vysvětluje jednotlivé druhy defektů na pixelech a určuje únosnou úroveň chybovosti pro každý druh. Aby bylo možné uplatnit záruční opravu nebo výměnu, musí počet defektních obrazových bodů panelu TFT LCD přesáhnout tuto úroveň únosnosti. Na monitoru například nesmí být více defektních dílčích obrazových bodů než 0,0004 %. Dále, protože některé typy kombinací vad pixelů jsou lépe postřehnutelné než jiné, stanovuje pro ně společnost Philips ještě větší nároky na kvalitu. Tato norma se dodržuje celosvětově.

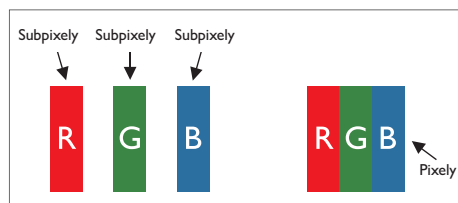

Pixely a subpixelly


Pixel, neboli obrazkový bod, se skládá ze tří subpixelů v základních barvách červené, zelené a modré. Když je mnoho pixelů pohromadě, tvoří obraz. Když všechny subpixely určitého pixelu svítí, jeví se tyto tři subpixely společně jako jediný bílý pixel. Když jsou všechny tmavé, jeví se tyto tři subpixely jako jeden černý pixel. Další kombinace rozsvícených a tmavých subpixelů se jeví jako pixely různých barev.

Druhy pixelových vad


Vady pixelů a subpixelů se na obrazovce projevují různými způsoby. Existují dva druhy vad pixelu a v rámci těchto druhů je několik typů subpixelových vad.

Defekty světlých bodů

Defekty světlých bodů se projevují jako obrazové body nebo dílčí obrazové body, které vždy svítí nebo jsou 'aktivní'. Světlý bod je dílčí obrazový bod, který vystupuje z obrazovky, když je na monitoru zobrazena tmavá plocha. Existují následující typy defektů světlých bodů:

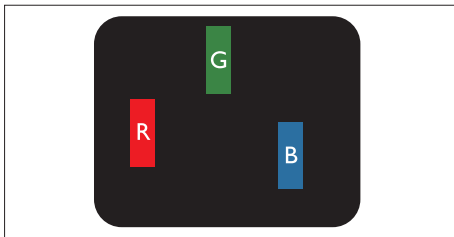


Jeden červený, zelený nebo modrý subpixel

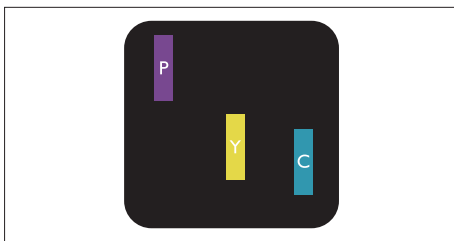

Dva sounáležící subpixely:

- červený + modrý = fialový
- červený + zelený = žlutý
- zelený + modrý = světle modrý

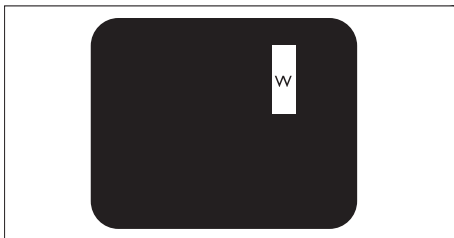

Tři sounáležící rozsvícené subpixely (jeden bílý pixel)





Poznámka

Červený nebo modrý světlý bod musí být o více než 50 procent jasnější, než sousední body; zelený světlý bod je o 30 procent jasnější, než sousední body.

Defekty tmavých bodů

Defekty tmavých bodů se projevují jako obrazové body nebo dílčí obrazové body, které nikdy nesvítí nebo jsou 'neaktivní'. Tmavý bod je dílčí obrazový bod, který vystupuje z obrazovky, když je na monitoru zobrazena světlá plocha.

Existují následující typy defektů tmavých bodů:

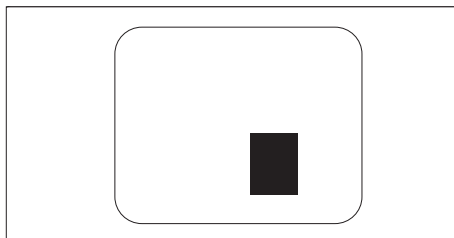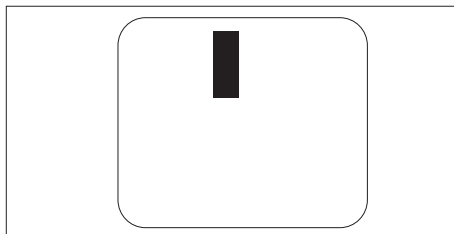

Vzdálenost pixelových vad

Protože vady pixelů a subpixelů stejného typu, které se vyskytují blízko sebe, mohou být patrnější, určuje společně Philips i tolerance na vzdálenost vad pixelů.

Tolerance vad pixelů

Aby bylo možné uplatnit opravu nebo výměnu kvůli defektním obrazovým bodům v záruční době, musí panel TFT LCD plochého monitoru Philips vykazovat defekty obrazových bodů nebo dílčích obrazových bodů, které překračují tolerance uvedené v následujících tabulkách.

KAZY JASNÝCH BODŮ	PŘIJATELNÝ POČET VAD
MODEL	231T1L plus
1 trvale svítící bod	3
2 sousední trvale svítící body	1
3 sousední trvale svítící body (nebo 1 trvale svítící bílý bod)	0
Vzdálenost mezi dvěma kazy jasných bodů*	>15 mm
Celkový počet kazů jasných bodů všech typů	3

KAZY ČERNÝCH BODŮ	PŘIJATELNÝ POČET VAD
MODEL	231T1L plus
1 tmavý bod	5 nebo méně
2 sousední tmavé body	2 nebo méně
3 sousední tmavé body	0
Vzdálenost mezi dvěma kazy černých bodů*	>15 mm
Celkový počet kazů černých bodů všech typů	5 nebo méně

KAZY BODŮ CELKEM	PŘIJATELNÝ POČET VAD
MODEL	231T1L plus
Celkový počet kazů jasných nebo černých bodů všech typů	5 nebo méně



Poznámka

1 nebo 2 sousední vadné body (1 barva) = 1 vadný bod

Tento monitor je kompatibilní se standardem ISO9241-307.

10. Odstraňování problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obvyklé problémy s televizorem

TV se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Dálkové ovládání nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovládání správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovládání vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače TV přístroje.

Na TV přístroji červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až TV přístroj zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Nabídky TV přístroje jsou v nesprávném jazyce

- Změňte jazyk nabídky TV přístroje na požadovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání TV přístroje do pohotovostního režimu se ze skříně TV přístroje ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování TV přístroje v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Problémy s televizními kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

- Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je správné zařízení vybráno jako zdroj televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte správnost nastavení obrazu.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte správnost nastavení obrazu.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Problémy se zvukem

Obraz TV přístroje je v pořádku, ale nefunguje zvuk:



Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, TV přístroj automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.
 - Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
 - Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
 - Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
- Funguje obraz, ale zvuk je špatný:**
- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.
- Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:**
- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed

Problémy s připojením HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na TV přístroji může chvíli trvat.
- Pokud TV přístroj nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obraz, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.

- Pokud je použit adaptér z HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO IN (Vstup AUDIO)** (jen miniaturní konektor jack).

Problémy s připojením k počítači

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Jiné

Kdy je třeba použít funkci SmartContrast?

- Funkce SmartContrast je určena pro vylepšování filmů a také hraní některých her, protože vylepšuje kontrastní poměr v tmavých pohyblivých scénách.
- Tovární výchozí nastavení je „Off“ (Vypnuto)
- Pro kancelářské používání nebo internetové aplikace doporučujeme funkci SmartContrast vypnout.

Rozsvítil se indikátor LED napájení pro automatickou aktualizaci programu

- V případě automatické aktualizace softwaru bude zařízení automaticky zapnuto pro aktualizace softwaru. Během provádění aktualizací nebude zobrazen žádný obraz ani nebude slyšet žádný zvuk. Po dokončení aktualizací softwaru se zařízení vrátí do normálního stavu.

Timer setting (Nastavení časovače):

- Doporučujeme provést nastavení času po vyhledání TV kanálů pro synchronizaci časového pásma. To usnadní, aby byly veškeré automatické aktualizace softwaru aktivní v dobu stanovenou tvůrci televizního vysílání.

Kontaktní informace

Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky (FAQ) týkající se TV přístroje na webu www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips uvedené v dokumentu Uživatelská příručka.



Varování

- Nepokoušejte se TV přístroj opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození TV přístroje nebo zrušení platnosti záruky.



Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo TV. Tyto informace naleznete na zadní straně TV a na obalu.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena.
Změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena.

Philips a emblém štítu Philips jsou registrované obchodní známky
Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány v licenci od
Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com

