

Registrer produktet og få kundestøtte hos
www.philips.com/welcome

231T1L



NO Brukerhåndbok

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Innholdsfortegnelse

1. Merknad	2	Analog Manual Scan (Analogt manuelt søk) (kun analoge TV-er)	18
2. Viktig	4	Channel Skip (Hoppe over kanaler)	18
Du finner den mest oppdaterte brukerhåndboken på nett	5	Channel Sort (Kanalsortering) (Bytte)	19
3. Kom i gang og koble sammen apparatene dine	6	Channel Edit (Kanalredigering)	19
Kontakter på baksiden	6	Decoder (Dekoder)	
Kontakter på siden	8	(kun for analoge TV-er)	20
4. Kontroller	9	Analog Ch Fine Tune (Fininnstilling av analog kanal)	20
Kontroller foran og på siden	9	(kun for analoge TV-er)	20
Fjernkontroll	9	Tillegg	20
5. Komme i gang	12	8. Viktige innstillinger i Features (Funksjoner)	21
Skrue TV-en på/av eller gå til hvilemodus	12	Bruke tekst-TV	21
Bytte kanal	12	Slik bruker du EPG	22
Bruke tilkoblede apparater	13	Innstillinger i Parental (Foreldrekontroll)-menyen:	22
Justere lydnivået på TV-en	13	Channel Block (Kanalblokkering)	23
6. Produktinformasjon	14	Parental Guidance	
Skjermopløsning som støttes	14	(Overoppsyn fra foreldre)	23
Tuner/mottak/overføring	14	Blokkering av inndatakilder	23
Fjernkontroll	14	Angi passord	24
Strøm	14	Clean All (Fjern alle)	24
TV-fester som støttes	14	Programvareoppdatering:	24
7. TV-/kanalinnstillinger	15	9. Erklæring om bildepunkter	25
Bruke TV-signal som inndatakilde.	15	10. Feilsøking	28
Slik velger du land for automatisk søk	15	Generelle problemer med TV-en	28
Audio Carrier (Lydformat)		Problemer med TV-kanaler	28
(kun analoge TV-er)	15	Problemer med bildet	28
1st Audio og 2nd Audio		Problemer med lyd	29
(kun digital-TV)	16	Problemer med HDMI-tilkobling	29
Channel Scan (Kanalsøk)	16	Problemer med tilkobling til datamaskin	29
Update Scan (Oppdater søk)	17	Annet	29
Single RF Scan (Enkeltstående RF-søk)		Kontakt oss	30
(kun digital-TV-er)	17		

1. Merknad

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V eller sine respektive eiere.

Philips forbeholder seg retten til å endre produkter til enhver tid uten å justere tidligere leveranser tilsvarende.

Materialet som denne håndboken inneholder, bør være tilstrekkelig for den tiltenkte bruken av systemet. Hvis produktet, eller dets enkelte deler eller prosedyrer, brukes til andre formål enn det som spesifiseres her, må bekreftelse på gyldighet og egnethet innhentes. Philips garanterer at materialet selv ikke bryter med patenter i USA. Det gis ingen andre uttrykte eller indirekte garantier.

Garanti

- Risiko for personskade, skade på TV-en eller ugyldiggjøring av garantien! Du må aldri prøve å reparere TV-en selv.
- Du må kun bruke TV-en og tilbehørene slik det er tiltenkt av produsenten.
- Advarselsskiltet bak på TV-en viser at det er fare for elektrisk støt. Ta aldri av dekslet på TV-en. Kontakt alltid Philips' kundestøtte når det gjelder service eller reparasjon.



- All bruk som er uttalt forbudt ifølge denne håndboken, eller justeringer og monteringsprosedyrer som ikke anbefales eller bifalles i denne håndboken, vil ugyldiggjøre garantien.

Bildepunkttegenskaper

Dette LCD-produktet har et høyt antall fargebildepunkter. Selv om 99,999 % eller flere av bildepunktene fungerer som de skal, kan det hende svarte prikker eller lyspunkter (røde, grønne eller blå) vises kontinuerlig på skjermen. Dette er en strukturell egenskap ved produktet (innenfor vanlige bransjestandarder) og er ikke en funksjonsfeil.

Hovedsikring (kun i Storbritannia)

TV-en kommer med et godkjent formstøpt støpsel. Hvis det blir nødvendig å bytte ut hovedsikringen, må den erstattes med en sikring med samme egenskaper som det som vises på støpselet (for eksempel 10A).

- 1 Ta av sikringsdekslet og ta ut sikringen.
- 2 Den nye sikringen må overholde BS 1362 og ha være ASTA-merket. Hvis du mister sikringen, bør du kontakte forhandleren for å forsikre deg om hva som er riktig type.
- 3 Sett på sikringsdekslet igjen. For å sikre fortsatt overholdelse med EMC-direktivet, må ikke produktets støpsel tas av fra ledningen til produktet.



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association.

® Kensington og Micro Saver er registrerte amerikanske varemerker som tilhører ACCO World Corporation med utstedte registreringer og ventende søknader i andre land i hele verden.



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

2. Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjonene før du bruker TV-en. Hvis det skulle oppstå skader som følge av at disse instruksjonene ikke blir fulgt, vil ikke garantien gjelde.

Sikkerhet

- Risiko for elektrisk støt eller brann!
 - TV-en må aldri utsettes for regn eller vann. Beholdere som inneholder væske, som vaser, må aldri plasseres i nærheten av TV-en. Hvis det blir sølt væske på eller inn i TV-en, må du umiddelbart trekke ut TV-ens støpsel fra stikkkontakten. Kontakt Philips' kundeservice for å få TV-en undersøkt før du tar den i bruk igjen.
 - Du må aldri plassere TV-en, fjernkontrollen eller batterier i nærheten av nakne flammer eller andre varmekilder, deriblant i direkte sollys.
For å forhindre spredning av brann, må du til enhver tid holde stearinlys eller andre flammer unna TV-en, fjernkontrollen og batterier.



- Du må aldri føre gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på TV-en.
- Når TV-en er vridd, må du passe på at strømledningen ikke blir belastet. Hvis strømledningen blir strekt, kan tilkoblinger løsne og det kan oppstå lysbuer.
- Fare for kortslutning eller brann!
 - Fjernkontrollen eller batteriene må ikke utsettes for regn, vann eller overdreven varme.
 - Ikke plasser tunge gjenstander på støpsler, og ikke utsett støpslene for

stor kraft. Løse støpsler kan føre til lysbuer eller brann.

- Fare for personskader eller skade på TV-en!
 - Det kreves to personer for å løfte og bære en TV som veier mer enn 25 kg.
 - Du må kun benytte det medfølgende stativet når TV-en skal plasseres på stativ. Fest TV-en godt til stativet. Plasser TV-en på et flatt og jevnt underlag som kan bære den samlede vekten av TV-en og stativet.
 - Når du fester TV-en på en vegg, må du kun benytte et veggfeste som kan bære vekten av TV-en. Monter veggfestet på en vegg som kan bære den samlede vekten av TV-en og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke ansvar for gal veggmontering som resulterer i ulykker, personskader eller materielle skader.
- Fare for skade på barn! Følg disse forholdsreglene for å hindre at TV-en velter og skader barn:
 - TV-en må aldri plasseres på overflater som er dekket av duk eller andre materialer som kan dras unna.
 - Pass på at ingen del av TV-en henger over kanten av overflaten.
 - TV-en må aldri plasseres på høye møbler (som en bokhylle) uten at både møbelet og TV-en festes til veggen eller egnet støtte.
 - Lær barna om farene ved å klatre på møbler for å komme til TV-en.
- Fare for overoppheting! TV-en må aldri plasseres i innestengte avlukker. La det være minst 10 cm med luft rundt TV-en med tanke på ventilasjon. Pass på at gardiner eller andre gjenstander aldri tildekker ventilasjonsåpningene på TV-en.
- Fare for skade på TV-en! Før du kobler TV-en til strømuttaket, må du passe på at spenningen på strømuttaket stemmer overens med verdiene som er trykt bak på TV-en. Du må aldri koble TV-en til strømuttaket hvis spenningen ikke samsvarer.
- Fare for personskader, brann eller skade på strømledningen! Du må aldri

plassere TV-en eller andre gjenstander på strømledningen.

- Du må passe på at du alltid har full tilgang til strømledningen slik at du lett kan koble støpselet til TV-en fra stikkontakten.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpselet, ikke i ledningen selv.
- Koble TV-en fra strømuttaket og antennen før tordenvær. Under tordenvær må du aldri berøre noen del av TV-en, strømledningen eller antennekabelen.
- Fare for hørselsskade! Unngå å bruke øre- eller hodetelefoner på høyt lydnivå eller over lang tid.
- Hvis TV-en fraktes i temperaturer under 5 °C, må du pakke ut TV-en og vente til TV-en har romtemperatur før du plugges støpselet i stikkontakten.

Ta vare på skjermen

- Unngå stillestående bilder så langt det er mulig. Stillestående bilder er bilder som forblir på skjermen i lengre tid. For eksempel: Skjermmenyer, svarte kanter og tidtakere. Hvis du må bruke stasjonære bilder, bør du redusere kontrasten og lysstyrken for å unngå skade på skjermen.
- Ta ut TV-ens støpsel før rengjøring.
- Rengjør TV-en og kabinettet med en myk, fuktig klut. Du må aldri bruke stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på TV-en.
- Fare for skade på TV-en! Du må aldri berøre, gni eller slå skjermen med gjenstander.
- For å unngå misfarging og falmede farger bør du tørke av vannråper så fort som mulig.

Gjenvinning



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter i høy kvalitet, som kan gjenvinnes og brukes på nytt.

Når du ser symbolet med en søppelkasse på hjul med et kryss over, dekkes produktet av Europadirektiv 2002/96/EC:



Du må aldri kaste produktet som husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale forskrifter om separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Korrekt avfallshåndtering av det gamle produktet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Dette produktet inneholder batterier som dekkes av Europadirektiv 2006/66/EC, og kan ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale forskrifter om separat innsamling av batterier. Korrekt avfallshåndtering av batterier bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse.

Du finner den mest oppdaterte brukerhåndboken på nett

Innholdet i brukerhåndboken kan endres. Se www.philips.com/support for den oppdaterte brukerhåndboken.

3. Kom i gang og koble sammen apparatene dine


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
For å få fullt utbytte av kundestøtten som Philips tilbyr, bør du registrere produktet på www.philips.com/welcome.

I denne delen blir det forklart hvordan du kan koble sammen ulike apparater ved hjelp av forskjellige kontakter og tilleggsutstyr. Se eksempler i hurtigstartsveiledningen.


Merk

- Ulike kontakter kan brukes til å koble et apparat til TV-en, avhengig av tilgjengelighet og dine behov.


Kontakter på baksiden

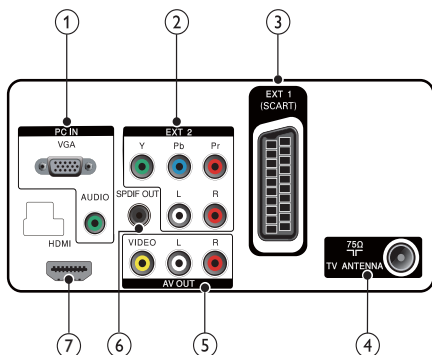

- ① PC IN (VGA og AUDIO IN)
Lyd- og videosignaler fra en datamaskin.

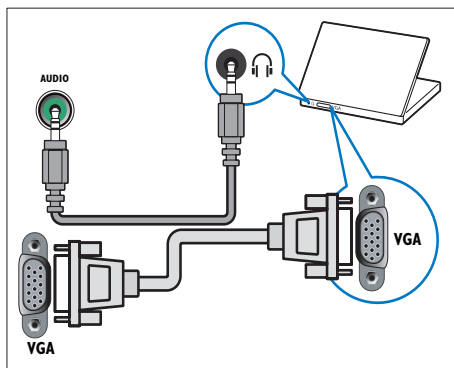


- ② EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)
Analoge lyd- og bildesignaler fra analoge eller digitale apparater som DVD-spillere eller spillkonsoller.

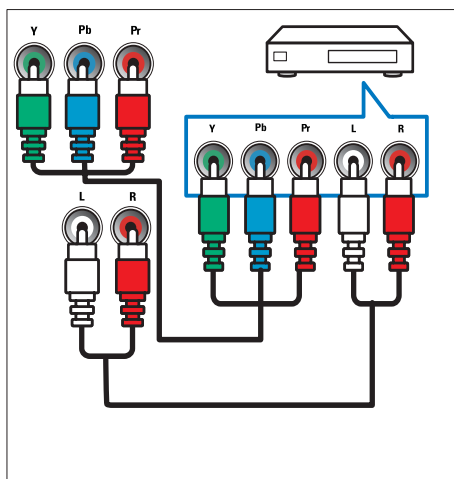


③ EXT 1 (SCART)

Analoge lyd- og bildesignaler fra analoge eller digitale apparater som DVD-spillere eller spillkonsoller.

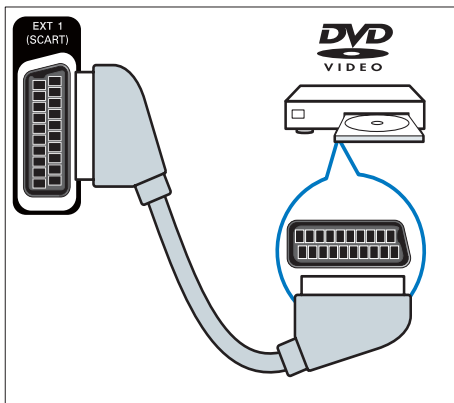


④ TV ANTENNA (TV-ANTENNE)

Innsignaler fra en antenne, kabel eller satellitt.

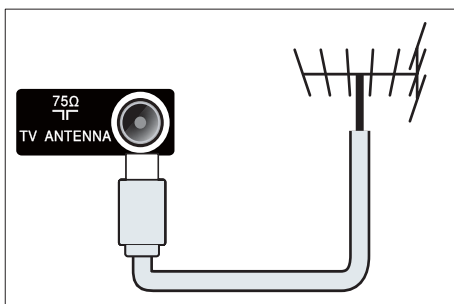


⑤ AV OUT (AV UT) (VIDEO OUT og AUDIO OUT L/R)

Lyd- og bildesignaler til analoge enheter som en annen TV eller en opptaksenhet.

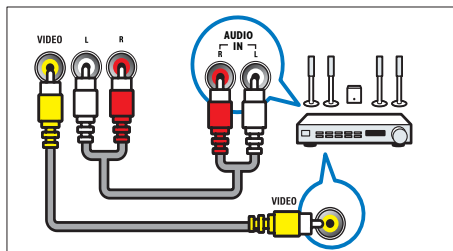


⑥ SPDIF OUT (SPDIF UT)

Digitale lydsignaler til hjemmekinoanlegg og andre digitale lydsystemer.

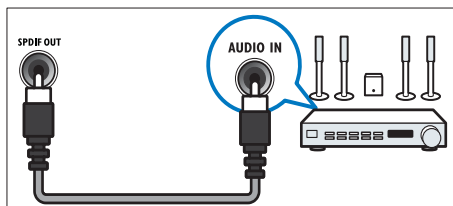


⑦ HDMI

Digitale lyd- og videosignaler fra digitale HD-apparater som Blu-ray-spillere.

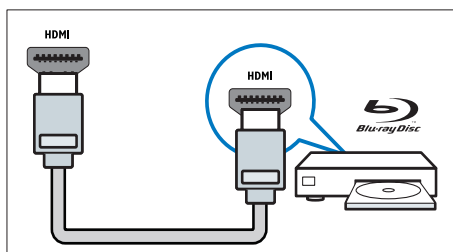


Tilkobling via DVI eller VGA krever en ekstra lydkabel.

Kontakter på siden

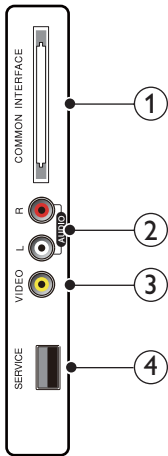


① COMMON INTERFACE (STANDARD GRENSESNIITT)

Spor for Conditional Access Module (CAM).

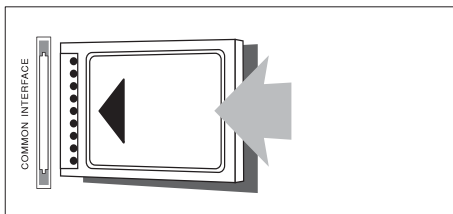


② AUDIO L/R (LYD V/H)

Lydsignaler fra analoge enheter som er koblet til VIDEO.

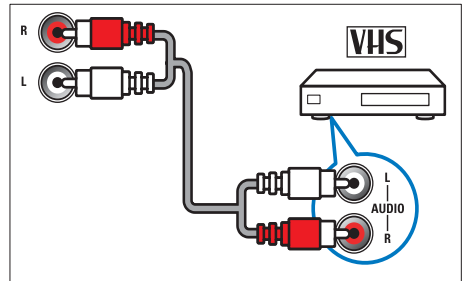


③ VIDEO

Komposittvideosignaler fra analoge apparater som videospillere.

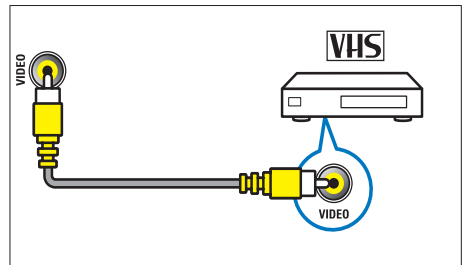


④ SERVICE (TJENESTE)

USB-kontakt, kun for oppgradering av fastvare.

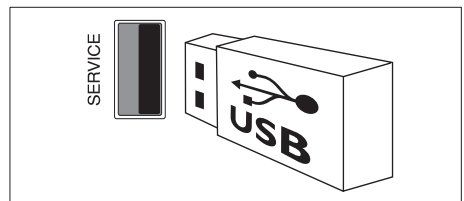

4. Kontroller

Kontroller foran og på siden

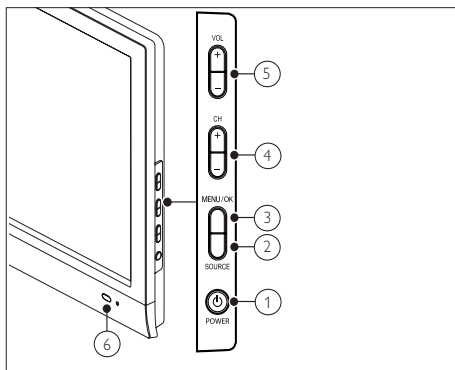


- ① **POWER (STRØM):** Skruv TV-en på og av. TV-en er ikke fullstendig avslått med mindre den er fysisk koblet fra strømmettet.
- ② **SOURCE (KILDE):** Velger tilkoblede apparater.
- ③ **MENU/OK (MENY/OK):** Viser skjermmenyen og bekrefter valg i menyene.
- ④ **CH +/- (KAN. +/-):** Bytter til neste eller forrige kanal.
- ⑤ **VOL +/-:** Øker eller senker lydnivået.
- ⑥ **Strømindikator :**

Rød lampe: I hvilemodus eller av.

Grønn lampe: Strøm på.

Fjernkontroll

Norsk

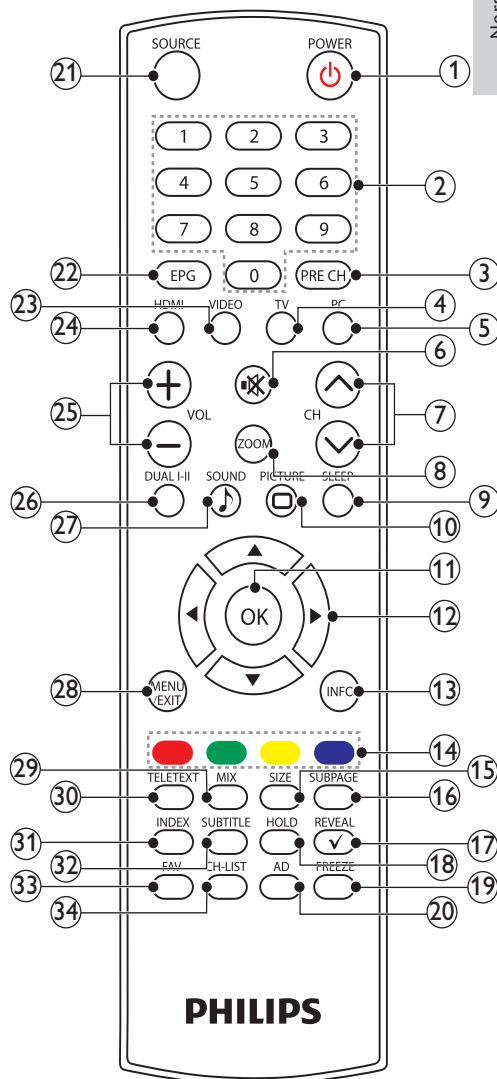

- ① **⏻ (Hvilemodus-på)**
 - Setter TV-en i hvilemodus hvis TV-en er på.
 - Skruv TV-en på hvis TV-en er i hvilemodus.
- ② **0-9 (sifferknapper)**

Velg en kanal eller innstilling.
- ③ **PRE CH (FORRIGE KANAL)**

Gå tilbake til den forrige kanalen du så på.
- ④ **TV**

Trykk for å velge TV-modus.
- ⑤ **PC**

Trykk for å velge PC-modus.
- ⑥ **⚙️ (Demp)**

Skru lyden på og av.
- ⑦ **CH $\wedge$ / V (kanal $\wedge$ / V)**

Gå til neste eller forrige kanal.
- ⑧ **ZOOM**

Veksle mellom skjermformater.
- ⑨ **SLEEP (INNSOVING)**

Trykk for å velge mellom de forhåndsinnstilte tidene da TV-en automatisk går til hvilemodus.
- ⑩ **☐ PICTURE (BILDE)**

Trykk for å velge Smart Picture-innstillingen.
- ⑪ **OK**

Bekreft noe du har skrevet inn, eller et valg, og vis kanaloversikten når du ser på TV.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigasjonsknapper)**

Naviger i menyene.
- ⑬ **INFO**

Vis eller skjul informasjon om den valgte kanalen.
- ⑭ **Fargede knapper**

Velg oppgaver eller alternativer.
- ⑮ **SIZE (STØRRELSE)**

Trykk for endre tekststørrelsen i tekst-TV-modus. (Fullskjerm / øvre halvdel / nedre halvdel)
- ⑯ **SUBPAGE (UNDERSIDE)**

Viser undersiden når det er mer enn én side av tekst-TV-innholdet.
- ⑰ **REVEAL (AVDEKK)**

Viser skjult tekst-TV-innhold.
- ⑱ **HOLD**

Trykk for å slutte å bla gjennom sidene slik at tekstdekoderen slutter å ta imot data.
- ⑲ **FREEZE (FRYS)**

Trykk for å fryse TV-bildet.
- ⑳ **AD (Lydbeskrivelse) (kun for RF-digital-TV)**

Kun for Storbritannia: Aktiverer lydkommentarer for synshemmede.
- ㉑ **SOURCE (KILDE)**

Velg blant tilkoblede apparater.
- ㉒ **EPG**

Skru den elektroniske programguiden på eller av.
- ㉓ **VIDEO**

Trykk for å bytte til VIDEO YPbPr- / Kompositt- /SCART-modus.
- ㉔ **HDMI**

Trykk for å bytte til HDMI-modus.
- ㉕ **VOL +/-**

Øke eller senke lydstyrken.
- ㉖ **DUAL I-II (DOBBEL I-II)**

Trykk for å velge mono / stereo / dual I / dual II fra TV-RF-inngang.
- ㉗ **🔊 SOUND (LYD)**

Trykk for å velge Smartsound-modus.
- ㉘ **MENU/EXIT (MENY/AVSLUTT)**

Trykk for å åpne eller lukke skjermmenyen.

- ②⑨ **MIX (BLANDING)**
Trykk for å legge tekst-TV-siden over TV-bildet.
- ③⑩ **TELETEXT (TEKST-TV)**
Trykk for å åpne eller lukke tekst-TV.
- ③① **INDEX (INDEKS)**
Trykk for å vise indekssiden til tekst-TV.
- ③② **SUBTITLE (UNDERTEKST)**
- I TV-modus: Trykk for å skru undertekster på eller av.
 - I tekstmodus: Trykk for å åpne undertekstsiden.
- ③③ **FAV**
Trykk for å vise oversikten over favoritter.
- ③④ **CH-LIST (KANALLISTE)**
Trykk for å vise kanaloversikten.


Bruke tilkoblede apparater



Merk



- Skru på apparatet før du velger det som kilde på TV-en.

Bruke Source (Kilde)-knappen

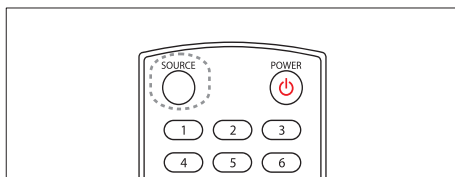

- 1 Trykk på **SOURCE (KILDE)**.
↳ En oversikt over kilder vises.
- 2 Trykk på **SOURCE (KILDE)**, **▲** eller **▼**-knappene for å velge et apparat.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
↳ TV-en bytter til valgt apparat.
↳ TV-en bytter til det valgte apparatet.

Justere lydnivået på TV-en

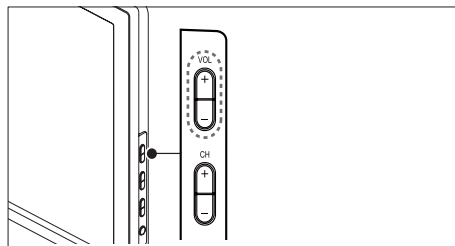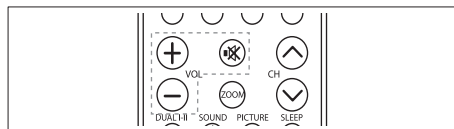

Slik øker eller senker du lydnivået.

- Trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen.
- Trykk på **VOL +/-** på siden av TV-en.

Slik demper du lyden helt og skrur den på igjen

- Trykk på **MUTE** for å dempe lyden helt.
- Trykk på **MUTE** for å skru på lyden igjen.

6. Produktinformasjon

Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel. For detaljert produktinformasjon kan du gå til www.philips.com/support.

Skjermoppløsning som støttes

Dataformater

- Oppløsning - oppdateringsfrekvens:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 640 × 480 - 75 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 75 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 75 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz
 - 1440 × 900 - 60 Hz
 - 1600 × 900 - 60 Hz
 - 1680 × 1050 - 60 Hz
 - 1920 × 1080 - 60 Hz_RB (beste innstilling for 231T1L)

Videoformater

- Oppløsning - oppdateringsfrekvens:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner-bånd: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Fjernkontroll

- Type: 231T1L RC
- Batterier: 2 × AAA (LR03-type)

Strøm

- Strømkilden: 100-240 V, 50 Hz
- Strømforbruk i avslått tilstand: < 0,5 W
- Temperatur i omgivelsene: 5 til 40 grader Celsius

TV-fester som støttes

Hvis du skal feste TV-en, bør du kjøpe et TV-feste fra Philips eller et VESA-kompatibelt TV-feste. For å unngå skade på ledninger og kontakter bør det være minst 5,5 cm klaring bak TV-en.



Advarsel


- Følg alle instruksjonene som følger med TV-festet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke ansvar for feil oppheng av TV-en som resulterer i ulykker, personskader eller materielle skader.

Skjermstørrelse (tommer)	Nødvendig heving (mm)	Nødvendige festeskruer
23	100 × 100	4 × M4

7. TV-/kanalinnstillinger


I dette kapitlet får du informasjon om hvordan du justerer programrelaterte og lydspråkrelaterte innstillinger.

Bruke TV-signal som inndatakilde.

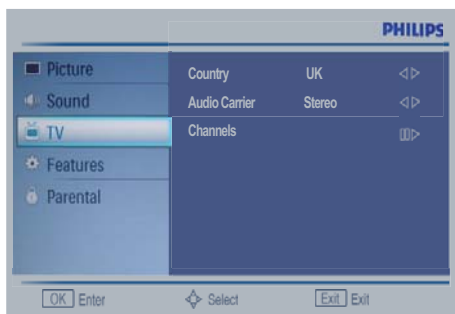


- ▶ Trykk på MENU (MENY)-knappen for å vise menyen.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼ -knappen for å velge TV-elementet.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å angi underelementet for TV.
- ▶ Trykk på MENU (MENY)-knappen for å avslutte fra underelementet.

Slik velger du land for automatisk søk

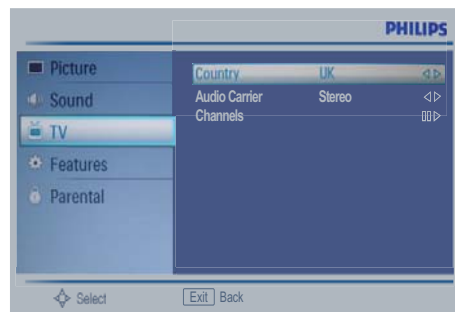

- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼ -knappen for å velge Country (Land).
- ▶ Trykk på ◀ / ▶ -knappen for å velge elementet.

Audio Carrier (Lydformat) (kun analoge TV-er)

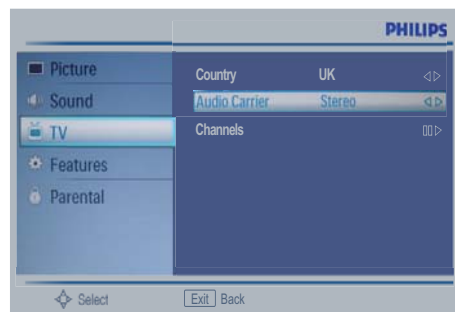


- ▶ Velg Mono / Stereo / Dual I (DOBDEL I) / Dual II (DOBDEL II), etter hva du foretrekker

Mer

- Hvis formatet du foretrekker, ikke kan brukes, er standard prioritet: Dual I (DOBDEL I) > Dual II (DOBDEL II); Stereo > Mono.


1st Audio (1. lyd) og 2nd Audio (2. lyd) (kun digital-TV)

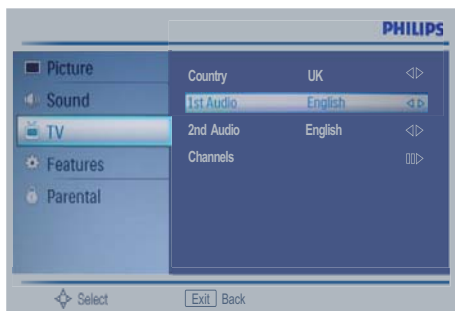


- Funksjonen Audio (Lyd) lar deg velge et foretrukket språk.
- Hvis lyddata i et valgt språk ikke blir kringkastet, vil standardlydspråket brukes.
- Når språkene du velger som primærspråk for Audio Language (Lydspråk), ikke støttes, kan du velge språk i sekundærkategorien.

- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge 1st Audio (1. lyd) og 2nd Audio (2. lyd).
- ▶ Trykk på ◀ / ▶ -knappen for å velge elementet.

Channel Scan (Kanalsøk)

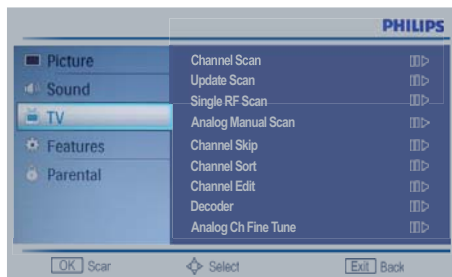


- Bruk denne funksjonen for automatisk å finne og lagre alle tilgjengelige kanaler, både i digital- og analogmodus.
- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channel Scan (Kanalsøk).
- ▶ Trykk på OK-knappen for å utføre Channel Scan (Kanalsøk).

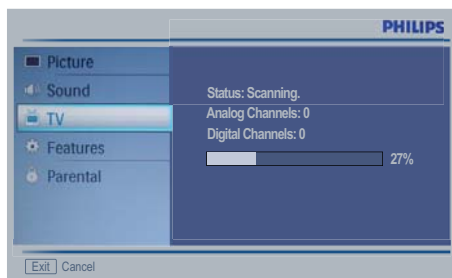


- ↳ Ved kanalsøk søkes det etter både digitale og analoge kanaler: Først søkes det etter digitale kanaler; deretter analoge.
- ↳ Ved kanalsøk slettes kanaler som er lagret tidligere.
- ↳ Et digitalt kanalnummer vil bli tildelt av LCN (Logical Channel Number) hvis LCN eksisterer.

- ➔ Digitalkanaler uten LCN eller motstridende LCN vil bli tildelt en plass mellom 800 og 899.
- ➔ Analog channels (Analoge kanaler) vil bli tildelt en plass mellom 901 og 999. Hvis kanalnavnet er registrert, vil kanalen bli tildelt plass fra 901, andre kanaler vil bli tildelt plass etter frekvens.
- ➔ Hvis ikke digitale kanaler, men kun analoge, kan skannes, blir analoge kanaler tildelt plass fra kanal 1.

Single RF Scan (Enkeltstående RF-søk) (kun digital-TV-er)

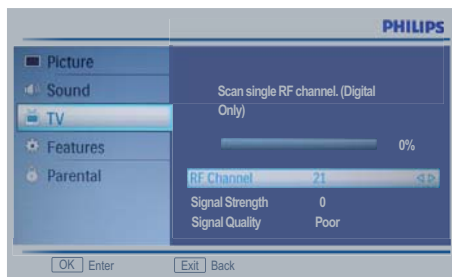


Update Scan (Oppdater søk)

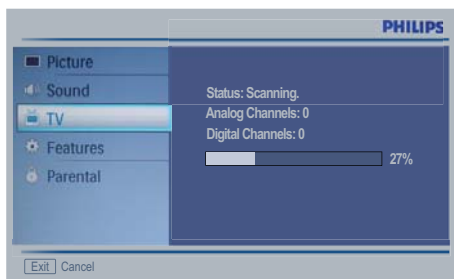



- Med Single RF Scan (Enkeltstående RF-søk) kan du legge til digitalkanaler i kanaloversikten manuelt.
 - Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
 - Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
 - Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Single RF Scan (Enkeltstående RF-søk).
 - Trykk på OK-knappen for å vise DTV eller informasjon om TV-kanalen.
 - Trykk på ◀ / ▶-knappen for å endre RF Channel (RF-kanal).
 - Trykk på OK-knappen for å søke.
- For å undersøke om det er nye kanaler tilgjengelig. Bare nye kanaler blir lagret, og de eksisterende kanalene blir ikke overskrevet.
 - Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
 - Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
 - Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Update Scan (Oppdater søk).
 - Trykk på OK-knappen for å Update Scan (oppdatere søket).

Analog Manual Scan (Analogt manuelt søk) (kun analoge TV-er)

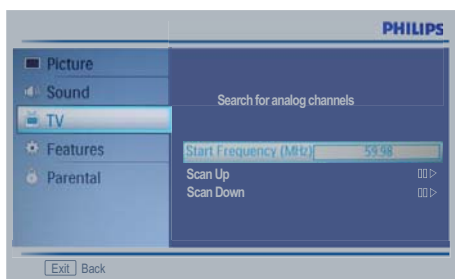



- Med Analog Manual Scan (Analogt manuelt søk) kan du legge en analog kanal til i kanaloversikten.
- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Analog Manual Scan (Analog manuell skanning).
- ▶ Trykk på OK-knappen for å vise ATV eller informasjon om TV-kanalen.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼-knappen for å velge et element.
- ▶ Trykk på OK / ►-knappen for å Søke opp eller Søke ned.

Channel Skip (Hoppe over kanaler)

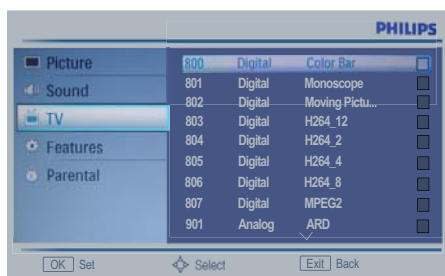
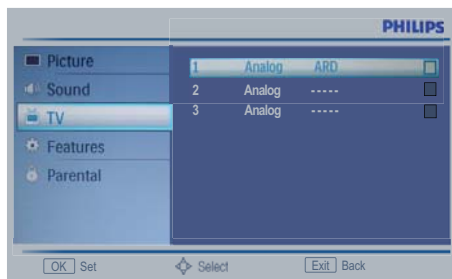


- Denne funksjonen lar deg hoppe over lagrede kanaler.
- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channel Skip (Hoppe over kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge kanalen du vil hoppe over.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Et ikon med en avkrysset boks ☒ betyr at kanalen blir hoppet over.
- Kanalene blir hoppet over når du bruker CH ▲ og CH ▼-knappene for å bla gjennom kanaler.
- Du kan se en kanal som er hoppet over, ved å taste inn kanalnummeret eller velge kanalen fra kanaloversikten.
- Ingen signaler for analoge kanaler er et standard hopp-over-program.

Channel Sort (Kanalsortering) (Bytte)

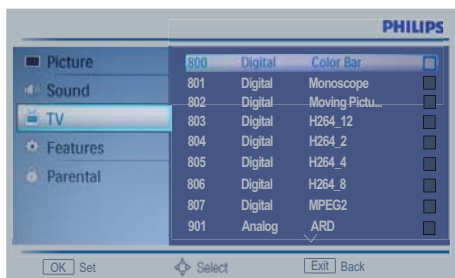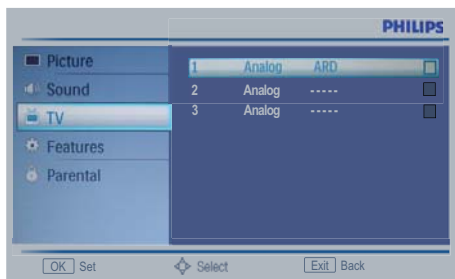


Channel Edit (Kanalredigering)

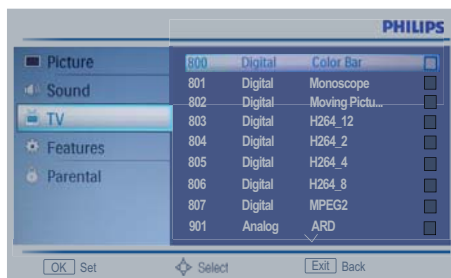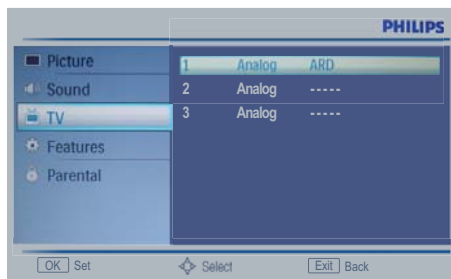

- Brukes for å sortere to kanaler – de to kanalene bytter plass.
- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channel Sort (Kanalsortering).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge kanal.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Et ikon med en avkrysningsboks ☒ vises.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼-knappen for å velge en annen kanal.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å få disse to kanalene til å bytte plass.


- For å redigere nummeret og navnet på en kanal.
- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channel Edit (Kanalredigering).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge kanal.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å vise endringsdialogen.

Decoder (Dekoder) (kun for analoge TV-er)

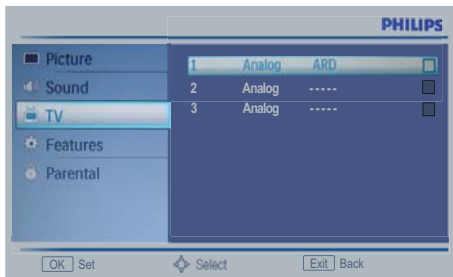

- For å redigere dekodingen av en kanal.
- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Decoder (Dekoder).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge kanal.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Et ikon med en avkrysningsboks ☒ vises.

Analog Ch Fine Tune (Fininnstilling av analog kanal) (kun for analoge TV-er)

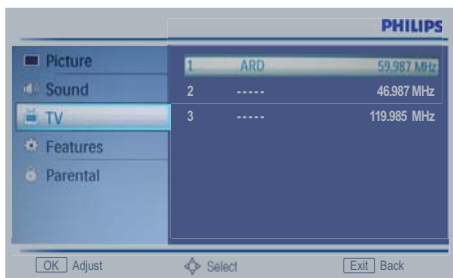

- Vanligvis er det bare nødvendig med fininnstilling hvis det er dårlig mottak.

- ▶ Trykk på MENU (MENY) + ▲ / ▼-knappen for å velge TV.
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Channels (Kanaler).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge Analog Ch Fine Tune (Fininnstilling av analog kanal).
- ▶ Trykk på OK + ▲ / ▼-knappen for å velge kanalen du vil fininnstille.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å gå til fininnstillingsdialogen.
- ▶ Trykk på ◀ / ▶ for å fininnstille frekvensen.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å lagre.

Tillegg

Tilordningstabell for alfabet og sifre på fjernkontrollen.

- Du kan redigere nummeret og navnet på en kanal med fjernkontrollen:

0: .@ 0

1: _ - 1

2: ABCabc2

3: DEFdef3

4: GHIghi4

5: jKLjkl5

6: MNOnmo6


7: PQRSpqrs7

8: TUVtuv8

9: WXYZwxyz9

8. Viktige innstillinger i Features (Funksjoner)

I menyen Features (Funksjoner) finner du Menu Language (Menyspråk), Picture Format (Bildeformat), Time (Tidspunkt), Subtitle (Undertekster), Teletext Language (Tekst-TV-språk), Common Interface (Vanlig grensesnitt) og Reset Default (Tilbakestill til standard).

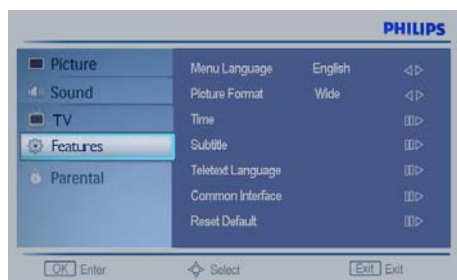

- ▶ Trykk på MENU (MENY)-knappen for å vise menyen.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼-knappen for å velge elementet Features (Funksjoner).
- ▶ Trykk på OK-knappen for å angi et underelement i Features (Funksjoner).
- ▶ Trykk på MENU (MENY)-knappen for å avslutte fra underelementet.

Bruke tekst-TV

Hvis kanalen tilbyr tekst-TV, kan brukeren åpne siden for å få informasjon.

Støtter tekst-TV 1.5.

Innholdet i tekst-TV følger innholdet som kringkasteren tilbyr. Det vil ikke ha noen innvirkning på tekst-TV-innholdet å endre land. Tekst-TV på fullskjerm.

Tekst-TV-sidenummeret vises oppe i venstre hjørne. Hvis siden har flere undersider, vil de vises på linje, med gjeldende undersidenummer oppe til høyre.

Nøkkel-tekst-TV-knappen blir håndtert av Teletext- og MHEG5-komponenten. I MHEG5 avhenger det av MHEG 5-programmet hvorvidt "no teletext" ("ingen tekst-TV") blir vist – normalt vises ingenting. Teletext følger virkemåten til HEG5. "No Teletext" ("Ingen tekst-TV") vil vises når landet er Storbritannia.



Slik viser du tekst-TV.	Trykk på TELETXT (TEKST-TV)-knappen.
Slik endrer du tekst-TV-side.	Trykk på ▲ / ▼-knappen.
Slik endrer du tekst-TV-underside.	Trykk på SUBPAGE (UNDERSIDE), og deretter på ønsket sifferknapp.
Slik stanser du automatisk sideendring.	Trykk på HOLD-knappen.
Slik går du tilbake til indekssiden til tekst-TV.	Trykk på INDEX (INDEKS)-knappen.
Slik viser du skjult tekst-TV-informasjon.	Trykk på REVEAL (AVDEKK)-knappen.
Slik viser du tekst-TV-undertekst.	Trykk på SUBTITLE (UNDERTEKST)-knappen.
Slik endrer du forskjellig tekst-TV-innhold.	Trykk på en av de fire fargede knappene.  Prioritet for fargede knapper: TOP (TOPP) > FLOF > Favorittside > Standard farget knapp.

Slik bruker du EPG

Dette systemet har en elektronisk programguide (EPG) som kan hjelpe deg å navigere i ulike valg for visning. EPG gir deg informasjon om ting som programoversikt og når alle tilgjengelige tjenester starter og slutter. I tillegg er detaljert informasjon om programmet ofte tilgjengelig i EPG (tilgjengeligheten til og mengden av programdetaljer varierer fra kringkaster til kringkaster).

Denne funksjonen kan kun brukes når EPG-informasjon blir kringkastet av kringkasterne.



- ▶ Trykk på EPG-knappen for å vise EPG. Fargeknappfunksjonene er valgfrie.




Merk

- EPG kan ikke vises for analoge TV-kanaler.

Innstillinger i Parental (Foreldrekontroll)-menyen:


I Parental (Foreldrekontroll)-menyen kan du stille inn Channel Block (Kanalblokkering), Parental Guidance (Overoppsyn fra foreldre), Set Password (Angi passord) og Key Lock (Nøkkellås).

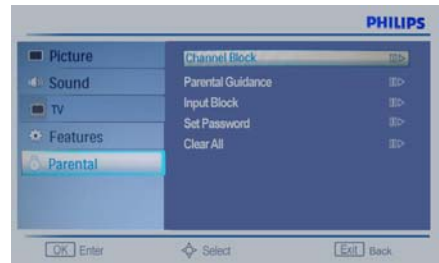

- ▶ Trykk på MENU (MENY)-knappen for å vise menyen.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼-knappen for å velge elementet Parental (Foreldrekontroll).
- ▶ Trykk på OK-knappen for å angi underelementet for Parental (Foreldrekontroll).
- ▶ Bruk sifertastene 0-9 for å angi riktig passord slik at du kan velge underelementet. (Standardpassordet er 0000.)
- ▶ Trykk på MENU (MENY)-knappen for å avslutte fra underelementet.


Channel Block (Kanalblokkering)

- Blokkerer alle kanaler som du ikke vil se, eller som du ikke vil at barna dine skal se

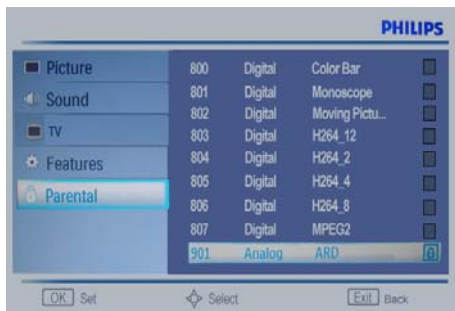

- Standardverdien er ikke-låst.
- Kanaler med et låsikon er blokkerte.
- En blokkert kanal kan låses opp midlertidig gjennom å angi korrekt passord.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å vise passorddialogen.
- ▶ Bruk 0-9-tastene til å angi riktig passord.
- Alle låste kanaler og inndatakilder vil bli låst opp midlertidig.
- Etter at du har skrudd TV-en av og på, vil de opplåste kanalene bli låst igjen.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼-knappen for å velge kanal.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Avkryssede kanaler er blokkerte.
- Når brukeren ikke skriver inn passord for å låse opp kanaler og inndatakilder, kan du trykke på OK-knappen for å låse/låse opp kanalen i menyen Parental (Foreldrekontroll) for å låse/låse opp i sanntid.
- Når brukeren skriver inn riktig passord i passorddialogen for å låse opp midlertidig, og ikke skruv TV-en av og på i løpet av denne perioden, kan du trykke på OK-knappen for å låse/låse opp kanalen i menyen Parental (Foreldrekontroll). Skjermen vil ikke låses/låses opp i sanntid.

Parental Guidance (Overoppsyn fra foreldre)

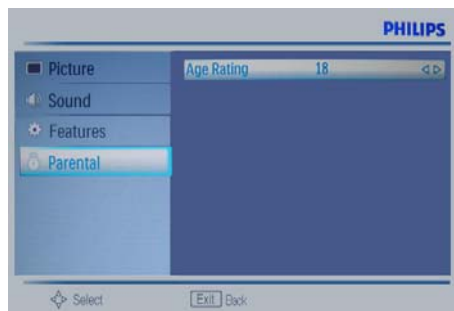

- ▶ Denne funksjonen fungerer i tråd med informasjon fra kringkastingsstasjonen.
- ▶ Hvis signalet ikke inneholder slik informasjon, vil derfor ikke denne funksjonen kunne brukes.
- ▶ Hindrer barn fra å se voksne TV-programmer ut fra aldersgrensene som er satt.

Age Rating (Aldersgrenser):

Velg mellom følgende aldersgrenser: Ingen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

Blokkering av inndatakilder




- Slik låser du en inndatakilde.
 - Standardverdien er ikke-låst.
 - Inndatakilder med låsikon er blokkerte.
 - En blokkert inndatakilde kan låses opp midlertidig gjennom å angi korrekt passord.

- ▶ Trykk på OK-knappen for å vise passorddialogen.
- ▶ Bruk 0-9-tastene til å angi riktig passord.
- Alle inndatakilder og låste kanaler vil bli låst opp midlertidig.
- Etter at du har skrudd TV-en av og på, vil den opplåste inndatakilden bli låst igjen.
- ▶ Trykk på ▲ / ▼-knappen for å velge inndatakilde.
- ▶ Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Et ikon med en avkrysset boks  betyr at inndatakilden er blokkert.
- Når brukeren ikke skriver inn passord for å låse opp kanaler og inndatakilder; kan du trykke på OK-knappen for å låse/låse opp inndatakilden i menyen Parental (Foreldrekontroll) for å låse/låse opp i sanntid.
- Når brukeren skriver inn riktig passord i passorddialogen for å låse opp midlertidig, og ikke skrur TV-en av og på i løpet av denne perioden, kan du trykke på OK-knappen for å låse/låse opp inndatakilden i menyen Parental (Foreldrekontroll). Skjermen vil ikke låses/låses opp i sanntid.

Clean All (Fjern alle)


- Tilbakestiller alle foreldrekontrollinnstillinger til standardverdier.
 - En bekreftelsesdialog vises før handlingen utføres.



Programvareoppdatering:

Hvis du mottar digital kringkasting, vil TV-en motta programvareoppdateringer automatisk. Når dette er aktivert, får du se en melding på skjermen som ber deg oppdatere programvaren. Følg instruksjonene i meldingen for å velge og fullføre innstillingene.


Angi passord

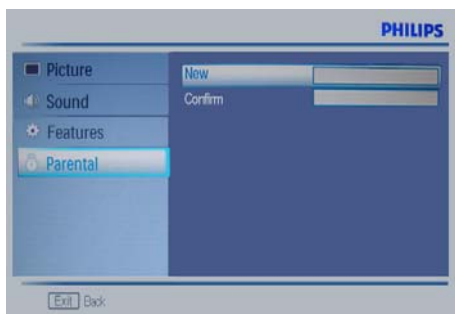

- Slik endrer du passord.
- Standardpassordet er 0000.
- Skriv inn et firesifret passord. Pass på å huske dette nummeret!
- Skriv inn passordet på nytt for å bekrefte.

9. Erklæring om bildepunkter

Philips streber etter å levere produkter av høyeste kvalitet. Vi bruker noen av industriens mest avanserte produksjonsprosesser og vi praktiserer streng kvalitetskontroll. Det er imidlertid ikke alltid til å unngå at det finnes defekte piksler i TFT LCD-flatskjermer. Ingen produsent kan garantere at alle paneler er uten feil på piksler, men Philips garanterer at enhver skjerm med uakseptabelt mange defekter reparerer eller byttes ut under garantien. Dette avsnittet forklarer de forskjellige typene av pikseldefekter, og definerer et akseptabelt defektnivå for hver type. For at reparasjon eller et nytt produkt skal dekkes av garantien, må antallet defekte piksler på en TFT LCD-skjerm overstige disse nivåene. For eksempel kan ikke mer enn 0,0004 % av subpikslene på en skjerm være defekte. Videre setter Philips enda høyere kvalitetsstandarder for enkelte typer eller kombinasjoner av pikseldefekter som er lettere å legge merke til enn andre. Dette gjelder over hele verden.

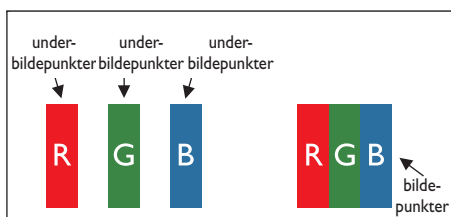

Bildepunkter og under-bildepunkter

En piksel, eller et bildeelement, er sammensatt av tre underpiksler i primærfargene rød, grønn og blå. Mange piksler utgjør til sammen et bilde. Når alle underpikslene i en piksel er belyst, vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt hvit piksel. Når alle er mørke, vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt svart piksel. Andre kombinasjoner av belyste og mørke underpiksler opptre som


enkelte piksler med andre farger:

Typer av feil på piksler


Feil på piksler og underpiksler vises på skjermen på forskjellige måter. Det er to kategorier av pikseldefekter og flere typer underpikseldefekter innenfor hver kategori.

Feil med lyse punkter.

Feil med lyse punkter vises som bildepunkter eller under-bildepunkter som alltid lyser eller er "på". Et lyst punkt er en underpiksel som stikker seg ut når skjermen viser et mørkt mønster. Det finnes flere typer av lyst punkt-feil:

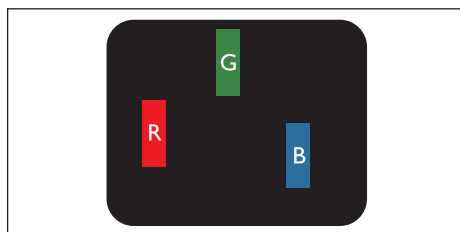


En belyst rød, grønn eller blå underpiksel

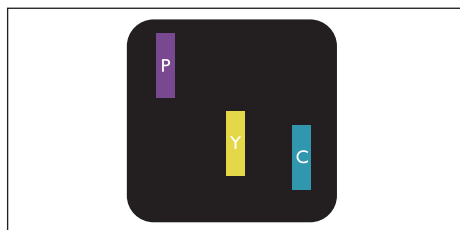

To tilstøtende belyste underpiksler:

- Rød + Blå = Fiolett
- Rød + Grønn = Gul
- Grønn + Blå = Blågrønn

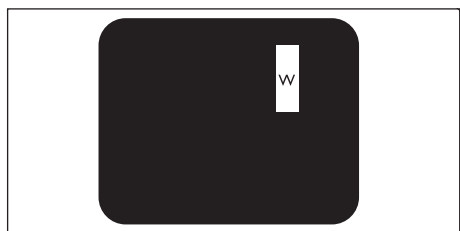

Tre tilstøtende belyste underpiksler (en hvit piksel)





Merk

Et rødt eller blått lyst punkt er mer enn 50 prosent lysere enn omkringliggende punkter; et grønt lyst punkt er 30 prosent lysere enn omkringliggende punkter.

Feil med mørke punkter.

Feil med mørke punkter vises som bildepunkter eller under-bildepunkter som alltid er mørke eller "av". Et svart punkt er en underpiksel som vises på skjermen når skjermen viser et lyst mønster. Det finnes flere typer svart punkt-feil:

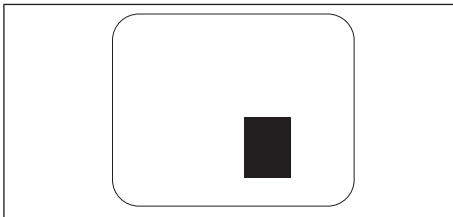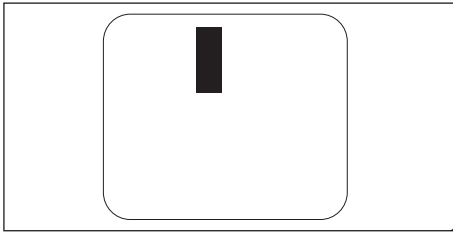

Nærhet mellom pikseldefekter

Ettersom piksel- og underpikseldefekter som ligger nær hverandre og er av samme type kan være lettere å få øye på, spesifiserer Philips også toleransegrensen for nærhet mellom pikseldefekter.

Toleranse for pikseldefekter

For at garantien skal dekke reparasjon eller et nytt produkt på grunn av ødelagte bildepunkter i løpet av garantiperioden, må antallet defekte bildepunkter i en TFT LCD-flatskjerm fra Philips overskride antallet som oppgis i følgende oversikter.

LYST PUNKT-FEIL	AKSEPTABELT NIVÅ
MODELL	231T1L plus
1 belyst underpiksel	3
2 tilstøtende belyste underpiksler	1
3 tilstøtende belyste underpiksler (én hvit piksel)	0
Avstand mellom to lyst punkt-defekter*	>15 mm
Totalt antall lyst punkt-defekter av alle typer	3

SVART PUNKT-FEIL	AKSEPTABELT NIVÅ
MODELL	231T1L plus
1 mørk underpiksel	5 eller færre
2 tilstøtende mørke underpiksler	2 eller færre
3 tilstøtende mørke underpiksler	0
Avstand mellom to svart punkt-defekter*	>15 mm
Totalt antall svart punkt-defekter av alle typer	5 eller færre

TOTALT ANTALL PUNKTDEFEKTER	AKSEPTABELT NIVÅ
MODELL	231T1L plus
Totalt antall lyst- eller svart punkt-defekter av alle typer	5 eller færre



Merk

1 eller 2 tilstøtende underpikseldefekter = 1 punktdefekt

Skjermen overholder ISO9241-307.

10. Feilsøking

I denne delen beskrives vanlige problemer og mulige løsninger:

Generelle problemer med TV-en

TV-en slår seg ikke på:

- Trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Vent i et minutt, og sett den i igjen.
- Undersøk at strømledningen er forsvarlig tilkoblet.

Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal:

- Sjekk at batteriene i fjernkontrollen er satt inn riktig og i riktig retning i henhold til +/-.
- Bytt ut batteriene i fjernkontrollen hvis de er utladet eller svake.
- Rengjør sensorlinsene på fjernkontrollen og TV-en.

Hvilemoduslyset på TV-en blinker rødt:

- Trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Vent til TV-en er avkjølt før du kobler til strømledningen på nytt. Hvis blinkingen vedvarer, bør du kontakte Philips' kundesupport.

TV-menyen står på feil språk

- Endre TV-menyen til foretrukket språk.

Når du skruer TV-en på/av/setter den i hvilemodus, hører du en knirkelyd fra kabinettet til TV-en:

- Du trenger ikke foreta deg noe. Knirkelyden kommer av at TV-en utvider og trekker seg sammen når den blir varmere og kaldere. Dette påvirker ikke ytelsen.

Problemer med TV-kanaler

Kanaler som er installert tidligere, vises ikke i kanaloversikten:

- Undersøk at riktig kanaloversikt er valgt.

Ingen digitale kanaler ble funnet under installasjonen:

- Sjekk om TV-en støtter DVB-T eller DVB-C i landet der du oppholder deg. Du kan se en oversikt over land på baksiden av TV-en.

Problemer med bildet

TV-en er på, men det er ikke noe bilde:

- Sjekk at antennen er godt koblet til TV-en.
- Sjekk at riktig apparat er valgt som kilde på TV-en.

Det er lyd, men ikke noe bilde:

- Sjekk at bildeinnstillingene er korrekte.

Det er dårlig TV-mottak fra en antennetilkobling:

- Sjekk at antennen er godt koblet til TV-en.
- Høytalere, lydanlegg som ikke er jordnet, neonlys, høye bygninger og andre store gjenstander kan ha innvirkning på kvaliteten på mottaket. Om mulig kan du prøve å forbedre mottakskvaliteten gjennom å vri antennen i en annen retning eller flytte apparater bort fra TV-en.
- Hvis det bare er dårlig mottak på én kanal, kan du fininnstille denne kanalen.

Det er dårlig bilde kvalitet fra tilkoblede apparater:

- Sjekk at apparatene er korrekt tilkoblet.
- Sjekk at bildeinnstillingene er korrekte.

TV-en lagret ikke bildeinnstillingene dine:

- Sjekk at TV-ens plassering er satt til hjemmemodus. I denne modusen kan du endre og lagre innstillinger.

Bildet passer ikke i skjermen – det er for stort eller for lite:

- Prøv å bruke et annet bildeformat.

Bildets posisjon er gal:

- Det kan hende at bildesignaler fra enkelte apparater ikke passer skjermen. Sjekk utsignalet fra apparatet.

Problemer med lyd

Det er bilde på TV-en, men det kommer ikke lyd:



Merk

- Hvis TV-en ikke registrerer et lydsignal, blir lydutgangen deaktivert automatisk – dette er ingen feilfunksjon.

- Sjekk at kablene er korrekt tilkoblet.
- Sjekk at lydnivået ikke er satt til 0.
- Sjekk at lyden ikke er dempet.

Det er bilde, men dårlig lyd kvalitet:

- Sjekk at lydinnstillingene er korrekte.

Det er bilde, men lyden kommer fra bare én høyttaler:

- Sjekk at lydbalansen er satt i midten.

Problemer med HDMI-tilkobling

Det er problemer med et HDMI-apparat:

- Vær oppmerksom på at HDCP-støtte kan gjøre at innholdet fra en HDMI-kilde blir forsinket.
- Hvis TV-en ikke gjenkjenner HDMI-apparatet og det ikke vises noe bilde, kan du prøve å bruke et annet apparat som kilde, og så bytte tilbake igjen.
- Hvis det forekommer tidvise forstyrrelser i lyden, bør du sjekke at utdatainnstillingene fra HDMI-apparatet er riktige.
- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-adapter eller HDMI-til-DVI-kabel, så sjekk at du

også har koblet til en ekstra lyd kabel til **AUDIO IN** (kun mini-jack).

Problemer med tilkobling til datamaskin

Bildet fra datamaskinen som vises på TV-en, er ikke stabilt:

- Sjekk at du har valgt en oppløsning og oppfriskningsfrekvens som støttes, på datamaskinen.
- Sett TV-ens bildeformat til uskalert.

Annet

Når bør jeg bruke funksjonen SmartContrast?

- Funksjonen SmartContrast skal gjøre bilder fra film og enkelte spill bedre gjennom å gi større kontraste i mørke bevegelige scener.
- Standardinnstillingen er "Off" ("Av")
- For kontorbruk eller Internett anbefales det å skru av SmartContrast

Strømlampen skru seg på for automatisk programoppdatering

- TV-en vil bli skrudd på automatisk ved programvareoppdateringer. Video og lyd vil være deaktivert mens oppdateringen pågår. TV-en vil kunne brukes som normalt når programvareoppdateringene er fullført.

Tidsinnstilling:

- Det anbefales at du foretar tidsinnstillingen etter at du har søkt etter TV-kanaler slik at tidssonen blir synkronisert. Dette vil gjøre at programvareoppdateringer er aktive til riktig og spesifisert tidsperiode, som angitt av kringkasteren.

Kontakt oss

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du se FAQ (vanlige spørsmål) om denne TV-en på www.philips.com/support.

Hvis problemet forblir uløst, kan du kontakte Philips' kundestøtte i landet der du befinner deg. Du finner kontakthinformatjon i denne brukerhåndboken.



Advarsel

- Du må aldri prøve å reparere TV-en selv. Dette kan føre til alvorlige personskader, skade på TV-en som ikke lar seg reparere, eller gjøre garantien ugyldig.



Merk

- Noter deg TV-ens modell og serienummer før du kontakter Philips. Du finner disse numrene bak på TV-en og på emballasjen.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

