

Ürününüzü aşağıdaki adreste kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome



231T1L



TR Kullanıcı El Kitabı

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

İçindekiler

1. Bildirim	2
2. Önemli	4
En güncel çevrimiçi kullanıcı el kitabı	5
3. Aygıtlarınızı başlatma ve bağlanma	6
Arka konektör	6
Yan konektör	8
4. Kontroller	9
Ön ve yan kontroller	9
Uzaktan kumanda	9
5. Kullanmaya Başlama	12
TV'nizi açma/kapatma veya bekleme moduna geçirme	12
Kanal değiştirme	12
Bağlı aygıtları izleme	13
TV ses düzeyini ayarlama	13
6. Ürün Bilgisi	14
Desteklenen ekran çözünürlükleri	14
Tuner/Alım/İletim	14
Uzaktan kumanda	14
Güç	14
Desteklenen TV montajları	14
7. TV/Kanal ayarları	15
Giriş kaynağı olarak TV sinyalini kullanma	15
Otomatik istasyon ayarlama için ülkeyi belirleme	15
Audio Carrier (Ses Taşıyıcı)	
(Yalnızca Analog TV)	15
1st Audio (1 nci Ses) ve 2nd Audio	
(2 nci Ses) (Yalnızca Dijital TV)	16
Channel Scan (Kanal Tarama)	16
Update Scan (Güncelleştirme Taraması)	17
Single RF Scan (Tek RF Taraması)	
(Yalnızca Dijital TV)	17

Analog Manual Scan (Analog Manüel Tarama)	
(Yalnızca Analog TV)	18
Channel Skip (Kanal Atlama)	18
Channel Sort (Kanal Sıralama)	
(Değiştirme)	19
Channel Edit	
(Kanal Düzenleme)	19
Decoder (Kod Çözücü)	
(Yalnızca Analog TV)	20
Analog Ch Fine Tune (Analog Kanal İnce Ayarı) (Yalnızca Analog TV)	20
Ek	20
8. Özellik ayarı vurguları	21
Teletexti Kullanma	21
EPG kullanma	22
Ebeveyn Menüsü ayarı	22
Kanal Engelleme	22
Ebeveyn Kılavuzu	23
Giriş Engelleme	23
Parola Ayarlama	24
Tümünü Temizleme	24
OAD güncelleştirmesi	24
9. Piksel politikası	24
10. Sorun Giderme	27
Genel TV sorunları	27
TV kanalı sorunları	27
Resim sorunları	27
Ses sorunları	28
HDMI bağlantı sorunu	28
Bilgisayar bağlantı sorunları	28
Diğerleri	28
İletişim	29

1. Bildirim

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V veya kendi sahiplerinin malıdır. Philips, önceden bilgi vermek zorunda olmadan istediği zaman ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu el kitabındaki içeriğin sistemi kullanmak için yeterli olduğuna inanılmaktadır. Ürün veya tek tek modülleri ya da prosedürleri burada belirtilen amaçların dışında kullanılırsa, geçerliliği ve uygunluğu onaylanmalıdır. Philips, içeriğin Amerika Birleşik Devletleri patentlerini ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka açık veya zımni garanti verilmemektedir.

Garanti

- Yaralanma, TV'ye zarar verme ya da garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kesinlikle kendiniz onarmaya çalışmayın.
- TV ve aksesuarları yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasında basılı dikkat işareti elektrik çarpması riskini belirtir. TV kapağını kesinlikle çıkarmayın. Servis veya onarım için her zaman Philips Müşteri Desteğine başvurun.



- Bu el kitabında açıkça yasaklanmış işlemler veya önerilmeyen ya da yetki verilmeyen ayarlar ve montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. %99,999 veya daha fazla etkin piksele sahip olmasına rağmen, siyah noktalar veya ışığın parlak noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) ekranda sürekli olarak görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (genel endüstri standartları içinde) ve arıza değildir.

Şehir şebekesi sigortası (yalnızca İngiltere)

Bu TV, onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şehir şebekesi sigortasını değiştirmek gerektiğinde, fişte belirtilen aynı değerde sigortayla değiştirilmelidir (örneğin, 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigorta BS 1362 uyumlu ve ASTA onay markasına sahip olmalıdır. Sigorta kaybolursa, doğru tipi doğrulamak için satıcınızla irtibata geçin.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın. EMC yönergesine uyumluluğu sağlamak için, bu üründeki şehir şebekesi fişi şebeke kablosundan ayrılmalıdır.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu, Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markalarıdır.

® Kensington ve Micro Saver; dünyada diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış veya beklemede olan ACCO World Corporation'ın kayıtlı ABD ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü , Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

2. Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm yönergeleri okuyup anlayın. Yönergelerin uygulanmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Güvenlik

- Elektrik çarpmaya veya yangın tehlikesi!
 - TV'yi kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı bulunan kapları kesinlikle TV'ye yakınına yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, TV'yi derhal elektrik prizinden ayırın. Kullanmadan önce, TV'yi kontrol ettirmek için Philips Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 - TV, uzaktan kumanda veya pilleri kesinlikle doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere açık ateş veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Ateşin sıçramasını önlemek için, mum ve diğer ateşleri daima TV, uzaktan kumanda ve pillerden uzak tutun.



- Nesneleri TV'deki havalandırma delikleri veya diğer yarıklardan kesinlikle sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmediğinden emin olun. Güç kablosunun gerilmesi bağlantıların gevşemesine ve kıvılcıma neden olabilir.
- Kısa devre veya yangın tehlikesi!
 - Uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle yağmur, su veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Elektrik fişlerini zorlamamaya dikkat edin. Gevşek elektrik fişleri kıvılcım veya yangına neden olabilir.

- Yaralanma veya TV'de hasar tehlikesi!
 - 25 kg'dan fazla ağırlığa sahip TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
 - TV'yi standa monte ederken, yalnızca birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz, dengeli bir yüzeye yerleştirin.
 - TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV ağırlığını taşıyabilecek duvar montajını kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montajının toplam ağırlığını taşıyabilecek bir duvara sabitleyin. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajı nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya hasardan sorumlu değildir.
- Çocuklar için yaralanma tehlikesi! TV'nin devriliş ve çocukların yaralanmasına neden olmasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:
 - TV'yi kesinlikle çekilebilecek kumaş veya başka bir malzemeyle örtülmüş yüzeye yerleştirmeyin.
 - TV'nin herhangi bir parçasının yüzey kenarından sarkmadığından emin olun.
 - Mobilya ve TV'yi duvara veya uygun bir desteğe sabitlemeden TV'yi uzun mobilya üzerine (kitaplık gibi) kesinlikle yerleştirmeyin.
 - Çocukları TV'ye erişmek için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitin.
- Aşırı ısınma tehlikesi! TV'yi kesinlikle etrafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için daima TV'nin etrafında en az 10 cm boşluk bırakın. Perde veya diğer nesnelerin TV üzerindeki havalandırma yuvalarını kesinlikle örtmediğinden emin olun.
- TV'ye hasar verme tehlikesi! TV'nizi elektrik prizine bağlamadan önce, elektrik voltajının TV'nin arkasında yazılı değere uygun olduğundan emin olun. Voltaj farklıysa, TV'yi kesinlikle elektrik prizine bağlamayın.
- Yaralanma, yangın veya güç kablosu hasarı tehlikesi! Güç kablosu üzerine kesinlikle TV veya başka nesneler koymayın.

- TV güç kablosunu elektrik prizinden kolayca ayırmak için, güç kablosuna her zaman erişebildiğinizden emin olun.
- Güç kablosunu ayırdığınızda, daima kablodan değil fişten çekin.
- Şimşekli fırtınalardan önce, TV'yi elektrik prizi ve antenden ayırın. Şimşekli fırtınalarda, TV, güç kablosu veya anten kablusunun herhangi bir yerine dokunmayın.
- İşitme hasarı tehlikesi! Yüksek seslerde veya uzun süre kulaklık kullanmaktan kaçının.
- TV, 5°C altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, TV'yi paketinden çıkarın ve elektrik prizine bağlamadan önce TV sıcaklığının oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Ekran bakımı

- Mümkün olduğunca sabit görüntülerden kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnek olarak: ekran menüleri, siyah çubuklar ve zaman göstergeleri. Sabit görüntüleri kullanmanız gerektiğinde, ekran hasarını önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.
- Temizlemeden önce TV'yi prizden çekin.
- TV ve çerçeveyi yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. TV'de alkol, kimyasallar veya ev tipi temizleyiciler gibi maddeleri kesinlikle kullanmayın.
- TV ekranına hasar verme tehlikesi! Ekrana herhangi bir nesneyle kesinlikle dokunmayın, itmeyin, ovmayın veya vurmeyin.
- Şekil bozukluğu ve renk solmasını önlemek için, su damlalarını mümkün olan en kısa zamanda silin.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir. Ürüne eklenmiş çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü gördüğünüzde, ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Ürününüzü kesinlikle diğer ev tipi atıkla atmayın. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına olası negatif sonuçları önlemeye yardımcı olur. Ürününüzde normal ev tipi atıkla atılamayan 2006/66/EC Avrupa Yönergesi kapsamında piller bulunmaktadır. Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına olası negatif sonuçları önlemeye yardımcı olur.

En güncel çevrimiçi kullanıcı el kitabı

Kullanıcı el kitabının içeriği değiştirilebilir. Lütfen en güncel kullanıcı el kitabı bilgi referansı için www.philips.com/support adresine bakın.

3. Aygıtlarınızı başlatma ve bağlanma


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Bu bölümde, farklı konektörlerle çeşitli aygıtları bağlama ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunda verilen ek örnekler açıklanmaktadır.

Not


- Kullanılabilirliği ve gereksinimlerinize bağlı olarak bir aygıtı TV'nize bağlamak için farklı konektör türleri kullanılabilir.

Arka konektör

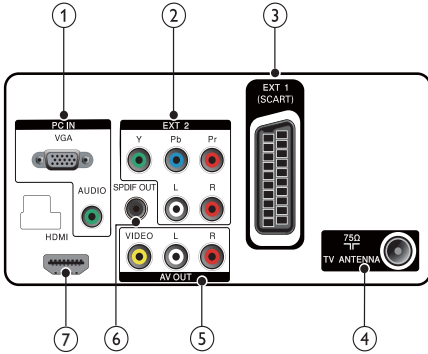


① PC IN (VGA ve AUDIO IN)

Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.

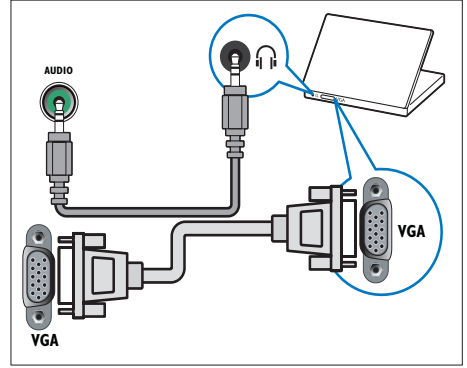


② EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)

DVD oynatıcılar ve oyun konsolları gibi analog veya dijital aygıtlardan gelen analog ses ve video girişi.

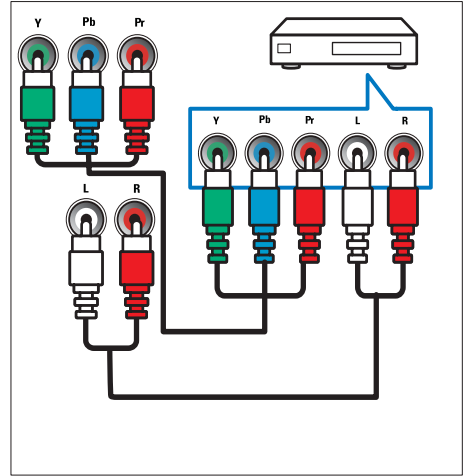


③ EXT 1 (SCART)

DVD oynatıcılar ve oyun konsolları gibi analog veya dijital aygıtlardan gelen analog ses ve video girişi.

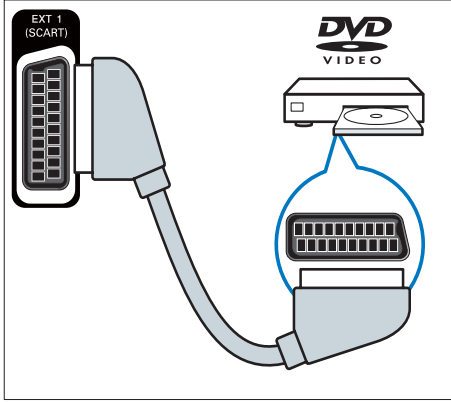

④ TV ANTENNA


Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

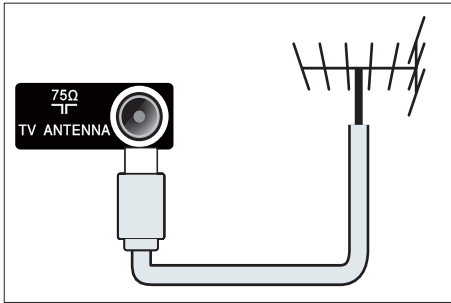

⑤ AV OUT


(VIDEO OUT ve AUDIO OUT L/R)

Başka bir TV veya kayıt aygıtı gibi analog aygıtlara ses ve video çıkışı.

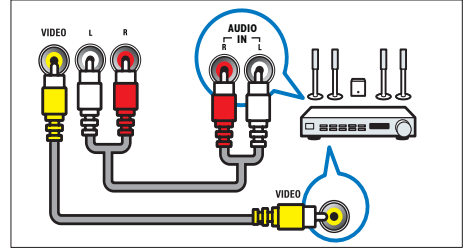


⑥ SPDIF OUT

Ev sineması ve diğer dijital ses sistemlerine dijital ses çıkışı.

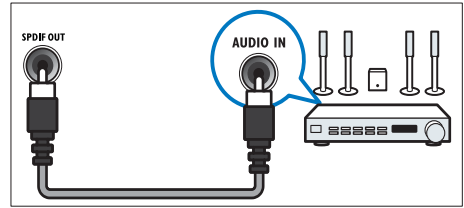


⑦ HDMI

Blu-ray oynatıcıları gibi yüksek tanımlamalı dijital aygıtlardan gelen dijital ses ve video girişi.

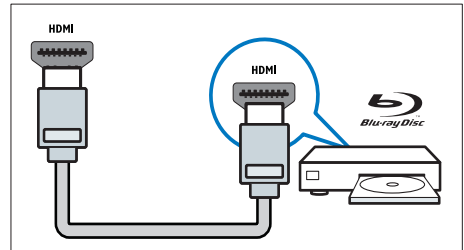


DVI veya VGA üzerinden bağlantılar ek ses kablosu gerektirir.

Yan konektör

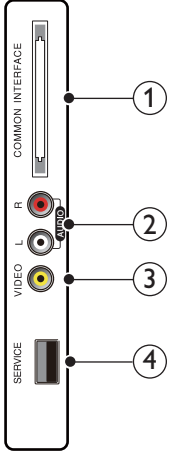


① COMMON INTERFACE

Koşullu Erişim Modülü (CAM) yuvası.

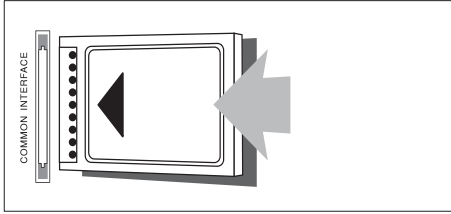


② AUDIO L/R

VIDEO'ya bağlı analog aygıtlardan gelen ses girişi.

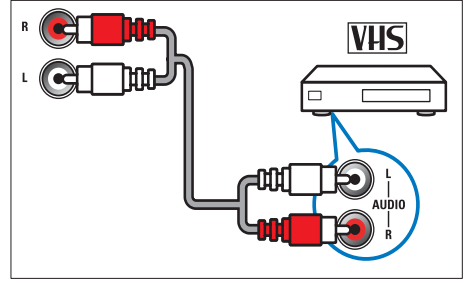


③ VIDEO

VCR'ler gibi analog aygıtlardan gelen kompozit video girişi.

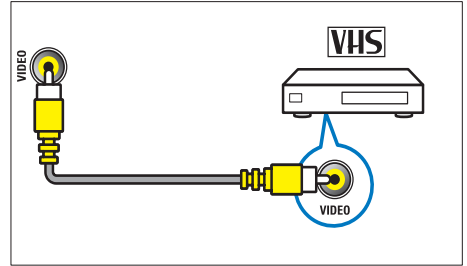


④ SERVICE

Yalnızca donanım yazılımını güncelleştirme amaçlı USB bağlantı noktası.

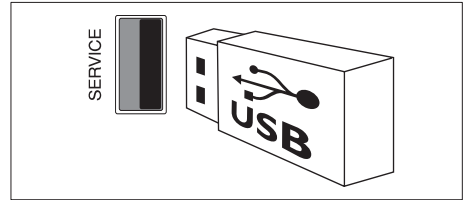

4. Kontroller

Ön ve yan kontroller

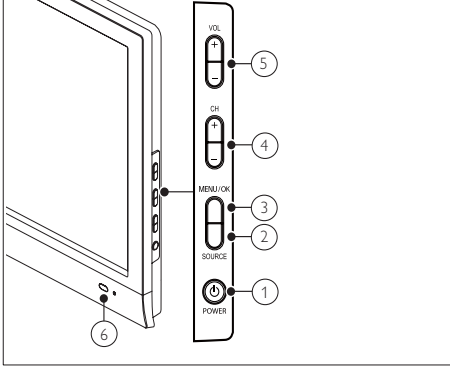


- ① **POWER:** TV'yi açar veya kapatır. TV, fiziksel olarak prizde çekilmedikçe tamamen kapatılmaz.
- ② **SOURCE:** Bağlı aygıtları seçer.
- ③ **MENU/OK:** Ekran menüsünü gösterir ve menülerde seçimi onaylar.
- ④ **CH +/-:** Sonraki veya önceki kanala geçer.
- ⑤ **VOL +/-:** Ses düzeyini artırır veya azaltır.
- ⑥ **Güç göstergesi :**

Kırmızı LED: Bekleme modunda veya kapalı

Yeşil LED: Güç açık.

Uzaktan kumanda

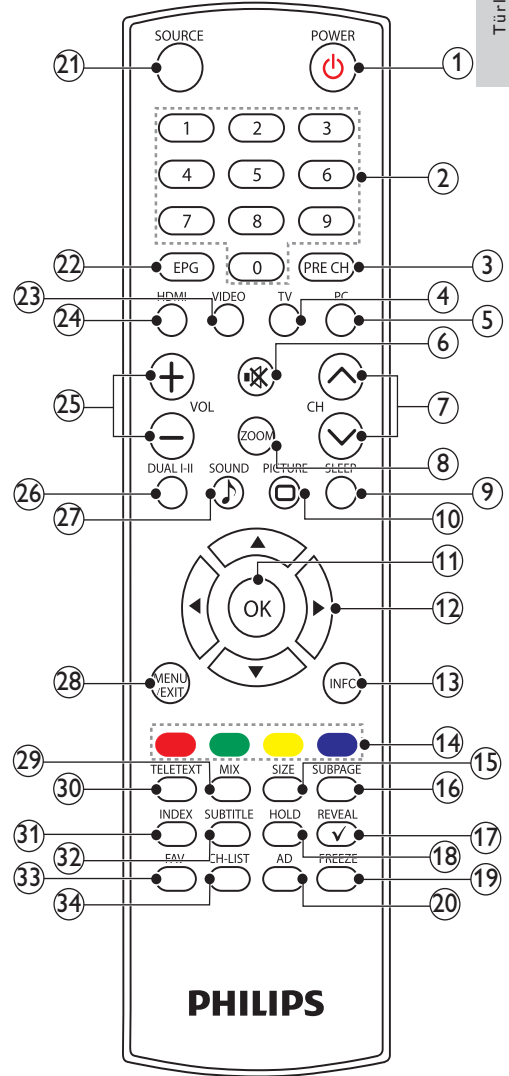

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - TV açıksa, TV'yi bekleme moduna geçirir.
 - TV bekleme modundaydı, TV'yi açar.
- ② **0-9 (Sayı düğmeleri)**
Kanal veya ayar seçer.
- ③ **PRE CH**
İzlenen önceki kanala geri döner.
- ④ **TV**
TV modunu seçmek için basın.
- ⑤ **PC**
Bilgisayar modunu seçmek için basın.
- ⑥ **⊗ (Sessiz)**
Sesi Açar veya Kapatır.
- ⑦ **CH $\wedge$ / V (Channel $\wedge$ / V)**
Sonraki veya önceki kanala geçer.
- ⑧ **ZOOM**
Ekran biçimleri arasında geçiş yapar.
- ⑨ **SLEEP**
TV'yi otomatik olarak bekleme moduna geçirmek için önceden ayarlı zamanı seçmek üzere geçiş yapar.
- ⑩ **□ PICTURE**
Akıllı Resim ayarını seçmek için geçiş yapar
- ⑪ **OK**
Bir giriş veya seçimi onaylar ve TV izlerken kanal kılavuzunu görüntüler.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Gezinme düğmeleri)**
Menülerde gezinin.
- ⑬ **INFO**
Seçili kanala ait bilgi ekranını gösterir veya gizler.
- ⑭ **Renkli düğmeler**
Görevleri veya seçenekleri belirler.
- ⑮ **SIZE**
Teletexs modunda yazı tipi boyutunu değiştirir. (Tam ekran / Üstte yarım / Altta yarım)
- ⑯ **SUBPAGE**
Teletexs bilgilerinde birden fazla sayfa olduğunda, alt sayfayı gösterir.
- ⑰ **REVEAL**
Teletexs gizli bilgisini gösterir..
- ⑱ **HOLD**
Verileri alan metin kod çözücüsünü durdurmak için sayfaların akışını durdurur.
- ⑲ **FREEZE**
TV resmini dondurmak için basın.
- ⑳ **AD (Ses Tanımı)**
(Yalnızca RF Dijital TV için)
Yalnızca İngiltere: Görme engelliler için sesli yorum özelliğini etkinleştirir.
- ㉑ **SOURCE**
Bağlı aygıtları seçer.
- ㉒ **EPG**
Elektronik Program Kılavuzunu Açar veya Kapatır.
- ㉓ **VIDEO**
VIDEO YPbPr /Kompozit /SCART moduna geçmek için basın.
- ㉔ **HDMI**
HDMI moduna geçmek için basın.
- ㉕ **VOL +/-**
Ses düzeyini artırın veya azaltın.
- ㉖ **DUAL I-II**
TV RF girişinde mono / stereo / dual I/ dual II seçimini yapar.
- ㉗ **🎵 SOUND**
Smartsound Moduna geçer.
- ㉘ **MENU/EXIT**
Ekran menüsünü açmak veya kapatmak için basın.
- ㉙ **MIX**
Teletexs sayfasını TV resmi üzerine bindirmek için basın.
- ㉚ **TELETEXT**
Teletexsi açmak veya kapatmak için basın.

31 INDEX

Teletaksin dizin sayfasını göstermek için basın.

32 SUBTITLE

- TV modunda: Altyazıyı açmak veya kapatmak için basın.
- Metin modunda: Altyazı sayfasını açmak için basın.

33 FAV

Sık Kullanılanlar Listesini görüntülemek için basın.


34 CH-LIST

Kanal Listesini görüntülemek için basın.

5. Kullanmaya Başlama

Bu bölümde temel TV işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olunmaktadır.

TV'nizi açma/kapatma veya bekleme moduna geçirme

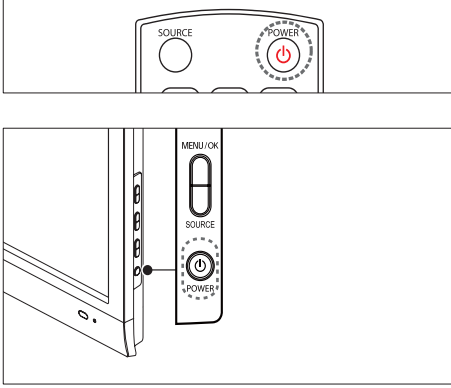

Açmak için

- Bekleme göstergesi kapalıysa, TV'nin yanındaki **POWER**'a basın.
- Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan kumandada **(Bekleme-Açık)** tuşuna basın.

Bekleme moduna geçmek için

- Uzaktan kumandada **(Bekleme-Açık)** tuşuna basın.
↳ Bekleme göstergesi kırmızı olur.

Kapatmak için

- TV'nin yanındaki **POWER**'a basın.
↳ Bekleme göstergesi söner.



İpucu

- TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine rağmen, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun süre kullanılmadığında, TV güç kablosunu elektrik prizinden çekin.

Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **CH +/-** düğmesine basın.

Kanal değiştirme

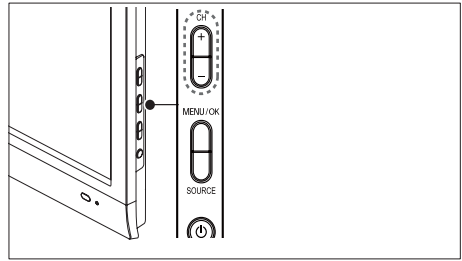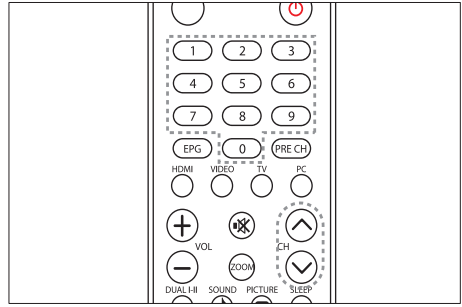

- Uzaktan kumandada **CH +/-** tuşuna ya da TV'nin yanındaki **CH +/-** düğmesine basın.
- **Sayı düğmeleriyle** bir kanal numarası girin.
- Kanal kılavuzunu kullanın.

Not


- Sık kullanılanlar listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki kanalları seçebilirsiniz.

Bağlı aygıtları izleme

Not



- TV'de kaynak olarak seçmeden önce aygıtı açın.

Kaynak düğmesini kullanma

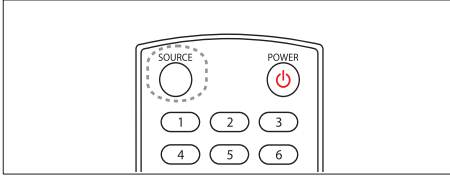

- 1 **SOURCE'a** basın.
↳ Kaynak listesi görüntülenir.
- 2 Aygıtı seçmek için **SOURCE**, **▲** veya **▼** düğmelerine basın.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK'e** basın.
↳ TV seçilen aygıta geçer.
↳ TV seçilen aygıta geçer.

TV ses düzeyini ayarlama

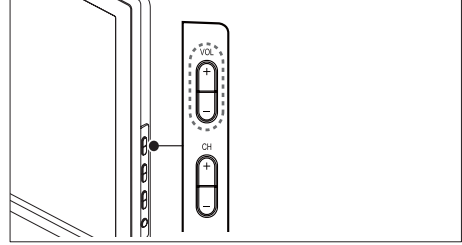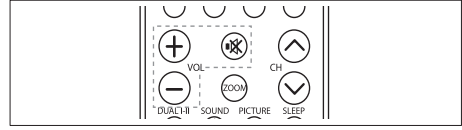

Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için

- Uzaktan kumandada **VOL +/-** tuşuna basın.
- TV'nin yanındaki **VOL +/-** düğmesine basın.

Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için **⏻** tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar **⏻** tuşuna basın.

6. Ürün Bilgisi

Ürün bilgileri önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için, www.philips.com/support adresine gidin.

Desteklenen ekran çözünürlükleri

Bilgisayar biçimleri

- Çözünürlük - yenileme hızı:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 640 x 480 - 75Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 800 x 600 - 75Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 75Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1600 x 900 - 60Hz
 - 1680 x 1050 - 60Hz z
 - 1920 x 1080 - 60Hz_RB (231T1L için en iyisi)

Video biçimleri

- Çözünürlük - yenileme hızı:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- DVB: DVB Karasal, DVB-T MPEG4
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner Bandları: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Uzaktan kumanda

- Tip: 231T1L RC
- Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

Güç

- Elektrik şebekesi gücü: 100-240V, 50Hz
- Kapalı mod gücü: < 0,5W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius

Desteklenen TV montajları

TV'yi monte etmek için, Philips TV montajı veya VESA uyumlu TV montajı satın alın. Kablo ve konektörlerin zarar görmesini önlemek için, TV arkasında en az 5,5 cm boşluk bırakıldığından emin olun.



İkaz


- TV montajıyla sağlanan tüm yönergeleri uygulayın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajı nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya hasardan sorumlu değildir.

TV ekran boyutu (inç)	Gerekli aralık (mm)	Gerekli montaj civatası
23	100 x 100	4 x M4

7. TV/Kanal ayarları


Bu bölümde, programla ilgili ve ses dili ile ilgili ayarların yapılması açıklanmaktadır

Giriş kaynağı olarak TV sinyalini kullanma

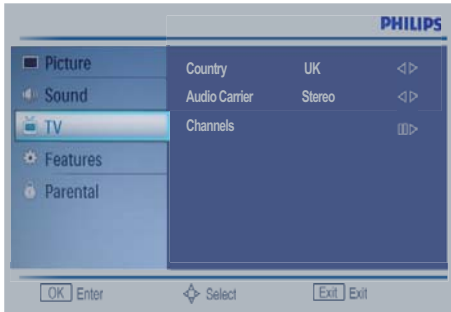


- ▶ Menüü göstermek için MENU'ye basın.
- ▶ TV ögesini seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ TV alt ögesine girmek için OK düğmesine basın.
- ▶ Alt öğeden çıkmak için MENU düğmesine basın.

Otomatik istasyon ayarlama için ülkeyi belirleme

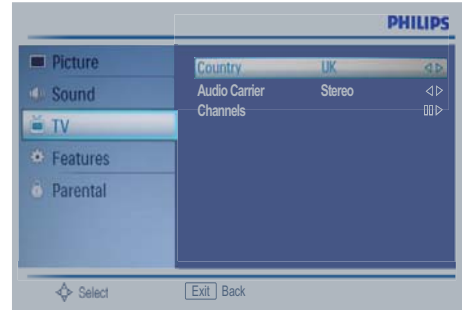

- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Country (Ülke) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Öğe seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

Audio Carrier (Ses Taşıyıcı) (Yalnızca Analog TV)

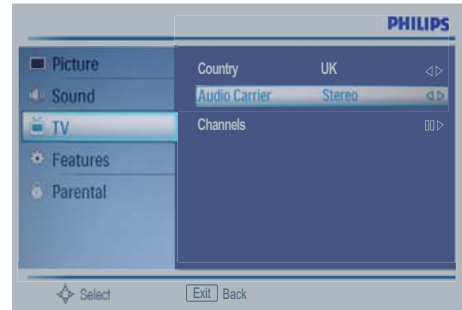


- ▶ Tercih göre Mono / Stereo / Dual I / Dual II seçin

Not


- Tercihiniz uygulanabilir taşıyıcı değilse, varsayılan öncelik aşağıdaki gibi olacaktır : Dual I > Dual II ;Stereo > Mono.

1st Audio (1 nci Ses) ve 2nd Audio (2 nci Ses) (Yalnızca Dijital TV)

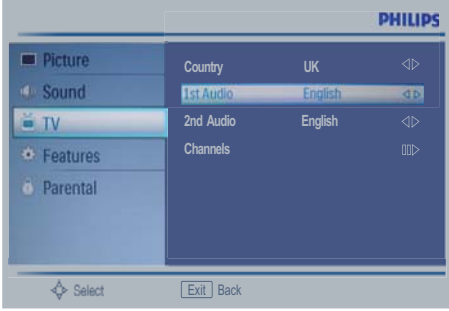


- Ses işlevi tercih edilen dilin seçilmesini sağlar.
 - Seçilen dilde ses verileri yayınlanmıyorsa, varsayılan dil sesi oynatılır.
 - Ses Dili için birincil olarak seçtiğiniz diller desteklenmediğinde, ikincil kategorideki dili seçebilirsiniz.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
 - ▶ 1st Audio (1 nci Ses) ve 2nd Audio (2 nci Ses) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
 - ▶ Öğe seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

Channel Scan (Kanal Tarama)

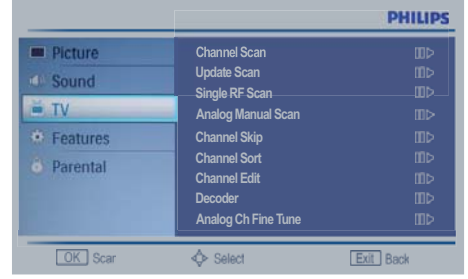


- Dijital ve analog modda tüm mevcut kanalları otomatik olarak bulup kaydetmek için bu işlevi kullanın.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
 - ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
 - ▶ Channel Scan (Kanal Taramayı) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
 - ▶ Channel Scan (Kanal Tarama) yapmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.

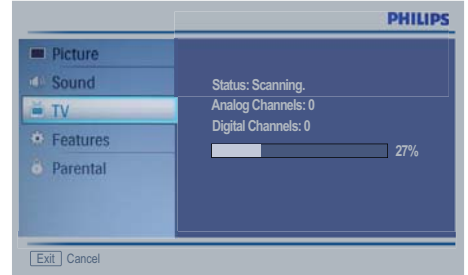

- ↳ Kanal Taraması (Channel Scan) dijital ve analog kanalları tarar; önce dijital kanallar ve son olarak analog kanallar taranır.
- ↳ Kanal Taraması (Channel Scan), önceki işlemle taranan tüm eski kayıtlı kanalları siler.
- ↳ LCN varsa, dijital kanal (digital channel) numarası LCN (Mantıksal Kanal Numarası) tarafından atanır.

- ↳ LCN olmayan veya LCN ile çıkan dijital kanal (digital channel) 800 ila 899 arasına atanır.
- ↳ Analog channels (Analog kanallar) kanal adı varsa 901'den itibaren 901 - 999 arasına, diğerleri frekansa göre atanır.
- ↳ Dijital kanallar taranamazsa, yalnızca analog kanallar varsa, analog kanal 1'den itibaren atanır.

Update Scan (Güncelleştirme Taraması)

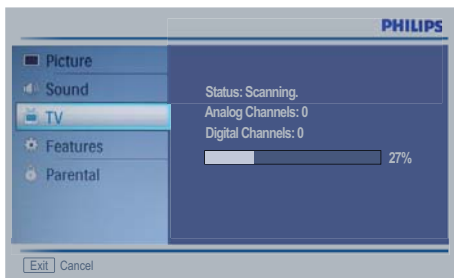

- Yeni kanal olup olmadığını kontrol etmek için. Yalnızca yeni bulunan kanallar kaydedilir ve orijinal kanalların üzerine yazılmaz.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Update Scan (Güncelleştirme Taramasını) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Update Scan (Güncelleştirme Taramasını) yapmak için OK düğmesine basın.

Single RF Scan (Tek RF Taraması) (Yalnızca Dijital TV)





- Single RF Scan (Tek RF Taraması), dijital kanalı kanal listenize manuel olarak eklemenizi sağlar.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Single RF Scan (Tek RF Taraması) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ DTV veya TV kanal bilgisini göstermek için OK düğmesine basın.
- ▶ RF Channel (RF Kanalını) değiştirmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.
- ▶ Taramak için OK düğmesine basın.

Analog Manual Scan (Analog Manüel Tarama) (Yalnızca Analog TV)





- Analog Manual Scan (Analog Manüel Tarama), analog kanalı kanal listenize manüel olarak eklemenizi sağlar.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Analog Manual Scan (Analog Manüel Tarama) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ ATV veya TV kanal bilgisini göstermek için OK düğmesine basın.
- ▶ Bir öge seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Yukarı veya aşağı taramak için OK / ▶ düğmesine basın.

Channel Skip (Kanal Atlama)

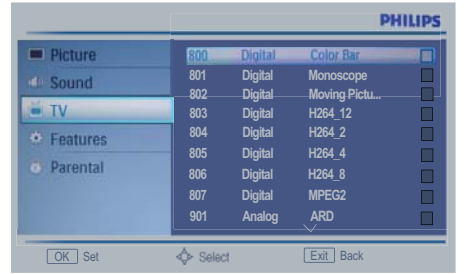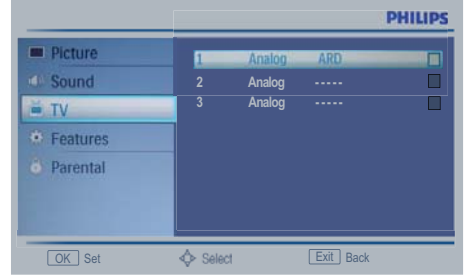


- Bu işlev, kaydedilen kanalları atlamanızı sağlar.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channel Skip (Kanal Atlama) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Atlamak istediğiniz kanalı seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Ayarlamak için OK düğmesine basın. İşaretili simge ☒ atlanandır.
- Atlanan kanal, kanallara göz atmak için CH ▲ ve CH ▼ düğmesi kullanıldığında atlanır.
- Atlanan kanal, program numarası girilerek veya listeden seçerek izlenebilir.
- Analog kanalda sinyal yok, varsayılan atlanan programdır.

Channel Sort (Kanal Sıralama) (Değiştirme)

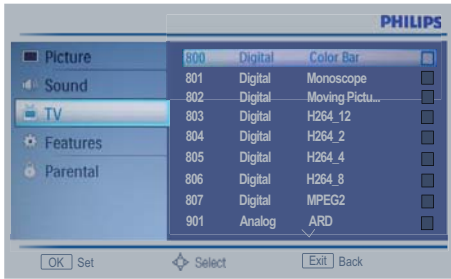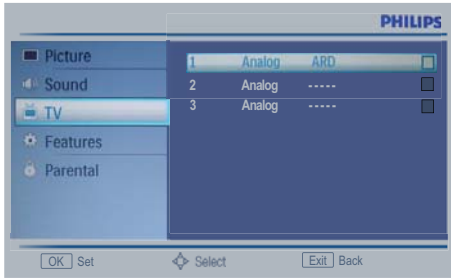


- İki kanalı sıralamak (değiştirmek) için.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channel Sort (Kanal Sıralama) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Kanalı seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Ayarlamak için OK düğmesine basın. İşaretleli bir simge ☒ gösterilir.
- ▶ Başka bir kanal seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Bu iki kanalı değiştirmek için OK düğmesine basın.

Channel Edit (Kanal Düzenleme)

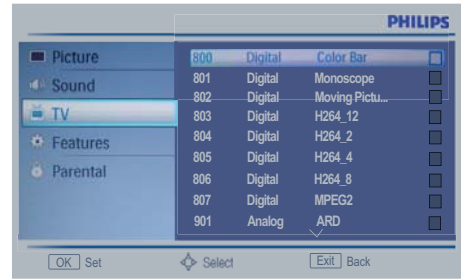


- Kanal numarası veya kanal adını düzenlemek için.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channel Edit (Kanal Düzenleme) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Kanalı seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Kanal iletişim kutusunu göstermek için OK düğmesine basın.

Decoder (Kod Çözücü) (Yalnızca Analog TV)

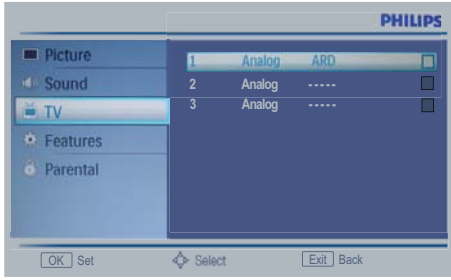

- Kanal kod çözümünü düzenlemek için.
- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Decoder (Kod Çözücü) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Kanalı seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Ayarlamak için OK düğmesine basın. İşaretli bir simge  gösterilir.

Analog Ch Fine Tune (Analog Kanal İnce Ayarı) (Yalnızca Analog TV)

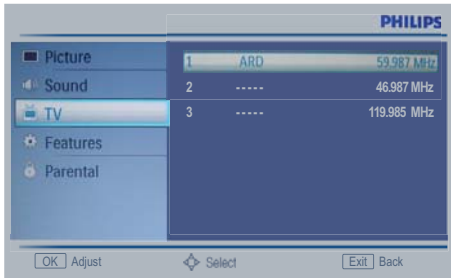

- Normalde ince ayar yalnızca alım zayıfsa gereklidir.

- ▶ TV'yi seçmek için MENU + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Channels (Kanalları) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Analog Ch Fine Tune (Analog Kanal İnce Ayarı) seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ İnce ayar yapmak istediğiniz kanalı seçmek için OK + ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ İnce Ayar iletişim kutusunu göstermek için OK düğmesine basın.
- ▶ İnce frekans ayarı yapmak için ◀ / ▶ düğmesine basın.
- ▶ Kaydetmek için OK düğmesine basın.

Ek


Uzaktan kumandadaki alfabe ve sayı tuşlarını eşleme tablosu

- Uzaktan kumandayla kanal numarası veya kanal adını düzenlemek için:

0: .@ 0
1: _ - 1
2: ABCabc2
3: DEFdef3
4: GHIghi4
5: jKLjkl5
6: MNOnno6
7: PQRSpqrs7
8: TUVtuv8
9: WXYZwxyz9

8. Özellik ayarı vurguları

Menü Features (Özellikler) sayfasında Menu Language (Menü Dili), Picture format (Resim Biçimi), Time (Zaman), Subtitle (Altyazı), Teletext Language (Teleteks Dili), Common Interface (Ortam Arabirim) ve Reset Default (Varsayılan Ayara Sıfırlama bulunur).

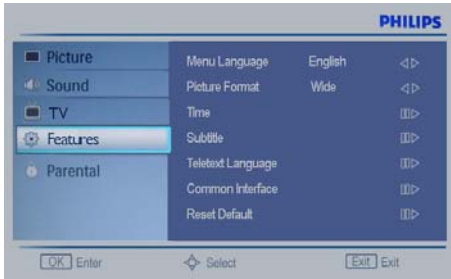

- ▶ Menüyü göstermek için MENU'ye basın.
- ▶ Özellikler ögesini seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Özellikler alt ögesine girmek için OK düğmesine basın.
- ▶ Alt öğeden çıkmak için MENU düğmesine basın.

Teleteksi Kullanma

Kanal Teleteks modunu destekliorsa (Teleteks sağlanıyor demektir), kullanıcı bazı bilgileri izlemek için sayfayı açabilir:

Teleteks 1.5 Desteği.

Teleteks içeriği yayın içeriğini takip eder; Ülke değiştirme Teleteks içeriğini etkilemez.

Teleteks tam ekran gösterimi.

Teleteks sayfa numarası üst satırda, birkaç alt sayfa varsa üst satırda, o anki alt sayfa numarası sağ üst köşede gösterilir.

Girilen teleteks düğmesi, Teleteks ve MHEG5 bileşeni tarafından işlenir: MHEG5'de, "teleteks

yok" yayınlandığında, MHEG5 uygulamasına bağlıdır - normalde hiçbir şey gösterilmez. Teleteks MHEG5 davranışıyla uyumludur; ülke İngiltere olduğunda "Teleteks Yok" gösterilmez.



Teleteksi göstermek için.	TELETEXT (TELETEKST) düğmesine basın.
Teleteks sayfasını değiştirmek için.	▲ / ▼ düğmesine basın.
Teleteks alt sayfasını değiştirmek için.	SUBPAGE (ALT SAYFA) ve sayı tuşuna basın.
Otomatik sayfa değiştirmeyi durdurmak için.	HOLD (BEKLET) düğmesine basın.
Teleteks dizin sayfasına geri dönmek için.	INDEX (DİZİN) düğmesine basın.
Teleteks bilgilerini göstermek için.	REVEAL (GÖSTER) düğmesine basın.
Teleteks altyazısını göstermek için.	SUBTITLE (ALTYAZI) düğmesine basın.
Farklı içeriğe değiştirmek için.	Dört düğmeden birine basın. 
	Renkli tuş önceliği: TOP > FLOW > Sık Kullanılan sayfa > Varsayılan renkli tuş.

EPG kullanma

Sistemde tüm olası izleme seçeneklerinde gezinmenize yardımcı olmak için bir Elektronik Program Kılavuzu (EPG) vardır.

EPG; program listeleri, mevcut tüm servislerin başlama ve bitiş zamanları gibi bilgileri verir.

Ayrıca EPG'de genellikle programla ilgili ayrıntılı bilgiler vardır (bu program ayrıntılarının varlığı ve miktarı yayıncıya bağlı olarak değişir).

Bu işlev yalnızca yayıncı şirketler tarafından EPG bilgileri yayımlandığında kullanılabilir:



- ▶ EPG'yi göstermek için EPG düğmesine basın. Renkli tuşların işlevleri isteğe bağlıdır.





Not

- TV kanalı analog ise EPG gösterilemez.

Ebeveyn Menüsü ayarı


Menü Parental (Ebeveyn) sayfasında Channel Block (Kanal Engelleme), Parental Guidance (Ebeveyn Kılavuzu), Set Password (Parola Ayarlama) ve Key Lock (Tuş Kilitleme) ayarları bulunur:

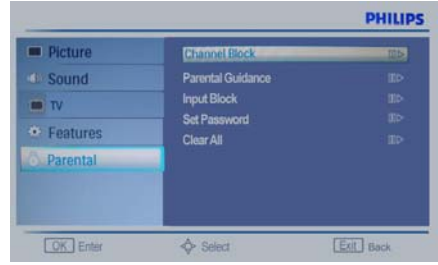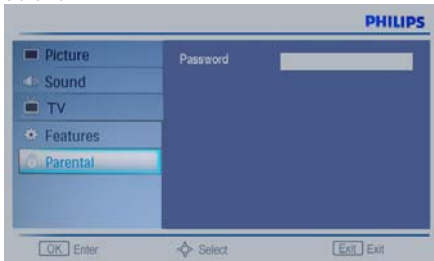

- ▶ Menü göstermek için MENU'ye basın.
- ▶ Parental (Ebeveyn) öğesini seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Ebeveyn alt öğesine girmek için OK düğmesine basın.
- ▶ Alt öğeyi seçmek üzere doğru parolayı girmek için 0-9 düğmesine basın. (Varsayılan parola 0000'dır.)
- ▶ Alt öğeden çıkmak için MENU düğmesine basın.

Kanal Engelleme

- İzlemek istemediğiniz veya çocuklarınızın izlemesini istemediğiniz kanalları engeller

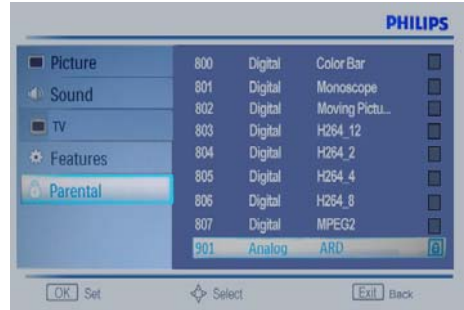

- Varsayılan değer, engelleme yoktur.
- Kilit simgesi (🔒) kanal engellenmiş bir kanaldır.
- Doğru parolayı girdikten sonra geçici olarak engellenmiş kanal kilidi açılabilir.
- ▶ Parola iletişim kutusunu göstermek için OK düğmesine basın.
- ▶ Doğru parolayı girmek için, 0-9 düğmelerine basın.

- Tüm kilitlenmiş kanallar ve giriş kaynağının kilidi geçici olarak açılır.
- TV setini kapatıp açtıktan sonra, kilidi açılmış kanallar yeniden kilitlenir.
- ▶ Kanal seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Ayarlamak için OK düğmesine basın.
- İşaretli kanal  engellenen kanaldır.
- Kullanıcı kanallar ve giriş kaynağının kilidini açmak için parola girmediğinde, Ebeveyn menüsünde kanalı kilitlemek/kilidini açmak için OK düğmesine basın, ekran gerçek zamanlı olarak kilitlenir/kilidi açılır.
- Kullanıcı geçici olarak kilidi açmak için parola iletişim kutusuna doğru parolayı girdiğinde ve TV setini kapatıp açmadığında, bu süre içinde Ebeveyn Menüsünde kanalı kilitlemek/kilidini açmak için OK düğmesine basın, ekran gerçek zamanlı olarak kilitlenmeyecek/kilidi açılmayacaktır.

Ebeveyn Kılavuzu




- ▶ Bu işlev, yayın istasyonundan gelen bilgilere göre çalışır.
- ▶ Bundan dolayı sinyalde bu bilgiler yoksa, bu işlev çalışmaz.
- ▶ Çocukların derecelendirme sınırı ayarına göre yetişkin TV programlarını seyretmesini önleyin.

Yaş Derecelendirmesi:

Yaş derecelendirmesini yaşa göre ayarlamak için:

Hiçbiri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.

Giriş Engelleme

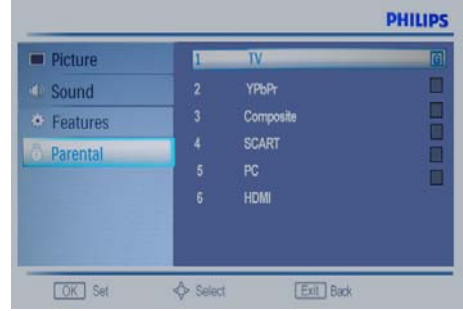

- Giriş kaynağını kilitlemek için.
 - Varsayılan değer, engelleme yoktur.
 - Kilit simgesi  giriş kaynağı engellenmiş bir giriş kaynağıdır.
 - Doğru parolayı girdikten sonra geçici olarak engellenmiş giriş kaynağı kilidi açılabilir.
 - ▶ Parola iletişim kutusunu göstermek için OK düğmesine basın.
 - ▶ Doğru parolayı girmek için, 0-9 düğmelerine basın.
- Tüm giriş kaynağı ve kilitlenmiş kanalların kilidi geçici olarak açılır.
- TV setini kapatıp açtıktan sonra, kilidi açılmış giriş kaynağı yeniden kilitlenir.
- ▶ Giriş kaynağı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- ▶ Ayarlamak için OK düğmesine basın.
- İşaretli simge  engellenen giriş kaynağıdır.
- Kullanıcı kanallar ve giriş kaynağının kilidini açmak için parola girmediğinde, Ebeveyn menüsünde giriş kaynağını kilitlemek/kilidini açmak için OK düğmesine basın, ekran gerçek zamanlı olarak kilitlenir/kilidi açılır.
- Kullanıcı geçici olarak kilidi açmak için parola iletişim kutusuna doğru parolayı girdiğinde ve TV setini kapatıp açmadığında, bu süre içinde Ebeveyn Menüsünde giriş kaynağını kilitlemek/kilidini açmak için OK düğmesine basın, ekran gerçek zamanlı olarak kilitlenmeyecek/kilidi açılmayacaktır.


Parola Ayarlama



- Parolayı değiştirmek için.
- Varsayılan parola, 0000'dir.
- 4 haneli bir parola girin. Bu sayıyı hatırladığınızdan emin olun!
- Yeni parolayı onaylamak için yeniden girin.

Tümünü Temizleme

- Tüm ebeveyn kontrol ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamak için.
 - İşlemden önce onay diyagramı gösterilir.




OAD güncelleştirmesi

Dijital yayın kullanırken, TV'niz yazılım güncelleştirmelerini otomatik olarak alır. Etkin durumdayken, ekranınızda yazılımınızı güncelleştirmek isteyip istemediğiniz soran bir ileti alırsınız. Seçiminizi yapıp ayarları tamamlamak için iletideki yönergeyi uygulamanız yeterlidir.

9. Piksel politikası

Philips yüksek kaliteli ürünler satmaya çalışmaktadır. Biz, en gelişmiş üretim tekniklerini kullanmakta ve sıkı bir kalite kontrol mekanizması uygulamaktayız. Fakat düz panel monitörlerde kullanılan TFT LCD panellerindeki piksel veya alt piksel hataları ile bazen karşılaşmaktayız. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatası bulunmayacağını garanti edemez fakat Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan monitörlerin garanti kapsamında tamir edileceğini veya yenisi ile değiştirileceğini garanti etmektedir. Bu bölümde farklı piksel hata tipleri açıklanmakta ve her tip için kabul edilebilir piksel seviyeleri tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında tamir veya yenisi ile değiştirme yapabilmek için TFT LCD panelindeki piksel hatalarının sayısı kabul edilebilir seviyelerden fazla olmalıdır. Örnek verecek olursak, bir monitörde alt piksel oranının %0,0004'den fazla olmaması hatalı olabilir. Bunların yanında, bazı piksel hata tipleri veya kombinasyonunun fark edilmesi diğerlerinden daha kolay olduğu için Philips bu tip hatalar için daha yüksek kalite standartları belirlemiştir. Bu politika tüm dünyada geçerlidir.

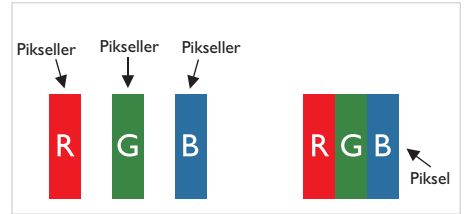

Piksel ve Alt Pikseller


Bir piksel, veya resim elemanı, temel renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıksa, renkli üç alt piksel beraber beyaz bir resim gibi görünür. Hepsini koyuysa, renkli üç alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu piksellerin diğer kombinasyonları farklı renkte tek bir piksel gibi görünür.

Piksel Hata Türleri


Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için iki kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

Parlak Nokta

Parlak Nokta Hataları daima yanan veya "açık" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Parlak nokta, monitör koyu bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan bir alt pikseldir. Çeşitli tiplerde parlak nokta hataları bulunmaktadır:

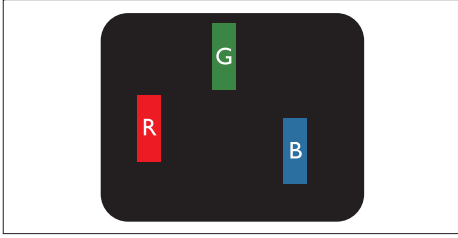


Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel

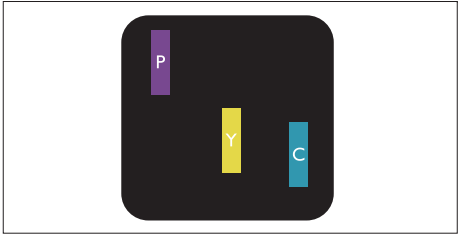

İki bitişik alt piksel:

- Kırmızı + Mavi = Yeşil
- Kırmızı + Yeşil = Sarı
- Yeşil + Mavi = Açık Mavi

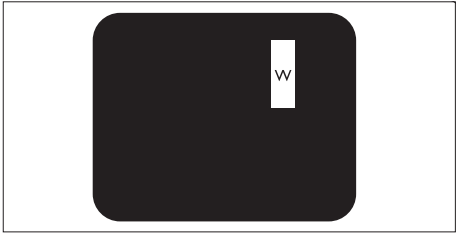

Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)





Not

Kırmızı veya mavi renkteki parlak nokta komşu noktaların parlaklığından yüzde 50 daha parlak olurken yeşil parlak nokta ise komşu noktalardan yüzde 30 daha parlak olmalıdır.

Siyah Nokta

Siyah Nokta Hataları her zaman koyu veya "kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Koyu nokta, monitör açık bir örnek gösterdiğinde ekranda bulunan bir alt pikseldir. Aşağıda siyah nokta hata tipleri gösterilmektedir:

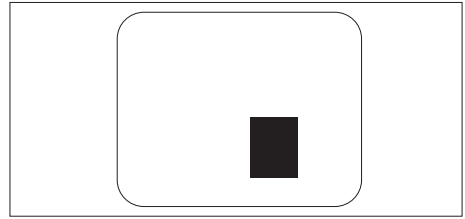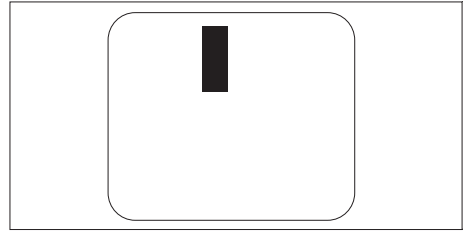

Piksel Hatalarının Yakınlığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınlığı konusunda da toleranslar belirlemiştir.

Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yenisi ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için bir Philips düz panel monitöründeki TFT LCD panelinde bulunan piksel veya alt piksel hataları aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardan fazla olmalıdır:

PARLAK NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
MODEL	231T1L plus
1 adet görünen alt piksel	3
2 adet bitişik görünen alt piksel	1
3 adet bitişik görünen alt piksel (bir beyaz piksel)	0
İki parlak nokta kusuru arasındaki uzaklık*	>15mm
Tüm tiplerdeki toplam parlak nokta kusurları	3

SİYAH NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
MODEL	231T1L plus
1 adet koyu alt piksel	5 veya daha az
2 adet bitişik koyu alt piksel	2 veya daha az
3 adet bitişik koyu alt piksel	0
İki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe*	>15mm
Her türdeki toplam siyah nokta kusurları	5 veya daha az

TOPLAM NOKTA KUSURLARI	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
MODEL	231T1L plus
Her türdeki toplam parlak veya siyah nokta kusurları	5 veya daha az



Not

1 veya 2 bitişik alt piksel kusuru = 1 nokta kusuru

Monitör ISO9241-307 uyumludur.

10. Sorun Giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

Genel TV sorunları

TV açılmıyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensörü merceğini temizleyin.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme yeniden olursa, Philips Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

TV menüsü yanlış dilde

- TV menüsünü tercih ettiğiniz dile değiştirin.

TV açma/kapatma/bekleme moduna geçişi sırasında TV şasisinden çatırdama sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV kanalı sorunları

Önceden kurulmuş kanallar kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru kanal listesinin seçildiğinden emin olun.

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nin ülkenizdeki DVB-T veya DVB-C'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arkasında listelenen ülkelere bakın.

Resim sorunları

TV açık, ancak görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün bağlanmış olduğunu kontrol edin.
- TV kaynağı olarak doğru aygıtın seçildiğini kontrol edin.

Ses var, ancak resim yok:

- Resim ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün bağlanmış olduğunu kontrol edin.
- Hoparlörler; topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesneler sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya aygıtları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Yalnızca bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı aygıtlardan gelen resim kalitesi kötü:

- Aygıtların düzgün bağlanmış olduğunu kontrol edin.
- Resim ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin.

TV resim ayarlarınızı kaydetmedi:

- TV konumunun ev ayarına getirilmiş olduğunu kontrol edin. Bu mod size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sağlar.

Resim ekrana sığmıyor; çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir resim biçimi kullanmayı deneyin.

Resim konumu yanlış:

- Bazı aygıtlardan gelen resim sinyalleri ekrana tam olarak sığmayabilir. Aygıt sinyal çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları

TV'den resim geliyor ancak ses yok:



Not

- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışını kapatır — bu arıza değildir.
- Tüm kabloların düzgün bağlanmış olduğunu kontrol edin.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmadığını kontrol edin.
- Sesin kapatılmadığını kontrol edin.

Resim var ancak ses kalitesi kötü:

- Ses ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin.

Resim var ancak yalnızca tek hoparlörden ses geliyor:

- Ses dengesinin ortaya ayarlandığını doğrulayın.

HDMI bağlantı sorunu

HDMI aygıtlarında sorunlar var:

- HDCP desteği, TV'nin HDMI aygıtından içeriği göstermesi için gereken süreyi uzatabilir.
- TV HDMI aygıtını tanımıyor ve herhangi bir resim gösterilmiyorsa, kaynağı bir aygıttan başka bir aygıtı geçirip tekrar geri dönmeyi deneyin.
- Zaman zaman ses kesintileri oluyorsa, HDMI aygıtından gelen çıkış ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanılıyorsa, ek ses kablosunun **AUDIO IN** girişine (yalnızca mini-jak) bağlı olduğunu kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları

TV'deki bilgisayar görüntüsü stabil değil:

- Bilgisayarda desteklenen bir çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş olduğunu kontrol edin.
- TV resim biçimini ölçeksiz olarak ayarlayın.

Diğerleri

SmartContrast özelliğini ne zaman kullanmalıyım?

- SmartContrast özelliği, koyu film sahnelerinde kontrast oranını artırdığından bazı oyunları oynamanın yanı sıra filmleri geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
- Fabrika varsayılan ayarı "Kapalı"dır.
- Ofis kullanımı veya internet uygulamaları için, SmartContrast'ın "Kapalı" olarak ayarlanması önerilir.

Otomatik program güncelleştirme için Güç LED'ini açma

- Otomatik yazılım güncelleştirmesi durumunda, ünite yazılım güncelleştirmeleri için otomatik olarak açılacaktır. Güncelleştirmeler yapılırken video veya ses olmayacaktır. Yazılım güncelleştirmeleri tamamlandığında, ünite normale dönecektir.

Zamanlama ayarı:

- Saat dilimini eşitlemek için, TV kanallarını taradıktan sonra zaman ayarı yapılması önerilir. Bu işlem, yazılım güncelleştirmelerinin hemen ve TV yayın sistemi oluşturucularının verdiği tayan edilen zamanda olmasını sağlar.

İletişim

Sorununuzun çözemeseniz, www.philips.com/support adresindeki bu TV'ye ait SSS'lara bakın.

Sorun devam ederse, bu kullanıcı el kitabında listelenen ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.



İkaz

- TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılamaz hasar veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.



Not

- Philips ile irtibata geçmeden önce, TV modeli ve seri numaranızı not edin. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve pakette basılıdır.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

