

Înregistrați produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome



231T1L



RO Manual de utilizare

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Cuprins

1. Notificare	2	Single RF Scan (Scanare RF unică) (numai pentru Digital TV)	17
2. Important	4	Analog Manual Scan (Scanare manuală analogică) (numai pentru Analog TV)	18
Cel mai actualizat manual de utilizare online	5	Channel Skip (Ignorare canal)	18
3. Introducere și conectarea dispozitivelor	6	Channel Sort (Sortare canale) (Interschimbare)	19
Conectorii din partea din spate	6	Channel Edit (Editare canal)	19
Conectori laterali	8	Decoder (Decoder) (numai Analog TV)	20
4. Controale	9	Analog Ch Fine Tune (Acord fin canal analogic)(numai Analog TV)	20
Controale frontale și laterale	9	Anexă	20
Telecomandă	9	8. Elemente de bază despre setarea caracteristicilor:	21
5. Începerea utilizării	12	Utilizarea teletextului	21
Pornirea/oprirea televizorului sau comutarea la modul standby	12	Utilizarea Ghidului electronic de programe	22
Schimbarea canalelor	12	Setările din pagina Meniu control parental	22
Vizionarea de pe dispozitive conectate	13	Blocare canal	22
Reglarea volumului televizorului	13	Îndrumare parentală	23
6. Informații despre produs	14	Blocare intrare	23
Rezoluții de afișare acceptate	14	Setare parolă	24
Tuner/Recepție/Transmisie	14	Anulare toate	24
Telecomandă	14	Actualizare OAD	24
Alimentare	14	9. Politica privind pixelii	24
Suporturi de montare acceptate	14	10. Depanare	27
7. Setări pentru televizor/canal	15	Probleme generale legate de televizor	27
Utilizarea semnalului TV ca sursă de intrare	15	Probleme legate de canalele TV	27
Selectarea țării pentru acord automat	15	Probleme legate de imagine	27
Audio Carrier (numai pentru televizoare analogice)	15	Probleme legate de sunet	28
1st Audio (Limbă audio 1) și 2nd Audio (Limbă audio 2) (numai pentru Digital TV)	16	Probleme legate de conexiunea HDMI	28
Channel Scan (Scanare canale)	16	Probleme legate de conexiunea la computer	28
Update Scan (Scanare de actualizare)	17	Alte informații	28
		Contactați-ne	29

1. Notificare

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

Specificațiile tehnice pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a proprietarilor respectivi. Philips își rezervă dreptul de a modifica oricând produsele fără obligația de adaptare a livrărilor anterioare. Conținutul acestui manual este considerat adecvat pentru scopul pentru care a fost proiectat sistemul. Dacă produsul sau modulele ori procedurile sale individuale sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate în acest document, trebuie obținută confirmarea valabilității și adecvării la aceste scopuri. Philips garantează că materialul în sine nu contravine niciunui patent din Statele Unite. Nu este exprimată, explicit sau implicit, nicio altă garanție.

Garanție

- Pericol de rănire, de deteriorare a televizorului sau de anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai în scopurile specificate de producător.
- Semnul de avertizare imprimat pe partea din spate a televizorului indică pericolul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Pentru service și reparații, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips.



- Orice operație interzisă în mod explicit în acest manual sau orice adaptări și proceduri de asamblare nerecomandate

sau neautorizate în acest manual vor avea drept efect anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli de culoare. Deși pixelii funcționali efectiv sunt în proporție de cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte întunecate sau luminoase (roșii, verzi sau albastre). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele comune din domeniu) și nu reprezintă o defecțiune.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu un ștecher turnat în plastic certificat. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de aceeași valoare cu cea indicată pe siguranță (de exemplu 10 A).

- 1 Scoateș capacul siguranței și siguranța.
- 2 Siguranța înlocuitoare trebuie să fie conformă cu standardul britanic BS 1362 și să aibă marcul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați distribuitorul local pentru a verifica tipul corect.
- 3 Montați la loc capacul siguranței. Pentru menținerea conformării la directiva EMC, ștecherul de alimentare a acestui produs nu trebuie detașată de la cablul de alimentare la rețea.

Drepturi de autor



VESA, FDMI și sigla VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate sau în curs de înregistrare în SUA și în alte țări ale lumii.



Produs sub licență de la Dolby Laboratories.
Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

2. Important

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Dacă se produc defecțiuni cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică.

Informații privind siguranța

- Pericol de electrocutare sau de incendiu!
 - Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau la apă. Nu plasați niciodată lângă televizor recipiente cu lichid, de exemplu vase de flori. Dacă s-au vărsat lichide pe sau în televizor, deconectați imediat televizorul de la priza electrică. Înainte de utilizare, contactați Philips Consumer Care pentru a verifica televizorul.
 - Nu plasați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile lângă surse de flacără deschisă sau lângă alte surse de căldură, inclusiv radiația solară directă.
Pentru a preveni răspândirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, de telecomandă și de baterii.



- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când rotiți televizorul, asigurați-vă că nu se exercită nicio tensionare a cablului de alimentare. Tensionarea cablului de alimentare poate cauza slăbirea conexiunilor și formarea de arcuri electrice.
- Pericol de electrocutare sau de incendiu!
 - Nu expuneți niciodată telecomanda sau bateriile la ploaie, la apă sau la căldură excesivă.
 - Evitați exercitarea de forțe asupra ștecherului de alimentare. Țtecherele de

alimentare nefixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

- Pericol de rănire sau de deteriorare a televizorului!
 - Pentru a ridica și transporta un televizor mai greu de 25 kg sunt necesare două persoane.
 - Atunci când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați bine televizorul pe suportul cu picior. Așezați televizorul pe o suprafață orizontală plană care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului.
 - Atunci când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete, care poate cauza accidente, răni sau deteriorări.
- Pericol de rănire a copiilor! Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a preveni răsturnarea televizorului și rănirea copiilor:
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu un material textil sau cu alt material care poate fi tras.
 - Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă peste marginea suprafeței.
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu pe o bibliotecă) fără a ancora atât piesa de mobilier, cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
 - Educați copiii cu privire la pericolul cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.
- Pericol de supraîncălzire! Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că fantele de ventilație ale televizorului nu sunt acoperite niciodată de perdele sau de alte obiecte.
- Pericol de deteriorare a televizorului! Înainte de conecta televizorul la priza electrică, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde

tensiunii de alimentare inscripționată pe partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la priza electrică dacă tensiunea rețelei diferă de tensiunea de alimentare a televizorului.

- Pericol de rănire, de incendiu sau de deteriorare a cablului de alimentare! Nu puneți niciodată televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la priza electrică, asigurați-vă că aveți permanent acces deplin la cablul de alimentare.
- Atunci când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la priza electrică și de la antenă înainte de furtuni cu descărcări electrice. În timpul furtunilor cu descărcări electrice, nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.
- Pericol de afectare a auzului! Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau timp îndelungat.
- Dacă televizorul a fost transportat la temperaturi mai mici de 5 °C, despachetați-l și, înainte de a îl conecta la priza electrică, așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

- Pentru a preveni deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Reciclarea



Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Dacă pe produs este inscripționat simbolul reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat cu două linii, acest lucru înseamnă că pentru produs se aplică Directiva Europeană 2002/96/CE:



Nu evacuați niciodată produsul împreună cu gunoiul menajer. Informați-vă despre reglementările locale privind colectarea separată a produselor electrice și electronice. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Produsul dvs. conține baterii pentru care se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE și care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Informați-vă despre reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor. Scoaterea din uz corectă a bateriilor uzate ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Întreținerea ecranului

- Evitați pe cât este posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran perioade îndelungate de timp. Exemple: meniuri pe ecran, bare negre și afișări de timp. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, reduceți contrastul și luminozitatea ecranului pentru a preveni deteriorarea ecranului.
- Înainte de a curăța televizorul, deconectați-l de la priza electrică.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale umedă. Nu curățați niciodată televizorul cu alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic.
- Pericol de deteriorare a ecranului televizorului! Nu atingeți, nu apăsați, nu frecăți și nu loviți niciodată ecranul cu obiecte.

Cel mai actualizat manual de utilizare online

Conținutul manualului de utilizare poate suferi modificări. Consultați www.philips.com/support pentru informații despre cel mai actualizat manual de utilizare.

3. Introducere și conectarea dispozitivelor

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați produsul la www.philips.com/welcome.


Această secțiune descrie modul de conectare a diverselor dispozitive cu conectori diferiți și completează exemplele din Ghidul de utilizare rapidă.



Notă


- Pentru a conecta un dispozitiv la televizor pot fi utilizate diverse tipuri de conectori, în funcție de disponibilitate și de cerințele dvs.

Conectorii din partea din spate

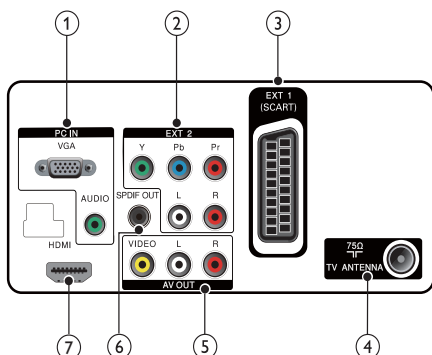


① Intrare PC (VGA și AUDIO IN (Intrare Audio))

Intrări audio și video de la un computer.

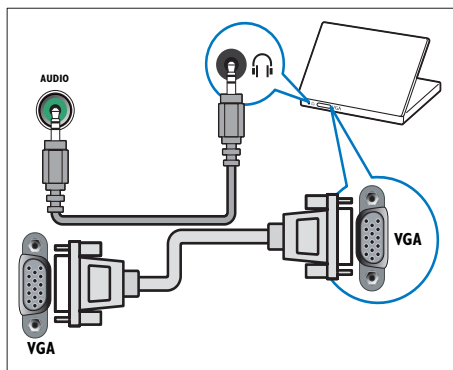


② EXT 2 (Y Pb Pr și AUDIO L/R (AUDIO S/D))

Intrări audio și video de la dispozitive analogice sau digitale, de exemplu DVD playere sau console de jocuri.

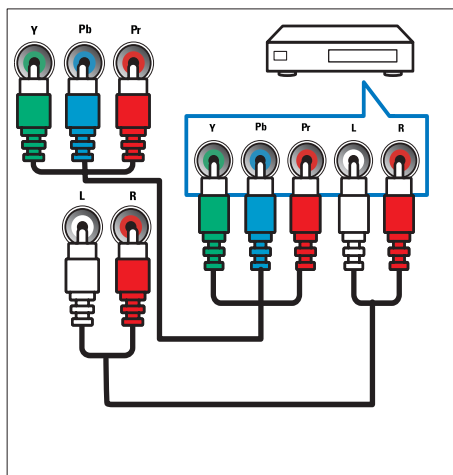


③ EXT 1 (SCART)

Intrări audio și video de la dispozitive analogice sau digitale, de exemplu DVD player sau console de jocuri.

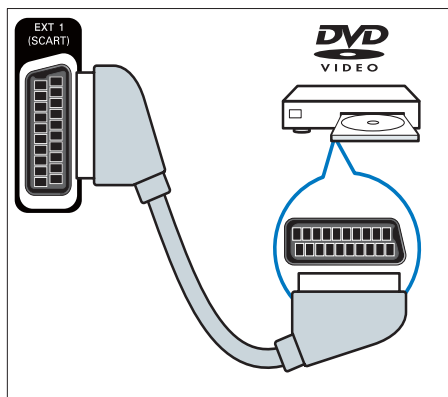


④ TV ANTENNA (Antenă TV)

Intrare de semnal de la antenă, cablu sau satelit.

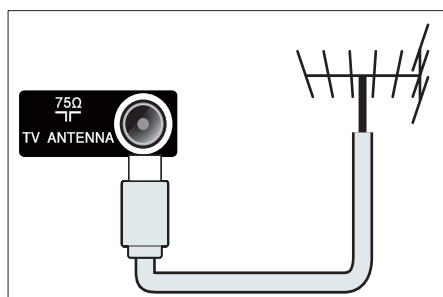


⑤ leșire AV (VIDEO OUT (leșire VIDEO) și AUDIO OUT L/R (leșire AUDIO S/D))

leșiri audio și video către un dispozitiv analogic, de exemplu alt televizor sau un dispozitiv de înregistrare

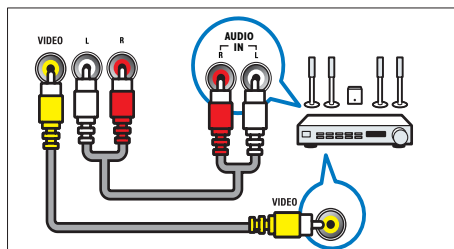


⑥ SPDIF OUT (leșire SPDIF)

leșire audio digitală către un sistem *home theatre* sau alt sistem audio digital.

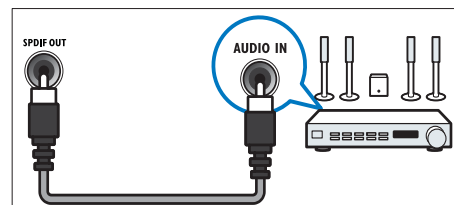


⑦ HDMI

leșiri audio și video digitale de la un dispozitiv de înaltă definiție, de exemplu un player Blu-ray.

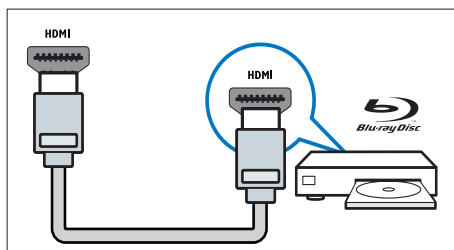


Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.

Conectori laterali

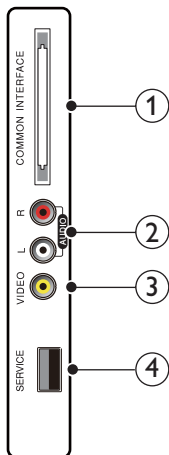


① COMMON INTERFACE (INTERFAȚĂ COMUNĂ)

Slot pentru un Modul de acces condiționat (Conditional Access Module – CAM).

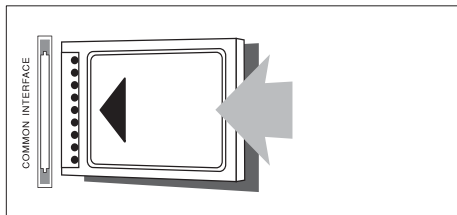


② AUDIO L/R (AUDIO S/D)

Intrări audio de la un dispozitiv analogic conectat la VIDEO.

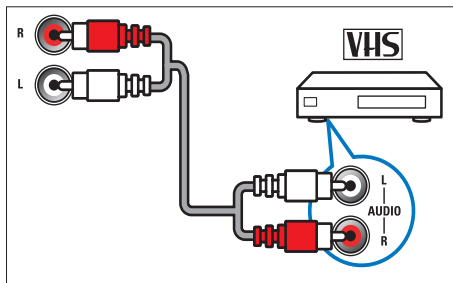


③ VIDEO

Intrare video compusă de la un dispozitiv analogic precum un VCR.

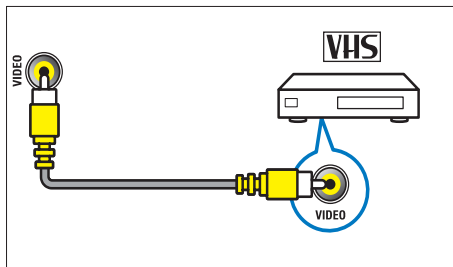


④ SERVICE (SERVICIU)

Port USB utilizat numai pentru efectuarea de upgrade al firmware-ului.

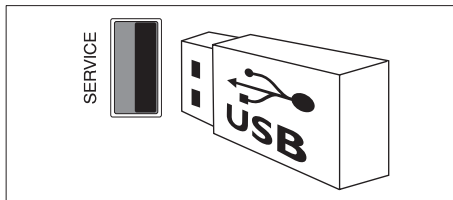


4. Controale

Controale frontale și laterale

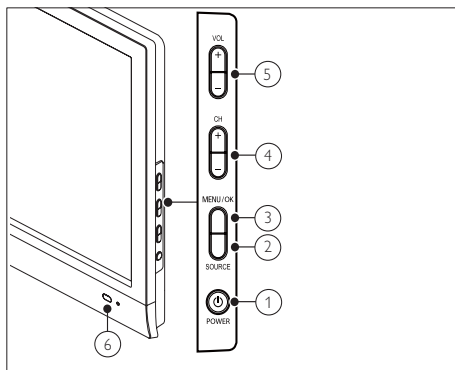

- ① **⏻ POWER (Alimentare):** Pornire sau oprire a televizorului. Televizorul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic.
- ② **SOURCE (Sursă):** Selectare a dispozitivelor conectate.
- ③ **MENU (Meniu)/OK:** Afișare a meniului pe ecran și confirmare a unei selecții într-un meniu.
- ④ **CH +/- (Canal +/-):** Comutare la canalul următor sau anterior.
- ⑤ **VOL+/-:** Mărire sau micșorare a volumului.
- ⑥ **Indicator de alimentare :**
LED roșu: în mod standby sau oprit.
LED verde: pornit.

Telecomandă

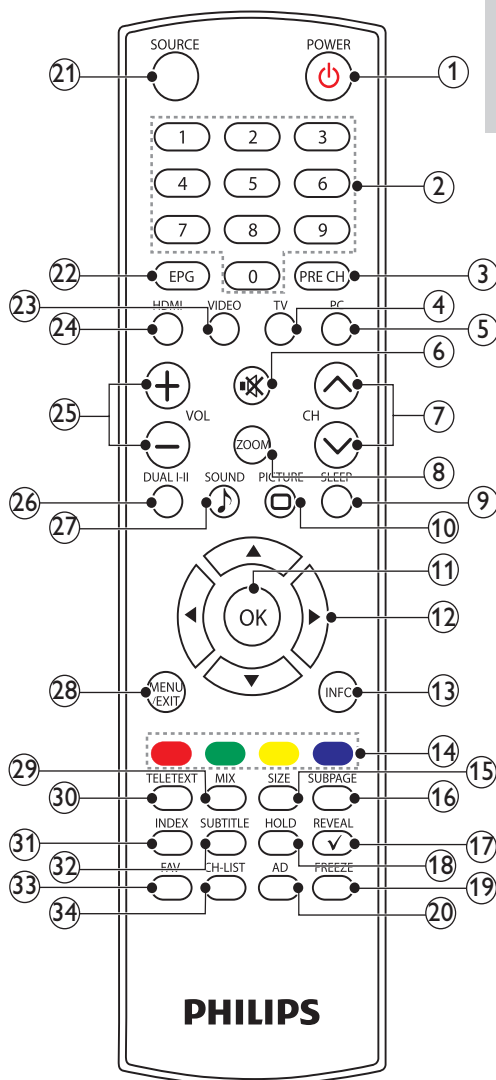



- ① **⏻ (Standby-Pornit)**
 - Comutare a televizorului în modul standby dacă este pornit.
 - Pornire a televizorului dacă este în modul standby.
- ② **0-9 (butoane numerice)**
Selectare a unui canal sau a unei setări.
- ③ **PRE CH**
Revenire la canalul vizionat anterior.
- ④ **TV**
Selectare a modului TV.
- ⑤ **PC**
Selectare a modului PC.
- ⑥ **⌂ (Fără sonor)**
Pornire sau oprire a sonorului.
- ⑦ **CH $\wedge$ / V (Canal $\wedge$ / V)**
Comutare la canalul următor sau anterior.
- ⑧ **ZOOM**
Comutare între formate de ecran.
- ⑨ **SLEEP (Repaus)**
Comutare pentru selectare a timpului prestabilit la care televizorul intră automat în modul standby.
- ⑩ **☐ PICTURE (Imagine)**
Comutare pentru selectarea setării SmartPicture (Imagine inteligentă).
- ⑪ **OK**
Confirmare a unei intrări sau a unei selecții și afișare a grilei de canale în timpul vizionării TV.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (butoane de navigare)**
Navigare în meniuri.
- ⑬ **INFO (Informații)**
Afișare sau ascundere a ecranului cu informații despre canalul selectat.
- ⑭ **Butoane colorate**
Selectare a activităților sau a opțiunilor.
- ⑮ **SIZE (Dimensiunea)**
Comutare pentru schimbarea dimensiunii fontului în modul Teletext (ecran complet/jumătatea superioară a ecranului/jumătatea inferioară a ecranului).
- ⑯ **SUBPAGE (Subpagină)**
Afișare a paginii secundare atunci când informațiile de teletext ocupă mai mult de o pagină.
- ⑰ **REVEAL (Afișare)**
Afișare a informațiilor de teletext ascunse.
- ⑱ **HOLD (Menținere)**
Comutare pentru oprirea derulării paginilor pentru oprirea decodului de text care primește date.
- ⑲ **FREEZE (Îngheța)**
Înghețare a imaginii de pe ecran.
- ⑳ **AD (descriere audio) (numai pentru RF Digital TV)**
Doar pentru Marea Britanie: activare a comentariului audio pentru persoanele cu dizabilități de vedere.
- ㉑ **SOURCE (Sursa)**
Selectare a dispozitivelor conectate.
- ㉒ **EPG**
Activare sau dezactivare a Ghidului electronic de programe.
- ㉓ **VIDEO**
Comutare la modul VIDEO YPbPr/Composite/SCART.
- ㉔ **HDMI**
Comutare la modul HDMI.
- ㉕ **VOL +/-**
Mărire sau micșorare a volumului.
- ㉖ **DUAL I-II**
Comutare pentru selectare mono/stereo/dual I/dual II de la intrarea TV RF.
- ㉗ **♪ SOUND (Sunet)**
Comutare pentru selectare a modului SmartSound (Sonor inteligent).
- ㉘ **MENU (Meniu)/EXIT (Ieșire)**
Deschidere sau închidere a meniului de pe ecran.

- ②⑨ **MIX (Suprapunere)**
Suprapunere a paginii de teletext pe imaginea TV.
- ③⑩ **TELETEXT**
Deschidere sau închidere a teletextului.
- ③① **INDEX**
Afișare a paginii de index a teletextului.
- ③② **SUBTITLE (Subtitrare)**
- În modul TV: activare sau dezactivare a subtitrării.
 - În modul Text: deschidere a paginii de subtitrare.
- ③③ **FAV (Preferință)**
Afișare a Favourite List (listei de canale preferate).
- ③④ **CH-LIST (Listei de Canale)**
Afișare a Channel List (listei de canale).

5. Începerea utilizării

Această secțiune vă ajută să utilizați funcțiile de bază ale televizorului.

Pornirea/oprirea televizorului sau comutarea la modul standby

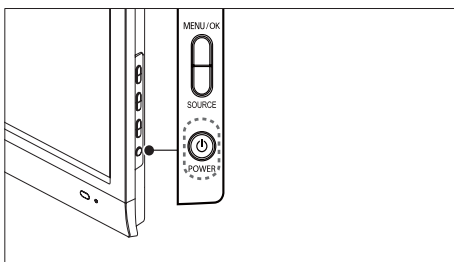

Pornirea televizorului

- Dacă indicatorul modului standby este stins, apăsați pe butonul **POWER (Alimentare)** de pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul modului standby este aprins (roșu), apăsați pe butonul **POWER (Standby-Pornit)** de pe telecomandă.

Comutarea la modul standby

- Apăsați pe butonul **POWER (Standby-Pornit)** de pe telecomandă.
 - ↳ Indicatorul modului standby devine roșu.

Oprirea televizorului

- Apăsați pe butonul **POWER (Alimentare)** de pe partea laterală a televizorului.
 - ↳ Indicatorul modului standby se stinge.



Sfat



- Deși televizorul consumă foarte puțină energie atunci când este în modul standby, energia continuă să fie consumată. Atunci când nu utilizați televizorul o perioadă mai îndelungată, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.



Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați pe butonul **CH +/- (Canal +/-)** de pe partea laterală.

Schimbarea canalelor

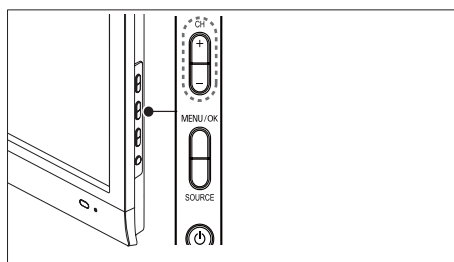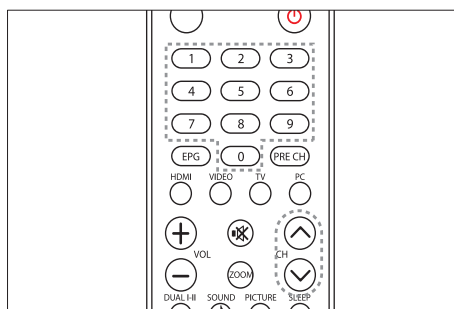

- Apăsați pe butonul **CH ^/v (Canal ^/v)** de pe telecomandă sau pe butonul **CH +/- (Canal +/-)** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceți un număr de canal utilizând **butoanele numerice**.
- Utilizați grila de canale.

Notă


- Atunci când utilizați o listă de canale preferate, puteți selecta numai canale din această listă.

Vizionarea de pe dispozitive conectate

Notă



- Porniți dispozitivul înainte de a îl selecta ca sursă pentru televizor.

Utilizarea butonului de selectare a sursei

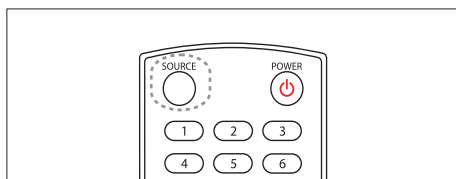

- 1 Apăsați pe butonul **SOURCE** (Sursă).
↳ Se afișează lista de surse.
- 2 Apăsați pe butonul **SOURCE** (Sursă), ▲ sau ▼ pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați pe butonul **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Reglarea volumului televizorului

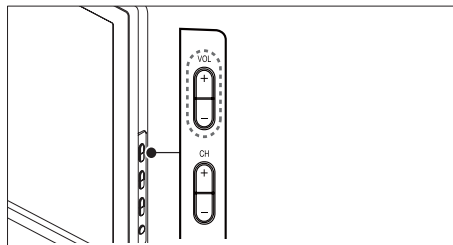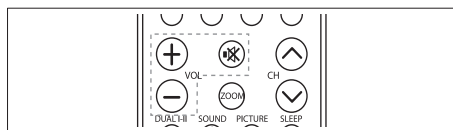

Pentru a mări sau a micșora volumul

- Apăsați pe butonul **VOL +/-** de pe telecomandă.
- Apăsați pe butonul **VOL +/-** de pe partea laterală a televizorului.

Pentru a opri sau a porni sonorul

- Apăsați pe butonul **⌂** pentru a opri sonorul.
- Apăsați din nou pe butonul **⌂** pentru a reporni sonorul.

6. Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru computer

- Rezoluție - frecvență de reîmprospătare:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 640 x 480 - 75 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 75 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 75 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz
 - 1600 x 900 - 60 Hz
 - 1680 x 1050 - 60 Hz
 - 1920 x 1080 - 60 Hz_RB (valori optime pentru 231T1L)

Formate video

- Rezoluție - frecvență de reîmprospătare:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohmi coaxial (IEC75)
- DVB: DVB terestru, DVB-T MPEG4
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

- Benzi tuner: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Telecomandă

- Tip: 231T1L RC
- Baterii: 2 x AAA (tip LR03)

Alimentare

- Rețea: 100-240 V, 50 Hz
- Consum în modul oprit: < 0,5 W
- Temperatură ambiantă: 5 – 40 grade Celsius

Suporturi de montare acceptate

Pentru a monta televizorul, achiziționați un suport TV Philips sau un suport TV compatibil VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, lăsați un spațiu liber de cel puțin 5,5 cm în spatele televizorului.



Avertisment


- Urmați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul TV. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă a televizorului, care poate cauza accidente, răni sau deteriorări.

Dimensiune ecran TV (inch)	Înclinare necesară (mm)	Șuruburi de montare necesare
23	100 x 100	4 x M4

7. Setări pentru televizor/canal


Acest capitol furnizează informații despre setările de reglare a programelor și setările de limbă audio

Utilizarea semnalului TV ca sursă de intrare

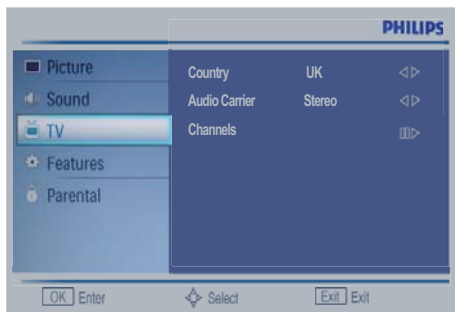


- ▶ Apăsați pe butonul MENU (Meniu) pentru a se afișa meniul.
- ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta elementul TV.
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a accesa subelementul TV.
- ▶ Apăsați pe butonul MENU (Meniu) pentru a ieși din subelement.

Selectarea țării pentru acord automat

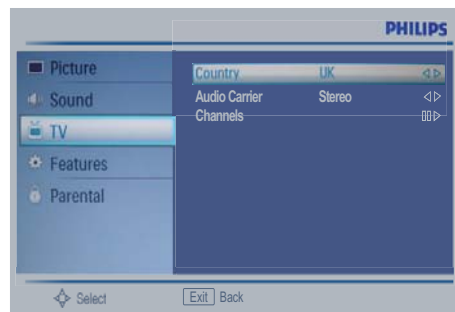

- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta țara.
- ▶ Apăsați pe butonul ◀▶ pentru a selecta elementul.

Audio Carrier (numai pentru televizoare analogice)

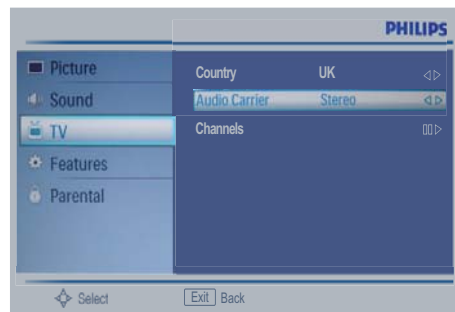


- ▶ Selectați Mono/Stereo/Dual I/Dual II în funcție de preferințe

Notă


- Dacă frecvența purtătoare selectată nu este funcțională, prioritatea implicită va fi: Dual I > Dual II; Stereo > Mono.

1st Audio (Limbă audio 1) și 2nd Audio (Limbă audio 2) (numai pentru Digital TV)

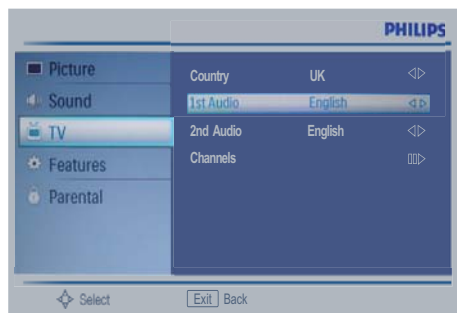


- Funcția Audio permite selectarea unei limbi preferate.
 - Dacă nu se difuzează date audio în limba selectată, datele audio vor fi redade în limba implicită.
 - Atunci când limbile selectate drept principale pentru Audio Language (Limbă audio) nu sunt acceptate, puteți selecta limba în categoria secundară.
- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta 1st Audio (Limbă audio 1) și 2nd Audio (Limbă audio 2).
 - ▶ Apăsați pe butonul ◀ / ▶ pentru a selecta elementul.

Channel Scan (Scanare canale)

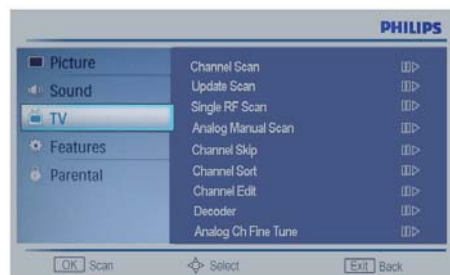


- Utilizați funcția Channel Scan (Scanare canale) pentru a găsi și a memora automat toate canalele disponibile, atât în modul analogic, cât și în modul digital.
- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channel Scan (Scanare canale).
 - ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a executa funcția Channel Scan (Scanare canale).

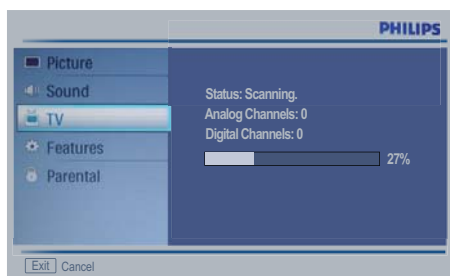

- ↳ Funcția Scanare canale scanează atât canalele digitale, cât și canalele analogice – mai întâi canalele digitale și apoi canalele analogice.
- ↳ Funcția Scanare canale va șterge toate canalele memorate la scanarea anterioară.
- ↳ Fiecărui canal digital i se va atribui un număr de canal logic (LCN) dacă acest număr LCN există.


- ↳ Canalelor digitale fără numere LCN sau cu conflict între numerele LCN li se vor atribui numere cuprinse între 800 și 899.
- ↳ Canalelor analogice li se vor atribui numere cuprinse între 901 și 999; dacă există nume de canal, atribuirea va porni de la 901, altfel atribuirea se va face după frecvențe.
- ↳ Dacă nu poate fi scanat niciun canal digital, ci numai canale analogice, acestora li se vor atribui numere pornind de la 1.

Update Scan (Scanare de actualizare)

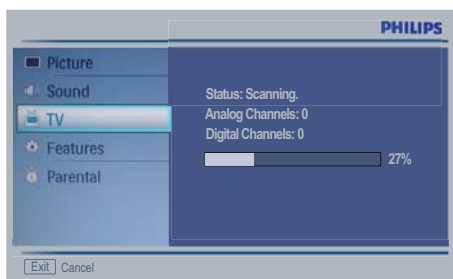


- Funcția Update Scan (Scanare de actualizare) se utilizează pentru a verifica dacă sunt disponibile canale noi. Vor fi memorate numai canalele noi, canalele memorate anterior nefiind suprascrise.
- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Update Scan (Scanare de actualizare).
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a executa funcția Update Scan (Scanare de actualizare).

Single RF Scan (Scanare RF unică) (numai pentru Digital TV)

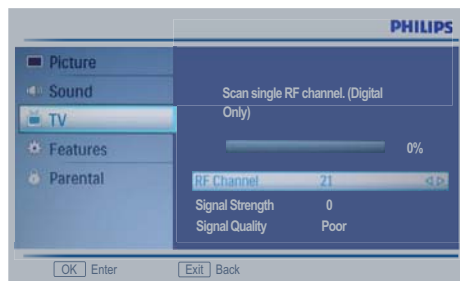



- Funcția Single RF Scan (Scanare RF unică) vă permite să adăugați manual un canal digital la lista de canale.
- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Single RF Scan (Scanare RF unică).
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a se afișa informații despre canalul DTV sau TV.
- ▶ Apăsați pe butonul ◀ / ▶ pentru a schimba RF Channel (Canalul RF).
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a porni scanarea.

Analog Manual Scan (Scanare manuală analogică) (numai pentru Analog TV)

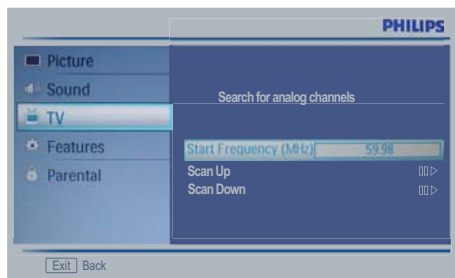



- Funcția Analog Manual Scan (Scanare manuală analogică) vă permite să adăugați manual un canal analogic la lista de canale.
- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Analog Manual Scan (Scanare manuală analogică).
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a se afișa informații despre canalul ATV sau TV.
- ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta un element.
- ▶ Apăsați pe butonul OK/▶ pentru a scana crescător sau descrescător.

Channel Skip (Ignorare canal)

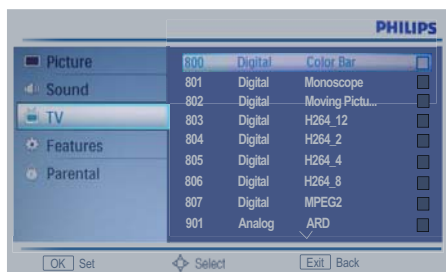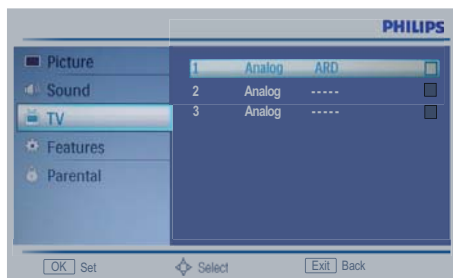



- Funcția Channel Skip (Ignorare canal) vă permite să ignorați canale memorate.
- ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channel Skip (Ignorare canal).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta canalul pe care doriți să îl ignorați.
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru setare.
O pictogramă bifată ☒ înseamnă că se ignoră canalul.
- Un canal ignorat se ignoră atunci când se utilizează butonul CH ▲ (Canal ▲) sau CH▼ (Canal▼) pentru răsfoirea canalelor.
- Un canal ignorat poate fi vizionat prin introducerea numărului canalului sau prin selectarea după listă.
- În mod implicit, nu se ignoră niciun canal analogic.

Channel Sort (Sortare canale) (Interschimbare)

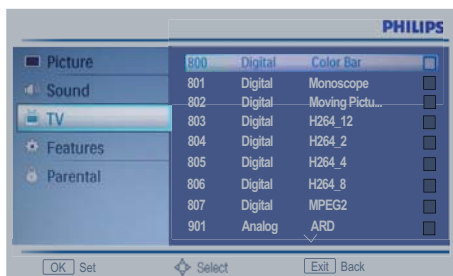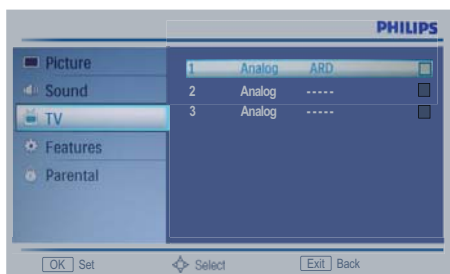


- Pentru a sorta (interschimba) două canale:
 - ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channel Sort (Sortare canale).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta canalul.
 - ▶ Apăsați pe butonul OK pentru setare. Se afișează o pictogramă bifată ☒.
 - ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta alt canal.
 - ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a interschimba aceste două canale.

Channel Edit (Editare canal)

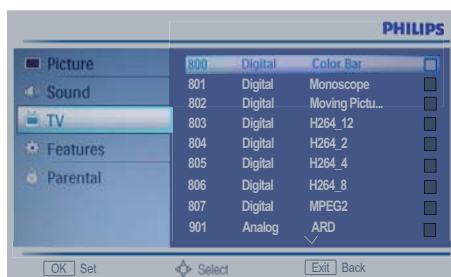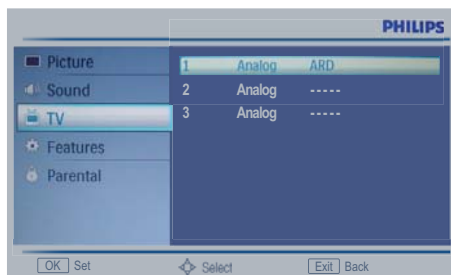


- Pentru a edita numărul unui canal și numele unui canal:
 - ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channel Edit (Editare canal).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta canalul.
 - ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a se afișa dialogul de modificare.

Decoder (Decodor) (numai Analog TV)

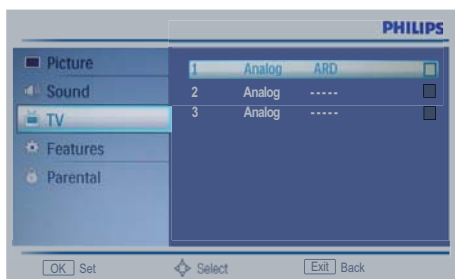

- Pentru a edita decodarea unui canal:
 - ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Decoder (Decodor).
 - ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta canalul.
 - ▶ Apăsați pe butonul OK pentru setare. Se afișează o pictogramă bifată .

Analog Ch Fine Tune (Acord fin canal analogic)(numai Analog TV)

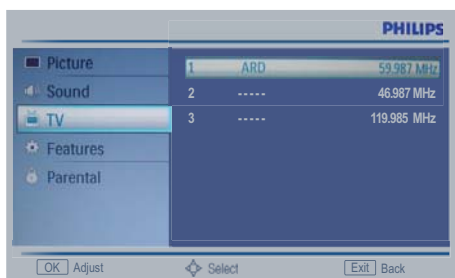

- În mod normal, acordul fin este necesar numai dacă recepția este defectuoasă.
 - ▶ Apăsați pe MENU (Meniu) + ▲ / ▼ pentru a selecta TV.

- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Channels (Canale).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta Analog Ch Fine Tune (Acord fin canal analogic).
- ▶ Apăsați pe OK + ▲ / ▼ pentru a selecta canalul pentru care doriți să efectuați acordul fin.
- ▶ Apăsați pe butonul OK în dialogul Fine Tune (Acord fin).
- ▶ Apăsați pe butonul ◀ / ▶ pentru a efectua acordul fin al frecvenței.
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru salvare.

Anexă


Tabel de mapare a literelor și a cifrelor pe telecomandă

- Pentru a edita numărul unui canal și numele unui canal utilizând telecomanda:

0: .@ 0
1: _ - 1
2: ABCabc2
3: DEFdef3
4: GHIghi4
5: jKLjkl5
6: MNOMno6
7: PQRSpqrs7
8: TUVtuv8
9: WXYZwxyz9

8. Elemente de bază despre setarea caracteristicilor:

Pagina Menu Features (Caracteristici meniu) cuprinde caracteristicile Menu Language (Limba meniu), Picture Format (Format imagine), Time (Oră), Subtitle (Subtitrare), Teletext Language (Limba teletext), Common Interface (Interfață comună) și Reset Default (Resetare la valorile implicite).

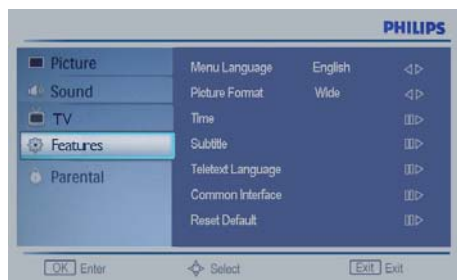

- ▶ Apăsați pe butonul MENU (Meniu) pentru a se afișa meniul.
- ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta elementul Features (Caracteristici).
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a accesa Features sub (subelementul Caracteristici).
- ▶ Apăsați pe butonul MENU (Meniu) pentru a ieși din subelement.

Utilizarea teletextului

În cazul în care canalul acceptă modul Teletext (adică furnizează informații de teletext), puteți deschide pagina de teletext pentru a vizualiza informații.

Suport pentru Teletext 1.5.

Conținutul teletextului urmărește conținutul difuzat. Schimbarea țării nu afectează conținutul teletextului.

Afișarea teletextului pe tot ecranul.

Numărul paginii de teletext se afișează în colțul din stânga-sus. Dacă există mai multe subpagini,

acest lucru va fi indicat în linia din partea de sus. Numărul subpaginii curente se afișează în colțul din dreapta-sus.

Funcțiile butoanelor de teletext sunt tratate de funcția Teletext și de componenta MHEG5. În MHEG5, când nu se transmite „no teletext” (fără teletext), afișarea depinde de aplicația MHEG 5 – în mod normal, nu se afișează nimic. Teletextul se conformează comportării componente MHEG5. În Marea Britanie nu se va afișa „No Teletext” (Fără teletext).



Pentru a se afișa teletextul.	Apăsați pe butonul TELETEXT.
Pentru a schimba pagina de teletext.	Apăsați pe butonul ▲ / ▼.
Pentru a schimba pagina de teletext.	Apăsați pe butonul SUBPAGE (Subpagină) și pe butonul numeric.
Pentru a opri schimbarea automată a paginii.	Apăsați pe butonul HOLD (Menținere).
Pentru a reveni la pagina de index a teletextului.	Apăsați pe butonul INDEX.
Pentru a se afișa informațiile de teletext.	Apăsați pe butonul REVEAL (Afișare).
Pentru a se afișa subtitrarea pentru teletext.	Apăsați pe butonul SUBTITLE (Subtitrare).
Pentru a schimba conținutul teletextului.	Apăsați pe unul dintre următoarele patru butoane.  Prioritatea butoanelor colorate: TOP > FLOP > pagină preferată > culoare implicită buton.

Utilizarea Ghidului electronic de programe

Sistemul are un Ghid electronic de programe (EPG) care vă ajută să navigați prin toate opțiunile de vizualizare posibile.

Funcția EPG furnizează informații precum liste de programe și ore de început și de sfârșit pentru toate serviciile disponibile. În plus, în EPG sunt frecvent disponibile informații detaliate despre program.

(Disponibilitatea și gradul de detaliere a programului variază în funcție de difuzorul acestuia.)

Această funcție poate fi utilizată numai atunci când companiile difuzoare transmit informații EPG.



- ▶ Pentru a se afișa Ghidul electronic de programe, apăsați pe butonul EPG. Funcțiile butoanelor colorate sunt opționale.





Notă

- Nu se afișează informații EPG pentru canale TV analogice.

Setările din pagina Meniu control parental


În pagina Parental Menu (Meniu control parental) sunt furnizate setările Channel Block (Blocare canal), Parental Guidance (Îndrumare parentală), Set Password (Setare parolă) și Key Lock (Blocare butoane).

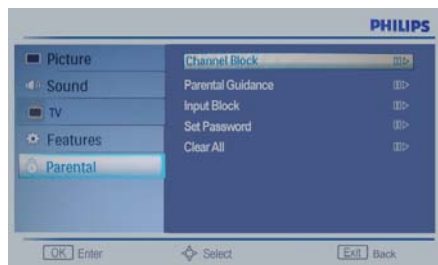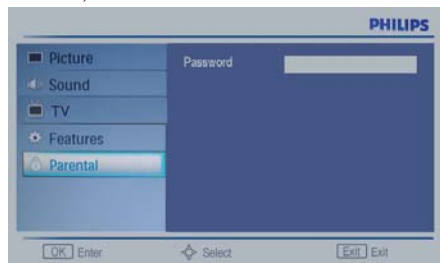

- ▶ Apăsați pe butonul MENU (Meniu) pentru a se afișa meniul.
- ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta elementul Parental (Control parental).
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a accesa subelementul Parental (Control parental).
- ▶ Apăsați pe butoanele 0-9 pentru a introduce parola de selectare a subelementului. (Parola implicită este 0000.)
- ▶ Apăsați pe butonul MENU (Meniu) pentru a ieși din subelement.

Blocare canal

- Blocați canalele pe care nu doriți să le vizionați sau care doriți să nu fie vizionate de copii.

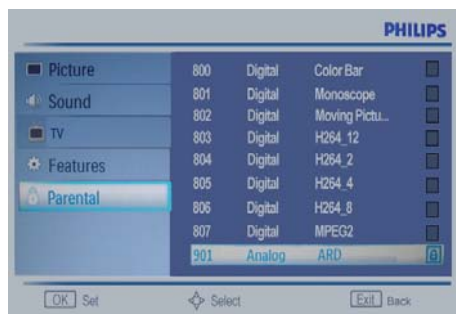

- Valoarea implicită este de deblocare.
- Canalul cu o pictogramă de blocare  este un canal blocat.
- Un canal blocat poate fi deblocat temporar după introducerea parolei corecte.
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a se afișa dialogul de introducere a parolei.

- ▶ Apăsați pe butoanele 0-9 pentru a introduce parola corectă.
- Toate canalele blocate și sursa de semnal vor fi deblocate temporar.
- După oprirea și pornirea televizorului, canalele deblocate vor fi blocate din nou.
- ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta canalul.
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru setare. O pictogramă bifată  înseamnă un canal blocat.
- Dacă nu introduceți parola pentru a debloca sursa de intrare și canale, apăsați pe butonul OK pentru a bloca/debloca în meniul Control parental canalul. Ecranul va fi blocat/deblocat în timp real.
- Dacă introduceți parola corectă în dialogul de parolă pentru a debloca temporar un canal și nu opriți și apoi porniți televizorul, în această perioadă, apăsați pe butonul OK pentru a bloca/debloca în meniul Control parental canalul. Ecranul nu va fi blocat/deblocat în timp real.

Blocare intrare



- Pentru blocarea unei surse de intrare.
 - Valoarea implicită este de neblocare.
 - Sursa de intrare cu o pictogramă de blocare  este o sursă de intrare blocată.
 - O sursă de intrare blocată poate fi deblocată temporar după introducerea parolei corecte.
 - ▶ Apăsați pe butonul OK pentru a se afișa dialogul de introducere a parolei.
 - ▶ Apăsați pe butoanele 0-9 pentru a introduce parola corectă.
- Toate canalele blocate și sursa de semnal vor fi deblocate temporar.
- După oprirea și pornirea televizorului, sursa de semnal deblocat va fi blocată din nou.
- ▶ Apăsați pe butonul ▲ / ▼ pentru a selecta sursa de intrare.
- ▶ Apăsați pe butonul OK pentru setare. O pictogramă bifată  înseamnă o sursă de intrare blocată.

Îndrumare parentală




- ▶ Această funcție operează conform informațiilor trimise de stația difuzoare.
- ▶ Prin urmare, dacă semnalul nu conține aceste informații, funcția nu operează.
- ▶ Preveniți vizionarea programelor TV pentru adulți de către copii prin setarea limitei de clasificare.

Clasificarea vârstei:

Pentru a seta clasificarea vârstei: Selectați una dintre valorile Fără clasificare, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18.

- Dacă nu introduceți parola pentru a debloca sursa de intrare și canale, apăsați pe butonul OK pentru a bloca/debloca în meniul Control parental sursa de semnal blocată/deblocată în timp real.
- Dacă introduceți parola corectă în dialogul de parolă pentru a debloca temporar un canal și nu opriți și apoi porniți televizorul, în această perioadă, apăsați pe butonul OK pentru a bloca/debloca în meniul Control parental sursa de semnal. Ecranul nu va fi blocat/deblocat în timp real.


Setare parolă

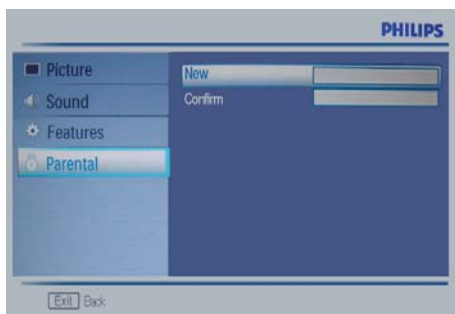

- Pentru a schimba parola.
- Parola implicită este 0000.
- Introduceți o parolă din 4 cifre. Asigurați-vă că nu veți uita acest număr!
- Introduceți din nou parola pentru confirmare.

Anulare toate

- Pentru a reseta toate setările de control parental la valorile implicite.
 - Înainte de executare se afișează o diagramă de confirmare.




Actualizare OAD

Dacă utilizați difuzare digitală, televizorul va primi automat actualizări ale software-ului. Atunci când televizorul este activ, veți primi un mesaj pe ecran în care vi se solicită să actualizați software-ul. Urmați instrucțiunile din mesaj pentru a seta opțiunea dvs. și a finaliza setările.

9. Politica privind pixelii

Philips depune eforturi deosebite pentru a livra produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele dintre cele mai avansate procese de fabricație din această industrie și practicăm un control al calității foarte strict. Cu toate acestea, defectele de afișare a pixelilor și a subpixelilor pe ecranele LCD TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori inevitabile. Niciun producător nu poate garanta că toate ecranele vor funcționa fără defecte de afișare a pixelilor, însă Philips garantează că toate monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil vor fi reparate sau înlocuite conform condițiilor de garanție. Această notificare explică diferitele tipuri de defecte de afișare a pixelilor și definește nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect. Pentru a intra sub incidența condițiilor prevăzute de garanție pentru reparare sau înlocuire, numărul de defecte de afișare a pixelilor pe un ecran LCD TFT trebuie să depășească aceste niveluri acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie să aibă defecte mai mult de 0,0004% dintre subpixeli. Philips fixează standarde de calitate și mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinații de defecte de afișare a pixelilor, care sunt mai ușor de observat decât altele. Această politică este valabilă în întreaga lume.

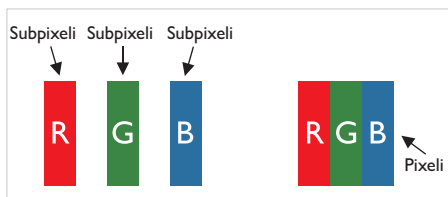

Pixeli și subpixeli


Un pixel sau un element de imagine este compus din trei subpixeli în culorile primare roșu, verde și albastru. Un număr mare de pixeli formează împreună o imagine. La aprinderea tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli colorați sunt percepuți ca un singur pixel alb. Când toți subpixelii sunt stinși, cei trei subpixeli colorați sunt percepuți ca un singur pixel negru. Diverse alte combinații de subpixeli aprinși și stinși sunt percepute ca pixeli singuri de diverse culori.

Tipuri de defecte de afișare a pixelilor


Defectele de afișare a pixelilor și subpixelilor apar pe ecran în diferite moduri. Există două categorii de defecte de afișare a pixelilor și mai multe tipuri de defecte de afișare a subpixelilor în cadrul fiecărei categorii.

Defectele de tip punct luminos

Defectele de tip „punct luminos” apar ca pixeli sau subpixeli ce sunt permanent aprinși sau „în funcțiune”. Cu alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel ce iese în evidență pe ecran, atunci când este afișată o imagine de culoare închisă. Defectele de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri:

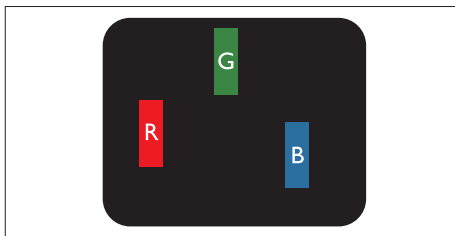

Un subpixel aprins, de culoare roșie, verde sau albastră.

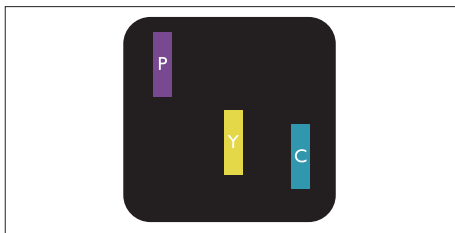

Doi subpixeli adiacenți aprinși:

- Roșu + Albastru = Violet
- Roșu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)



Trei subpixeli adiacenți aprinși (un pixel alb)





Notă

Punctele luminoase roșii sau albastre sunt cu peste 50% mai strălucitoare decât cele învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30% mai strălucitoare.

Defectele de tip punct negru

Defectele de tip „punct negru” apar ca pixeli sau subpixeli ce sunt permanent întunecați sau „stinși”. Cu alte cuvinte, un punct întunecat este un subpixel ce iese în evidență pe ecran, atunci când este afișată o imagine de culoare deschisă. Defectele de tip punct negru sunt de următoarele tipuri:

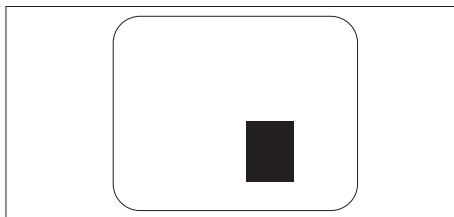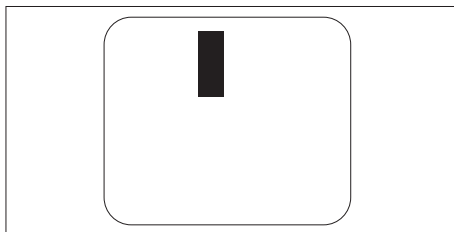

Proximitatea defectelor de afișare a pixelilor

Deoarece defectele de același tip ale pixelilor și subpixelilor alăturați sunt mai ușor de sesizat, Philips precizează și limite de toleranță pentru proximitatea defectelor de afișare a pixelilor:

Toleranțe pentru defectele de afișare a pixelilor

Pentru ca produsul să intre sub incidența condițiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza defectelor de afișare a pixelilor în perioada de garanție, ecranul LCD TFT al unui monitor plat Philips trebuie să aibă defecte de afișare a pixelilor sau subpixelilor care să depășească limitele de toleranță listate în următoarele tabele.

DEFECTE DE AFIȘARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”	NIVEL ACCEPTABIL
MODEL	231T1L plus
1 subpixel aprins	3
2 subpixeli adiacenți aprinși	1
3 subpixeli adiacenți aprinși (un pixel alb)	0
Distanța dintre două defecte de afișare de tip „punct luminos”*	>15 mm
Numărul total de defecte de afișare de tip „punct luminos”	3

DEFECTE DE AFIȘARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAȚ”	NIVEL ACCEPTABIL
MODEL	231T1L plus
1 subpixel stins	5 sau mai puțini
2 subpixeli adiacenți stinși	2 sau mai puțini
3 subpixeli adiacenți stinși	0
Distanța dintre două defecte de afișare de tip „punct întunecat”*	>15 mm
Numărul total de defecte de afișare de tip „punct întunecat”	5 sau mai puțini

NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIȘARE A PUNCTELOR	NIVEL ACCEPTABIL
MODEL	231T1L plus
Numărul total de defecte de afișare (puncte luminoase și întunecate)	5 sau mai puțini



Notă

1 sau 2 subpixeli adiacenți defecti = 1 defect de afișare a punctelor

Monitorul se conformează standardului

ISO 9241-307.

10. Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile corespunzătoare.

Probleme generale legate de televizor

Televizorul nu pornește:

- Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea fermă a cablului de alimentare.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Verificați că bateriile sunt introduse corect conform polarității indicate.
- Înlocuiți bateriile telecomenzii dacă sunt descărcate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

Indicatorul modului standby de pe televizor se aprinde intermitent (roșu):

- Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Așteptați să se răcească televizorul și apoi reconectați cablul de alimentare. Dacă LED-ul se aprinde din nou intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Meniul televizorului nu se afișează în limba dorită

- Schimbați limba de afișare a meniului televizorului.

La pornirea/oprirea/comutarea în modul standby a televizorului se aude un scârțâit de la carcasa televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul auzit este cauzat de dilatarea și de contractarea normale ale televizorului atunci când acesta se încălzește sau se răcește. Aceasta nu afectează performanțele televizorului.

Probleme legate de canalele TV

Canalele instalate anterior nu apar în lista de canale:

- Verificați că este selectată lista corectă de canale.

La instalare nu a fost găsit niciun canal digital:

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

Probleme legate de imagine

Televizorul este pornit, însă nu se afișează nicio imagine:

- Verificați că antena este conectată corect la televizor.
- Verificați că este conectat dispozitivul corect ca sursă TV.

Există sonor, dar nu apare nicio imagine:

- Verificați că setările de imagine sunt corecte.

Recepția semnalului de la antenă este defectuoasă:

- Verificați că antena este conectată corect la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără legătură la pământ, lămpile cu neon, clădirile înalte și alte obiecte mari pot influența calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând orientarea antenei sau îndepărtând dispozitivele de televizor.
- Dacă recepția este defectuoasă numai pentru un singur canal, reglați fin canalul respectiv.

Imaginea de la dispozitivele conectate este de slabă calitate:

- Verificați că dispozitivele sunt conectate corect.
- Verificați că setările de imagine sunt corecte.

Televizorul nu a salvat setările efectuate:

- Verificați că locația televizorului este setată la Home (Acasă). Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se încadrează corect pe ecran (este prea mare sau prea mică):

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Este posibil ca semnalele de la anumite dispozitive să nu genereze imagine încadrată corect pe ecran. Verificați ieșirea de semnal a dispozitivului.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, însă nu și sonor:



Notă

- Dacă nu detectează niciun semnal audio, televizorul dezactivează automat ieșirea audio. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă.

- Verificați că toate cablurile sunt conectate corect.
- Verificați că volumul nu este setat la 0.
- Verificați că sonorul nu este oprit.

Televizorul are imagine, însă calitatea sonorului este slabă:

- Verificați că setările de sunet sunt corecte.

Televizorul are imagine, însă sonorul se aude numai de la un singur difuzor:

- Verificați că balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme legate de dispozitivele HDMI:

- Rețineți că suportul HDMI poate întârzia afișarea de către televizor a conținutului de la un dispozitiv HDMI.

- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu se afișează nicio imagine pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente ale sonorului, verificați că toate setările de ieșire ale dispozitivului HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor HDMI-DVI sau un cablu HDMI-DVI, asigurați-vă că la intrarea **AUDIO IN (Intrare Audio)** este conectat un cablu audio suplimentar (numai mini-jack).

Probleme legate de conexiunea la computer

Afișarea imaginii de la computer pe ecranul televizorului nu este stabilă:

- Verificați că pe computer sunt selectate o rezoluție și o frecvență de reîmprospătare acceptate de televizor.
- Setati formatul de imagine al televizorului la Unscaled (Nescalat).

Alte informații

Când ar trebui să utilizez caracteristica SmartContrast?

- Caracteristica SmartContrast este destinată îmbunătățirii filmelor și jocurilor, deoarece îmbunătățește raportul de contrast la scenele în mișcare întunecate.
- Setarea implicită din fabrică este „Off” (Dezactivat).
- Dacă utilizați televizorul pentru aplicații de birou sau Internet, este recomandabil să dezactivați caracteristica SmartContrast.

Aprindere a LED-ului de alimentare pentru actualizare automată a software-ului

- În cazul unei actualizări a software-ului, televizorul va fi pornit automat. Pe durata actualizării televizorul nu va avea imagine și sonor. Televizorul va reveni la normal după terminarea actualizării software-ului.

Setarea de oră

- Vă recomandăm să setați ora după scanarea canalelor TV pentru sincronizarea fusului orar. Aceasta va facilita efectuarea actualizărilor de software în intervalul de timp stabilit de producătorii de sisteme de difuzare TV.

Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema survenită, contactați secțiunea FAQ (Întrebări frecvente) pentru acest televizor la www.philips.com/support.

Dacă nici astfel nu puteți rezolva problema, contactați Philips Consumer Care din țara dvs. Lista țărilor în care există acest serviciu este inclusă în acest Manual de utilizare.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur televizorul. Aceasta poate cauza răniri grave, deteriorări ireparabile ale televizorului sau anularea garanției.



Notă

- Înainte de a contacta Philips, notați-vă modelul și seria televizorului. Aceste numere sunt imprimate pe partea din spate a televizorului și pe ambalaj.

Version: M1DVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V."
www.philips.com

